


DÉMARRER PHANTOM

- Branchez votre PHANTOM et attendez que l'appareil émette un son.

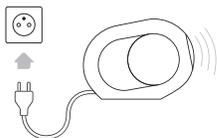

Recommencez l'opération si vous possédez plusieurs PHANTOMS.

- Téléchargez et lancez l'application DEVIALET puis suivez les étapes indiquées à l'écran.



POUR JOUER EN BLUETOOTH

Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et cherchez "PHANTOM-XXXX".



Vous souhaitez recommencer le démarrage ?
Appuyez 3 fois de suite sur le bouton situé à l'arrière de PHANTOM


NOUS VOUS AIDONS : help.devialet.com

DEVIALET REMOTE

- Allumez Remote à l'aide du bouton à l'arrière



- Approchez Remote de votre produit Devialet jusqu'à ce que celui-ci émette un signal sonore

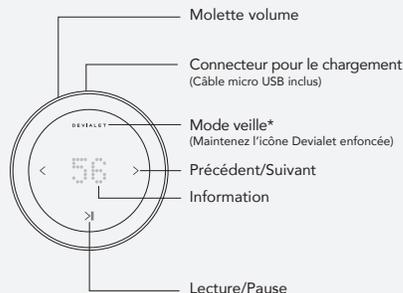

*Pour sortir du mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière de votre PHANTOM ou de vos PHANTOMS.



Pour s'appairer à un nouveau produit Devialet, lancer le mode appairage en faisant un appui long sur les touches Précédent et Suivant simultanément.

Puis, approcher Remote de votre produit Devialet jusqu'à ce que celui-ci émette un son.