



- Consignes de sécurité importantes -

Cet appareil doit être utilisée dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 5°C (41°F) et 50°C (122°F).

Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité et le tenir éloigné des liquides. En cas de projection d'eau ou d'un autre liquide sur l'appareil, éteindre immédiatement l'appareil et attendre qu'il soit complètement sec pour le remettre sous tension.

N'exposez pas directement l'appareil aux rayonnements solaires

Ne pas utiliser de solvants puissants, de détergents élimiteurs ou autres produits chimiques sur ou à proximité de la surface de la surface de l'appareil, afin d'éviter toute corrosion ou détérioration de la surface de l'appareil.

Ne pas exposer l'appareil à un environnement poussiéreux.

Ne pas utiliser l'appareil durant une fuite de gaz.

Ne pas exposer l'appareil à des champs magnétiques ou électriques puissants.

Vous pouvez faire passer l'appareil dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas faire passer votre appareil via les portiques de détection magnétique ni de l'exposer aux détecteurs portables.

Ne placez pas d'objets sur l'appareil.

Ne placez pas l'appareil sur une surface inégale ou instable.

Veillez à protéger l'appareil des chutes ou de tout autre choc pouvant l'endommager

Ne pas laisser l'appareil allumée ou en charge sur les genoux ou toutes autre partie du corps afin d'éviter tous risques de blessures liées à la chaleur.

Éteindre l'appareil avant de le transporter ou de le recouvrir d'une matière ne permettant une circulation de l'air optimale.

Ne pas utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec votre appareil.

Nous recommandons l'utilisation exclusive des accessoires (alimentation, câbles...) fournis avec l'appareil.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même l'appareil, sous peine d'annulation de la garantie.

Veillez sauvegarder régulièrement vos contenus importants afin d'éviter toute perte de données.

Notre société rejette toute responsabilité en cas de perte ou de suppression d'éléments contenus dans l'appareil suite à une utilisation non conforme du matériel ou du logiciel, à un manque d'entretien ou à tout autre évènement accidentel.



Ce produit a été conçu pour permettre un recyclage approprié des pièces et des composants. Le symbole représentant une poubelle à roue barrée indique que **l'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux**. Consulter les réglementations locales pour la mise au rebut des appareils électroniques.



Le symbole représentant une poubelle à roue barrée indique que **la batterie ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux**. Consulter les réglementations locales pour la mise au rebut des batteries.



Avis Juridique

Marque commerciale

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de METAVISIO. THOMSON, et le logo THOMSON sont des marques utilisées sous licence par METAVISIO - pour plus d'informations : www.thomson-brand.com.

Clause de non-responsabilité

Pour une meilleure expérience de l'utilisateur, METAVISIO SA. se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ce manuel d'utilisation. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les utilisateurs sont responsables des dommages résultant d'une utilisation incorrecte de ce Guide de l'utilisateur. En outre, hormis la garantie explicite accordée dans le manuel de maintenance du produit ou dans notre engagement de service, METAVISIO SA. ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, liée à ce guide de l'utilisateur (y compris sur les formulations choisies).

Déclaration de conformité

METAVISIO SA déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 2014/30/EU. La déclaration de conformité est disponible sur le lien internet : www.mythomson.com



Le manuel complet est disponible en plusieurs langues sur le site : www.mythomson.com

- Configuration requise -


Configuration requise pour le PC

- Processeur Intel Pentium II/50MHz minimum, 64 Mo de RAM.
- Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / 11
- Port USB actif

Configuration MAC

- Processeur Apple G minimum, 64 Mo de RAM.
- Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3.
- Port USB actif

- Contenu du paquet -




- Boîtier de disque dur USB 3.0
- Manuel d'utilisation
- Câble super rapide USB 3.0 microB



THOMSON

Computing

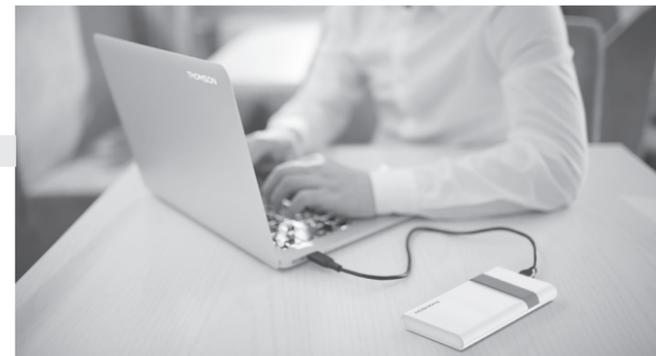

MANUEL DE L'UTILISATEUR


mythomson.com






- Connexion à l'ordinateur -

1

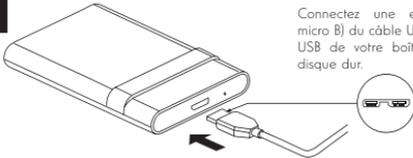


Connectez une extrémité (type micro B) du câble USB dans le port USB de votre boîtier externe de disque dur.

2

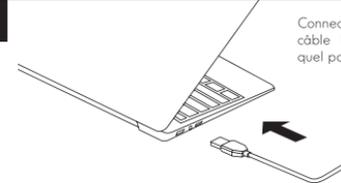

Connectez l'autre extrémité du câble USB (type A) à n'importe quel port USB actif de l'ordinateur.

3

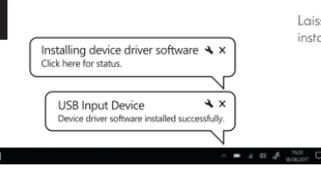

Laissez Windows rechercher et installer le pilote automatiquement.

Mac OS 8,6

Si vous utilisez Mac OS 8,6, le logiciel Mass Storage Support 1.3.5 est requis pour l'installation. Vous pouvez télécharger The USB Mass Storage Support 1.3.5 depuis le site Web Apple Software Updates <http://www.apple.com>.


Mac OS 9.0 ou ultérieur

Vous n'avez pas besoin d'installer ce logiciel si vous avez installé Mac OS 9.0 ou supérieur. Lorsque vous connectez le produit à l'ordinateur Mac, le volume de stockage de masse devrait apparaître automatiquement sur le bureau en quelques secondes.

- Déconnexion à l'ordinateur -

Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / 11

1. Double-cliquez sur l'icône [Flèche de débranchement ou Éjection du matériel] dans la barre d'état système. Une boîte de dialogue apparaît comme sur la droite.
2. Mettez en surbrillance le [Périphérique de stockage de masse USB] dans la boîte de dialogue, cliquez sur [Stop], choisissez le lecteur externe USB que vous souhaitez déconnecter, puis cliquez à nouveau sur [Stop] sur l'écran suivant.
3. Attendez quelques secondes, le système vous indique «Vous pouvez retirer ce périphérique en toute sécurité».
4. Vous pouvez maintenant éteindre le boîtier en toute sécurité ou débrancher le câble USB du port USB de l'ordinateur.

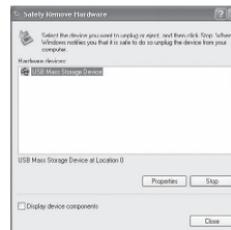

Mac OS

Lorsque vous déconnectez votre produit de l'ordinateur, fermez toutes les fenêtres et quittez toutes les applications en cours d'exécution qui sont stockées sur le disque externe USB et faites glisser l'icône du disque externe USB dans la «Corbeille», ce qui le démonte du bureau avant de débrancher le disque externe USB du port USB.




- Partitionner le disque dur externe -

AVERTISSEMENT !

Avant de partitionner votre disque dur, sachez que cela détruira toutes vos données existantes sur le disque, alors assurez-vous d'avoir une sauvegarde ! Cette étape n'est généralement requise que lors de la première installation d'un nouveau disque dur ou si vous souhaitez modifier le format existant.

Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / 11

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Poste de travail] et choisissez [Gérer]. Une fenêtre [Gestion de l'ordinateur] s'affiche.

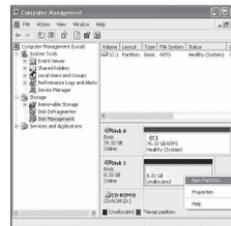

2. Cliquez sur [Gestion des disques] dans la partie gauche de cette fenêtre et tous les lecteurs de disques connectés seront répertoriés dans la partie droite. Trouvez le disque dur que vous avez ajouté avec l'état de sa partition sur la droite. Vous pouvez créer une nouvelle partition ou supprimer une partition existante en faisant un clic droit sur cette zone.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone d'état de la partition du disque dur et choisissez [New Partition...] l'assistant de création de partition apparaît.
4. Suivez les instructions de l'assistant pour partitionner et formater votre disque dur.
5. Attendez que l'assistant ait fini de formater votre disque SATA. Il devrait maintenant apparaître dans [Poste de travail], prêt à être utilisé.

Attention : Pour Windows2000/XP/VISTA/7/8/10/11, veuillez choisir le format NTFS. Lorsque la capacité est inférieure à 32GB, vous pouvez choisir le format FAT32.


Mac OS

Remarque : Mac OS ne reconnaît pas les disques formatés en NTFS.

Mac OS9.2 et antérieur, ne prend pas en charge la création de partitions sur un disque externe. Pour ce faire, vous devez acheter un logiciel tiers supplémentaire. L'initialisation ne pose aucun problème sur tous les systèmes d'exploitation.

Mac OS X, utilisez l'utilitaire de disque pour formater et créer des partitions sur votre disque externe.

- Sélectionnez «Utilitaires de disque» dans le dossier des utilitaires.
- Choisissez votre disque externe et formatez-le en fonction de vos besoins.

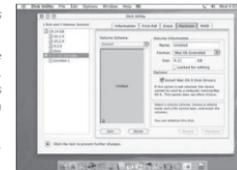

- FAQs -

Je ne trouve pas le disque sous mon ordinateur, pourquoi ?

Vérifiez que votre nouveau disque dur a été partitionné.

Après avoir branché le port USB, le disque ne tourne pas du tout, pourquoi ?

Le câble USB ne se connecte pas correctement.

Après avoir installé le disque, Pourquoi est-il toujours reconnu comme «Périphérique inconnu» ?

Cela signifie que l'installation du pilote USB3.0 HOST n'a pas réussi. Essayez de débrancher le câble, attendez 10s, puis rebranchez-le. Si le lecteur n'est toujours pas reconnu, redémarrez votre ordinateur et réessayez.

Puis-je utiliser un hub USB externe ?

Oui, le hub USB fonctionne de la même manière que les ports USB de l'ordinateur.





- Important safety instructions -

This unit should be used in an environment with an ambient temperature between 5°C (41°F) and 50°C (122°F).

Do not expose the unit to rain or moisture and keep it away from liquids. In case of splashing water or other liquid on the unit, immediately switch off the unit and wait until it is completely dry before turning it on again.

Do not expose the device directly to solar radiation

Do not use strong solvents, liquid detergents or other chemicals on or near the surface of the unit to prevent corrosion or deterioration of the surface of the unit.

Do not expose the camera to a dusty environment.

Do not use the unit during a gas leak.

Do not expose the device to strong magnetic or electric fields.

You can run the device through airport x-ray detectors. However, it is recommended not to pass your device through the magnetic detection portals or expose it to portable detectors.

Do not place any objects on the device.

Do not place the unit on an uneven or unstable surface.

Make sure to protect the unit from falls or any other impact that may damage it.

Do not leave the appliance on or loaded on your lap or any other part of your body to avoid any risk of heat-related injuries.

Switch off the unit before transporting it or covering it with a material that does not allow optimal air circulation.

Do not use damaged power cords, accessories or other devices with your device.

We recommend the exclusive use of the accessories (power supply, cables, etc.) supplied with the unit.

Do not disassemble, modify or repair the unit yourself, as this may void the warranty.

Please back up your important content regularly to avoid data loss.

Our company accepts no responsibility for the loss or removal of items contained in the device due to improper use of the hardware or software, lack of maintenance or any other accidental event.



This product has been designed to allow proper recycling of parts and components. The symbol representing a crossed-out wheeled bin indicates that the device should not be disposed of with municipal waste. Consult local regulations for disposal of electronic devices.



The symbol representing a crossed-out wheeled bin indicates that the battery should not be disposed of with municipal waste. Consult local regulations for battery disposal.



Legal Notice

Commercial brand

This product has been manufactured and sold under the responsibility of METAVISIO. THOMSON, and the THOMSON logo are trademarks used under license by METAVISIO - further information at www.thomson-brand.com.

Disclaimer of liability

For a better user experience, METAVISIO SA reserves the right to make changes to this User Manual. The information contained in this document is subject to change without notice.

Users are responsible for any damage resulting from improper use of this User Guide. In addition, except for the explicit warranty given in the product maintenance manual or in our service commitment, METAVISIO SA makes no warranty, express or implied, related to this User Guide (including on the formulations chosen).

Declaration of conformity

METAVISIO SA METAVISIO SA hereby declares that this product complies with the essential requirements and other applicable provisions of Directive 2014/30/EU. The declaration of conformity of the available on the internet link:www.mythomson.com



The complete manual is available in several languages on the website : www.mythomson.com

- System requirements -


PC Requirements

- Minimum Intel Processor Pentium II/50MHz, 64MB RAM
- Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / 11
- Active USB port

MAC Requirements

- Minimum Apple G processor, 64MB RAM
- Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
- Active USB port

- Package contents -



- USB 3.0 HDD enclosure
- User manual
- USB3.0 microB Super-speed cable



THOMSON

Computing




USER'S MANUAL

mythomson.com



- Connect to computer -

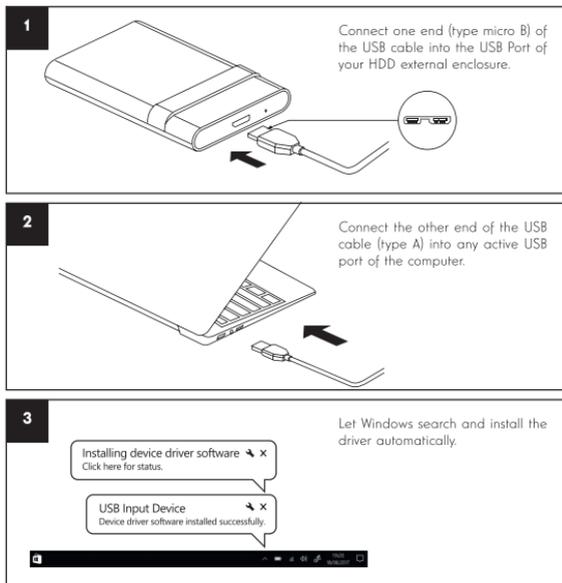

Mac OS 8.6

If you are using Mac OS 8.6, the software of Mass Storage Support 1.3.5 is required for installation. You can download The USB Mass Storage Support 1.3.5 from the Apple Software Updates web site <http://www.apple.com>.


Mac OS 9.0 or later

You don't need to install this software if you have installed Mac OS 9.0 or above. When you connect the product with the Mac computer, the mass storage volume should appear on the desktop in a few seconds automatically.

- Disconnect to computer -


Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / 11

1. Double-click on the [Unplug arrow icon or Eject Hardware] icon in the system tray. Dialog box appears as on the right.
2. Highlight the [USB Mass Storage Device] in the dialog box, click on [Stop], choose the USB External Drive that you want to disconnect, then click on [Stop] again on next screen.
3. Wait for few seconds, the system prompts "You may safely remove this device".
4. You can now safely switch off the enclosure or unplug the USB cable from the USB port of the computer.

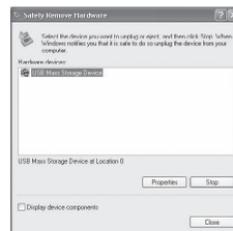

Mac OS

When disconnecting your product from the computer, close all windows and quit all running applications that are stored on the USB External Drive and drag USB External Drive's icon into "Trash" this dismounts it from the Desktop prior to unplugging the USB External Drive from the USB port.

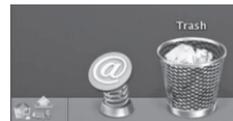


- Partition the external hard disk -

WARNING !

Before you partition your hard disk, please be aware that this will destroy all your existing data on the drive, so make sure you have a backup! This step is usually only required the first time you install a factory new hard drive or if you want to change the existing format.

Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / 11

1. Right-click on [My Computer] , choose [Manage]. A [Computer Management] window will appear.
2. Click on [Disk Management] on the left part of this window and all connected disk drives will be listed in the right part. Find the Hard Disk that you added

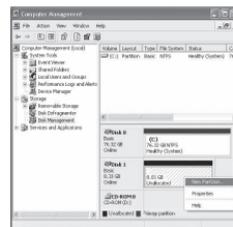

with it's partition status on the right. You can create a new or delete an existing partition by right clicking on this area.

3. Right-click on the hard disk partition status area and choose [New Partition...].The "New partition wizard" will appear.
4. Following the «wizard» instructions to partition and format your HDD
5. Wait until «wizard» finish formatting your SATA drive. It should now appear in [My Computer] ready to use.

Attention : About Windows2000/XP/VISTA/7/8/10/11, Please choose NTFS Format, When the capacity is blow 32GB, You can choose FAT32 format.


Mac OS

Note : Mac OS does not recognize NTFS formatted drives.

Mac OS9.2 and earlier, does not support creating partitions on an external drive. To do that, you would need to purchase additional third-party software. Initializing is no problem on all Operating Systems.

Mac OS X, use the Disk Utility to format and create partitions on your external disk.

- Select "Disk Utilities" in the utilities folder.
- Choose your external drive and format it according to your requirement.

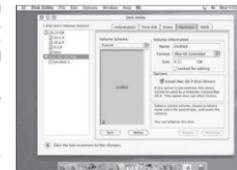

- FAQs -

I can't find the drive under my computer, why ?

Please make sure your new hard disk has been partitioned.

After plugging the USB port, the drive is not spinning at all, why ?

The USB cable doesn't connect successfully.

After installing the drive. Why it is still recognized as "Unknown device" ?

This means the USB3.0 HOST driver installation is not successful; Try disconnecting the cable, waiting 10s,and then reconnecting it. If the drive is still not recognized, restart your computer and try again.

Can I use external USB hub ?

Yes, USB hub works in the same way as the computer USB ports.

