

- Consignes de sécurité importantes -

Cet appareil doit être utilisée dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 5°C et 50°C.

Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité et le tenir éloigné des liquides. En cas de projection d'eau ou d'un autre liquide sur l'appareil, éteindre immédiatement l'appareil et attendre qu'il soit complètement sec pour le remettre sous tension.

N'exposez pas directement l'appareil aux rayonnements solaires

Ne pas utiliser de solvants puissants, de détergents liquides ou autres produits chimiques sur ou à proximité de la surface de la surface de l'appareil, afin d'éviter toute corrosion ou détérioration de la surface de l'appareil.

Ne pas exposer l'appareil à un environnement poussiéreux.

Ne pas utiliser l'appareil durant une fuite de gaz.

Ne pas exposer l'appareil à des champs magnétiques ou électriques puissants.

Vous pouvez faire passer l'appareil dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas faire passer votre appareil via les portiques de détection magnétique ni de l'exposer aux détecteurs portables.

Ne placez pas d'objets sur l'appareil.

Ne placez pas l'appareil sur une surface inégale ou instable.

Veillez à protéger l'appareil des chutes ou de tout autre choc pouvant l'endommager

Ne pas laisser l'appareil allumée ou en charge sur les genoux ou toutes autre partie du corps afin d'éviter tous risques de blessures liées à la chaleur.

Eteindre l'appareil avant de le transporter ou de le recouvrir d'une matière ne permettant une circulation de l'air optimale.

Ne pas utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec votre appareil.

Nous recommandons l'utilisation exclusive des accessoires (alimentation, câbles...) fournis avec l'appareil.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même l'appareil, sous peine d'annulation de la garantie.

Veillez sauvegarder régulièrement vos contenus importants afin d'éviter toute perte de données.

Notre société rejette toute responsabilité en cas de perte ou de suppression d'éléments contenus dans l'appareil suite à une utilisation non conforme du matériel ou du logiciel, à un manque d'entretien ou à tout autre événement accidentel.



Ce produit a été conçu pour permettre un recyclage approprié des pièces et des composants. Le symbole représentant une poubelle à roue barrée indique que l'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consulter les réglementations locales pour la mise au rebut des appareils électroniques.

Avis Juridique

Marque commerciale

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de METAVISIO.

THOMSON, et le logo THOMSON sont des marques utilisées sous licence par METAVISIO – pour plus d'informations : www.thomson-brand.com.

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Clause de non-responsabilité

Pour une meilleure expérience de l'utilisateur, METAVISIO SA. se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ce manuel d'utilisation. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les utilisateurs sont responsables des dommages résultant d'une utilisation incorrecte de ce Guide de l'utilisateur. En outre, hormis la garantie explicite accordée dans le manuel de maintenance du produit ou dans notre engagement de service, METAVISIO SA. ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, liée à ce guide de l'utilisateur (y compris sur les formulations choisies).



Déclaration de conformité

METAVISIO SA déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 2014/30/EU. La déclaration de conformité est disponible sur le lien internet : www.mythomson.com

Conditions générales de garantie

Veillez consulter les conditions générales de garantie sur notre site internet www.mythomson.com. Pour les demandes de SAV, le service après vente doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA à l'adresse mail sav@groupsfiteu.

Période de garantie du produit

Cette garantie s'applique pour la période définie en fonction de votre pays de résidence : 24 mois dans les pays européens à partir de la date de début de la garantie et 12 mois pour les autres pays à partir de la date de début de la garantie.

- Configuration requise -

Configuration requise pour le PC

- Processeur Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz ou supérieur, 256 Mo de RAM (Vista : 512 Mo de RAM) au minimum, port USB disponible.
- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11.

Configuration MAC

- Intel Mac, 512 Mo de RAM au minimum, un port USB disponible.
- Mac OS X 10.6 ou supérieur.

Le manuel complet est disponible en plusieurs langues sur le site : www.mythomson.com

- Contenu du paquet -



- Disque dur USB 3.0
- Manuel d'utilisation
- Câble super rapide USB 3.0

THOMSON



Computing



MANUEL DE L'UTILISATEUR

mythomson.com

- Connexion à l'ordinateur -

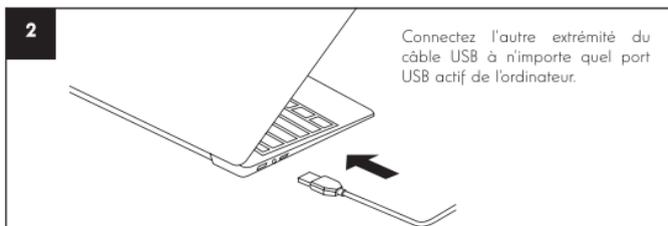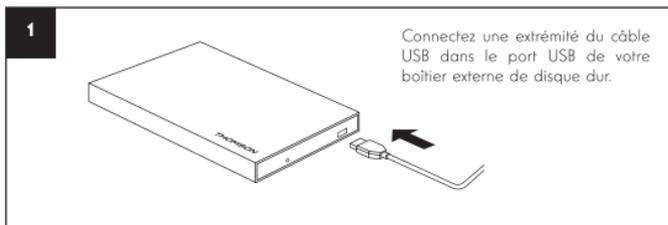

Mac OS 8.6

Si vous utilisez Mac OS 8.6, le logiciel Mass Storage Support 1.3.5 est requis pour l'installation. Vous pouvez télécharger The USB Mass Storage Support 1.3.5 depuis le site Web Apple Software Updates <http://www.apple.com/support>.

Mac OS 9.0 ou ultérieur

Vous n'avez pas besoin d'installer ce logiciel si vous avez installé Mac OS 9.0 ou supérieur. Lorsque vous connectez le produit à l'ordinateur Mac, le volume de stockage de masse devrait apparaître automatiquement sur le bureau en quelques secondes.

- Déconnexion à l'ordinateur -

Windows XP/VISTA/7/8/10/11

1. Double-cliquez sur l'icône [Flèche] de débranchement ou Ejection du matériel] dans la barre d'état système. Une boîte de dialogue apparaît comme sur la droite.
2. Mettez en surbrillance le [Périphérique de stockage de masse USB] dans la boîte de dialogue, cliquez sur [Stop], choisissez le lecteur externe USB que vous souhaitez déconnecter, puis cliquez à nouveau sur [Stop] sur l'écran suivant.
3. Attendez quelques secondes, le système vous indique «Vous pouvez retirer ce périphérique en toute sécurité».
4. Vous pouvez maintenant éteindre le boîtier en toute sécurité ou débrancher le câble USB du port USB de l'ordinateur.

Mac OS

Lorsque vous déconnectez votre produit de l'ordinateur, fermez toutes les fenêtres et quittez toutes les applications en cours d'exécution qui sont stockées sur le disque externe USB et faites glisser l'icône du disque externe USB dans la «Corbeille», ce qui le démonte du bureau avant de débrancher le disque externe USB du port USB.




- Partitionner le disque dur externe -

AVERTISSEMENT !

Avant de partitionner votre disque dur, sachez que cela détruira toutes vos données existantes sur le disque, alors assurez-vous d'avoir une sauvegarde ! Cette étape n'est généralement requise que lors de la première installation d'un nouveau disque dur ou si vous souhaitez modifier le format existant.

Windows XP/VISTA/7/8/10/11

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Poste de travail] et choisissez [Gérer]. Une fenêtre [Gestion de l'ordinateur] s'affiche.

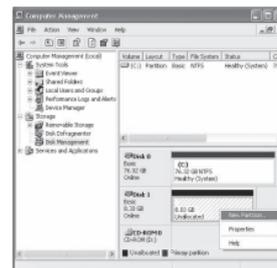

2. Cliquez sur [Gestion des disques] dans la partie gauche de cette fenêtre et tous les lecteurs de disques connectés seront répertoriés dans la partie droite. Trouvez le disque dur que vous avez ajouté avec l'état de sa partition sur la droite. Vous pouvez créer une nouvelle partition ou supprimer une partition existante en faisant un clic droit sur cette zone.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone d'état de la partition du disque dur et choisissez [New Partition...] L'assistant de création de partition apparaît.
4. Suivez les instructions de l'assistant pour partitionner et formater votre disque dur.
5. Attendez que l'assistant ait fini de formater votre disque SATA. Il devrait maintenant apparaître dans [Poste de travail], prêt à être utilisé.


Attention : Pour Windows XP/VISTA/7/8/10/11, veuillez choisir le format NTFS, lorsque la capacité est inférieure à 32GB, vous pouvez choisir le format FAT32.

Mac OS

Remarque : Mac OS ne reconnaît pas les disques formatés en NTFS.

Mac OS X, utilisez l'utilitaire de disque pour formater et créer des partitions sur votre disque externe.

- Sélectionnez «Utilitaires de disque» dans le dossier des utilitaires.
- Choisissez votre disque externe et formatez-le en fonction de vos besoins.

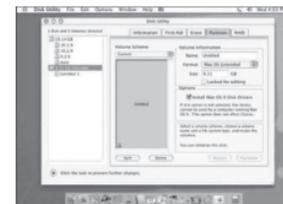

- FAQs -

Je ne trouve pas le disque sous mon ordinateur, pourquoi ?

Vérifiez que votre disque dur est positionné.

Après avoir branché le port USB, le disque ne tourne pas du tout, pourquoi ?

Le câble USB n'est pas branché correctement.

Après avoir installé le disque. Pourquoi est-il toujours reconnu comme «Périphérique inconnu» ?

Cela signifie que l'installation du pilote USB3.0 HOST n'a pas réussi. Essayez de débrancher le câble, attendez 10s, puis rebranchez-le. Si le lecteur n'est toujours pas reconnu, redémarrez votre ordinateur et réessayez.

Puis-je utiliser un hub USB externe ?

Oui, le hub USB fonctionne de la même manière que les ports USB de l'ordinateur. Mais d'éventuels problèmes d'alimentation peuvent provoquer un dysfonctionnement.