Consignes de sécurité

Avant de commencer à utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement cette section. En suivant ces instructions, vous pourrez assurer votre sécurité et augmenter la durée de vie de l'appareil.

Conditions de stockage, transport et utilisation

La plage de températures de fonctionnement de l'appareil va de 0 à 40°C ; veillez par conséquent à ne pas exposer l'appareil à des températures excessivement faibles ou élevées. Ne laissez jamais de câbles à proximité de sources de chaleur. Les câbles trop chauds pourraient se déformer et leur isolation être compromise, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Veillez à éviter les conditions suivantes :

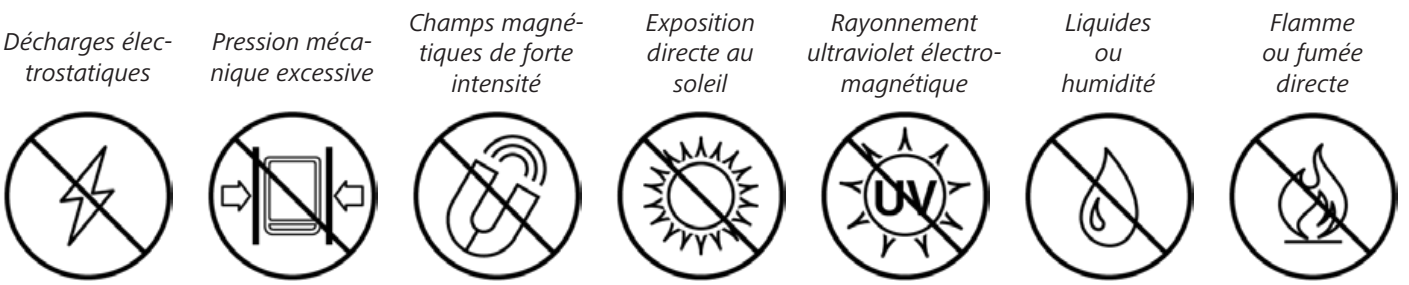

Maintenance

⊗ Ne laissez pas l'appareil trop longtemps dans un environnement peu aéré (p. ex. : dans une voiture ou confiné dans des boîtes/emballages fermé(e)s).

⊗ Ne laissez pas tomber l'appareil et n'essayez pas de le tordre.

⊘ Protégez l'écran des objets qui pourraient le rayer ou l'endommager. Pour assurer une protection efficace de l'écran, nous vous recommandons de conserver l'appareil dans une housse de protection souple ou rigide.

⊗ Ne démontez ni ne modifiez ce lecteur de livres électroniques.

⊗ N'utilisez pas l'appareil avec une batterie, un chargeur endommagé(e) (coque fêlée, contacts abîmés, câble d'alimentation coupé). Si la batterie est endommagée (coque fêlée, fuite d'électrolytes, déformations, etc.), un membre du personnel agréé

doit vous la remplacer. L'utilisation de batteries modifiées ou artisanales peut provoquer une explosion et/ou endommager l'appareil.

⊗ N'utilisez pas de solvants organiques ou inorganiques (p. ex. : benzol, etc.) pour nettoyer l'écran ou la coque.

✓ Utilisez un chiffon doux pour épousseter la surface de l'écran. Pour nettoyer l'appareil, appliquez quelques gouttes d'eau distillée.

✓ Gardez votre appareil hors de la portée des enfants.

Jusqu'à cinq pixels défectueux sont considérés comme acceptables et ne constituant pas un défaut d'écran entrant dans le cadre de la garantie.

Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, il se peut que l'indicateur de charge ne fonctionne pas au moment

où le chargeur est branché. Dans ce cas, branchez le chargeur, laissez l'appareil se charger pendant 1 heure puis débranchez et rebranchez le chargeur ou le câble USB. L'appareil peut amors être utilisé normalement.

Pour obtenir des informations détaillées sur les centres de maintenance de votre région, visitez le site web officiel de PocketBook International : http://www.pocketbook.ch.

Pour prévenir tout dommage sur l'audition, n'écoutez pas de hauts niveaux de volume sonore sur une période prolongée.

Mise en garde

La base de l'écran de l'appareil est en verre fragile ! Pour éviter tout endommagement, veillez à ne pas laisser tomber l'appareil, le tordre ou appliquer une pression dessus, veillez à éviter tout point de pression sur la surface de l'écran ou toute autre action qui pourrait briser ou endommager la base en verre. Aucune couche

de protection spéciale ne recouvrant l'écran, veillez à éviter tout contact entre sa surface et des objets qui pourraient y laisser des traces ou des éraflures. Pour réduire le risque d'endommagement de l'appareil et de son écran, le transporter dans une housse de protection pour Pocketbook est vivement recommandé.

Attention ! L'appareil ne peut pas être utilisé sous l'eau ou l'humidité. Si votre appareil a été immergé dans l'eau, laissez d'abord s'écouler l'eau par les trous du boîtier, puis remuez l'appareil en le tenant fermement et laissez-le sécher pendant 24 heures. N'immergez pas l'appareil dans l'eau de mer.

Sécurité RF

L'appareil reçoit et transmet des fréquences radio et peut parasiter les communications radio et d'autres équipements électroniques. Si vous utilisez du matériel médical (p. ex. : un pacemaker ou une prothèse auditive), contactez votre médecin ou le fabricant pour savoir si ce matériel est protégé contre les signaux RF extérieurs.

N’utilisez pas de communications sans fil dans les lieux où cela est interdit, comme à bord d’un avion ou dans les hôpitaux (elles pourraient affecter les équipements médicaux ou les équipements avioniques embarqués).

Utilisation

Une mise au rebut inappropriée de cet appareil peut avoir des effets indésirables sur l’environnement et la santé publique. Pour éviter de tels désagréments, suivez les consignes de mise au rebut spécifiques à l’appareil. Le recyclage de ces matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour plus d’informations sur les problèmes liés au recyclage, contactez les autorités de votre municipalité, votre service de ramassage des ordures, la boutique où vous avez acheté l’appareil ou un centre de maintenance agréé.

La mise au rebut des appareils électroniques, des composants électriques et électroniques et des piles est soumise à la législation locale de votre pays (par exemple, dans l’UE et dans d’autres

pays européens où il existe des systèmes d'élimination des déchets séparés). Pour vous débarrasser correctement de votre appareil, veuillez consulter les autorités municipales ou le service de collecte des déchets de votre pays.

Ne détruisez pas la batterie en la faisant brûler pour vous prémunir contre tout danger d'explosion !