



RIDE 100XS

« Translation of the original instructions »



URBANGLIDE is a brand imported by the company PACT GROUP,
Located at 33 rue du Ballon – 93160 Noisy Le Grand – France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel





SUMMARY

SAFETY AND PRECAUTION

| | |
|-----------------------------------|---|
| Protective equipment | 1 |
| Driver's advice | 1 |
| Procedures and driving conditions | 1 |
| Usage of the charger | 2 |
| Battery | 2 |
| Maintenance | 3 |
| Transport | 3 |
| Using the scooter | 3 |
| Rebus | 3 |
| Security | 4 |

USE

| | |
|------------------------|---|
| The different parts | 5 |
| Folding step | 6 |
| Unfolding step | 6 |
| Using the screen | 7 |
| Stem/brake maintenance | 8 |

SAFETY AND PRECAUTION

Please read the manual carefully before using the product and read the risks and safety tips in the manual. The use of an electrical product can be dangerous if the user is not watchful. Misuse and non-respect with the safety instructions does not affect the company in event of accident. Self-judgment and common sense are necessary for users to detect the possible dangers.

Please verify the current regulations and laws in your country to know where and how to use your product legally. You must comply with the rules and laws that applicable to vehicles and pedestrians.

- **Protective equipment**

Always wear the following protective equipment:

- Approved and certified helmet according to your location
- Knee pads and elbow patches
- Long sleeve t-shirt and long pants
- Gloves
- Shoes with rubber soles, never drive in barefoot or sandal. Verify to make the laces made and keep them as far as possible from the wheels and the internal system.



- **Driver's advice**

This device may be used by children over 14 years of age, if properly supervised, or if instructions for use of safety, were given to them and the risks were apprehended. Children under 14 must not play with the product. Cleaning and user maintenance should not be performed by unattended children. Do not touch the engine or the brakes of the product immediately after use, these parts may be extremely hot. The maximum weight of use is 100 kg.

Recommendation: The owner of an electric scooter must have liability insurance. This insurance covers damage caused to others (injury to a pedestrian, material damage to another vehicle, ...). Contact your insurance company for more information.

Procedures and driving conditions

Please verify the current laws and rules in your country before using the product. Look around when using the product and pay attention to all possible risks. It is important to respect the rights and properties of everyone. For your safety do not start the accelerator if you are not on the product. This product is not designed to make jumps, acrobatic tricks and skids.

Never drive on roads, near vehicles, stairs, hills, swimming pools or other streams. Please hold the handlebars with both hands. Never go on the product with more than one person. Be sure to keep your fingers and other body parts away from hot parts during use (Brake, motor, chain). Never use the product with your smartphone at hand.

Never use the product to pull anything, as this may damage the components and wear out the battery. Never put the product in contact with water, the electrical components can be damaged and create a dangerous situation. Roll only on flat and solid surfaces. Avoid surfaces with gravel, holes, ice, or any other slippery surfaces which can lead to loss of control of the product. Do not drive at night or in areas where visibility is reduced. Do not ride indoors where there are carpets as they can interfere.

After each use, verify that each piece is in its proper place, and that it is not damaged. Before each use, verify the following points:

- The brakes are in good condition
- All components are in good condition and in their places
- The parts with defects in the last use have been repaired or replaced according to the manufacturer's conditions.

People who have medical follow-up or treatment such as: cardiac people, pregnant women, irresponsible people, people with back or neck problems, should not use the product.

When not using your scooter, use the kickstand to keep it upright. To do this, straighten the metal bar located under the tray of your scooter. You can adjust the height of the handlebar using the buttons on the sleeve. Press the button and pull your handlebars up to raise your handlebars.

- **Usage of the charger**

A plastic cap is located on the loading port of your scooter, remove it to load your product, and do not forget to put it back before using your scooter so as not to damage the loading port. Before using the product, it is necessary to charge it. A long charge may be necessary before the first use. Please refer to the battery indicator, you can charge your battery at any time to ensure the constant power. It is not necessary to wait until the battery is completely empty to charge it.

Please do not use the charger of other brand, these can damage the battery of your product. To ensure a normal life cycle, it is important to charge your battery at least once every 3 months, even if you are not using the product. It is imperative to use the supplied charger which is specially designed for this scooter.

Avoid shocks and contact with water, these are factors not covered by the warranty that may damage the battery.

The supplied charger is "smart", it will stop at 100% of the charge and not damage the battery. The charger must be in perfect condition during each use, verify the wires, the condition of connection ends and connectors. If the product does not charge, the charger may be defective, it needs to be replaced.

The charger must be used only by an adult, it is important to unplug it from both sides when not charging.

- **Battery**

Please do not store the battery at too extreme temperatures. Below 0°C and above 30°C. If you do not use your product for 60-90 days or if the use is too sustained over time, the battery may not perform as well as it did at the beginning. This loss of autonomy is due to lack of use or extreme use over the months and is therefore not covered by the warranty.

At the end of its cycle, the battery should be disposed of separately from the non-differentiated generic waste. Dispose of the batteries in the containers provided. The recovery and recycling of batteries contributes to the protection of the environment and the conservation of material resources.

- **Maintenance**

Please store your product in a dry, dust-free place, and avoid leaving it in a humid area or under the sun for too long. To clean your appliance, use a damp cloth and mild detergent. Do not use alcohol, gasoline, kerosene, or other corrosive chemical solvents to clean your appliance, which will damage its appearance and structure.

Constantly verify the condition of components of your product, if any part is damaged, please replace it before using the product. If a part is not working, falling and injuring may occur. Do not disassemble the scooter in case of breakdown, otherwise the warranty will cancel. Before any intervention, it is advisable to turn off your scooter. For all spare parts, please contact your dealer

- **Transport**

If you wish to transport your product by air or other means of transport as well as its battery, please contact the local authorities and the carrier beforehand to obtain the possible prohibitions and limits of transport. Lithium batteries are considered dangerous in many countries. Please make sure that the access and transport are allowed before travelling. International law prohibits the transport of lithium batteries by air.


- **Using the scooter**

To turn on your product, press the Power button, then press the accelerator to advance. To move forward, place both feet on the board, and use the right trigger on your handlebars to advance your scooter. To brake, you can use the left trigger on your handlebar, or press the rear fender with your foot to reduce the speed of your scooter. Before each use, please check that the wheels are not clogged, that the brakes are working and that no warning message is displayed. Using the scooter for long periods can cause vibrations that can be unpleasant, make poses regularly. When stopped, use the stand to stabilize your product. Unfold it with your foot. To warn other users of your presence, use the horn located on the handlebars. Use the LED on the front of your product to light your way in dark places.

- **Rebus**

THIS TROTTINETTE CONTAINS LITHIUM BATTERIES THAT MUST BE RECYCLED SAFELY. Recycling: The battery must be removed before being discarded. Before any work, remember to turn it off and unplug it from the power outlet.

SECURITY

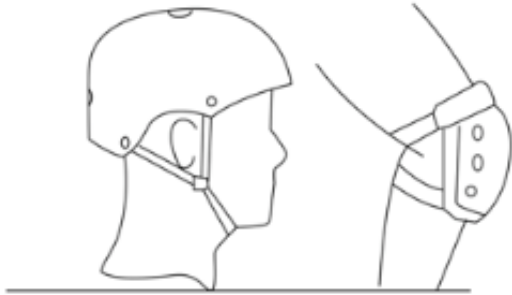

- Before driving, take safety precautions, for example: wear sports clothes, helmet, knee pads, elbow pads, etc.

- DO NOT drive when it rains.



- DO NOT drive with a load

- DO NOT drive with two or more people, it is only suitable for one driver.

- Persons of 14 years of age may use the product, pregnant women are not allowed to use the electric scooter.



maximum load : 100 kg



- DO NOT drive after drinking or taking medication.



- DO NOT call or listen to music while using the electric scooter.
- Pay attention to the road with the roadblock, sandstone, puddles, mud, moisture, ice and snow, slope (angle > 15°), stairs, dark areas while driving.



- DO NOT use in a hazardous area, where an explosion or fire may be caused by flammable, explosive or vaporous objects, liquids, dust and fibers.
- DO NOT drive on roads, pavements or sidewalks (get off and drive by hand without using the engine, in built-up areas use bicycle paths and lanes when available, respect the traffic regulations in force in the country where you are riding).

USE The different parts




To move forward, place both feet on the board, and use the right trigger on your handlebars to move your scooter forward.

To brake, you can use the left trigger on your handlebars, or pull the rear mudguard with your foot to reduce the speed of your scooter.


Folding steps

1. Turn off the scooter and put away the handle lever.
2. Press and pull the button on the latch and fold the scooter.
3. Continue to fold until the hook on the handlebars engages in the opening on the mudguard.
4. You can carry your scooter with one or both hands as shown in the diagram below.

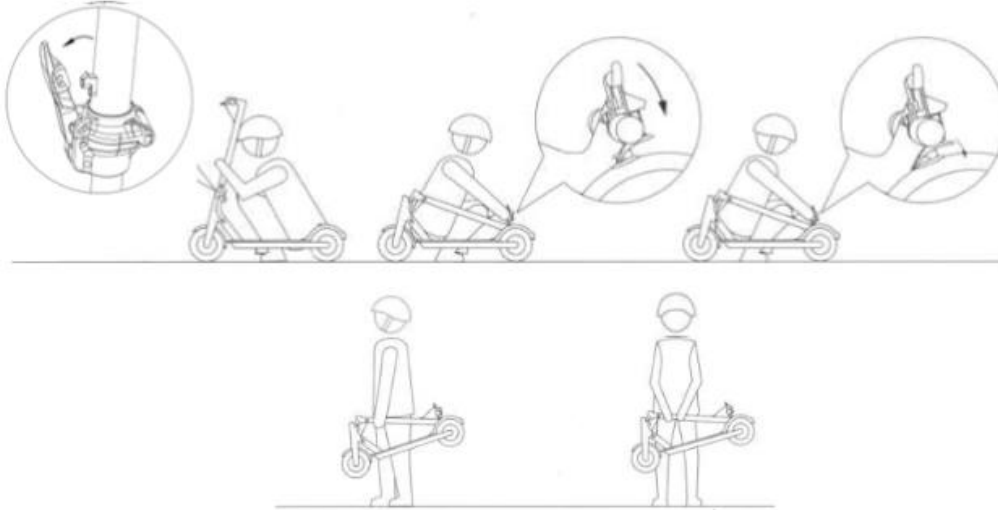

CAUTION: Do not pinch your fingers when folding the scooter!

Unfolding steps

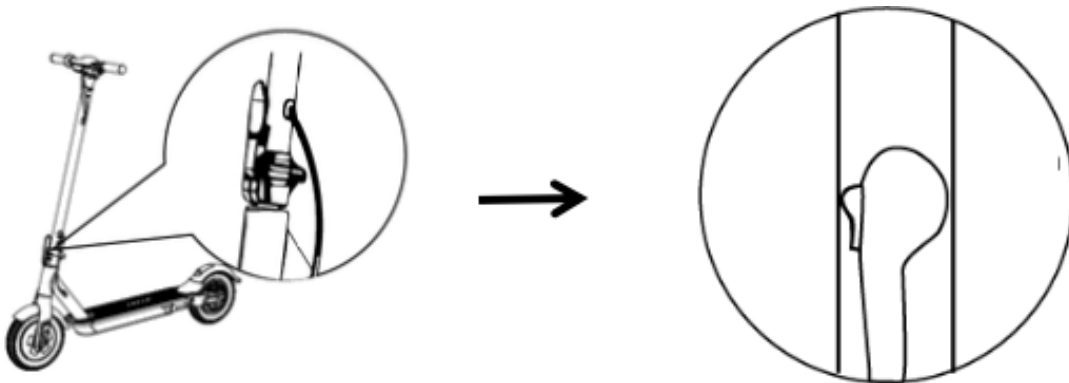

1. To unfold the scooter, first put the scooter on straight and then press the mudguard to release the hook, hold the chainring, lift the handlebars to the stem position and close the folding/unfolding latch.

Using the screen


1. The battery indicator shows the remaining battery level in real time.

2. To turn on the scooter, press and hold the On/Off button for 1-2 seconds. Same to turn it off.


3. Once turned on, press the On/Off button twice to turn on the front light. Press the On/Off button once more to turn it off.

4. To change the speed modes "1, 2, and 3" press the On/Off button briefly.

- Speed 1: maximum speed of 6 km/h
- Speed 2: maximum speed of 15 km/h
- Speed 3: maximum speed of 25 km/h

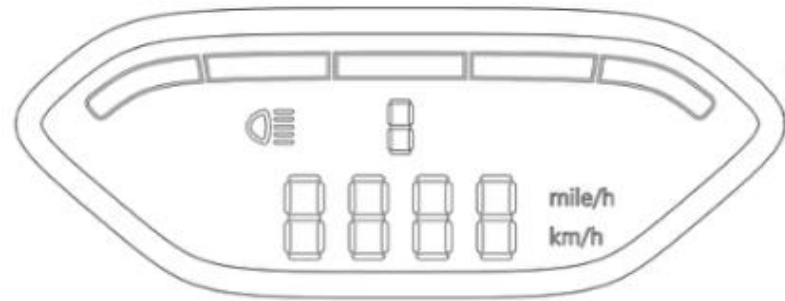

Stem/brake maintenance

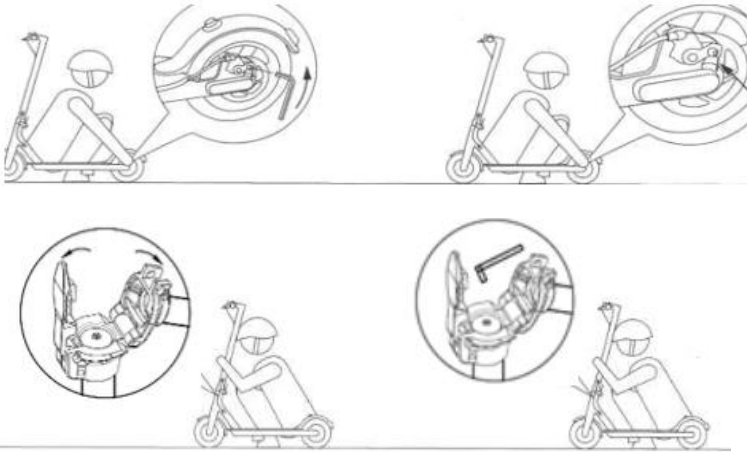

1. If you feel that the brakes are too tight, please use the M5 hexagonal wrench to loosen the plate screws on the disc brake, slide the brake cable back so that the length is slightly shorter, and then tighten the plate screws; If you feel that the brakes are too loose, please use the M5 hexagonal wrench to loosen the plate screws on the disc brake, slide the brake cable back so that the length is slightly longer, and then tighten the plate screws; If you feel that the brakes are too tight, please use the M5 hexagonal wrench to loosen the plate screws on the disc brake, slide the brake cable back so that the length is slightly longer, and then tighten the plate screws.

2. If the stem of the scooter shakes, please use the M5 hexagonal wrench to lock the two screws of the folding mechanism.

3. Before adjustment, make sure that the scooter is stable and secure to prevent it from tipping over.

TROUBLESHOOTING

| Problem | Possible cause | Solution |
|--------------------------------------|---|--|
| It does not work | The battery is not charged. | Charge the battery, check if the red light is on. |
| | Connections or cables are disconnected. | Check that the battery is firmly seated in the product. |
| It does not work continuously | The battery needs to be charged. | Charge the battery, check if the red light is on. |
| | The battery is not fully charged. | Make sure the power cable is well connected. The battery may need to be replaced. |
| It suddenly stopped working | Overload, cut-off | Overloading may result in product failure. Turn off the product, wait 15 seconds, then turn it on again. |
| | Fuse burnt | Overloading can burn fuses, you may have to replace them. For this, contact the after-sales service. Prior to this, check the condition of all cables and connectors. |
| It is moving slowly | The brakes are not properly adjusted. | Check the condition of the brakes, and try to loosen. If this does not work, please contact the after-sales service. |
| | It has overloaded | Check that the user weighs less than the previously recommended weight. Check that there are no objects obstructing the proper operation of the product. |
| | Bad driving condition. | Make sure you are on flat, dry, and constant ground. |
| | The tires / wheels are damaged. | Check the condition of the wheels of the product. |

For any information, contact our after-sales service at the following address:

Support@urbanglide.com

You will also find many tutorial videos concerning the maintenance and maintenance of your product on our YouTube channel:

[UrbanGlide Channel](#)

Finally, do not hesitate to follow us on our social networks Instagram and Facebook to follow our news.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



We undersigned PACT GROUP hereby declare that the product.

Model: URBANGLIDE RIDE 100XS

Type: Electric scooter

Function: Electric scooter for individual transport

Product description: Foldable electric scooter with a maximum speed of 25Km/h.

Meets all standards and technical directives below:

DIRECTIVES

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2014/30/EU | 2014/35/EU | 2006/42/EU | 2011/65/UE |
|------------|------------|------------|------------|

TESTS STANDARD

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 | EN 60335-1:2012 + A11:2014+ A13:2017 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 |
|--|--------------------------------------|---|

All radio emission tests were carried out by the laboratories mentioned below:

Guangdong UTL Co., Ltd.
 Lianding Testing Building, No.18 Center Road of Yayuan Industrial Zone, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China.

Dongguan UTL Electronic Technology Co., Ltd.
 1F, Hengzheng Bldg, North Road of Station, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China

Shen Zhen UONE Test Co., LTD
 Unit 4B,Building B4,China Merchants Guangming Science Park,Tourist Road 3009,Guangming New District,ShenZhen.

Contact details of the manufacturer or agent:

PACT Group
 33 rue du ballon
 93160 Noisy le Grand – France

Contact details of the person authorized to edit the technical document:

Michael Barreira
 33 rue du ballon
 93160 Noisy le Grand - France

This declaration shall be issued under the responsibility of the manufacturer and, where appropriate, of his representative 20/10/20



Representative of the company:

PACT GROUP
 33 rue du ballon – Noisy le Grand - France
 Maurice Bodokh
 CEO



RIDE 100XS

Notice originale



URBANGLIDE est une marque importée par la société PACT GROUP,
Localisée au 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel





SOMMAIRE

SÉCURITE ET PRÉCAUTION

| | |
|--------------------------------------|---|
| Équipement de protection | 1 |
| Conseil conducteur | 1 |
| Procédures et conditions de conduite | 1 |
| Utilisation du chargeur | 2 |
| Batterie | 2 |
| Entretien | 3 |
| Transport | 3 |
| Utilisation de la trottinette | 3 |
| Rebus | 3 |
| Sécurité | 4 |

UTILISATION

| | |
|---------------------------|---|
| Les différentes parties | 5 |
| Étapes du pliage | 6 |
| Étapes du dépliage | 6 |
| Utilisation de l'écran | 7 |
| Maintenance potence/frein | 8 |

Sécurité et précaution

Merci de lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit, veuillez prendre connaissance des risques et des conseils de sécurité présents dans le manuel. L'utilisation d'un produit électrique peut être dangereux si l'utilisateur n'est pas vigilant. La mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité ne mettent pas en cause l'entreprise en cas d'accident. L'utilisateur doit faire preuve d'auto-jugement et de bon sens pour détecter les dangers éventuels.

Veuillez vérifier les réglementations et les lois en vigueur dans votre pays pour savoir où et comment utiliser votre produit légalement. Vous devez respecter les règles et les lois applicables aux véhicules et aux piétons.

- **Équipements de protection**



Veillez à toujours porter les équipements de sécurité suivant :

- Casque approuvé et certifié en fonction de votre localisation
- Genouillères et coudières
- Tee-shirt à manches longues et un pantalon long
- Gants
- Des chaussures avec des semelles en caoutchouc, ne jamais conduire pieds-nus ou en sandale. Vérifiez d'avoir les lacets faits, et de les maintenir le plus loin possible des roues et du système interne.

- **Conseils conducteur**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 14 ans, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil, en toute sécurité, leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne touchez pas le moteur ou les freins du produit juste après son utilisation, ces parties peuvent être extrêmement chaudes. Le poids maximum d'utilisation est de 100 kg.

Recommandation : Le propriétaire d'une trottinette électrique se doit d'avoir une assurance responsabilité civile. Cette assurance couvre les dommages causés à autrui (blessure d'un piéton, dégâts matériels sur un autre véhicule, ...). Contactez votre assureur pour plus d'informations.

- **Procédures et conditions de conduite**

Veillez vérifier les lois et les règles en vigueur dans votre pays avant d'utiliser le produit. Regardez autour de vous lorsque vous utilisez le produit, et prêtez attention à tous les risques éventuels. Il est important de respecter les droits et les propriétés de chacun. Pour votre sécurité n'enclenchez pas l'accélérateur si vous n'êtes pas sur le produit. Ce produit n'est pas conçu pour faire des sauts, des figures acrobatiques et des dérapages.

Ne conduisez jamais sur des routes, près de véhicule, d'escaliers, de collines, de piscine ou d'autres cours d'eau. Veuillez maintenir le guidon avec vos deux mains. Ne montez jamais à plus d'une personne sur le produit. Veuillez à garder vos doigts et toutes autres parties du corps loin des parties pouvant chauffer durant l'utilisation (Frein, moteur, chaîne). N'utilisez jamais le produit avec votre smartphone à la main.

Ne jamais utiliser le produit pour tirer quelque chose sous peine d'abîmer les composants et d'user la batterie. Ne mettez jamais le produit en contact avec de l'eau, les composants électriques peuvent s'endommager et créer une situation dangereuse.

Roulez uniquement sur des surfaces plates et solides. Evitez les surfaces avec du gravier, des trous, de la glace, ou toutes autres surfaces glissantes qui peuvent entraîner une perte de contrôle du produit. Ne roulez

pas la nuit ou dans des zones où la visibilité est réduite. Ne roulez pas non plus en intérieur, dans des endroits où la moquette et les tapis peuvent vous gêner.

Après chaque utilisation, vérifiez que chaque pièce est bien à sa place, et qu'elle n'est pas endommagée. Avant chaque utilisation, vérifiez les points suivants :

- Les freins sont en bon état de fonctionnement
- Tous les composants sont en état et bien à leur place
- Les pièces ayant présenté des anomalies lors de la dernière utilisation ont bien été réparées ou changées selon les conditions du fabricant.

Les personnes qui disposent d'un suivi médical ou d'un traitement tels que : les personnes cardiaques, les femmes enceintes, les personnes non responsables, les personnes qui ont un problème au dos ou au cou, ne doivent pas se servir du produit.

Lorsque vous n'utilisez pas votre trottinette, utilisez la béquille pour la maintenir debout. Pour cela, redressez la barre métallique située sous le plateau de votre trottinette. Vous pouvez régler la hauteur du guidon en utilisant les boutons situés sur la manche. Appuyez sur le bouton et tirez votre guidon vers le haut pour élever votre guidon.

- **Utilisation du chargeur**

Un capuchon en plastique est situé sur le port de chargement de votre trottinette, retirez-le pour charger votre produit, et n'oubliez pas de le remettre avant d'utiliser votre trottinette afin de ne pas abîmer le port de chargement. Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de le charger. Une longue charge peut être nécessaire avant la première utilisation. Veuillez vous fier au voyant présent sur la batterie. Il est possible de charger votre batterie à tout moment afin d'assurer une puissance constante, il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit entièrement vide pour la mettre en charge.

Il est impératif d'utiliser le chargeur fourni qui est spécialement conçu pour cette trottinette. Il est important de charger votre batterie au moins une fois tous les 3 mois, même si vous ne vous servez pas du produit, afin de lui assurer un cycle de vie normal.

Évitez les chocs et le contact avec l'eau, il s'agit de facteurs non pris en charge par la garantie pouvant endommager la batterie.

Le chargeur fourni est « intelligent », il est pensé pour s'arrêter à 100% de la charge et ne pas endommager la batterie. Le chargeur doit être en parfait état à chaque utilisation, vérifiez les fils, l'état des embouts et des connecteurs. Si le produit ne charge pas, il se peut que le chargeur soit défectueux, il est alors nécessaire de le changer. Le chargeur doit être utilisé uniquement par un adulte, il est important de le débrancher des deux côtés lorsqu'il ne charge pas.

- **Batterie**

Veillez ne pas stocker la batterie à des températures trop extrêmes. En dessous de 0°C et au-dessus de 30°C. Si vous n'utilisez pas votre produit durant 60-90 jours ou si l'utilisation est trop soutenue dans le temps, il se peut que la batterie soit moins performante qu'au début. Cette perte d'autonomie est due au manque d'utilisation ou à l'utilisation extrême au fil des mois et n'est donc pas pris en charge par la garantie.

À la fin de son cycle, la batterie doit être jetée séparément des déchets génériques non différenciés. Jetez les batteries dans les conteneurs prévus à cet effet. La récupération et le recyclage des batteries contribuent à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources matérielles.

- **Entretien**

Veillez stocker votre produit dans un endroit sec et sans poussière, et évitez de le laisser trop longtemps dans un espace humide ou sous le soleil. Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autres solvants chimiques corrosifs, pour nettoyer votre appareil, ce qui endommagerait son apparence et sa structure. Ne stockez pas votre produit en hauteur, risque de blessure en cas de chute du produit.

Vérifiez constamment l'état des composants de votre produit, si une partie est endommagée, veuillez la remplacer avant d'utiliser le produit. Si une pièce n'est pas en état de fonctionner, vous risquez de tomber et de vous blesser. Ne pas démonter la trottinette en cas de panne, sous peine de voir s'annuler la garantie. Avant toute intervention, il est conseillé d'éteindre votre trottinette. Pour toutes pièces de rechange, veuillez contacter votre revendeur

- **Transport**

Si vous souhaitez transporter votre produit, ainsi que sa batterie, en avion ou via d'autres moyens de transport, veuillez contacter préalablement les autorités locales compétentes et le transporteur afin de vous informer sur les éventuelles interdictions et limites de transport. Les batteries au lithium sont considérées comme dangereuses dans de nombreux pays. Veuillez vous assurer avant un voyage, que l'accès et le transport soient autorisés. Le droit international interdit le transport par avion des batteries au lithium.

- **Utilisation de la trottinette**

Pour allumer votre produit, appuyez sur le bouton Power, puis appuyez sur l'accélérateur pour avancer. Pour avancer, placez vos deux pieds sur le plateau, et utilisez la gâchette de droite sur votre guidon pour faire avancer votre trottinette. Pour freiner, vous pouvez utiliser la gâchette de gauche située sur votre guidon, ou appuyez sur le garde boue arrière à l'aide de votre pied pour réduire la vitesse de votre trottinette. Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que les roues ne sont pas encombrées, que les freins fonctionnent et qu'aucun message d'alerte ne s'affiche.

L'utilisation de la trottinette sur de longues durées peut entraîner des vibrations qui peuvent être désagréables, faites des pauses régulièrement. A l'arrêt, utilisez la béquille pour stabiliser votre produit. Dépliez-la à l'aide de votre pied. Utilisez la LED à l'avant de votre produit pour éclairer votre chemin dans les lieux sombres.


- **Rebus**

CETTE TROTTINETTE CONTIENT DES BATTERIES LITHIUM QUI DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES DE FACON SÛRE. Recyclage : la batterie doit être retirée avant d'être mise au rebus. Avant toutes interventions, pensez à l'éteindre et la débrancher de la prise de courant.


En cas de fuite de la batterie :

- Ne pas utiliser une batterie qui fuit à proximité de flammes
- Si le liquide ou la fuite a une odeur piquante, la batterie doit être tenue éloignée des flammes au risque de s'enflammer et d'exploser
- Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau pure et consulter un ophtalmologue.

SÉCURITÉ

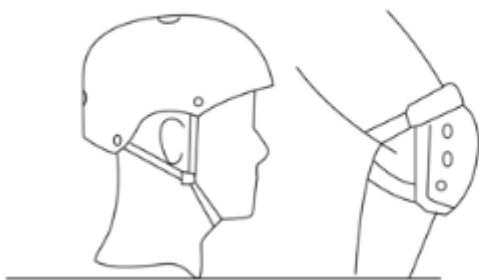

- Avant de conduire, prenez des mesures de sécurité, par exemple : portez des vêtements ou un équipement rétro-réfléchissant, un casque, des genouillères, des coudières, etc.
- NE PAS conduire quand il pleut.

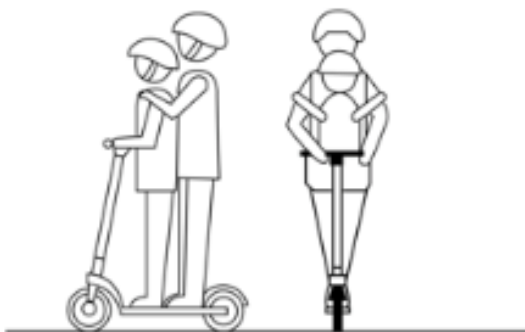

- NE PAS conduire avec un chargement
- NE PAS conduire avec deux personnes ou plus, il est convenable que pour un seul conducteur.
- Les personnes âgées de 14 ans peuvent utiliser le produit, les femmes enceintes n'ont pas le droit d'utiliser la trottinette électrique.



- Charge maximale : 100 kg.



- NE PAS conduire après avoir bu ou pris des médicaments.



- NE PAS appeler ni écouter de la musique lorsque vous utilisez le scooter électrique.
- Faites attention à la route avec le barrage routier, le grès, les flaques, la boue, l'humidité, la glace et la neige, la pente (angle > 15 °), les escaliers, les zones sombres pendant la conduite.



- NE PAS utiliser dans une zone dangereuse, où une explosion ou un incendie peut être provoqué par un objet inflammable, explosif ou à la vapeur, de liquide, de poussière et de fibres.
- NE PAS conduire sur la route, chaussée ou trottoir (descendre et conduisez à la main sans utiliser le moteur, en agglomération utilisez les pistes et bandes cyclables lorsqu'il y en a, respecter le code de la route en vigueur dans le pays où vous roulez. Réglez votre vitesse, nous vous conseillons de rouler à la vitesse 2 (20km/h) et ne pas dépasser cette vitesse.

UTILISATION

Les différentes parties




Pour avancer, placez vos deux pieds sur le plateau, et utilisez la gâchette de droite sur votre guidon pour faire avancer votre trottinette.

Pour freiner, vous pouvez utiliser la gâchette de gauche située sur votre guidon, ou appuyez sur le garde boue arrière à l'aide de votre pied pour réduire la vitesse de votre trottinette.


Les étapes du pliage

1. Éteignez la trottinette et rangez la béquille.
2. Appuyer sur le bouton situé sur le loquet et tirez ce dernier puis pliez la trottinette.
3. Continuez à plier jusqu'à ce que le crochet situé sur le guidon soit enclenché dans l'ouverture prévue à cet effet sur le garde-boue.
4. Vous pouvez porter votre trottinette à une ou deux mains comme sur le schéma ci-dessous.

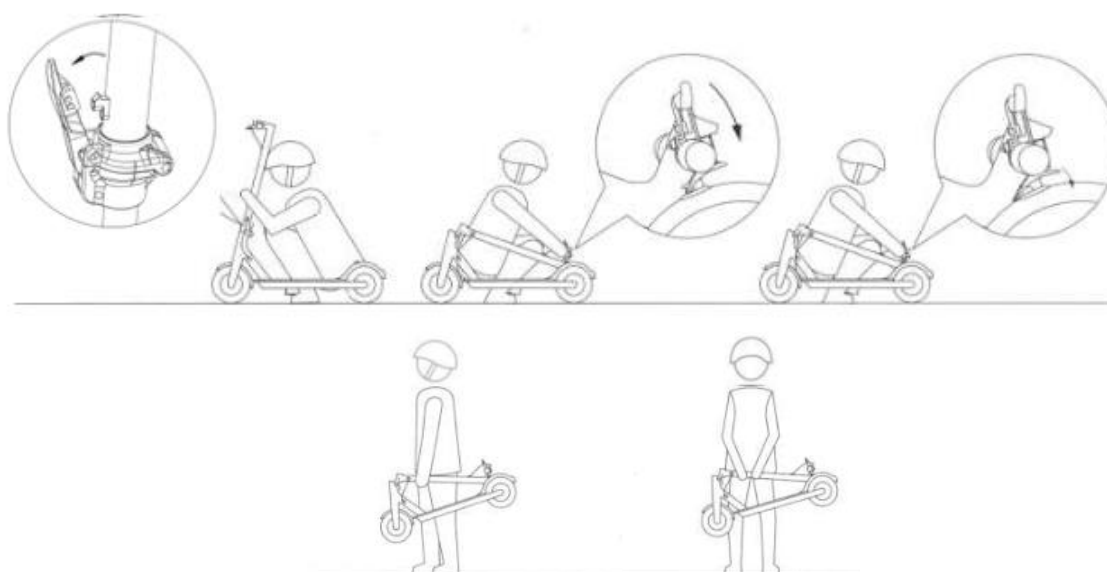


ATTENTION : Ne pas se pincer les doigts en pliant le scooter !

Les étapes du dépliage

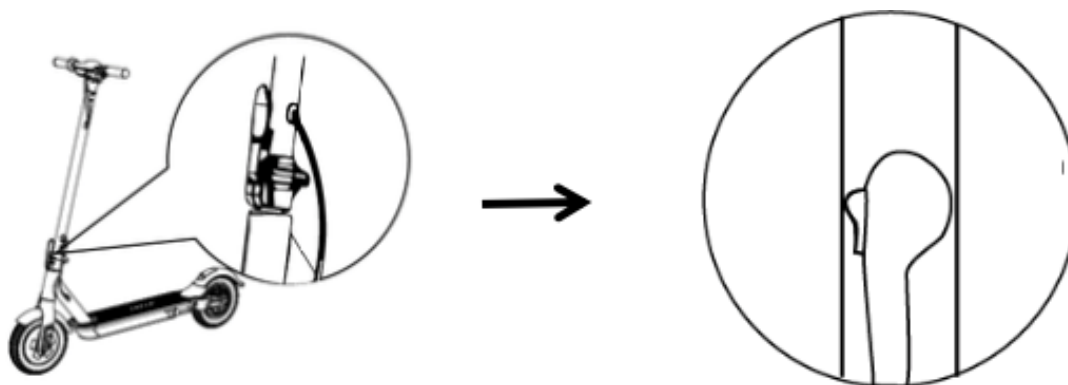


1. Pour déplier la trottinette, il faut d'abord mettre la trottinette droite puis appuyer sur le garde-boue pour décrocher le crochet, maintenir le plateau, lever le guidon jusqu'à l'emplacement de la potence et fermer le loquet de pliage/dépliage.

Utilisation de l'écran

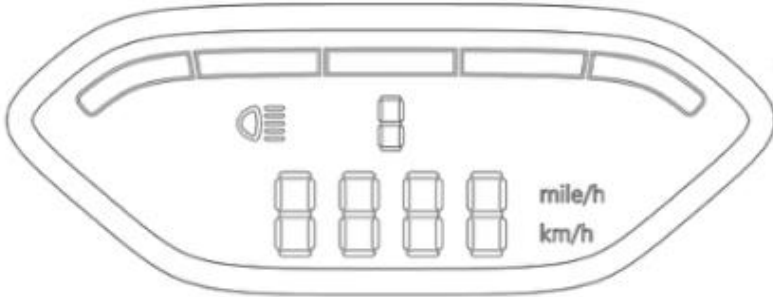

1. L'indicateur de la batterie indique en temps réel le niveau de batterie restant.
2. Pour allumer la trottinette appuyez pendant 1 à 2 secondes sur le bouton On/Off. Idem pour l'éteindre.
3. Une fois allumée, appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour allumer la lumière avant. Appuyez 1 fois encore pour l'éteindre.
4. Pour changer les modes de vitesses « 1, 2 et 3 » appuyer brièvement sur le bouton On/Off.
 - Vitesse 1 : vitesse maximale de 6km/h
 - Vitesse 2 : vitesse maximale de 15km/h
 - Vitesse 3 : vitesse maximale de 25km/h

Maintenance potence/frein

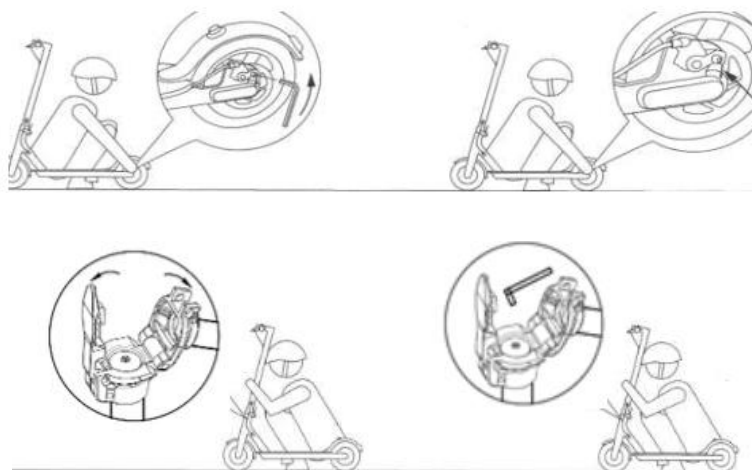

1. Si vous sentez que les freins sont trop serrés, veuillez utiliser la clé hexagonale M5 pour desserrer les vis de la plaque sur le frein à disque, ramener le câble de frein pour que la longueur soit légèrement plus courte, et bloquer les vis de la plaque ; Si vous sentez que le frein est trop desserré, relâchez les vis de la plaque, faites glisser le câble de frein pour que la longueur soit légèrement plus longue, et bloquez ensuite les vis de la plaque.
2. Si la potence de la trottinette tremble, veuillez utiliser la clé hexagonale M5 pour bloquer les deux vis du mécanisme de pliage.
3. Avant le réglage, assurez-vous que la trottinette soit stable et sécurisée pour éviter tout basculement.

DÉPANNAGE

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Le produit ne fonctionne pas. | La batterie est déchargée. | Mettez la batterie en charge, vérifiez qu'un voyant rouge s'allume. |
| | Des connexions ou des câbles sont débranchés. | Vérifiez que la batterie est bien enclenchée dans le produit. |
| Le produit ne fonctionne pas longtemps. | La batterie a besoin d'être chargée. | Mettez la batterie en charge, vérifiez qu'un voyant rouge s'allume. |
| | La batterie ne prend pas entièrement la charge. | Assurez-vous que le flux de puissance est bien connecté. La batterie peut avoir besoin d'être changée. |
| Le produit s'est soudainement arrêté de fonctionner. | Surcharge, coupure. | Une surcharge peut entraîner une coupure du produit. Eteignez votre produit, patientez 15sec, puis rallumez-le. |
| | Fusible grillé. | Une surcharge peut griller des fusibles, il faut alors les changer. Pour cela contacter le service après-vente. Avant cela, vérifiez l'état de tous les câbles et connecteurs. |
| Le produit avance lentement. | Les freins ne sont pas correctement ajustés. | Vérifiez l'état des freins, et tentez de les desserrer. Si cette opération ne fonctionne pas, veuillez contacter le service après-vente. |
| | Le produit a fait une surcharge. | Vérifiez que l'utilisateur pèse moins que le poids recommandé précédemment. Vérifiez qu'aucun objet n'obstrue le bon fonctionnement du produit. |
| | Mauvaise condition de conduite. | Assurez-vous d'être sur un terrain plat, sec et constant. |
| | Les pneus/roues sont endommagés. | Vérifiez l'état des roues de votre produit. |

Pour toutes informations, contactez notre service après-vente à l'adresse suivante :

Support@urbanglide.com

Vous retrouverez aussi de nombreuses vidéos tutoriels concernant l'entretien et la maintenance de votre produit sur notre chaîne YouTube :

[UrbanGlide Channel](#)

Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook afin de suivre notre actualité.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous soussignés PACT GROUP déclarons par la présente que le produit.

Modèle : URBANGLIDE RIDE 100XS

Type : Trottinette électrique

Fonction : Trottinette pour transport individuel

Description du produit : Trottinette électrique pliable dont la vitesse maximale est de 25Km/h.

Répond à toutes les normes et directives techniques ci-dessous :

DIRECTIVES

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2014/30/EU | 2014/35/EU | 2006/42/EU | 2011/65/UE |
|------------|------------|------------|------------|

STANDARD DE TESTS

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| EN 55014-1:2017 EN55014-2:2015 EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN61000-6-1:2007 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 | EN 60335-1:2012+ A11:2014+A13:2017 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:200+A1:2009+AC:2010 |
|---|---------------------------------------|--|

Tous les tests d'émission radio ont été effectués par les laboratoires mentionnés ci-dessous :

Guangdong UTL Co., Ltd.
 Lianding Testing Building, No.18 Center Road of Yayuan Industrial Zone, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China.

Dongguan UTL Electronic Technology Co., Ltd.
 1F, Hengzheng Bldg, North Road of Station, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China

Shen Zhen UONE Test Co., LTD
 Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, ShenZhen.

COORDONNEES DU FABRICANT OU MANDATAIRE :

PACT Group
 33 rue du ballon
 93160 Noisy le Grand – France

COORDONNEES DE LA PERSONNE AUTORISEE A EDITER LE DOCUMENT TECHNIQUE :

Michael Barreira
 33 rue du ballon
 93160 Noisy le Grand - France

La présente déclaration est délivrée sous la responsabilité du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire le

21/07/2020.



Représentant de la société :

PACT GROUP
 33 rue du ballon –
 Maurice Bodokh
 PDG



RIDE 100XS

Übersetzung der ursprünglichen Mitteilung



URBANGLIDE ist eine von der Firma PACT GROUP eingeführte Marke und befindet sich in der Rue du Ballon 33 - 93160 Noisy Le Grand - Frankreich

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEIT UND VORSICHTSMASSNAHMEN

| | |
|------------------------------------|---|
| Schutzausrüstung | 1 |
| Hinweise für den Fahrer | 1 |
| Vorgehensweise und Fahrbedingungen | 1 |
| Ladegerät | 2 |
| Batterie | 2 |
| Wartung | 2 |
| Transport | 3 |
| Scooter benutzen | 3 |
| Rebus | 3 |
| Sicherheit | 3 |

VERWENDUNG

| | |
|-------------------------------|---|
| Die verschiedenen Teile | 5 |
| Die Klapptritte | 5 |
| Die Schritte der Entfaltung | 6 |
| Verwendung des Bildschirms | 7 |
| Wartung von Vorbauten/Bremsen | 8 |

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch. Lesen Sie alle Warnungen und Sicherheitshinweise. Die Verwendung eines elektrischen Geräts kann bei Leichtsinnigkeit Gefahrensituationen verursachen. Das Unternehmen haftet nicht für Unfälle, sofern das Gerät zweckentfremdet wird oder Sicherheitshinweise nicht eingehalten werden. Eigenverantwortung und ein gesunder Menschenverstand sind erforderlich, um mögliche Gefahren erkennen zu können. Informieren Sie sich in den aktuell geltenden Vorschriften und Gesetzen Ihres Landes darüber, wo und wie Sie das Produkt rechtmäßig verwenden dürfen. Beachten Sie alle Regeln und Gesetze, die für Fahrzeuge und Fußgänger gelten.

- **Schutzausrüstung**



Tragen Sie immer die folgende Schutzausrüstung:

- Helm, der gemäß örtlich geltenden Vorschriften zugelassen und zertifiziert ist
- Knieschützer und Ellbogenschützer
- Langärmeliges Shirt und lange Hosen
- Handschuhe
- Schuhe mit Gummisohle. Fahren Sie niemals barfuß oder in Sandalen. Binden Sie alle Schürsenkel gut zu und sorgen Sie dafür, dass diese nicht mit den Rädern oder dem internen System in Kontakt kommen.

- **Hinweise für den Fahrer**

Dieses Gerät darf von Kindern über 14 Jahren, wenn es ordnungsgemäß beaufsichtigt wird oder wenn eine Gebrauchsanweisung vorliegt sicher, wurden ihnen gegeben und die Risiken wurden begriffen. Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Berühren Sie nicht unmittelbar nach dem Gebrauch den Motor oder die Bremsen des Produkts. Diese Teile können sehr heiß sein. Das maximale Einsatzgewicht beträgt 100 kg.

Empfehlung: Der Besitzer eines Elektrorollers muss eine Haftpflichtversicherung haben. Diese Versicherung deckt Schäden, die anderen zugefügt werden (Verletzung eines Fußgängers, Sachschäden an einem anderen Fahrzeug, ...). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Versicherungsgesellschaft.

Vorgehensweise und Fahrtbedingungen

Machen Sie sich vor dem Gebrauch des Geräts mit allen örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen in Ihrem Land vertraut. Achten Sie während der Verwendung auf Ihre Umgebung; respektieren Sie die Rechte und das Eigentum anderer Personen. Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie den Beschleuniger erst starten, wenn Sie auf dem Produkt stehen. Dieses Produkt wurde nicht für die Durchführung von Sprüngen, akrobatischen Kunststücken oder Rutschmanövern entwickelt.

Fahren Sie mit dem Gerät nicht auf Straßen und nicht in der Nähe von Fahrzeugen, Treppen, Hügeln, Schwimmbecken oder anderen Gewässern. Halten Sie den Lenker mit beiden Händen fest. Es darf immer nur eine Person auf dem Gerät stehen. Halten Sie Ihre Finger und andere Körperteile während des Betriebs von heißen Komponenten (Bremse, Motor, Kette) fern. Verwenden Sie das Produkt niemals mit Ihrem Smartphone in der Hand.

Ziehen Sie mit diesem Gerät keine Gegenstände, dadurch könnten Komponenten beschädigt und die Batterie beeinträchtigt werden. Schützen Sie das Gerät vor Wassereinwirkung; anderenfalls könnten elektrische Komponenten beschädigt oder gefährliche Situationen verursacht werden.

Fahren Sie mit dem Gerät nur auf ebenen und soliden Böden. Meiden Sie Oberflächen mit Kiesel, Löchern oder Eis, da Sie auf solchen Böden die Kontrolle über das Gerät verlieren könnten. Fahren Sie nicht bei

Nacht oder an Orten mit eingeschränkter Sicherheit. Fahren Sie nicht in Innenräumen; dort vorhandene Teppiche könnten die Nutzung beeinträchtigen oder andere rutschige Oberflächen. Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass sich alle Teile an der richtigen Position befinden und nichts beschädigt ist. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch folgende Punkte:

- Die Bremsen sind in gutem Zustand
- Alle Komponenten sind in gutem Zustand und befinden sich an der richtigen Position.
- Teile, die während der letzten Nutzung kaputt gegangen waren, wurden gemäß Herstellerangaben repariert oder ersetzt.

Personen mit folgenden medizinischen Diagnosen oder Erkrankungen dürfen das Gerät nicht verwenden: Herzkrankte, Schwangere, verantwortungslose Personen, Personen mit Rücken- oder Halsproblemen. Wenn Sie Ihren Roller nicht benutzen, benutzen Sie den Ständer, um ihn aufrecht zu halten. Richten Sie dazu die Metallstange unter der Ablage Ihres Scooters gerade aus. Sie können die Höhe des Lenkers mit den Knöpfen am Ärmel einstellen. Drücken Sie die Taste und ziehen Sie den Lenker nach oben, um den Lenker anzuheben.

- **Ladegerät**

Eine Plastikcappe befindet sich an der Ladeöffnung Ihres Rollers. Entfernen Sie sie, um Ihr Produkt zu laden, und vergessen Sie nicht, sie vor der Verwendung Ihres Rollers wieder aufzusetzen, um die Ladeöffnung nicht zu beschädigen. Das Gerät muss vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Vor dem erstmaligen Gebrauch erfordert das Gerät eine längere Ladedauer. Achten Sie immer auf die Batteriestatusanzeige; laden Sie die Batterie jederzeit auf, um eine konstante Leistung zu gewährleisten. Sie müssen mit dem Aufladen nicht warten, bis die Batterie ganz leer ist. Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte Ladegerät, das speziell für diesen Roller entwickelt wurde.

Verwenden Sie bitte keine Ladegeräte anderer Marken; solche könnten die Batterie oder das Gerät beschädigen. Um eine normale Nutzungsdauer zu gewährleisten, ist es wichtig, die Batterie während längerer Zeiten des Nichtgebrauchs mindestens einmal alle 3 Monate aufzuladen. Vermeiden Sie Aufprälle und Kontakt mit Wasser, da anderenfalls die Batterie beschädigt werden könnte. Solche Schäden fallen nicht unter die Garantie.

Bei dem mitgelieferten Ladegerät handelt es sich um ein „Smartgerät“, d.h., es beendet den Ladevorgang, wenn die Batteriekapazität 100% beträgt, um Schäden an der Batterie zu vermeiden. Das Ladegerät muss sich immer in einem einwandfreien Zustand befinden. Überprüfen Sie Drähte, Enden und Anschlüsse. Falls sich das Gerät nicht aufladen lässt, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Das Ladegerät darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Trennen Sie das Ladegerät während des Nichtgebrauchs an beiden Enden.

- **Batterie**

Bitte lagern Sie die Batterie nicht bei zu extremen Temperaturen. Unter 0°C und über 30°C. Wenn Sie Ihr Produkt 60-90 Tage lang nicht oder zu lange verwenden, kann es sein, dass der Akku nicht mehr so gut funktioniert wie am Anfang. Dieser Verlust der Autonomie ist auf mangelnde oder extreme Nutzung über Monate hinweg zurückzuführen und wird daher nicht von der Garantie abgedeckt.

Am Ende ihres Zyklus sollte die Batterie getrennt vom nicht differenzierten allgemeinen Abfall entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien in den dafür vorgesehenen Behältern. Die Rückgewinnung und das Recycling von Batterien trägt zum Schutz der Umwelt und zur Schonung der materiellen Ressourcen bei.

- **Wartung**

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und länger anhaltender Sonneneinstrahlung. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Lappen und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie weder Alkohol noch Petroleum oder andere aggressive chemische Reiniger, da solche Mittel das Äußere und die Oberflächenstruktur des Geräts beschädigen würden. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand aller Teile des Produkts. Sollte ein Teil beschädigt sein, ersetzen Sie es vor dem nächsten Gebrauch. Falls ein Teil nicht funktioniert, besteht Sturz- und Verletzungsgefahr. Zerlegen Sie den Roller nicht im Falle einer Panne, da sonst die Garantie erlischt. Vor jedem Eingriff ist es ratsam, den Roller auszuschalten. Für alle Ersatzteile wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- **Transport**

Falls Sie Ihr Gerät und dessen Batterie per Luft oder anderweitig transportieren möchten, wenden Sie sich bitte vorher an Ihre Behörden vor Ort oder an das Transportunternehmen, um sich über mögliche Einschränkungen oder Verbote zu informieren. Lithiumbatterien gelten in vielen Ländern als Gefahrgut. Vergewissern Sie sich vor der Reise, dass Verladung und Transport erlaubt sind. Internationales Recht verbietet den Transport von Lithiumbatterien per Luft.


- **Scooter benutzen**

Um Ihr Produkt einzuschalten, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste und dann das Gaspedal, um fortzufahren. Um sich vorwärts zu bewegen, stellen Sie beide Füße auf das Brett und betätigen Sie den rechten Abzug am Lenker, um den Roller voranzutreiben. Zum Bremsen können Sie den linken Abzug am Lenker verwenden oder den hinteren Kotflügel mit dem Fuß betätigen, um die Geschwindigkeit Ihres Rollers zu verringern. Stellen Sie sicher, dass Sie den Lenker gerade ausgerichtet haben, bis Sie ein "Klicken" hören. Vergewissern Sie sich, dass es eingerastet ist, bevor Sie Ihren Roller benutzen. Bitte überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass die Räder nicht verstopft sind, die Bremsen funktionieren und keine Warnmeldung angezeigt wird. Wenn Sie den Roller längere Zeit benutzen, kann dies zu unangenehmen Vibrationen führen. Machen Sie regelmäßig Posen. Wenn Sie angehalten haben, verwenden Sie den Ständer, um Ihr Produkt zu stabilisieren. Entfalte es mit deinem Fuß. Verwenden Sie die Hupe am Lenker, um andere Benutzer auf Ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen. Verwenden Sie die LED an der Vorderseite Ihres Produkts, um den Weg in dunkle Umgebungen aufzuhellen.


- **Rebus**

DIESE TROTTINETTE ENTHÄLT LITHIUMBATTERIEN, DIE SICHER WIEDERVERWENDET WERDEN MÜSSEN. Recycling: Der Akku muss vor dem Entsorgen entfernt werden. Denken Sie vor allen Arbeiten daran, das Gerät auszuschalten und den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

Sicherheit

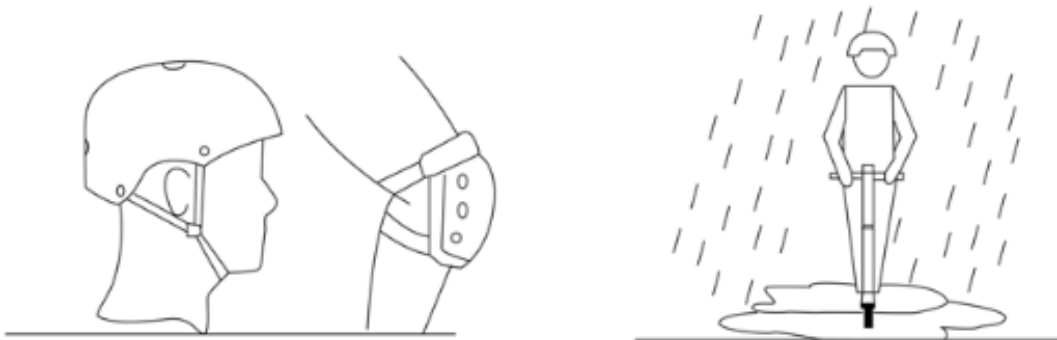

- Treffen Sie vor dem Fahren Sicherheitsvorkehrungen, zum Beispiel: Tragen Sie Sportkleidung, Helm, Knieschützer, Ellbogenschützer usw.
- Fahren Sie NICHT, wenn es regnet.

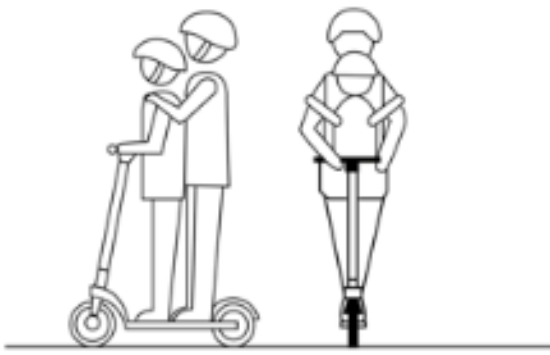

- NICHT mit einer Last fahren
- Fahren Sie NICHT mit zwei oder mehr Personen, es ist nur für einen Fahrer geeignet.
- Personen im Alter von 14 Jahren dürfen das Produkt benutzen, schwangere Frauen dürfen den Elektroroller nicht benutzen.



- Maximale Ladung: 100 kg



- Fahren Sie NICHT, nachdem Sie getrunken oder Medikamente eingenommen haben.



- Rufen Sie NICHT an oder hören Sie keine Musik, während Sie den Elektroroller benutzen.
- Achten Sie während der Fahrt auf die Straße mit der Straßensperre, Sandstein, Pfützen, Schlamm, Feuchtigkeit, Eis und Schnee, Gefälle (Winkel $> 15^\circ$), Treppen, dunkle Stellen.



- NICHT in einem explosionsgefährdeten Bereich verwenden, in dem eine Explosion oder ein Feuer durch entflammbare, explosive oder dampfförmige Gegenstände, Flüssigkeiten, Staub und Fasern verursacht werden kann.
- Fahren Sie NICHT auf Straßen, Gehsteigen oder Bürgersteigen (steigen Sie aus und fahren Sie von Hand, ohne den Motor zu benutzen, benutzen Sie in geschlossenen Ortschaften Radwege und Fahrspuren, falls vorhanden, und beachten Sie die Verkehrsregeln des Landes, in dem Sie fahren.

VERWENDUNG

Die verschiedenen Teile




Um sich vorwärts zu bewegen, stellen Sie beide Füße auf die Plattform und benutzen Sie den rechten Auslöser an Ihrem Lenker, um Ihren Roller vorwärts zu bewegen.

Zum Bremsen können Sie den linken Auslöser am Lenker verwenden oder mit dem Fuß auf dem hinteren Kotflügel die Geschwindigkeit Ihres Rollers reduzieren.


Die Klapptritte

1. Schalten Sie den Roller aus und legen Sie die Krücke weg.
2. Drücken und ziehen Sie den Knopf an der Verriegelung und falten Sie den Roller.
3. Fahren Sie fort, bis der Haken am Lenker in die Öffnung am Schutzblech einrastet.
4. Sie können Ihren Roller mit einer oder zwei Händen tragen, wie in der Abbildung unten dargestellt.

VORSICHT: Kneifen Sie sich beim Zusammenklappen des Rollers nicht die Finger ein!

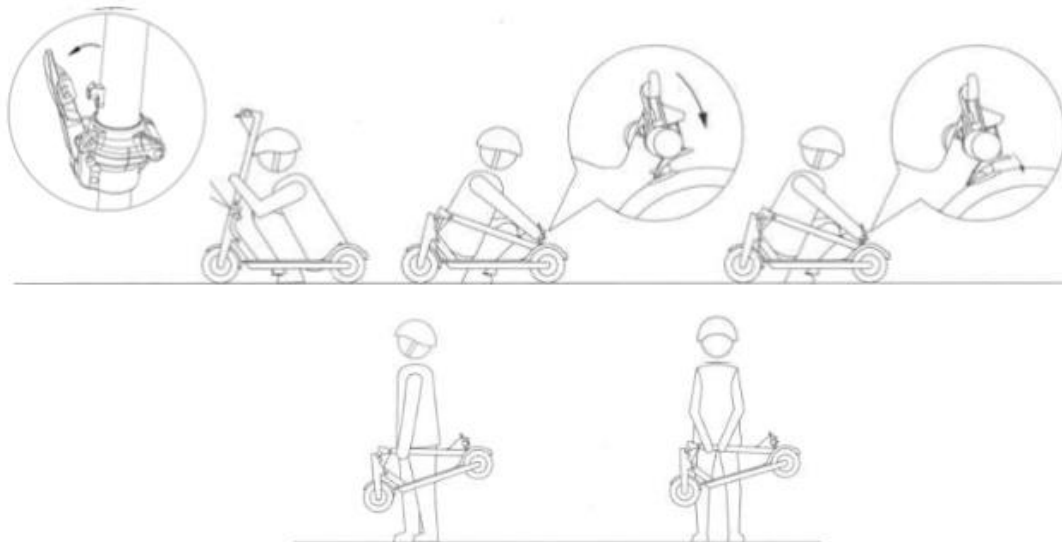


Die Schritte der Entfaltung

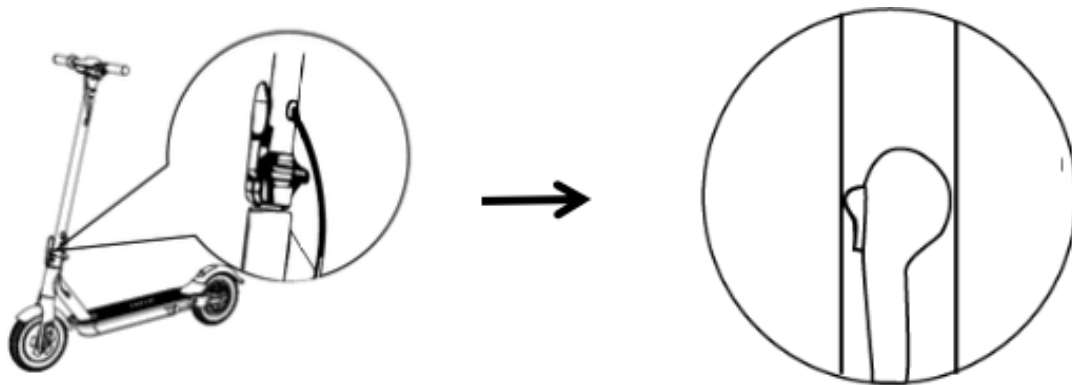

1. Um den Roller zu entfalten, setzen Sie den Roller zuerst gerade auf und drücken Sie dann auf das Schutzblech, um den Haken zu lösen, halten Sie das Kettenblatt fest, heben Sie den Lenker in die Vorbauposition und schließen Sie den Fold-/Entfaltungsriegel.


Verwendung des Bildschirms

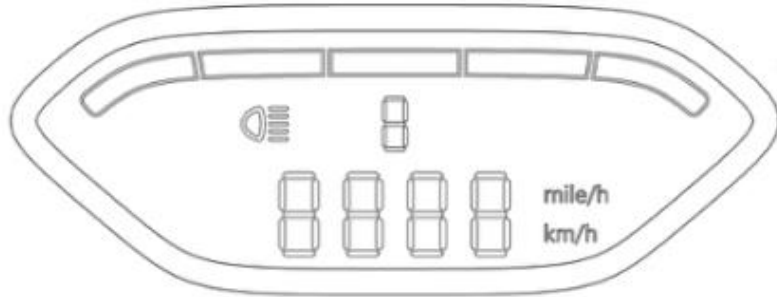

1. Die Batterieanzeige zeigt den verbleibenden Batteriestand in Echtzeit an.
2. Um den Roller einzuschalten, drücken und halten Sie den Ein/Aus-Knopf für 1-2 Sekunden. Dasselbe zum Ausschalten.
3. Drücken Sie nach dem Einschalten zweimal auf die Ein/Aus-Taste, um das Frontlicht einzuschalten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste noch einmal, um sie auszuschalten.
4. Um die Geschwindigkeitsmodi "1, 2 und 3" zu ändern, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste.
 - Geschwindigkeit 1: Höchstgeschwindigkeit von 6km/h
 - Geschwindigkeit 2: Höchstgeschwindigkeit von 15km/h
 - Geschwindigkeit 3: Höchstgeschwindigkeit von 25km/h

Wartung von Vorbauten/Bremsen

1. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Bremsen zu fest angezogen sind, verwenden Sie bitte den M5-Sechskantschlüssel, um die Plattenschrauben an der Scheibenbremse zu lösen, schieben Sie den Bremszug zurück, so dass die Länge etwas kürzer wird, und ziehen Sie dann die Plattenschrauben an; Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Bremsen zu locker sind, verwenden Sie bitte den M5-Sechskantschlüssel, um die Plattenschrauben an der Scheibenbremse zu lösen, schieben Sie den Bremszug zurück, so dass die Länge etwas länger wird, und ziehen Sie dann die Plattenschrauben an; Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Bremsen zu fest angezogen sind, verwenden Sie bitte den M5-Sechskantschlüssel, um die Plattenschrauben an der Scheibenbremse zu lösen, schieben Sie den Bremszug zurück, so dass die Länge etwas länger wird, und ziehen Sie dann die Plattenschrauben an.
2. Wenn der Vorbau des Rollers wackelt, verwenden Sie bitte den M5-Sechskantschlüssel, um die beiden Schrauben des Faltmechanismus zu arretieren.
3. Vor der Einstellung sicherstellen, dass der Roller stabil und sicher ist, damit er nicht umkippen kann.

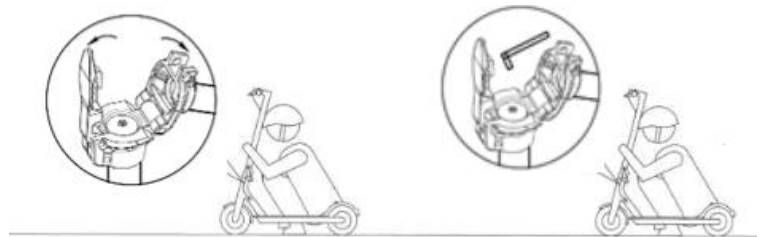

STÖRBEHEBUNG

| Problem | Mögliche Ursache | Behebung |
|--|-------------------------------------|---|
| Gerät funktioniert nicht | Batterie nicht geladen. | Laden Sie die Batterie und überprüfen Sie, ob die rote Anzeige leuchtet. |
| | Anschlüsse oder Kabel getrennt. | Überprüfen Sie den sicheren Sitz der Batterie im Produkt. |
| Betrieb nicht kontinuierlich | Batterie muss geladen werden. | Laden Sie die Batterie und überprüfen Sie, ob die rote Anzeige leuchtet. |
| | Batterie nicht vollständig geladen. | Das Netzkabel muss richtig verbunden sein. Batterie muss ggf. ersetzt werden. |
| Betrieb wird plötzlich unterbrochen | Überlastung, Abschaltung | Überlastung kann Fehlfunktionen verursachen. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie 15 Sekunden und schalten Sie es dann erneut ein. |
| | Sicherung durchgebrannt | Durch Überlastung können Sicherungen durchbrennen; diese müssen dann ersetzt werden. Wenden Sie sich dafür an den Kundendienst. Überprüfen Sie vor diesem Schritt zunächst den Zustand aller Kabel und Anschlüsse. |
| Gerät fährt nur langsam | Bremsen nicht richtig eingestellt. | Überprüfen Sie die Bremsen und versuchen Sie, diese zu lockern. Falls dies nicht möglich ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. |
| | Überlastung | Überprüfen Sie, ob das Gewicht des Benutzers geringer ist als das weiter vorn genannte empfohlene Gewicht. Überprüfen Sie, ob Gegenstände vorhanden sind, die den ordnungsgemäßen Betrieb behindern. |
| | Schlechte Fahrtbedingungen. | Vergewissern Sie sich, dass Sie auf einem ebenen, trockenen und gleichmäßigen Boden fahren. |
| | Reifen / Räder beschädigt. | Überprüfen Sie den Zustand der Räder. |

Für weitere Informationen wenden Sie sich an unseren Kundendienst unter der folgenden Adresse:

Support@urbanglide.com

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie auch viele Tutorial-Videos zur Wartung und Instandhaltung Ihres Produkts:

[UrbanGlide Channel](#)

Zögern Sie nicht, uns in unseren sozialen Netzwerken Instagram und Facebook zu folgen, um unsere Neuigkeiten zu verfolgen.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir unterzeichneten PACT GROUP Hiermit erklären Sie, dass das Produkt.

Modell: URBANGLIDE RIDE 100XS

Art: Elektroroller

Funktion: Elektroroller für den Individualverkehr

Produktbeschreibung: Faltbarer Elektroroller mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25Km/h.

Erfüllt alle folgenden Normen und technischen Richtlinien:

RICHTLINIEN

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2014/30/EU | 2014/35/EU | 2006/42/EU | 2011/65/UE |
|------------|------------|------------|------------|

TEST STANDARD

| | | |
|--|---|---|
| EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 | EN 60335-1:2012 + A11:2014+ A13:2017 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 |
|--|---|---|

Alle Radioemissionstests wurden von dem unten genannten Labor durchgeführt:

Guangdong UTL Co., Ltd.

Lianding Testing Building, No.18 Center Road of Yayuan Industrial Zone, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China.

Dongguan UTL Electronic Technology Co., Ltd.

1F, Hengzheng Bldg, North Road of Station, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China

Shen Zhen UONE Test Co., LTD

Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, ShenZhen.

Kontaktdaten des Herstellers oder Agenten:

PACT Group
 33 rue du ballon
 93160 Noisy le Grand – France

Kontaktdaten der Person, die berechtigt ist, das technische Dokument zu bearbeiten:

Michael Barreira
 33 rue du ballon
 93160 Noisy le Grand - France

Diese Erklärung wird unter der Verantwortung des Herstellers und gegebenenfalls seines Vertreters abgegeben 20/10/20

Vertreter der Firma :

PACT GROUP
 33 rue du ballon – Noisy le Grand - France
 Maurice Bodokh
 CEO





RIDE 100XS

«Traducción de las instrucciones originales»



URBANGLIDE es una marca importada por la empresa PACT GROUP,
Ubicada en 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - Francia

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel





RESUMO

SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

| | | |
|---|--|---|
| ● | Equipo de protección | 1 |
| ● | Consejos para el conductor | 1 |
| ● | Procedimientos y condiciones de conducción | 1 |
| ● | Uso del cargador | 2 |
| ● | Batería | 2 |
| ● | Mantenimiento | 2 |
| ● | Transporte | 3 |
| ● | Usando el scooter | 3 |
| ● | Rebus y seguridad | 3 |

PRODUCTO

| | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ● | Presentación del producto | 5 |
| ● | Pasos de plegado y desplegado | 5/6 |
| ● | Uso de la pantalla | 6 |
| ● | Mantenimiento de la potencia/freno | 7 |
| ● | Solución de problemas | 8 |

SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

Lea este manual con atención antes de usar el producto y lea sobre los riesgos y los consejos de seguridad que aparecen en el mismo. El uso de un producto eléctrico puede ser peligroso si el usuario no presta la suficiente atención. En caso de accidentes, la empresa no será responsable si el producto ha sido mal usado o no se han respetado las instrucciones de seguridad. Un buen juicio y sentido común son necesarios para que los usuarios puedan detectar posibles peligros.

Revise las normativas y leyes vigentes en su país para saber dónde y cómo usar este producto de manera legal. Debe cumplir con las reglas y leyes que se aplican tanto a vehículos como a peatones.

- **Equipo de protección**

Siempre use el siguiente equipo protector:

- Un casco aprobado y certificado dependiendo de su ubicación
- Rodilleras y coderas
- Playeras manga y pantalones largos
- Guantes
- Zapatos con suelas de goma, nunca conduzca descalzo o con sandalias. Verifique que los cordones de sus zapatos sean cortos y no se puedan enredaren las ruedas o sistema interno del producto.



- **Consejos para el conductor.**

Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 14 años, si se supervisa adecuadamente, o si las instrucciones para el uso de con seguridad, les fueron entregados y los riesgos fueron aprehendidos. Los niños menores de 14 años no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños desatendidos.

No toque el motor o los frenos del producto inmediatamente después de su uso, estas partes pueden estar extremadamente calientes. El peso máximo de uso es 100 kg.

Recomendación: El propietario de un scooter eléctrico debe tener un seguro de responsabilidad civil. Este seguro cubre los daños causados a otros (lesiones a un peatón, daños materiales a otro vehículo, ...). Contacte con su compañía de seguros para más información.

Procedimientos y condiciones de conducción

Verifique que las leyes y normativas actuales de su país antes de usar el producto. Mire a su alrededor cuando ocupe el producto, y preste atención a los riesgos posibles. Es importante respetar los derechos y las propiedades de terceros. Para su seguridad, no acelere si no está en el producto. Este producto no está diseñado para saltos, trucos acrobáticos y derrapes.

Nunca conduzca en la calle, cerca de vehículos, escaleras, cerros, piscinas y otros. Sostenga el manillar con las dos manos. Nunca monte el producto con más de una persona. Asegúrese de mantener sus dedos y otras partes de su cuerpo alejadas de las piezas calientes durante el uso del producto (frenos, motor, cadena). Nunca use el producto con un teléfono inteligente en las manos. Nunca use el producto para tirar objetos, esto podría dañar los componentes del mismo y desgastar la batería. Nunca ponga el producto en contacto con el agua, pues los componentes eléctricos podrían resultar dañados y crear una situación peligrosa.

Utilice el producto sólo sobre superficies planas y sólidas. Evite superficies de gravilla, con agujeros, hielo, o otras superficies resbaladizas o que puedan derivar en la pérdida de control del producto. No conduzca de noche o en áreas dónde la visibilidad sea reducida. No utilice el producto en interiores cuando existan alfombras que puedan interferir en su camino.

Después de cada uso, verifique que cada pieza estén su lugar y que no existan daños. Antes de cada uso, verifique los siguiente:

- Los frenos están en buenas condiciones
- Todos los componentes están en buenas condiciones y en sus lugares.
- Que las piezas con defectos que hayan sido reparadas o reemplazadas de acuerdo a las condiciones del fabricante,

Las personas que poseen tratamientos médicos tales como: Las personas con enfermedad cardiaca, las embarazadas, los irresponsables, y/o aquellas que posean problemas de espalda o cuello, no deben usar el producto.

Cuando no use su scooter, use el pie de apoyo para mantenerlo en posición vertical. Para hacer esto, endereza la barra de metal ubicada debajo de la bandeja de tu scooter. Puedes ajustar la altura del manillar con los botones de la funda. Presione el botón y jale el manillar hacia arriba para elevarlo.

• **Uso del cargador**

Se encuentra una tapa de plástico en el puerto de carga de su scooter, retírela para cargar su producto y no olvide volver a colocarla antes de usar su scooter para no dañar el puerto de carga. Antes de usar el producto, es necesario cargarlo. Debe cargar el dispositivo largamente antes de usar el dispositivo la primera vez. Revise el indicador de la batería, puede cambiarla en cualquier momento para asegurar una potencia constante. No es necesario esperar hasta que la batería esté completamente vacía para cargarla.

Es imprescindible utilizar el cargador suministrado que está especialmente diseñado para este scooter. No use cargadores de otras marcas, podrían ocasionar daños al producto. Para asegurar un ciclo de vida normal, es importante cambiar la batería al menos una vez cada 3 meses, incluso si no está usando el producto.

Evite golpes eléctricos y el contacto con el agua que podrían dañar la batería, estos factores no están cubiertos por la garantía. El cargador suministrado es "inteligente", se detendrá al 100% de carga y no dañará la batería. El cargador debe estar en perfectas condiciones durante cada uso, verifique los cables y la condición de los conectores. Si el producto no carga, el cargador podría estar fallando y necesitar un reemplazo.

El cargador debe ser usado por un adulto. Es importante desconectarlo de ambos extremos cuando no esté cargando.

• **Batería**

Por favor, no guarde la batería a temperaturas demasiado extremas. Por debajo de 0°C y por encima de 30°C. Si no utiliza el producto durante 60-90 días o si el uso es demasiado prolongado, es posible que la batería no funcione tan bien como al principio. Esta pérdida de autonomía se debe a la falta de uso o a un uso extremo a lo largo de los meses y, por lo tanto, no está cubierta por la garantía.

Al final de su ciclo, la batería debe eliminarse por separado de los residuos genéricos no diferenciados. Deseche las baterías en los contenedores proporcionados. La recuperación y el reciclado de las baterías contribuye a la protección del medio ambiente y a la conservación de los recursos materiales.

• **Mantenimiento**

Almacene el producto en un lugar seco, libre de polvo y evite dejarlo en un área húmeda o bajo la luz del sol durante mucho tiempo. Utilice un paño húmedo limpio y un detergente suave para limpiar el producto. No use alcohol, bencina, queroseno u otros solventes químicos corrosivos para limpiarlo, pues podría dañar su apariencia y estructura.

Revise constantemente la condición de los componentes de su producto, si alguna de las partes se daña, replácela antes de usar el producto. Si alguna pieza no funciona, podría caer y lesionar a alguien. No desmonte el scooter en caso de avería, de lo contrario se cancelará la garantía. Antes de cualquier intervención, es recomendable apagar su scooter. Para todas las piezas de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor.

- **Transporte**

Si desea transportar su producto por aire u otro medio de transporte, así como su batería, contáctese con las autoridades locales y el transportista de antemano para obtener los permisos correspondientes. Las baterías de litio son consideradas peligrosas en muchos países. Asegúrese de que el acceso y el transporte sean permitidos antes de viajar. Las leyes internacionales prohíben el transporte de batería de litio por aire.


- **Usando el scooter**

Para encender su producto, presione el botón de Encendido, luego presione el acelerador para avanzar. Para avanzar, coloque ambos pies en el tablero y use el gatillo derecho en el manubrio para avanzar su scooter. Para frenar, puede usar el gatillo izquierdo en el manillar o presionar el guardabarros trasero con el pie para reducir la velocidad de su scooter. Antes de cada uso, compruebe que las ruedas no estén obstruidas, que los frenos estén funcionando y que no aparezca ningún mensaje de advertencia. Cuando se detenga, use el soporte para estabilizar su producto. Desplégalo con tu pie. Para advertir a otros usuarios de su presencia, use la bocina ubicada en el manillar. Use el LED en la parte frontal de su producto para iluminar su camino hacia lugares oscuros.


- **Rebus**

ESTA TROTTINETA CONTIENE BATERÍAS DE LITIO QUE DEBEN RECICLARSE CON SEGURIDAD. Reciclaje: la batería debe retirarse antes de desecharse. Antes de cualquier trabajo, recuerde apagarlo y desenchufarlo de la toma de corriente.

SEGURIDAD

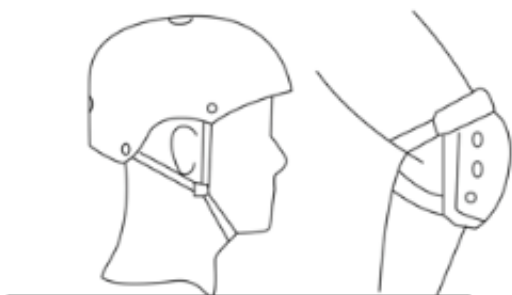

- Antes de conducir, tome precauciones de seguridad, por ejemplo: use ropa deportiva, casco, rodilleras, coderas, etc.
- NO CONDUZCA cuando llueve.

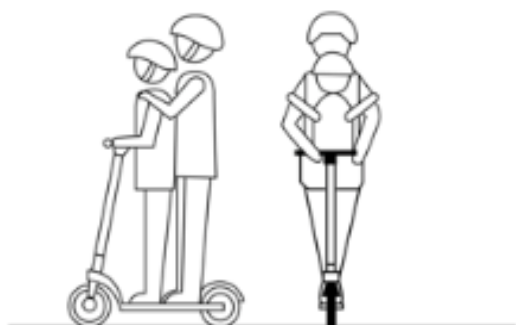

- NO CONDUZCA con una carga
- NO CONDUZCA con dos o más personas, sólo es apto para un conductor.
- Las personas de 14 años de edad pueden utilizar el producto, las mujeres embarazadas no pueden utilizar el scooter eléctrico.



- Carga máxima: 100 kg



- NO conduzca después de beber o tomar medicamentos.



- NO llame o escuche música mientras usa el scooter eléctrico.

- Preste atención a la carretera con el bloqueo, la arenisca, los charcos, el barro, la humedad, el hielo y la nieve, la pendiente (ángulo > 15°), las escaleras, las zonas oscuras mientras conduce.



- NO lo utilice en una zona peligrosa, donde una explosión o un incendio pueden ser causados por objetos, líquidos, polvo y fibras inflamables, explosivos o vaporosos.

- NO conduzca por carreteras, aceras o aceras (bájese y conduzca a mano sin utilizar el motor, en las zonas urbanizadas utilice los carriles bici y los carriles cuando estén disponibles, respete las normas de tráfico vigentes en el país en el que circula.



PRODUCTO

Presentación del producto




Para moverse hacia adelante, coloque ambos pies en la plataforma y use el gatillo derecho en su manubrio para mover su scooter hacia adelante.

Para frenar, puede utilizar el gatillo izquierdo en el manillar o utilizar el pie en el guardabarros trasero para reducir la velocidad de su scooter.


Los pasos de plegado

1. Apaga el scooter y guarda la muleta.
2. Presiona y tira del botón del pestillo y dobla el scooter.
3. Continúe doblando hasta que el gancho del manillar se enganche en la abertura del guardabarros.
4. Puedes llevar tu scooter con una o dos manos como se muestra en el diagrama de abajo.

PRECAUCIÓN: ¡No se pellizque los dedos al plegar el scooter!

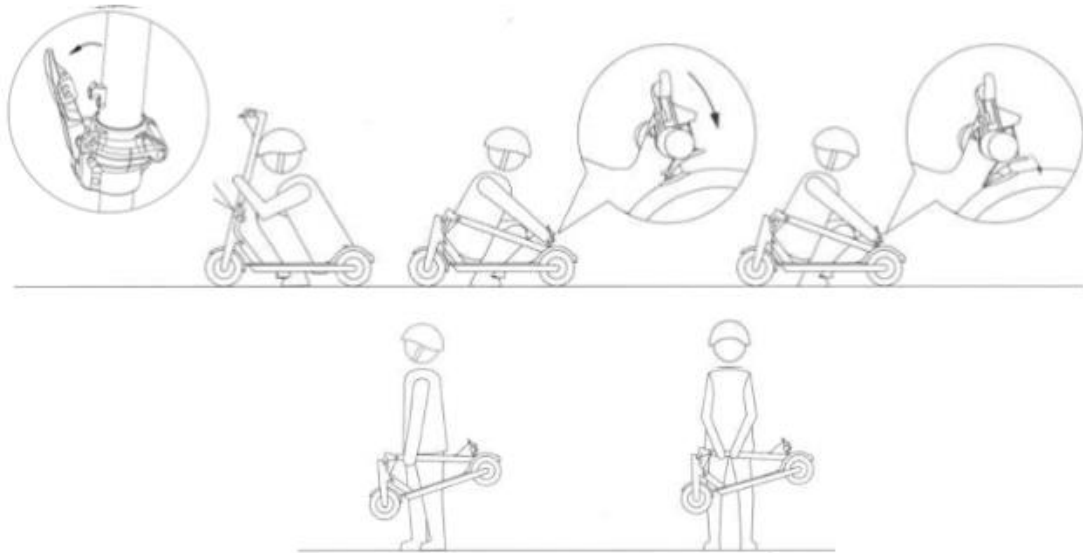


Los pasos del despliegue

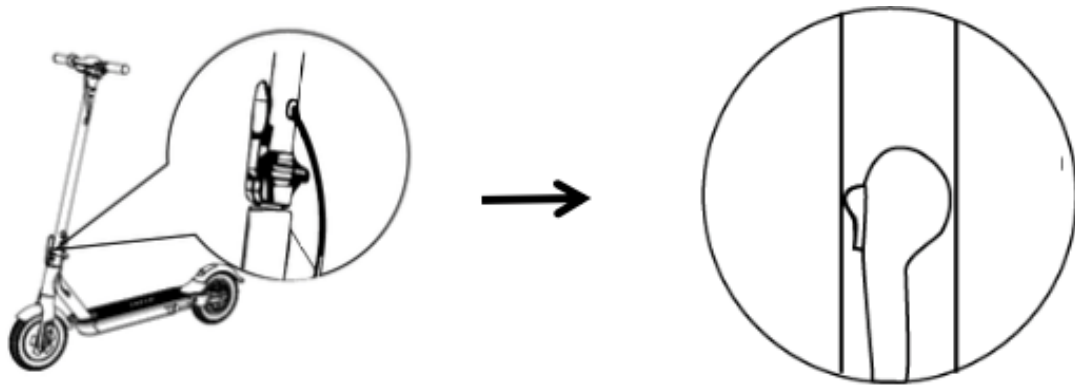

1. Para desplegar el scooter, primero ponlo derecho y luego presiona el guardabarros para liberar el gancho, sostén el plato, levanta el manubrio a la posición de la potencia y cierra el pestillo de plegado/desplegado.


Uso de la pantalla

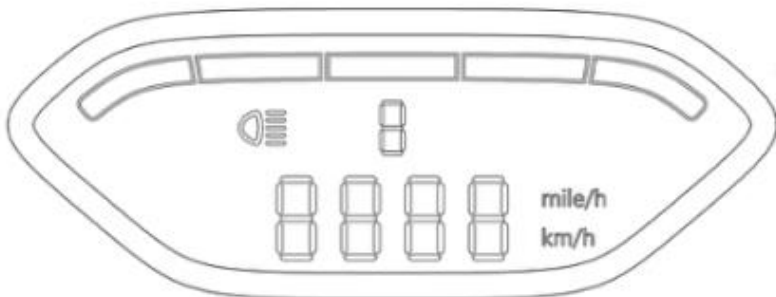

1. El indicador de la batería muestra el nivel de la batería restante en tiempo real.
2. Para encender el scooter, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 1-2 segundos. Lo mismo para apagarlo.
3. Una vez encendido, presione el botón de encendido y apagado dos veces para encender la luz delantera. Presione el botón de encendido/apagado una vez más para apagarlo.
4. Para cambiar los modos de velocidad "1, 2, y 3" presione brevemente el botón de encendido/apagado.
 - Velocidad 1: velocidad máxima de 6km/h
 - Velocidad 2: velocidad máxima de 15km/h
 - Velocidad 3: velocidad máxima de 25km/h

Mantenimiento de la potencia/freno

1. Si considera que los frenos están demasiado apretados, utilice la llave hexagonal M5 para aflojar los tornillos de la placa del freno de disco, deslice el cable de freno hacia atrás de modo que la longitud sea ligeramente más corta y, a continuación, apriete los tornillos de la placa; Si considera que los frenos están demasiado sueltos, utilice la llave hexagonal M5 para aflojar los tornillos de la placa del freno de disco, deslice el cable de freno hacia atrás de modo que la longitud sea ligeramente más larga y, a continuación, apriete los tornillos de la placa.
2. Si el tallo del scooter se sacude, por favor use la llave hexagonal M5 para apretar los dos tornillos del mecanismo de plegado.
3. Antes del ajuste, asegúrese de que el scooter esté estable y seguro para evitar que se vuelque.

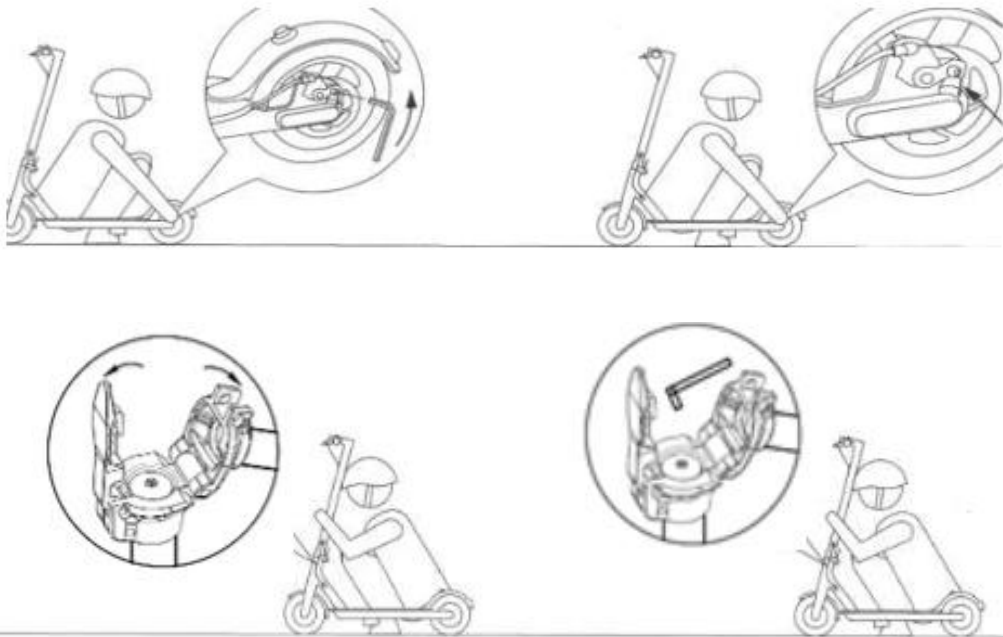

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|--|---|
| No funciona | La batería no está cargada. | Cargue la batería, revise si la luz roja está encendida. |
| | Las conexiones o cables están desconectados. | Revise que la batería esté bien conectada al producto. |
| No funciona de manera continua | La batería necesita ser cargada. | Cargue la batería, revise si la luz roja está encendida. |
| | La batería no está cargada por completo. | Asegúrese de que el cable de poder esté bien conectado. La batería podría necesitar ser reemplazada. |
| Repentinamente dejó de funcionar | Sobrecarga, corte de energía | Una sobrecarga podría resultar en una falla del producto. Apague el producto, espere 15 segundos y vuelva a encenderlo. |
| | Fusible quemado | Una sobrecarga puede quemar fusibles y deberá reemplazarlos. Para esto deberá contactar a personal del área de posventa. Antes de eso, revise el estado de todos los cables y conectores. |
| Se mueve lentamente | Los frenos no están ajustados correctamente. | Revise la condición de los frenos e intente ajustarlos. Si esto no funciona, contáctese con el servicio de posventa. |
| | Se sobrecargó. | Revise que el peso del usuario sea menor al recomendado previamente. Revise que no existan objetos obstruyendo el corrector funcionamiento del producto. |
| | Malas condiciones de conducción. | Asegúrese de conducir sobre un terreno plano, seco y constante. |
| | Los neumáticos / ruedas están dañados. | Revise la condición de las ruedas del producto. |

Para cualquier información, póngase en contacto con nuestro servicio postventa en la siguiente dirección:

Support@urbanglide.com

También encontrará muchos videos tutoriales sobre el mantenimiento y el mantenimiento de su producto en nuestro canal de YouTube:

[UrbanGlide Channel](#)

Finalmente, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook para seguir nuestras novedades.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Suscribimos PACT GROUP por la presente declaramos que el producto.

Modelo: URABNGLIDE RIDE 100 PRO

Tipo: Scooter eléctrico

Función: Scooter eléctrico para transporte individual

Descripción del producto: Scooter eléctrico plegable con una velocidad máxima de 25Km/h.

Cumple todos los estándares y directivas técnicas a continuación:

DIRECTIVAS

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2014/30/EU | 2014/35/EU | 2006/42/EU | 2011/65/UE |
|------------|------------|------------|------------|

PRUEBAS ESTÁNDAR

| | | |
|--|---|---|
| EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 | EN 60335-1:2012 + A11:2014+ A13:2017 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 |
|--|---|---|

Todas las pruebas de emisiones de radiación fueron realizadas por los laboratorios mencionado a continuación:

Guangdong UTL Co., Ltd.

Lianding Testing Building, No.18 Center Road of Yayuan Industrial Zone, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China.

Dongguan UTL Electronic Technology Co., Ltd.

1F, Hengzheng Bldg, North Road of Station, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China

Shen Zhen UONE Test Co., LTD

Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, ShenZhen.

Datos de contacto del fabricante o agente:

PACT Group
 33 rue du ballon
 93160 Noisy le Grand – France

Datos de contacto de la persona autorizada para editar el documento técnico:

Michael Barreira
 33 rue du ballon
 93160 Noisy le Grand - France

Esta declaración se emitirá bajo la responsabilidad del fabricante y, en su caso, de su representante 20/10/20

Representante de la empresa:

PACT GROUP
 33 rue du ballon – Noisy le Grand - France
 Maurice Bodokh
 PDG



Urban **Glide**



RIDE 100XS

Traduzione dell'avviso originale



URBANGLIDE è un marchio importato dalla società PACT GROUP,
Situato in 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - Francia

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel





INDICE

SICUREZZA E PRECAUZIONI

| | |
|---------------------------------|---|
| Protective equipment | 2 |
| Equipaggiamento protettivo | 2 |
| Procedure e condizioni di guida | 2 |
| Utilizzo del caricatore | 3 |
| Batteria | 3 |
| Manutenzione | 3 |
| Transporto | 4 |
| Usando lo scooter | 4 |
| Rebus | 4 |
| Sicurezza | 4 |

UTILIZZO

| | |
|--------------------------------------|---|
| Le diverse parti | 6 |
| I gradini pieghevoli | 6 |
| I passi del dispiegamento | 7 |
| Utilizzo dello schermo | 7 |
| Manutenzione degli steli e dei freni | 8 |

Sicurezza e Precauzioni

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto e leggere i rischi e i consigli di sicurezza contenuti nel manuale. L'uso di un prodotto elettrico può essere pericoloso se l'utente non presta attenzione. L'uso improprio e il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza non si ripercuotono sull'azienda in caso di incidente. Autodeterminazione e buon senso sono necessari agli utenti per rilevare i possibili pericoli.

Si prega di verificare le normative e le leggi vigenti nel proprio paese per sapere dove e come utilizzare legalmente il prodotto. Occorre rispettare le regole e le leggi relative a veicoli e pedoni.

- **Equipaggiamento protettivo**

Indossare sempre il seguente equipaggiamento protettivo:

- Casco approvato e certificato in base alla tua posizione
- Gomitiere e ginocchiere rinforzate
- Maglie a maniche lunghe e pantaloni lunghi
- Guanti
- Scarpe con suola di gomma, mai guidare a piedi nudi o con i sandali. Verificare che i lacci siano allacciati e tenerli il più lontano possibile dalle ruote e dal sistema interno.



- **Avvertenze per il guidatore**

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore a 14 anni, se adeguatamente controllati o se le istruzioni per l'uso di in modo sicuro, sono stati dati a loro e i rischi sono stati fermati. I bambini sotto gli 14 anni non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini incustoditi.

Non toccare il motore o i freni del prodotto immediatamente dopo l'uso, queste parti potrebbero essere estremamente calde. Il peso massimo di utilizzo è di 100kg.

Raccomandazione: il proprietario di uno scooter elettrico deve avere un'assicurazione di responsabilità civile. Questa assicurazione copre i danni causati ad altri (lesioni a un pedone, danni materiali a un altro veicolo, ...). Contattate la vostra compagnia di assicurazione per ulteriori informazioni.

- **Procedure e condizioni di guida**

Si prega di verificare le leggi e le norme vigenti nel proprio paese prima di utilizzare il prodotto. Guardarsi intorno quando si utilizza il prodotto e prestare attenzione a tutti i possibili rischi. È importante rispettare i diritti e le proprietà di tutti. Per motivi di sicurezza, non premere l'acceleratore se non si è sul prodotto. Questo prodotto non è progettato per realizzare salti, acrobazie e slittamenti

Non guidare mai su strade, vicino a veicoli, scale, colline, piscine o altri corsi d'acqua. Si prega di tenere il manubrio con entrambe le mani. Non salire mai sul prodotto in più di una persona. Assicurarsi di tenere le dita e le altre parti del corpo lontano dalle parti calde durante l'uso (freno, motore, catena). Non utilizzare mai il prodotto con lo smartphone in mano.

Non utilizzare mai il prodotto per trainare nulla, in quanto ciò potrebbe danneggiare i componenti e bruciare la batteria. Non mettere mai il prodotto a contatto con acqua, i componenti elettrici possono restarne danneggiati e creare una situazione pericolosa.

Utilizzare solo su superfici piate e solide. Evitare superfici con ghiaia, buche, ghiaccio, o qualsiasi altra superficie scivolosa che possono portare alla perdita di controllo del prodotto. Non guidare di notte o in aree in cui la visibilità è ridotta. Non guidare all'interno, dove ci sono tappeti in quanto potrebbero interferire. Dopo ogni utilizzo, verificare che ogni pezzo sia nella posizione corretta e che non sia danneggiato. Prima di ogni utilizzo, verificare i seguenti punti.

- I freni sono in buone condizioni
- Tutti i componenti sono in buone condizioni e al proprio posto
- Le parti risultate difettose durante l'ultimo utilizzo sono state riparate o sostituite secondo le condizioni stabilite dal produttore.

Le persone che si trovano in fase post-operatoria o sotto trattamento medico come: persone con problemi cardiaci, donne incinte, persone irresponsabili, persone con problemi alla schiena o al collo, non dovrebbero usare il prodotto. Quando non si utilizza lo scooter, utilizzare il cavalletto per mantenerlo in posizione verticale. Per fare ciò, raddrizzare la barra di metallo situata sotto il vassoio dello scooter. È possibile regolare l'altezza del manubrio utilizzando i pulsanti sulla manica. Premi il pulsante e solleva il manubrio per sollevare il manubrio.

- **Utilizzo del caricatore**

Un tappo di plastica si trova sulla porta di caricamento dello scooter, rimuoverlo per caricare il prodotto e non dimenticare di rimetterlo prima di utilizzare lo scooter per non danneggiare la porta di caricamento. Prima di utilizzare il prodotto, è necessario caricarlo. Potrebbe essere necessaria una lunga ricarica prima del primo utilizzo. Si prega di fare riferimento all'indicatore della batteria, è possibile caricare la batteria in qualsiasi momento per garantire la potenza costante. Non è necessario attendere che la batteria sia completamente scarica per caricarla.

Non utilizzare caricabatterie di altre marche, in quanto possono danneggiare la batteria del prodotto. Per garantire un normale ciclo di vita, è importante caricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi, anche se non si sta utilizzando il prodotto.

Evitare urti e contatto con l'acqua, in quanto tali fattori non sono coperti dalla garanzia e potrebbero danneggiare la batteria. È indispensabile utilizzare il caricabatterie fornito appositamente progettato per questo scooter.

Il caricabatterie fornito è "intelligente", si fermerà al 100% della carica e non danneggerà la batteria.

Il caricatore deve essere in perfette condizioni durante ogni utilizzo, verificare i cavi, le condizioni delle estremità di connessione e i connettori. Se il prodotto non si carica, il caricabatterie potrebbe essere difettoso, deve essere sostituito.

Il caricabatterie deve essere utilizzato solo da un adulto, è importante scollegarlo da entrambi i lati quando non è in carica.

- **Batteria**

Si prega di non conservare la batteria a temperature troppo elevate. Sotto 0°C e sopra i 30°C. Se non si utilizza il prodotto per 60-90 giorni o se l'uso è troppo prolungato nel tempo, la batteria potrebbe non funzionare bene come all'inizio. Questa perdita di autonomia è dovuta alla mancanza di utilizzo o all'uso estremo nel corso dei mesi e non è quindi coperta dalla garanzia.

Al termine del suo ciclo, la batteria deve essere smaltita separatamente dai rifiuti generici non differenziati. Smaltire le batterie negli appositi contenitori. Il recupero e il riciclaggio delle batterie contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla conservazione delle risorse materiali.

- **Manutenzione**

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e privo di polvere ed evitare di lasciarlo per troppo tempo in una zona umida o sotto il sole. Per pulire l'apparecchio, utilizzare un panno umido e un detergente delicato. Non usare alcol, benzina, cherosene o altri solventi chimici corrosivi per pulire l'apparecchio, in quanto ne danneggerebbero l'aspetto e la struttura.

Verificare costantemente le condizioni dei componenti del prodotto; se una parte è danneggiata, sostituirla prima di utilizzare il prodotto. Se una parte non funziona, possono verificarsi cadute e lesioni. Non smontare

lo scooter in caso di guasto, altrimenti la garanzia si annullerà. Prima di qualsiasi intervento, si consiglia di spegnere lo scooter. Per tutti i pezzi di ricambio, si prega di contattare il proprio rivenditore.

- **Trasporto**

Se si desidera trasportare il prodotto così come la sua batteria per via aerea o con altri mezzi di trasporto, contattare preventivamente le autorità locali e il vettore per conoscere i possibili divieti e limiti di trasporto. Le batterie al litio sono considerate pericolose in molti paesi. Assicurarsi che l'accesso e il trasporto siano consentiti prima di mettersi in viaggio. La legge internazionale vieta il trasporto di batterie al litio per via aerea.


- **Usando lo scooter**

Per accendere il prodotto, premere il pulsante di accensione, quindi premere l'acceleratore per avanzare. Per andare avanti, posizionare entrambi i piedi sul tabellone e utilizzare il grilletto destro sul manubrio per far avanzare lo scooter. Per frenare, puoi utilizzare il grilletto sinistro sul manubrio o premere il parafrangente posteriore con il piede per ridurre la velocità dello scooter. Prima di ogni utilizzo, verificare che le ruote non siano ostruite, che i freni funzionino e che non venga visualizzato alcun messaggio di avviso. L'uso dello scooter per lunghi periodi può causare vibrazioni sgradevoli, fare pose regolari. Quando l'unità è ferma, utilizzare il supporto per stabilizzare il prodotto. Spiegalo con il piede. Per avvisare gli altri utenti della tua presenza, usa il clacson situato sul manubrio. Utilizzare il LED nella parte anteriore del prodotto per illuminare la strada in luoghi bui.

- **Rebus**

QUESTA TROTTINETTE CONTIENE BATTERIE AL LITIO CHE DEVONO ESSERE RICICLATE IN SICUREZZA. Riciclaggio: la batteria deve essere rimossa prima di essere eliminata. Prima di qualsiasi lavoro, ricordati di spegnerlo e scollegarlo dalla presa di corrente.

SICUREZZA

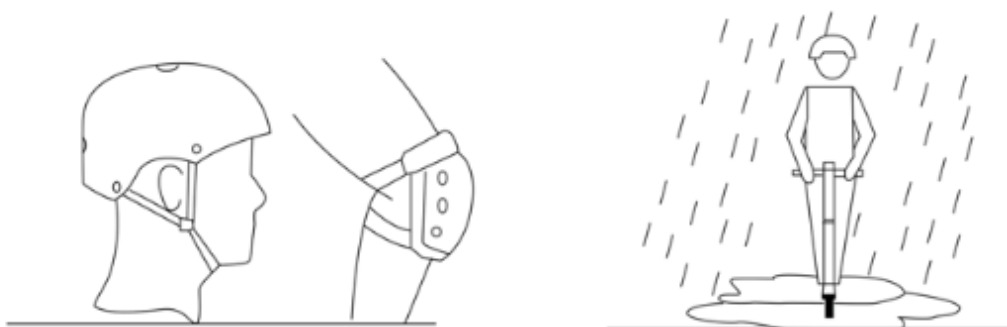

- Prima della guida, prendere precauzioni di sicurezza, ad esempio: indossare abiti sportivi, casco, ginocchiere, gomitiere, ecc.
- NON guidare quando piove.



- NON guidare con un carico
- NON guidare con due o più persone, è adatto solo per un autista.
- Le persone di età 14 anni possono utilizzare il prodotto, alle donne in gravidanza non è consentito l'uso dello scooter elettrico.



- Carica massima : 100 kg.



- NON guidare dopo aver bevuto o aver assunto farmaci.



- NON chiamare o ascoltare musica mentre si usa lo scooter elettrico.

- Attenzione alla strada con il blocco stradale, l'arenaria, le pozzanghere, il fango, l'umidità, il ghiaccio e la neve, la pendenza (angolo > 15°), le scale, le zone scure durante la guida.



- NON utilizzare in un'area pericolosa, dove un'esplosione o un incendio possono essere causati da oggetti infiammabili, esplosivi o vaporosi, liquidi, polvere e fibre.

- NON guidare su strade, marciapiedi o marciapiedi (scendere e guidare a mano senza usare il motore, nei centri abitati utilizzare piste ciclabili e corsie quando disponibili, rispettare le norme di circolazione stradale in vigore nel paese in cui si guida).



UTILIZZO

Le diverse parti





Per andare avanti, posizionare entrambi i piedi sulla piattaforma e utilizzare il grilletto destro sul manubrio per spostare il vostro scooter in avanti.

Per frenare, è possibile utilizzare il grilletto sinistro sul manubrio, o utilizzare il piede sul parafango posteriore per ridurre la velocità del vostro scooter.

I gradini pieghevoli


1. Spegnere lo scooter e mettere via la stampella.
2. Premere e tirare il pulsante sul fermo e ripiegare lo scooter.
3. Continuare a piegare fino a quando il gancio sul manubrio non si aggancia all'apertura sul parafango.
4. Potete portare il vostro scooter con una o entrambe le mani come mostrato nel diagramma qui sotto.

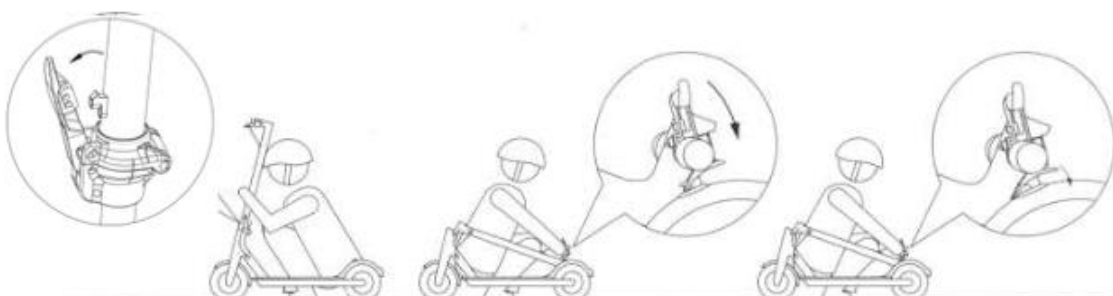

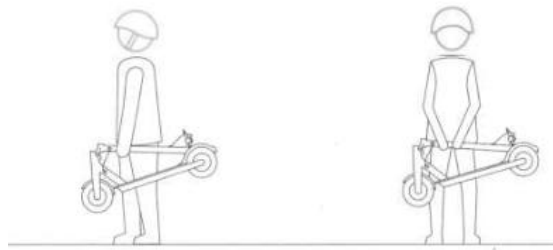


ATTENZIONE: Non pizzicare le dita quando si piega lo scooter!

I passi del dispiegamento

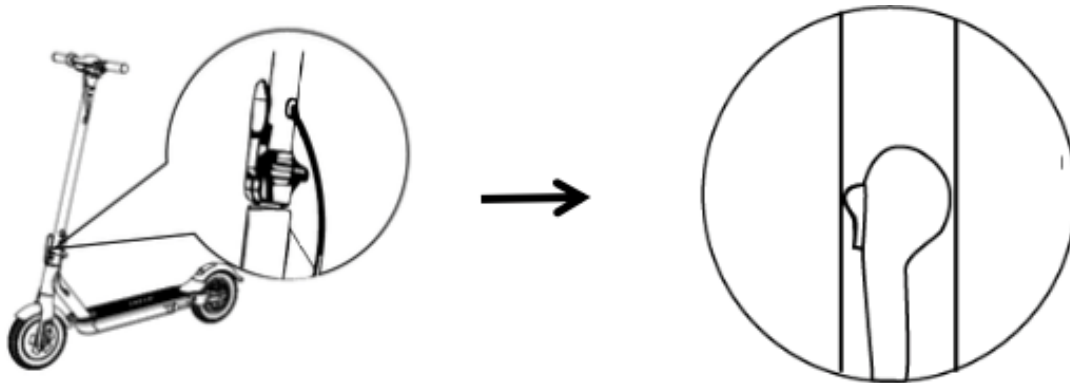

1. Per aprire il monopattino, mettere prima il monopattino in posizione diritta e poi premere il parafango per rilasciare il gancio, tenere l'ingranaggio, sollevare il manubrio in posizione di attacco e chiudere il chiavistello di ripiegamento/sbloccaggio.


Utilizzo dello schermo

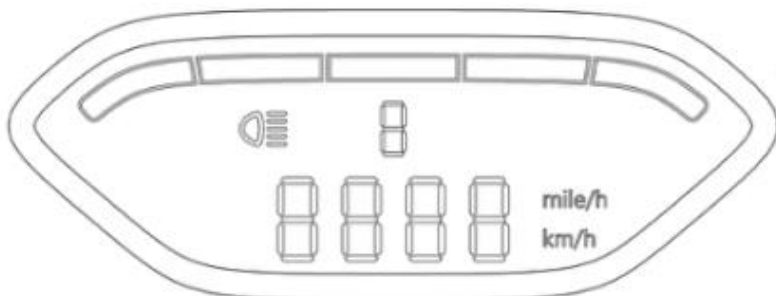

1. L'indicatore della batteria mostra in tempo reale il livello della batteria rimanente.
2. Per accendere lo scooter, tenere premuto il pulsante On/Off per 1-2 secondi. Lo stesso per spegnerlo.
3. Una volta acceso, premere due volte il pulsante On/Off per accendere la luce anteriore. Premere nuovamente il tasto On/Off per spegnerlo.
4. Per modificare i modi di velocità "1, 2 e 3" premere brevemente il tasto On/Off.
 - Velocità 1: velocità massima di 6km/h
 - Velocità 2: velocità massima di 15km/h
 - Velocità 3: velocità massima di 25km/h

Manutenzione degli steli e dei freni

1. Se si ritiene che i freni siano troppo stretti, utilizzare la chiave esagonale M5 per allentare le viti della piastra del freno a disco, far scorrere indietro il cavo del freno in modo che la lunghezza sia leggermente più corta, quindi serrare le viti della piastra; Se si ritiene che i freni siano troppo allentati, utilizzare la chiave esagonale M5 per allentare le viti della piastra del freno a disco, far scorrere indietro il cavo del freno in modo che la lunghezza sia leggermente più lunga, quindi serrare le viti della piastra; Se si ritiene che i freni siano troppo stretti, utilizzare la chiave esagonale M5 per allentare le viti della piastra del freno a disco, far scorrere indietro il cavo del freno in modo che la lunghezza sia leggermente più lunga, quindi serrare le viti della piastra.
2. Se lo stelo dello scooter si scuote, si prega di utilizzare la chiave esagonale M5 per bloccare le due viti del meccanismo di piegatura.
3. Prima della regolazione, assicurarsi che lo scooter sia stabile e sicuro per evitare che si ribalti.

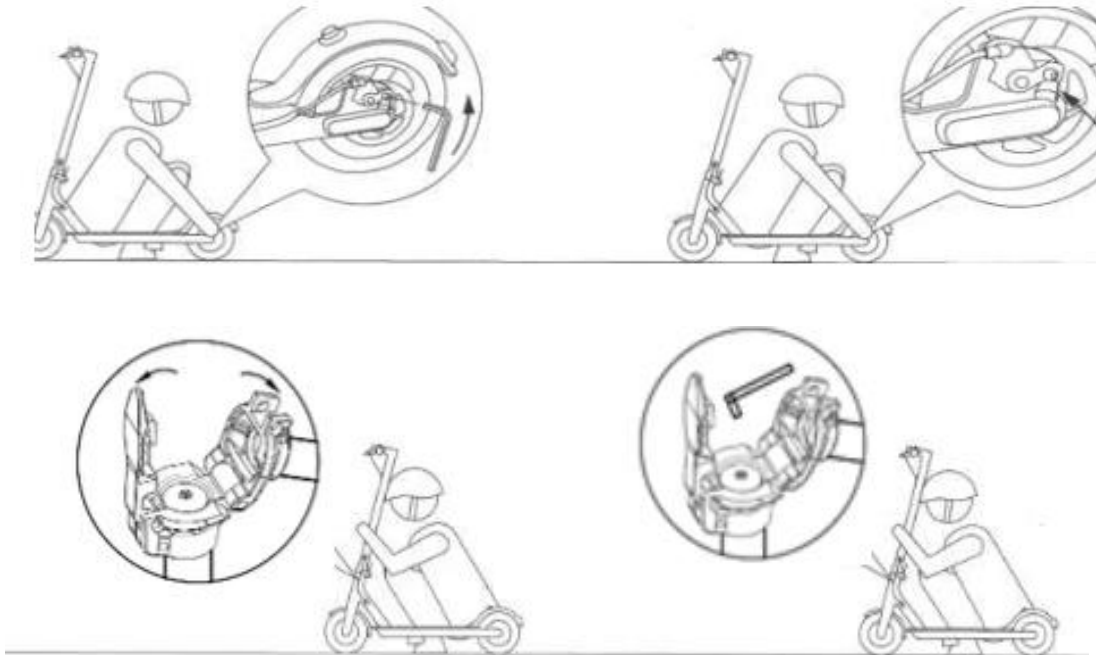

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
|--|--|--|
| Non funziona | La batteria non è carica. | Caricare la batteria, controllare se la luce rossa è accesa. |
| | Collegamenti o cavi scollegati. | Controllare che la batteria sia installata saldamente sul prodotto. |
| Non funziona in modo continuato | La batteria deve essere ricaricata. | Caricare la batteria, controllare se la luce rossa è accesa . |
| | La batteria non è completamente carica. | Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ben collegato . Potrebbe essere necessario sostituire la batteria. |
| Ha improvvisamente smesso di funzionare | Sovraccarico, interruzione | Il sovraccarico potrebbe causare guasti al prodotto. Spegnerlo, attendere 15 secondi, quindi riaccenderlo. |
| | Fusibile bruciato | Il sovraccarico può bruciare i fusibili, potrebbe essere necessario sostituirli. Per questo, contattare il servizio di assistenza clienti. Prima di questo, controllare le condizioni di tutti i cavi e connettori. |
| Si muove lentamente | I freni non sono correttamente regolati. | Controllare le condizioni dei freni e cercare di allentarli. Se questo non funziona, si prega di contattare il servizio post-vendita . |
| | E stato sovraccaricato. | Verificare che l'utente pesi meno del peso precedentemente raccomandato. Verificare che non vi siano oggetti che ostacolano il corretto funzionamento del prodotto. |
| | Cattive condizioni di guida. | Assicurati di essere su un terreno piano, asciutto e costante. |
| | Le gomme/ruote sono danneggiate. | Controllare le condizioni delle ruote del prodotto. |

Per qualsiasi informazione, contatta il nostro servizio post-vendita al seguente indirizzo:

Support@urbanglide.com

Troverai anche molti video tutorial relativi alla manutenzione e alla manutenzione del tuo prodotto sul nostro canale YouTube:

[UrbanGlide Channel](#)

Infine, non esitare a seguirci sui nostri social network Instagram e Facebook per seguire le nostre novità.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Ci iscriviamo a PACT GROUP con la presente dichiarando che il prodotto.

Modello: URABNGLIDE RIDE 100XS

Tipo: Scooter elettrico

Función: Scooter elettrico per il trasporto individuale

Descripción del producto: Scooter elettrico pieghevole con una velocità massima di 25Km/h.

Soddisfa tutti gli standard e le direttive tecniche di seguito:

DIREETIVE

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2014/30/EU | 2014/35/EU | 2006/42/EU | 2011/65/UE |
|------------|------------|------------|------------|

NORME

| | | |
|--|---|---|
| EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 | EN 60335-1:2012 + A11:2014+ A13:2017 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 |
|--|---|---|

di seguito:

Guangdong UTL Co., Ltd.

Lianding Testing Building, No.18 Center Road of Yayuan Industrial Zone, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China.

Dongguan UTL Electronic Technology Co., Ltd.

1F, Hengzheng Bldg, North Road of Station, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China

Shen Zhen UONE Test Co., LTD

Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, ShenZhen.

Dati di contatto del produttore o dell'agente:

PACT Group
33 rue du ballon
93160 Noisy le Grand – France

Dati di contatto della persona autorizzata a modificare il documento tecnico:


Michael Barreira
33 rue du ballon
93160 Noisy le Grand - France

Questa dichiarazione sarà rilasciata sotto la responsabilità del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante.

Il 20/10/20.

Rappresentante della società:

PACT GROUP
33 rue du ballon – Noisy le Grand - France
Maurice Bodokh
PDG

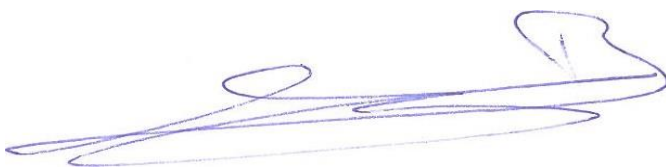



RIDE 100xs

« Tradução das instruções originais »



URBANGLIDE é uma marca importada pela empresa PACT GROUP,
Localizada na 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel





RESUMO

SEGURANÇA E PRECAUÇÃO

| | |
|---------------------------------------|---|
| Equipamento de proteção | 2 |
| Recomendações para o condutor | 2 |
| Procedimentos e condições de condução | 2 |
| Utilização do carregador | 3 |
| Bateria | 3 |
| Manutenção | 4 |
| Transporte | 4 |
| Usando a scooter | 4 |
| Refugo | 4 |
| Segurança | 5 |

UTILIZAÇÃO

| | |
|----------------------------|---|
| As diferentes partes | 7 |
| Os passos dobráveis | 7 |
| Os passos do desdobramento | 8 |
| Usando a tela | 8 |
| Manutenção do caule/travão | 9 |

Segurança e precaução

Leia o manual cuidadosamente antes de utilizar o produto, e leia os riscos e as dicas de segurança contidas no manual. A utilização de um produto eléctrico pode ser perigosa se o utilizador não agir cuidadosamente. A má utilização e a violação destas instruções de segurança não afetam a empresa em caso de acidente. Os utilizadores deverão recorrer à sua avaliação das situações e ao senso comum para detetar possíveis perigos. Verifique os regulamentos e legislações atualmente em vigor no país onde se encontra e relativas à utilização legal do seu produto. Deve respeitar as regras e leis aplicáveis a veículos e pedestres.

- **Equipamento de proteção**



Use sempre os seguintes equipamentos de proteção:

- Capacete aprovado e certificado de acordo com a sua localização
- Joelheiras e cotoveleiras
- Camisola de manga comprida e calças
- Luvas
- Sapatos com sola de borracha, nunca conduza descalço ou de sandálias. Certifique-se de que apertou os atacadores dos sapatos, e mantenha-os o mais longe possível das rodas e do sistema interno.

- **Recomendações para o condutor**

Este dispositivo pode ser usado por crianças acima dos 14 anos de idade. Pessoas com experiência ou conhecimento, adequadamente supervisionadas. Leia atentamente as instruções de uso e de segurança, e tome conhecimento dos riscos apreendidos. Crianças menores de 14 anos não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser realizadas por crianças desacompanhadas. Não toque no motor ou nos travões do produto imediatamente após o uso, pois essas peças podem estar extremamente quentes. O peso máximo de uso é de 100 kg.

Recomendação: O proprietário de uma scooter eléctrica deve ter um seguro de responsabilidade civil. Este seguro cobre os danos causados a terceiros (lesões a um peão, danos materiais a outro veículo, ...). Contacte a sua seguradora para mais informações.

- **Procedimentos e condições de condução**

Verifique as leis e regras atualmente em vigor no seu país antes de utilizar o produto. Preste atenção ao usar o produto, e concentre-se em todos os riscos possíveis. É importante respeitar os direitos e a propriedade de todos. Para sua segurança, não pressione o acelerador se não se encontrar a usar o produto. Este produto não foi concebido para saltos, acrobacias ou derrapagens. Nunca conduza em estradas, perto de veículos, escadas, subidas, piscinas ou outros riachos. Segure o guiador com as duas mãos. Nunca suba no produto com mais de uma pessoa. Certifique-se de que mantém as mãos e outras partes do

seu corpo encostadas ao produto durante a utilização. Nunca use o produto juntamente com o seu smartphone na mão.

Nunca use o produto para puxar um objeto, isto poderá danificar os componentes e desgastar a bateria. Nunca coloque o produto em contacto com água, os componentes elétricos podem ser danificados e criar uma situação perigosa.

Apenas sobre superfícies planas e sólidas. Evite superfícies com gravilha, buracos, gelo, que podem levar à perda de controlo do produto. Não conduza à noite nem em áreas com visibilidade reduzida. Não conduza em áreas fechadas onde a presença de objeto possam interferir com o produto ou quaisquer outras superfícies escorregadias. Após cada utilização, verifique se as peças se encontram no seu devido lugar, e se não se encontram danificadas.

Antes de cada utilização, verifique os seguintes pontos:

- Os travões encontram-se em bom estado
- Todos os componentes estão em bom estado e nos seus devidos lugares
- As peças defeituosas na última utilização foram reparadas e substituídas de acordo

com as condições do fabricante.

Pessoas sob acompanhamento/tratamento médico como: pessoas com doenças cardíacas, mulheres grávidas, pessoas irresponsáveis, pessoas com problemas de costas ou de pescoço, não devem utilizar o produto. Quando não estiver usando sua scooter, use o suporte para mantê-la na vertical. Para fazer isso, endireite a barra de metal localizada sob a bandeja da sua scooter. Você pode ajustar a altura do guidão usando os botões de pressão na barra central. Pressione o botão e puxe o guidão para cima para levantá-lo.

• **Utilização do carregador**

Uma tampa de plástico está localizada na porta de carregamento da sua scooter, remova-a para carregar o produto e não se esqueça de colocá-la novamente antes de usá-la para não danificar a porta de carregamento. Necessita de carregar este produto antes de o utilizar. Poderá ser necessário efetuar um carregamento longo antes da primeira utilização. Consulte o indicador de bateria, deve carregar a sua bateria a qualquer momento, de forma a garantir uma potência constante. Não precisa de esperar até a bateria estar totalmente descarregada para a carregar. Não use um carregador de outra marca, estes podem danificar a bateria do seu produto. Para garantir um ciclo de vida normal, é importante carregar a sua bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses, mesmo se não utilizar o produto. Evite choques e contacto com a água, estes fatores não são cobertos pela garantia e podem danificar a bateria. O carregador fornecido é “inteligente”, este irá para quando a carga estiver a 100%, e não danificará a bateria. É imperativo usar o carregador fornecido, especialmente concebido para esta scooter. O carregador deverá encontrar-se em perfeitas condições durante cada utilização, verifique os fios, o estado das extremidades de ligação e dos conectores. Se o produto não estiver a carregar, o carregador poderá apresentar defeito e necessitar de ser substituído. O carregador apenas deve ser utilizado por um adulto, é importante desligá-lo de ambos os lados quando não estiver a carregar.

• **Bateria**

Por favor, não guarde a bateria a temperaturas demasiado extremas. Abaixo de 0°C e acima de 30°C. Se não utilizar o seu produto durante 60-90 dias ou se a utilização for demasiado prolongada ao longo do tempo, a bateria pode não ter um desempenho tão bom como no início. Esta perda de autonomia deve-se à falta de utilização ou utilização extrema ao longo dos meses e, por conseguinte, não está coberta pela garantia.

No final do seu ciclo, a bateria deve ser eliminada separadamente dos resíduos genéricos não diferenciados. Eliminar as baterias nos recipientes fornecidos. A recuperação e reciclagem das pilhas contribui para a protecção do ambiente e para a conservação dos recursos materiais.

- **Manutenção**

Guarde o seu produto num local seco e sem pó, e evite deixá-lo em áreas húmidas durante longos períodos. Use um pano húmido e um detergente suave para limpar o seu produto. Não use álcool, gasolina, querosene, ou outros químicos solventes corrosivos para limpar o seu produto, tal irá danificar o seu aspeto e estrutura.

Verifique constantemente o estado dos componentes do seu produto, se alguma peça se encontrar danificada, substitua-a antes de utilizar o produto. Se alguma peça não estiver a funcionar, tal poderá resultar em falhas do equipamento ou ferimentos. Não desmonte a scooter em caso de avaria, caso contrário a garantia será cancelada. Antes de qualquer intervenção, é aconselhável desligar a sua scooter. Para todas as peças de reposição, entre em contacto com seu revendedor.

- **Transporte**

Se pretender transportar o seu produto por via aérea ou outros meios de transporte, assim como a respetiva bateria, entre em contacto com as autoridades locais e com a transportadora com antecedência para obter as possíveis proibições e limites de transporte. As baterias de lítio são consideradas perigosas em muitos países. Certifique-se de que os acessos e transporte são permitidos antes de viajar. A legislação internacional proíbe o transporte de baterias de lítio por via aérea.


- **Usando a scooter**

Para ligar o produto, pressione o botão Liga / Desliga e pressione o acelerador para avançar. Coloque os dois pés na prancha e use o gatilho direito no guidão para avançar sua scooter. Para travar, você pode usar o gatilho do travão esquerdo no guidão. Antes de cada uso, verifique se as rodas não estão vazias, se os travões estão funcionando e se nenhuma mensagem de aviso é exibida. O uso da scooter por longos períodos pode causar vibrações desagradáveis, faça pausas regularmente. Quando parado, use o suporte para estabilizar seu produto. Desdobre com o pé. Para avisar outros usuários da sua presença, use a buzina localizada no guidão. Use o LED na frente do seu produto para iluminar o seu caminho em locais escuros.


- **Refugo**

ESTE SCOOTER CONTÉM BATERIAS DE LÍTIO QUE DEVEM SER RECICLADAS COM SEGURANÇA. Reciclagem: A bateria deve ser removida antes de ser descartada. Antes de qualquer trabalho, lembre-se de desligá-lo e desconectá-lo da tomada.

SEGURANÇA

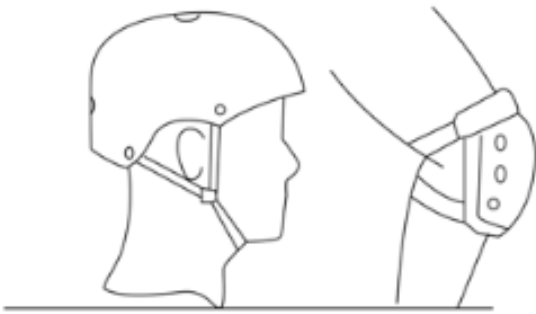

- Antes de conduzir, tome precauções de segurança, por exemplo: use roupa desportiva, capacete, joelheiras, cotoveleiras, etc.
- NÃO conduza quando chove.

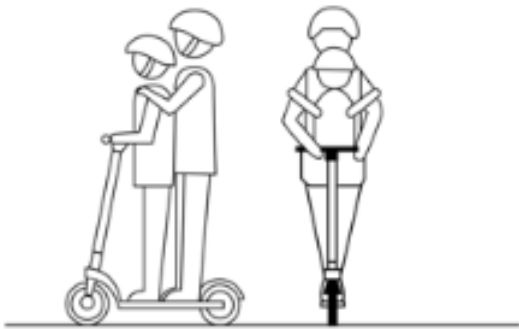

- NÃO conduzir com uma carga
- NÃO conduza com duas ou mais pessoas, é adequado apenas para um condutor.
- Pessoas de 14 anos de idade podem utilizar o produto, as mulheres grávidas não estão autorizadas a utilizar a lambreta eléctrica.



-Carga máxima: 100 kg



- NÃO conduza depois de beber ou tomar medicamentos.



- NÃO ligue ou ouça música enquanto utiliza a scooter eléctrica.
- Preste atenção à estrada com o bloqueio de estrada, arenito, poças, lama, humidade, gelo e neve, inclinação (ângulo $> 15^\circ$), escadas, zonas escuras enquanto conduz.



- NÃO utilizar numa área perigosa, onde uma explosão ou incêndio possa ser causado por objectos inflamáveis, explosivos ou vaporosos, líquidos, poeiras e fibras.
- NÃO conduza em estradas, passeios ou calçadas (saia e conduza à mão sem utilizar o motor, nas zonas urbanizadas utilize ciclovias e pistas quando disponíveis, respeite as regras de trânsito em vigor no país em que está a circular.

UTILIZAÇÃO

As diferentes partes





Para avançar, coloque os dois pés na plataforma e use o gatilho certo no guidão para avançar a sua scooter.

Para travar, você pode usar o gatilho esquerdo no guidão, ou usar o pé no pára-lamas traseiro para reduzir a velocidade da sua scooter.

Os passos dobráveis


1. Desligue a scooter e guarde a muleta.
2. Premir e puxar o botão no trinco e dobrar a scooter.
3. Continuar a dobrar até que o gancho do guidão se envolva na abertura do guarda-lamas.
4. Pode transportar a sua scooter com uma ou ambas as mãos, como se mostra no diagrama abaixo.

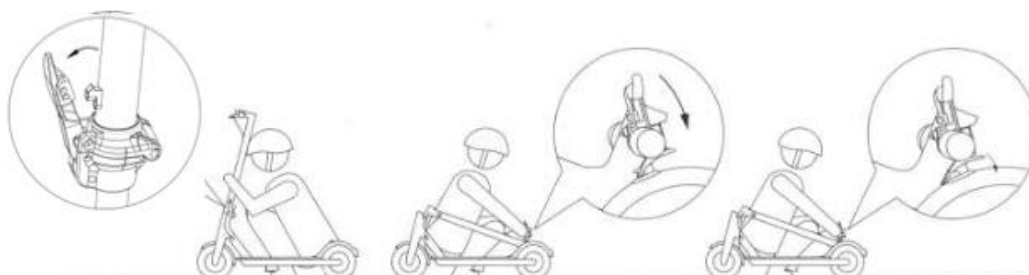

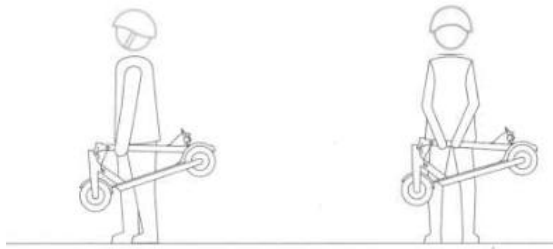

ATENÇÃO: Não belisque os dedos ao dobrar a scooter!

Os passos do desdobramento

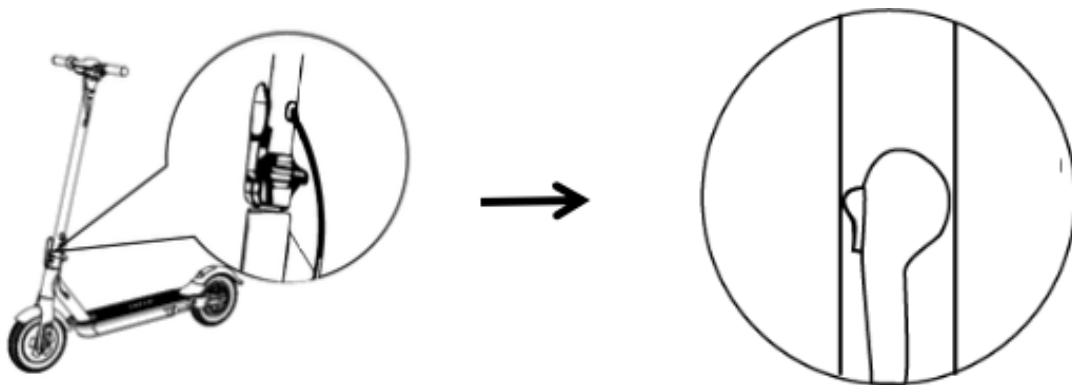


1. Para desdobrar a scooter, primeiro colocar a scooter a direito e depois pressionar o guarda-lamas para soltar o gancho, segurar o anel da corrente, levantar o guidador para a posição de haste e fechar o trinco dobrável/desdobrável.

Usando a tela


1. O indicador de bateria mostra o nível restante da bateria em tempo real.
2. Para ligar a scooter, premir e segurar o botão On/Off durante 1-2 segundos. O mesmo para o desligar.
3. Uma vez ligado, premir duas vezes o botão On/Off para ligar a luz frontal. Carregar uma vez mais no botão On/Off para o desligar.
4. Para alterar os modos de velocidade "1, 2, e 3" prima brevemente o botão On/Off.

- Velocidade 1: velocidade máxima de 6km/h
- Velocidade 2: velocidade máxima de 15km/h
- Velocidade 3: velocidade máxima de 25km/h

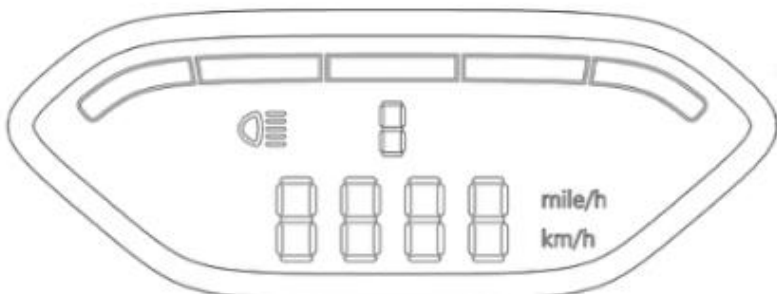

Manutenção do caule/travão

1. Se achar que os travões estão demasiado apertados, use por favor a chave hexagonal M5 para afrouxar os parafusos de placa no travão de disco, faça deslizar o cabo do travão para trás de modo a que o comprimento seja ligeiramente mais curto, e depois aperte os parafusos de placa; Se achar que os travões estão demasiado apertados, use por favor a chave hexagonal M5 para afrouxar os parafusos de placa no travão de disco, faça deslizar o cabo do travão para trás de modo a que o comprimento seja ligeiramente mais longo, e depois aperte os parafusos de placa; Se achar que os travões estão demasiado apertados, use por favor a chave hexagonal M5 para afrouxar os parafusos de placa no travão de disco, faça deslizar o cabo do travão para trás de modo a que o comprimento seja ligeiramente mais longo, e depois aperte os parafusos de placa
2. Se a haste da scooter tremer, por favor use a chave hexagonal M5 para bloquear os dois parafusos do mecanismo de dobragem.
3. Antes do ajuste, certifique-se de que a scooter está estável e segura para evitar que tombe para o lado.

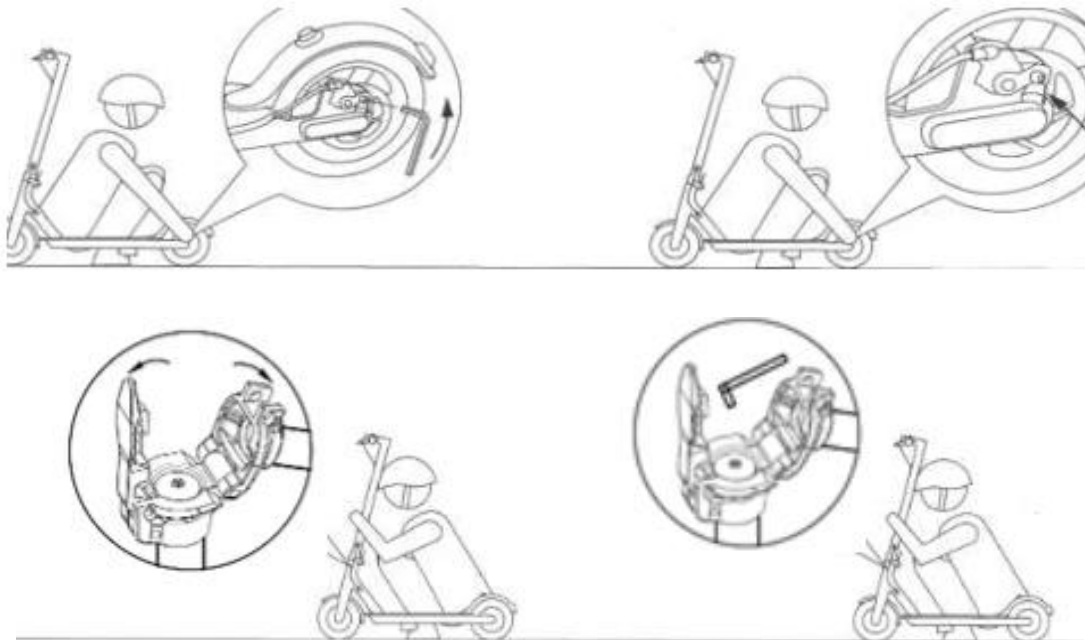

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Problema | Causa possível | Solução |
|---------------------------------------|---|---|
| Não funciona | A bateria não está carregada. | Carregue a bateria, verifique se a luz vermelha está acesa. |
| | As conexões ou cabos podem estar desconectados. | Verifique se a bateria se encontra bem colocada no produto. |
| Não funciona de forma contínua | Necessita de carregar a bateria. | Carregue a bateria, verifique se a luz vermelha está acesa. |
| | A bateria não está totalmente carregada. | Verifique se o cabo de alimentação se encontra bem ligado. Poderá ter de substituir a bateria. |
| Parou de funcionar subitamente | Sobrecarga, corte | Sobrecargas podem resultar em falhas do produto. Desligue o produto, espere 15 segundos, depois, volte a ligá-lo novamente. |
| | Fusível queimado | As sobrecargas podem queimar fusíveis, poderá ter de os substituir. Para o fazer, contacte o serviço de pós-vendas. Antes de o fazer, verifique o estado de todos os cabos e conectores. |
| Está a mover-se lentamente | Os travões não estão ajustados corretamente. | Verifique o estado dos travões, e tente afrouxá-los. Se isto não funcionar, entre em contacto com o serviço de pós-vendas. |
| | Sofreu uma sobrecarga | Verifique se o utilizador pesa menos do que o peso previamente recomendado. Verifique se existem objetos que possam obstruir o funcionamento correto do produto. |
| | Más condições de viagem. | Certifique-se de que se encontra sob um solo plano, seco e constante. |
| | Os pneus / rodas encontram-se danificados(as). | Verifique o estado das rodas do produto. |

Para qualquer informação, entre em contato com nosso serviço de pós-venda no seguinte endereço:

Support@urbanglide.com

Você também encontrará muitos vídeos tutoriais sobre a manutenção e manutenção do seu produto em nosso canal do YouTube:

[UrbanGlide Channel](#)

Você também oferece muitos vídeos tutoriais sóbrios sobre manutenção e manutenção de seu produto em nosso canal do YouTube:

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós subscrevemos PACT GROUP declaramos por a presente que o produto.

Modelo: URBANGLIDE RIDE 100XS

Tipo: Trotineta eléctrica

Função: Trotineta eléctrica para transporte individual

Descrição do produto: Scooter eléctrica dobrável com uma velocidade máxima de 25Km/h.

Responde a todas as normas técnicas aplicáveis ao produto:

DIRETIVAS

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2014/30/EU | 2014/35/EU | 2006/42/EU | 2011/65/UE |
|------------|------------|------------|------------|

STANDARD DE TESTES

| | | |
|--|---|---|
| EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 | EN 60335-1:2012 + A11:2014+ A13:2017 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 |
|--|---|---|

Todos os testes de emissão rádio foram realizados por os laboratórios abaixo mencionado:

Guangdong UTL Co., Ltd.

Lianding Testing Building, No.18 Center Road of Yayuan Industrial Zone, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China.

Dongguan UTL Electronic Technology Co., Ltd.

1F, Hengzheng Bldg, North Road of Station, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China

Shen Zhen UONE Test Co., LTD

Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, ShenZhen.

COORDONADAS DO FABRICANTE OU MANDATARIO:

PACT Group
 33 rue du ballon
 93160 Noisy le Grand – France

Coordenadas da pessoa autorizada para compilar o processo técnico:

Michael Barreira
 33 rue du ballon
 93160 Noisy le Grand - France

Esta declaração é emitida sob a responsabilidade do fabricante e, se for caso disso, do seu mandatário o 20/10/20.

Representante da sociedade:

PACT GROUP
 33 rue du ballon – Noisy le Grand - France
 Maurice Bodokh
 Diretor Executivo





RIDE 100XS

Vertaling van het oorspronkelijke bericht



URBANGLIDE is een merk geïmporteerd door het bedrijf PACT GROUP,
Gevestigd aan 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - Frankrijk

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel





SAMENVATTING

VEILIGHEID EN VOORZORGSMAAATREGELEN

| | |
|---------------------------------|---|
| Beschermende uitrusting | 1 |
| Advies voor de bestuurder | 1 |
| Procedures en rijomstandigheden | 1 |
| Gebruik van de oplader | 2 |
| Batterij | 2 |
| Onderhoud | 2 |
| Transport | 3 |
| Gebruik de scooter | 3 |
| Rebus | 3 |
| Beveiliging | 3 |

GEBRUIKEN

| | |
|------------------------------|---|
| De verschillende onderdelen | 5 |
| De vouwtrappen | 5 |
| De stappen van het ontvouwen | 6 |
| Gebruik van het scherm | 6 |
| Stam/rem onderhoud | 7 |

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Lees de handleiding a.u.b. aandachtig voordat u het product gebruikt, alsook de adviezen inzake de risico's en veiligheid in de handleiding. Het gebruik van een elektrisch product kan gevaarlijk zijn als de gebruiker niet voorzichtig is. Als er door verkeerd gebruik en niet-naleving van de veiligheidsinstructies een ongeval gebeurt, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gehouden. Gebruikers moeten zelf oordelen vellen en hun gezond verstand gebruiken om mogelijke gevaren te detecteren.

Verifieer a.u.b. de huidige voorschriften en wetten in uw land om te weten te komen waar en hoe u uw product op een manier die conform is met de wetgeving, kunt gebruiken. U moet de regels en wetten die van toepassing zijn op voertuigen en voetgangers naleven.

- **Beschermende uitrusting**



Draag altijd de volgende beschermende uitrusting:

- Goedgekeurde en gecertificeerde helm voor uw locatie;
- Knie- en elleboogbeschermers;
- Een T-shirt met lange mouwen en een lange broek;
- Handschoenen;
- Schoenen met rubberen zolen. Rijd nooit met blote voeten of in sandalen. Knoop uw veters toe en houd ze zo ver mogelijk van de wielen en het intern systeem.

- **Advies voor de bestuurder**

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 14 jaar, mits goed begeleid, of als instructies voor het gebruik van veilig werden aan hen gegeven en de risico's werden aangehouden. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen niet met het product spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Raak de motor of de remmen van het product niet onmiddellijk na gebruik aan, deze onderdelen kunnen extreem heet zijn. Het maximale gewicht van gebruik is 100 kg.

Aanbeveling: De eigenaar van een elektrische scooter moet een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Deze verzekering dekt schade aan anderen (letsel aan een voetganger, materiële schade aan een ander voertuig, ...). Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij voor meer informatie.

- **Procedures en rijomstandigheden**

Verifieer a.u.b. de huidige wetten en regels in uw land, voordat u het product gebruikt. Kijk rondom u wanneer u het product gebruikt en besteed aandacht aan alle mogelijke risico's. Het is belangrijk dat u de rechten en eigendommen van iedereen respecteert. Start de versnelling niet, als u zich niet op het product bevindt. Dit product is niet ontworpen om te springen, voor acrobatische trucs en om mee te glijden.

Rijd nooit op wegen, in de nabijheid van voertuigen, op trappen, heuvels of in de nabijheid van zwembaden of andere waterbronnen. Houd de hendels a.u.b. vast met beide handen. Er mag zich nooit meer dan één persoon op het product bevinden. Houd uw vingers en andere lichaamsdelen weg van de hete onderdelen tijdens het gebruik (rem, motor, ketting). Gebruik het product nooit met uw smartphone in de hand.

Gebruik het product nooit om aan iets te trekken, aangezien dit de onderdelen kan beschadigen en de batterij snel kan doen verslijten. Zorg ervoor dat het product nooit in aanraking komt met water, aangezien dit de elektrische onderdelen kan beschadigen en tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Rijd enkel op vlakke en stabiele oppervlakken. Vermijd oppervlakken met grond, gaten en ijs, aangezien u hierdoor de controle over het product kunt verliezen. Rijd niet tijdens de nacht of op plaatsen met een lage zichtbaarheid. Rijd niet binnen op plaatsen waar er tapijten liggen, aangezien deze kunnen storen of andere gladde oppervlakken.

Verifieer na elk gebruik of elk onderdeel zich op de juiste plek bevindt en of het niet beschadigd is. Controleer vóór elk gebruik het volgende:

- Of de remmen in een goede staat zijn;
- Of alle componenten in goede staat zijn en zich op de juiste plaats bevinden;
- Of de onderdelen die defect geraakt zijn tijdens het vorige gebruik gerepareerd of vervangen zijn naargelang de eisen van de producent.

Personen met medische problemen of die in medische behandeling zijn, onder wie personen met hartproblemen, zwangere vrouwen, onverantwoordelijke personen en personen met rug- of nekproblemen, mogen het product niet gebruiken. Wanneer u uw scooter niet gebruikt, gebruik dan de standaard om hem rechtop te houden. Om dit te doen, richt u de metalen balk recht onder de bak van uw scooter. U kunt de hoogte van het stuur aanpassen met de knoppen op de mouw. Druk op de knop en trek je stuur omhoog om je stuur omhoog te brengen.

- **Gebruik van de oplader**

Een plastic dop bevindt zich op de laadpoort van uw scooter, verwijder deze om uw product te laden en vergeet niet deze terug te plaatsen voordat u uw scooter gebruikt om de laadpoort niet te beschadigen. Voordat u het product gebruikt, moet u het opladen. Vóór het eerste gebruik kan het zijn dat u lang moet opladen. Raadpleeg a.u.b. het indicatielampje van de batterij. U kunt de batterij om het even wanneer opladen om te verzekeren dat hij altijd opgeladen is. Het is niet nodig om te wachten totdat de batterij volledig leeg is, voordat u hem oplaadt. Het is noodzakelijk om de meegeleverde lader te gebruiken die speciaal voor deze scooter is ontworpen

Gebruik geen oplader van een ander merk, aangezien dergelijke de batterij van uw product kan beschadigen. Om een normale levenscyclus te verzekeren is het belangrijk om de batterij ten minste om de 3 maanden op te laden, zelfs als u het product niet gebruikt.

Vermijd schokken en contact met water, want dergelijke factoren zijn niet gedekt door de garantie wanneer ze de batterij beschadigen.

De bijgeleverde oplader is "smart". Hij zal stoppen wanneer de batterij voor 100% opgeladen is, zodat de batterij niet beschadigd geraakt. De oplader moet in een perfecte staat zijn bij elk gebruik. Controleer de draden en de staat van de uiteinden en connectoren. Als het product niet oplaadt, kan het zijn dat de oplader defect is en dat hij vervangen moet worden. De oplader mag enkel door volwassenen worden gebruikt en het is belangrijk hem los te koppelen aan beide kanten, wanneer hij niet aan het opladen is.

- **Batterij**

Bewaar de batterij niet bij te extreme temperaturen. Onder 0°C en boven 30°C. Als u uw product gedurende 60-90 dagen niet gebruikt of als het gebruik in de loop van de tijd te lang duurt, kan het zijn dat de batterij minder goed presteert dan in het begin. Dit verlies aan autonomie is te wijten aan een gebrek aan gebruik of extreem gebruik in de loop van de maanden en wordt daarom niet gedekt door de garantie.

Aan het einde van de cyclus moet de batterij gescheiden van het niet-gedifferentieerde generieke afval worden verwijderd. Gooi de batterijen weg in de daarvoor bestemde containers. De terugwinning en recycling van batterijen draagt bij tot de bescherming van het milieu en het behoud van materiële hulpbronnen.

- **Onderhoud**

Berg uw product a.u.b. op in een droge, stofvrije ruimte en laat het niet voor lange tijd achter in een vochtige ruimte of in de zon. Gebruik een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel voor de reiniging van uw

product. Gebruik geen alcohol, benzine, kerosine of andere corrosieve chemische oplosmiddelen voor de reiniging van uw product, aangezien ze het uitzicht en de structuur kunnen beschadigen.

Controleer regelmatig de staat van de onderdelen van uw product. Als er een onderdeel beschadigd is, vervang het a.u.b. voordat u het product gebruikt. Als er een onderdeel niet werkt, kan dit vallen of letsels veroorzaken. Demonteer de scooter niet bij pech, anders vervalt de garantie. Voordat u ingrijpt, is het raadzaam om uw scooter uit te zetten. Neem voor alle reserveonderdelen contact op met uw dealer

- **Transport**

Als u uw product en de batterij door de lucht of via andere vervoersmiddelen wenst te transporteren, neem dan a.u.b. vooraf contact op met de lokale overheid en de vervoerder om mogelijke verboden en vervoersbeperkingen te weten te komen. Lithiumbatterijen worden in veel landen als gevaarlijk beschouwd. Verzekert dat de toegang en het vervoer ervan toegestaan zijn, voordat u ze vervoert. Het vervoer van lithiumbatterijen door de lucht is verboden door internationale wetten.


- **Gebruik de scooter**

Om uw product in te schakelen, drukt u op de aan/ uitknop en vervolgens op het gaspedaal om verder te gaan. Om vooruit te gaan, plaatst u beide voeten op het bord en gebruikt u de rechtertrigger op uw stuur om uw scooter vooruit te rijden. Om te remmen, kunt u de linke trigger op uw stuur gebruiken of met uw voet op het achterspatbord drukken om de snelheid van uw scooter te verminderen. Controleer voor elk gebruik of de wielen niet verstopt zijn, of de remmen werken en of er geen waarschuwing melding wordt weergegeven. Het langdurig gebruiken van de scooter kan trillingen veroorzaken die onaangenaam kunnen zijn, maak regelmatig houdingen. Wanneer u gestopt bent, gebruikt u de standaard om uw product te stabiliseren. Vouw het uit met je voet. Gebruik de claxon op het stuur om andere gebruikers te waarschuwen voor uw aanwezigheid. Gebruik de LED aan de voorkant van je product om je weg te fleuren naar donkere plaatsen.

- **Rebus**

DEZE TROTTINETTE BEVAT LITHIUM-BATTERIJEN DIE VEILIG GERECYCLEERD MOETEN WORDEN. Recycling: De batterij moet worden verwijderd voordat deze wordt weggegooid. Vergeet niet om het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.

Beveiliging

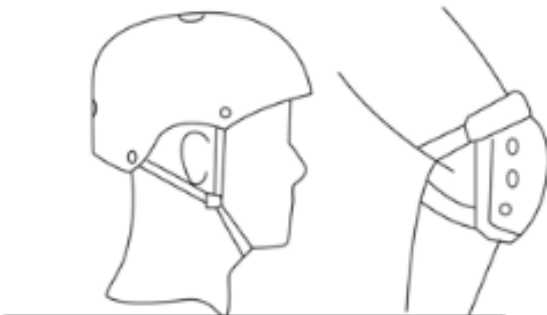

- Neem vóór het rijden veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld: draag sportkleding, helm, kniebeschermers, elleboogbeschermers, enz.
- Rijd NIET als het regent.



- NIET rijden met een lading
- Rijd NIET met twee of meer personen, het is slechts geschikt voor één bestuurder.
- Personen tussen 14 en 60 jaar mogen het product gebruiken, zwangere vrouwen mogen de elektrische scooter niet gebruiken.



- Laad maximaal: 100 kg

- NIET rijden na het drinken of het innemen van medicijnen.



- Bel of luister NIET naar muziek tijdens het gebruik van de elektrische scooter.
- Let op de weg met de wegversperring, zandsteen, plassen, modder, vocht, ijs en sneeuw, helling (hoek > 15°), trappen, donkere plekken tijdens het rijden.



- NIET gebruiken in een gevaarlijke omgeving, waar een explosie of brand kan worden veroorzaakt door ontvlambare, explosieve of dampende voorwerpen, vloeistoffen, stof en vezels.
- Rijd NIET op wegen, trottoirs of trottoirs (stap uit en rij met de hand zonder de motor te gebruiken, gebruik in de bebouwde kom fietspaden en rijstroken indien beschikbaar, respecteer de verkeersregels die van kracht zijn in het land waar u rijdt.

GEBRUIKEN

De verschillende onderdelen





Om vooruit te komen, zet u beide voeten op het platform en gebruikt u de juiste trekker op uw stuur om uw scooter naar voren te brengen.

Om te remmen kun je de linker trekker op je stuur gebruiken, of je voet op het achterspatbord gebruiken om de snelheid van je scooter te verminderen.

De vouwtrappen


1. Zet de scooter uit en zet de kruk weg.
2. Druk en trek aan de knop op de vergrendeling en klap de scooter in.
3. Ga door met het inklappen totdat de haak aan het stuur in de opening van het spatbord grijpt.
4. U kunt uw scooter met één of beide handen dragen zoals in het onderstaande schema is aangegeven.

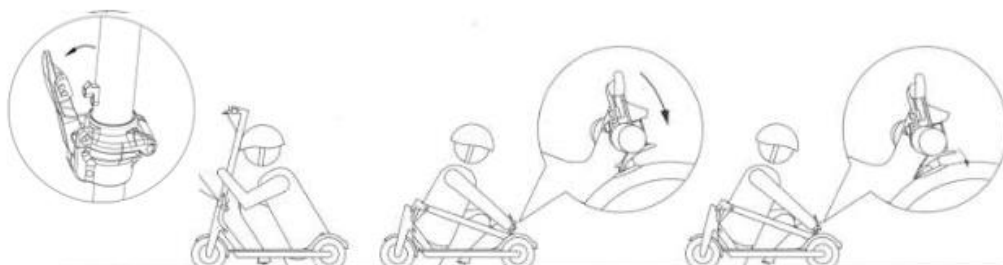

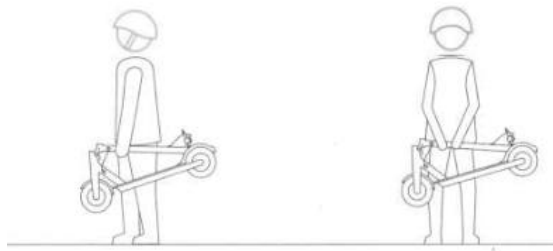

LET OP: Knijp niet in je vingers als je de scooter opvouwt!


De stappen van het ontvouwen

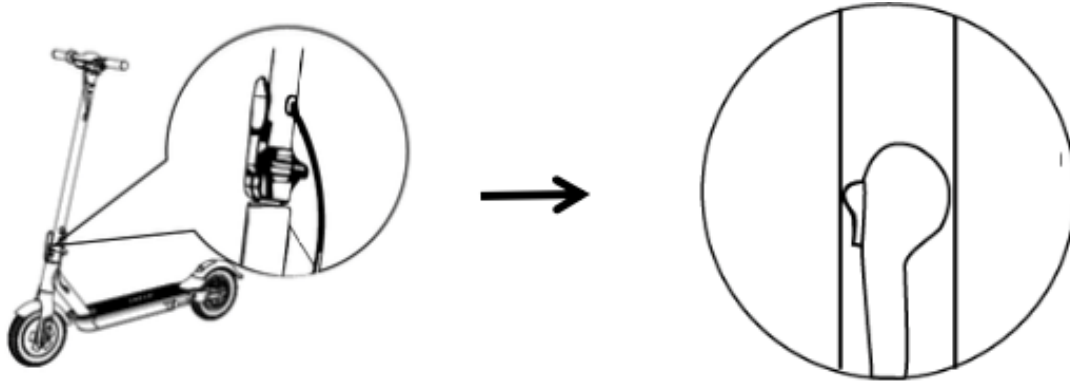


1. Om de scooter uit te klappen, zet u de scooter eerst rechtop en drukt u vervolgens op het spatbord om de haak los te maken, houdt u het kettingring vast, tilt u het stuur in de positie van de stuurpen en sluit u de vouw- en ontvouwvergrendeling.

Gebruik van het scherm

1. De batterij-indicator geeft het resterende batterijniveau in realtime aan.
2. Om de scooter in te schakelen houdt u de aan/uit-knop 1-2 seconden ingedrukt. Hetzelfde om het uit te schakelen.
3. Druk twee keer op de aan/uit-knop om de koplamp aan te zetten. Druk nogmaals op de Aan/Uit-knop om deze uit te schakelen.
4. Om de snelheidsmodi "1, 2 en 3" te wijzigen, drukt u kort op de aan/uit-knop.
 - Snelheid 1: maximale snelheid van 6 km/u
 - Snelheid 2: maximumsnelheid van 15 km/u
 - Snelheid 3: maximale snelheid van 25 km/u

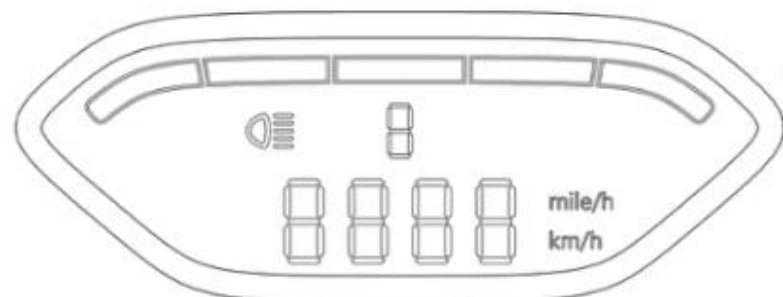

Stam/rem onderhoud

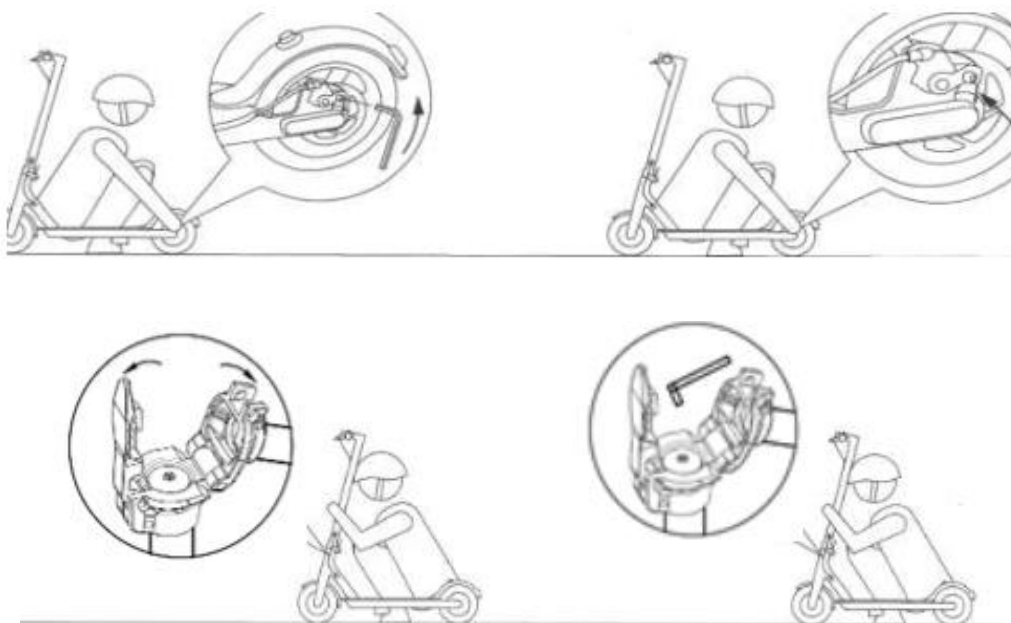

1. Als u voelt dat de remmen te strak zitten, gebruik dan de zeskantsleutel M5 om de plaatschroeven van de schijfrem los te draaien, schuif de remkabel terug zodat de lengte iets korter is, en draai dan de plaatschroeven aan; Als u voelt dat de remmen te los zitten, gebruik dan de zeskantsleutel M5 om de plaatschroeven van de schijfrem los te draaien, schuif de remkabel terug zodat de lengte iets langer is, en draai dan de plaatschroeven aan; Als u voelt dat de remmen te strak zitten, gebruik dan de zeskantsleutel M5 om de plaatschroeven van de schijfrem los te draaien, schuif de remkabel terug zodat de lengte iets langer is, en draai dan de plaatschroeven aan.
2. Als de stuurpen van de scooter schudt, gebruik dan de zeskantsleutel M5 om de twee schroeven van het vouwmechanisme vast te zetten.
3. Zorg ervoor dat de scooter stabiel en veilig is voordat hij wordt afgesteld om te voorkomen dat hij omvalt.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|--|---|---|
| Het product werkt niet | De batterij is niet opgeladen. | Laad de batterij op en controleer of het rode lampje opgelicht is. |
| | De aansluitingen of kabels zijn los. | Controleer of de batterij goed in het product zit. |
| Het product werkt niet continu | De batterij moet worden opgeladen. | Laad de batterij op en controleer of het rode lampje opgelicht is. |
| | De batterij is niet volledig opgeladen. | Zorg ervoor dat de stroomkabel goed aangesloten is. Het kan zijn dat de batterij vervangen moet worden. |
| Het product is plots gestopt met werken | Overbelasting, uitschakeling | Overbelasting kan ertoe leiden dat het product niet werkt. Schakel het product uit, wacht 15 seconden en schakel het dan opnieuw in. |
| | Verbrande zekering | Overbelasting kan leiden tot verbranding van de zekeringen en in dat geval moet u ze vervangen. Neem hiervoor contact op met de naverkoopservice. Controleer voordat u dit doet de staat van alle kabels en connectoren. |
| Het product beweegt te traag | De remmen zijn niet goed ingesteld. | Controleer de staat van de remmen en probeer ze lossere te maken. Als dit niet werkt, neem a.u.b. contact op met de naverkoopservice. |
| | Het product is overbelast | Controleer of de gebruiker minder weegt dan het vooraf aanbevolen gewicht. Controleer of er geen voorwerpen aanwezig zijn die de goede werking van het product verhinderen. |
| | Slechte rijomstandigheden. | Zorg ervoor dat het product gebruikt wordt op een vlakke, droge en effen grond. |
| | De banden/wielen zijn beschadigd. | Controleer de staat van de wielen van het product. |

Pour toutes informations, contactez notre service après-vente à l'adresse suivante :

Support@urbanglide.com

Vous retrouverez aussi de nombreuses vidéos tutoriels concernant l'entretien et la maintenance de votre produit sur notre chaîne YouTube :

[UrbanGlide Channel](#)

Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook afin de suivre notre actualité.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



CONFORMITEITSVERKLARING

Ondergetekende PACT GROUP verklaart hierbij dat het product.

Model: URBANGLIDE RIDE 100XS

Type: Elektrische scooter

Functie: Elektrische scooter voor individueel vervoer

Productbeschrijving: Opvouwbaar elektrische scooter met een maximale snelheid van 25Km/u.

Voldoet aan alle normen en technische richtlijnen hieronder:

RICHTLIJNEN

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2014/30/EU | 2014/35/EU | 2006/42/EU | 2011/65/UE |
|------------|------------|------------|------------|

TEST STANDARD

| | | |
|--|---|---|
| EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 | EN 60335-1:2012 + A11:2014+ A13:2017 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 |
|--|---|---|

Alle radio-emissietests zijn uitgevoerd door het onderstaande laboratorium:

Guangdong UTL Co., Ltd.

Lianding Testing Building, No.18 Center Road of Yayuan Industrial Zone, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China.

Dongguan UTL Electronic Technology Co., Ltd.

1F, Hengzheng Bldg, North Road of Station, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China

Shen Zhen UONE Test Co., LTD

Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, ShenZhen.

Contactgegevens van de fabrikant of agent:

PACT Group
 33 rue du ballon
 93160 Noisy le Grand – France

Contactgegevens van de persoon die bevoegd is om het technische document te bewerken:

Michael Barreira
 33 rue du ballon
 93160 Noisy le Grand - France

Deze verklaring wordt afgegeven onder verantwoordelijkheid van de fabrikant en, in voorkomend geval, van zijn vertegenwoordiger 20/10/20.



Vertegenwoordiger van het bedrijf:
 PACT GROUP
 33 rue du ballon – Noisy le Grand - France
 Maurice Bodokh
 CEO