

## BIKE 120S

*Notice originale*



**URBANGLIDE** est une marque importée par PACT GROUP,  
localisée au 8 AVENUE MONTAIGNE - 93160 Noisy Le Grand - France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel





## **Sécurité et précaution**

Respecter et lire les instructions de ce manuel sur les méthodes d'utilisation, notamment l'allumage, le démarrage, le freinage, l'entretien et l'entreposage.

Veuillez prendre connaissance des risques et des conseils de sécurité présent dans le manuel. L'utilisation d'un produit électrique peut être dangereux si l'utilisateur n'est pas vigilant. La mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité ne met pas en cause l'entreprise en cas d'accident. L'utilisateur doit faire preuve d'auto-jugement et de bon sens pour détecter les dangers éventuels. Veuillez vérifier les réglementations et les lois en vigueur dans votre pays pour savoir où et comment utiliser votre produit légalement. Vous devez respecter les règles et les lois applicables aux véhicules et aux piétons.

- **Equipement de protection**

Veillez à toujours porter les équipements de sécurité suivant :

- Casque approuvé et certifié en fonction de votre localisation
  - Genouillères et coudières
  - Tee-shirt à manche longues et un pantalon long
  - Gants
  - Des chaussures avec des semelles en caoutchouc, ne jamais conduire pieds-nus ou en sandale.
- Vérifiez d'avoir les lacets faits, et de les maintenir le plus loin possible des roues et du système interne.



- **Conseil conducteur**

L'utilisateur ne doit pas faire plus de 120 kg, la taille et le poids ne certifient pas pleinement que l'utilisateur aura une entière maîtrise du véhicule. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'ensemble des utilisateurs ont bien conscience des risques. L'âge recommandé pour l'utilisation de ce produit est de 12 ans. Il est de votre responsabilité de mettre un enfant plus jeune en prenant en compte ses compétences, sa maturité et sa capacité et suivre les règles. Ne touchez pas le moteur ou les freins du produit juste après son utilisation, ces parties peuvent être extrêmement chaudes.

- **Conseil de sécurité**

Prenez le temps d'apprendre les bases de la pratique pour éviter tout accidents grave pendant l'utilisation du produit, cela passe par les points suivants :

- L'âge du conducteur doit être d'au moins 12 ans, pour une conduite agréable la hanche du conducteur ne doit pas dépasser le guidon de la draisienne, et sa visibilité doit être d'au moins 30cm au-dessus du guidon.
- Se rapprocher du vendeur pour être orienté vers un organisme de formation approprié ;
- Éviter les zones à fort trafic ou les zones encombrées ;
- Dans tous les cas, anticiper sa trajectoire et sa vitesse en respectant le code de la route, le code du piéton et les êtres les plus vulnérables ;
- Franchir les passages protégés en marchant ;
- Ne pas détourner le véhicule de son usage initial ;
- Contrôler régulièrement le serrage des différents éléments boulonnés, notamment les axes de roue, le système de pliage, le système de direction et l'axe de frein ;
- Éliminer les arêtes vives engendrées par l'utilisation ;
- Ne pas modifier ni transformer le véhicule, y compris le tube de direction et le manchon, la potence, le mécanisme de pliage et le frein arrière.

- **Utilisation générale**

La circulation en ville implique de franchir de nombreux obstacles, comme les trottoirs ou les marches. Il est recommandé d'éviter les sauts d'obstacles. Il est important d'anticiper et d'adapter sa trajectoire et sa vitesse à celles d'un piéton avant de franchir ces obstacles. Il est également recommandé de descendre du véhicule lorsque ces obstacles deviennent dangereux en raison de leur forme, de leur hauteur ou du risque de dérapage qu'ils présentent

En cas d'accident, se mettre en sécurité et mettre un gilet jaune pour être repéré sur la chaussée, éteindre la draisienne et prévenir les secours.

La vitesse maximum de la draisienne (25 km/h) peut varier suivant le poids de l'utilisateur, les conditions météo et l'inclinaison de la route.

**Il est de votre responsabilité de conduire la trottinette électrique en faisant preuve de bon jugement afin de réduire le risque de blessure. N'utilisez pas la trottinette électrique lorsque vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments susceptibles d'altérer votre jugement. Faites preuve de bon sens pour détecter et éviter les dangers qui présentent un risque pour vous, pour les autres et les biens des autres lorsque vous utilisez votre trottinette électrique.**



- **Bon fonctionnement**

Pour faire fonctionner cette draine un réglage et un entretien avant et après chaque utilisation est nécessaire, ne vous exposez pas un quelconque risque lorsque ces opérations sont accomplies, portez des équipements de protections individuels et contactez le fabricant en cas de questions ou doutes, tenez compte également de tout mauvais usage raisonnablement prévisible.

Toute charge fixée au guidon aura une incidence sur la stabilité du véhicule, veuillez ne pas porter de charge lourde ou accrocher des accessoires ou éléments supplémentaires non approuvés par le constructeur au risque de rendre la conduite très instable.

- **Procédures et conditions de conduite**

Veuillez vérifier les lois et les règles en vigueur dans votre pays avant d'utiliser le produit. En France, la vitesse linéaire sur sol plan et une personne n'excédant pas la charge maximale admissible est de 25km/h. Regardez autour de vous lorsque vous utilisez le produit, et prêtez attention à tous les risques éventuels. Il est important de respecter les droits et les propriétés de chacun. Pour votre sécurité n'enclenchez pas l'accélérateur si vous n'êtes pas sur le produit. Ce produit n'est pas conçu pour faire des sauts, des figures acrobatiques et des dérapages. Ne conduisez jamais sur des routes, près de véhicules, d'escaliers, de collines, de piscine ou d'autre cours d'eau. Veuillez maintenir le guidon avec vos deux mains. Ne montez jamais à plus d'une personne sur le produit. Veuillez à garder vos doigts et toutes autres parties du corps loin des parties pouvant chauffer durant l'utilisation (Frein, moteur, chaîne). N'utiliser jamais le produit avec un lecteur audio, ou avec votre smartphone à la main.

Ne jamais utiliser le produit pour tirer quelque chose sous peine d'abimer les composants et d'user la batterie. Ne mettez jamais le produit en contact avec de l'eau, les composants électriques peuvent s'endommager et créer une situation dangereuse.

Roulez uniquement sur des surfaces plates et solides. Évitez les surfaces avec du gravier, des trous, de la glace, qui peuvent entraîner une perte de contrôle du produit. Ne roulez pas la nuit ou dans des zones où la visibilité est réduite. Ne roulez pas non plus en intérieur, dans des endroits où la moquette et les tapis peuvent vous gêner. Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A au poste de conduite ne dépasse pas 70dB(A). La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main bras ne dépasse pas 2.5m/s<sup>2</sup>, la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposée l'ensemble du corps ne dépasse pas 0.5m/s<sup>2</sup>. (*Précision de mesure incertaine*)

Après chaque utilisation, vérifiez que chaque pièce est bien à sa place, et qu'elle n'est pas endommagée. Avant chaque utilisation, vérifiez les points suivants :

- Les freins sont en bon état de fonctionnement
- Tous les composants sont en état et bien à leurs places
- Les pièces ayant présenté des anomalies lors de la dernière utilisation ont bien été réparées ou changées selon les conditions du fabricant.

Les personnes qui disposent d'un suivi médical ou d'un traitement tels que : les personnes cardiaques, les femmes enceintes, les personnes non responsables, les personnes qui ont un problème au dos ou au cou, ne doivent pas se servir du produit.

- **Utilisation du chargeur**

Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de le charger. Une longue charge peut être nécessaire avant la première utilisation. Veuillez-vous fier au voyant présent sur l'indicateur de batterie. Il est possible de charger votre batterie à tout moment afin d'assurer une puissance constante, il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit entièrement vide pour la mettre en charge. **Utiliser uniquement avec l'unité d'alimentation PS65D420Y1500S. Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.** Veuillez ne pas utiliser le chargeur d'autre marque, ceux-ci peuvent endommager la batterie de votre produit. Il est important de charger votre batterie au moins une fois tous les 3 mois, même si vous ne vous servez pas du produit, afin de lui assurer un cycle de vie normal. Évitez les chocs et le contact avec l'eau, il s'agit de facteurs non-pris en charge par la garantie pouvant endommager la batterie. Le chargeur fournis est « intelligent », il est pensé pour s'arrêter à 100% de la charge et ne pas endommager la batterie. Le chargeur doit être en parfait état à chaque utilisation, vérifiez les fils, l'état des embouts et des connecteurs. Si le produit ne charge pas, il se peut que le chargeur soit défectueux, il est alors nécessaire de le changer. Le chargeur doit être utilisé uniquement par un adulte, il est important de le débrancher des deux côtés lorsqu'il ne charge pas. Veuillez à ne pas laissez charger votre trottinette sans surveillance.

- **Batterie**

Veillez ne pas stocker la batterie a des températures trop extrêmes. En dessous de 30°C et au-dessus de 0°C. Si vous n'utilisez pas votre produit durant 60-90 jours, il se peut que la batterie soit moins performante qu'au début. Cette perte d'autonomie est due au manque d'utilisation et n'est donc pas pris en charge par la garantie.

A la fin de son cycle, la batterie doit être jetée séparément des déchets génériques non différenciés. Jetez les batteries dans les conteneurs prévus à cet effet. La récupération et le recyclage des batteries contribuent à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources matérielles. Ce produit contient une batterie au Li-ion, l'extinction d'un éventuel incendie doit se faire à partir d'un extincteur à poudre (Incendie classe D) (La batterie est un élément sujet à l'usure, la garantie couvre une panne jusqu'à 6 mois après l'achat de votre draisienne).

**Cet appareil contient une batterie qui ne peut être remplacée que par des personnes qualifiées. MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil." Référence du chargeur (PS65D420Y1500S).**

- **Entretien**

Veillez stocker votre produit dans un endroit sec et sans poussière, et évitez de le laisser trop longtemps dans un espace humide ou sous le soleil. Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autre solvant chimiques corrosifs, pour nettoyer votre appareil, ce qui endommagerait son apparence et sa structure.

Vérifiez constamment l'état des composants de votre produit, si une partie est endommagée, veuillez la remplacer avant d'utiliser le produit. Si une pièce n'est pas en état de fonctionner, vous risquez de tomber et de vous blesser. Afin d'éviter une usure précoce veuillez garder vos pneus gonflés entre 2.4bar min à 3.1bar max.

- **Transport**

Si vous souhaitez transporter votre produit, ainsi que sa batterie, en avion ou via d'autres moyen de transport, veuillez contacter préalablement les autorités locales compétentes et le transporteur afin de vous informer sur les éventuelles interdictions et limites de transport. Les batteries au lithium sont considérées comme dangereux dans de nombreux pays. Veuillez-vous assurer avant un voyage, que l'accès et le transport soit autorisé. Le droit international interdit le transport par avion des batteries au lithium.

**Manutention de la trottinette :**

**Utilisez toujours vos deux mains sur la potence afin de porter et déplacer la trottinette en toute sécurité, portez des chaussures adaptées, vérifier que le système de fermeture soit bien verrouillé et sécurisé.**

- **Utilisation du produit**

Pour allumer votre produit, appuyez sur le bouton Power situé sur votre guidon. **Faites avancer la trottinette avec le pied pour atteindre une vitesse d'environ 3 km/h puis appuyer sur la gâchette d'accélération, le système électrique se mettra en route automatiquement, gérez votre vitesse avec la gâchette d'accélération.** Pour avancer, donnez une impulsion avec votre pied et appuyez sur l'accélérateur situé également sur votre guidon. Placer vos deux pieds sur le produit et pressez la gâchette d'accélération. Pour freiner utilisez les freins manuels situé sur le guidon. Vous pouvez également utiliser le garde boue arrière, si votre produit en est équipé. Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que les roues ne sont pas encombrées, que les freins fonctionnent. Afin d'effectuer certains réglages de base notamment le jeu de la commande de frein, venez découvrir nos vidéos tutoriels disponible sur notre chaine YouTube : URBANGLIDE CHANNEL.

L'utilisation de ce type de produit sur de longue durée peut entrainer des vibrations qui peuvent être désagréable, faites des pauses régulièrement. Pour prévenir les autres usagers de votre présences, utilisée l'avertisseurs sonore situé sur votre guidon, si votre produit en est équipé. Utilisez la LED avant pour éclairer votre chemin dans les lieux sombre. Lorsque vous stoppez votre produit, servez-vous de la béquille pour le stabiliser.

- **Rebut**

CE PRODUIT CONTIENT DES BATTERIES LITHIUM QUI DOIVENT ETRE RECYCLEES DE FAÇON SURE :  
La batterie doit être retirée avant d'être mise au rebut. Avant toutes interventions, pensez à l'éteindre et la débrancher de la prise de courant.

AVERTISSEMENT : Comme il en est de tout composant mécanique, un véhicule est soumis à de fortes contraintes et à l'usure. Les divers matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si l'on dépasse la durée de vie prévue pour un composant, il peut se rompre soudainement et risquer de blesser l'utilisateur. Les fissures, rayures et décolorations dans les zones soumises à de fortes contraintes indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et qu'il convient de le remplacer.

(Cette draisienne n'est pas destinée à être utilisée ou stationnée dans des lieux publics)

- **Listing des pièces sujettes à usure :**


Certaines pièces nécessitent un remplacement suivant le degré d'usure et son temps d'utilisation, vous pouvez vous procurer les pièces détachées à l'adresse suivante (Section BIKE 120S) :

<https://boutique.urbanglide.com>

| <b><u>Pièces détachées</u></b>     | <b><u>Critères de remplacement</u></b>                                                | <b><u>Critère d'acceptabilité</u></b>                        | <b><u>Méthode de remplacement</u></b>            | <b><u>Références</u></b>       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les pneumatiques                   | Perte de sa forme d'origine, présence de fissures, éclats ou tout autre signe d'usure |                                                              | Vidéo en ligne sur YouTube<br>Urbanglide Channel | Sur demande au service client  |
| Les disques de frein               | Bruits anormaux lors d'un freinage, faible épaisseur (<2.5mm)                         | Roulez à 15Km/h<br>Freinez sur 1m, le produit doit s'arrêter | Vidéo en ligne sur YouTube<br>Urbanglide Channel | Sur demande au service client  |
| Les garnitures de frein            | Bruits anormaux lors d'un freinage ou bruits de frottement anormaux                   |                                                              | Vidéo en ligne sur YouTube<br>Urbanglide Channel |                                |
| La câblette de commande des freins | Câble qui s'effiloche                                                                 |                                                              | Vidéo en ligne sur YouTube<br>Urbanglide Channel | Sur demande au service client  |
| Bandes rétroréfléchissantes        | Lorsque celle-ci se décolle                                                           |                                                              | Vidéo en ligne sur YouTube<br>Urbanglide Channel | Sur demande au service client  |
| Roulements                         | Bruits anormaux                                                                       |                                                              | Contactez notre service client                   | Contactez notre service client |

Le numéro de série dispose de l'année de fabrication en préfixe situé sur l'étiquette d'information de votre produit.

MMAAAXXXXXXXXXXXXXX


  
Mois      Année

## Instruction d'utilisation


### 1. Allumer/Eteindre




Comme indiqué sur la photo, le bouton entouré en rouge permet d'allumer et d'éteindre votre appareil. Poussez vers le haut pour allumer. Puis vers le bas éteindre. Pour allumer la lumière avant, appuyez 3 secondes sur le bouton situé sous l'indicateur de batterie.

### 2. La sonnette

Il y a une sonnette située sur le guidon, servez-vous en pour avertir les personnes autour de vous de votre arrivée.

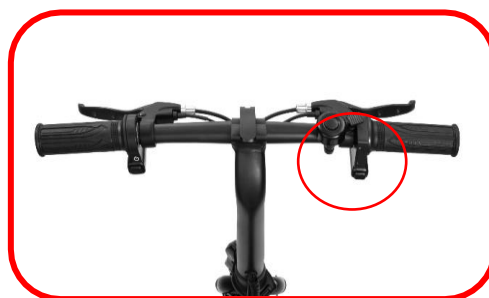

### 3. L'indicateur de batterie

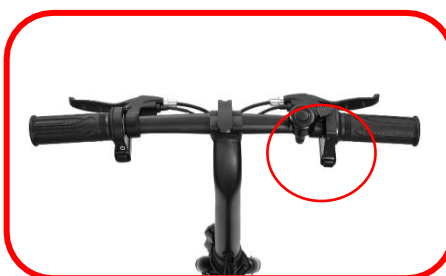

L'écran situé à droite de votre guidon vous permet de suivre le niveau de batterie de votre appareil.

4 barres : Batterie à 100%

3 barres : Batterie en dessous de 80%

2 barres : Batterie en dessous de 50%

1 barre : Batterie en dessous de 20%


### 4. Chargement

Le port de charge est situé dans le cadre de la draisienne, comme indiqué sur la photo suivante.

Lorsque la batterie est entièrement chargée, les LEDs de l'écran deviennent vertes.



### 5. Pliage et dépliage

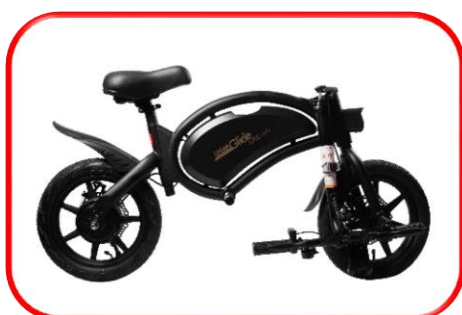

Pour déplier le guidon de votre vélo électrique, relevez-le et fixez-le grâce au verrou situé à sa base. Avant de rouler, vérifiez que votre guidon est bien serré et qu'il est stable.

Pour plier votre guidon, desserrez le verrou situé à sa base, puis abaissez le guidon le long de votre produit. Vous pouvez également dévisser les cale-pieds et retirer la selle pour que votre produit prenne le moins de place possible.

**ATTENTION :** Ce produit n'est pas autorisé sur la voie publique, veuillez-vous informer sur la législation de votre pays.

## Dépannage

|                                                         | Causes possibles                                              | Solutions                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Votre produit ne fonctionne pas.</b>                 | La batterie n'est pas chargée                                 | Chargez votre batterie et vérifiez que votre chargeur affiche une lumière rouge.                                                                             |
|                                                         | Les câbles de connexion sont débranchés.                      | Vérifiez que tous les câbles sont bien branchés et qu'aucun d'entre eux n'est endommagé.                                                                     |
| <b>Votre produit ne fonctionne pas continuellement</b>  | La batterie a besoin d'être rechargée                         | Chargez votre batterie et vérifiez que votre chargeur affiche correctement une lumière rouge.                                                                |
|                                                         | La batterie n'est pas pleinement rechargée                    | Vérifiez que le câble du moteur est correctement branché.<br><br>La batterie pourrait avoir besoin d'être remplacée.                                         |
| <b>Votre produit a subitement cessé de fonctionner.</b> | Surcharge/Coupure                                             | La surcharge peut provoquer une défaillance du produit. Veuillez éteindre le produit, attendre 15 secondes, puis le rallumer.                                |
|                                                         | Un fusible a lâché                                            | Commencez par vérifier l'état de tous les câbles en premier lieu.                                                                                            |
| <b>Votre produit avance lentement</b>                   | Les freins ne sont pas correctement ajustés                   | Vérifiez l'état des freins et essayez de les desserrer. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter le service après-vente.                        |
|                                                         | Le produit est en surcharge                                   | Vérifiez si l'utilisateur pèse moins que le poids recommandé précédemment. Assurez-vous également qu'aucun objet n'entrave le bon fonctionnement du produit. |
|                                                         | Vous utilisez votre produit dans des conditions inappropriées | Assurez-vous d'être sur un terrain plat, sec et stable.                                                                                                      |
|                                                         | Les roues et les pneus sont endommagés                        | Vérifiez l'état des roues du produit.                                                                                                                        |

## BIKE 120S

*Original manual*



**URBANGLIDE** is a brand imported by the PACT GROUP,  
Located at 8 AVENUE MONTAIGNE - 93160 Noisy Le Grand - France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



## **Safety and precaution**

Follow and read the instructions in this manual on operating procedures, including ignition, starting, braking, maintenance and storage.

Please read the risks and safety advice in the manual. The use of an electrical product can be dangerous if the user is not vigilant. Misuse and non-compliance with safety instructions does not implicate the company in the event of an accident. The user should use self-judgment and common sense to detect potential hazards. Please check your country's regulations and laws to find out where and how to legally use your product. You must obey the rules and laws applicable to vehicles and pedestrians.

- **Protective equipment**

Always wear the following protective equipment:

Approved and certified helmet according to your location

Knee pads and elbow patches

Long sleeve t-shirt and long pant

Gloves

Shoes with rubber soles, never drive in barefoot or sandal. Verify to make the laces made and keep them as far as possible from the wheels and the internal system.



- **Driver's advice**

The user must not be more than 100 kg, the size and weight do not fully certify that the user will have full control of the vehicle. It is your responsibility to make sure that all users are aware of the risks. The recommended age for using this product is 12 years. It is your responsibility to put a younger child into consideration by considering their skills, maturity and ability and following the rules. Do not touch the engine or the brakes of the product immediately after use, these parts may be extremely hot.

- **Security advice**

Take the time to learn the basics of practice to avoid any serious accidents during the use of the product, this goes through the following points:

- The age of the driver must be at least 12 years old, for a pleasant ride the hip of the driver must not exceed the handlebars of the balance bike, and his visibility must be at least 30cm above the handlebars.
- Get closer to the seller to be directed to an appropriate training organization;
- Avoid high traffic areas or congested areas;
- In all cases, anticipate your trajectory and speed while respecting the highway code, the pedestrian code and the most vulnerable beings;
- Cross the protected passages while walking;
- Do not divert the vehicle from its initial use;
- Regularly check the tightening of the various bolted elements, in particular the wheel axles, the folding system, the steering system and the brake axle;
- Eliminate sharp edges caused by use;
- Do not modify or transform the vehicle, including the steering tube and sleeve, the stem, the folding mechanism and the rear brake.

- **General use**

City traffic involves crossing many obstacles, such as sidewalks or steps. It is recommended to avoid jumping obstacles. It is important to anticipate and adapt your trajectory and speed to those of a pedestrian before crossing these obstacles. It is also recommended to get out of the vehicle when these obstacles become dangerous due to their shape, height or the risk of skidding they present.

In the event of an accident, get to safety and put on a yellow vest to be spotted on the road, turn off the balance bike and call the emergency services.

The maximum speed of the balance bike (25 km/h) may vary depending on the weight of the user, the weather conditions and the inclination of the road.

- **Proper function**

To operate this balance bike adjustment and maintenance before and after each use is necessary, do not expose yourself to any risk when these operations are carried out, wear personal protective equipment and contact the manufacturer in case of questions or doubts, take into account also from any reasonably foreseeable misuse.

Any load attached to the handlebars will affect the stability of the vehicle, please do not carry heavy loads or attach accessories or additional items not approved by the manufacturer as this may make driving very unstable.

- **Procedures and driving conditions**

Please check the laws and regulations in your country before using the product. In France, the linear speed on flat ground and a person not exceeding the maximum permissible load is 25km/h. Look around when using the product, and pay attention to any potential hazards. It is important to respect everyone's rights and properties. For your safety, do not engage the accelerator if you are not on the product. This product is not designed for performing jumps, stunts and skids. Never drive on roads, near vehicles, stairs, hills, swimming pools or other bodies of water. Please hold the handlebar with both hands. Never mount more than one person on the product. Be sure to keep your fingers and all other parts of the body away from parts that can heat up during use (brake, motor, chain). Never use the product with an audio player, or with your smartphone in your hand. Never use the product to pull something as this will damage the components and wear out the battery. Never put the product in contact with water, the electrical components may be damaged and create a dangerous situation.

Ride only on flat, solid surfaces. Avoid surfaces with gravel, holes, ice, which can cause loss of product control. Do not ride at night or in areas where visibility is reduced. Also, don't ride indoors, where carpets and rugs can get in the way.

The A-weighted emission sound pressure level at the driving position does not exceed 70dB(A). The total value of the vibrations to which the hand-arm system is exposed does not exceed  $2.5\text{m/s}^2$ , the maximum frequency-weighted mean square value of the acceleration to which the whole body is exposed does not exceed  $0.5\text{m/s}^2$ .  
(Measurement accuracy uncertain)

After each use, check that each part is in its place and that it is not damaged. Before each use, check the following points:

- Brakes are in good condition
- All components are in good condition and in their places
- The parts having presented anomalies during the last use have been repaired or changed according to the manufacturer's conditions.

People who have medical monitoring or treatment such as: cardiac people, pregnant women, non-responsible people, people with back or neck problems, should not use the product.

- **Usage of the charger**

Before using the product, it is necessary to charge it. A long charge may be required before first use. Please rely on the light on the battery indicator. It is possible to charge your battery at any time to ensure constant power, it is not necessary to wait until the battery is completely empty to charge it. Please do not use the charger of other brand, these may damage the battery of your product. It is important to charge your battery at least once every 3 months, even if you are not using the product, to ensure a normal life cycle. Avoid shocks and contact with water, these are factors not covered by the warranty that can damage the battery. The charger provided is "intelligent", it is designed to stop at 100% of the charge and not damage the battery. The charger must be in perfect condition each time you use it, check the wires, the condition of the tips and connectors. If the product does not charge, the charger may be faulty, it is then necessary to change it. The charger should only be used by an adult, it is important to unplug it from both sides when not charging. Do not leave your scooter unattended when charging.

- **Battery**

Please do not store the battery in extreme temperatures. Below 30°C and above 0°C. If you do not use your product for 60-90 days, the battery may be less efficient than when it started. This loss of autonomy is due to lack of use and is therefore not covered by the warranty.

At the end of its cycle, the battery must be disposed of separately from undifferentiated generic waste. Dispose of the batteries in the containers provided for this purpose. Collecting and recycling batteries helps to protect the environment and conserve material resources. This product contains a Li-ion battery, any fire must be extinguished using a powder extinguisher (Class D fire)

**(The battery is an element subject to wear, the warranty covers you from a failure up to 6 months after the purchase of your balance bike).**

- **Maintenance**

Please store your product in a dry and dust-free place, and avoid leaving it too long in a humid space or under the sun. To clean your device, use a damp cloth and mild detergent. Do not use alcohol, gasoline, kerosene or other harsh chemical solvents to clean your device, which will damage its appearance and structure.

Constantly check the condition of your product components, if any part is damaged, please replace it before using the product. If a part is not in working order, you risk falling and injuring yourself. To avoid premature wear, please keep your tires inflated from 2.4bar min to 3.1bar max.

- **Transport**

If you wish to transport your product, as well as its battery, by plane or by other means of transport, please contact the competent local authorities and the carrier beforehand in order to inform you of any prohibitions and restrictions on transport. Lithium batteries are considered dangerous in many countries. Please ensure before a trip that access and transport is authorised. International law prohibits the air transport of lithium batteries.

- **Use of the product**

To turn on your product, press the Power button located on your handlebars. To move forward, give an impulsion with your feet and press the accelerator also located on your handlebars. Place both feet on the product and squeeze the throttle trigger. To brake use the manual brakes located on the handlebars. You can also use the rear mudguard, if your product is equipped with it. Before each use, please check that the wheels are free from obstruction, that the brakes are working. In order to make certain basic adjustments, in particular the play of the brake control, come and discover our tutorial videos available on our YouTube channel: URBANGLIDE CHANNEL.

The use of this type of product over a long period can cause vibrations which can be unpleasant, take breaks regularly. To warn other users of your presence, use the buzzer located on your handlebars, if your product is equipped with them. Use the front LED to light your way in dark places. When you stop your product, use the stand to stabilize it.

- **Rebut**

THIS PRODUCT CONTAINS LITHIUM BATTERIES WHICH MUST BE SAFELY RECYCLED : The battery must be removed before disposal. Before any intervention, remember to turn it off and unplug it from the power outlet.

**WARNING :** As with any mechanical component, a vehicle is subject to high stress and wear. Different materials and components may react differently to wear or fatigue. If the expected life of a component is exceeded, it may suddenly break and risk injuring the user. Cracks, scratches, and discoloration in high-stress areas indicate that the component has exceeded its life and should be replaced.

**(This balance bike is not intended to be used or parked in public places)**

- **Listing of parts subject to wear :**

Some parts need to be replaced depending on the degree of wear and its time of use, you can get spare parts at the following address (Section BIKE 120S) :

<https://boutique.urbanglide.com>

| <b><u>Spare parts</u></b> | <b><u>Replacement criteria</u></b>                                              | <b><u>Acceptability criterion</u></b>                 | <b><u>Replacement method</u></b>           | <b><u>References</u></b>           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| The tires                 | Loss of its original shape, presence of cracks, chips or any other sign of wear |                                                       | Online video on YouTube Urbanglide Channel | On request to the customer service |
| Brake discs               | Abnormal noise during braking, low thickness (<2.5mm)                           | Drive at 15Km/h<br>Brake on 1m, the product must stop | Online video on YouTube Urbanglide Channel | On request to the customer service |
| Brake linings             | Abnormal braking noises or abnormal friction noises                             |                                                       | Online video on YouTube Urbanglide Channel |                                    |
| The brake control cable   | Frayed cable                                                                    |                                                       | Online video on YouTube Urbanglide Channel | On request to the customer service |
| Retroreflective strips    | When it comes off                                                               |                                                       | Online video on YouTube Urbanglide Channel | On request to the customer service |
| Bearings                  | Abnormal noises                                                                 |                                                       | Contact our customer service               | Contact our customer service       |


The serial number has the year of manufacture as a prefix located on the information label of your product.

MMYYYYXXXXXXXXXXXXXX



## Instructions for use


### 1. ON/OFF

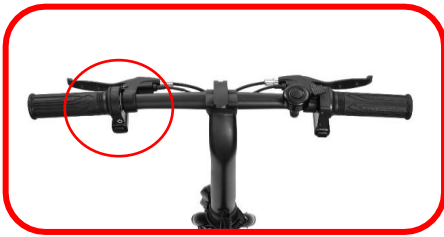

As shown in the photo, the button circled in red allows you to turn your device on and off. Push up to turn on. Then down to turn off. To turn on the front light, press the button below the battery indicator for 3 seconds.

### 2. The bell

There is a bell located on the handlebars, use it to warn people around you of your arrival.

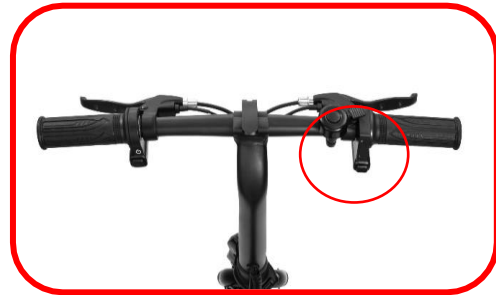

### 3. The battery indicator



The screen located on the right side of your handlebars allows you to follow the battery level of your device.

4 bars: Battery at 100%.

3 bars: Battery below 80%.

2 bars: Battery below 50%.

1 bar: Battery below 20%.

### 4. Loading

The charging port is located in the frame of the draisienne, as shown in the following picture.

When the battery is fully charged, the LEDs on the display turn green.



### 5. Folding and unfolding



To unfold the handlebars of your electric bicycle, lift them up and secure them with the lock at the base. Before riding, make sure your handlebars are tight and stable.

To fold your handlebars, loosen the lock at the base of the handlebars, then lower the handlebars along your product. You can also unscrew the foot pegs and remove the seat so that your product takes up as little space as possible.

**WARNING:** This product is not allowed on public roads, please check the legislation in your country.

| Problem                       | Possible cause                          | Solution                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| It does not work              | The battery is not charged.             | Charge the battery, check if the red light is on.                                                                                                                      |
|                               | Connections or cables are disconnected. | Check that the battery is firmly seated in the product                                                                                                                 |
| It does not work continuously | The battery needs to be charged.        | Charge the battery, check if the red light is on.                                                                                                                      |
|                               | The battery is not fully charged.       | <p>Make sure the power cable is well connected.</p> <p>The battery may need to be replaced.</p>                                                                        |
| It suddenly stopped working   | Overload, cut-off                       | Overloading may result in product failure. Turn off the product, wait 15 seconds, then turn it on again.                                                               |
|                               | Fuse burnt                              | Prior to this, check the condition of all cables and connectors.                                                                                                       |
| It is moving slowly           | The brakes are not properly adjusted.   | Check the condition of the brakes and try to loosen. If this does not work, please contact the after-sales service.                                                    |
|                               | It has overloaded                       | <p>Check that the user weighs less than the previously recommended weight.</p> <p>Check that there are no objects obstructing the proper operation of the product.</p> |
|                               | Bad driving condition.                  | Make sure you are on flat, dry, and constant ground.                                                                                                                   |
|                               | The tires / wheels are damaged.         | Check the condition of the wheels of the product.                                                                                                                      |

## BIKE 120S

*Manual original*



**URBANGLIDE** es una marca importada por la empresa PACT GROUP,  
Ubicado en 8 AVENUE MONTAIGNE - 93160 Noisy Le Grand - Francia

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



## **Seguridad y precaución**

Siga y lea las instrucciones de este manual sobre los procedimientos operativos, incluidos el encendido, el arranque, el frenado, el mantenimiento y el almacenamiento.

Lea los riesgos y los consejos de seguridad del manual. El uso de un producto eléctrico puede ser peligroso si el usuario no está atento. El mal uso y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad no implican a la empresa en caso de accidente. El usuario debe ejercer su autocritica y sentido común para detectar peligros potenciales. Consulte las normas y leyes de su país para saber dónde y cómo utilizar legalmente su producto. Debe obedecer las normas y leyes aplicables a los vehículos y peatones.

- **Equipo de protección**

Siempre use el siguiente equipo de seguridad:

- Casco homologado y certificado según tu ubicación
- Rodilleras y coderas
- Camiseta de manga y pantalón largos.
- Guantes
- Zapatos con suela de goma, nunca conduzca descalzo o en sandalias.



Revisar tener los cordones abrochados, y mantenerlos lo más alejados posible de las ruedas y del sistema interno.

- **Asesoramiento al conductor**

El usuario no debe pesar más de 120 kg, la altura y el peso no certifican completamente que el usuario tendrá el control total del vehículo. Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios sean conscientes de los riesgos. La edad recomendada para usar este producto es de 12 años. Es su responsabilidad poner a un niño más pequeño en consideración de sus habilidades, madurez y capacidad y seguir las reglas. No toque el motor o los frenos del producto inmediatamente después de su uso, estas partes pueden estar extremadamente calientes.

- **Consejos de seguridad**

Tómese el tiempo para aprender los conceptos básicos de la práctica para evitar accidentes graves durante el uso del producto, esto pasa por los siguientes puntos:

- La edad del conductor debe ser de al menos 12 años, para un paseo placentero la cadera del conductor no debe sobrepasar el manillar del , y su visibilidad debe ser de al menos 30cm por encima del manillar.
- Acérquese al vendedor para ser dirigido a una organización de capacitación adecuada;
- Evite las áreas de mucho tráfico o áreas concurridas;
- En todos los casos, anticipe su trayectoria y velocidad respetando el código de circulación, el código de peatones y las personas más vulnerables;
- Cruzar los pasajes protegidos mientras camina;
- No desvíe el vehículo de su uso inicial;
- Controlar periódicamente el apriete de los diversos elementos atornillados, en particular los ejes de las ruedas, el sistema de plegado, el sistema de dirección y el eje de freno;
- Eliminar los bordes afilados causados por el uso;
- No modifique ni transforme el vehículo, incluidos el tubo y el manguito de dirección, la potencia, el mecanismo de plegado y el freno trasero.

- **Uso general**

El tráfico de la ciudad implica cruzar muchos obstáculos, como aceras o escalones. Se recomienda evitar saltar obstáculos. Es importante anticipar y adaptar su trayectoria y velocidad a las de un peatón antes de cruzar estos obstáculos. También se recomienda bajarse del vehículo cuando estos obstáculos se vuelvan peligrosos por su forma, altura o riesgo de derrape que presenten.

En caso de accidente, ponte a salvo y ponte un chaleco amarillo para ser visto en la carretera, apaga el bicicleta de equilibrio y llama a los servicios de emergencia.

La velocidad máxima del bicicleta de equilibrio (25 km/h) puede variar en función del peso del usuario, las condiciones meteorológicas y la inclinación de la calzada.

- **Buen funcionamiento**

Para operar este bicicleta de equilibrio es necesario el ajuste y mantenimiento antes y después de cada uso, no se exponga a ningún riesgo cuando se realicen estas operaciones, use equipo de protección personal y comuníquese con el fabricante en caso de preguntas o dudas, tenga en cuenta también de cualquier mal uso razonablemente previsible.

Cualquier carga sujeta al manubrio afectará la estabilidad del vehículo, por favor no lleve cargas pesadas ni coloque accesorios o elementos adicionales no aprobados por el fabricante ya que esto puede hacer que la conducción sea muy inestable.

- **Procedimientos y condiciones de conducción**

Consulte las leyes y normativas de su país antes de utilizar el producto. En Francia, la velocidad lineal en terreno llano y una persona que no supere la carga máxima permitida es de 25 km/h. Mire a su alrededor cuando utilice el producto y preste atención a cualquier peligro potencial. Es importante respetar los derechos y propiedades de todos. Por su seguridad, no pise el acelerador si no está en el producto. Este producto no está diseñado para realizar saltos, acrobacias y derrapes. Nunca conduzca en carreteras, cerca de vehículos, escaleras, colinas, piscinas u otros cuerpos de agua. Sujete el manillar con ambas manos. Nunca monte a más de una persona en el producto. Asegúrese de mantener los dedos y todas las demás partes del cuerpo alejadas de las piezas que puedan calentarse durante el uso (freno, motor, cadena). Nunca use el producto con un reproductor de audio o con su teléfono inteligente en la mano.

Nunca utilice el producto para tirar de algo, ya que esto dañará los componentes y desgastará la batería. Nunca ponga el producto en contacto con agua, los componentes eléctricos pueden dañarse y crear una situación peligrosa.

Conduzca solo sobre superficies planas y sólidas. Evitar superficies con grava, hoyos, hielo, que pueden causar pérdida de control del producto. No conduzca de noche o en áreas donde la visibilidad sea reducida. Además, no conduzca en interiores, donde las alfombras y los tapetes pueden estorbar.

El nivel de presión sonora de las emisiones con ponderación A en el puesto de conducción no supera los 70 dB(A). El valor total de las vibraciones a las que está expuesto el sistema mano-brazo no supera los 2,5 m/s<sup>2</sup>, el valor cuadrático medio ponderado en frecuencia máximo de la aceleración a la que está expuesto todo el cuerpo no supera los 0,5 m/s<sup>2</sup>. (Precisión de la medición incierta)

Después de cada uso, compruebe que cada pieza esté en su sitio y que no esté dañada. Antes de cada uso, compruebe los siguientes puntos:

- Los frenos están en buen estado de funcionamiento
- Todos los componentes están en buenas condiciones y en sus lugares
- Las piezas que hayan presentado anomalías durante el último uso hayan sido reparadas o cambiadas según las condiciones del fabricante.

No deben usar el producto personas que tengan seguimiento o tratamiento médico como: personas cardíacas, mujeres embarazadas, personas no responsables, personas con problemas de espalda o cuello.

- **Uso del cargador**

Antes de utilizar el producto, es necesario cargarlo. Es posible que se requiera una carga prolongada antes del primer uso. Confíe en la luz del indicador de batería. Es posible cargar su batería en cualquier momento para garantizar una potencia constante, no es necesario esperar hasta que la batería esté completamente vacía para cargarla. No utilice cargadores de otras marcas, ya que pueden dañar la batería de su producto. Es importante cargar la batería al menos una vez cada 3 meses, incluso si no está utilizando el producto, para garantizar un ciclo de vida normal. Evite los golpes y el contacto con el agua, estos son factores no cubiertos por la garantía que pueden dañar la batería. El cargador proporcionado es "inteligente", está diseñado para detenerse al 100% de la carga y no dañar la batería. El cargador debe estar en perfectas condiciones cada vez que lo uses, revisa los cables, el estado de las puntas y conectores. Si el producto no carga, el cargador puede estar defectuoso, entonces es necesario cambiarlo. El cargador solo debe ser utilizado por un adulto, es importante desconectarlo de ambos lados cuando no se esté cargando. No deje su scooter sin vigilancia cuando se esté cargando.

- **Batería**

No almacene la batería a temperaturas extremas. Por debajo de 30°C y por encima de 0°C. Si no usa su producto durante 60 a 90 días, la batería puede ser menos eficiente que cuando comenzó. Esta pérdida de autonomía se debe a la falta de uso y, por tanto, no está cubierta por la garantía.

Al final de su ciclo, la batería debe desecharse separadamente de los residuos genéricos indiferenciados. Deseche las baterías en los contenedores previstos para tal fin. Recolectar y reciclar baterías ayuda a proteger el medio ambiente y conservar los recursos materiales. Este producto contiene una batería de iones de litio, cualquier incendio debe extinguirse con un extintor de polvo (incendio Clase D)

**(La batería es un elemento sujeto a desgaste, la garantía le cubre de una avería hasta 6 meses después de la compra de su bicicleta de equilibrio).**

- **Mantenimiento**

Guarde su producto en un lugar seco y sin polvo, y evite dejarlo demasiado tiempo en un espacio húmedo o bajo el sol. Para limpiar su dispositivo, use un paño húmedo y un detergente suave. No use alcohol, gasolina, queroseno u otros solventes químicos agresivos para limpiar su dispositivo, lo que dañará su apariencia y estructura.

Verifique constantemente el estado de los componentes de su producto, si alguna pieza está dañada, reemplácela antes de usar el producto. Si una pieza no funciona correctamente, corre el riesgo de caerse y lesionarse. Para evitar un desgaste prematuro, mantenga los neumáticos inflados entre 2,4 bares como mínimo y 3,1 bares como máximo.

- **Transporte**

Si desea transportar su producto, así como su batería, en avión u otro medio de transporte, póngase en contacto con las autoridades locales competentes y el transportista con antelación para informarle de las prohibiciones y restricciones de transporte. Las baterías de litio se consideran peligrosas en muchos países. Antes de emprender un viaje, asegúrese de que el acceso y el transporte estén autorizados. El derecho internacional prohíbe el transporte aéreo de baterías de litio.

- **Uso del producto**

Para encender su producto, presione el botón de encendido ubicado en su manillar. Para avanzar, dale un impulso con el pie y presiona el acelerador también ubicado en el manillar. Coloque ambos pies sobre el producto y apriete el gatillo del acelerador. Para frenar utilice los frenos manuales situados en el manillar. También puede utilizar el guardabarros trasero, si su producto está equipado con él. Antes de cada uso, verifique que las ruedas no estén obstruidas y que los frenos funcionen. Para realizar ciertos ajustes básicos, en particular el juego del control de freno ven y descubre nuestros videos tutoriales disponibles en nuestro canal de YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

El uso de este tipo de productos durante un período prolongado puede causar vibraciones que pueden ser desagradables, tome descansos regularmente. Para advertir a otros usuarios de su presencia, use el zumbador ubicado en su manillar, si su producto está equipado con ellos. Usa el LED frontal para iluminar tu camino en lugares oscuros. Cuando detenga su producto, use el soporte para estabilizarlo.

- **Chatarra**

ESTE PRODUCTO CONTIENE BATERÍAS DE LITIO QUE DEBEN RECICLARSE DE FORMA SEGURA: La batería debe retirarse antes de desecharla. Antes de cualquier intervención, recuerde apagarlo y desenchufarlo de la toma de corriente.

ADVERTENCIA: Al igual que con cualquier componente mecánico, un vehículo está sujeto a una gran tensión y desgaste. Diferentes materiales y componentes pueden reaccionar de manera diferente al desgaste o la fatiga. Si se excede la vida útil esperada de un componente, puede romperse repentinamente y correr el riesgo de lesionar al usuario. Las grietas, los rayones y la decoloración en áreas de alta tensión indican que el componente ha excedido su vida útil y debe ser reemplazado.

**(Este bicicleta de equilibrio no está diseñado para ser utilizado o estacionado en lugares públicos)**

- **Lista de piezas sujetas a desgaste :**


Algunas piezas deben ser sustituidas en función del grado de desgaste y del tiempo de uso, puede obtener las piezas de recambio en la siguiente dirección (sección BIKE 120S):

<https://boutique.urbanlide.com>

| <b><u>Piezas de recambio</u></b> | <b><u>Criterios de sustitución</u></b>                                             | <b><u>Criterios de aceptabilidad</u></b>                      | <b><u>Método de sustitución</u></b>                  | <b><u>Referencias</u></b>                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Neumáticos                       | Pérdida de su forma original, grietas, astillas o cualquier otro signo de desgaste |                                                               | Vídeo en línea en el canal Urbanlide de YouTube      | A petición del servicio de atención al cliente       |
| Discos de freno                  | Ruido anormal durante el frenado, bajo espesor (<2,5mm)                            | Conduce a 15Km/h Frena durante 1m, el producto debe detenerse | Vídeo en línea en el canal Urbanlide de YouTube      | A petición del servicio de atención al cliente       |
| Forros de freno                  | Ruidos de frenado anormales o ruidos de fricción anormales                         |                                                               | Vídeo en línea en el canal Urbanlide de YouTube      |                                                      |
| El cable de control del freno    | Cable deshilachado                                                                 |                                                               | Vídeo en línea en el canal Urbanlide de YouTube      | A petición del servicio de atención al cliente       |
| Cinta retrorreflectante          | Cuando se desprende                                                                |                                                               | Vídeo en línea en el canal Urbanlide de YouTube      | A petición del servicio de atención al cliente       |
| Rodamientos                      | Ruidos anormales                                                                   |                                                               | Contacte con nuestro servicio de atención al cliente | Contacte con nuestro servicio de atención al cliente |

El número de serie tiene el año de fabricación como prefijo en la etiqueta de información de su producto.

MM AAAA XXXXXXXXXXXXXXXX


  
 Mes                  Año

## Instrucciones de uso


### 1. Encender/Apagar



Como se muestra en la foto, el botón marcado en rojo permite encender y apagar el dispositivo. Pulse hacia arriba para encenderlo. Luego hacia abajo para apagar. Para encender la luz frontal, presione el botón debajo del indicador de batería durante 3 segundos.

### 2. La campana

Hay un timbre situado en el manillar, utilízalo para avisar a la gente de tu alrededor de tu llegada.

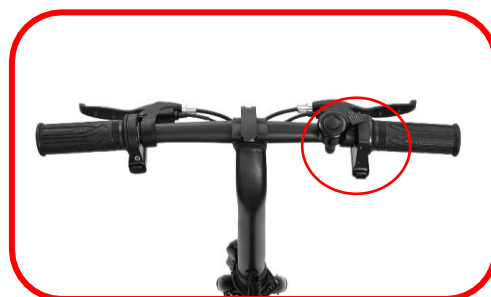

### 3. El indicador de batería



La pantalla situada en el lado derecho del manillar te permite seguir el nivel de batería de tu dispositivo.

4 barras: Batería al 100%.

3 barras: Batería por debajo del 80%.

2 barras: Batería por debajo del 50%.

1 bar: Batería por debajo del 20%.

### 4. Cargando

El puerto de carga se encuentra en el marco de la draisienne, como se muestra en la siguiente imagen.

Cuando la batería está completamente cargada, los LED de la pantalla se vuelven verdes.



### 5. Plegado y desplegado



Para desplegar el manillar de su bicicleta eléctrica, levántelo y asegúrelo con el cierre de la base. Antes de montar, asegúrate de que el manillar está ajustado y estable.

Para plegar su manillar, afloje el bloqueo en la base del manillar y baje el manillar a lo largo de su producto. También puedes desenroscar los reposapiés y quitar el asiento para que tu producto ocupe el menor espacio posible.

**ADVERTENCIA:** Este producto no está permitido en la vía pública, compruebe la legislación de su país

| Problema                         | Posible causa                                                                | Solución                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No funciona                      | La batería no está cargada.                                                  | Cargue la batería, revise si la luz roja está encendida.                                                                                                                                     |
|                                  | Las conexiones o cables están desconectados.                                 | Revise que la batería esté bien conectada al producto.                                                                                                                                       |
| No funciona de manera continua   | La batería necesita ser cargada.                                             | Cargue la batería, revise si la luz roja está encendida.                                                                                                                                     |
|                                  | La batería no está cargada por completo.<br>La batería necesita ser cargada. | Asegúrese de que el cable de poder esté bien conectado.                                                                                                                                      |
|                                  |                                                                              | La batería podría necesitar ser reemplazada                                                                                                                                                  |
| Repentinamente dejó de funcionar | Sobrecarga, corte de energía                                                 | Una sobrecarga podría resultar en una falla del producto. Apague el producto, espere 15 segundos y vuelva a encenderlo.                                                                      |
|                                  | Fusible quemado                                                              | Una sobrecarga puede quemar fusibles y deberá reemplazarlos. Para esto deberá contactar a personal del área de posventa.<br>Antes de eso, revise el estado de todos los cables y conectores. |
| Se mueve lentamente              | Los frenos no están ajustados correctamente.                                 | Revise la condición de los frenos e intente ajustarlos. Si esto no funciona, contáctese con el servicio de posventa.                                                                         |
|                                  | Se sobrecargó.                                                               | Revise que el peso del usuario sea menor al recomendado previamente.<br>Revise que no existan objetos obstruyendo el corrector funcionamiento del producto.                                  |
|                                  | Malas condiciones de conducción.                                             | Asegúrese de conducir sobre un terreno plano, seco y constante.                                                                                                                              |
|                                  | Los neumáticos / ruedas están dañados.                                       | Revise la condición de las ruedas del producto.                                                                                                                                              |



PT

# BIKE 120S

*Original Manual*



**URBANGLIDE** é uma marca importada pelo PACT GROUP,  
Localizado em 8 AVENUE MONTAIGNE - 93160 Noisy Le Grand - França

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



## **Segurança e precaução**

Observar e ler as instruções deste manual sobre métodos de operação, incluindo ignição, arranque, travagem, manutenção e armazenamento.

Por favor, esteja atento aos perigos e dicas de segurança do manual. A utilização de um produto eléctrico pode ser perigosa se o utilizador não for cuidadoso. O mau uso e o não cumprimento das instruções de segurança não torna a empresa responsável por acidentes. O utilizador deve usar o auto-julgamento e o bom senso para detectar possíveis perigos. Verifique os regulamentos e leis do seu país para saber onde e como utilizar legalmente o seu produto. Deve seguir as regras e leis aplicáveis aos veículos e peões.

- **Equipamento de protecção**

Usar sempre o seguinte equipamento de segurança:

- Capacete aprovado e certificado de acordo com a sua localização
- Joelheiras e cotoveleiras
- T-shirt de manga comprida e calças compridas
- Luvas
- Nunca conduzir descalço ou de sandálias.



Certifique-se de que tem os atacadores feitos, e mantenha-os o mais longe possível das rodas e do sistema interno.

- **Conselhos do condutor**

O utilizador não deve ter mais de 120kg, uma vez que a altura e o peso não garantem totalmente que o utilizador terá o controlo total do veículo. É da sua responsabilidade garantir que todos os utilizadores estejam conscientes dos riscos. A idade recomendada para a utilização deste produto é de 12 anos. É da sua responsabilidade colocar uma criança mais nova no comando, tendo em conta as suas competências, maturidade e capacidade de seguir as regras. Não tocar no motor ou nos travões do produto imediatamente após a sua utilização, estas peças podem estar extremamente quentes.

- **Conselho de Segurança**

Tirar algum tempo para aprender o básico para evitar acidentes graves durante a utilização do produto:

- A idade do condutor deve ter pelo menos 12 anos, para um passeio confortável a anca do condutor não deve ultrapassar o guiador da bicicleta de equilíbrio, e a sua visibilidade deve estar pelo menos 30cm acima do guiador.
  - Contactar o vendedor para ser encaminhado para uma organização de formação apropriada;
  - Evitar o tráfego elevado ou áreas congestionadas;
  - Em todos os casos, antecipe a sua trajectória e velocidade, respeitando o código da estrada, o código pedestre e as pessoas mais vulneráveis
- Em todos os casos, antecipe a sua trajectória e velocidade, respeitando o código da estrada, o código pedestre e as pessoas mais vulneráveis;
- Passeio a pé através de passagens pedonais;
  - Não desviar o veículo da sua finalidade original;
  - Verificar regularmente o aperto dos vários elementos aparafusados, particularmente os eixos das rodas, o sistema de dobragem, o sistema de direcção e o eixo de travagem;
  - Remover arestas vivas causadas pela utilização;
  - Não modificar ou alterar o veículo, incluindo o tubo da cabeça e a manga, a haste, o mecanismo de dobragem e o travão traseiro.

- **Uso geral**

Conduzir na cidade envolve atravessar muitos obstáculos, tais como calçadas e degraus. Recomenda-se evitar saltar por cima de obstáculos. É importante antecipar e adaptar a sua trajectória e velocidade às de um peão antes de atravessar estes obstáculos. Também é recomendado sair do veículo quando estes obstáculos se tornam perigosos devido à sua forma, altura ou ao risco de derrapagem que apresentam

Em caso de acidente, passe para a segurança e coloque um colete amarelo para que possa ser visto na estrada, desligue a bicicleta de equilíbrio e peça ajuda.

A velocidade máxima da bicicleta de equilíbrio (25 km/h) pode variar em função do peso do utilizador, das condições meteorológicas e da inclinação da estrada.

- **Bom funcionamento**

Para operar esta bicicleta de equilíbrio, ajuste e manutenção antes e depois de cada utilização é necessário, não se exponha a qualquer risco ao realizar estas operações, use equipamento de protecção pessoal e contacte o fabricante se tiver quaisquer dúvidas ou perguntas, tenha também em conta qualquer utilização indevida razoavelmente previsível.

Qualquer carga presa ao guiador afectará a estabilidade do veículo, por isso não transportar cargas pesadas ou anexar acessórios ou itens adicionais não aprovados pelo fabricante, pois isto pode tornar o passeio muito instável.

- **Procedimentos e condições de condução**

Por favor, verifique as leis e regulamentos do seu país antes de utilizar o produto. Em França, a velocidade linear em terreno plano e uma pessoa que não exceda a carga máxima admissível é de 25km/h. Olhe à sua volta quando utilizar o produto, e preste atenção a quaisquer riscos possíveis. É importante respeitar os direitos e a propriedade de todos. Para sua segurança, não ligue o acelerador se não estiver sobre o produto. Este produto não é concebido para saltos, acrobacias e derrapagens. Nunca andar em estradas, perto de veículos, escadas, colinas, piscinas ou outros cursos de água. Por favor, segure o guiador com ambas as mãos. Nunca montar com mais do que uma pessoa no produto. Manter os dedos e outras partes do corpo longe de partes que possam aquecer durante a utilização (travão, motor, corrente). Nunca utilize o produto com um leitor de áudio, ou com o seu smartphone na mão.

Nunca utilizar o produto para puxar nada, pois isto pode danificar os componentes e desgastar a bateria. Nunca colocar o produto em contacto com a água, pois isto pode danificar os componentes eléctricos e criar uma situação perigosa.

Cavalgar apenas em superfícies planas e sólidas. Evitar superfícies com cascalho, buracos, gelo, que podem causar a perda de controlo do produto. Não montar à noite ou em áreas com pouca visibilidade. Não montar em interiores onde tapetes e tapetes possam estar no caminho.

O nível de pressão sonora de emissão ponderado A no banco do condutor não excede 70dB(A). O valor total de vibração a que o sistema mão-braço está exposto não excede 2,5m/s<sup>2</sup>, o valor médio quadrático da raiz ponderada em frequência da aceleração a que todo o corpo está exposto não excede 0,5m/s<sup>2</sup>. (Precisão de medição incerta)

Após cada utilização, verificar se cada peça está no seu devido lugar e se não está danificada. Antes de cada utilização, verificar os seguintes pontos:

- Os travões estão em bom estado de funcionamento
- Todos os componentes estão em bom estado e nos seus devidos lugares
- As peças que estavam defeituosas durante a última utilização foram reparadas ou alteradas de acordo com as condições do fabricante.

As pessoas que estão sob supervisão médica ou tratamento como: pessoas com doenças cardíacas, mulheres grávidas, pessoas que não são responsáveis, pessoas com problemas de costas ou pescoço, não devem utilizar o produto.

- **Usando o carregador**

Antes de utilizar o produto, é necessário carregá-lo. Poderá ser necessária uma longa carga antes da primeira utilização. Consultar o indicador no indicador de bateria. É possível carregar a bateria em qualquer altura para assegurar uma alimentação constante, não é necessário esperar até que a bateria esteja completamente vazia para a carregar. Por favor, não utilize qualquer outra marca de carregador, pois estes podem danificar a bateria do seu produto. É importante carregar a sua bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses, mesmo que não esteja a utilizar o produto, para assegurar um ciclo de vida normal. Evitar choques e contacto com água, uma vez que estes factores não estão cobertos pela garantia e podem danificar a bateria. O carregador fornecido é "inteligente", é concebido para parar a 100% da carga e não danificar a bateria. O carregador deve estar em perfeito estado cada vez que é utilizado, verificar os fios, o estado das pontas e dos conectores. Se o produto não carregar, o carregador pode estar defeituoso e deve ser substituído. O carregador só deve ser utilizado por um adulto, é importante desligá-lo de ambos os lados quando não estiver a carregar. Não deixe a sua scooter desacompanhada quando cobrar.

- **Bateria**

Por favor, não armazenar a bateria a temperaturas demasiado extremas. Abaixo de 30°C e acima de 0°C. Se não utilizar o seu produto durante 60-90 dias, a bateria pode não ter um desempenho tão bom como no início. Esta perda de autonomia deve-se à falta de utilização e não está coberta pela garantia.

No final do seu ciclo, a bateria deve ser eliminada separadamente dos resíduos genéricos não diferenciados. Eliminar as baterias nos recipientes previstos para o efeito. A recuperação e reciclagem de baterias contribui para a protecção do ambiente e para a conservação dos recursos materiais. Este produto contém uma bateria de iões de lítio, qualquer incêndio deve ser extinguido com um extintor químico seco (Fogo Classe D) **(A bateria está sujeita a desgaste, a garantia cobre-o para uma avaria até 6 meses após a compra da sua bicicleta de equilíbrio).**

- **Manutenção**

Guarde o seu produto num local seco e sem pó, e evite deixá-lo num espaço húmido ou sob o sol durante demasiado tempo. Para limpar o seu dispositivo, utilize um pano húmido e um detergente suave. Não utilize álcool, gasolina, parafina ou outros solventes químicos corrosivos para limpar a sua unidade, uma vez que isso prejudicará o seu aspecto e estrutura.

Verifique sempre o estado dos componentes do seu produto, se alguma peça estiver danificada, por favor substitua-a antes de utilizar o produto. Se alguma parte não estiver em condições de funcionamento, pode cair e ferir-se. Para evitar desgaste prematuro, manter os pneus cheios entre 2,4 bar no mínimo e 3,1 bar no máximo.

- **Transporte**

Se desejar transportar o seu produto e a sua bateria por via aérea ou outro meio de transporte, queira contactar previamente as autoridades locais competentes e a transportadora para se inteirar de quaisquer proibições e limitações de transporte. As baterias de lítio são consideradas perigosas em muitos países. Por favor, certifique-se antes de viajar de que o acesso e o transporte são permitidos. O direito internacional proíbe o transporte de baterias de lítio por via aérea.

- **Utilização do produto**

Para ligar o seu produto, prima o botão de ligar/desligar do seu guiador. Para seguir em frente, dê um impulso com o pé e pressione o acelerador também localizado no guidão. Colocar ambos os pés sobre o produto e apertar o gatilho do acelerador. Para travar, utilizar os travões de mão localizados no guiador. Também pode utilizar o guarda-lamas traseiro, se o seu produto estiver equipado com um. Antes de cada utilização, verificar se as rodas estão livres de obstruções e se os travões funcionam. A fim de fazer alguns ajustes básicos, em particular o jogo do controlo de travagem, descubra os nossos vídeos tutoriais disponíveis no nosso canal YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

A utilização deste tipo de produto durante um longo período de tempo pode causar vibrações que podem ser desagradáveis, fazer pausas regularmente. Para avisar os outros utilizadores da sua presença, use a buzina no seu guiador, se o seu produto estiver equipado com uma. Utilize o LED frontal para iluminar o seu caminho em locais escuros. Quando parar o seu produto, utilize o suporte de pontapé para o estabilizar.

- **Sucata**

ESTE PRODUTO CONTÉM BATERIAS DE LÍTIO QUE DEVEM SER RECICLADAS SEGURANÇA: A bateria deve ser removida antes de ser eliminada. Lembre-se de desligar e desconectar a bateria da tomada antes de qualquer trabalho..

AVISO: Como com qualquer componente mecânico, um veículo está sujeito a grande tensão e desgaste. Diferentes materiais e componentes podem reagir de forma diferente ao desgaste ou à fadiga. Se a vida útil esperada de um componente for excedida, este pode quebrar-se subitamente e correr o risco de ferir o utilizador. Rachaduras, arranhões e descoloração em áreas de grande tensão indicam que o componente excedeu a sua vida útil e deve ser substituído.

**(Esta bicicleta de equilíbrio não se destina a ser utilizada ou estacionada em áreas públicas)**

- **Lista de peças sujeitas a desgaste :**


Algumas peças necessitam de ser substituídas em função do grau de desgaste e do tempo de utilização, pode obter peças sobressalentes no seguinte endereço (Secção BIKE 120S) :

<https://boutique.urbanglide.com>

| <b><u>Peças sobressalentes</u></b> | <b><u>Critérios de Substituição</u></b>                                | <b><u>Critérios de Aceitabilidade</u></b>            | <b><u>Método de substituição</u></b>       | <b><u>Referências</u></b>           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Pneus                              | Perda da forma original, fissuras, lascas ou outros sinais de desgaste |                                                      | Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel | On request to the customer service  |
| Discos de travão                   | Ruído anormal na travagem, baixa espessura (<2,5mm)                    | Conduzir a 15Km/h Travar a 1m, o produto deve parar. | Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel | On request to the customer service  |
| Guarnições de travões              | Ruído anormal de travagem ou ruído anormal de fricção                  |                                                      | Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel |                                     |
| O cabo de controlo do travão       | Fraccionamento do cabo                                                 |                                                      | Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel | Contacte o nosso serviço ao cliente |
| Fitas retrorreflectoras            | Quando sai                                                             |                                                      | Vídeo online no YouTube Urbanglide Channel | Contacte o nosso serviço ao cliente |
| Rolamentos                         | Ruídos anormais                                                        |                                                      | Contacte o nosso serviço ao cliente        | Contacte o nosso serviço ao cliente |

O número de série tem o ano de fabrico como um prefixo na etiqueta de informação do seu produto.

MM AAAA XXXXXXXXXXXXXXXX


  
Mês                  Ano

## Instruções de utilização

### 1. On/Off



Como se mostra na fotografia, o botão de círculo vermelho é utilizado para ligar e desligar o seu dispositivo. Empurrar para cima para ligar. Em seguida, desligar-se. Para ligar a luz frontal, pressionar o botão abaixo do indicador de bateria durante 3 segundos.

### 2. A campainha

Há um sino localizado no guiador, use-o para avisar as pessoas à sua volta da sua chegada.



### 3. O indicador de bateria



O visor do lado direito do guiador permite-lhe monitorizar o nível da bateria do seu aparelho.

4 barras: Bateria a 100%.

3 barras: Bateria abaixo de 80%.

2 barras: Bateria inferior a 50%.

1 barra: Bateria abaixo de 20%.

### 4. Carregamento

A porta de carga está localizada no quadro da bicicleta, como mostra a figura seguinte.

Quando a bateria está totalmente carregada, os LEDs no visor ficam verdes.



### 5. Dobragem e desdobramento



Para desdobrar o guiador da sua bicicleta eléctrica, levante-o e prenda-o com a fechadura na base. Antes de montar, certifique-se de que o seu guiador está apertado e estável.

Para dobrar o guiador, desaperte o fecho na base do guiador, depois baixe o guiador ao longo do seu produto. Também pode desapertar os apoios dos pés e retirar a sela de modo a que o seu produto ocupa o menor espaço possível.

**ATENÇÃO:** Este produto não é permitido nas vias públicas, por favor verifique a legislação do seu país.

| Problema                                                                       | Causa possível                                  | Solução                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Não funciona</b>                                                            | A bateria não está carregada.                   | Carregue a bateria, verifique se a luz vermelha está acesa.                                                                                                                                 |
|                                                                                | As conexões ou cabos podem estar desconectados. | Verifique se a bateria se encontra bem colocada no produto.                                                                                                                                 |
| <b>Não funciona de forma contínua</b><br><b>Não funciona de forma contínua</b> | Necessita de carregar a bateria.                | Carregue a bateria, verifique se a luz vermelha está acesa.                                                                                                                                 |
|                                                                                | A bateria não está totalmente carregada.        | Verifique se o cabo de alimentação se encontra bem ligado.                                                                                                                                  |
|                                                                                | Necessita de carregar a bateria.                | Poderá ter de substituir a bateria.                                                                                                                                                         |
| <b>Parou de funcionar subitamente</b>                                          | Sobrecarga, corte                               | Sobrecargas podem resultar em falhas do produto. Desligue o produto, espere 15 segundos, depois, volte a ligá-lo novamente.                                                                 |
|                                                                                | Fusível queimado                                | As sobrecargas podem queimar fusíveis, poderá ter de os substituir. Para o fazer, contacte o serviço de pós-vendas.<br>Antes de o fazer, verifique o estado de todos os cabos e conectores. |
| <b>Está a mover-se lentamente</b>                                              | Os travões não estão ajustados corretamente.    | Verifique o estado dos travões, e tente afrouxá-los. Se isto não funcionar, entre em contacto com o serviço de pós-vendas.                                                                  |
|                                                                                | Sofreu uma sobrecarga                           | Verifique se o utilizador pesa menos do que o peso previamente recomendado.<br>Verifique se existem objetos que possam obstruir o funcionamento correto do produto.                         |
|                                                                                | Más condições de viagem.                        | Certifique-se de que se encontra sob um solo plano, seco e constante.                                                                                                                       |
|                                                                                | Os pneus / rodas encontram-se danificados(as).  | Verifique o estado das rodas do produto.                                                                                                                                                    |



NL

# BIKE 120S

*Originele handleiding*



**URBANGLIDE** est une marque importée par PACT GROUP,  
localisée au 8 AVENUE MONTAIGNE - 93160 Noisy Le Grand - France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



## **Veiligheid en voorzorgsmaatregelen**

Lees en volg de instructies in deze handleiding over het gebruik van de draisienne, waaronder het aanzetten, starten, remmen, onderhouden en opbergen.

Neem kennis van de risico's en veiligheidsadviezen in de handleiding. Het gebruik van een elektrisch product kan gevaarlijk zijn als de gebruiker niet oplettend is. Onjuist gebruik en het negeren van veiligheidsinstructies vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf bij een ongeval. De gebruiker moet zelf risico's inschatten en logisch nadenken om mogelijke gevaren te herkennen. Controleer de regels en wetten die gelden in uw land om te weten waar en hoe u het product legaal mag gebruiken. U moet zich houden aan de verkeersregels en wetten voor voertuigen en voetgangers.

### **• Beschermingsuitrusting**

Draag altijd de volgende veiligheidsuitrusting:

- Een goedgekeurde en gecertificeerde helm, afhankelijk van uw locatie
  - Kniebeschermers en elleboogbeschermers
  - Een shirt met lange mouwen en een lange broek
  - Handschoenen
  - Schoenen met rubberen zolen; rijd nooit op blote voeten of met sandalen.
- Controleer of uw veters goed gestrikt zijn en houd ze uit de buurt van de wielen en het interne systeem.



### **• Bestuurdersadvies**

De gebruiker mag niet meer dan 120 kg wegen. Lengte en gewicht garanderen niet volledig dat de gebruiker volledige controle over het voertuig heeft. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle gebruikers zich bewust zijn van de risico's. De aanbevolen leeftijd voor het gebruik van dit product is 12 jaar. Het is uw verantwoordelijkheid om een jonger kind toe te laten, rekening houdend met zijn vaardigheden, volwassenheid en vermogen om de regels te volgen. Raak de motor of de remmen niet aan direct na gebruik; deze onderdelen kunnen extreem heet zijn.

### **• Veiligheidsadvies**

Neem de tijd om de basisvaardigheden te leren om ernstige ongevallen tijdens het gebruik van het product te voorkomen. Dit omvat de volgende punten:

- De bestuurder moet minimaal 12 jaar oud zijn. Voor comfortabel rijden mag de heup van de bestuurder niet boven het stuur uitkomen en moet het zicht minstens 30 cm boven het stuur liggen.
- Neem contact op met de verkoper voor advies over een geschikte opleidingsinstantie.
- Vermijd drukke gebieden of plaatsen met veel obstakels.
- Anticipeer altijd op uw route en snelheid, en respecteer de verkeersregels, de regels voor voetgangers en de meest kwetsbare weggebruikers.
- Steek over op beschermde oversteekplaatsen door te lopen.
- Gebruik het voertuig alleen waarvoor het bedoeld is.
- Controleer regelmatig of alle bouten goed vastzitten, vooral de wielassen, het vouwsysteem, het stuursysteem en de remas.
- Verwijder scherpe randen die ontstaan door gebruik.
- Verander of pas het voertuig niet aan, inclusief de stuurstang, de koppeling, de stuurpen, het vouwmechanisme en de achterrem.

### **• Algemeen gebruik**

Het verkeer in de stad brengt veel obstakels met zich mee, zoals stoepen of trappen. Het is aangeraden om sprongen over obstakels te vermijden. Het is belangrijk om vooruit te kijken en je richting en snelheid aan te passen aan die van een voetganger voordat je deze obstakels oversteekt. Het is ook aangeraden om van het voertuig af te stappen wanneer deze obstakels gevaarlijk worden door hun vorm, hoogte of het risico op uitglijden.

Bij een ongeval: breng jezelf in veiligheid en draag een geel hesje om zichtbaar te zijn op de weg, zet de loopfiets uit en waarschuw de hulpdiensten.

De maximale snelheid van de loopfiets (25 km/u) kan variëren afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, de weersomstandigheden en de helling van de weg.

**Het is jouw verantwoordelijkheid om de elektrische step op een verstandige manier te besturen om het risico op letsel te verminderen. Gebruik de elektrische step niet onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen die je beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden. Gebruik je gezond verstand om gevaren te herkennen en te vermijden die een risico vormen voor jezelf, voor anderen en voor andermans eigendommen tijdens het gebruik van de elektrische step.**



- **Goed functioneren**

Om deze loopfiets goed te laten werken, is het nodig om vóór en na elk gebruik af te stellen en te onderhouden. Stel jezelf niet bloot aan enig risico tijdens deze handelingen, draag persoonlijke beschermingsmiddelen en neem contact op met de fabrikant bij vragen of twijfels. Houd ook rekening met elk redelijkerwijs te verwachten verkeerd gebruik.

Elke lading die aan het stuur wordt bevestigd, beïnvloedt de stabiliteit van het voertuig. Draag geen zware ladingen en hang geen accessoires of extra onderdelen op die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, om te voorkomen dat het rijden zeer instabiel wordt.

- **Procedures en rijomstandigheden**

Controleer de wetten en regels die in jouw land van kracht zijn voordat je het product gebruikt. In Frankrijk is de maximale snelheid op vlakke wegen, met een persoon die het toegestane maximumgewicht niet overschrijdt, 25 km/u. Kijk goed om je heen tijdens het gebruik van het product en let op mogelijke gevaren. Het is belangrijk om de rechten en eigendommen van anderen te respecteren. Voor je veiligheid: activeer de gashendel niet als je niet op het voertuig zit. Dit product is niet ontworpen voor sprongen, stunts of slipbewegingen. Rijd nooit op wegen, in de buurt van voertuigen, trappen, hellingen, zwembaden of andere waterpartijen. Houd het stuur altijd met beide handen vast. Ga nooit met meer dan één persoon op het voertuig. Zorg ervoor dat je vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt blijven van onderdelen die tijdens het gebruik heet kunnen worden (rem, motor, ketting). Gebruik het product nooit met een muzikspeler of smartphone in je hand.

Gebruik het product nooit om iets voort te trekken, dit kan de onderdelen beschadigen en de batterij sneller doen slijten. Breng het product nooit in contact met water, want de elektrische onderdelen kunnen beschadigd raken en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

Rijd alleen op vlakke en stevige ondergronden. Vermijd oppervlakken met grind, gaten of ijs, omdat deze het risico op verlies van controle verhogen. Rijd niet 's nachts of in gebieden met beperkte zichtbaarheid. Rijd ook niet binnenshuis, op plaatsen waar tapijt of vloerkleden het gebruik kunnen hinderen. Het A-gewogen geluidsdrukniveau op de bestuurderspositie overschrijdt niet 70 dB(A). De totale trillingswaarde waaraan het hand-arm systeem wordt blootgesteld, overschrijdt niet 2,5 m/s<sup>2</sup>. De maximale frequentiegewogen gemiddelde versnelling waaraan het hele lichaam wordt blootgesteld, overschrijdt niet 0,5 m/s<sup>2</sup>. (*Meetnauwkeurigheid onzeker*)

Controleer na elk gebruik of elk onderdeel goed op zijn plaats zit en niet beschadigd is. Controleer vóór elk gebruik de volgende punten:

- De remmen zijn in goede staat en werken correct ;
- Alle onderdelen zijn intact en goed op hun plaats ;
- Onderdelen die tijdens het vorige gebruik problemen vertoonden, zijn gerepareerd of vervangen volgens de voorwaarden van de fabrikant.
- 

Personen die onder medische controle staan of een behandeling volgen, zoals: mensen met hartproblemen, zwangere vrouwen, personen die niet verantwoordelijk zijn, en mensen met rug- of nekklachten, mogen het product niet gebruiken.

- **Gebruik van de oplader**

Voor je het product gebruikt, moet het worden opgeladen. Een lange oplaadtijd kan nodig zijn vóór het eerste gebruik. Vertrouw op het lampje op de batterij-indicator. Je kunt de batterij op elk moment opladen om een constante kracht te garanderen; het is niet nodig om te wachten tot de batterij volledig leeg is voordat je begint met opladen. **Gebruik uitsluitend de voedingsunit PS65D420Y1500S. Voor het opladen van de batterij, gebruik alleen de meegeleverde verwijderbare voedingsunit van het apparaat.** Gebruik geen oplader van een ander merk, deze kunnen de batterij van je product beschadigen. Het is belangrijk om de batterij minstens één keer per 3 maanden op te laden, zelfs als je het product niet gebruikt, om een normale levensduur te garanderen. Vermijd schokken en contact met water; dit zijn factoren die niet onder de garantie vallen en de batterij kunnen beschadigen. De meegeleverde oplader is "intelligent" en ontworpen om te stoppen bij 100% lading, zodat de batterij niet beschadigd raakt. De oplader moet bij elk gebruik in perfecte staat zijn; controleer de kabels, de stekkers en de connectoren. Als het product niet oplaadt, kan de oplader defect zijn en moet deze worden vervangen. De oplader mag alleen door een volwassene worden gebruikt. Het is belangrijk om de oplader aan beide kanten los te koppelen wanneer hij niet wordt gebruikt. Laat je step nooit zonder toezicht opladen.

- **Batterij**

Bewaar de batterij niet bij extreme temperaturen. Houd de temperatuur tussen 0°C en 30°C. Als je het product 60 tot 90 dagen niet gebruikt, kan de batterij minder goed presteren dan in het begin. Dit verlies aan capaciteit komt door het gebrek aan gebruik en valt daarom niet onder de garantie.

Aan het einde van zijn levenscyclus moet de batterij apart worden weggegooid van niet-gesorteerd huishoudelijk afval. Gooi batterijen in de daarvoor bestemde containers. Het terugwinnen en recyclen van batterijen draagt bij aan milieubescherming en het behoud van grondstoffen. Dit product bevat een lithium-ion batterij; bij een eventuele brand moet deze worden geblust met een poederblusser (Brandklasse D).

(De batterij is een onderdeel dat onderhevig is aan slijtage, de garantie dekt een defect tot 6 maanden na aankoop van je loopfiets).

**Dit apparaat bevat een batterij die alleen mag worden vervangen door gekwalificeerde personen.**

**WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de meegeleverde verwijderbare voedingsunit. Referentie van de oplader: PS65D420Y1500S.**

- **Onderhoud**

Bewaar je product op een droge en stofvrije plaats, en vermijd langdurige blootstelling aan vochtige omgevingen of direct zonlicht. Gebruik een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel om je apparaat schoon te maken. Gebruik geen alcohol, benzine, kerosine of andere bijtende chemische oplosmiddelen, want deze kunnen het uiterlijk en de structuur van het apparaat beschadigen.

Controleer voortdurend de staat van de onderdelen van je product. Als een onderdeel beschadigd is, vervang het dan vóór gebruik. Als een onderdeel niet goed werkt, loop je het risico om te vallen en jezelf te verwonden. Om vroegtijdige slijtage te voorkomen, houd je de banden opgepompt tussen minimaal 2,4 bar en maximaal 3,1 bar.

- **Transport**

Als u uw product en de batterij per vliegtuig of via andere vervoermiddelen wilt vervoeren, neem dan vooraf contact op met de bevoegde lokale autoriteiten en de vervoerder om informatie te verkrijgen over mogelijke verboden en beperkingen. Lithiumbatterijen worden in veel landen als gevaarlijk beschouwd. Zorg er vóór uw reis voor dat toegang en vervoer zijn toegestaan. Volgens het internationaal recht is het verboden om lithiumbatterijen per vliegtuig te vervoeren.

**Hantering van de step:**

**Gebruik altijd beide handen aan de stuurpen om de step veilig te tillen en te verplaatsen, draag geschikte schoenen, en controleer of het sluitsysteem goed vergrendeld en beveiligd is.**

- **Gebruik van het product**

Om uw product aan te zetten, drukt u op de aan/uit-knop op het stuur. **Duw de step vooruit met uw voet tot u een snelheid van ongeveer 3 km/u bereikt en druk dan op de gashendel. Het elektrische systeem wordt automatisch geactiveerd. Regel uw snelheid met de gashendel.** Om vooruit te gaan, geef een duw met uw voet en druk op de gashendel die zich ook op het stuur bevindt. Plaats beide voeten op het product en druk op de gashendel. Om te remmen, gebruik de handremmen op het stuur. U kunt ook het achterspatbord gebruiken, als uw product daarmee is uitgerust. Controleer vóór elk gebruik of de wielen vrij zijn van obstakels en of de remmen goed werken. Voor basisinstellingen zoals het afstellen van de remhendel, bekijk onze instructievideo's op ons YouTube-kanaal: URBANGLIDE CHANNEL.

Langdurig gebruik van dit type product kan trillingen veroorzaken die onaangenaam kunnen zijn. Neem regelmatig pauzes. Om andere weggebruikers te waarschuwen voor uw aanwezigheid, gebruikt u de geluidswaarschuwing op het stuur, als uw product daarmee is uitgerust. Gebruik de voorste LED-verlichting om uw pad te verlichten op donkere plaatsen. Wanneer u stopt, gebruik dan de standaard om het product stabiel neer te zetten.

- **Afval**

DIT PRODUCT BEVAT LITHIUMBATTERIJEN DIE OP EEN VEILIGE MANIER GERECYCLEERD MOETEN WORDEN:

De batterij moet worden verwijderd voordat het product wordt weggegooid. Schakel het product uit en haal het uit het stopcontact voordat u enige handeling uitvoert.

**WAARSCHUWING:** Zoals bij elk mechanisch onderdeel, wordt een voertuig blootgesteld aan sterke belasting en slijtage. Verschillende materialen en onderdelen kunnen verschillend reageren op vermoeidheid of slijtage. Als de levensduur van een onderdeel wordt overschreden, kan het plotseling breken en een risico vormen voor de gebruiker. Scheurtjes, krassen en verkleuringen op sterk belaste zones geven aan dat het onderdeel zijn levensduur heeft overschreden en vervangen moet worden.

(Dit loopfietsje is niet bedoeld voor gebruik of parkeren op openbare plaatsen.)

- **Lijst van onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage:**

Sommige onderdelen moeten worden vervangen afhankelijk van de mate van slijtage en gebruiksduur. U kunt reserveonderdelen verkrijgen via het volgende adres (Sectie BIKE 120S):

<https://boutique.urbanlide.com>

| <b><u>Onderdelen</u></b>  | <b><u>Vervangingscriteria</u></b>                                                                   | <b><u>Acceptatiecriteria</u></b>                                 | <b><u>Vervangingsmethode</u></b>           | <b><u>Referenties</u></b>               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| De banden                 | Verlies van oorspronkelijke vorm, aanwezigheid van scheuren, barsten of andere tekenen van slijtage |                                                                  | Online video op YouTube Urbanglide Channel | Op aanvraag bij de klantenservice       |
| De remschijven            | Abnormale geluiden tijdens het remmen, geringe dikte (<2,5 mm)                                      | Rijd aan 15 km/u<br>Rem binnen 1 meter, het product moet stoppen | Online video op YouTube Urbanglide Channel | Op aanvraag bij de klantenservice       |
| De remblokken             | Abnormale geluiden tijdens het remmen of abnormale wrijvingsgeluiden                                |                                                                  | Online video op YouTube Urbanglide Channel |                                         |
| De remkabel               | Kabel die rafelt                                                                                    |                                                                  | Online video op YouTube Urbanglide Channel | Op aanvraag bij de klantenservice       |
| Retroreflecterende strips | Wanneer deze loskomt                                                                                |                                                                  | Online video op YouTube Urbanglide Channel | Op aanvraag bij de klantenservice       |
| Lagers                    | Abnormale geluiden                                                                                  |                                                                  | Neem contact op met onze klantenservice    | Neem contact op met onze klantenservice |

Het serienummer bevat het fabricagejaar als voorvoegsel en bevindt zich op het informatie-etiket van uw product.

MMAAAAXXXXXXXXXXXXXX

Maand      Jaar

## Gebruiksaanwijzing

### 1. Aan / Uit




Zoals op de foto aangegeven, gebruik je de knop omcirkeld in rood om het apparaat aan of uit te zetten. Duw omhoog om aan te zetten. Duw omlaag om uit te zetten. Om het voorlicht aan te zetten, druk je 3 seconden op de knop onder de batterij-indicator.

### 2. De bel

Er zit een bel op het stuur. Gebruik deze om mensen om je heen te waarschuwen voor je aankomst.



### 3. De batterij-indicator

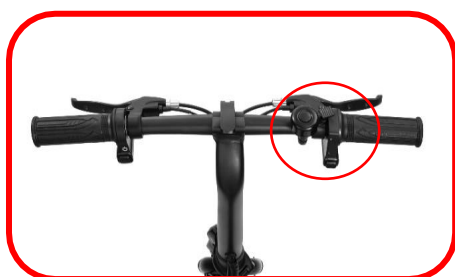

Het scherm aan de rechterkant van het stuur toont het batterijniveau van het apparaat.

4 balken: Batterij 100%

3 balken: Batterij onder 80%

2 balken: Batterij onder 50%

1 balk: Batterij onder 20%

### 4. Opladen

De oplaadpoort bevindt zich in het frame van de loopfiets, zoals aangegeven op de volgende foto. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, worden de LED-lampjes op het scherm groen.



### 5. Vouwen en ontvouwen



Om het stuur van je elektrische fiets uit te klappen, til het omhoog en zet het vast met de vergrendeling aan de basis. Controleer vóór het rijden of het stuur goed vastzit en stabiel is.

Om het stuur van je fiets in te klappen, maak de vergrendeling aan de basis los en laat het stuur langs het product zakken. Je kunt ook de voetsteunen losschroeven en het zadel verwijderen zodat het product zo min mogelijk ruimte inneemt.

**ATTENTIE:** Dit product is niet toegestaan op de openbare weg, tenzij het voldoet aan de wettelijke eisen van uw land. Informeer uzelf over de geldende regelgeving.

### Probleemoplossing

|                                        | Mogelijke oorzaken                                      | Oplossingen                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uw product werkt niet                  | De batterij is niet opgeladen.                          | Laad de batterij op en controleer of de oplader een rood lampje toont.                                                                                                       |
|                                        | De verbindingkabels zijn losgekoppeld.                  | Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en dat geen van hen beschadigd is.                                                                                           |
| Uw product werkt niet continu          | De batterij moet worden opgeladen.                      | Laad de batterij op en controleer of de oplader correct een rood lampje toont.                                                                                               |
|                                        | De batterij is niet volledig opgeladen.                 | Controleer of de motorkabel goed is aangesloten.<br><br>De batterij moet mogelijk worden vervangen.                                                                          |
| Uw product is plots gestopt met werken | Overbelasting / Onderbreking                            | Overbelasting kan een storing van het product veroorzaken. Schakel het product uit, wacht 15 seconden en schakel het daarna weer in.                                         |
|                                        | Een zekering is doorgeslagen.                           | Begin met het controleren van de staat van alle kabels.                                                                                                                      |
| Uw product rijdt langzaam              | De remmen zijn niet goed afgesteld.                     | Controleer de staat van de remmen en probeer ze losser te zetten. Als dit het probleem niet oplost, neem dan contact op met de klantenservice.                               |
|                                        | Het product is overbelast.                              | Controleer of de gebruiker minder weegt dan het eerder aanbevolen gewicht. Zorg er ook voor dat er geen objecten zijn die het goede functioneren van het product belemmeren. |
|                                        | U gebruikt uw product onder ongeschikte omstandigheden. | Zorg ervoor dat u zich op een vlakke, droge en stabiele ondergrond bevindt.                                                                                                  |
|                                        | De wielen en banden zijn beschadigd.                    | Controleer de staat van de wielen van het product.                                                                                                                           |

Pour toutes informations, contactez notre service après-vente à l'adresse suivante/ For any information, contact our after-sales service at the following address/Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la siguiente dirección/Para qualquer informação, contacte o nosso serviço pós-venda na seguinte morada/Voor alle informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice via het volgende adres :

**[urbanglide.com/contact](http://urbanglide.com/contact)**

Vous retrouverez aussi de nombreuses vidéos tutoriels concernant l'entretien et la maintenance de votre produit sur notre chaîne YouTube/You will also find many tutorials videos concerning the maintenance of your product on our YouTube channel/También encontrará numerosos videos tutoriales sobre el mantenimiento y cuidado de su producto en nuestro canal de YouTube/Você também encontrará muitos vídeos tutoriais sobre o cuidado e a manutenção do seu produto em nosso canal do YouTube/ U vindt ook veel instructievideo's over het onderhoud en de verzorging van uw product op ons YouTube-kanaal.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook afin de suivre notre actualité/ follow us on our social networks Instagram and Facebook to follow our news/ Por último, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook para estar al día de nuestras novedades/Seguir-nos nas nossas redes sociais Instagram e Facebook para acompanhar as nossas novidades/ Volg ons op onze sociale media Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van ons nieuws..

Vous retrouverez la dernière mise à jour du manuel au format numérique en vous connectant sur notre site web/You can find the latest update of this manual in digital format by logging on to our website/ Puede encontrar la última actualización de este manual en formato digital entrando en nuestra página web/Você encontrará a última atualização deste manual em formato digital, conectando-se ao nosso site/ U vindt de laatste update van de handleiding in digitaal formaat:

**[www.urbanglide.com](http://www.urbanglide.com)**

La version papier vous sera remise sur simple demande auprès de notre service client/ The paper version will be given to you on request from our customer service department/ La versión en papel se le facilitará si la solicita a nuestro servicio de atención al cliente/A versão em papel será-lhe-á entregue mediante pedido do nosso serviço de apoio ao cliente/ De papieren versie wordt op eenvoudig verzoek verstrekt door onze klantenservice.

*Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les noms d'entreprises, de produits et de services mentionnés sur ce manuel le sont à des fins d'identification uniquement. La mention de ces noms, logos et marques ne saurait constituer une recommandation d'utilisation./All product names, logos and trademarks are the property of their respective owners. All company, product and service names mentioned in this manual are for identification purposes only. Mention of these names, logos and trademarks is not a recommendation for use/Todos los nombres de productos, logotipos y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los nombres de empresas, productos y servicios que se mencionan en este manual son sólo para fines de identificación. La mención de estos nombres, logotipos y marcas comerciales no constituye una recomendación para su uso/Todos os nomes de produtos, logótipos e marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. Todos os nomes de empresas, produtos e serviços mencionados neste manual são apenas para fins de identificação. A menção destes nomes, logótipos e marcas comerciais não constitui uma recomendação de utilização/ Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle bedrijfs-, product- en dienstnamen die in deze handleiding worden genoemd, dienen uitsluitend ter identificatie. Het vermelden van deze namen, logo's en merken vormt geen aanbeveling voor gebruik.*

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



**DECLARATION DE CONFORMITE ORIGINALE/ DECLARATION OF CONFORMITY/DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ORIGINAL/ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ORIGINAL/ ORIGINELE CONFORMITEITSVERKLARING**

Nous soussigné PACT GROUP déclarons par la présente que le produit/We undersigned PACT GROUP hereby declare that the product

Suscribimos PACT GROUP por la presente declaramos que el producto/ Nós subscrevemos PACT GROUP declaramos por a presente que o produto.

Wij, ondergetekenden PACT GROUP, verklaren hierbij dat het product

**Modèle/Model/Modelo:** URBANGLIDE BIKE 120S

**Type/Tipo :** Trotinette électrique/Electric scooter/Patinete eléctrico/Trotinete eléctrica/Elektrische step

**Fonction/ Función/ Função/ Functie :** Trotinette pour transport individuel 350W/ Electric scooter for individual transport 350W/Patinete eléctrico para transporte individual 350W/Trotinete eléctrica para transporte individual 350W/Elektrische step voor individueel vervoer van 350W

**Description du produit/ Product description/ Descripción del producto/ Descrição do produto/Productbeschrijving :**

Trotinette électrique pliable dont la vitesse maximale est de 25Km/h / Foldable electric scooter with a maximum speed of 25Km/h/Trotinete eléctrico plegable con una velocidad máxima de 25Km/h/ Trotinete eléctrica dobrável com uma velocidade máxima de 25Km/h/Opvouwbare elektrische step met een maximale snelheid van 25 km/u..

**Lot de fabrication/Manufacturing batch/ Lote de fabricación/Fabrico do lote/ Productiebatch :**

092506237BK12955/092506237BK12955

**Année de fabrication/Year of manufacture/Año de fabricación/Ano de fabric/Productiejaar:** 2025

**Répond à toutes les normes et directives techniques/ Meets all standards and technical directives/ Cumple con todas las normas y directrices técnicas/Atende a todas as normas e diretrizes técnicas/ Voldoet aan alle normen en technische richtlijnen:**

**DIRECTIVES/DIRECTRICES/DIRETRIZES/RICHTLIJNEN**

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2006/42/EC | 2014/30/EU | 2014/35/EU |
|------------|------------|------------|

**STANDARD DE TESTS/ ESTÁNDAR DE PRUEBAS/PADRÃO DE TESTES/TESTNORMEN**

|                            |                               |                                     |               |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| EN 61000-6-1 :2007         | EN 60335-1:2012+A11:14+A13:17 | EN 60335-1:2012+A11:14+A13:17       | EN 50581:2012 |
| EN 61000-6-3:2007+A1 :2011 |                               | Annex K of EN 60745-1:2009+A11:2010 |               |
|                            |                               | EN ISO 12100: 2010                  |               |

Tous les tests ont été effectués par les laboratoires mentionnés ci-dessous/ All tests were carried out by the laboratories mentioned below/ Todas las pruebas fueron realizadas por los laboratorios mencionado/ Todos os testes foram realizados por os laboratórios abaixo mencionado/Alle tests zijn uitgevoerd door de hieronder vermelde laboratoria:

**SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co.,Ltd.**

588 West Jindu Road, Xinqiao, songjiang, 201612 Shanghai, China

**Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited**

East of 4/F., Building A, Hourui No.3 Industrial Zone, Xixiang street Bao'an district.

Shenzhen, Guangdong, China

**COORDONNÉES DE L'IMPORTATEUR / IMPORTER DETAILS / DATOS DE CONTACTO DEL IMPORTADOR/DATOS DO IMPORTADOR/GEGEVENS VAN DE IMPORTEUR**

PACT GROUP

8 Avenue Montaigne 93160 Noisy le Grand – France

**COORDONNEES DE LA PERSONNE AUTORISE A EDITER LE DOCUMENT TECHNIQUE/TECHNICAL CONTACT/TÉCNICO CONTACTO/ GEGEVENS VAN DE BEVOEGDE PERSOON VOOR HET OPSTELLEN VAN HET TECHNISCH DOCUMENT**

Fung NIM

8 Avenue Montaigne 93160 Noisy le Grand – France

La présente déclaration est délivrée sous la responsabilité du fabricant/ Esta declaración se emitirá bajo la responsabilidad del fabricante y, en su caso, de su representante/ Deze verklaring wordt afgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant

**Représentant de la société/Representative of the company/LA EMPRESA/A EMPRESA/VERTEGENWOORDIGER VAN HET BEDRIJF**

PACT GROUP - 8 AVENUE MONTAIGNE  
93160 NOISY LE GRAND – France  
MAURICE BODOKH - CEO





CE