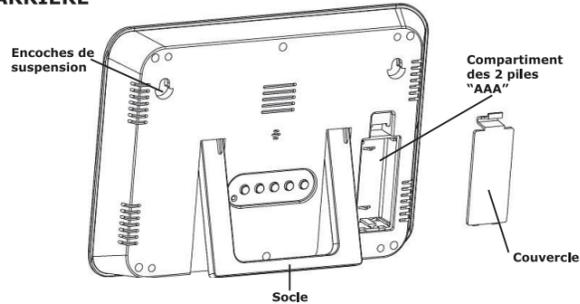


STATION MURALE AVEC TEMPERATURE
AVANT

ARRIERE

LES TOUCHES

MISE EN OEUVRE

Etape 1 : Insérez 2 piles alcaline neuves de type AAA LR3 (non incluses) dans la station. Respectez les polarités.

Note: Une fois les piles insérées dans la station, une recherche du signal horaire DCF est lancée. Aucune touche ne fonctionnera durant cette période (3-8mn). Une fois le signal réceptionné, les touches fonctionneront à nouveau normalement. Vous pouvez maintenir la touche "-" pour arrêter la recherche.

Ré-initialisation: si la température intérieure ne s'affiche pas au bout de 60 secondes, retirez les piles de la station et appuyez sur l'une des touches 20 fois. Attendez 15 minutes, puis recommencer la mise en oeuvre à l'étape 1.

REGLAGE DE L'HEURE, DE LA DATE, DE LA TEMPERATURE


- Maintenez la touche **REG°C/°F** pour accéder au menu des réglages.
- Utilisez les touches + ou - pour ajuster les valeurs.
- Appuyez sur la touche **REG°C/°F** pour confirmer le réglage et passer au réglage suivant.

ORDRE DES REGLAGES :


- Langue
- Bip ON/OFF
- DCF ON/OFF
- Fuseau horaire
- Format 12/24 h
- Heure
- Minutes
- Année
- Mois
- Date

Procédure: maintenez la touche **REG°C/°F** pendant 3 secondes pour accéder au menu des réglages suivants :


FRANCAIS va clignoter; Utilisez les touches +/- pour sélectionner une autre langue (ENGLISH s'affiche pour un affichage en Anglais)



BIP ON s'affiche. Utilisez les touches +/- pour désactiver OFF la sonorité des touches. Appuyez sur la touche **REG** pour confirmer et passer au réglage suivant.




DCF: RCC s'affiche, et ON ou OFF va clignoter (par défaut ON. Utilisez les touches +/- pour faire votre choix ON ou OFF. (Si RCC ON est sélectionné, appuyez sur la touche "REG" pour confirmer et passer au réglage du fuseau horaire. Si RCC OFF est sélectionné, appuyez sur la touche **REG** pour confirmer et passer directement au réglage du format 12/24 H).




Fuseau Horaire: le fuseau horaire va s'afficher et clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler le fuseau horaire souhaité. Appuyez sur la touche **REG** pour confirmer et passer au réglage suivant.




Format 24/12-H: 24H va clignoter. Utilisez les touches +/- pour sélectionner le format 12 ou 24 H de l'heure. Appuyez sur la touche **REG** pour confirmer et passer au réglage suivant.




HEURE: L'heure va clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler l'heure. Appuyez sur la touche **REG** pour confirmer et passer au réglage suivant.



MINUTES: Les minutes vont clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler les minutes. Appuyez sur la touche **REG** pour confirmer et passer au réglage suivant



ANNEE: L'année va clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler l'année. Appuyez sur la touche **REG** pour confirmer et passer au réglage suivant.



MOIS: Le mois va clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler le mois. Appuyez sur la touche **REG** pour confirmer et passer au réglage suivant.



DATE: La date va clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler la date. Appuyez sur la touche **REG** pour confirmer et passer au réglage suivant.



Note:

- Si aucune touche n'est activée pendant 20 secondes, l'affichage reviendra automatiquement à l'affichage principal, et seuls les réglages effectués avant la temporisation seront conservés.
- Touches +/- : appuyez une fois pour ajuster de 1 unité, maintenez la touche pour un réglage rapide.

REGLAGE DE L'ALARME:

Maintenez la touche **ALARME** pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'alarme. L'heure va clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler l'heure. Appuyez sur la touche **ALARME** pour passer au réglages des minutes.



Utilisez les touches +/- pour régler les minutes.



Appuyez sur la touche **ALARME** pour confirmer et quitter le menu de réglage de l'alarme.

ICONE D'ALARME:
ACTIVATION DE L'ALARME:

Appuyez une fois sur la touche ALARME pour afficher l'heure d'alarme Appuyez encore une fois sur la touche ALARME pour activer ou désactiver l'alarme. L'icône d'alarme s'affiche lorsque l'alarme est activée.

FONCTION SNOOZE :

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche SNOOZE pour suspendre la sonnerie pendant 10 minutes. L'icône d'alarme clignote lorsque la fonction SNOOZE est activée. "ZZ" va alors clignoter, l'icône d'alarme ne clignote pas.

Pour stopper l'alarme jusqu'au lendemain, appuyez sur n'importe quelle touche (sauf la touche Snooze). L'icône d'alarme restera alors fixe.

NOTE: L'alarme sonne crescendo. La sonnerie dure 2 minutes puis s'éteindra.

FAHRENHEIT/CELSIUS

Utilisez la touche **REG°C/°F** pour sélectionner l'unité d'affichage de la température : Celsius ou Fahrenheit.

ICONE DE PILES FAIBLES

Il est conseillé de changer les piles dans la station lorsque l'icône de piles faibles s'affiche au-dessus de l'affichage des secondes.

RECHERCHE DU SIGNAL HORAIRE :

Maintenez la touche "-" pendant 3 secondes pour lancer ou stopper la recherche du signal horaire DCF.

Le signal est reçu automatiquement à 1:00am, 2:00am, 3:00am tous les jours. Si aucune réception ne se fait, une nouvelle recherche est lancée à 4:00am ou 5:00am. Si le signal n'est pas réceptionné, la prochaine recherche se fera le lendemain.

Note: Pour assurer une bonne réception du signal, nous vous invitons à éloigner la base de l'adaptateur secteur en déployant le fil de l'adaptateur, car celui-ci peut perturber la bonne réception du signal.

SPECIFICATIONS
Intérieur :

Plage de la Température : 0°C à 50°C (+32°F à +122°F)

Alimentation:

Piles: 2 piles AAA,IEC,LR3 (non incluses)

Durée de vie des piles:

Durée de vie des piles : 12 mois

Dimensions:

Station murale : 7.80"L x1.10"Dx5.47"H (198.12x27.94x138.93mm)

SOIN ET ENTRETIEN

- Ne mélangez pas des anciennes piles avec des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard, au lithium ou rechargeables entre elles.
- Achetez toujours les piles les plus appropriées pour l'utilisation prévue de l'appareil.
- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Nettoyez les contacts des piles et ceux de l'appareil avant l'installation.
- des piles.
- Veillez à respecter la polarité des piles (+ et -).
- Enlevez les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Retirez les piles usagées rapidement.
- Ne pas exposer à des températures extrêmes, des vibrations ou des chocs.
- Nettoyez avec un chiffon humide et doux. N'utilisez pas de solvants ou d'agents nettoyants.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à des fins d'information publique. Il est destiné à être utilisé à la maison uniquement.
- Les spécifications de cet appareil peuvent changer sans préavis.
- Toute utilisation incorrecte ou ouverture non autorisée du produit annule la garantie.
- Si cet appareil ne fonctionne pas correctement contactez les services clients.

INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à

la santé publique et à la qualité de notre environnement.

- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu pour responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans autorisation préalable et écrite du fabricant.

MISE EN GARDE:

Risque d'incendie ou d'explosion ou d'annulation de la garantie si la batterie est remplacée par un type incorrect. Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent.

L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou coupure mécanique, peut entraîner une explosion.

Évitez les températures extrêmes élevées ou basses ou une pression d'air basse à haute altitude auxquelles la batterie peut être soumise pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.

Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée et / ou à basse pression d'air élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.



RED Directive 2014/53/EU:

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
 6A Rue du commerce
 67118 GEISPOLSHHEIM - FRANCE