


Horloge Murale



Affichage LCD :

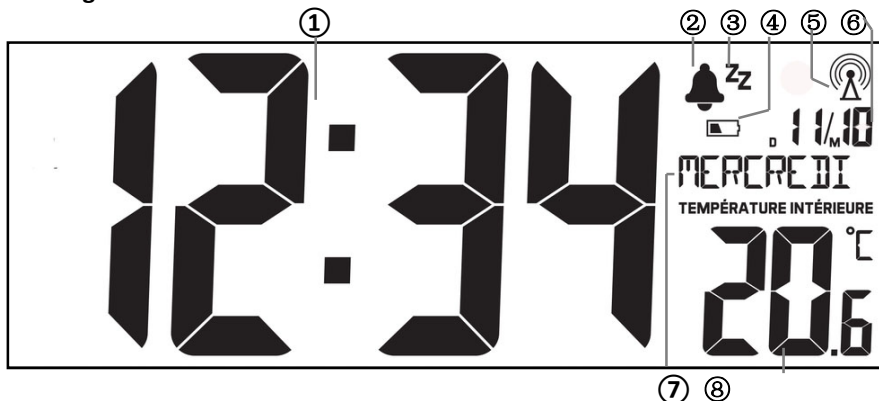


- ① Heure radio-pilotée ② Alarme ③ Snooze ④ Indicateur de piles faibles ⑤ Icône DCF77
⑥ Mois/Date ⑦ Jour de la semaine ⑧ Température intérieure

Mise en oeuvre :

1. Insérez 3 piles AA LR6 (non incluses) dans l'horloge. Veillez à respecter les polarités.
2. Réglez la langue, l'heure, la date, etc...

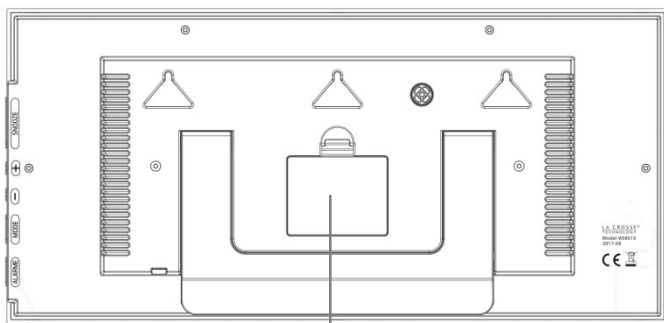

Touches

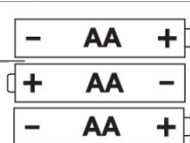

Réglages

1. Maintenez la touche MODE pendant 3 secondes pour accéder aux réglages.
2. Utilisez les touches +/- pour ajuster les valeurs clignotantes. Maintenez la touche pour un réglage rapide.
3. Appuyez sur la touche MODE pour confirmer et passer au réglage suivant.

Ordre des réglages :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. LANGUE | 7. MINUTES |
| 2. Bip ON/OFF | 8. ANNÉE |
| 3. DCF ON/OFF | 9. MOIS |
| 4. FUSEAU HORAIRE +/-12H | 10. DATE |
| 5. FORMAT 24/12 H | 11. TEMPERATURE C/F |
| 6. HEURE | |

Pour commencer : Maintenez la touche MODE pendant 3 secondes pour accéder aux réglages.


1. LANGUE




2. BIP ON/OFF



3. DCF ON/OFF

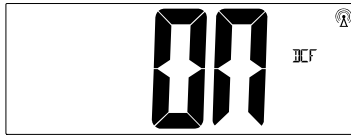

4. FUSEAU HORAIRE +/- 12H

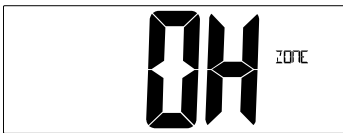

5. FORMAT 24/12 H



6. HEURE



7. MINUTES



8. ANNÉE



9. MOIS



10. DATE



11. TEMPERATURE C/F



Note: Si aucune touche n'est activée pendant 20 secondes, l'affichage reviendra automatiquement à l'affichage principal, et seuls les réglages effectués avant la temporisation seront conservés.

Réglage de l'alarme

Appuyez et maintenez la touche ALARME pour entrer dans les réglages d'alarme. L'heure d'alarme va clignoter. Utilisez les touches + ou – pour régler l'heure. Appuyez et relâchez la touche ALARME pour confirmer et passer au réglage suivant.

Activer/Désactiver l'alarme

- Appuyez une fois sur la touche ALARME pour afficher l'heure d'alarme.
- Appuyez sur une seconde fois sur la touche ALARME pour l'activer.
L'icône d'activation apparaîtra.
- Appuyez une dernière fois sur la touche ALARME pour désactiver l'alarme. L'icône disparaîtra.



SNOOZE

Appuyez sur la touche SNOOZE pour suspendre la sonnerie d'alarme pendant 10 minutes.

« Zz » sera affiché à côté de l'icône d'alarme.



Note: L'alarme sonne crescendo. La sonnerie dure 2 minutes puis s'éteindra.

Affichage des secondes ou de la température intérieure

Appuyez sur la touche MODE pour afficher soit les secondes soit la température intérieure.

Affichage de la température



Affichage des secondes



Heure radio-pilotée

- L'horloge va lancer automatiquement tous les jours la recherche du signal horaire à 1:00am, 2:00am, 3:00am.
- L'icône de recherche du signal horaire va clignoter pendant la recherche. Elle sera fixe quand le signal est réceptionné.
- Après réception, l'horloge va rechercher à nouveau le signal seulement après minuit.
- A partir de l'affichage principal, appuyez et relâchez la touche «+» pour rechercher le signal DCF.
- Assurez-vous au préalable d'avoir correctement réglé le fuseau horaire (si nécessaire). Une fois le signal horaire réceptionné, l'horloge appliquera le fuseau horaire paramétré.

NOTE: Toutes les touches restent fonctionnelles pendant la recherche du signal horaire.

Icône de piles faibles

Indicateur de piles faibles à côté de la date.



Spécifications :

Température intérieure	
Plage de la température	0C à 50C (32 F à 122 F)
Alimentation	
Piles	3 piles AA, IEC, LR6 (non incluses)
Durée de vie des piles	
Durée de vie des piles	24 mois si des piles alcaline de bonne qualité sont utilisées
Dimensions	
Dimensions	39.16 x 18.62 x 2.9 cm (15.42"x 7.33"x 1.14")

INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.

- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.



RED Directive 2014/53/EU:

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
6A Rue du commerce
67118 GEISPOLSHHEIM - FRANCE