

SIZE: 720x220mm
FRONT

STATION MÉTÉO
WIFI COLORÉE



MANUEL D'UTILISATION
Modèle LW3101

Sommaire	
Les bases	
Configuration initiale	03
Réglages de la station	05
Touches	06
Luminosité de l'écran LCD	06
Réglage d'atténuation automatique de la luminosité	06
Heure et Calendrier	06
Indicateur de piles faibles	10

LA CROSSE VIEW	
Connexion à l'application	03
Flux de données	03
Messages personnel	03
Connexion de votre station	03-04
Ajout de capteurs	04
Information sur les capteurs supplémentaires	04

TEMPERATURE ET HYGROMETRIE	
Affichage des données du capteur thermo/hygro	06-07
Historique des données	07
Alertes de température et d'hygrométrie	07-08

PREVISION METEO	
Affichage des prévisions météo	08-09
Affichage des prévisions étendues	08
Icones de prévision	09


PRESSION ATMOSPHERIQUE	
Pression relative	09

CAPTEURS	
Installation de votre capteur thermo/hygro	10
Information sur les capteurs supplémentaires	10
Ajout d'un capteur supplémentaire	10

APPENDICE	
Spécifications Techniques	10-11
Soin et Maintenance	11
Précautions / Avertissement	11
Aide	11
Recyclage	11
Information du consommateur	12

LES BASES

Configuration Initiale

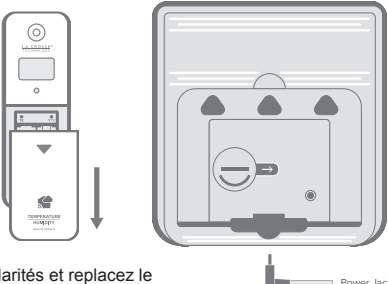

Mise en route

Station météo

Insérez l'adaptateur secteur 5 V dans une prise, puis branchez-le dans la prise d'alimentation à l'arrière de la station. Retirez ensuite la languette du compartiment à piles de la station.

Capteur Thermo/Hygro

Installez 2 piles «AA» LR6 neuves en respectant les polarités et remplacez le couvercle du capot des piles. une lumière LED bleue clignote lors de la transmission.

Note: L'affichage des données de votre capteur sur l'écran de votre station peut prendre jusqu'à 10 minutes.

LA CROSSE VIEW

Connexion à l'application

Restez connecté à votre domicile à tout moment et en tout lieu grâce à l'application La Crosse View. Surveillez votre maison et définitissez des alertes pour que vous puissiez être contacté en cas de problème.

La connexion de votre station est facultative et l'écran fonctionnera comme une unité autonome sans connexion Wi-Fi. Cependant, nous vous recommandons de vous connecter lors de la configuration initiale, car cela vous fera gagner du temps et débloquera immédiatement toutes les fonctionnalités avancées.

Téléchargez l'application La Crosse View

Allez sur l'App Store ou sur Google Play Store pour télécharger l'application gratuite La Crosse View sur votre appareil mobile.

Lancez l'application

Ouvrez l'application La Crosse View et suivez les instructions de configuration indiquées sur l'écran.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet : <http://www.lacrosstechnology.fr/contact.html>

FLUX DE DONNÉES

Flux de données personnalisables pour améliorer votre affichage à domicile : Heure et date d'Internet - Icones de prévisions supplémentaires - Probabilité de pluie - Min/Max journalier - Indicateur du niveau de réception du signal WIFI - Qualité de l'air - Couverture nuageuse - Pollen de graminées - Heures de soleil - Risque de moisissure - Phase de lune - Lever de lune - Coucher de lune - Probabilité de grêle - Probabilité de précipitation - Probabilité d'orages/Probabilité de tornade - Pollen d'ambrosie - Accumulation de neige - Lever du soleil - Coucher du soleil - Pollen d'arbre - Index UV - Direction du vent - Rafale de vent - Vitesse du vent

Messages personnel :

Saisissez jusqu'à 20 caractères pour les événements spéciaux ou les rappels, tels que : Par exemple : FOOT CE SOIR • GLACE AU CONGÉLATEUR • EXCELLENT TEST DE MATH ou tout ce que vous pouvez imaginer !

Utilisez le menu Data Stream dans l'application La Crosse View™ pour sélectionner jusqu'à 3 flux à diffuser sur votre station.

1. Ouvrez l'application La Crosse View™ et balayez jusqu'à ce que vous trouviez la page de l'appareil de votre station.

2. Sur la page Appareils, sélectionnez AJOUTER UN PÉRIPHÉRIQUE ou PLUS (+).

3. Scannez le QR code de votre capteur ou saisissez manuellement l'ID de l'appareil.

4. Confirmez l'image du capteur et l'ID de l'appareil. Ajoutez un nom d'appareil et un nom d'emplacement, puis sélectionnez TERMINER.

Note : Attendez jusqu'à 10 minutes pour que les nouvelles sélections de flux de données apparaissent sur votre station.

LA CROSSE VIEW

Connexion de votre station

Maintenant que vous avez créé votre compte La Crosse View, il est temps de connecter votre station à votre routeur à l'aide de l'application La Crosse View.

Connexion à votre réseau Wi-Fi

1. L'application La Crosse View est nécessaire pour connecter votre station au réseau Wi-Fi. Téléchargez et installez d'abord l'application.

2. L'application fournira des instructions détaillées et vous informera sur les touches à utiliser lors de la connexion de l'écran à votre réseau Wi-Fi.

Configuration initiale d'une nouvelle station: s'il s'agit d'une nouvelle station et qu'elle n'est pas encore ajoutée à votre compte, appuyez sur «Ajouter un appareil» dans l'application et suivez les instructions pour ajouter la station à votre compte et vous connecter au Wi-Fi.

Reconnexion au Wi-Fi: si la station est déjà dans votre compte et que vous souhaitez vous reconnecter au Wi-Fi, appuyez sur «Connecter au Wi-Fi» dans l'application et suivez les instructions pour vous connecter au Wi-Fi.

3. Une fois connecté, l'indicateur de connexion sur l'écran deviendra fixe.

Vérification du statut Wi-Fi de votre station

Appuyez sur l'icône de la lune en haut de la station pour afficher l'état de votre Wi-Fi.

TOUT OK CONNECTE: Votre station est connectée à votre Wi-Fi et ses données doivent être disponibles sur la station et dans l'application.

VOIR APP RECONNECTER: Appuyez sur cette icône pour commencer à ajouter des capteurs dans l'application.

VOIR APP A CONNECTER: Vérifiez votre application La Crosse View pour les notifications.

LA CROSSE VIEW: Ajoutez des capteurs à l'application.

1. Cliquez sur l'icône de la lune en haut de la station pour afficher l'état de votre Wi-Fi.

2. Cliquez sur l'icône de la lune en haut de la station pour afficher l'état de votre Wi-Fi.

DISMISS: Touchez SUPPRIMER. Appuyez sur la touche SUPPRIMER si vous ne souhaitez pas que le capteur envoie des informations à l'application.

Note: Si SUPPRIMER est sélectionné, vous pouvez scanner le code-barres sur votre capteur à tout moment pour l'ajouter à votre application si vous le souhaitez. Les instructions sur la numérisation du code-barres pour ajouter votre capteur se trouvent à la page suivante.

LA CROSSE VIEW

Ajouter un capteur dans l'application

1. Ouvrez l'application La Crosse View. Dans le menu principal, accédez à AJOUTER / MODIFIER et sélectionnez APPAREILS.

2. Sur la page Appareils, sélectionnez AJOUTER UN PÉRIPHÉRIQUE ou PLUS (+).

3. Scannez le QR code de votre capteur ou saisissez manuellement l'ID de l'appareil.

4. Confirmez l'image du capteur et l'ID de l'appareil. Ajoutez un nom d'appareil et un nom d'emplacement, puis sélectionnez TERMINER.

Menu principal > Ajouter/Modifier

Page Appareils

Page 4

Scannez le QR code

Dos du capteur

Page 5

* Cette étape n'est requise que si vous ne recevez pas la notification "Ajouter un appareil dans l'application". Avant de vous connecter au Wi-Fi et d'installer votre capteur, assurez-vous que votre station reçoit les données du capteur.

LES BASES

Paramètres de la station

Lors de la première mise sous tension de la station, celle-ci recherchera le capteur qui se connectera dans les 10 minutes. Pour régler manuellement l'heure, l'heure, la date et d'autres paramètres, maintenez la touche REG. afin d'accéder au menu des réglages.

Ordre des réglages

Bienvenue • Langue • Bip ON/OFF • Format 12/24 heure • Heure • Minute • Année Mois • Date • Calendrier (Mois/Date ou Date/Mois) • Unité de température (Celsius/Fahrenheit) • Unité de pression atmosphérique (hPa/inHg) • Réglage de la pression • Merci

Menu des réglages

Visualisation des touches

1. Utilisez la touche +/- pour activer/désactiver la fonction Auto-Dim. Appuyez sur la touche +/- pour confirmer.

2. Appuyez sur la touche REG. pour confirmer le réglage et passer au réglage suivant.

3. Vous pouvez quitter à tout moment le menu des réglages en appuyant sur la touche située sur l'avant de la station.

Notes

Important: la langue et les unités de mesure affichées sur votre station ne sont pas contrôlées dans l'application. Veuillez utiliser le menu des réglages pour les régler.

• Lorsque une langue est sélectionnée, les instructions suivantes et le jour de la semaine seront présentés dans cette langue.

• Le jour de la semaine sera réglé automatiquement après l'ajustement des paramètres de l'année, du mois et de la date.

• Au format 24 heures, les secondes s'affichent à la place des marquages AM / PM.

• Si vous êtes connectés au Wi-Fi, l'heure et la date seront automatiquement mises à jour à partir d'Internet. Voir pages 4-5 pour plus de détails.

LES BASES

Les touches

1. ALERTE: Maintenez cette touche pour accéder aux réglages des alertes.

2. TEMP

Appuyez sur cette touche pour consulter l'historique des températures et hygrométries. Durant la lecture, maintenez la touche MOINS pour supprimer la valeur.

3. CAP SUP

Appuyez sur cette touche pour naviguer entre les capteurs supplémentaires et la pression atmosphérique. Maintenez cette touche pour ajouter des capteurs. Durant la lecture, maintenez la touche MOINS pour supprimer le capteur.

4. +/- (PLUS/MOINS): Appuyez sur cette touche pour ajuster une valeur. Maintenez les 2 touches simultanément pour lancer une recherche du signal Wi-Fi. Dans les alertes, utilisez ces touches pour activer/désactiver les alertes.

5. REG

Appuyez sur cette touche pour consulter le statut du Wi-Fi. Maintenez cette touche pour accéder au menu des réglages.

6. INT/EXT

Appuyez sur cette touche pour naviguer entre les affichages des Températures/Hygrométries Intérieures et Extérieures.

7. PREVISIONS

Appuyez sur cette touche pour modifier les heures de prévisions. Maintenez cette touche pour sélectionner le pourcentage de précipitations ou la valeur des précipitations.

8. RETRO ECLAIRAGE


Appuyez sur cette touche pour ajuster le rétro-éclairage. Maintenez cette touche pour accéder au réglage de la temporisation automatique (Auto-Dim).

10. WIFI

Appuyez sur cette touche pour lancer la recherche du signal Wi-Fi. Maintenez cette touche pour supprimer les informations de connexion réseau actuellement enregistrées et rechercher un nouveau signal Wi-Fi.

LES BASES

Luminosité de l'écran LCD

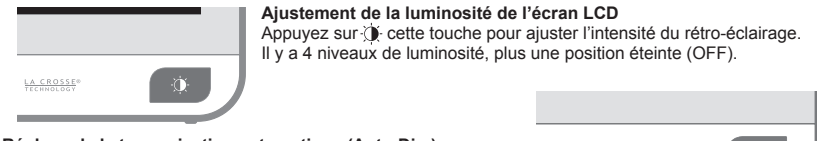

Réglage de la temporisation automatique (Auto-Dim): Programmez votre station afin que l'écran s'allume/s'éteigne automatiquement aux heures sélectionnées.

1. Maintenez la touche REG. pour entrer dans le menu des réglages Auto-Dim.

2. Utilisez les touches +/- pour activer/désactiver la fonction Auto-Dim. Appuyez sur la touche +/- pour confirmer.

3. Utilisez les touches +/- pour ajuster l'heure de début. Appuyez sur la touche +/- pour confirmer et quitter.

4. Utilisez les touches +/- pour ajuster l'heure de fin. Appuyez sur la touche +/- pour confirmer et quitter.

L'icône DIM apparaîtra sur l'écran lorsque la fonction Auto-Dim est activée.

LES BASES

Heure et Calendrier

1. JOUR DE LA SEMAINE: Sélectionnez la langue : Anglais, Français, Allemand ou Espagnol.

2. CALENDRIER: Sélectionnez le format du calendrier (Mois/Date ou Date/Mois).

3. FORMAT DE L'HEURE 12/24 H: Choisissez l'option d'ajustement lors de la connexion au Wi-Fi.

4. ICONE DU WI-FI: Indique que la connexion au Wi-Fi est active.

5. ICONE AUTO-DIM (DIM): Indique que la fonction Auto-Dim est active.

6. INDICATEUR DE PILES FAIBLES DANS LA STATION (LOW BATT): Apparaît lorsque les piles dans la station doivent être changées.

TEMPERATURE ET HUMIDITE

Visualisation des données de températures et d'hygrométries

Les données intérieures et extérieures s'affichent dans la même section de l'écran LCD.

ICôNES DES SECTIONS PRINCIPALES: 1. Données intérieures 2. Données extérieures 3. Défilement

Accès aux données intérieures/extérieures: Appuyez sur la touche IN/EXT située sur le dessus de la station pour basculer entre les données intérieures / extérieures de température et d'hygrométrie ou sélectionnez l'option de défilement automatique.

Programmation du défilement automatique (Auto-Scroll): Lorsque le défilement automatique est sélectionné, AUTOScroll TEMP INFO va s'afficher à l'écran. Les données de température et d'hygrométrie vont s'afficher toutes les 5 secondes.

• L'icône de défilement (C) s'affiche dans le coin en bas à gauche de l'écran lorsque la fonction est activée.

• Pour désactiver la fonction de défilement, appuyez sur la touche IN/EXT jusqu'à ce que l'icône Auto-Scroll (C) disparaisse. La station affichera la sélection actuelle.

BACK

TEMPERATURE ET HUMIDITE

Visualisation des données de températures et d'hygrométries

1. ICONE "INTERIEUR" (i) : Indique que les données affichées sont les données intérieures de température et d'hygrométrie.

2. ICONE D'ALERTE DE TEMPERATURE : Indique qu'une alerte de température haute (H) ou basse (L) est active.

3. TEMPERATURE INTERIEURE OU EXTERIEURE : Température intérieure ou extérieure actuelle (selon les réglages).

4. HYGROMETRIE INTERIEURE OU EXTERIEURE : Hygrométrie intérieure ou extérieure actuelle (selon les réglages).

5. ICONE "EXTERIEUR" (e) : Indique que les données affichées sont les données extérieures de température et d'hygrométrie.

6. ICONE AUTO-SCROLL (C) : L'icône s'affiche quand la fonction de défilement automatique est active.

7. INDICATEUR DE PILES FAIBLES (LOW BATT) : Indique qu'une alerte d'hygrométrie haute (H) ou basse (L) est active.

8. ICONE D'ALERTE D'HYGROMETRIE : Indique que les piles du capteur thermo-hygro doivent être changées.

9. INDICATEUR DE RECEPTION DU CAPTEUR (CAP SUP) : Indique si la station reçoit les données du capteur thermo-hygro.

TEMPERATURE ET HUMIDITE

Visualisation des données de températures et d'hygrométries

Consulter les enregistrements: Appuyez sur la touche TEMP. pour basculer entre les enregistrements de température et d'humidité / extérieure avec horodatage.

Ordre des enregistrements: • Température haute extérieure • Température basse extérieure • Hygrométrie haute extérieure • Hygrométrie basse extérieure • Température haute intérieure • Température basse intérieure • Hygrométrie haute intérieure • Hygrométrie basse intérieure • Indice de chaleur • Point de rosée

Ré-initialisation individuelle des enregistrements: Appuyez sur la touche TEMP. pour afficher la valeur individuelle que vous souhaitez ré-initialiser.

Maintenez ensuite la touche MOINS (-) jusqu'à ce que des bords s'affichent sur l'écran. La valeur est alors ré-initialisée à la valeur actuelle de température ou d'hygrométrie.

TEMPERATURE ET HUMIDITE

Alertes personnalisables

Réglage des alertes: 1. Maintenez la touche ALERTE pour entrer dans le menu des réglages des alertes.

2. Utilisez la touche +/- pour activer/désactiver et ajuster les alertes.

3. Appuyez sur la touche ALERTE pour confirmer le réglage.

4. Les alertes programmées sont actives quand les icônes (H) et (L) sont affichées à l'écran.

Exemple d'alerte haute de température active

Exemple d'alerte basse de température active

Exemple d'alerte haute de température active

Exemple d'alerte basse de température active

Sonnerie de l'alerte

Lorsque la valeur d'alerte est atteinte, la station émet un bip 5 fois par minute, et ce jusqu'à un retour à des valeurs hors des valeurs programmées.

Notes importantes

• Les alertes sont désactivées (OFF) par défaut.

• Lorsque la valeur d'alerte est atteinte, la station émet un bip et l'icône clignote. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie d'alerte.

• L'icône d'alerte continuera de clignoter, et ce jusqu'à un retour à des valeurs hors des valeurs programmées.

• Cette alerte concerne uniquement la station et n'affectera pas l'application.

PREVISIONS

Visualisation des prévisions: Appuyez sur la touche PREVISIONS pour afficher jusqu'à 6 jours de prévisions et 12 heures de données de prévision. L'affichage par défaut est celui avec les prévisions actuelles et les températures hautes / basses prévues pour les 2 prochains jours.

1. ICONE INTERNET (I): Indique que la station est connectée et qu'elle reçoit bien les prévisions de La Crosse View™.

2. PROBABILITE DE PRECIPITATIONS: Pourcentage de chance de précipitations. Maintenez la touche PREVISIONS pour afficher le pourcentage de précipitations.

3. TEMPERATURE HAUTE PREVUE POUR LE JOUR EN COURS: Température haute prévue pour le jour en cours.

4. TEMPERATURE BASSE PREVUE POUR LE JOUR EN COURS: Température basse prévue pour le jour en cours.

5. ICONES DE PREVISION: Prévisions météo pour les 12 heures à venir.

6. ICONE DE MISE A JOUR DES PREVISIONS (C): Appuyez sur la touche PREVISIONS pour actualiser les 3 jours de prévisions. L'icône s'affichera par cycle de 30 secondes.

7. SECTION DES PREVISIONS METEO ETENDUES: Icones de prévision et prévisions quotidiennes hautes et basses pour les deux prochains jours. Appuyez sur la touche PREVISIONS pour afficher des informations supplémentaires sur les prévisions sur 3 jours et 12 heures.

* Votre station doit être connectée au Wi-Fi pour recevoir les données de prévision AccuWeather.

** Une fois connectée, votre station affichera 8 icônes de prévisions supplémentaires.

*** L'actualisation des prévisions peut entraîner les mêmes lectures si elles sont actuelles.

PREVISIONS

Visualisation des prévisions

Appuyez sur la touche (C) pour visualiser les prévisions des 3 prochains jours et des 12 prochaines heures.

Exemple de prévisions météo étendues

Prévisions pour les 4 à 6 prochains jours

Prévisions pour les 3 à 5 heures à venir

Prévisions pour les 4, 5 et 6 heures à venir

Prévisions lorsque la station n'est pas connectée: Lorsque la station n'est pas connectée, vous verrez la température et l'humidité actuelles, ainsi que les enregistrements quotidiens haut/bas de température et d'humidité de votre capteur.

Prévisions jour/Nuit

Une fois connecté, l'icône du soleil s'affiche pendant les heures de jour et l'icône de la lune s'affiche pendant la nuit si la prévision est ensoleillée ou partiellement ensoleillée.

• Si un indicateur orange de piles faibles apparaît dans la section de température extérieure, remplacez les piles du capteur thermo/hygro.

• Si un indicateur blanc de piles faibles apparaît à côté de l'affichage de l'heure, remplacez les piles de la station.

• Si un indicateur rouge de pile faible apparaît dans la section du capteur de pression / supplémentaire, remplacez les piles du capteur supplémentaire.

• Si un indicateur vert de pile faible apparaît dans la section circulaire, remplacez les piles du capteur correspondant.

PREVISIONS

Visualisation des prévisions: Lors de l'utilisation en tant que station autonome, celle-ci utilisera les changements de pression barométrique pour prédire votre météo pour les 12 prochaines heures. La prévision est représentée par 6 icônes de prévision (ensoleillé, partiellement ensoleillé, nuages, pluie, tempête et neige).

Remarque: les icônes de prévision peuvent ne pas représenter votre météo actuelle. Il s'agit d'une prévision future, pour la météo à venir au cours des 12 prochaines heures.

Remarque: la portée maximale de transmission sans fil vers la station est de 121 mètres (400 pieds) en plein air, murs ou planchers non compris.

Assurez-vous que votre capteur est installé verticalement pour permettre à l'humidité de séculer correctement.

Capteurs complémentaires: Que vous choisissiez de vous connecter ou non à l'application La Crosse View, cette station peut afficher les données de jusqu'à 4 capteurs supplémentaires. Ces données partageront la même zone que les lectures de pression.

Icones de défilement automatique (Auto-Scroll): Lorsque la fonction de défilement automatique est active, l'icône de défilement automatique (C) apparaît. Chaque lecture s'affichera pendant 6 secondes. Continuez à appuyer sur la touche CAP SUP jusqu'à ce que l'icône disparaisse pour arrêter le défilement automatique.

Ajust de capteurs: 1. Maintenez la touche CAP SUP jusqu'à ce que vous voyiez que l'indicateur de réception du capteur commencer à clignoter.

2. Installez des piles dans votre capteur. Si le capteur a un bouton TX, appuyez dessus pour forcer le signal de transmission. Ce bouton est généralement situé dans ou à proximité du compartiment à piles du capteur. Le voyant LED sur le capteur clignotera une fois.

3. Votre capteur doit se connecter dans les 3 prochaines minutes, s'affichant en continu sur l'écran lorsque votre station est connectée.

4. Appuyez sur la touche CAP SUP pour parcourir les données que vous souhaitez afficher sur l'écran LCD. L'icône de défilement automatique (C) apparaîtra si elle est activée.

Remarque: lors de la première mise sous tension ou après une réinitialisation d'usine, des capteurs supplémentaires peuvent se connecter automatiquement à votre station.

APPENDICE

Spécifications techniques

EXIGENCES DU RESEAU WI-FI: • Fréquence de diffusion: 2,4 GHz (802.11 b / g / n) • Nom / mot de passe du réseau: ne doit pas dépasser 45 caractères • Vitesse de transfert: doit être supérieure à 1 Mbps

EXIGENCES MOBILES: • Les téléphones Apple nécessitent iOS avec un service cellulaire ou Wi-Fi.

• Les téléphones Android nécessitent un système d'exploitation Android avec un service cellulaire ou Wi-Fi.

Remarque: si vous disposez d'un routeur à bandes multiples, cet appareil se connectera à la bande 2,4 GHz lors de la connexion au Wi-Fi.

SPÉCIFICATIONS DE LA STATION: • Plage de mesure de la température intérieure: 0 ° C à 50 ° C (32 ° F à 122 ° F) • Plage de mesure de l'humidité intérieure: 10 à 99% HR • Plage de mesure de la pression relative: 800 à 1100 hPa (29,62 à