


Information Technique:

- ▶ Réglage manuel de l'heure.
- ▶ Température en °C ou °F.
- ▶ Format de l'heure 12 ou 24 H
- ▶ Icône de piles faibles
- ▶ Température: Plage de mesure intérieure : -9.9°C (14.2°F) ~ 50°C (122.0°F)
Plage de mesure extérieure : -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
- ▶ Température extérieure avec transmission sans fil
- ▶ Affichage des min / max de température intérieure et extérieure
- ▶ Alimentation : Base : 2 x AAA / LR03 (non incluses)
Transmetteur: 2 x AAA /LR03 (non incluses)

AFFICHAGE LCD ET REGLAGES :

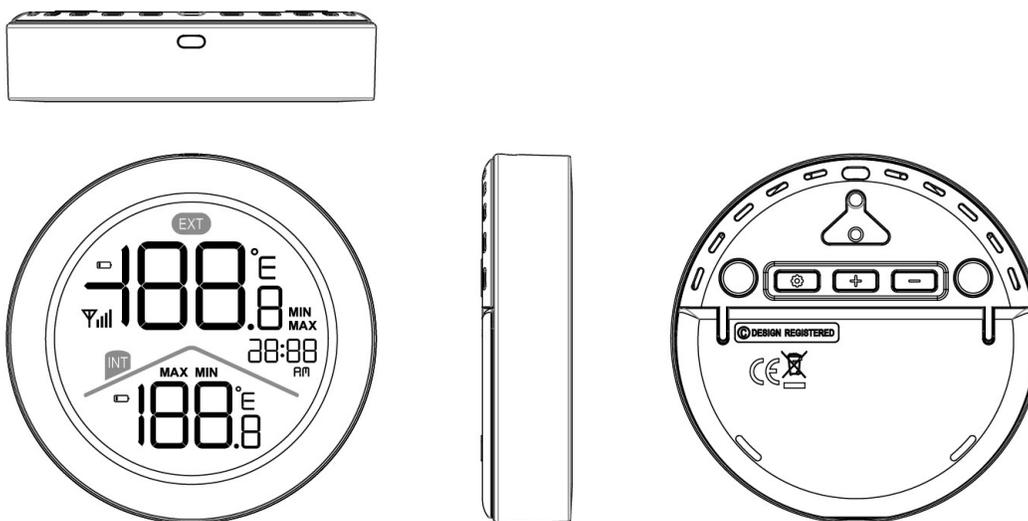

Transmetteur extérieur :

- ▶ Fréquence: 433.92 MHz.
- ▶ Distance de transmission : 60m (200ft).

Mise en oeuvre :

- ▶ Le capteur extérieur ne doit pas être placé en plein soleil, dans un champ électromagnétique ou être installé près du sol.
- ▶ Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière du capteur extérieur et insérez les piles. Faites attention à respecter la bonne polarité. Fermez le compartiment des piles.
- ▶ Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la station et insérez les piles. Faites attention à respecter

WS6219 Manuel d'Utilisation

la bonne polarité. Fermez le compartiment des piles.

- ▶ Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument brièvement pendant 3 secondes et détectent la température intérieure.
- ▶ La station va maintenant commencer à établir une connexion avec le capteur extérieur. Cette opération peut prendre jusqu'à 3 minutes et est matérialisée par le symbole d'antenne de réception RF clignotant dans la zone d'affichage « EXT » de la station.
- ▶ Une fois la connexion établie entre la station et le capteur.
- ▶ Si la station n'arrive pas à recevoir le signal du capteur extérieur (affichage sur le LCD "--. -"), appuyez et maintenez la touche "-" pendant 2 secondes pour relancer la recherche manuellement. L'icône "||||" clignotera à nouveau sur l'écran jusqu'à ce que le signal soit reçu.

Réglage de l'heure:

- ▶ Appuyez et maintenez la touche  pendant 2 secondes, l'affichage du format 12/24 se met à clignoter. Utilisez les touches "+" ou "-" pour régler le bon format 12 ou 24.
- ▶ Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix, l'affichage de l'heure se met à clignoter. Utilisez les touches "+" ou "-" pour régler l'heure.
- ▶ Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix, l'affichage des minutes se met à clignoter. Utilisez les touches "+" ou "-" pour régler les minutes.
- ▶ Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix et pour sortir des réglages.

Affichage de la température °C/°F:

- ▶ Utilisez la touche "-", pour affichage la température en °C ou °F.

Valeurs Min / Max :

- ▶ Appuyez une fois sur la touche "+" pour voir les valeurs maximales et minimales de température.
- ▶ Les valeurs maximales et minimales sont mises à jour tous les jours à minuit.
- ▶ Lors de l'affichage des valeurs maximales et minimales, vous pouvez appuyer sur la touche "+" pour effacer la mémoire et la réenregistrer.

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre

WS6219 Manuel d'Utilisation

environnement.

- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.



Directive RED 2014/53/EU

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHHEIM
FRANCE