


LA CROSSE®
TECHNOLOGY

Fonctions :

- ▶Heure
- ▶ Format 12 ou 24 H
- ▶Affichage de la tendance pour la température et l'hygrométrie
- ▶ Hygrométrie intérieure : plage de mesure 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Température:
 - Température intérieure : plage de mesure : -9.9°C (15°F) à 50°C (122°F)
 - Unité °C ou °F.
- ▶ Affichage des minimales et maximales de température et d'hygrométrie
- ▶ Indicateur de niveau de confort
- ▶ Alimentation:
 - Piles : 2 X CR2032

Station

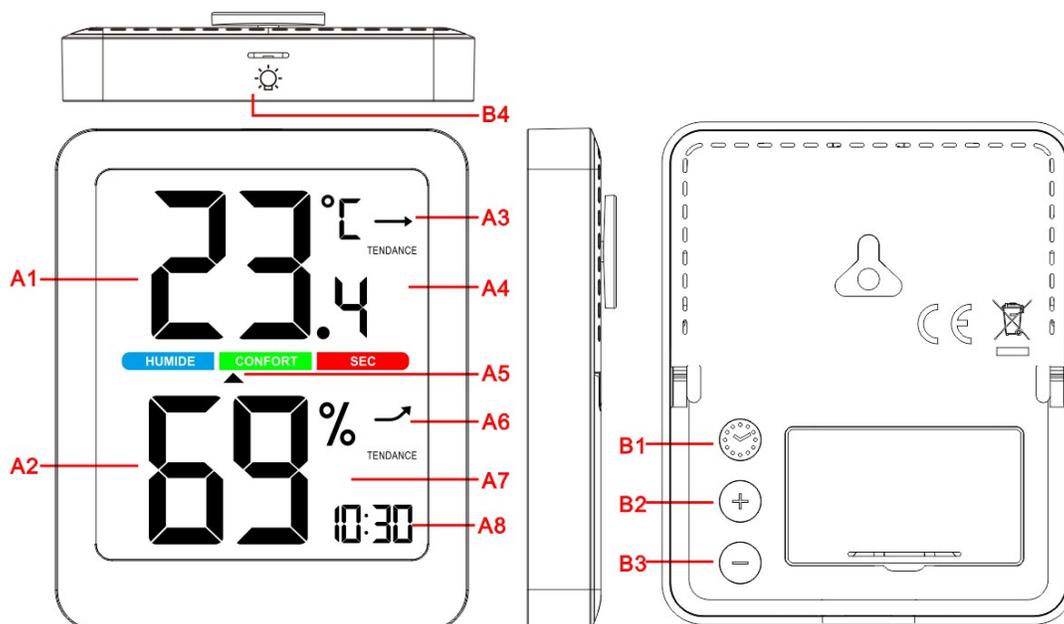

WS6281 Manuel d'Utilisation

Partie A – Affichage LCD

A1: Température intérieure

A3: Tendance de température

A5: Indicateur de niveau de confort

A7: Hygrométrie

A2: Hygrométrie intérieure

A4: Température

A6: Tendance d'hygrométrie

A8: Heure

Partie B – Dos de la station

B1: Touche "SET"

B3: Touche "-"

B2: Touche "+"

B4: Touche tactile "LIGHT"

Mise en oeuvre :

- ▶ Ouvrez le compartiment des piles au dos de la station et insérez 2 piles CR2032 en veillant à respecter les polarités [marques "+" et "-"] ou retirez la languette si les piles sont en place.
- ▶ Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument brièvement pendant 3 secondes, le rétroéclairage s'allumera pendant 5 secondes, température et hygrométrie intérieures s'affichent.

Réglage de l'heure :

- ▶ Appuyez et maintenez la touche "**SET**" pendant plus de 2 secondes pour entrer dans les réglages. Appuyez sur la touche SET pour chaque réglages. Ordre des réglages: heures - minutes – fin. Appuyez sur les touches "+" et "-" pour ajuster la valeur.
- ▶ Mode rapide, appuyez brièvement sur la touche "**SET**", pour régler le format en 12 ou 24 H.
- ▶ Mode rapide, appuyez brièvement sur la touche "+", pour changer l'unité de température.

Note:

- ▶ Après 10 secondes sans appuyer sur aucune touche, l'affichage revient automatiquement à l'affichage principal.

Affichage de la température et de l'hygrométrie

- ▶ La température/humidité intérieure actuelle et la tendance température/humidité sont affichées sur l'écran LCD.
- ▶ Vous pouvez voir les affichages suivants :

 La température/humidité est en hausse

 La température/humidité est stable

 La température/humidité est en baisse

Détection de température et d'hygrométrie

- ▶ Plage de mesure de la température intérieure : -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), s'affichera **LL.L** °C(°F) si les

WS6281 Manuel d'Utilisation

valeurs affichées sont en-dessous de -9.9°C ($+14^{\circ}\text{F}$), et s'affichera **HH.H** $^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$) si les valeurs dépassent $+50^{\circ}\text{C}$ ($+122^{\circ}\text{F}$).

► Plage de mesure de l'hygrométrie intérieure : 20%RH ~ 96%RH, **19%RH** s'affichera si la valeur est en-dessous de 20 %RH, **96%** s'affichera si la valeur dépasse 95%RH.

Min/Max de température et d'hygrométrie

► Pour visualiser les valeurs min/max de température et d'hygrométrie minimum appuyez sur la touche “-” :

- Une fois pour afficher les valeurs maximales de température et d'hygrométrie.
- Deux fois pour afficher les valeurs minimales de température et d'hygrométrie.
- Trois fois pour revenir à l'affichage principal.

► Pour réinitialiser les valeurs maximales et minimales de température et d'hygrométrie, appuyez et maintenez la touche “-” pendant 2 secondes. Cela réinitialisera toutes les valeurs minimales et maximales enregistrées aux valeurs actuellement affichées.

Note:

► Si la température est en-dessous de la plage de mesure, **LL.L** s'affichera. Si la température est au-dessus de la plage de mesure, **HH.H** s'affichera

► Si l'hygrométrie est en-dessous de la plage de mesure **19%RH** s'affichera. Si l'hygrométrie est au-dessus de la plage de mesure **96%RH** s'affichera.

Indicateur de niveau de confort

► L'indicateur de niveau de confort intérieur est calculé en fonction de l'hygrométrie intérieure, sur 9 niveaux

Confort					
Plage d'hygrométrie	<20%	20%-29%	30%~39%	40%~49%	50%~59%
Confort					
Plage d'hygrométrie	60%~69%	70%~79%	80%~89%	>90%	

Réglage du rétroéclairage

- Appuyez sur la touche tactile “☀️”. Le rétroéclairage s'allumera pendant 8 secondes.
- Appuyez sur n'importe quelle autre touche et le rétroéclairage s'allumera.

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en

WS6281 Manuel d'Utilisation

milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.

- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.



Directive RED 2014/53/EU

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY

6 A RUE DU COMMERCE

67118 GEISPOLSHHEIM

FRANCE