

Caractéristiques techniques

- **Alimentation** : pile CR2032
- **Autonomie** : 7 ans
- **Indice de protection** : IP67
- **Température de fonctionnement** : de -10°C à 50°C
- **Fréquence radio centrale** : 868.3 MHz
- **Bande de fréquences utilisées** : 868.0 à 868.6 MHz
- **Puissance radio maximale** : +3dBm
- **Portée du signal** : 20 à 30 m en intérieur
- **EEP (Profil EnOcean®)** : D2-03-0A

Précautions d'usages

- Ne pas ingérer le produit
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Recyclage

La présence de ce symbole  sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. La mise au rebut correcte d'anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web leroymerlin.fr/support ou contactez l'assistance Leroy Merlin (N° Azur) :

0 806 800 886

Service 0,05 € / appel
+ prix appel

Déclaration de conformité

Par la présente, ID-RF SAS déclare que cet équipement radio est conforme à la directive RED 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.leroymerlin.fr sous la référence :

■ 80137934, ■ 80152828, ■ 80152829, ■ 80152830, ■ 80152831, ■ 80152832.

Certificat de conformité

- EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2013
- EN 301 489-1 V2.1.1:2017 ; EN 301 489-3 V2.1.1:2017
- EN300220-2 V3.1.1
- EN 62479:2010

Approbations et certifications



Importé en Europe par ID-RF SAS : 121 rue des Hêtres, 45590 Saint-Cyr-en-Val France.

ENKI est une marque du groupe ADEO utilisée sous licence par ID-RF SAS. Distribué par Leroy Merlin France : rue Chanzy, Lezennes, 59712 Lille Cedex 9.



Bouton connecté*



Commandez votre maison intelligente à distance avec le bouton connecté enki et déclenchez les scénarios de votre choix d'un simple appui.

Choisissez et paramétrez les actions déclenchées par votre bouton connecté directement depuis votre smartphone sur l'application enki.



Box ENKI



Application ENKI

*nécessite la box enki

Références :

■ 80137934, ■ 80152828, ■ 80152829, ■ 80152830, ■ 80152831, ■ 80152832

Utilisation du bouton connecté

Le bouton connecté dispose de trois types d'appuis qui, une fois configurés, déclencheront le scénario ou l'action de votre choix :

Appui simple / Appui double / Appui long

Créez vos propres scénarios dans l'application enki et associez-les à votre bouton connecté enki, par exemple :



Appui simple - Scénario « réveil » :

L'alarme se désactive, les lumières s'allument et les volets s'ouvrent.



Appui double - Scénario « départ de la maison » :

l'alarme se met en route, toutes les ampoules et les prises s'éteignent, les volets se ferment.



Appui long - Scénario « retour à la maison » :

l'alarme se désactive et les lumières s'allument.

Spécificités

Étanche

Le bouton connecté est étanche à l'immersion jusqu'à un mètre (IP67).



Magnétique



Le bouton connecté dispose d'un aimant, il peut être fixé sur tout type de surface métallique : réfrigérateur, radiateur, lampe, etc.

Pour une portée optimale du signal, de 20 à 30 mètres en intérieur, pensez à détacher le bouton connecté de son support métallique.




Résistance aux chocs

Le bouton connecté dispose d'une coque en silicone lui permettant de résister aux chocs.

Changement de la pile

Procédez au changement de la pile CR2032 selon le schéma ci-dessous.

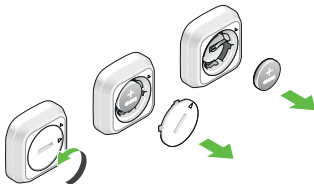

Mise en route avec la box enki

Note : l'installation de la box enki se fait lors la première installation d'un objet qui la nécessite.

- 1 Ouvrez l'application enki. Dans l'onglet « Mes objets », ajoutez un objet en cliquant sur le « + » et sélectionnez la marque « enki », choisissez dans la liste le bouton enki.
- 2 Suivez les indications de l'application enki.
- 3 La box enki reconnaît automatiquement votre bouton. Suivez les instructions de l'application pour enregistrer l'objet.
- 4 Votre bouton est maintenant visible et paramétrable dans « mes objets ».
- 5 Vous pouvez attribuer une action à chaque type d'appui du bouton : simple appui, double appui et appui long.

Indicateur de batterie

En cas de niveau de batterie faible (<10%), vous recevrez une notification sur votre smartphone et une alerte sur votre application enki vous invitant à remplacer la pile fournie (voir "changement de la pile").