

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DU NETTOYAGE À HAUTE PRESSION

**AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU PRODUIT : Lisez l'ensemble des avertissements de sécurité et des instructions avant d'utiliser le produit.**

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

**CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

**Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances.**

**Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans supervision.**

**Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être surveillés par un adulte qui veillera à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

Lorsque l'appareil est raccordé à un tuyau d'arrosage ou à une source d'eau sous pression, il convient de noter que de l'eau s'écoule constamment de la buse.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni. N'utilisez que le modèle numéro EA022-2100-1000WG.

**Les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées.** Le liquide ne doit pas être pulvérisé en direction d'équipements contenant des composants électriques.

Retirer ou déconnecter le bloc-batterie après utilisation et avant d'effectuer toute opération d'entretien sur l'appareil.

L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des dommages apparents ou s'il fuit.

Maintenir l'appareil hors de portée des enfants lorsque le bloc-batterie est chargé et connecté.

**AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU BLOC-BATTERIE. Ne pas démonter, ouvrir ou décharger les batteries ou le bloc-batterie.**

**Ne pas court-circuiter le bloc-batterie. Ne pas ranger vos blocs-batterie au hasard d'une boîte ou d'un tiroir, où ils risqueraient de se court-circuiter entre eux ou d'être court-circuités par des matériaux conducteurs.**

Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, conservez-le à l'écart d'autres objets métalliques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou tout autre petit objet métallique, susceptibles d'établir la connexion d'une borne à l'autre. Le court-circuit des bornes d'une batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

**Ne pas** exposer le bloc-batterie à la chaleur ou au feu. Éviter de le stocker à la lumière directe du soleil.

**Ne pas** soumettre le bloc-batterie à des chocs mécaniques.

En cas de fuite de la batterie, **ne pas** laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincer la zone à grande eau et consulter un médecin.

Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une batterie ou d'un bloc-batterie.

Maintenir le bloc-batterie propre et sec.

Lorsqu'elles sont sales, essuyer les bornes du bloc-batterie avec un chiffon propre et sec.

Le bloc-batterie doit être chargé avant utilisation. Référez-vous systématiquement à ces instructions et respectez la procédure de charge recommandée.

**Ne pas** maintenir la batterie en charge lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger plusieurs fois le bloc-batterie pour obtenir des performances optimales.

Le bloc-batterie donne de meilleures performances lorsqu'il est utilisé à température ambiante. (20 °C +/-5 °C).

**Ne pas utiliser** de chargeur autre que celui spécifiquement fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un chargeur inapproprié présente un risque d'incendie ou d'explosion.

**Ne pas utiliser** un bloc-batterie qui n'a pas été conçu pour être utilisé avec l'appareil.

Tenir le bloc-batterie hors de portée des enfants.

Respecter les marques de polarité + et - figurant sur la batterie et veiller à une utilisation correcte. **Ne pas** utiliser dans un même appareil des batteries provenant de fabricants différents, ou de capacité, de taille ou de type variés.

**Retirer la batterie de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.**

Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec le produit de nettoyage fourni ou recommandé par le fabricant.

L'utilisation d'autres produits de nettoyage ou produits chimiques risquerait d'endommager l'appareil.

L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation en cours de nettoyage ou d'entretien, ainsi que lors du

remplacement de pièces ou de la conversion de l'appareil à une autre fonction.

Le liquide ne doit pas être pulvérisé vers des équipements contenant des composants électriques, tel que l'intérieur d'un four.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### ÉTAPE 1




Retirez l'unité principale et la batterie de la boîte et insérez cette dernière dans la partie inférieure de l'unité de pulvérisation principale.

Lors de la première utilisation de l'appareil, il conviendra au préalable de charger complètement la batterie à l'aide du chargeur fourni.

Une fois la batterie complètement chargée, le voyant situé sur le chargeur passe du ROUGE au VERT.


### ÉTAPE 2

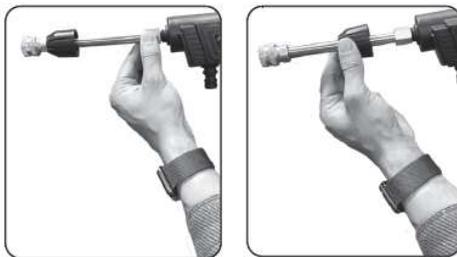

Vissez l'extension en métal à la sortie de l'unité principale, en veillant à ce qu'elle soit bien serrée.

Placez l'embout en caoutchouc à l'extrémité de l'extension.

### ÉTAPE 3

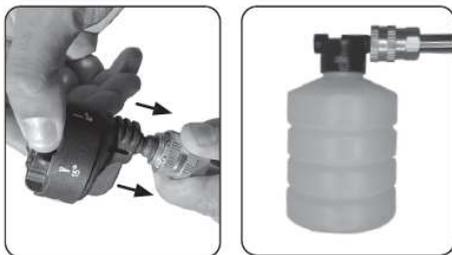

Insérez la buse de pulvérisation choisie à l'extrémité opposée de l'extension. L'extension comporte un mécanisme de verrouillage à ressort ; tirez ce mécanisme vers l'arrière pour pouvoir insérer la buse. Ce mécanisme doit ensuite être ramené vers l'avant où il sera verrouillé. Remarque : Si vous souhaitez utiliser la bouteille de savon, installez-la comme n'importe quelle buse de pulvérisation. Il n'est pas nécessaire d'installer la buse de pulvérisation à l'avant de la bouteille de savon.

### ÉTAPE 4



Une fois l'unité principale assemblée, prenez le tuyau de 5 m et le filtre à eau, et raccordez-les à une extrémité du tuyau. Puis, à l'autre extrémité, fixez le raccord au tuyau et veillez à ce que les deux soient solidement fixés. Le tout peut maintenant être placé sur l'unité principale.

## ÉTAPE 5



L'appareil est maintenant prêt à l'emploi. Insérez le filtre à eau dans un seau ou toute autre source d'eau propre, et appuyez sur la gâchette, en veillant à ne pas viser des personnes ou entraîner des situations dangereuses. Attendez quelques secondes pour que l'eau soit aspirée par le tuyau et traverse l'appareil jusqu'à ce qu'un flux d'eau sous pression sorte de la buse. Vous pouvez commencer à utiliser l'appareil.

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

**Retirez le bloc-batterie de l'appareil avant d'effectuer tout réglage, et avant toute opération d'entretien ou de maintenance.**

Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé ou usé. Si certaines pièces sont endommagées ou usées, ne l'utilisez pas. Pour commander des pièces de rechange, contactez notre service client.

Avant de ranger l'appareil, vidangez entièrement l'eau présente dans l'appareil et le tuyau. En cas de stockage prolongé, retirez le bloc-batterie. Conservez l'appareil dans un endroit sûr, à l'abri du gel et de l'humidité, hors de portée des enfants.



Remarque : Si le débit d'eau est limité ou inexistant, assurez-vous que l'eau est correctement extraite et qu'elle n'est pas obstruée par le filtre à eau ou par un coude dans le tuyau.



\*Pour utiliser la bouteille de savon : Dévissez le couvercle, remplissez-la avec le produit d'entretien de votre choix et revissez le couvercle. Remarque : il peut être nécessaire de diluer le produit. Consultez les consignes d'utilisation du produit d'entretien choisi pour en savoir plus sur son utilisation avec un pistolet de pulvérisation.

Pression maximale : 1,5 Mpa (15 bar), 217,5 psi. (pression maximale de fonctionnement en cas d'utilisation d'un tuyau d'arrosage)

Débit d'eau maximum : Jusqu'à 3 L par minute (environ)

## MISE AU REBUT

Le nettoyeur, ses accessoires et les éléments d'emballage doivent être triés en vue d'être recyclés. Ce produit contient une batterie au lithium-ion. Ne pas jeter le bloc-batterie avec les ordures ménagères, dans l'eau ou au feu. Veillez à le recycler conformément à la législation locale.



**ATTENTION** : Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchèteries, associations d'économie sociale et solidaire. Renseignez-vous auprès de votre Mairie. La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.

Participez activement : Ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !

V070224 / WASH06

VENTEO SAS

[www.venteo.fr](http://www.venteo.fr) / [contact@venteo.fr](mailto:contact@venteo.fr)