



Caméra de sécurité Essential (3e génération)(batterie)

Manuel de l'utilisateur

- Caméra de sécurité Essential 2K/HD
(3e génération)(batterie)
- Caméra de sécurité Essential 2K/HD
(3e génération)(batterie)



Sommaire

1	Découvrir votre caméra de sécurité Essential (3e génération)	3
	Obtenir l'application Arlo Secure	3
	Caméra de sécurité Essential (3e génération)	4
	Caméra de sécurité Essential XL (3e génération)	5
2	Commencer	7
	Utiliser l'application Arlo Secure pour la configuration	7
	Vérifier que la caméra dispose d'un bouton d'appairage sur le dessus	7
	Activer Bluetooth	7
	Appuyer sur le bouton d'appairage pour synchroniser votre caméra	8
	Configuration et connexion Wi-Fi	8
	Conseils pour des performances Wi-Fi optimales	8
	Trouver le bon emplacement pour votre caméra	9
	Positionner votre caméra pour détecter les mouvements dans des zones spécifiques ...	9
	Tester le positionnement de votre caméra	10
	Installer votre caméra de sécurité Arlo Essential (3e génération)	10
	Rechargez votre caméra à l'intérieur	11
	Configurer votre essai gratuit d'Arlo Secure	11
	Utilisation des fonctionnalités Spotlight	11
3	Dépannage	12
	Arlo ne découvre pas votre caméra pendant la configuration	12
	La caméra perd la connexion pendant la configuration	12
	L'appareil est déjà revendiqué	13
	Ajouter plusieurs appareils	13
	Vous pouvez configurer plusieurs appareils au cours d'une seule session Arlo	13
	Problèmes liés à la diffusion en direct par caméra	14
	Je ne reçois pas les alertes par notification push	14
	Réduire les alertes de notifications push	15
	Optimiser plusieurs flux 2K	15
	Voyants DEL	16

1 Découvrir votre caméra de sécurité Essential (3e génération)

Il existe quatre caméras de sécurité Arlo Essential

- Caméra de sécurité Essential HD (3e génération) (VMC2080)
- Caméra de sécurité Essential XL HD (3e génération) (VMC2082)
- Caméra de sécurité Essential 2K (3e génération) (VMC3080)
- Caméra de sécurité Essential XL 2K (3e génération) (VMC3082)

Obtenir l'application Arlo Secure

Téléchargez l'application Arlo Secure pour créer un compte Arlo. L'application Arlo Secure vous permet de configurer et de gérer tous vos appareils Arlo. Recherchez-la dans la boutique d'applications de votre téléphone ou scannez le code QR ci-dessous pour la télécharger.



www.arlo.com/install/e3security




www.arlo.com/install/e3xlsecurity

Remarque : si vous utilisez déjà l'application Arlo Secure, assurez-vous d'utiliser la dernière version. Pour savoir si une mise à jour est disponible, recherchez Arlo Secure dans l'App Store ou scannez le code QR ci-dessus.


Caméra de sécurité Essential (3e génération)

Votre caméra est équipée d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée. Rechargez votre caméra à l'aide du câble de recharge fourni jusqu'à ce que le voyant LED devienne bleu fixe.

Vue de face

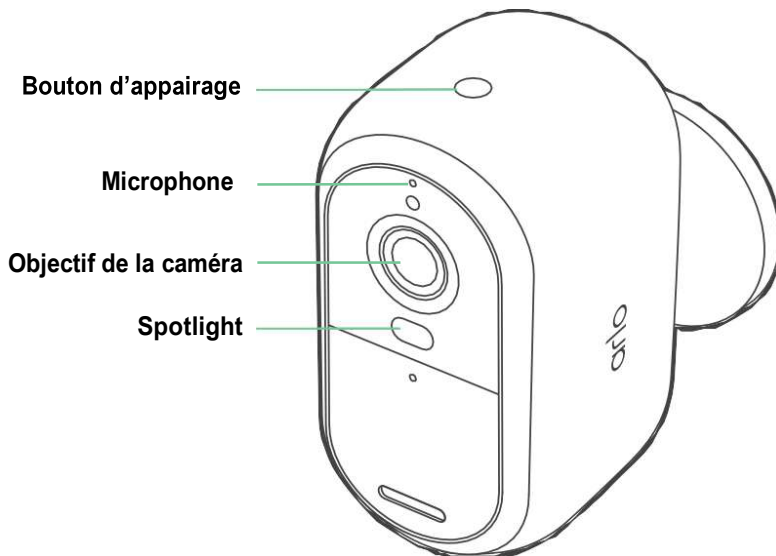


Vue de dessous

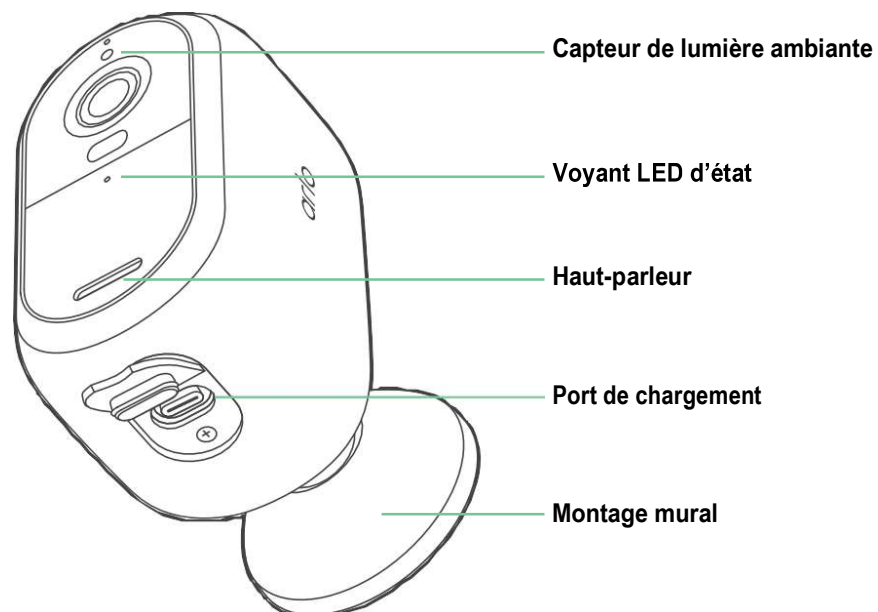


Caméra de sécurité Essential XL (3e génération)

Vue de face

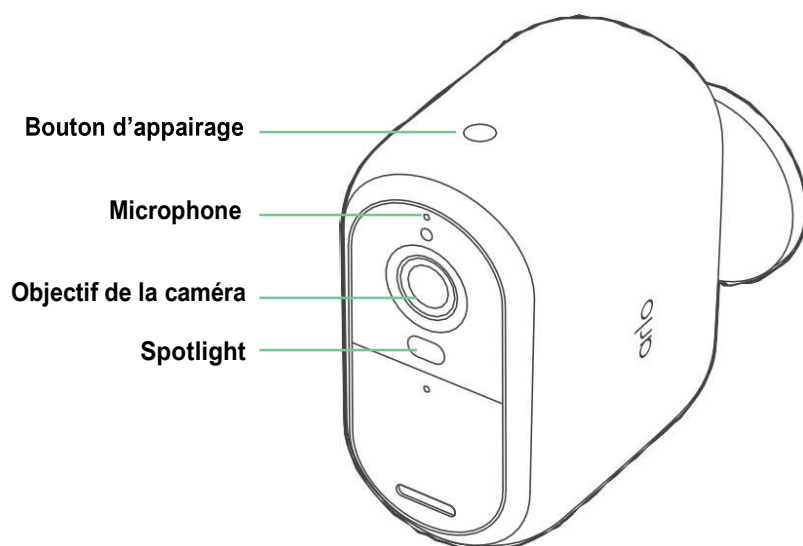

Vue de dessous

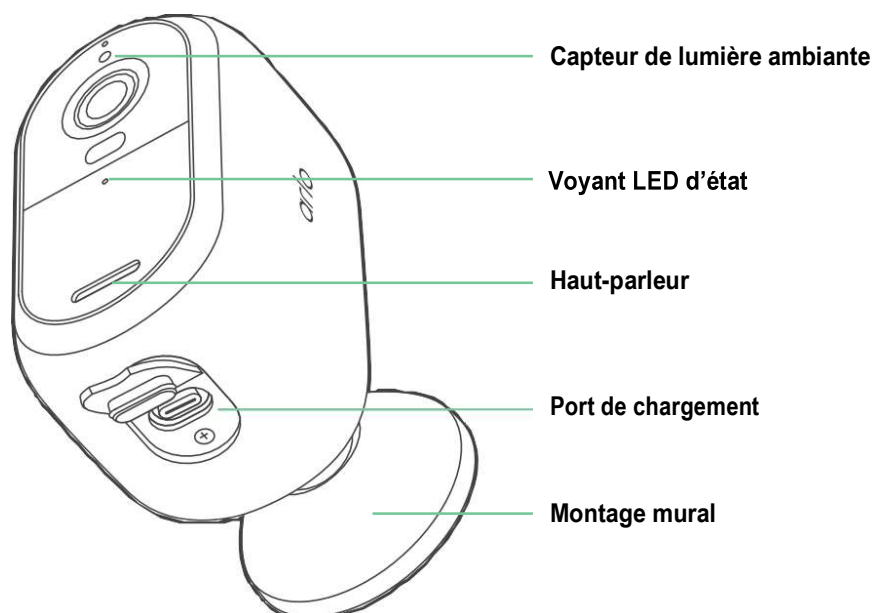

Caractéristiques

- **Large champ de vision.** L'angle de vision de 130° vous permet de voir davantage et élimine les angles morts.
- **Capturez chaque détail à la perfection.** Enregistrez des vidéos 2K/HD haute résolution pour des images claires et nettes dans toutes les conditions d'éclairage.
- **Vision nocturne.** Surveillez votre environnement, même dans l'obscurité totale, à l'aide des voyants LED infrarouges haute puissance de votre appareil.
- **Conçue pour résister à tous les environnements.** La caméra est conçue pour résister à la chaleur, au froid, à la pluie ou au soleil, ce qui la rend adaptée à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
- **Wi-Fi double bande.** Connectez-vous au Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz pour une connexion fluide.
- **Audio bidirectionnel en duplex intégral.** Écoutez et parlez clairement grâce au haut-parleur et au microphone intégrés à votre caméra, et profitez d'une réduction avancée du bruit et d'une annulation de l'écho pour garantir une conversation fluide sans distractions.
- **Projecteur Spotlight à détection de mouvement.** Améliorez votre vision nocturne grâce au projecteur Spotlight intégré à votre caméra pour voir en couleur, à toute heure du jour ou de la nuit.
- **Sirène intégrée.** Vous pouvez régler la sirène pour la déclencher à distance ou la régler pour s'activer automatiquement afin de dissuader toute activité indésirable.
- **Chiffrement de niveau militaire.** Soyez rassuré : toutes les caméras Arlo sont assorties de notre engagement en matière de confidentialité, leader dans le secteur.
- **La sécurité à portée de main.** Regardez des flux en direct ou des vidéos enregistrées à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Arlo Secure.
- **Recevez des alertes en cas de détection de mouvement.** Des notifications intelligentes en temps réel sont envoyées directement sur votre téléphone, vous tenant informé dès qu'une activité est détectée.
- **Intervenir plus rapidement.** Recevez des notifications générées par l'IA depuis votre caméra, accédez en un clic aux actions à entreprendre et bénéficiez d'un stockage vidéo sécurisé dans le cloud avec Arlo Secure.¹

¹ Cette fonctionnalité Arlo Secure peut nécessiter un abonnement payant après la période d'essai et certains services Arlo Secure peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions. Pour obtenir des informations à jour sur les fonctionnalités nécessitant un abonnement payant, rendez-vous sur arlo.com/fr_fr/serviceplans

2 Commencer

Utiliser l'application Arlo Secure pour la configuration

L'application gratuite Arlo Secure vous aide à terminer la configuration et vous guide tout au long du processus d'installation.

Ouvrez l'application Arlo Secure et connectez-vous à votre réseau Wi-Fi. Si vous n'avez pas l'application, **scannez le code QR ci-dessus**, sinon, vous pouvez la télécharger depuis l'App Store de votre téléphone et créer votre compte Arlo. Une fois votre compte Arlo configuré, vous pouvez y accéder depuis l'application Arlo Secure sur un smartphone ou une tablette.

Assurez-vous d'avoir mis à jour l'application Arlo Secure vers la dernière version afin de bénéficier des dernières fonctionnalités, des nouvelles fonctions et d'une sécurité renforcée pour votre appareil.

Si vous ne parvenez pas à scanner le code QR, procédez comme suit dans l'application Arlo Secure :

- **Caméra de sécurité Essential 2K/HD (3e génération) (VMC2080)** : www.arlo.com/install/e3security
- **Caméra de sécurité Essential XL 2K/HD (3e génération) (VMC2082)** : www.arlo.com/install/e3xlsecurity

Sélectionnez **Appareils** et appuyez sur l'icône **plus** dans le coin supérieur droit. Choisissez **Caméras, Série Essential**, sélectionnez **Caméras à batterie**, et **Caméra de sécurité (3e génération)**.

Vérifier que la caméra dispose d'un bouton d'appairage sur le dessus

Vérifiez que le bouton d'**appairage** de votre caméra est situé sur le dessus de l'appareil. Cela garantit que vous installez le modèle de caméra Essential approprié.

Activer Bluetooth


Le Bluetooth doit être activé pour trouver et se connecter aux appareils Arlo disponibles.

1. Recherchez où se trouvent les autorisations de l'application Arlo Secure dans l'application Paramètres de votre téléphone.
2. Assurez-vous que l'accès Bluetooth est activé.
3. Si l'accès Bluetooth n'est pas activé pour l'application Arlo Secure, activez-la maintenant.

Appuyer sur le bouton d'appairage pour synchroniser votre caméra.

Pour démarrer le couplage Bluetooth, repérez le bouton d'appairage situé sur le dessus de votre caméra et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes maximum, jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu. Vous pouvez utiliser le bouton d'appairage à différentes fins, selon que votre caméra est éteinte ou en mode de fonctionnement normal.

Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé afin de permettre à l'application Arlo Secure de localiser votre nouvel appareil.

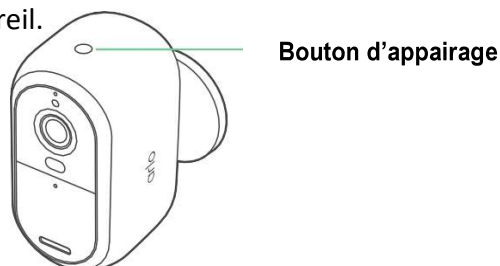

L'application Arlo Secure doit détecter votre caméra automatiquement, suivez les instructions de l'application Arlo Secure pour activer et installer la caméra. Lorsque la caméra est éteinte, appuyer sur le bouton d'appairage a les effets suivants :

- **Appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.** La caméra se réveille et le voyant LED clignote en bleu pendant deux minutes. Suivez les instructions de l'application Arlo Secure pour ajouter votre caméra à votre compte Arlo.
- **Appuyez rapidement.** Aucun changement. La caméra reste éteinte.

Si le voyant LED ne clignote pas, quelle que soit la durée pendant laquelle vous appuyez sur le bouton d'appairage, cela signifie probablement que la batterie de la caméra est à 0 %.

Chargez votre caméra pendant trente minutes et essayez d'appuyer à nouveau sur le bouton

Configuration et connexion Wi-Fi

Pendant l'installation, l'application Arlo Secure vous guide pour connecter votre caméra à votre réseau Wi-Fi. Votre caméra prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Si votre routeur dispose d'une fonction de gestion des bandes, il peut automatiquement

Conseils pour des performances Wi-Fi optimales

La distance entre les appareils Wi-Fi peut affecter le signal Wi-Fi :

- **Distance maximale recommandée.** Nous vous recommandons de placer votre caméra à moins de 90 mètres de votre routeur Wi-Fi. La portée maximale en ligne droite de 90 mètres est réduite par chaque mur, plafond ou autre obstacle important entre la caméra et le routeur.

- **Distance minimale recommandée.** Pour réduire les interférences Wi-Fi, prévoyez au moins 2 mètres entre votre caméra et toutes les caméras Arlo que vous installez.

Ces matériaux peuvent réduire la puissance du signal Wi-Fi s'ils sont situés entre des

- Murs et plafonds exceptionnellement épais
- Brique
- Béton
- Pierre
- Céramique
- Verre, en particulier les miroirs
- Métal
- De grandes quantités d'eau, telles que l'eau contenue dans un aquarium ou un chauffe-eau.

Trouver le bon emplacement pour votre caméra

Choisissez un emplacement pour votre caméra offrant un point de vue dégagé afin d'optimiser pleinement le champ de vision large. Choisissez un emplacement où la caméra se trouve à portée du réseau Wi-Fi. Vous pouvez vérifier la puissance du signal Wi-Fi dans l'application Arlo Secure.

Positionner votre caméra pour détecter les mouvements dans des zones spécifiques

Placez votre caméra à un endroit qui offre une vue dégagée sur la zone que vous souhaitez surveiller et qui garantit la détection des mouvements dans les zones non ombragées de l'image. Pour une couverture élargie, installez votre caméra dans un coin afin d'optimiser votre champ de vision. Choisissez un emplacement situé dans une zone où le signal Wi-Fi est puissant afin de garantir des performances constantes.

Lorsque vous placez votre caméra à l'intérieur, servez-vous des tables, des étagères, des murs et des plafonds pour obtenir le meilleur angle et la meilleure couverture possible.

Lorsque vous placez votre caméra à l'extérieur, installez-la dans un endroit où la vue est dégagée et où les angles morts sont minimales.

Évitez de placer votre caméra directement face à des fenêtres, des miroirs ou des surfaces réfléchissantes où les reflets du soleil pourraient nuire à son fonctionnement.

Remarque : Le capteur de mouvement est plus efficace lorsque le mouvement se produit dans son champ de vision, plutôt que directement vers ou loin de la caméra.

Tester le positionnement de votre caméra

Tenez la caméra à l'endroit où vous souhaitez la monter et vérifiez deux points essentiels :

- ligne de visée dégagée
- Bon signal Wi-Fi

L'application Arlo Secure vous indiquera la puissance du signal Wi-Fi pour votre caméra. Vérifiez que l'emplacement de votre caméra répond à ces exigences avant de commencer le processus d'installation. Si la puissance du signal est faible, essayez de rapprocher votre caméra de votre routeur.

Installer votre caméra de sécurité Arlo Essential (3e génération)

Après avoir vérifié l'emplacement souhaité dans l'application Arlo Secure et déterminé que votre caméra est correctement positionnée, vous pouvez procéder à l'installation de votre appareil.

1. En utilisant le support de montage comme guide, marquez l'emplacement des avant-trous à l'aide d'un crayon.
2. Percez des avant-trous en vous guidant à l'aide des marques au crayon.

Si vous utilisez des chevilles murales, percez les avant-trous à l'aide d'un foret de 6 mm (taille B). Ensuite, insérez les chevilles murales dans les trous pré-perçés.

3. Avec la flèche dirigée vers le haut, alignez le support de montage avec les trous pré-perçés.
4. Utilisez les vis fournies pour fixer le support de montage au mur.
5. Alignez la flèche sur le support avec la flèche sur le support de montage.
6. Faites glisser la caméra sur le support de montage pour la verrouiller en place. Effectuez un test pour vous assurer que tout est bien sécurisé.

Rechargez votre caméra à l'intérieur

Votre caméra est expédiée partiellement chargée afin d'assurer un transport en toute sécurité. Utilisez le câble USB-C fourni et chargez la caméra jusqu'à ce que le voyant LED d'état situé à l'avant devienne bleu. Ce câble est destiné à un usage intérieur uniquement.

1. Ouvrez le cache du port de chargement USB-C de votre caméra.
2. Connectez le câble de recharge USB-C à votre caméra.
3. Connectez l'autre extrémité du câble de chargement à une source d'alimentation USB, telle qu'un port USB ou un adaptateur secteur. Rechargez votre caméra jusqu'à ce que le voyant LED passe au bleu fixe.
4. Retirez le câble de chargement USB-C de votre caméra et refermez le cache du port de chargement.

Configurer votre essai gratuit d'Arlo Secure

Arlo Secure est un service par abonnement qui améliore tous les aspects de votre système de sécurité Arlo grâce à une intelligence optimisée par IA. Vous obtenez :

- notifications plus intelligentes grâce à la reconnaissance par l'IA des personnes, véhicules et livraisons connus, avec une vignette pratique pour prévisualiser l'événement.
- Pour revoir les événements passés grâce à l'enregistrement dans le cloud et l'historique vidéo,
- Zones d'activité et de confidentialité personnalisables.

Arlo Secure est gratuit à l'essai. Suivez la procédure d'installation simple dans l'application Arlo Secure.

Utilisation des fonctionnalités Spotlight

Le projecteur Spotlight intégré améliore la visibilité en capturant des séquences vidéo en couleur, même dans des conditions de faible luminosité ou de nuit. Utilisez l'application Arlo Secure pour personnaliser les paramètres de votre projecteur en fonction de vos préférences personnelles, notamment en réglant le niveau de luminosité et en configurant comment et quand le projecteur Spotlight doit s'activer. L'application Arlo Secure vous permet également d'allumer et d'éteindre manuellement le projecteur Spotlight pendant la diffusion en direct, offrant ainsi un éclairage instantané dès que nécessaire.

3 Dépannage

Arlo ne découvre pas votre caméra pendant la configuration

Si vous essayez de configurer et de connecter votre caméra Arlo directement à votre routeur Wi-Fi et qu'Arlo ne détecte pas votre caméra, voici quelques éléments à vérifier pour identifier et corriger le problème.

Lorsque vous utilisez l'application Arlo Secure pour ajouter votre caméra, vérifiez les points

- le Bluetooth est activé et reste activé pendant la configuration.
- Sélectionnez le modèle de caméra approprié lorsque vous ajoutez un appareil dans l'application Arlo Secure. L'application Arlo Secure essaie uniquement de découvrir l'appareil Arlo que vous sélectionnez.

Pour trouver le numéro de modèle de votre caméra, vérifiez son emballage d'origine.

- Vous saisissez le SSID (nom du réseau) et le mot de passe du réseau Wi-Fi corrects. Le SSID et le mot de passe du réseau sont sensibles à la casse et doivent être exacts.
- Votre appareil mobile et votre caméra Arlo se trouvent dans la zone de couverture Wi-Fi de votre routeur Wi-Fi. Lors de l'installation, Arlo recommande de placer votre caméra à une distance comprise entre 3 et 4,5 mètres de votre routeur Wi-Fi. Une fois la caméra configurée et connectée, vous pouvez la déplacer n'importe où dans la zone de couverture de votre routeur Wi-Fi.

La caméra perd la connexion pendant la configuration

Veillez à ce que votre caméra et votre smartphone restent à proximité pendant la configuration. Lorsque vous vous connectez au Wi-Fi, essayez de rapprocher votre caméra de votre routeur afin d'établir une connexion plus forte, ou choisissez un autre réseau.

Remarque : La puissance du signal est réduite par les murs, les plafonds ou tout autre obstacle situé entre la caméra et le routeur.

L'appareil est déjà revendiqué

Si l'appareil a déjà été revendiqué lors de l'installation, l'application Arlo Secure vous informe que l'appareil a déjà été ajouté à votre compte. Continuez à consulter les instructions de montage ou recommencez depuis le début en réinitialisant l'appareil aux paramètres d'usine. Si l'appareil est revendiqué, mais ne s'affiche pas comme appareil disponible dans votre application Arlo Secure, procédez à la réinitialisation de votre appareil.

Réinitialiser la caméra à ses paramètres d'usine

Ce processus rétablit les paramètres par défaut de la caméra et la supprime de votre compte Arlo. Vous devez suivre le processus de configuration de l'application Arlo Secure pour utiliser votre caméra après une réinitialisation d'usine.

1. Appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant environ 15 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED de la caméra commence à clignoter en orange, puis relâchez-le.
2. Assurez-vous que le voyant LED de la caméra clignote trois fois en orange. Veillez à relâcher le bouton d'appairage lorsque le voyant LED de la caméra commence à clignoter en orange. Si vous maintenez le bouton d'appairage enfoncé trop longtemps, vous devez recommencer le processus de réinitialisation d'usine jusqu'à ce que le voyant LED de la caméra clignote trois fois en orange après avoir relâché le bouton d'appairage.

Ajouter plusieurs appareils

Vous pouvez configurer plusieurs appareils au cours d'une seule session Arlo Secure App.

1. Après avoir configuré un appareil dans l'application Arlo Secure, vous serez invité à terminer le processus de configuration ou à configurer un autre appareil.
2. Choisissez de configurer un autre appareil. Les appareils disponibles qui sont allumés, à proximité et détectables s'afficheront dans l'application Arlo Secure.

Problèmes liés à la diffusion en direct par caméra

Si vous rencontrez des problèmes avec la diffusion en direct ou la qualité vidéo, vérifiez les points suivants.

Interférence du signal Wi-Fi

Les environnements comportant plusieurs réseaux Wi-Fi, appareils Wi-Fi ou fréquences peuvent provoquer des interférences de signal. Si possible, réduisez au minimum le nombre de réseaux, d'appareils Wi-Fi et de fréquences transmises dans la zone où vous placez votre caméra. Pour obtenir de l'aide concernant le réglage des paramètres Wi-Fi, tels que le canal de votre routeur, consultez les instructions fournies avec votre routeur ou contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI) s'il a installé votre routeur.

Hors de portée

Assurez-vous que votre caméra est suffisamment proche pour recevoir un signal Wi-Fi puissant. La portée du signal Wi-Fi de votre routeur peut varier en fonction du modèle de routeur et des conditions dans votre environnement local.

Assurez-vous que vos caméras affichent trois ou quatre barres d'intensité du signal dans la zone où vous avez l'intention de les installer. La caméra peut fonctionner lorsque la puissance du signal est d'une ou deux barres, mais peut parfois sortir de la zone de couverture en raison des fluctuations de l'environnement.

Batterie faible

Je ne reçois pas les alertes par notification push

Vous devez être connecté à l'application Arlo Secure pour recevoir des alertes Arlo sur votre smartphone ou sur appareil mobile. Arlo enregistre votre appareil pour les notifications push lorsque vous vous connectez. Si vous avez utilisé l'option de déconnexion au lieu de simplement quitter l'application, vous devez vous identifier à nouveau pour accéder à l'application. Vous recevrez des alertes Arlo même si votre appareil est en veille.

Vérifiez vos paramètres SMS

Si vous n'avez pas reçu de SMS contenant un code de vérification, vérifiez votre numéro de téléphone et assurez-vous que les SMS et les notifications sont activés.

Si vous changez de numéro de téléphone, vos codes de vérification continueront d'être envoyés à votre ancien numéro, sauf si vous mettez à jour le numéro de téléphone dans l'application Arlo Secure.

Pour vous assurer que les SMS et les notifications sont activés :

- désactivez le mode « Ne pas déranger » sur votre appareil afin d'être averti lorsque vous recevez un SMS.
- Vérifiez les paramètres de votre téléphone et de votre opérateur téléphonique pour vous assurer que vous pouvez envoyer et recevoir des SMS.

Vérifiez vos paramètres de messagerie électronique

Consultez le dossier spam de votre messagerie électronique. Vos paramètres de messagerie peuvent filtrer les messages d'Arlo dans votre dossier spam. Si les messages Arlo sont filtrés dans votre dossier spam, modifiez vos paramètres de messagerie.

Réduire les alertes de notifications push

Si vous disposez d'un abonnement Arlo Secure, vous pouvez facilement régler les zones d'activité et de confidentialité de votre caméra afin de ne recevoir des alertes que pour les zones qui vous intéressent. Il vous suffit de sélectionner des zones dans les **paramètres** de votre caméra.

Pour désactiver temporairement les alertes, appuyez longuement sur une alerte entrante et sélectionnez « Désactiver les notifications » directement sur l'écran de verrouillage de votre téléphone.

Optimiser plusieurs flux 2K

Vous pourriez rencontrer des problèmes de connectivité si vous exécutez plusieurs flux vidéo en direct 2K sur votre application Arlo Secure. Pour optimiser la connectivité, vérifiez votre environnement réseau et ajustez les paramètres de votre caméra si nécessaire.

Assurez-vous que la vitesse moyenne de votre bande passante est d'au moins 2 Mbps par caméra.

Remarque : Pour vérifier votre vitesse Internet, rendez-vous sur www.speedtest.net. Le résultat du test de vitesse Internet peut varier en fonction du trafic. Pour obtenir des résultats précis, exécutez le test de vitesse plusieurs fois.

Voyants LED

Le voyant LED de la caméra s'allume lorsque la caméra est sous tension. Le voyant LED change de couleur et clignote en fonction du niveau de charge de la caméra et pour indiquer l'état d'activités telles que l'appairage de la caméra et la mise à jour du micrologiciel de la caméra.

- **Clignotement lent bleu.** La caméra est en train de se connecter à un réseau Wi-Fi.
- **Clignotement rapide bleu.** La caméra s'est connectée à un réseau Wi-Fi.
- **Orange clignotant.** La caméra est hors de portée, une erreur de connexion s'est produite pendant l'appairage ou la batterie de la caméra est faible (15 % ou moins).
- **Bleu et orange alternés.** Une mise à jour du micrologiciel est en cours.
- **Rouge fixe.** La caméra est couplée à Apple HomeKit et diffuse en direct.

Assistance

Pour une assistance produit intégrée à l'application, consultez le Centre d'assistance. Dans l'application Arlo Secure, appuyez sur **Profil**, puis sur **Centre d'assistance**.

Pour les mises à jour de produits et l'assistance web, rendez-vous sur arlo.com/fr_fr/support

Arlo Technologies, Inc. 5770
Fleet St. Suite 200 Carlsbad,
CA 92008 États-Unis

Date de publication du document : Octobre 2025 PN

202-50071-01

Marques de commerce

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques commerciales d'Arlo Technologies, Inc. Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. Toutes les autres marques commerciales sont fournies à titre de référence.

Informations environnementales

Température de fonctionnement minimale à maximale -20 °C à +45 °C. Il existe une protection IP65 contre les infiltrations d'eau.

Conformité

Pour obtenir des informations sur la conformité réglementaire, notamment la déclaration de conformité de l'UE et où trouver les informations relatives aux étiquettes électroniques pour la conformité NCC de Taïwan, FCC des États-Unis et Industrie Canada, consultez arlo.com/fr_fr/about-us/regulatory

Certains produits Arlo ont une étiquette électronique réglementaire à laquelle vous pouvez accéder dans l'application Arlo ou le portail web. En effet, une étiquette réglementaire imprimée ne permet pas d'inscrire toutes les informations réglementaires figurant sur l'étiquette du produit Arlo.

Pour trouver l'étiquette électronique réglementaire de votre produit Arlo :

1. Lancez l'application Arlo Secure ou connectez-vous à my.arlo.com.
2. Depuis l'écran Appareils, ouvrez la page **Paramètres de l'appareil** pour votre produit Arlo.
3. Sur iOS et le navigateur web, appuyez sur l'icône **Paramètres** à côté de votre appareil Arlo.
4. Sur Android, appuyez sur l'icône de menu à côté de votre appareil Arlo, puis sur **Paramètres de l'appareil**.
5. Appuyez ou cliquez sur **Informations sur l'appareil > Réglementaire**.

ID FCC : 2APLE18300436

IC : 23815-18300436

CAN ICES (B)/ NMB (B)

Remarque : Si l'application Arlo Secure n'affiche pas de sous-menu Réglementaire pour votre produit Arlo, alors le produit n'a pas d'étiquette électronique réglementaire et vous pouvez trouver toutes les informations réglementaires sur l'étiquette physique située soit à la base, à l'intérieur du compartiment à piles, soit près du port d'alimentation du produit Arlo.

Pour plus d'informations sur la conformité des produits Arlo, rendez-vous sur https://www.arlo.com/fr_fr/about-us/regulatory.

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI 一B

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取，本器材使用者應先修改預設密碼，並定期更新密碼

Déclaration relative aux interférences de la Federal Communication Commission :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Toute modification ou altération non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait invalider votre autorisation d'utiliser l'équipement.

Déclarations relatives à l'exposition aux radiofréquences :

Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps ou les personnes à proximité.

Déclaration d'Industrie Canada :

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux

CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration sur l'innovation, la science et le développement économique au Canada :

Cet appareil numérique est conforme aux normes CAN ICES (B) / NMB (B).

Énoncé d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada:

Ce périphérique numérique est conforme à la norme CAN ICES (B)/ NMB (B)

Déclaration d'exposition aux rayonnements :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Avertissement:

- 1) Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs avec antenne(s) amovible(s) utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limitation P.I.R.E.;
- 2) Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs avec antenne(s) amovible(s) utilisant la bande 5725-5850 MHz doit se conformer à la limitation P.I.R.E spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas."