

MODE D'EMPLOI



1) Séparez une mèche de cheveux à lisser.



2) Placez votre Glam'Brush proche des racines de la mèche sélectionnée.



3) Tenez fermement les cheveux et brossez des racines vers les pointes.

NOTE : Placez la brosse comme indiqué sur la photo 2). Utilisez le produit lentement et avec précaution afin d'éviter tout contact avec la peau ou le cuir chevelu. Faites attention lorsque vous approchez votre main libre de la Glam'Brush.

Répétez les étapes 1 à 3 sur chaque longueur de cheveux jusqu'à ce que la zone souhaitée soit lisse. Laissez les cheveux refroidir avant d'appliquer un produit de coiffage. Après utilisation, appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour éteindre votre Glam'Brush puis débranchez-la. Attendez que la Glam'Brush ait complètement refroidi avant de la manipuler ou de la ranger.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :

Lorsque vous allumez votre Glam'Brush et la mettez en chauffe, l'écran LCD affiche l'évolution de la température jusqu'à atteindre la chaleur désirée.

Pour sélectionner le mode d'affichage en « Celsius » ou en « Fahrenheit », appuyez sur « + » et « - » simultanément. L'unité d'affichage changera immédiatement.

ARRÊT AUTOMATIQUE :

Pour votre sécurité, votre Glam'Brush possède une fonction d'arrêt automatique. Si l'appareil reste allumé sans être utilisé pendant 60 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à l'utiliser après cette période, appuyez simplement sur le bouton « ON/OFF » pour le rallumer.

RANGEMENT :

Lorsque vous ne l'utilisez pas, Glam'Brush est facile à ranger. Assurez-vous que Glam'Brush ait complètement refroidi avant de la ranger. Rangez dans un endroit frais et sec. Gardez hors de la portée des enfants. Ne tirez et ne tordez pas le cordon aux extrémités.

ENTRETIEN :

Ne passez jamais Glam'Brush sous l'eau et ne l'immergez jamais. Débranchez Glam'Brush et laissez-la refroidir avant de la nettoyer. Nettoyez la Glam'Brush avec un chiffon doux et sec pour retirer les résidus et poussières. Vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humide avec précaution. N'utilisez pas de détergent abrasif, ni de produit corrosif ou d'objet tranchant.

RÉVISION DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION :

Un appareil à double isolation possède 2 systèmes d'isolation au lieu d'une prise de terre. Aucune prise de terre n'est fournie et ne doit être ajoutée sur un appareil à double isolation. La révision d'un appareil à double isolation nécessite une grande attention et connaissance du système et doit donc être effectuée par une personne qualifiée. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être strictement identiques aux pièces d'origine. Un appareil à double isolation porte le marquage « Double isolation ». Le symbole (carré dans carré) peut également apparaître sur l'appareil.

Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement. Utilisez sur une prise AC (Courant Alternatif) 220V uniquement.

Importé et distribué en France par :




Fabriqué en RPC

BEST OF TV s.a.s.
28 chemin de Gérocourt
F-95650 Boissy l'Aillerie
contact@bestoftv.fr
www.bestoftv.fr

Modèle : SSMC4
AC 220 ~ 240V
50/60 Hz.
50 W
Double isolation
Classe II

©2015 Ontel Products Corp. Tous droits réservés

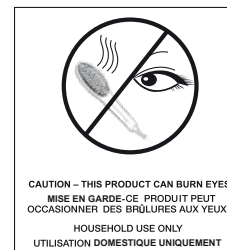

Le produit peut légèrement différer des images, du fait des améliorations constamment apportées.

GBPKG2015 BOTV

Glam' Brush™

Brosse lissante en céramique

MODE D'EMPLOI



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER GLAM'BRUSH

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, notamment en présence d'enfants, il est important de toujours suivre les consignes de sécurité de base, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

**DANGER : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES
D'ÉLECTROCUTION**

- 1. Débranchez toujours cet appareil immédiatement après utilisation.
- 2. N'utilisez jamais pendant le bain.
- 3. N'entrez pas l'appareil sur un endroit où il risque de tomber ou d'être poussé dans un évier ou une baignoire.
- 4. Ne posez pas et ne faites pas tomber dans l'eau ou autre liquide.
- 5. Ne touchez en aucun cas un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.



ATTENTION : Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, bassines ou tous autres sources et contenants d'eau.

AVERTISSEMENTS : Afin de réduire les risques de brûlures d'électrocution, de feu ou de blessures des personnes :

- 1. Ne laissez jamais un appareil branché sans surveillance.
- 2. Une surveillance rapprochée est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près d'enfants ou de personnes à capacités réduites.
- 3. Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non conseillés par le fabricant.
- 4. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé au sol ou dans l'eau, ou s'il est endommagé.
- 5. N'approchez pas le cordon des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- 6. Ne bloquez jamais les ouvertures d'aération de l'appareil et ne le posez jamais sur une surface molletonnée, comme un lit, un canapé ou tout autre endroit risquant de boucher les aérations. Retirez toutes les peluches, cheveux et autres fibres des aérations.
- 7. Ne laissez jamais l'appareil allumé lorsque vous dormez.
- 8. Ne faites jamais tomber et n'insérez pas d'objets dans les aérations et trous.
- 9. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur, ni dans un endroit où un aérosol (spray) ou de l'oxygène est utilisé.
- 10. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- 11. Cette brosse lissante chauffe lorsque vous l'utilisez. Ne l'approchez pas de vos yeux ni de votre peau.
- 12. Attention ! Les sacs et sachets plastiques protégeant le produit peuvent être dangereux. Afin d'éviter tout risque de suffocation, gardez cet emballage hors de la portée des bébés et enfants. Ces sacs ne sont pas des jouets.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

NE RAMENEZ PAS CET APPAREIL EN MAGASIN

**Pour tous doutes ou questions, n'hésitez pas
à contacter notre service clients.**

Site internet : **www.bestoftv.fr**
Email : **contact@bestoftv.fr**
Téléphone : **01 34 42 18 62**



COMMENCER :

Avant utilisation : peignez vos cheveux avec votre brosse classique pour les démêler et les adoucir.

IMPORTANT : Utilisez uniquement sur cheveux PROPRES et SECS ! N'utilisez pas Glam'Brush sur des extensions de cheveux, ni avec des produits capillaires (gel, crèmes, etc.).

- Branchez sur une prise électrique et maintenez le bouton « ON/OFF » enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- Appuyez sur les boutons "+/-" pour sélectionner la température souhaitée, comprise entre 185°C et 230°C. La température diminue par paliers de 5°C.
- Glam'Brush affiche la température sélectionnée selon votre type de cheveux.

Temp.	Niveau	Type de cheveux
180°C	BAS	Recommandé pour les cheveux fins, fragiles ou colorés.
210°C	MOYEN	Recommandé pour les cheveux normaux, non cassants.
230°C	HAUT	Recommandé pour les cheveux épais, frisés ou difficiles à lisser.

La température de Glam'Brush peut varier de la liste ci-dessus.