



Merci d'avoir acheté YLO® pédi. L'appareil de pédicure électrique. Idéal pour le soin des pieds.

Lisez entièrement la notice avant utilisation et respectez les consignes. Conservez la notice avec l'appareil.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un produit électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment la suivante :  
Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un produit électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes : lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit

- N'utilisez pas YLO Pédicure à d'autres fins que celles décrites dans cette notice. Utilisez-le uniquement pour un usage domestique, non-commercial.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil sans tête rotative, ou avec une tête rotative mal assemblée ou défectueuse.
- N'immergez pas l'appareil ni le câble de chargement. N'essayez pas d'attraper l'appareil s'il est tombé dans l'eau pendant le chargement. Débranchez immédiatement la prise de chargement.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant ou de l'adaptateur après l'avoir rechargé.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'eau ou d'une source d'eau (évier, baignoire, etc.). Ne le placez pas à un endroit où il pourrait tomber dans l'eau. Cessez de l'utiliser et débranchez-le s'il a été exposé à de l'eau ou immergé.
- Débranchez ce produit avant de le nettoyer.
- La batterie utilisée dans ce produit peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle n'est pas utilisée avec soin. Ne pas démonter, ne pas exposer au soleil ni au feu, ne pas faire chauffer à plus de 90°C.
- Si la batterie fuit, cessez d'utiliser l'appareil et mettez-le au rebut. Rincer abondamment la peau si elle a été exposée au liquide. Consultez un médecin si besoin.
- Consultez votre médecin avant utilisation si vous souffrez de problèmes dermatologiques ou d'ordre médical en général. N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée, enflammée, infectée, ou sur une plaie ouverte. Ceci pourrait entraîner une irritation. Ne pas utiliser sur le visage. Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une irritation, une gêne ou une douleur. Une utilisation trop prolongée peut causer une irritation de la peau et des douleurs.
- L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne l'utilisez pas sur les enfants, conservez l'appareil hors de leur portée.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de conscience, s'ils (si elles) sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil contient une batterie lithium-ion qui n'est pas remplaçable. Il doit être recyclé conformément aux directives locales.
- L'appareil doit être chargé uniquement avec le câble de chargement fourni.
- Brancher le câble USB sur une prise USB délivrant une tension de 5V (CC). L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité indiquée sur l'appareil.
- Ne rechargez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.

- Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas faire fonctionner là où des produits aérosols (spray) sont utilisés ou là où de l'oxygène est admis.
- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est branché et en charge. Débranchez et éteignez l'appareil avant toute opération de nettoyage, d'entretien et avant de le ranger.
- L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de graisse et autres résidus.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS  
Ne démontez pas l'appareil, ne tentez pas de le réparer vous-même.

#### Ce qui est inclus




Les résultats peuvent varier d'une personne à une autre. Utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.

#### Comprendre votre Ylo® pédi

##### Appareil YLO® pédi

##### Tête rotative

A. L'embout fixe gris et carré.  
B. L'embout mobile rond et blanc qui s'enfonce vers l'intérieur.

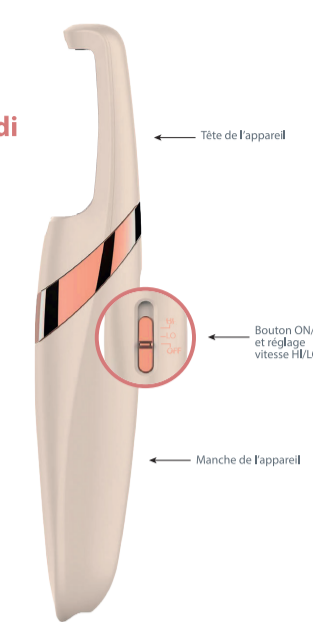

#### Chargement/Rechargement

- Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil (environ 3 heures).
- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Trouvez l'extrémité USB de votre câble de chargement et insérez-le dans un adaptateur d'alimentation compatible USB.
- Insérez l'autre extrémité du câble de chargement dans le port de chargement de votre appareil, situé sur la partie inférieure de la poignée de l'appareil (Image 1).
- Branchez l'adaptateur d'alimentation.
- Lors du chargement, la LED de l'appareil passe au ROUGE (Image 2).
- Une fois l'appareil complètement chargé, le voyant ROUGE s'éteint.
- Retirez le câble de chargement de l'adaptateur électrique et de l'appareil.

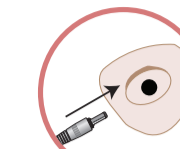


Image 1



Image 2

#### Comment utiliser votre Ylo® pédi

##### Pour commencer

Avant la première utilisation, testez l'appareil sur une petite surface. En cas de sensibilité ou de réaction allergique, cessez immédiatement l'utilisation. Utilisez toujours sur des pieds propres et secs. Ne l'utilisez pas sur des pieds mouillés.

- Choisissez la tête rotative à grains épais ou fins (voir section Enlever/Remplacer les têtes rotatives).
- Assurez-vous que la tête rotative est bien placée dans l'appareil avant de l'utiliser.
- Faites glisser l'interrupteur une fois vers le haut en position LO pour allumer l'appareil (Image 3).
- L'appareil commencera à fonctionner à basse vitesse.

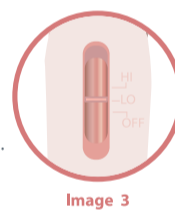


Image 3

##### Choisir la bonne vitesse

Le Ylo® pédi est doté de deux vitesses.

- Vitesse basse (LO)
  - Vitesse élevée (HI)
- Il est suggéré de toujours démarrer à BASSE vitesse (LO). Une fois que vous êtes à l'aise avec l'appareil, vous pouvez passer à la vitesse ÉLEVÉE (HI).
- La vitesse est déterminée par les besoins et le type de peau de chaque individu.

#### Comment utiliser votre Ylo® pédi

Commencez sur la plante de votre pied ou le talon, en tenant la tête rotative doucement contre votre peau.

REMARQUE : n'appuyez pas trop fort sur la tête rotative contre votre peau, car cela affecterait la vitesse et les résultats.

- Déplacez l'appareil dans un mouvement lent de va-et-vient autour de la plante du pied ou du talon par variations de 2 à 3 secondes (Image 4).



Image 4

REMARQUE : l'utilisation de YLO® pédi ne doit pas provoquer de douleur ou d'inconfort. Si vous ressentez une douleur ou un malaise, arrêtez immédiatement l'utilisation.

- Arrêtez et vérifiez si vous avez obtenu le résultat souhaité. Si ce n'est pas le cas, repassez sur la zone ou augmentez la vitesse jusqu'à la position HI pour les peaux très rugueuses et/ou calleuses.
- Pour éteindre l'appareil, faites glisser l'interrupteur vers le bas sur OFF (Image 5).
- Une fois l'opération terminée, prenez un chiffon humide et essuyez la zone pour enlever toute peau morte ou tout résidu. Veillez à sécher rapidement.

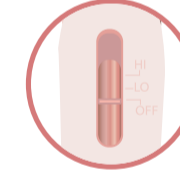


Image 5

#### Enlever/remplacer les têtes rotatives

Il est recommandé de n'utiliser que des têtes rotatives de rechange d'origine.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de retirer ou de remplacer la tête rotative.
- L'appareil est livré avec la tête rotative à grains épais, qui est déjà fixée.

##### Choisir la bonne tête rotative

**Tête rotative à grains épais :**  
Utilisez la tête rotative à grains épais pour enlever les callosités et les peaux mortes.

**Tête rotative à grains fins :**  
Utilisez la tête rotative à grains fins pour garder vos pieds lisses.



Image 6



Image 7

- Pour libérer la tête rotative, appuyez sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil (Image 6).
- Tirez sur le haut de la tête rotative pour la libérer de l'appareil (Image 7).

NOTE : Si les têtes rotatives sont entaillées, usées ou cassées, elles peuvent causer des blessures et doivent être remplacées. Les têtes rotatives durent plusieurs séances en fonction de la fréquence d'utilisation et de la taille de la zone.

- Chaque tête rotative a deux extrémités (Image 8) :
  - L'embout A : L'embout gris fixe, carré
  - L'embout B : L'embout rond et blanc mobile qui s'enfonce vers l'intérieur.

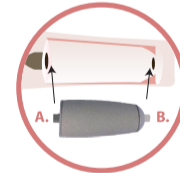


Image 8

- NOTE : Les têtes rotatives ne s'adaptent que dans un sens. Ne forcez pas. Si la tête rotative ne s'insère pas facilement, retournez la tête rotative et essayez à nouveau.

#### Enlever/remplacer les têtes rotatives (suite)

- Pour fixer la tête rotative souhaitée, placez l'embout fixe gris et carré (A) dans le trou inférieur de la tête de l'appareil (Image 9).
- Appuyez sur l'embout rond blanc mobile (B) sur le dessus de la tête rotative. (Image 9).
- Faites glisser la tête rotative en position jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Image 10).
- Assurez-vous que la tête rotative est bien en place avant de mettre l'appareil en marche.



Image 9



Image 10

NOTE : Si les têtes rotatives sont entaillées, usées ou cassées, elles peuvent causer des blessures et doivent être remplacées. Les têtes rotatives durent plusieurs séances en fonction de la fréquence d'utilisation et de la taille de la zone.

#### Entretien et maintenance

Les têtes rotatives DOIVENT être enlevées avant le nettoyage car l'appareil n'est pas étanche.

##### Nettoyage de l'appareil :

- Nettoyez la poignée avec un chiffon humide pour enlever tout résidu.
- Essuyez l'appareil la poignée avec un chiffon sec.
- Une fois le nettoyage terminé, veillez à ranger l'appareil dans un endroit sec et sûr, avec son couvercle de protection.

REMARQUE : Le couvercle de protection ne s'adapte que dans un sens. Ne forcez pas. S'il ne s'adapte pas facilement, tournez-le et essayez à nouveau.

##### Nettoyage des têtes rotatives :

- N'immergez pas les têtes rotatives dans l'eau.
- Pour le nettoyage, seules les têtes rotatives sont résistantes à l'eau.
- Lorsque vous rincez les têtes rotatives dans l'eau, assurez-vous que l'embout mobile rond et blanc est tourné vers le bas et éloigné de l'eau qui coule.
- Laissez les têtes rotatives sécher complètement à l'air libre et stockez-les dans un endroit sec et sûr.
- REMARQUE : Ne nettoyez jamais l'appareil/le manche avec des liquides tels que de l'alcool, de l'acétone ou du dissolvant de vernis à ongles.

#### Données techniques :

Référence : PEDI01ING  
Appareil : 5V 0,5A

Batterie : Li-Ion 3.7V 300mAh 1.11Wh

Attention : pour le chargement, utilisez uniquement une alimentation de classe de protection II homologuée pour une utilisation avec des produits ménagers, sortie TBTS 5V, Max. 1A

Lire la notice avant utilisation

Appareil électrique de classe III

Utilisation en intérieur

Le fabricant des Équipements, Accessoires et Accessoires (BEST), s'engage à offrir des produits et services respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus d'informations, contactez-nous à l'adresse suivante : [service.client@bestofly.com](mailto:service.client@bestofly.com) ou à notre service client au 01 47 30 00 00.

best of TV  
BEST OF TV s.a.s.  
47 avenue des genottes  
CS 30011  
95895 Cergy Pontoise cedex  
sav@bestofly.fr

CE

Fabrique en Chine



**Best of you**  
**Ylo**  
Extra schoonheid in een handomdraai

**Gebruiksaanwijzing**

**Bedankt voor uw aankoop van YLO® Pedi. Perfect om uw glimlach en blik te accentueren.**

Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en respecteer de instructies. Bewaar de gebruiksaanwijzing bij het apparaat.

NL

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN**  
Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen: lees alle instructies voordat je dit product gebruikt.

- Gebruik YLO® Pedi enkel waarvoor het bedoeld is, zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Uitsluitend voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.
- Controleer voor gebruik of het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het niet als het beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet zonder draaikop of met een onjuist gemonteerde of defecte draaikop.
- Dompel het apparaat en de oplaadkabel niet onder in water. Probeer het apparaat niet vast te pakken als het tijdens het opladen in het water is gevallen. Trek de oplaadstekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of uit de adapter nadat u het apparaat hebt opgeladen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water of een waterbron (wasbak, badkuip, enz.). Plaats het apparaat niet op een plek waar het in het water kan vallen. Gebruik het apparaat niet meer en haal de stekker uit het stopcontact als het in contact is gekomen met water of ondergedompeld is geweest.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- De batterij die in dit product wordt gebruikt, kan brand of chemische brandwonden veroorzaken als deze niet zorgvuldig wordt gebruikt.
- Het toestel niet uit elkaar halen, niet blootstellen aan zonlicht of vuur. Het apparaat niet verhitten tot meer dan 90 °C.
- Als de batterij lekt, mag u het apparaat niet langer gebruiken en moet u het wegspreiden.
- Speel de huid grondig af als ze in contact is gekomen met de vloeistof.
- Raafpleeg, indien nodig, een arts.
- Reidpleeg uw arts voor gebruik als u last hebt van huidafwijkingen of andere medische problemen hebt.
- Gebruik het apparaat niet op een geïrriteerde, ontstoken, geïnfecteerde huid of op open wonden. Dit kan irritatie veroorzaken. Gebruik het apparaat niet op het gezicht. Zet het gebruik onmiddellijk stop als uw huid geïrriteerd is, als u pijn hebt of ongemak ondervindt. Overmatig gebruik kan huidirritatie en pijn veroorzaken. Laat het apparaat nooit onbewaakt achter wanneer de stekker in het stopcontact steekt.
- Gebruik het apparaat niet bij kinderen en houd het buiten het bereik van kinderen. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of personen zonder kennis of ervaring, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en voor zover zij de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden als ze niet onder toezicht staan.
- Dit apparaat bevat een lithium-ion-batterij die niet kan worden vervangen. Ze moet worden gerecycled volgens de lokale richtlijnen.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde oplaadkabel worden opgeladen. Sluit de USB-kabel aan op een USB-aansluiting met een spanning van 5 V (DC). Het apparaat mag alleen worden gevoed onder zeer lage veiligheidsspanning zoals aangegeven op het apparaat.
- Laad dit product nooit op als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het beschadigd is of in water is gevallen.
- Niet buitenshuis gebruiken. Niet gebruiken op plaatsen waar spuitbussen (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegevoerd.
- Schakel het apparaat altijd uit wanneer u het niet gebruikt. Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker in het stopcontact zit en wordt opgeladen. Haal de stekker uit het stopcontact en schakel het apparaat uit en wordt opgeladen, onderhoudt of opbergt.
- Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd op ophoping van vet en andere resten te voorkomen.

**Bewaar DEZE INSTRUCTIES**  
Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren.

**Inhoud**

De resultaten kunnen van persoon tot persoon verschillen. Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

**Kennismaken met uw Ylo® Pedi**

**Draaikop**

A. Vierkant grijs vast uiteinde.  
B. Rond wit bewegend uiteinde dat naar binnen kan worden gedrukt.

**Opladen / Herladen**

- Laad het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op (ongeveer 3 uur).
- Let erop dat het apparaat uitgeschakeld is.
- Neem het USB-uiteinde van uw oplaadkabel en steek dat in een USB-compatibele voedingsadapter.
- Steek het andere uiteinde van de oplaadkabel in de oplaadpoort van uw apparaat, die zich aan de onderkant van de handgreep van het apparaat bevindt (Afbeelding 1).
- Sluit de voedingsadapter aan.
- Tijdens het opladen wordt het ledlampje van het apparaat ROOD. (Afbeelding 2)
- Zodra het apparaat volledig is opgeladen, gaat het RODE lampje uit.
- Verwijder de oplaadkabel uit de elektrische adapter en het apparaat.

**Uw Ylo® Pedi gebruiken**

**Om te beginnen**

Test het apparaat op een klein stukje huid voordat u het voor het eerst gebruikt. Bij gevoeligheid of een allergische reactie dient u het gebruik onmiddellijk stop te zetten. Gebruik het apparaat altijd op schone en droge voeten. Gebruik het niet op natte voeten.

- Kies de draaikop met grove of fijne korrel (zie hoofdstuk "De draaikoppen verwijderen/vervangen").
- Zorg dat de draaikop goed in het apparaat zit voordat u het gebruikt.
- Schuif de schakelaar één keer omhoog naar de stand LO om het apparaat in te schakelen. (Afbeelding 3)
- Het apparaat begint op lage snelheid te werken.

**De gepaste snelheid kiezen**

Ylo® Pedi werkt op twee snelheden.

- trag (LO)
- snel (HI)

- Het is raadzaam om altijd op de TRAGE stand (LO) te starten. Zodra u vertrouwd bent met het apparaat, kunt u overschakelen naar de SNELLE stand (HI).
- De snelheid wordt bepaald door de behoeften en het huidtype van het individu.

**Uw Ylo® Pedi gebruiken**

Begin op de voetzool of hiel en houd de draaikop zachtjes tegen de huid.

**OPMERKING: druk de draaikop niet te hard tegen uw huid, want dat zou de snelheid en de resultaten kunnen beïnvloeden.**

- Beweeg het apparaat langzaam heen en weer rond de voetzool of hiel met intervallen van 2 tot 3 seconden. (Afbeelding 4)
- OPMERKING: Het gebruik van YLO® Pedi mag geen pijn of ongemak veroorzaken. Als u pijn of ongemak ondervindt, stop het gebruik dan onmiddellijk.
- Stop en controleer of u het gewenste resultaat hebt bereikt. Als dat niet het geval is, ga dan nogmaals over de zone of zet het apparaat op stand HI in geval van zeer ruwe en/of eeltige huid.
- Om het apparaat uit te schakelen, schuift u de knop naar beneden naar OFF. (Afbeelding 5)
- Neem na afloop een vochtige doek en veeg de zone af om dode huidcellen en resten te verwijderen. Zorg ervoor dat u het apparaat snel droogt.

**De draaikoppen verwijderen/vervangen**

Wij raden aan om alleen originele vervangkoppen te gebruiken.

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld wanneer u de draaikop verwijdert of vervangt.
- Het apparaat wordt geleverd met de draaikop met grove korrel reeds bevestigd.

**De geschikte draaikop kiezen**

**Draaikop met grove korrel:** gebruik de draaikop met grove korrel om eelt en dode huidcellen te verwijderen. (Afbeelding 6)

**Draaikop met fijne korrel:** gebruik de draaikop met fijne korrel om uw voeten glad te houden. (Afbeelding 7)

- Om de draaikop los te maken, drukt u op de knop boven op het apparaat. (Afbeelding 6)
- Trek aan de bovenkant van de draaikop om hem van het apparaat te verwijderen. (Afbeelding 7)

**OPMERKING:** Als de draaikoppen ingekerfd, versleten of gebroken zijn, kunnen ze letsel veroorzaken en moeten ze worden vervangen. De draaikoppen gaan meerdere sessies mee, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de grootte van het oppervlak.

- Elke draaikop heeft twee uiteinden (Afbeelding 8):
  - Uiteinde A: vierkant grijs vast uiteinde
  - Uiteinde B: rond wit bewegend uiteinde dat naar binnen kan worden gedrukt
- OPMERKING: De draaikoppen passen maar in één richting. Forceer ze niet. Als de draaikop niet meteen past, draai hem dan om en probeer het opnieuw. (Afbeelding 8)

**De draaikoppen verwijderen/vervangen (vervolg)**

- Om de gewenste draaikop te bevestigen, plaatst u het vierkante grijze uiteinde (A) in de onderste opening van de kop van het apparaat. (Afbeelding 9)
- Druk op het ronde witte bewegende uiteinde (B) aan de bovenkant van de draaikop. (Afbeelding 9)
- Schuif de draaikop in positie totdat deze vastklikt. (Afbeelding 10)
- Controleer of de draaikop goed vastzit voordat u het apparaat inschakelt.
- OPMERKING: Als de draaikoppen ingekerfd, versleten of gebroken zijn, kunnen ze letsel veroorzaken en moeten ze worden vervangen. De draaikoppen gaan meerdere sessies mee, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de grootte van het oppervlak.

**Reiniging en onderhoud**

De draaikoppen MOETEN vóór het reinigen worden verwijderd, omdat het apparaat niet waterdicht is.

**Het apparaat reinigen:**

- Reinig de handgreep met een vochtige doek om alle resten te verwijderen.
- Veeg het apparaat/de handgreep af met een droge doek.
- Bewaar het apparaat na het reinigen op een droge en veilige plaats, met de beschermkap erop.

**OPMERKING:** De beschermkap past maar in één richting. Forceer hem niet. Als hij niet meteen past, draai hem dan om en probeer het opnieuw.

**De draaikoppen reinigen:**

- Dompel de draaikoppen niet onder in water.
- Alleen de draaikoppen zijn waterbestendig voor reiniging.
- Wanneer u de draaikoppen in water afspoelt, zorg er dan voor dat het ronde witte bewegende uiteinde naar beneden is gericht en uit de buurt van het stromende water.
- Laat de draaikoppen volledig aan de lucht drogen en bewaar ze op een droge en veilige plaats.
- OPMERKING: Reinig het apparaat/de handgreep nooit met vloeistoffen zoals alcohol, aceton of nagellakremover.

**Technische gegevens:**

Referentie: PEDI01NG  
Apparaat: 5V 0.5A  
Batterij: Li-ion 3.7V 300mAh 1.11Wh  
Waarschuwing: Gebruik voor het opladen alleen een voeding van beschermingsklasse II die is goedgekeurd voor gebruik met huishoudelijke producten. SELV-uitgang 5V, Max. 1A

**Lees de handleiding vóór gebruik**

**Klasse III Elektrische apparatuur**

**Gebruik binnenshuis**

Wij raden af te zien van het gebruik van dit apparaat in combinatie met andere elektrische apparaten die worden aangedreven door de elektriciteit van het elektriciteitsnet. Het gebruik van dit apparaat op een plek met een vochtig oppervlak of waar tevens een andere elektrische apparatuur is geïnstalleerd, kan tot letsel of schade aan het apparaat of aan de draaikoppen leiden.

**best of TV**  
BEST OF TV s.r.l.s.  
47 avenue des genottes  
CS 30011  
95895 Cergy-Pontoise cedex  
sav@bestofTV.fr

**CE**  
Made in China