

# Alcatel

XL785 / XL785 DUO

**Dans le cadre de notre engagement pour la préservation et le respect de l'environnement, nous incluons dans nos emballages des mini guides.**

**Vous trouverez la notice complète sur notre site internet.**


www.alcatel-home.com



**Ecologic attitude**

## 1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

### 1.1. Présentation du combiné Alcatel XL785 Voice

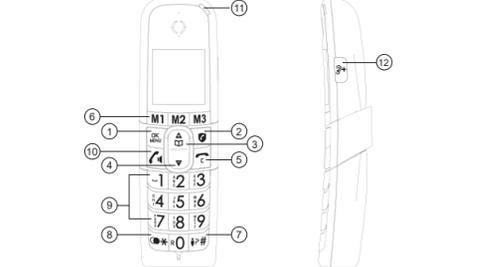

1.  **OK MENU**  
En mode veille: appuyez pour accéder au menu principal.

Depuis un sous-menu : appuyez pour confirmer votre choix.

Pendant un appel: appuyez pour accéder à la fonction. Intercom/Répertoire/Liste bis/Liste des appels reçus.

### 2. \*

\*Pour le blocage d’appels, il est nécessaire de souscrire au service Présentation du Numéro. Contactez votre opérateur de téléphonie fixe.

En mode veille: Accès direct au menu Blocage d’appels.

### 3.

En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire. Depuis un menu : appuyez pour remonter dans la liste des options du menu.

Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus\*: appuyez pour remonter dans la liste. Pendant un appel: appuyez pour augmenter le volume de l’écouteur.

Pendant la sonnerie: appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie.

### 4.

Depuis un menu: appuyez pour descendre dans la liste des options du menu.

Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus: appuyez pour descendre dans la liste.

Pendant un appel: appuyez pour diminuer le volume de l’écouteur.

### 5.

Pendant un appel: appuyez pour terminer l’appel et revenir en mode veille.

En mode menu/modification: appuyez pour revenir au menu précédent.

Pendant la sonnerie: appuyez pour supprimer la sonnerie du combiné.

Depuis un sous-menu: appuyez pour revenir au niveau précédent.

Depuis le menu principal: appuyez pour revenir en mode veille.

En mode modification/pré-numérotation: appuyez pour effacer un caractère/un chiffre.

Si vous avez appuyé sur la touche blocage d’appel lors de la sonnerie, vous pouvez également utiliser cette touche pour modifier le numéro à bloquer avant d’appuyer sur OK pour le sauvegarder dans la liste des appels bloqués, ou annuler (appui long). La procédure en maintenant la touche enfoncée.

### 6. TOUCHES MÉMOIRES DIRECTES M1, M2, M3

En mode veille ou en utilisation: appuyez sur **M1** ou **M2** ou **M3** pour appeler directement le numéro qui y est enregistré.

### 7. TOUCHE #

Appuyez pour insérer #

En mode veille: appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à la liste d’appels.

En mode pré-numérotation/durant un appel: faire un appui long pour insérer une pause.

### 8. TOUCHE ✖

Appuyez pour insérer ✖

En mode veille: faire un appui long pour accéder à la liste des derniers appels émis (BIS).

### 9. TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES

Touche 0 en mode décroché: appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash (R).

Touches 1, 2, 3 en mode veille/décroché: appuyez et maintenez enfoncée pour composer le numéro affecté à la touche correspondante.

Touche 0 durant un appel: appuyez et maintenez enfoncé pour lancer une conférence(en mode intercom). (Sur la touche 1: accès par défaut au 3103(messagerie vocale d’Orange)\*\*

\* Sous réserve d’abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l’opérateur de ligne fixe.

\*\* Pour modifier cette mémoire directe lui attribuer le numéro de votre choix, reportez vous au chapitre 8.3. Sous réserve d’abonnement et de disponibilité technique du service auprès de l’opérateur de lighe fixe.

### 10.

Pendant un appel: appuyez pour activer/désactiver le mains libres.

En mode veille/pré-numérotation: appuyez pour lancer un appel.

Depuis une entrée de la liste bis/la liste des appels reçus/le répertoire: appuyez pour composer le numéro de l’entrée sélectionnée.

Pendant une sonnerie: appuyez pour répondre à un appel.

### 11.


Le témoin lumineux du combiné clignote rapidement si:

- Appel entrant
- Recherche de combiné
- l'appareil est en charge (le témoin reste allumé fixe)
- vous avez un nouveau message sur la messagerie vocale\* (le témoin clignote lentement)

### 12. TOUCHES AUDIO-BOOST

Augmente le niveau sonore dans le combiné en cours de communication (+ 10 décibels).

### 1.2. Description de la base

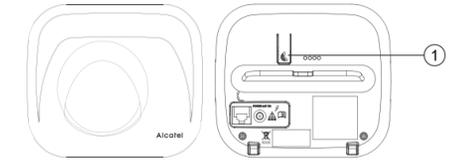

#### 1. TOUCHES RECHERCHE/ASSOCIATION DE COMBINÉ

Appuyez sur la touche  pour rechercher votre combiné. Lecombiné sonne pendant environ 60 secondes.

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendantenviron cinq secondes. La base se place en mode association de combiné.

### 1.3. Icônes et symboles de l’écran



Signifie que la fonction blocage d’appel est activée.

Indique la qualité du signal entre le combiné et la base.
3 barres: qualité maximum
0 barre: combiné hors de portée ou recherche sa base.

Indique qu’un appel est en cours.

Indique que vous utilisez le haut-parleur.

Allumé fixe: lorsque vous activez la fonction réveil.
Clignote: lorsque le réveil se déclenche.

Indique que vous avez reçu de nouveaux messages vocaux (sur la messagerie de l’opérateur).

Ce symbole disparaît lorsque vous avez écouté tous les nouveaux messages reçus. (Cette fonction dépend de votre opérateur téléphonique.)

Indique que la sonnerie est désactivée.

Indique que les batteries sont complètement chargées.
Toute l’icône clignote lors du chargement initial des batteries.
L’intérieur seul clignote lorsque les batteries sontpresque totalement chargées.

Indique que vous devez charger les batteries.
Clignote lorsque les batteries sont presque déchargées.

Allumé lorsque vous avez reçu un nouvel appel\*.
Éteint lorsque vous avez consulté le journal des appels (\*s’affiche à la fin des nouveaux appels manqués et disparaît quand vous avez consulté la la liste).
Clignote lorsque vous êtes en train de consulter la liste des appels.

Indique que l'audio boost est activé.

(son amplifié dans le combiné)

Clignote lorsque vous êtes en train de consulter le répertoire.

Clignote lorsque vous êtes en train de consulter la liste BIS.

Alcatel XL785 est compatible avec les aides auditives
Profitez de conversations sans bruit de fond ou interférence, même lors d’une utilisation avec des aides auditives.

### 2. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Pour disposer de la portée maximale et pour réduire les interférences, voici quelques recommandations pour choisir le meilleur emplacement pour votre base.

- Choisissez un emplacement intérieur pratique, en hauteur et central, sans obstacle entre le combiné et la base.

- La base doit être éloignée d’autres appareils électroniques tels qu’une télévision, un four à micro-ondes, une radio, un appareil sans fil ou un autre téléphone sans fil.

- Ne posez pas la base en face d’un émetteur de fréquences radio, par exemple l’antenne extérieure d’une station émettrice pour téléphones portables.


- Évitez de brancher la base sur la même ligne électrique qu’un gros appareil électroménager pour éviter le risque potentiel d’interférence. Essayez de déplacer l’appareil ou la base sur une autre prise secteur.

Si la qualité de réception est insuffisante, essayez de déplacer la base à un autre endroit. La portée maximale peut être moindre que celle annoncée selon l’environnement et divers facteurs structurels. La portée en intérieur est toujours inférieure à la portée en extérieur.

### 3. INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

#### 3.1. Branchement de la base

- Connectez le cordon téléphonique et l’alimentation électrique comme indiqué sous la base.
- Branchez la prise téléphonique dans la fiche murale ou au port téléphone de votre box internet.
- Connectez l’adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50 Hz.

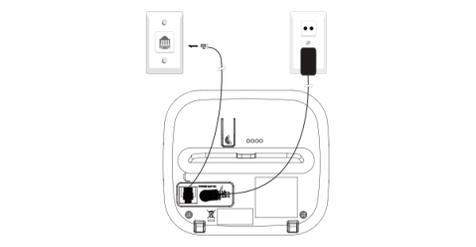

Si votre ligne téléphonique est en dégroupage partiel, vous devez insérer un filtre ADSL (fourni avec la box ADSL) entre chaque prise murale et chaque base principale. Adressez-vous à votre opérateur pour vous procurer des filtres supplémentaires.

#### 3.2. Installation et chargement des batteries du combiné

- Glissez le cache du compartiment des batteries vers le bas.
- Introduisez les 2 batteries AAA rechargeables fournies, comme indiqué sur le schéma. Respectez scrupuleusement le sens des polarités indiquées.
- Refermez le compartiment des batteries.
- Posez le combiné sur la base et laissez les batteries se charger pendant 8 heures avant la première utilisation. Un bip retentit pour vous indiquer que le combiné est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.

**Remarque:**
Utilisez uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit.
L’utilisation de batteries non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre «Spécifications techniques») risque d’endommager votre produit et est dangereuse pour la santé des personnes. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur.
Ne pas jeter les batteries dans un feu: risque d’explosion.






#### 3.3. Installer le combiné supplémentaire (modèle XL785 duo).

Installer les batteries dans le 2ème combiné (3.2).

Branchez l’adaptateur secteur sur une prise secteur 230V CA, 50 Hz.

Le combiné sera prêt à fonctionner après le temps de charge requis.

Une fois les batteries des combinés chargées, procédez au réglage de la langue et de l’heure et la date comme suit:

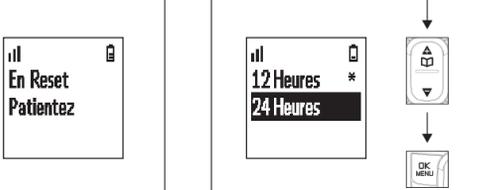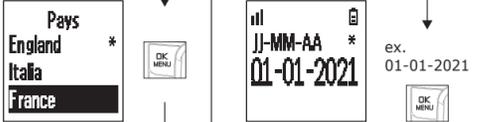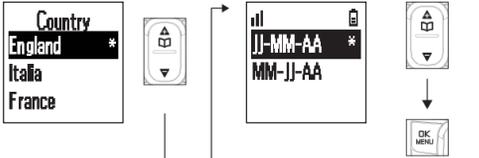

Note: Pour les versions Duo ou Trio, il suffit de paramétrer un seul combiné, le ou les autres seront automatiquement réglés à l’identique.

#### Changer la langue (Combiné)

- Appuyer sur   sur le combiné en mode veille.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner "Régl. Comb." (1), puis appuyer sur .

(1)				
EN	FR	DE	IT	
HS Settings	Régl. Comb.	Mt-Einstel.	Imposta Port	
NL	ES	PT		
Handset Inst	Conf Telef.	Config. Term		

- Appuyer sur  ou  jusqu’au menu "Langue"(2), puis appuyer sur .

(2)				
EN	FR	DE	IT	
Language	Langue	Sprache	Lingua	
NL	ES	PT		
Taal	Idioma	Idioma		

- Appuyer sur  ou  jusqu’à la langue désirée, puis appuyer sur .

### 4. UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

#### 4.1. Emission d’un appel

##### 4.1.1. Pré-numérotation

Composez un numéro de téléphone et appuyez sur  pour lancerl’appel. Appuyez sur la touche  pour effacer le numéro.

#### 4.1.2. Numérotation directe

Appuyez sur  et composez le numéro.

Pour communiquer en mode mains-libres, appuyez une 2eme fois sur .  s’affiche sur l’écran.

Pour revenir au mode standard, appuyez de nouveau sur .

#### 4.1.3. Emetteur direct depuis les touches mémoires directes ou les touches de raccourcis

Vous devez, auparavant, enregistrer un numéro de téléphone sur ces touches. Reportez-vous à la section 8.3 de la notice.

- appuyer sur **M1, M2, M3**, le numéro est automatiquement composé. C’est également possible depuis les touches **M1, M2, M3** de la base (mode mains-libres).

- appuyer et maintenir enfoncées **1, ;2** ou **3**, le numéro est automatiquement composé.

**4.1.4. Appel depuis la liste bis**
Appuyez et maintenez enfoncé  pour ouvrir la liste bis, puis sur / jusqu’à sélectionner l’entrée de la liste que vous désirez.

Appuyez sur  pour lancer l’appel.

#### 4.1.5. Réglage du volume de l’écouteur et du mains libres

Vous avez le choix entre 5 valeurs (**VOLUME 1** à **VOLUME 5**).

Pendant un appel:

Appuyez sur  /  pour sélectionner une valeur entre 1 et 5.

Le volume actuel est affiché sur l’écran. Lorsque vous terminez l’appel en cours, le nouveau réglage du volume sonore reste valable pour les appels suivants.

Pour le niveau sonore du combiné, si cela ne suffit pas, appuyez sur , l’audio boost sera activé (+ 10 décibels). Pour désactiver l’audio boost, appuyez de nouveau sur la touche .

### 5. RÉPERTOIRE

Votre combiné peut enregistrer jusqu’à 100 contacts (noms et numéros). Chaque fiche peut contenir jusqu’à 24 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. Vous pouvez affecter une sonnerie particulière à chaque contact du répertoire. Les entrées du répertoire sont stockées dans l’ordre alphabétique des noms.

#### 5.1. Ajout d’un nouveau contact dans le répertoire

En mode veille:

- Appuyez sur , OU Appuyez sur  et / jusqu’à sélectionner l’option **Répertoire** puis appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- Appuyez sur   pour sélectionner l’option **Ajouter nouv.**
- Appuyez sur  et tapez le nom.
- Appuyez sur  et tapez le numéro de téléphone.
- Appuyez sur  et / pour sélectionner la sonnerie particulière  à affecter au contact.
- Appuyez sur  et / pour selectionner **VIP ✖** (en tant que contact normal) ou **VIP ✓** (le numéro en tant que VIP). (Note : ! s’affiche à la fin des contacts VIP)

#### 5.2. Appel depuis le répertoire

En mode veille:

Appuyez sur  ou appuyez sur  et / jusqu’à sélectionner l’option **Répertoire** puis appuyez sur  /  pour sélectionner la personne que vous voulez appeler.

Appuyez sur  pour lancer l’appel.

Pour le modèle Duo, le répertoire, le journal des appels et le dernier numéro enregistré sont communs à tous les combinés.

### 6. IDENTIFICATION DE VOS CORRESPONDANTS\*

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service "Identification de l’appelant" et si le réseau opérateur transmet ces renseignements, le nom ou le numéro de votre correspondant s’affichera sur l’écran. Le journal mémorise les 50 derniers appels reçus avec la date et l’heure de réception des appels.

Si votre correspondant a demandé à ce que son numéro de téléphone n’apparaisse pas, l’indication **"Secret"** s’affichera sur l’écran de votre combiné.

Si le numéro de téléphone de votre correspondant n’est pas disponible, l’indication **"Indisponible"** s’affichera sur l’écran de votre combiné.

En mode veille, si vous avez reçu trois appels et n’y avez pas répondu, l’indication **"3 Nvx Appels"** apparaît sur l’écran.

### 6.1. Accès à la liste des appels

Tous les appels que vous recevez sont enregistrés dans la liste des appels, depuis l’appel le plus récent jusqu’à l’appel le plus ancien. Lorsque cette liste est pleine, l’appel le plus ancien est effacé afin d’enregistrer un nouvel appel. Les appels auxquels vous n’avez pas répondu et que vous n’avez pas encore consultés sont repérés par .

- Appuyez sur  et  /  jusqu’à sélectionner l’option **Journal** ou , OU, appuyez et maintenez la touche **#**.
- Appuyez sur la touche  /  pour sélectionner l’appel qu vous désirez.

### 6.2. Appel depuis la liste des appels reçus

Veillez répéter les étapes 1 et 2 de la section 6.1.

Appuyez sur  pour lancer l’appel.

### 7. RAPPELER L’UN DES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)

Les 10 derniers numéros composés sur votre téléphone Alcatel XL785 sont mémorisés dans la liste des appels composés.

Appuyez et maintenez la touche  (Appui long).

Le dernier numéro composé apparaît à l’écran.

Faire défiler les noms ou numéros à l’aide du navigateur. Pour lancer l’appel, appuyer sur la touche  lorsque vous êtes sur le numéro ou le nom souhaité.

### 8. RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

#### 8.1. Sélection d’une sonnerie pour les appels internes/externes

- Appuyez sur   et  /  jusqu’à sélectionner l’option **Régl. Comb**.
- Appuyez sur   et  /  jusqu’à sélectionner **Sonneries**.
- Appuyez sur  et  /  jusqu’à sélectionner **Sonnerie Int** ou **Sonnerie Ext**.
- Appuyez sur  et  /  jusqu’à sélectionner la sonnerie que vous désirez. **Remarque:** les sonneries retentissent au fur et à mesure que vous les parcourez dans la liste.
- Appuyez sur  pour confirmer.

### 8.2. Réglage du volume de la sonnerie

- Appuyez sur  et  /  jusqu’à sélectionner l’option **Régl. Comb**.
- Appuyez sur  et  /  jusqu’à sélectionner **Sonneries**.
- Appuyez sur  et  /  jusqu’à sélectionner **Vol.Sonnerie**.
- Appuyez sur  et  /  jusqu’à sélectionner le niveau sonore que vous désirez pour la sonnerie (6 niveaux sont disponibles, y compris **Off** pour désactiver la sonnerie).

**Remarque:** la sonnerie retentit au niveau sélectionné au fur et à mesure que vous parcourez la liste des niveaux de volume.

Pour le niveau **Off**, aucune sonnerie ne retentit, mais l’icône  apparaît sur l’écran.

5. Appuyez sur  pour confirmer.

### 8.3. Programmer les mémoires directes et les raccourcis

- Appuyez sur  et  /  jusqu’à sélectionner **Mém. Directe**.
- Appuyez sur  et  /  jusqu’à sélectionner la touchedésirée (**M1, M2, M3, -1, ;2** ou **3**).
- Pour **M1, M2** ou **M3**, appuyez sur  et tapez le nom du contact à enregistrer en mémoire, appuyez sur  et tapez le numéro correspondant, appuyez sur  et sélectionnez la mélodie, puis appuyez sur  pour associer ou non le contact à un numéro VIP. Appuyez une dernière fois sur  pour confirmer.
- Pour **-1, ;2** ou **3**, appuyez sur  et tapez le numéro de téléphone à enregistrer en mémoire, appuyez sur  pour confirmer.

### 9. ASSOCIATION D'UN COMBINÉ

Lorsque vous achetez votre téléphone, le combiné est déjà associé à la base. Vous pouvez associer jusqu' à cinq combinés sur une même base.

Si toutefois, il n’y a pas de tonalité et que ¶ disparaît, associez-le comme suit:

- Appuyez sur la touche ☎ de la base et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se met en mode association.
- Sur le combiné à associer, appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner l'option **Régl. Comb.**
- Appuyez sur OK MENU et ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner **Association**.
- Appuyez sur OK MENU .
- Tapez les 4 chiffres de votre code PIN (ce code est égal à0000 par défaut).
- Appuyez sur OK MENU pour confirmer .

Lorsque le combiné est associé à la base, celle-ci lui attribue automatiquement un numéro (1 à 4), affiché à droite de l'écran.

Ce numéro est à utiliser pour les appels internes.

Si l'association a échoué, ¶ disparaît.

### 10. BLOCAGE D'APPEL ÉVOLUÉ

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel\*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif.

Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants.

\*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.

Paramètres	Explications
<b>OFF</b>	La fonction blocage d'appel (des numéros entrants publics) est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
<b>ON</b>	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste des numéros bloqués avant ou après un appel (pour plus d'informations, voir partie 10.1).
<b>CONTACTS</b>	Dans ce premier mode automatique, seuls les numéros provenant de votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres sont bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention Contacts OK restera affiché sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou des messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 10.5.2).
<b>VIPS</b>	Dans ce second mode automatique, seuls les contacts préalablement enregistrés en tant que VIP dans votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres seront bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention VIP OK restera affichée sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou de messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 10.5.1).
<b>ANONYME</b>	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée/désactivée indépendamment des quatre modes précédents (pour plus d'informations, voir partie 10.5.3).

### 10.1.1. MODE BLOCAGE MANUEL

Le mode manuel est l'option la plus simple lors de votre première prise en main de l'appareil. Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

**Comment bloquer un appel entrant**

Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur ☎.

Cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste des numéros bloqués en un clic. Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur OK MENU.
IMPORTANT: si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste des numéros bloqués et son prochain appel ne sera pas bloqué.

#### 10.1.1. Activer le mode manuel

<span><span>Menu</span></span> <span><span>↕</span></span> <b>Bloc. appel</b> <span><span>↕</span></span> <b>Prog.Blocage</b>	<b>Off</b>
	<b>On*</b>
	<b>VIP OK</b>
	<b>Contacts OK</b>

Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à afficher **Bloc. Appel**.

Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à afficher **Prog.Blocage**.

Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > pour sélectionner **On**.

OU BIEN

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur le bouton ☎ pour accéder directement au sous menu **Prog.Blocage**.

Une fois ce mode activé, le symbole ☎ restera dans le menu affiché sur l'écran.

#### 10.1.2. Ajouter un numéro à la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

- Appuyez sur ☎ >, pour afficher **Prog.Blocage.**, ou:

*Appuyez sur OK MENU > puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à voir **Bloc. appel**, puis appuyez sur OK MENU > pour afficher **Prog.Blocage**.*
- Appuyez sur ▲ > ou ▼ > pour afficher **Num. Bloqués**.
- Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à pouvoir s'électionner **Ajouter nouv.** Entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur OK MENU > pour l'enregistrer.

**REMARQUE:** Il existe deux autres méthodes pour enregistrer un numéro dans la liste des numéros bloqués:

- Depuis la liste des appels entrants
    - Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > pour afficher **Journal**.
    - Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > pour sélectionner un numéro.
  - Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > pour afficher **Ajout Bloqu.**
  - Appuyez sur OK MENU > pour vérifier le numéro, puis sur OK MENU > pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.
- Depuis la liste des appels sortants
    - Appuyez et maintenez enfoncé ✖ pour accéder à la liste BIS., puis sur ▲ > ou ▼ > pour sélectionner une entrée dans la liste BIS.
    - Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > pour afficher **Ajout Bloqu.**
    - Appuyez sur OK MENU > pour vérifier le numéro, puis sur OK MENU > pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.

#### 10.1.3. Modifier un numéro dans la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 10.1.2.
- Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > et sélectionnez **Modifier**.

Appuyez sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à voir le numéro souhaité, puis appuyez sur OK MENU > afin de le modifier et sur OK MENU > pour enregistrer vos modifications.

#### 10.1.4. Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués

##### 10.1.4.1. Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 10.1.2.
- Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > pour afficher **Supprimer**, appuyez sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur OK MENU >.
**Confirm?** apparait sur l'écran. Appuyez sur OK MENU > pour confirmer.

#### 10.1.4.2. Supprimer tous les numéros de la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 10.1.2.
- Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > pour afficher **Supprim.Tout**. Appuyez sur OK MENU >.
**Confirm?** apparait sur l'écran. Appuyez sur OK MENU > pour confirmer.

### 10.2. MODE BLOCAGE AUTOMATIQUE

**10.2.1. Bloquer tous les appels sauf les VIP**
Dans ce mode automatique plus restrictif, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés comme VIP dans votre répertoire feront sonner votre téléphone.

<span><span>Menu</span></span> <span><span>↕</span></span> <b>Bloc. appel</b> <span><span>↕</span></span> <b>Prog.Blocage</b>	<b>Off</b>
	<b>On</b>
	<b>VIP OK*</b>
	<b>Contacts OK</b>

Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à afficher **Bloc. appel**.

Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à afficher **Prog.Blocage**.

Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > pour sélectionner **VIP OK**.

**10.2.2. Bloquer tous les appels sauf les contacts**
Dans ce mode automatique plus large, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés dans votre répertoire (y compris les VIP) feront sonner votre téléphone.

<span><span>Menu</span></span> <span><span>↕</span></span> <b>Bloc. appel</b> <span><span>↕</span></span> <b>Prog.Blocage</b>	<b>Off</b>
	<b>On</b>
	<b>VIP OK*</b>
	<b>Contacts OK</b>

Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à afficher **Bloc. appel**.

Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à afficher **Prog.Blocage**.

Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > pour sélectionner **Contacts OK**.

### 10.3. Mode anonyme

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.

<span><span>Menu</span></span> <span><span>↕</span></span> <b>Bloc. appel</b> <span><span>↕</span></span> <b>Prog.Blocage</b>	<b>Off*</b>
	<b>Privé</b>
	<b>Tous</b>

Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à afficher **Bloc. appel**.

Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à afficher **Bloc. Anonym**.

Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > pour sélectionner l'un des modes.

### 10.3.1. Bloquer les numéros privés

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.

A partir du téléphone en veille,

- Appuyez sur ☎ > pour accéder directement ou sous-menu **Prog.Blocage.**, ou *Appuyez sur OK MENU > puis sur ▲ > or ▼ > jusqu'à afficher **Bloc. appel**. Appuyez sur OK MENU >.*
- Appuyez sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à afficher **Bloc. Anonym**.
- Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à sélectionner **Privé**. Appuyez sur OK MENU > pour confirmer votre choix.
- ☎ restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

### 10.3.2. Bloquer tous les numéros anonymes

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 10.3.1.
- Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à sélectionner **Tous**. Appuyez sur OK MENU > pour confirmer votre choix.
- ☎ restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

#### 10.3.3. Désactiver le blocage des numéros anonymes

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 10.3.1.
- Appuyez sur OK MENU >, puis sur ▲ > ou ▼ > jusqu'à sélectionner **Off**. Appuyez sur OK MENU > pour confirmer votre choix.
- ☎ disparaîtra de votre écran si le blocage des appels réguliers (voir 10.1 et 10.2) est également désactivé.

Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres*
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres*
Autonomie des batteries du combiné (valeurs moyennes)	10 heures en conversation** <p>100 heures en veille**</p>
Nombre de combinés	Jusqu'à 4
Communication entre combinés	Oui
Alimentation électrique / Adaptateur de la base / Chargeur	Adaptateur de la base et chargeur: <p>Modèle: AT-337E-060045 / 1-CHEUA451-081</p> <p>Entrée: 100-240 V/50-60 Hz / 0,15 A</p> <p>Sotie: 6 V CC / 450 mA, 2.7W</p>
	Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec votre téléphone. <p>Courant alternatif monophasé, exluis les installations informatiques régies par la norme EN62368-1.</p> <p>Attention: selon cette norme, la tension du réseau est considérée comme dangereuse.</p>
Connexion téléphonique	Connexion à une ligne télépho-nique analogique de classe TRT3 (tension du réseau des télécommunications), conformé-ment à la norme EN62368-1.
Batteries	AAA - 1,2 V - 300 mAh (NiMH rechargeables) <p>Utilisez uniquement les batteries fournies avec votre téléphone.</p> <p>L'utilisation d'un autre type de batteries vous expose à un risque d'explosion. Éliminez vos batteries usagées conformément aux règles de protection de l'environnement en vigueur dans votre région.</p>
Températures de fonctionnement	Entre 5°C et 40°C

\* Variable en fonction de l'environnement.

\*\* Données dépendantes de la charge initiale des batteries.

### 12. EN CAS DE PROBLEME

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, consultez le tableau ci-dessous

Dés que vous constatez un problème avec votre

téléphone, retirez les batteries de tous les combinés, débranchez la base de l'alimentation secteur, rebranchez la base et réinstallez les batteries dans les combinés (1 minute suffit pour toute cette opération).

Problème	Cause possible	Suggestions
Aucune tonalité lorsque j'appuie sur la touche <span><span>☎</span></span>	a. Le téléphone n'est pas connecté au réseau téléphonique. <p>b. L'adaptateur n'est pas branché correctement sur la base.</p> <p>c. Un autre combiné utilise déjà la ligne.</p>	a. Vérifiez que le câble téléphonique est correctement branché sur la base et sur la prise téléphonique murale ou vérifiez que la box internet fonctionne. <p>b. Vérifiez le branche-ment de l'alimentation électrique ainsi que celle de la box internet.</p> <p>c. Attendez que la ligne soit libre.</p>
Le message <i>"Hors Portée"</i> est affiché.	a. Le combiné est hors de portée de la base. <p>b. La base n'est pas connectée au secteur.</p>	a. Rapprochez-vous de la base. <p>b. Branchez la base sur une prise seteur.</p>
L'écran est éteint.	Les batteries ne sont plus suffisamment chargées.	Rechargez les batteries.
Votre correspondant ne vous entend pas.	Le micro est coupé et la fonction secret est activée.	Réactiver le micro.

**Si vous avez acheté votre produit dans une agence Orange (agence Orange, ou site web):**

Si vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce téléphone ou si vous faites face à une panne de celui-ci, merci de contacter l'assistance technique d'Orange en appelant le 3900\*\* (service gratuit + prix appel). Vous obtiendrez ainsl, à distance, l'nformation voulue auprès d'experts.

Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, la hotline vous indiquera les modalités d'échange du terminal auprès des services appropriés.

\*\* Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique d'Orange(1), Coût variable selon opérateur.

(1) 3900(service gratuit + prix appel).
Un appel au 3900 est facturé au prix d'une communication «normale» selon l'offre détenue, ou décompté du forfait.
Coût du service: Gratuit, Coût de la communication: décompté du métropolitaine selon votre offre.
Tarif valable depuis le 11/03/2015.

**Si vous avez acheté votre produit hors boutique Orange:**

Si vous rencontrez un problème avec ce téléphone, consultez le chapitre «EN CAS DE PROBLEME» de la notice. Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant: **0820 820 217** du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Avant de contacter l'assistance technique, merci de noter le numéro de série de votre téléphone,situé sous la base et commençant par S/N° : ...

Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter l'assistance téléphonique avec un autre poste téléphonique, que celui pour lequel vous appelez et d'avoir ce dernier à portée de main pour d'éventuelles manipulations.

Le magasin ou le site en ligne où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

### 13. GARANTIE

Vous êtes priés de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.

Le produit Alcatel XL785 et Alcatel XL785 duo est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.

**A noter** : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable sur la vente des biens de consommation dans le pays où vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur. Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à: Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou le ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de la facture ou le ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit.

ATLINKS s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances. Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent. Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix(90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:
- Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur,
- Mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,
- Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré,
- Usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,
- Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- Produit ayant subi un choc ou une chute,
- Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit,
- Une négligence ou un entretien défectueux,
- Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par ATLINKS.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne. Sous réserve des dispositions légales en vigueur,
a) la présente garantie est, exclusive de toutes autres garanties expresses ou implicites, y compris qualité marchande ou d'adaptation a un objet particulier;
b) Atlinks décline toute responsabilité pour perte ou détérioration de données, perte d'usage manqué à gagner, perte de chance, de chiffre d'affaires ou de revenus, pertes d'exploitation, dommages indirects, immatériels, consécutifs ou incidents;
c) la responsabilité d'Atlinks est limitée à la valeur d'achat du produit, sauf faute lourde ou intentionnelle, et sauf dommage corporel.

<span><span>www.alcatel-home.com</span></span>
<b>ATLINKS Europe</b>
147 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON - France

### 14 SÉCURITÉ

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

***! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.***

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil. Ne tentez pas d'ouvrir les batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, évitez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez).

Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin. Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos batteries.