


Support mural articulé ultra extensible pour écran TV 65"-110"

Kimex

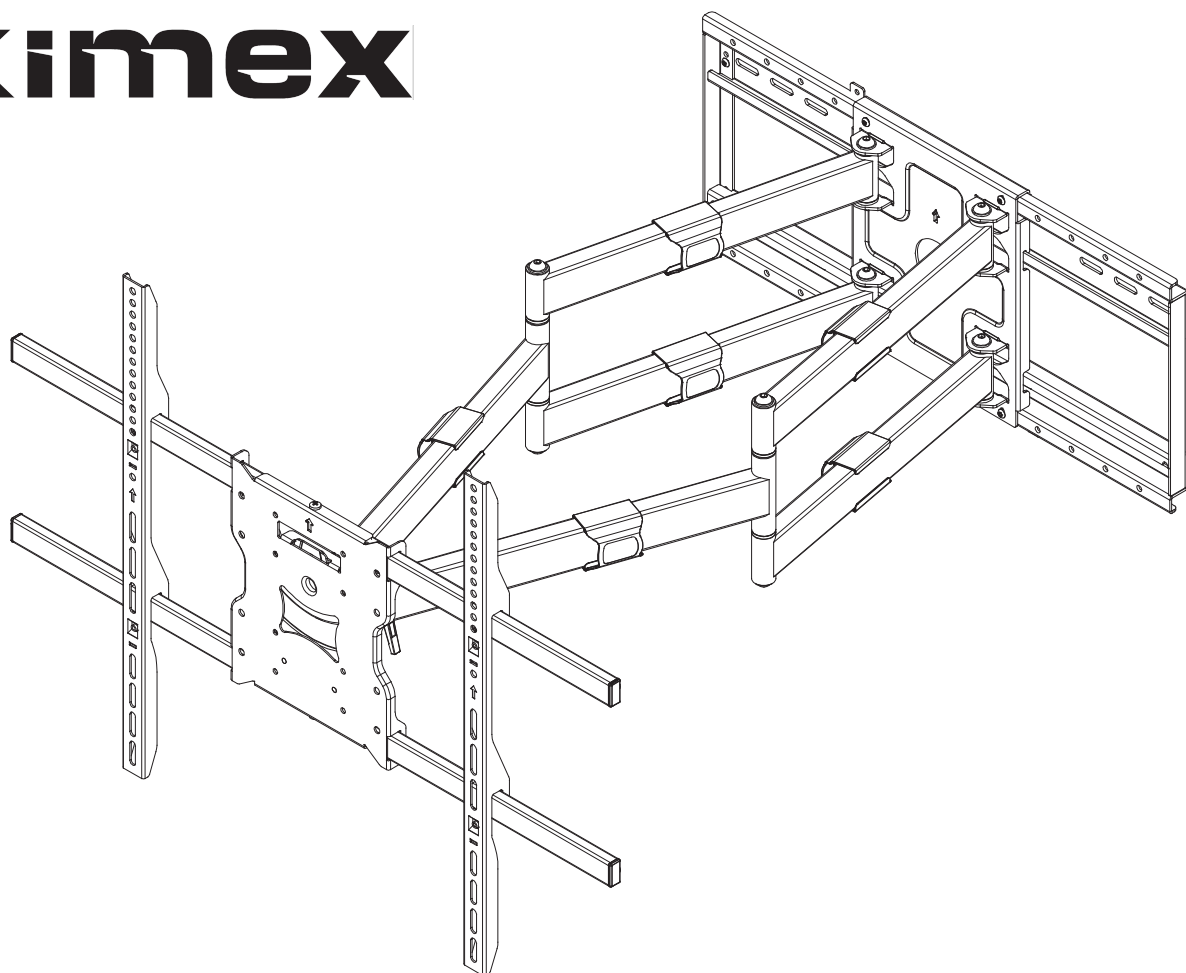


013-4086

Manuel d'installation




275 lb
(125 kg)

65"-110"

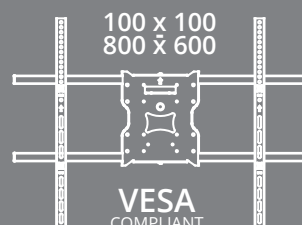


ATTENTION. L'emballage comprend des petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La surveillance d'un adulte est requise.

Contenu du colis

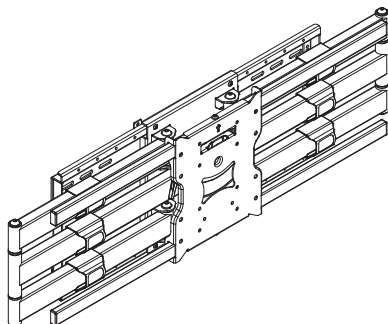

Corps du support (X1)





Supports TV (X1)


Matériel de montage pour TV

- A-  (M4x16)-4pcs
- B-  (M5x16)-4pcs
- C-  (M6x16)-4pcs
- D-  (M8x25)-4pcs
- E-  ($\varnothing 16 \times \varnothing 6.2 \times 1.5$)-4pcs
- F-  (M5x8)-4pcs
- G-  (M8x45)-4pcs
-  Clé -1pc

Matériel de fixation murale

- H-  (8x65)-6pcs
-  ($\varnothing 16 \times \varnothing 8.2 \times 1.5$)-6pcs
- I-  Cheville plastique-6pcs

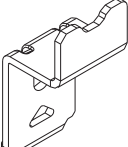- AA -  Support de sécurité-4pcs

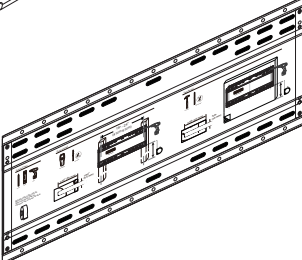- BB -  Plaque murale -1pc



Vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou défectueuses. Certaines pièces fournies peuvent ne pas être utilisées. Utilisez le matériel de fixation murale et de fixation du téléviseur adapté à votre installation.

ATTENTION : L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LE MUR PEUT SUPPORTER LE POIDS DU TÉLÉVISEUR ET DU SUPPORT.

1a. OPTION D'INSTALLATION 1 : Installation sur des montants en bois (Convient aux montants espacés de 16" ou 24")

- 1) Utilisez un détecteur de montants pour localiser les montants du mur sec et marquez les emplacements d'installation souhaités avec un crayon.
- 2) Fixez le gabarit de plaque murale (BB) au mur à l'emplacement d'installation souhaité.
- 3) Vérifiez l'alignement horizontal du gabarit de plaque murale (BB) à l'aide d'un niveau à bulle.
marquez les 6 emplacements d'installation des tire-fonds sur le pochoir et sur le mur. Essayez de placer les emplacements des tire-fonds au milieu des montants.
- 4) Utilisez une mèche de 5,5 mm (7/32") pour percer un trou pilote sur le mur, d'une profondeur d'au moins 65 mm (2,6").

Veuillez noter que si vous ne percez pas de trous pilotes, les têtes des tire-fonds risquent de se casser pendant l'installation.

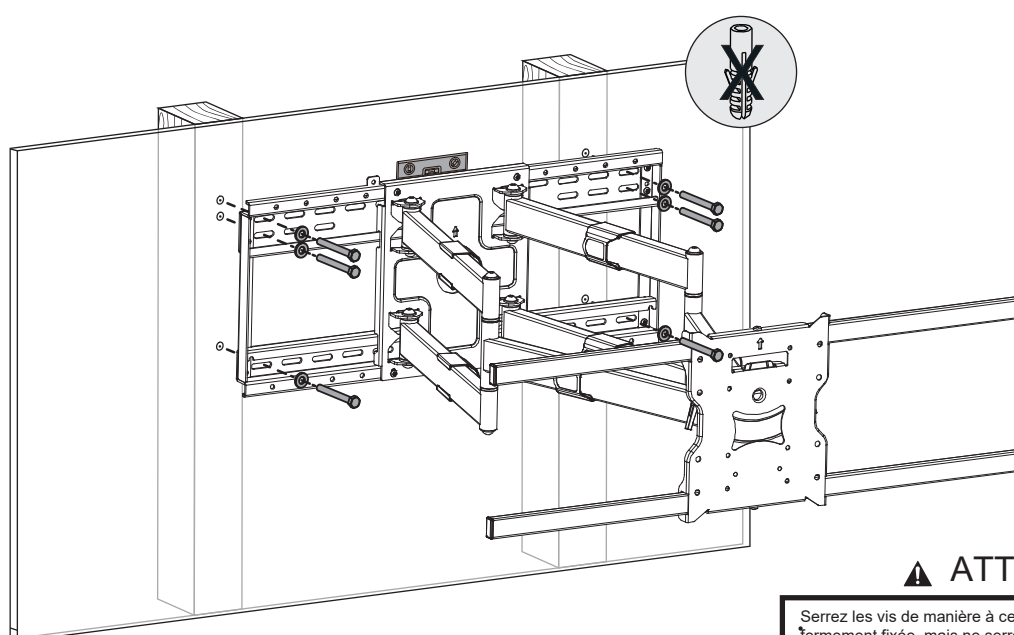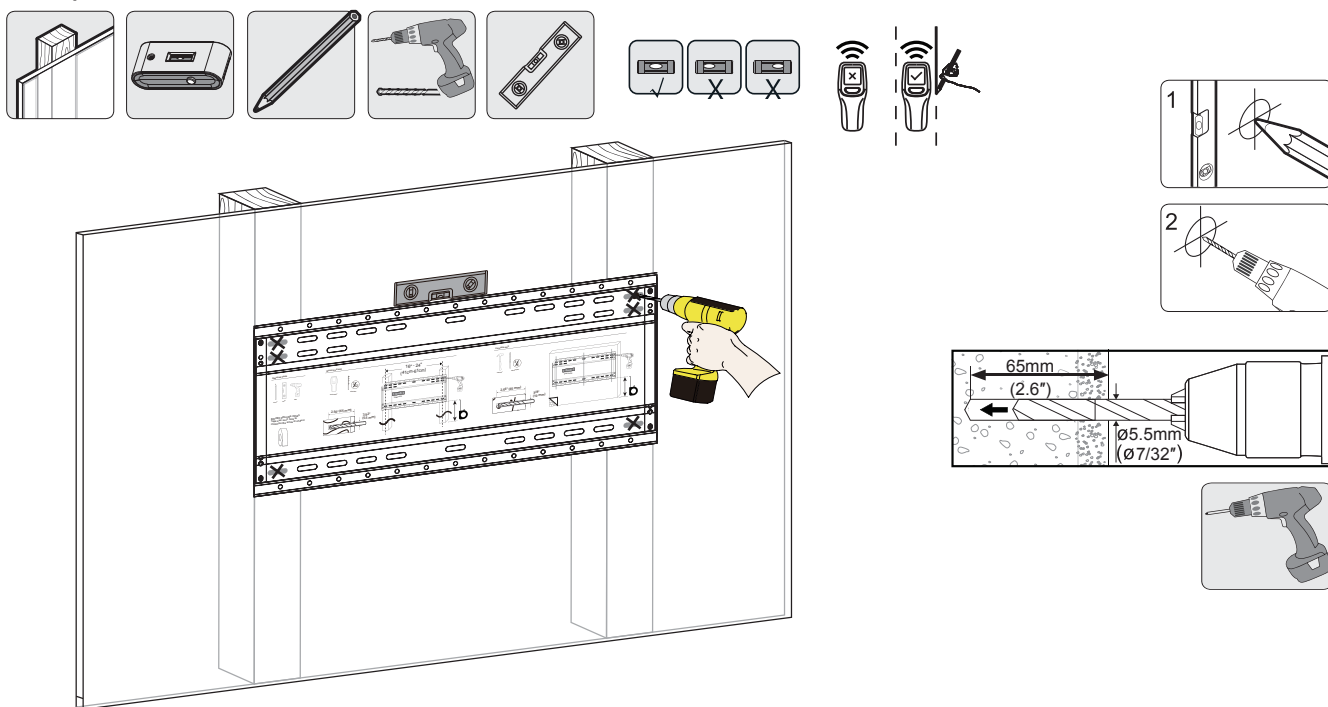

⚠ ATTENTION









Serrez les vis de manière à ce que la plaque murale soit fermement fixée, mais ne serrez pas trop. Un serrage excessif peut endommager les vis et réduire considérablement leur capacité de maintien.

Fixez la plaque murale au mur à l'aide de 6 tire-fonds (H) et de 6 rondelles (H).

REMARQUE : N'utilisez pas d'ancrage mural (I) pour l'installation de montants en bois.

1b. OPTION D'INSTALLATION 2 : Installation sur un mur en béton/brique

- 1). Fixez le gabarit de plaque murale (BB) au mur à l'emplacement d'installation souhaité.
- 2). Vérifiez l'alignement horizontal du gabarit de plaque murale (BB) à l'aide d'un niveau à bulle et marquez les 6 emplacements d'installation des tire-fonds sur le gabarit et le mur.
- 3). Utilisez une mèche de 10 mm pour percer un trou pilote sur le mur d'une profondeur d'au moins 65 mm. Veuillez noter que si vous ne percez pas de trou pilote, les têtes des tire-fonds risquent de se casser pendant l'installation.

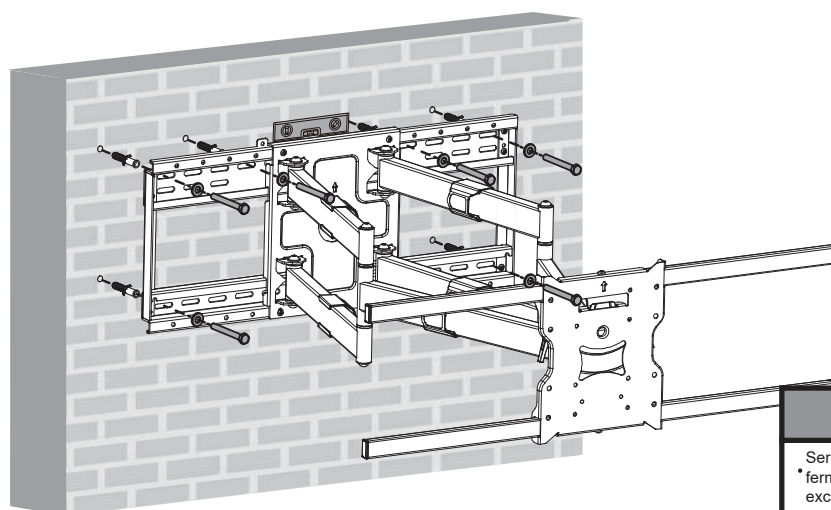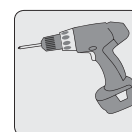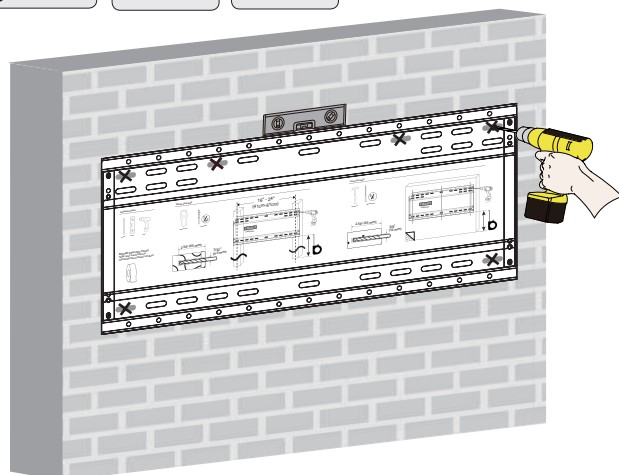




⚠ ATTENTION

Serrez les vis de manière à ce que la plaque murale soit fermement fixée, mais ne serrez pas trop. Un serrage excessif peut endommager les vis et réduire considérablement leur capacité de maintien.



Insérez 6 ancrages muraux (I) dans les trous. Fixez la plaque murale au mur avec 6 x tire-fond (H) et 6 x rondelles (H).

2. Ce support mural pour téléviseur à mouvement complet est doté d'un mécanisme coulissant qui permet aux bras et au téléviseur de glisser horizontalement vers la gauche ou la droite jusqu'à 15,7 pouces, tandis que la plaque murale reste fixe sur le mur. Cette caractéristique permet de placer le téléviseur dans une position optimale, quelle que soit la position des montants du mur. Le support sera expédié avec les barres de verrouillage installées en place à leur position centrale. Si la fonction coulissante est utilisée, retirez les plaques de verrouillage en enlevant les boulons qui les maintiennent en place. Placez la barre de verrouillage supérieure à la position souhaitée pour fixer la limite gauche de glissement des bras et placez la barre inférieure à la position souhaitée pour fixer la limite droite des bras. La pièce métallique surélevée à l'extrémité des barres de verrouillage limite le glissement des bras. Veillez à ce que les barres de verrouillage soient orientées correctement pour que les barres de verrouillage de gauche et de droite limitent correctement le glissement. Assurez-vous que les deux boulons sont serrés à chaque position de la barre de verrouillage pour empêcher les bras de glisser de la plaque murale. **AVERTISSEMENT : SI LES BARRES DE VERROUILLAGE NE SONT PAS INSTALLÉES CORRECTEMENT, LES BRAS ET LE TÉLÉVISEUR RISQUENT DE GLISSER DE LA PLAQUE MURALE.**

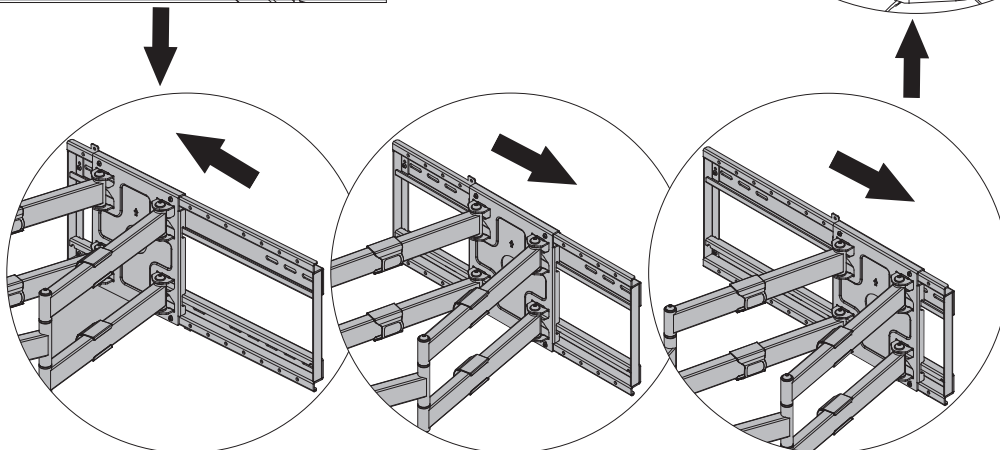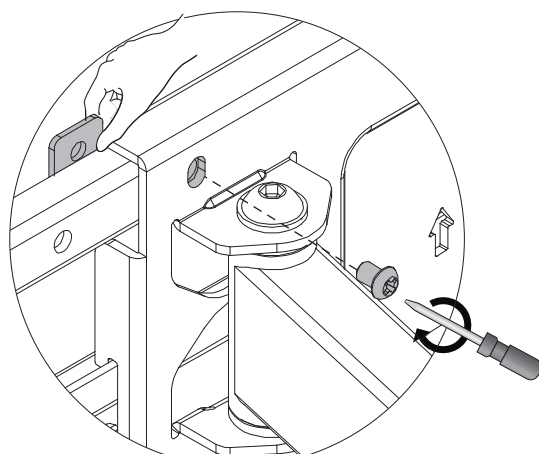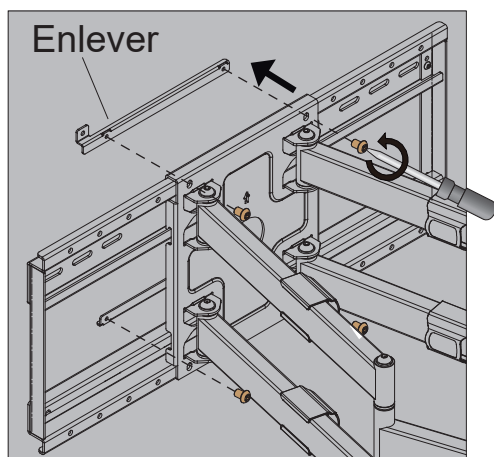


3a. Fixez le téléviseur au support (pour les écrans dont les trous de boulons sont de petite taille)


Pour les téléviseurs dont les espaces VESA sont plus petits (100x100, 100x200, 200x100 et 200x200 mm), le téléviseur peut être monté directement sur la plaque, sans l'extension.

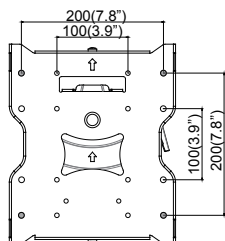


1. Retirez les vis

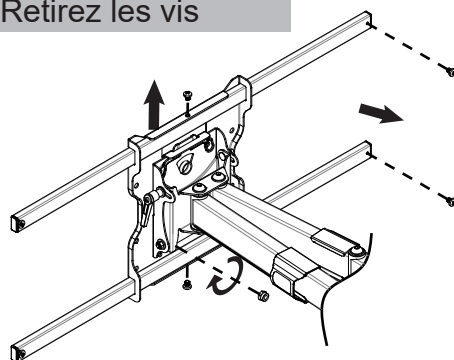

2. Enlevez les rails

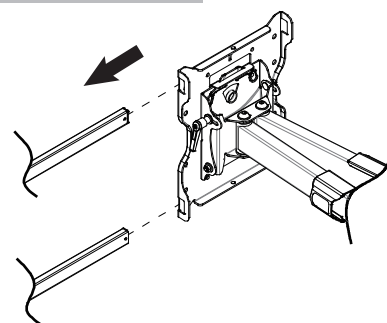

3. Fixez la plaque VESA au téléviseur

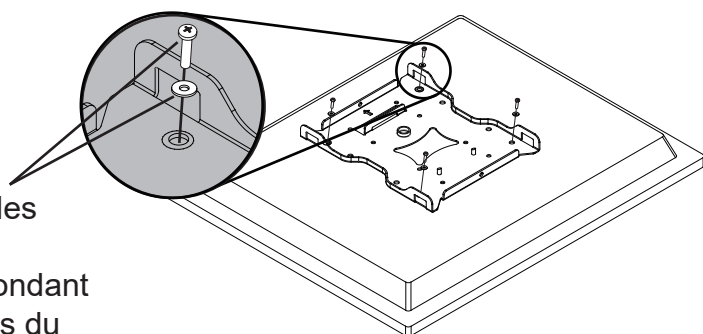


Utilisez les boulons correspondant aux trous du téléviseur, A+E ou B+E ou C +E ou D ou G




4. Fixez la plaque VESA aux bras

Faites glisser la plaque VESA sur l'encoche des bras, fixez les deux vis de sécurité derrière la plaque VESA pour verrouiller la plaque VESA sur les bras, comme indiqué ci-dessous.

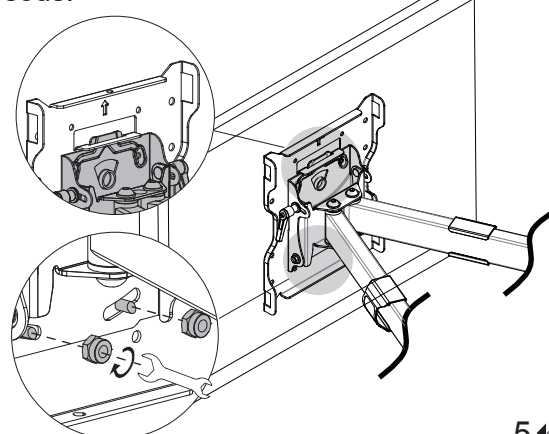

3b.


Fixation du téléviseur au support (pour les écrans dont les trous de boulons sont plus grands)
 Pour les téléviseurs dont les espaces VESA sont plus grands (VESA 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x600 mm), utilisez les supports TV et les barres d'extension pour installer le téléviseur sur le support.

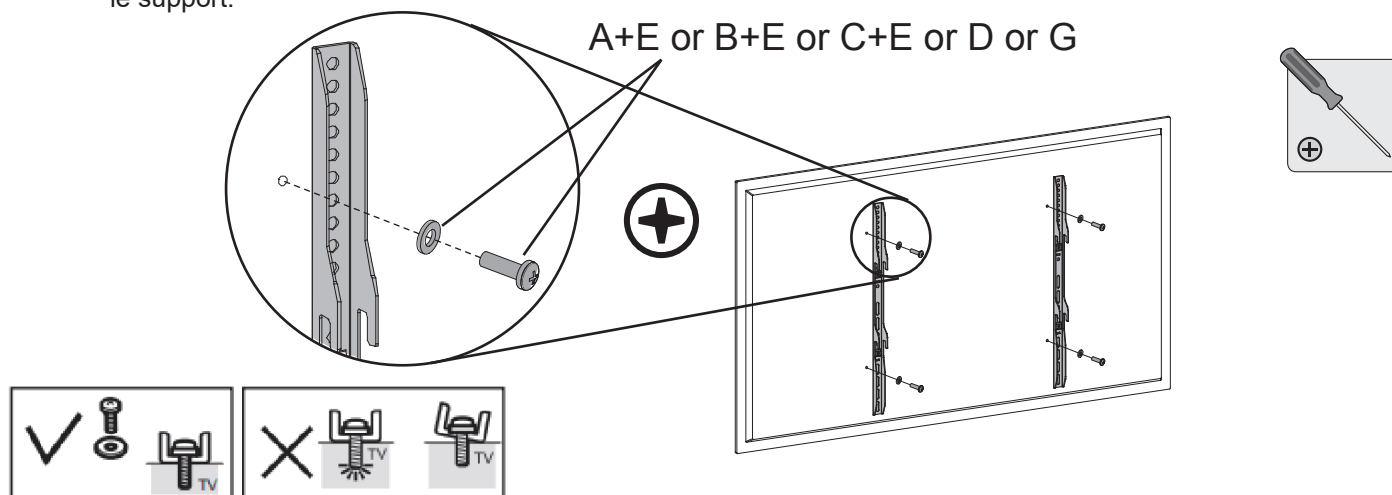


Fixez les 2 supports TV à l'arrière du téléviseur à l'aide des vis A+E ou B+E ou C+E ou D ou G.
REMARQUE : La visserie fournie convient à la plupart des téléviseurs du marché. Si votre téléviseur nécessite un matériel différent, veuillez nous contacter.

Assurez-vous que les vis sont bien engagées dans les trous de vis du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis. Veillez à ce que les supports du téléviseur reposent à plat sur l'arrière du téléviseur.

4. Accrochez la télévision au Bras de montage mural

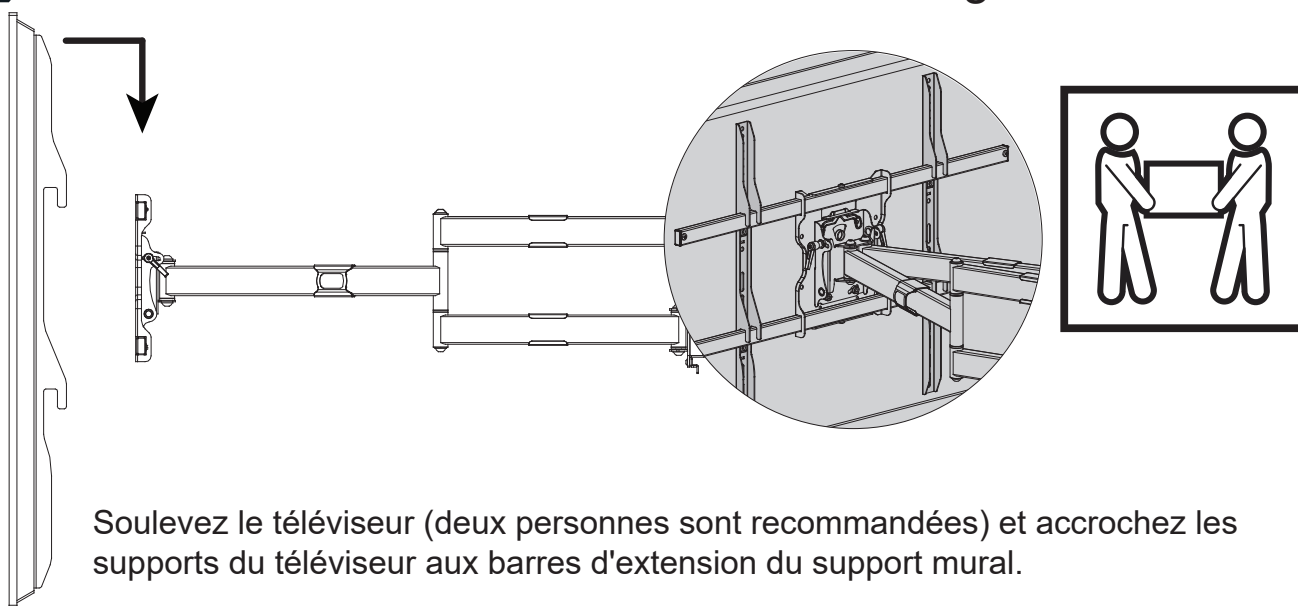

5. Fixez le téléviseur sur le support


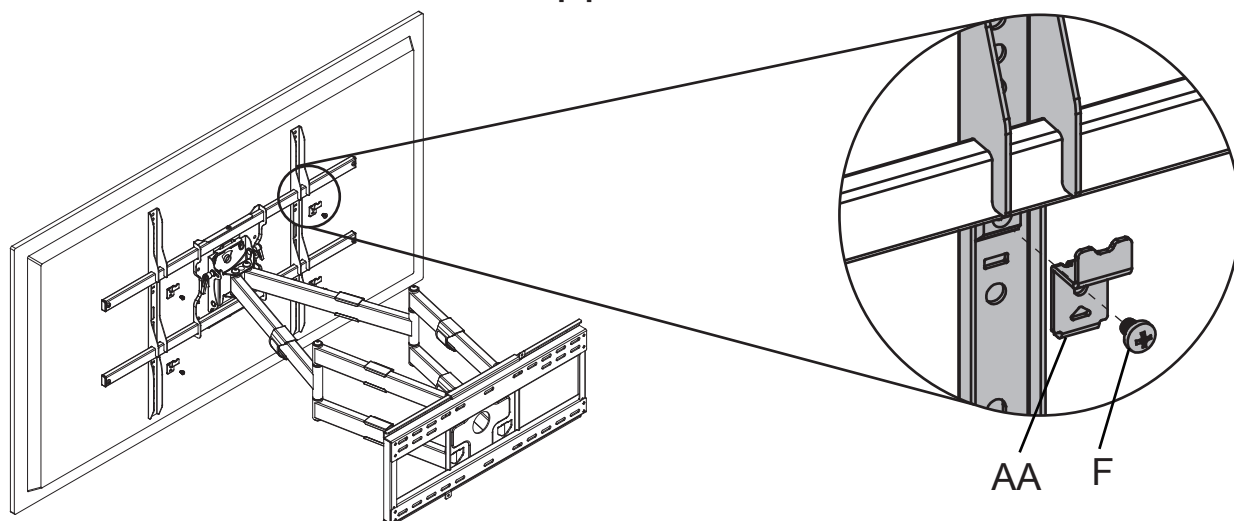


Fixez les supports TV sur le support en attachant les 4 supports de sécurité AA avec 4 vis F comme indiqué sur l'image.

REMARQUE : si les supports du téléviseur ne sont pas fixés au support à l'aide des supports de sécurité AA, le téléviseur risque de se détacher accidentellement des barres d'extension, ce qui peut entraîner des dommages corporels ou matériels.



6. Réglage du niveau -5° - $+5^{\circ}$

Le support permet de régler le niveau jusqu'à 5 degrés après l'installation. Pour régler le niveau du téléviseur, placez un niveau à bulle sur le téléviseur, desserrez les 2 boulons G situés derrière la plaque VESA, mettez le téléviseur à niveau et serrez les 2 boulons G pour verrouiller le téléviseur en position.

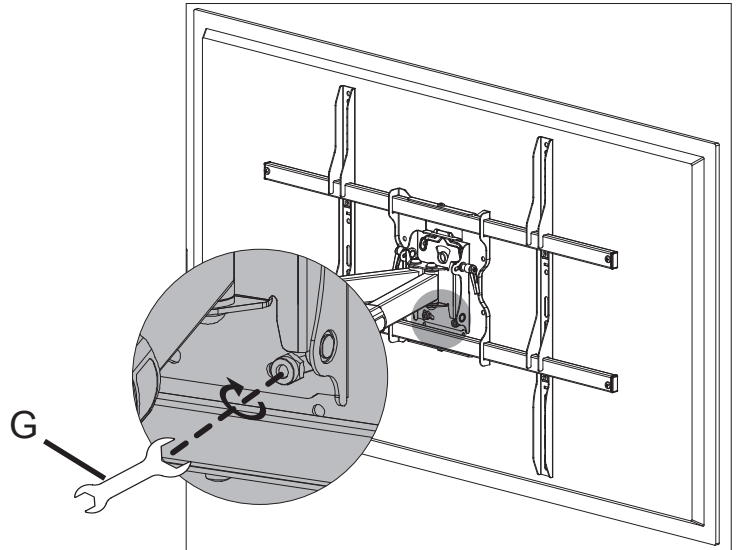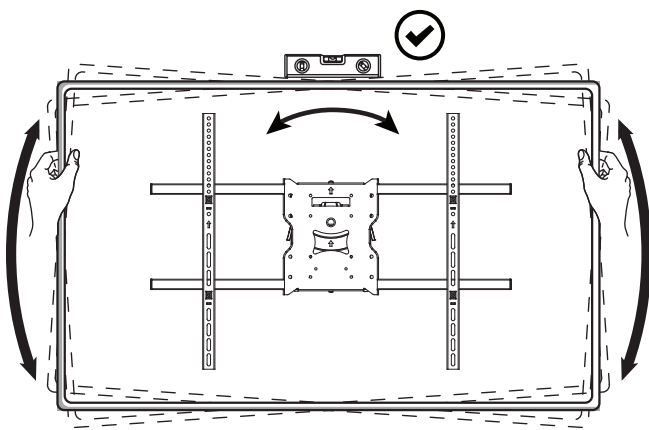


7. Ajustement de l'inclinaison -5° - $+10^{\circ}$


Le support peut s'incliner jusqu'à 10 degrés vers le haut et 5 degrés vers le bas. Pour régler l'angle d'inclinaison du téléviseur, tirez les leviers de réglage de l'inclinaison des deux côtés du support et tournez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer les vis. Réglez l'inclinaison à l'angle souhaité et tournez le levier de réglage de l'inclinaison dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer les vis. **REMARQUE : SI LE TÉLÉVISEUR S'INCLINE VERS LE BAS APRÈS UNE PÉRIODE D'UTILISATION, VÉRIFIEZ LE SERRAGE DES LEVIERS DE RÉGLAGE DE L'INCLINAISON ET RESERREZ-LES SI NÉCESSAIRE.**

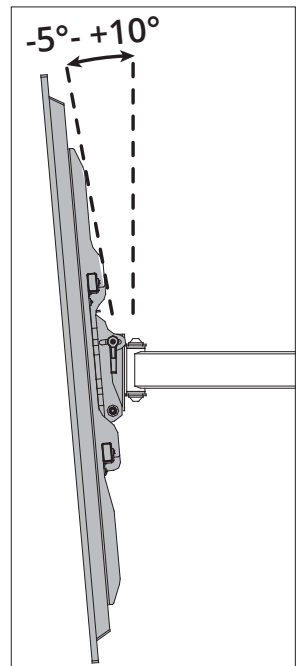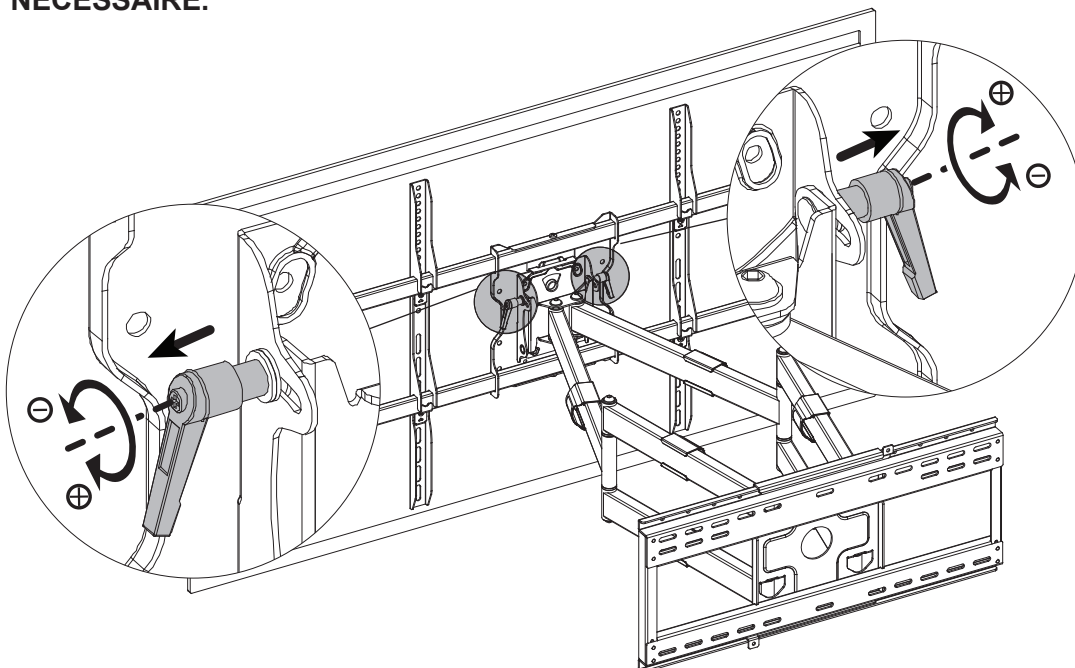

8. Utilisez les clips de gestion des câbles intégrés aux bras pour acheminer les câbles vers l'arrière ou le côté du téléviseur.

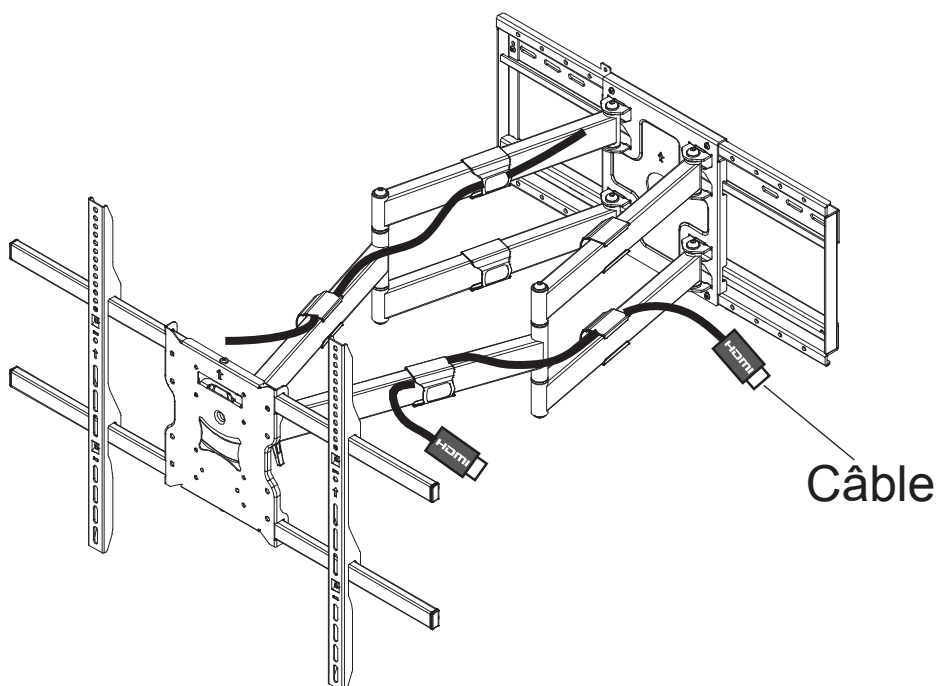


Dimensions

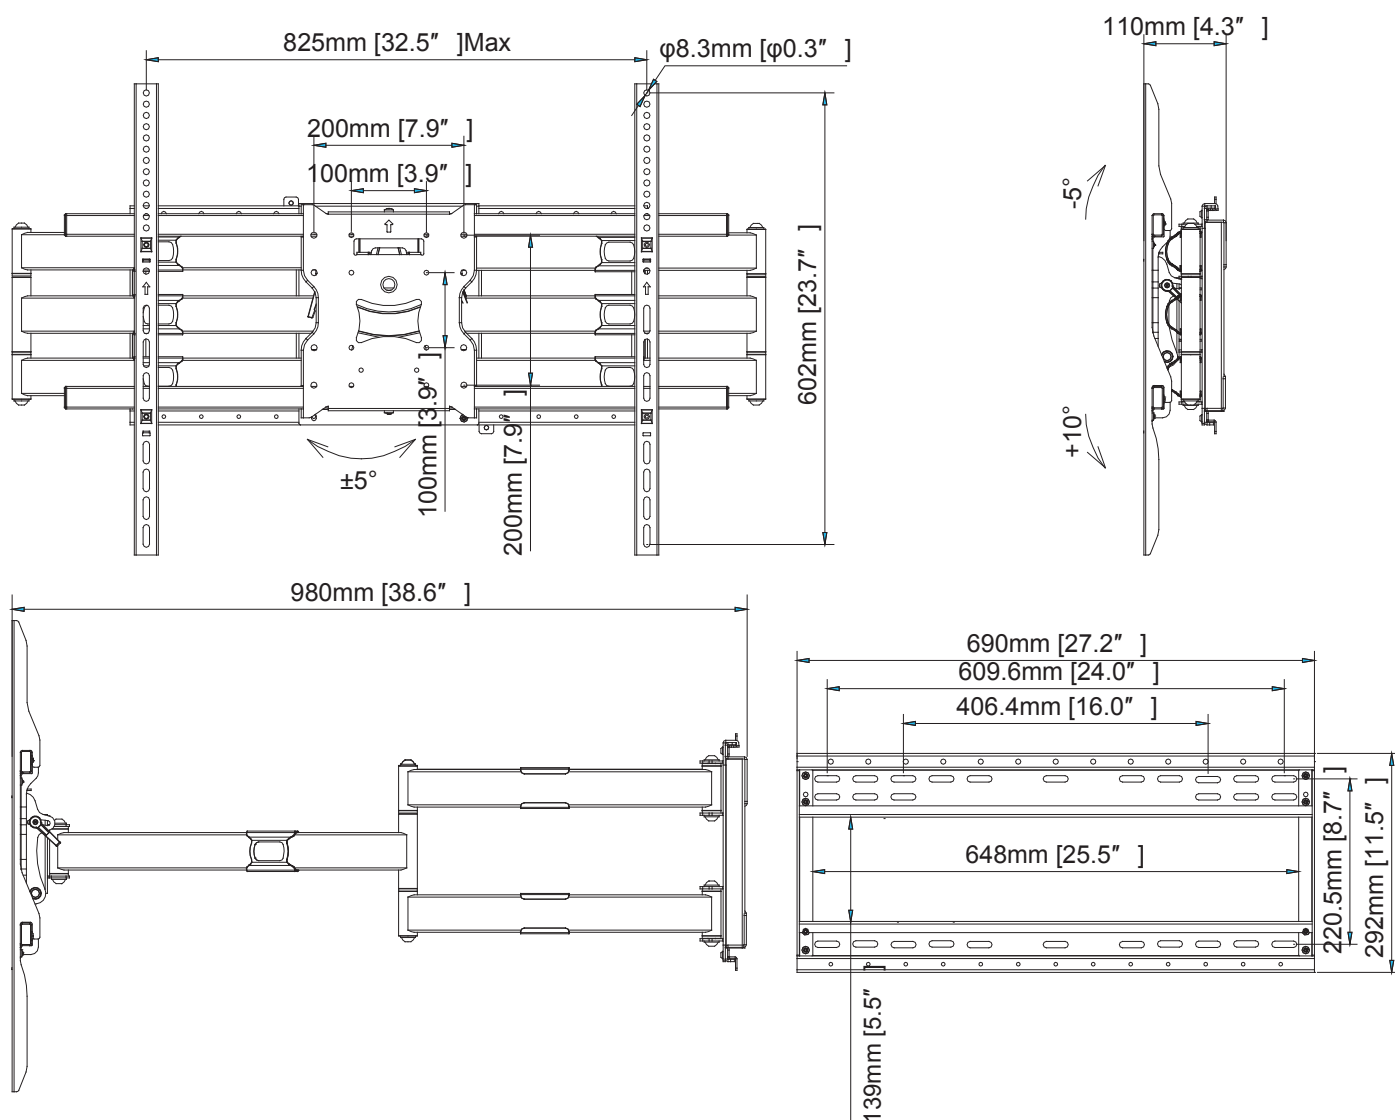



Full Motion TV Wall Mount With Long Extension Dual Arms 65"-110"

Kimex

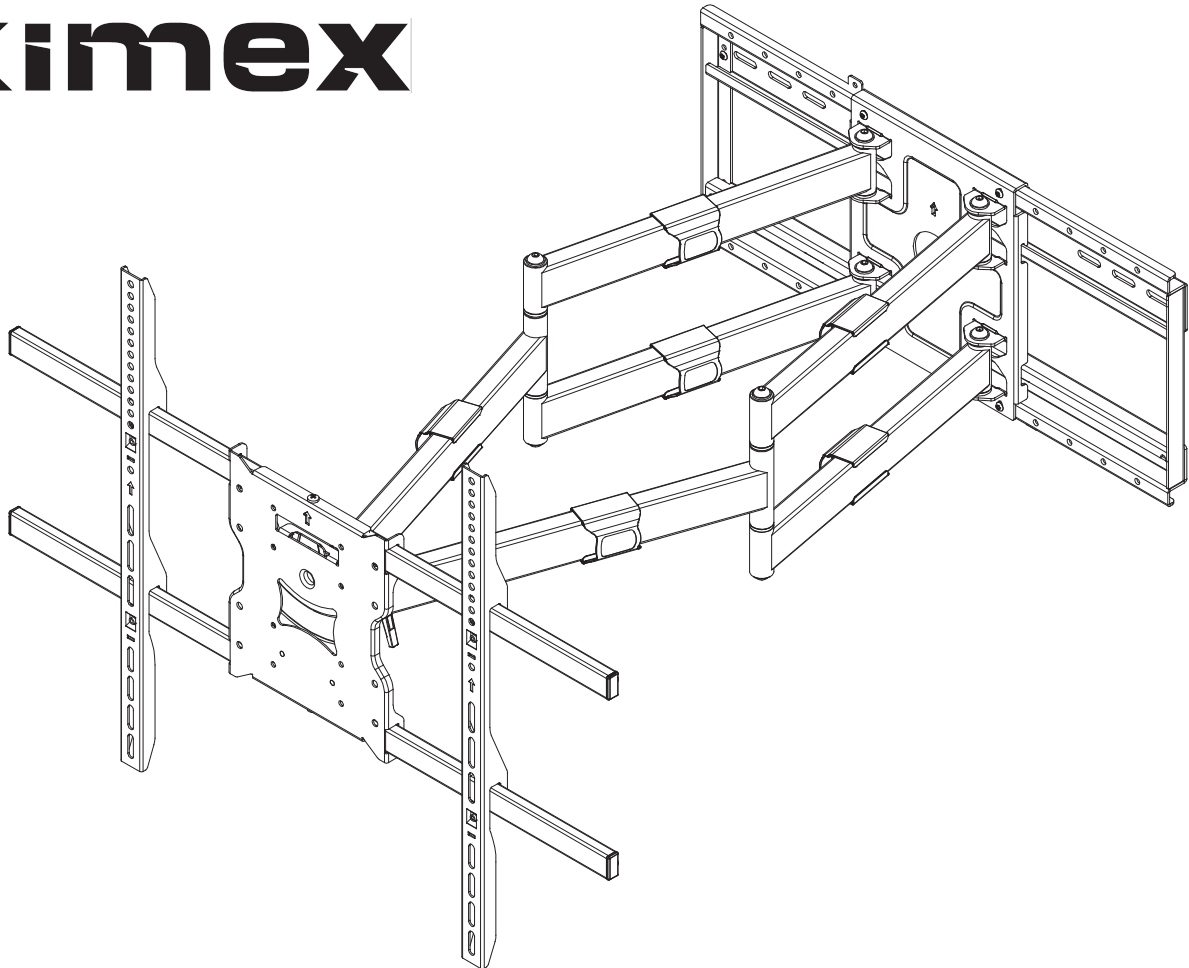


013-4086

INSTALLATION INSTRUCTIONS

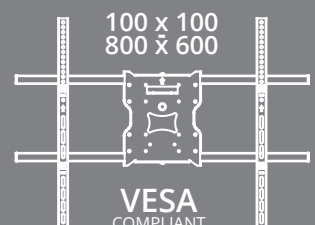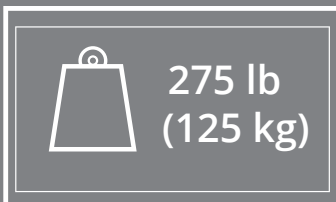


CHOKING HAZARD. Package includes small parts.
Not for children under 3 years. Adult supervision is required.

PACKAGE CONTENTS

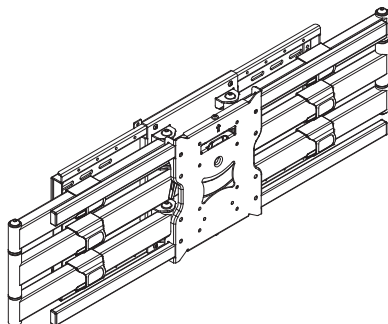

Main Mount Body (X1)





TV brackets (X1)


TV Mounting Hardware

- A-  (M4x16)-4pcs
- B-  (M5x16)-4pcs
- C-  (M6x16)-4pcs
- D-  (M8x25)-4pcs
- E-  ($\phi 16 \times \phi 6.2 \times 1.5$)-4pcs
- F-  (M5x8)-4pcs
- G-  (M8x45)-4pcs
-  wrench-1pc

Wall Mounting Hardware

- H-  (8x65)-6pcs
-  ($\phi 16 \times \phi 8.2 \times 1.5$)-6pcs
- I-  Plastic Anchor -6pcs

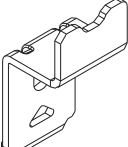- AA -  Safety Brackets -4pcs


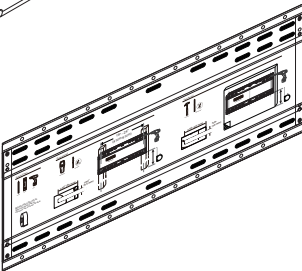
- BB -  Wall Plate Template -1pc

Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct wall mounting and TV mounting hardware suitable for your installation.

CAUTION: USER MUST VERIFY THE WALL CAN HOLD THE WEIGHT OF THE TV AND THE TV MOUNT.

1a. INSTALLATION OPTION 1: Wood Stud Installation (Suitable for 16" or 24" apart studs)

- 1). Use a stud finder to locate the dry wall studs and mark the desired installation locations with a pencil.
- 2). Attach the Wall Plate Template (BB) to the wall at the desired installation location.
- 3). Ensure the Wall Plate Template (BB) horizontal alignment is verified with a bubble level and mark 6 lag bolt installation locations on the stencil and the wall. Attempt to locate the lag bolt locations on the middle of the studs.
- 4). Use a 7/32" (5.5mm) drill bit to drill a pilot hole on the wall with a depth of at least 2.6" (65mm). Please note, failure to drill pilot holes may result in the lag bolt heads snapping during installation.

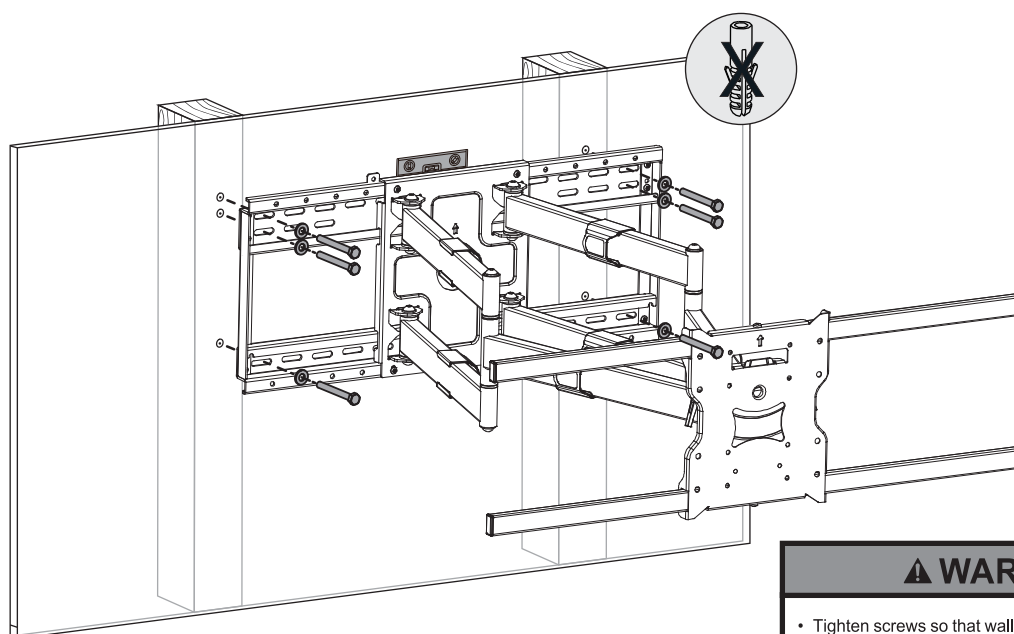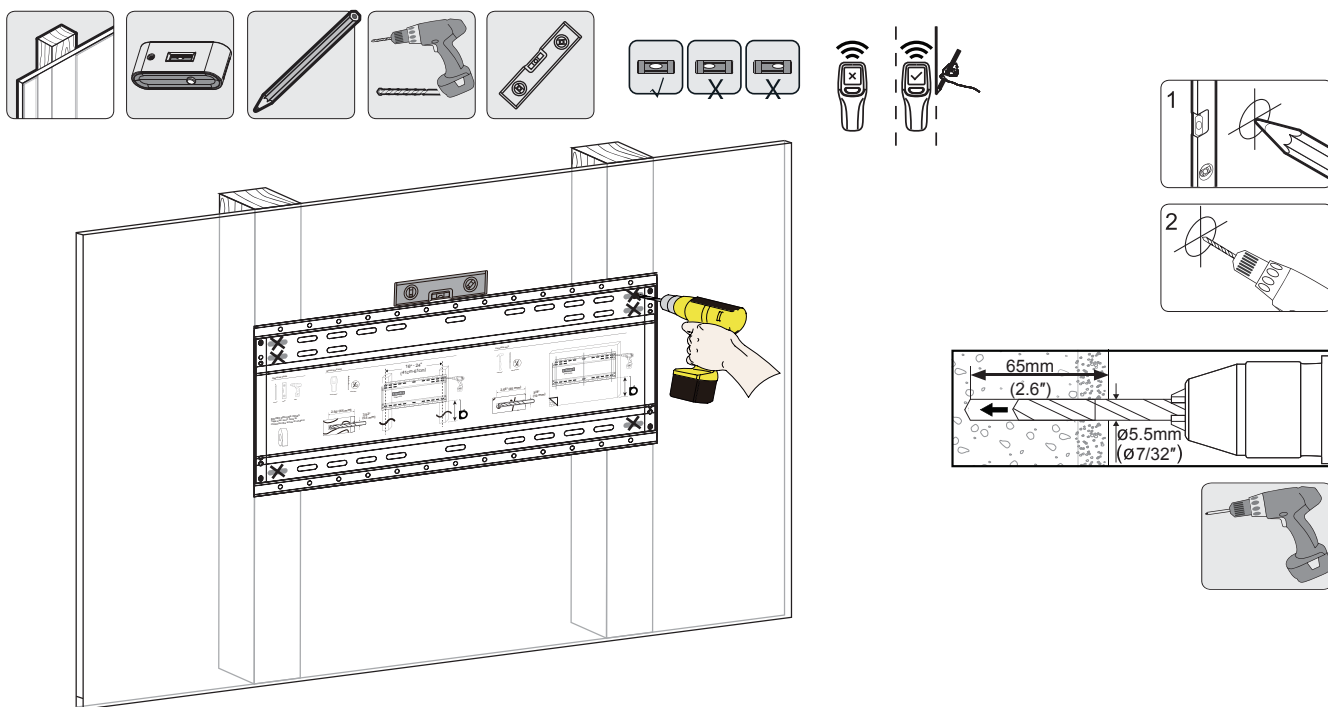


⚠ WARNING

- Tighten screws so that wall plate is firmly attached, but do not overtighten. Overtightening can damage screws, greatly reducing their holding power.

Secure the Wall Plate to the wall with 6 x Lag Bolts (H) and 6 x Washers (H). NOTE: Do not use Wall Anchor (I) for wood stud installation.




1b. INSTALLATION OPTION 2: Concrete/Brick Wall Installation

- 1). Attach the Wall Plate Template (BB) to the wall at the desired installation location.
- 2). Ensure the Wall Plate Template (BB) horizontal alignment is verified with a bubble level and mark 6 lag bolt installation locations on the stencil and the wall.
- 3). Use a 3/8" (10 mm) drill bit to drill a pilot hole on the wall with a depth of at least 2.6" (65mm). Please note, failure to drill pilot holes may result in the lag bolt heads snapping during installation.

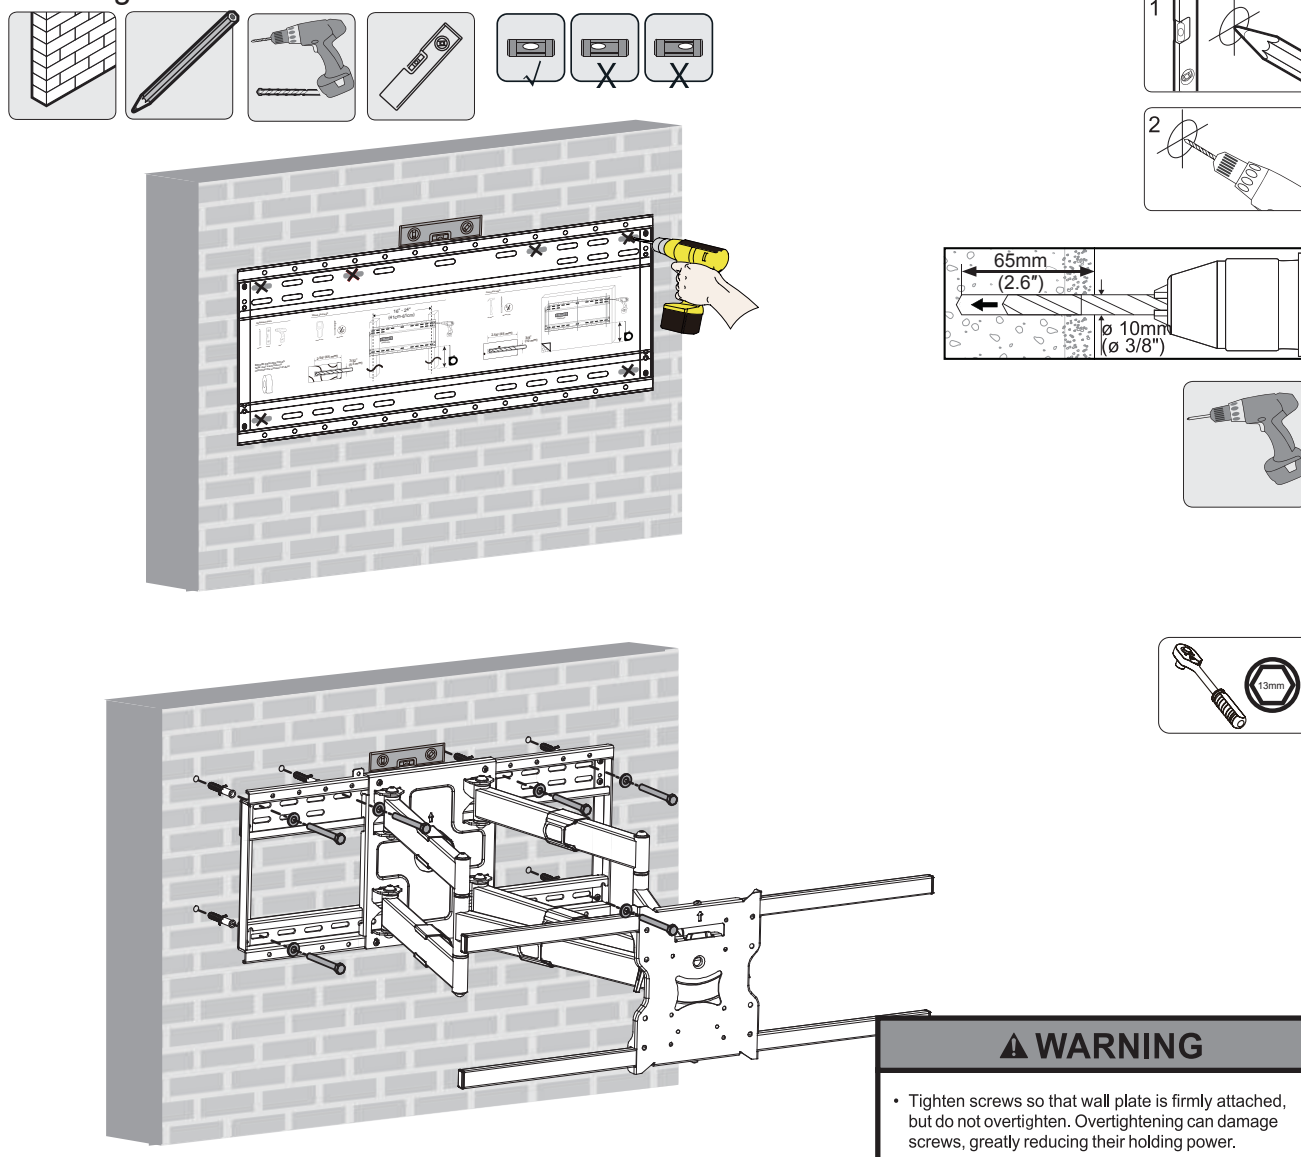


Insert 6 x Wall Anchors (I) into holes. Secure the Wall Plate to the wall with 6 x Lag Bolts (H) and 6 x Washers (H).

2. This full motion TV wall mount comes with a sliding mechanism that allows the arms and the TV to slide horizontally left or right for up to 15.7 inches, while the wall plate is stationary on the wall. This feature allows the TV to be placed at an optimal position, regardless of the position of the wall studs. The mount will ship with the locking bars installed in place at their center position. If the sliding function will be used, take off the locking plates by removing the bolts that hold them in place. Place the top locking bar at the desired position to fix the left slide limit of the arms and place the bottom bar at the desired position to fix the right side limit of the arms. The raised metal piece at the end of the locking bars limit the slide of the arms. Ensure the locking bars are oriented correctly to ensure both the left and right side locking bars correctly limit the slide. Ensure both of the bolts are tightened at each locking bar's position to prevent the arms from sliding off the wall plate. **WARNING: FAILURE TO INSTALL THE LOCKING BARS ADEQUATELY MAY RESULT IN THE ARMS AND THE TV FROM SLIDING OFF THE WALL PLATE.**

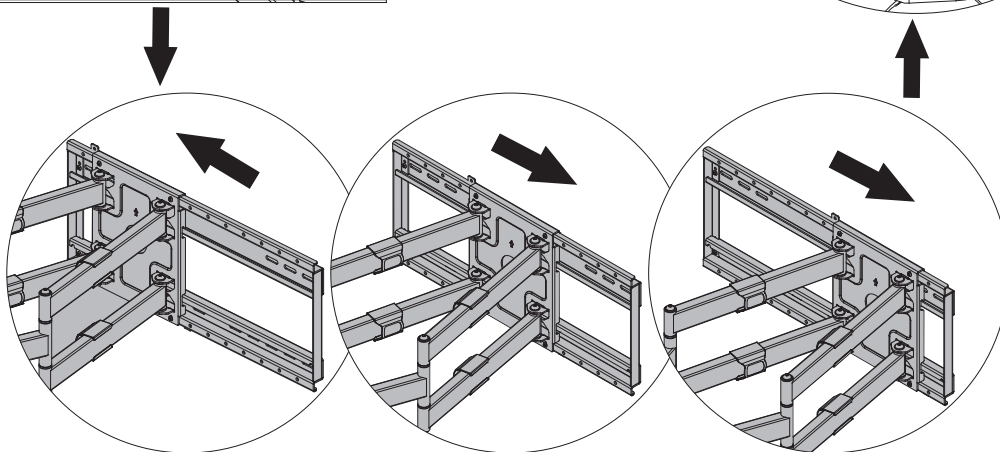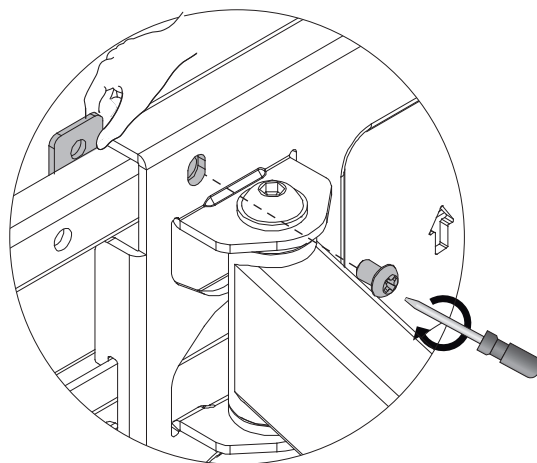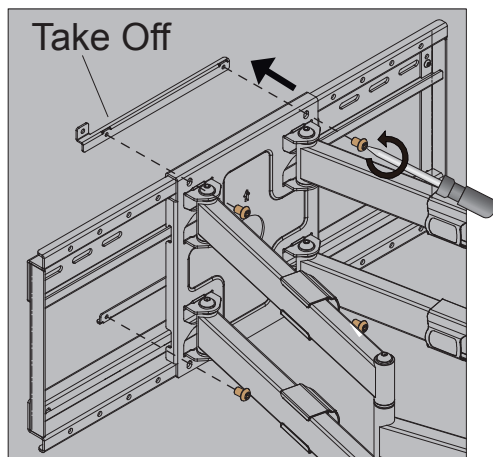


3a. Attaching the TV to the Mount (For Displays With Smaller Bolt Hole Patterns)


For TVs with smaller bolt hole patterns of VESA 100x100 , 100x200 , 200x100 and 200x200mm, the TV can be mounted directly on the plate, without the extension bars.

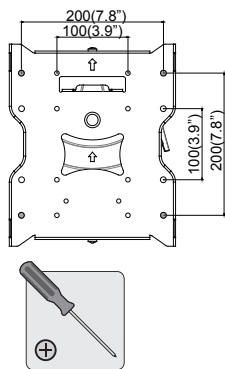


1. Remove the screws

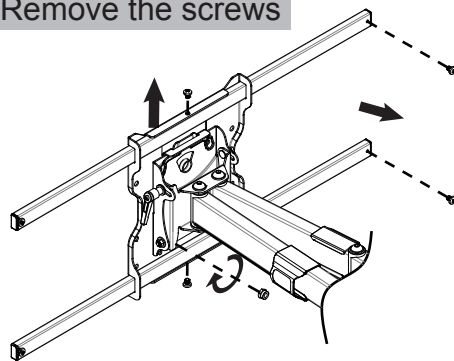

2. Take off the rails

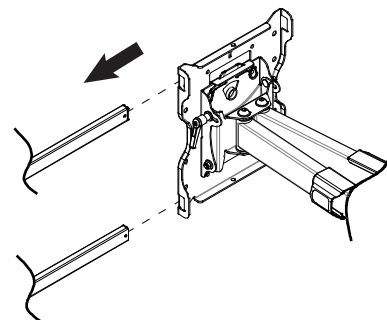

3. Attach VESA Plate to TV

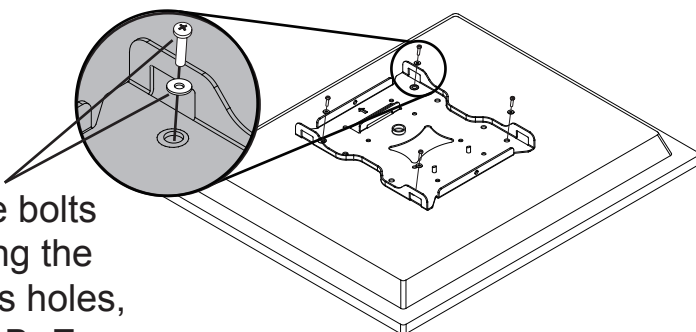


Use the bolts matching the TV bolts holes, A+E or B+E or C+E or D or G



4. Attach VESA Plate to Arms


Slide in the VESA plate on to the notch on the arms, attach the two safety screws behind the VESA plate to lock in the VESA plate to the arms, as shown below.

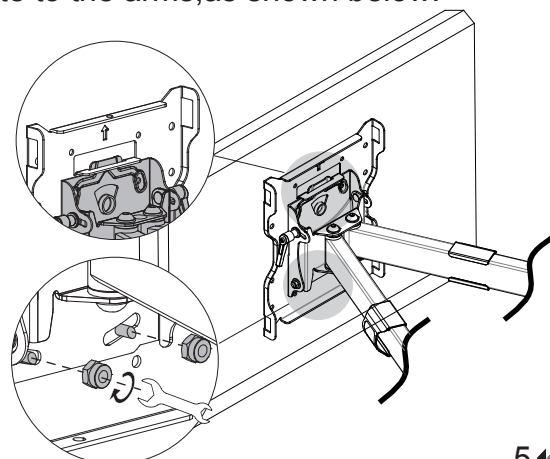

3b.

Attaching the TV to the Mount (For Displays With Larger Bolt Hole Patterns)


For TVs with larger bolt hole patterns of VESA 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x600 mm, use the TV brackets and the extension bars to install the TV to the mount.

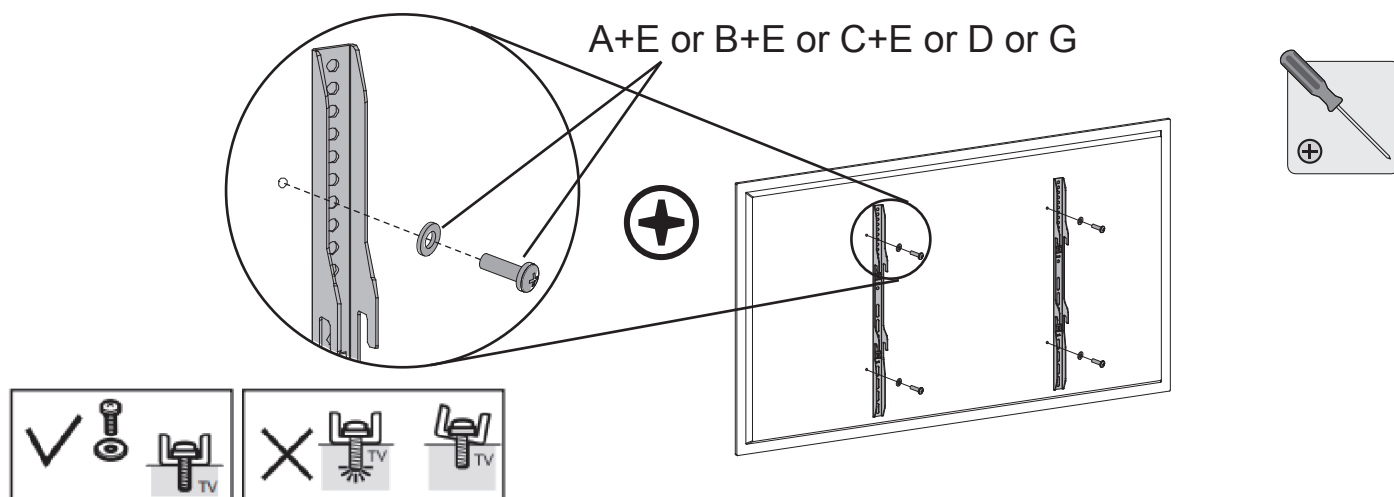


Attach the 2 x TV Brackets to the back of the TV by using screws A+E or B+E or C+E or D or G. NOTE: The hardware packet provided fits most TVs in the market. If your TV requires different hardware, please contact us.

**Ensure the screws are adequately engaged with the screw holes on the TV.
Do not overtighten the screws. Ensure the TV brackets sit flat with the back of the TV**

4. Hanging TV On The Wall Mount Arms

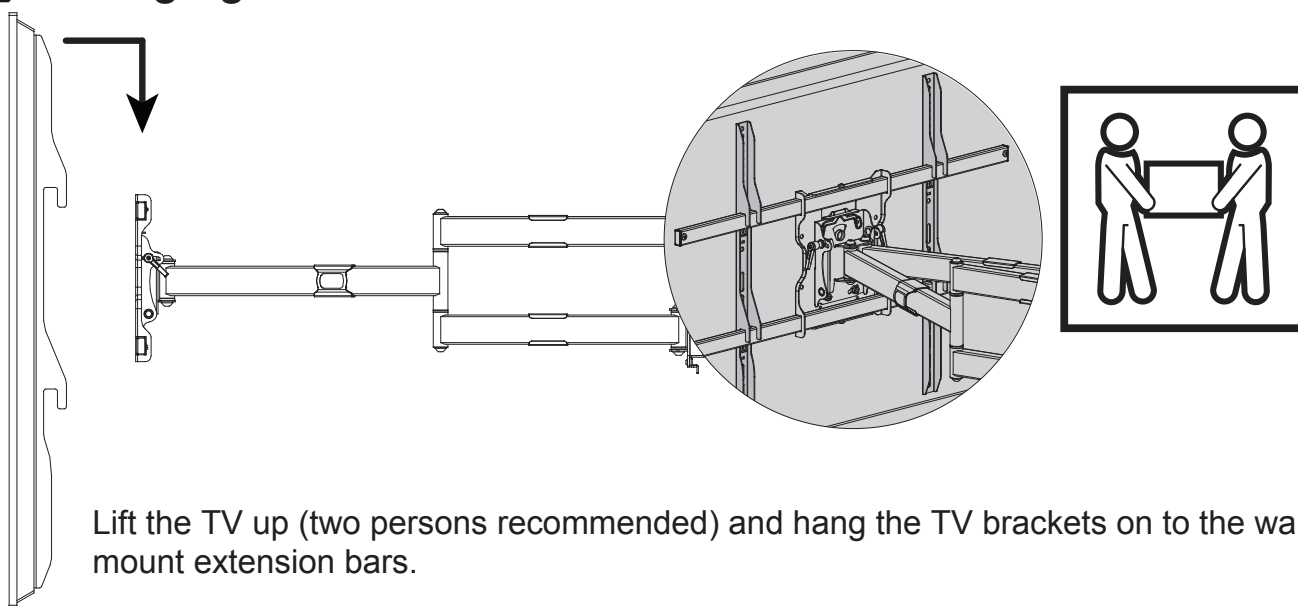

5. Securing The TV On The Mount

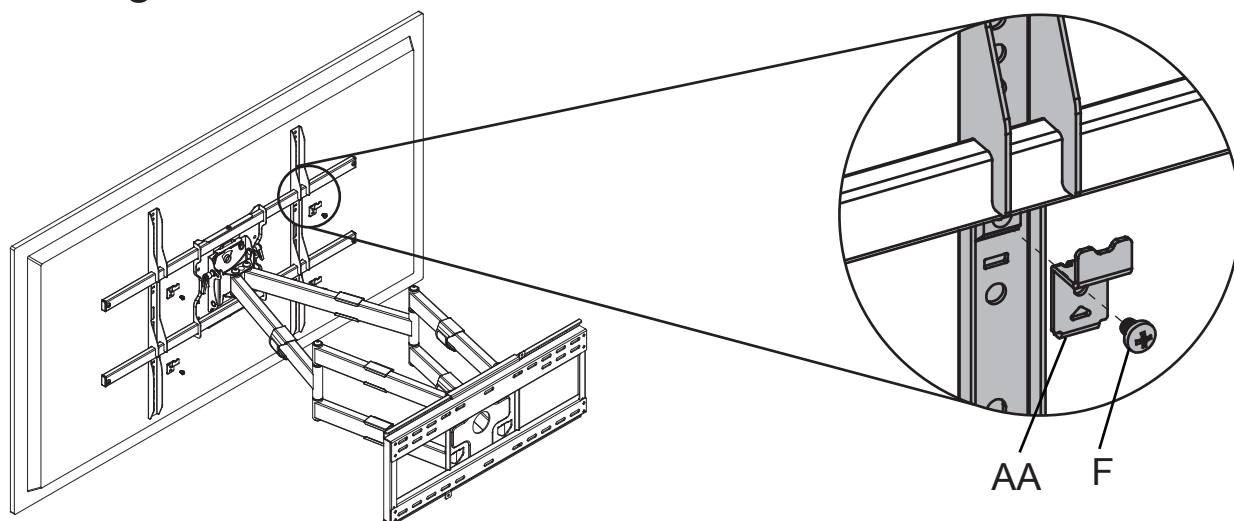


Secure the TV brackets on the mount by attaching the 4 x AA Safety Brackets with 4 x F Screws as shown on the image.

NOTE: Failure to secure the TV brackets to the mount with AA Safety Brackets may result in accidental lift off of the TV from the extension bars, possibly resulting in bodily or property damage.


6. Leveling adjustment -5° - $+5^{\circ}$

The mount allows up to 5 degrees of leveling adjustment post installation. To adjust the level of the TV, place a bubble level on top of the TV, loosen the 2 x G bolts located behind the VESA plate, level the TV and tighten the 2 x G bolts to lock the TV in position.

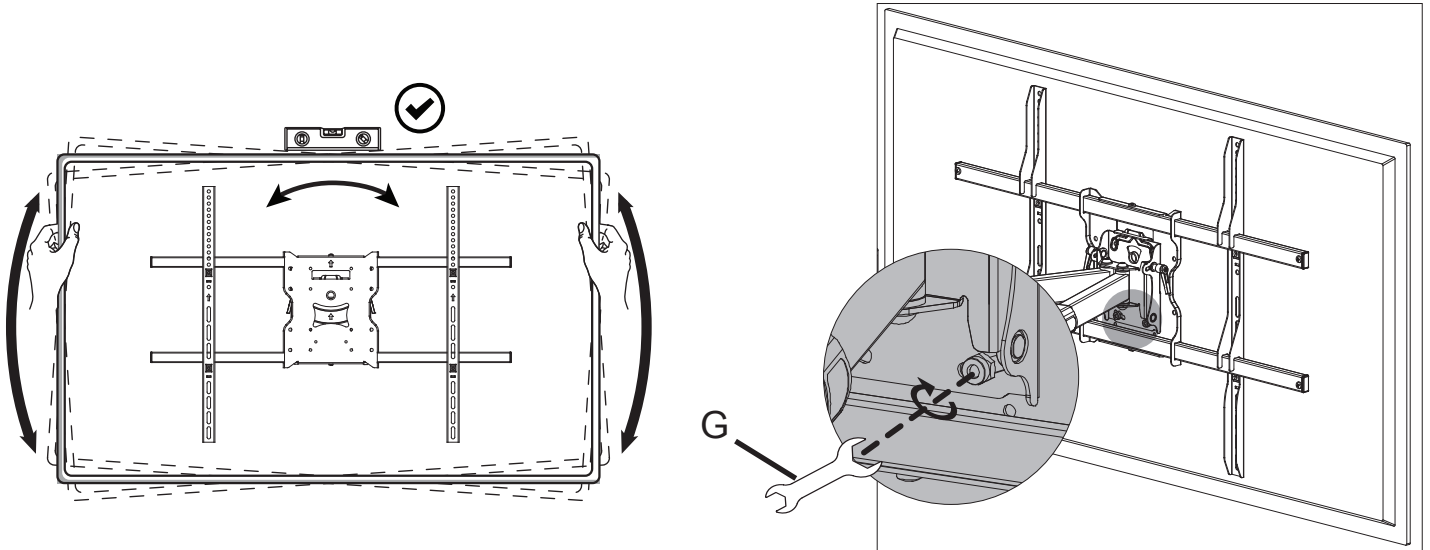


7. Tilt adjustment -5° - $+10^{\circ}$

The mount can tilt up up to 10 degrees and down 5 degrees. To adjust the tilt angle of the TV, pull out the tilt adjustment levers on both sides of the mount and turn counterclockwise to loosen the screws. Adjust the tilt to the desired angle and turn the tilt adjustment lever clockwise to tighten the screws. **NOTE: IF THE TV TILTS DOWN AFTER A PERIOD OF USE, CHECK THE TILT ADJUSTMENT LEVER TIGHTNESS AND TIGHTEN IF NECESSARY.**

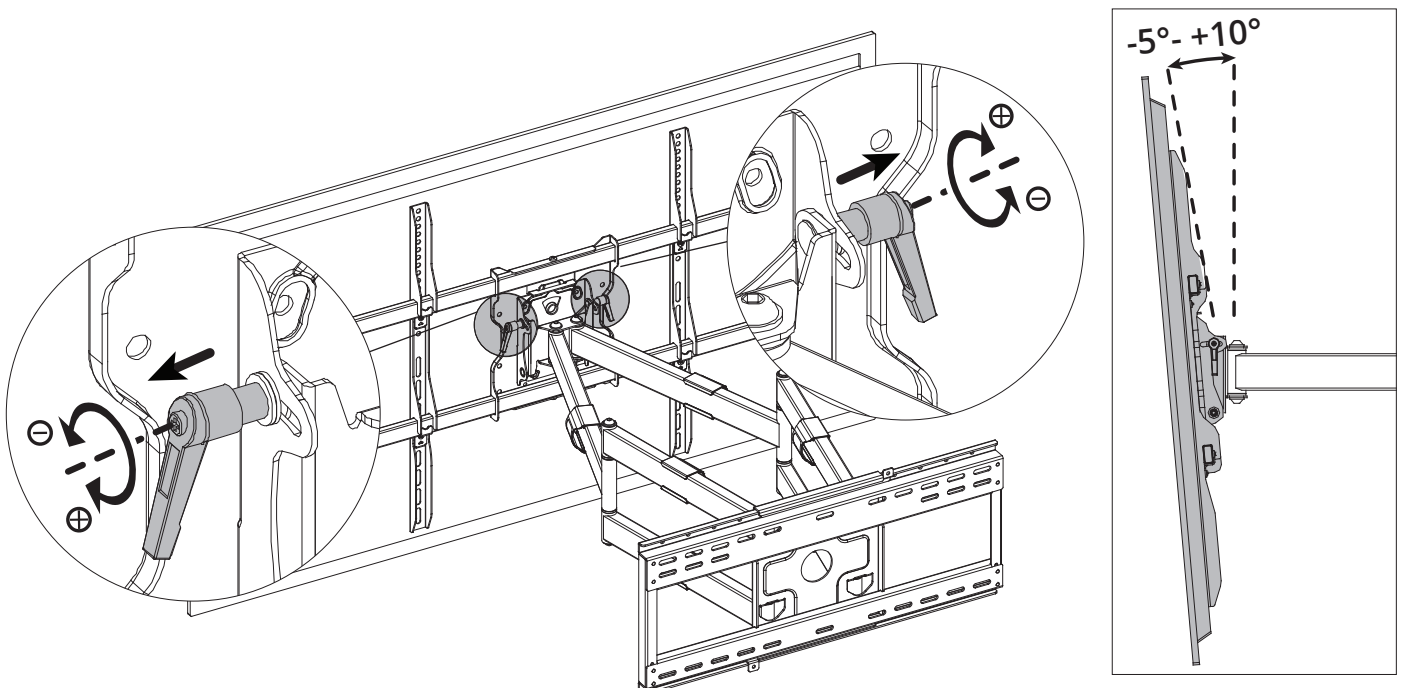

8. Use the integrated cable management clips on the arms to route cables to the back or side of the TV.

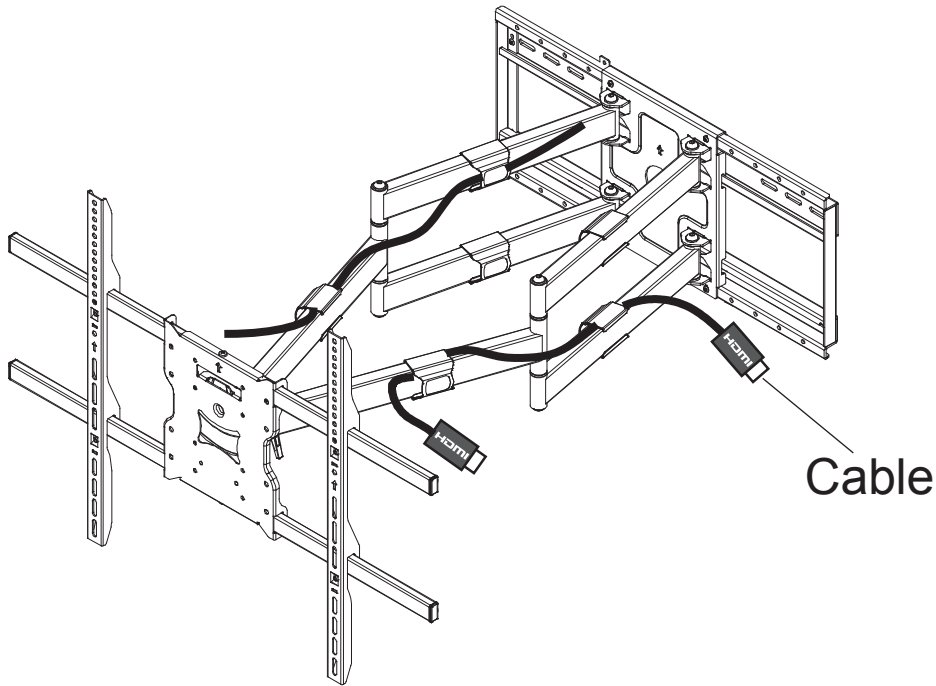

Dimensions

