Note: *Read the entire instruction manual before you start installation and assembly.*

The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock and make sure the safe and correct use of the system and maintain the longevity of the overall construction and the built-in electronics, please read the instructions carefully.

⚠ WARNING

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge must not use the appliance, unless they're under supervision, understand the hazards involved or they have been thoroughly instructed in the use of the apparatus by a person who is responsible for the safety of these persons.
- Don't leave the cords or plug unorganized in order to prevent tripping hazards.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.
- Do not begin the installation until you have read and understood all the instructions and warnings contained in this installation sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor.
- This mounting bracket was designed to be installed and utilised ONLY as specified in this manual. Improper installation of this product may cause damage or serious injury.
- This product should only be installed by someone with good mechanical ability who has basic building experience and fully understands this manual.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position the equipment.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause damage to the items, This greatly reduces their holding power.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
- Please do not disassemble or change the electronic components of the product without authorization.

Electrical Safety Instructions

- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. Alterations of the given power unit aren't allowed.
- Never operate the system with a damaged power supply cord or plug. If any parts is damaged, please contact your service agent of purchase for a replacement.
- Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components has contact with liquids.
- Don't clean the product while the power is still connected.
- Don't disassemble or replace components while the power is still connected.
- Unplug the appliance when the system isn't in use, and place the power plug out of children reach.

Disposal:
The product with this mark indicates that this product shouldn't be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local recycle service or contact your point of purchase to withdraw the product.

Kimex

Manuel d'installation V1

Support motorisé pour écran TV 32"-75"

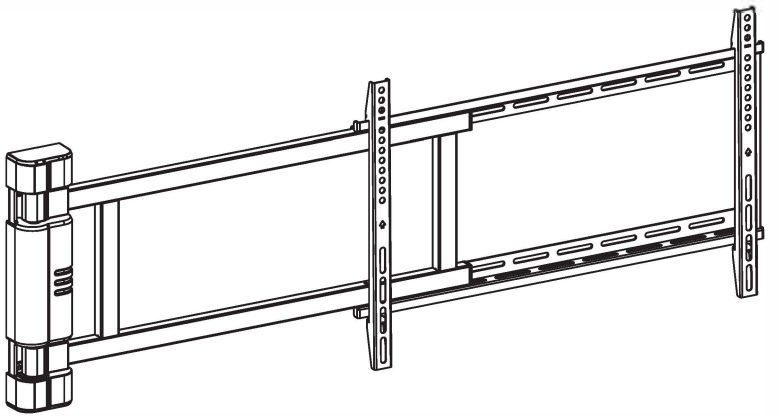

018-8065	VESA 200x200 200x300 200x400 300x200 300x300 300x400 400x200 400x300 400x400 600x200 600x300 600x400	75" MAX Plat/incurvé	50kg (110lbs) RATED

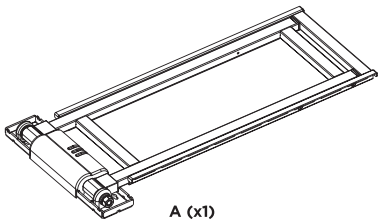
A (x1)


B (x1)


C (x2)

D (x1)

E (x1)

F (x1)

G (x1)


H (x1)

I (x5)

J (x1)
4mm

M-A (x4)
M5x14

M-B (x4)
M6x14

M-C (x4)
M6x30

M-D (x4)
M8x30


M-E (x4)
M8x50

M-F (x4)
D5-D8

M-G (x8)
Ø15xØ8x5

M-H (x8)
Ø15xØ8x15

W-A (x6)
ST6.3x55

W-B (x6)
Ø10x45

W-C (x4)
D6

1 Tourner le bras pivotant à 90 degrés

ETAPE 1:
Insérez les piles dans la télécommande, puis mettez-la sous tension et, à l'aide d'une épingle ou d'un autre petit objet (comme un trombone), appuyez sur le bouton de code situé sur le côté du support TV. Vous entendrez un "bip" après après avoir appuyé sur le bouton de code.

ETAPE 2:
Appuzez sur SET, vous entendrez une série de "bips" pendant 10 secondes, la télécommande contrai est maintenant appariée avec succès au support TV.

ETAPE 3:
Mettez le support debout en tenant légèrement le bras oscillant, appuyez sur la flèche gauche ou droite de la télécommande pour ouvrir le bras oscillant jusqu'à ce qu'il atteigne 90 ou que les trous de vis sur la plaque murale soient entièrement accessibles, puis débranchez l'alimentation.

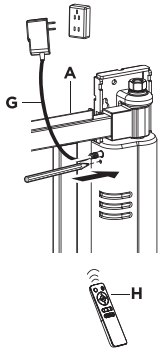

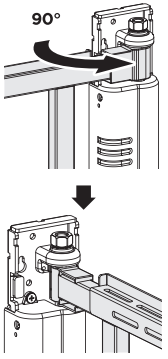

Le bras oscillant doit être ajusté en fonction de la taille de la télévision.

X= L/2+330(mm)
X : Longueur du bras pivotant
L : Longueur de la TV.

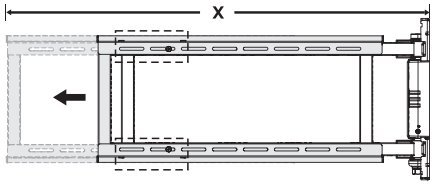

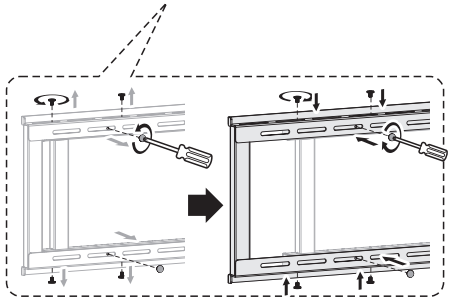

2

Installation avant

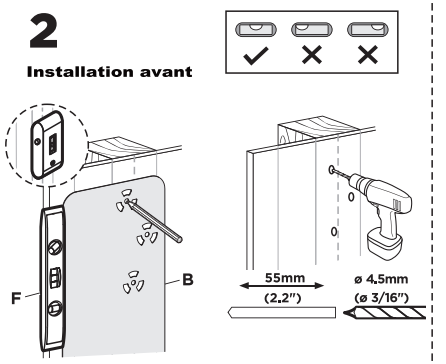

Installation inverse

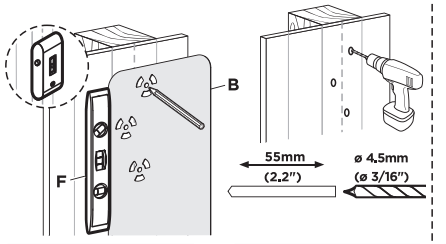

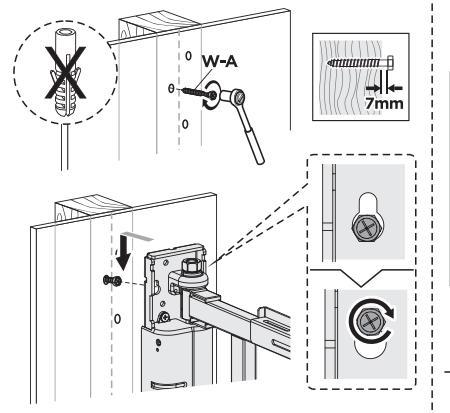

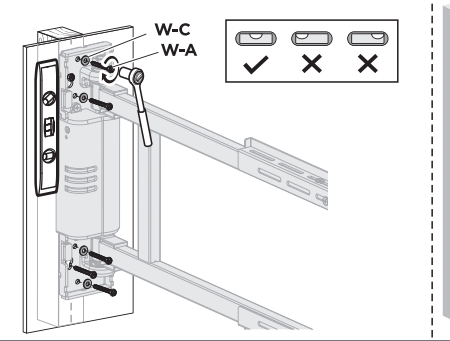

Installation avant

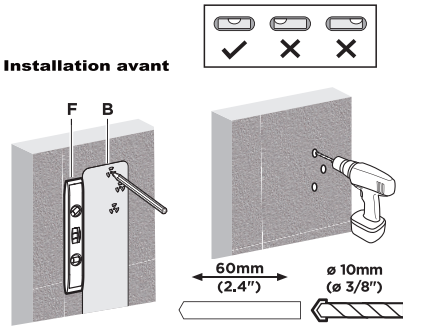

Installation inverse

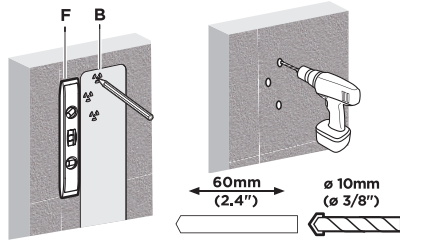

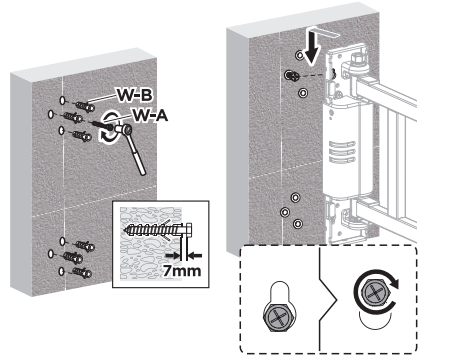

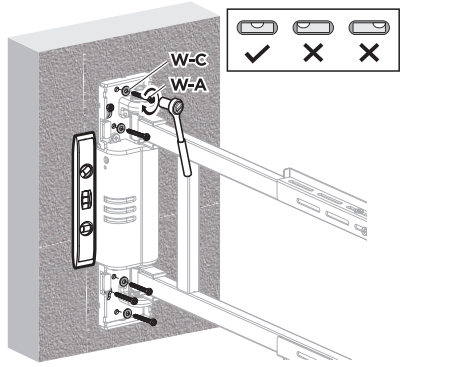

3

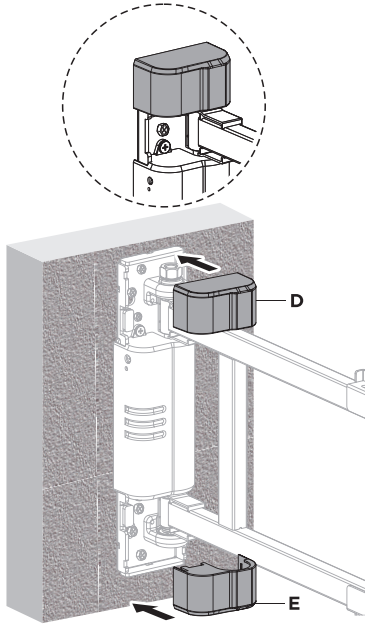

4

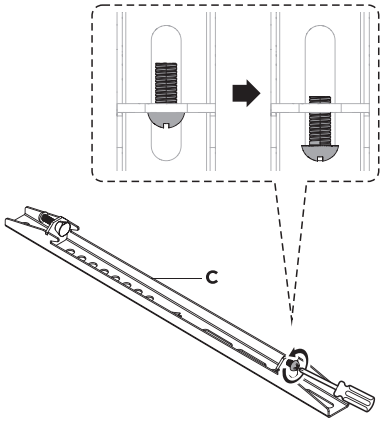

5

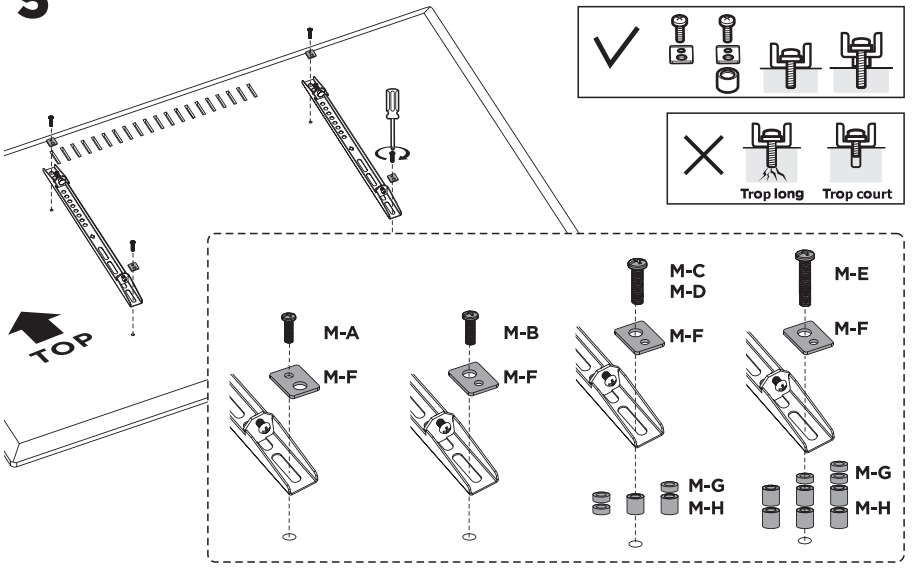

6

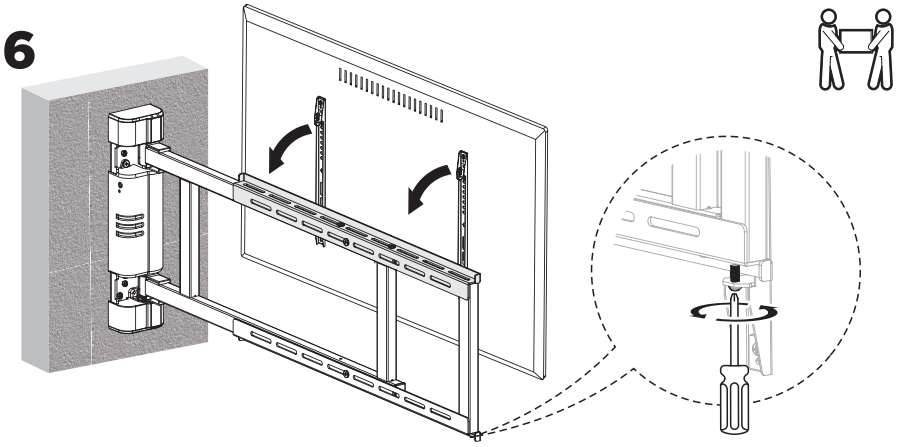

7

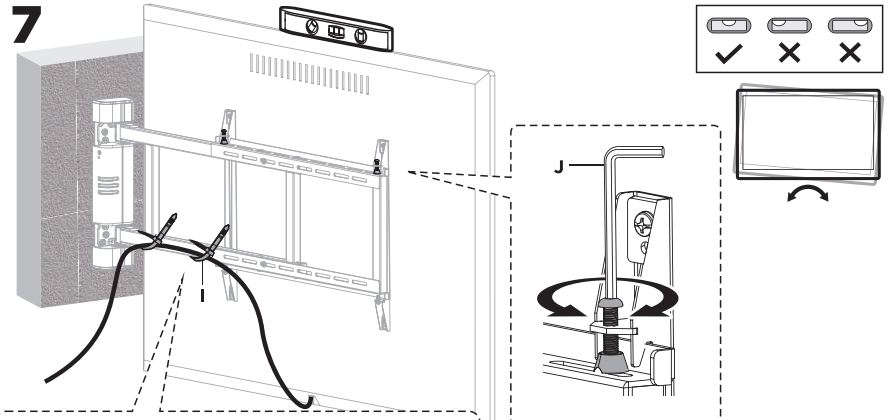

Connectez les câbles à votre téléviseur et faites-les passer par les attaches de câble.
***Remarque :** laissez du mou pour permettre le mouvement du bras.*

8

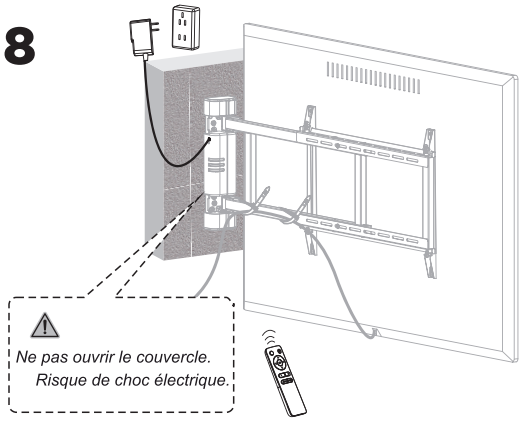

Ne pas ouvrir le couvercle.
Risque de choc électrique.

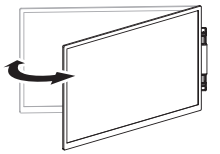

Instructions d'utilisation de la télécommande

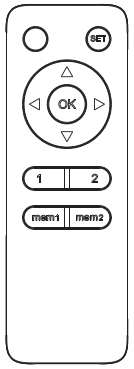

RMT-02
Télécommonde

1 Appairage de la télécommande au support

Veuillez consulter la partie 1 sur le jumelage de la télécommande.
Remarque : même si le support TV est débranché après l'appairage initial, vous n'aurez pas à appairer à nouveau le support TV à la télécommande.
Vous n'aurez pas besoin d'appairer à nouveau le support TV à la télécommande.

2 Appuyez et maintenez ◁, le support mural du téléviseur pivotera vers la gauche.

relâchez ◁ pour arrêter.

3 Appuyez et maintenez ▷, le support mural du téléviseur pivotera vers la droite,

relâchez ▷ pour arrêter.

4 Mémorisation d'une position du support TV 1
Lorsque le support TV est dans la position souhaitée, appuyez et maintenez mem1 2 secondes - vous entendrez un seul "bip" sonore indiquant que la position a été enregistrée avec succès dans l'emplacement 1 de la télécommande.

5 Mémorisation d'une position du support TV 2

Lorsque le support TV est dans la position souhaitée, appuyez et maintenez mem2 2 secondes - vous entendrez un seul "bip" sonore indiquant que la position a été enregistrée avec succès dans l'emplacement 2 de la télécommande.

6 Pour rappeler la première position sauvegardée, appuyez sur 1 , le support mural du téléviseur pivotera automatiquement vers la position 1.

7 Pour rappeler la deuxième position sauvegardée, appuzez sur 2 , le support mural du téléviseur pivotera automatiquement vers la position 2.

8 Le support mural peut être installé dans deux directions (installation normale ou inversée).
Si vous constatez que la direction de pivotement du support mural du téléviseur est différente de la direction sur laquelle vous avez appuyé, réglez la télécommande contrai en suivant le processus suivant : appuyez sur (triangle) pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore, la télécommande contrai est maintenant réglée avec succès pour faire fonctionner le support.

Indications d'erreur :

Protection contre les surintensités : Le buzzer émet un "beep beep" (2 bips) une fois.
Le capteur indique que la monture est hors de portée : Le buzzer émet deux "bips" (2 bips).
Le capteur indique un défaut de fonctionnement : Le buzzer émet trois fois un "beep beep" (2 bips).
L'appareil détecte une alimentation anormale : Le buzzer émet un "bip" (2 bips) quatre fois.

Devant

Ce guide de réparation a pour but de vous aider à identifier et à résoudre les problèmes mineurs causés par un fonctionnement inhabituel du système électrique de nos supports TV électriques. Les procédures simples de ce manuel sont faciles à suivre et capables de résoudre la plupart des problèmes rencontrés dans l'utilisation quotidienne.

Réinitialiser le système

Débranchez et rebranchez l'alimentation.. appuyez et maintenez OK 5 secondes. Le système commence à se déplacer automatiquement, le support mural du téléviseur se déplace jusqu'à une position de 0 degré, puis s'arrête en émettant un bip sonore, ce qui indique que vous avez réussi à réinitialiser le système.
Remarque : *si le support du téléviseur ne peut pas se déplacer vers une position de 0 degré lors de la réinitialisation, retirez le téléviseur avant de réinitialiser à nouveau le système.*

Indicateur d'erreur

1. Le buzzer émet constamment un son d'alarme : L'erreur de signal de positionnement

Réinitialisez le système en suivant le manuel d'instructions. Si le son de l'alarme continue, veuillez nous contacter pour remplacer le produit.



Problème de télécommande

1. Perte d'énergie anormale
(Normalement, les piles sont hors d'usage au bout de 24 heures sans utilisation de la télécommande)

Contac tez-nous.



2. Les boutons de la télécommande ne fonctionnent pas.

Veuillez vérifier si les piles sont alimentées. Si le problème n'est pas résolu, veuillez nous contacter pour remplacer la télécommande. Si le problème n'est toujours pas résolu après le remplacement, veuillez nous contacter pour remplacer le produit.



Fonctionnement anormal : Le support TV ne peut pas être ajusté à 0° ou 170°.

Veuillez réinitialiser le système en suivant les instructions du manuel. Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez nous contacter pour remplacer le produit.



Ne fonctionne pas

Veuillez vérifier si l'adaptateur d'alimentation est correctement connecté au le produit. Si c'est le cas, mettez l'appareil sous tension. S'il n'y a pas de signal sonore ou d'indication d'alimentation lumineuse rouge, vérifiez si l'adaptateur d'alimentation fonctionne correctement. Si l'adaptateur électrique ne fonctionne pas, veuillez nous contacter pour le remplacer. Si l'adaptateur électrique fonctionne correctement, mais que le support TV ne fonctionne pas, veuillez nous contacter pour remplacer le produit.

Bruit anormal

Contactez-nous.



Le moteur ne peut pas s'arrêter/le mécanisme anti-collision patine.

Contactez-nous.

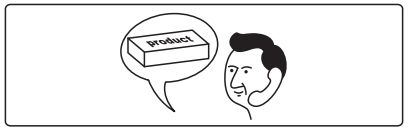

Note: *Lisez l'intégralité du manuel d'instructions avant de commencer l'installation et le montage.*

Le produit est alimenté par l'électricité. Afin d'éviter les brûlures, les incendies et les chocs électriques, de garantir une utilisation sûre et correcte du système et de préserver la longévité de la construction globale et de l'électronique intégrée, veuillez lire attentivement les instructions.

⚠ ATTENTION

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de huit ans s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances ne doivent pas utiliser l'appareil, à moins qu'elles ne soient sous surveillance, qu'elles comprennent les risques encourus ou qu'elles aient reçu des instructions détaillées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de la sécurité de ces personnes.
- Ne laissez pas les cordons ou les prises en désordre afin d'éviter les risques de trébuchement.
- Toute tentative de reconstruction de la construction n'est pas autorisée.
- Ne commencez pas l'installation avant d'avoir lu et compris toutes les instructions et tous les avertissements contenus dans cette fiche d'installation. Si vous avez des questions concernant l'une des instructions ou l'un des avertissements, veuillez contacter votre distributeur local.
- Ce support de montage a été conçu pour être installé et utilisé UNIQUEMENT comme spécifié dans ce manuel. Une installation incorrecte de ce produit peut causer des dommages ou des blessures graves.
- Ce produit ne doit être installé que par une personne possédant de bonnes aptitudes mécaniques, ayant une expérience de base de la construction et comprenant parfaitement ce manuel.
- Assurez-vous que la surface d'appui peut supporter en toute sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériels et composants fixés.
- Utilisez toujours un assistant ou un équipement de levage mécanique pour soulever et positionner l'équipement en toute sécurité.
- Serrez fermement les vis, mais ne les serrez pas trop. Un serrage excessif peut endommager aux éléments, ce qui réduit considérablement leur force de maintien.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit et des blessures.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas les composants électroniques du produit sans autorisation.

Instructions de sécurité électrique

- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil. Les modifications du bloc d'alimentation fourni ne sont pas autorisées.
- Ne faites jamais fonctionner le système avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés. Si l'une des pièces est endommagée, veuillez contacter votre agent de service après-vente pour la faire remplacer.
- Ne faites jamais fonctionner le système s'il se trouve dans un environnement humide ou si ses composants électriques sont en contact avec des liquides.
- Ne nettoyez pas le produit lorsque l'alimentation est encore connectée.
- Ne démontez pas et ne remplacez pas les composants lorsque l'appareil est encore sous tension.
- Débranchez l'appareil lorsque le système n'est pas utilisé, et placez la fiche d'alimentation hors de portée des enfants.

Déchets :
Le produit portant cette marque indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le service de recyclage local ou contacter votre point de vente pour retirer le produit.

Kimex

Instruction Manual

32"-75" MOTORIZED TV WALL MOUNT

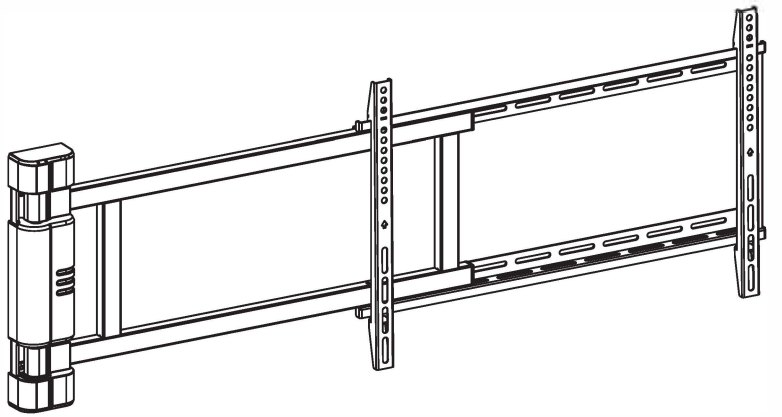

018-8065	VESA Compatible 200x200 200x300 200x400 300x200 300x300 300x400 400x200 400x300 400x400 600x200 600x300 600x400	75" MAX FLAT/CURVED	50kg (110lbs) RATED

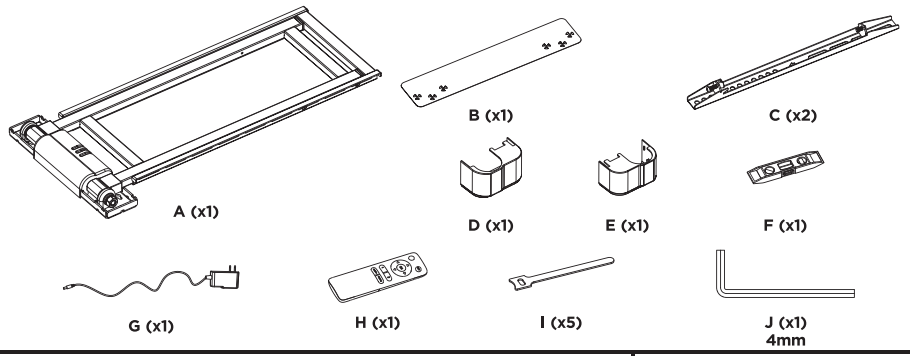

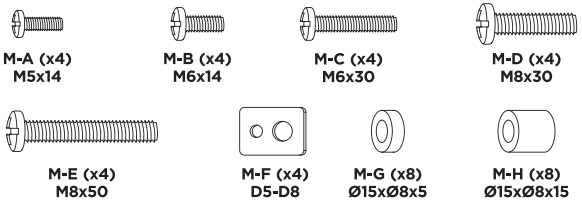

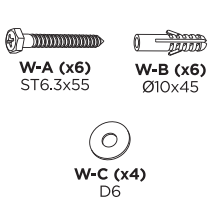



1 Turn Swing Arm into 90 Degree

STEP 1:
Insert batteries into remote, then apply power, and then using a pin or other small item (such as a paperclip) press the code button located on the side of the TV Mount. You will hear a "beep" sound after pressing the code button.

STEP 2:
Press SET, you will hear a series of "beep" sounds for 10 seconds, the remote control is now successfully paired to the TV Mount.

STEP 3:
Stand the mount up while holding the swing arm lightly, press the left or right arrow on the remote to open up the swing arm until it reaches 90° or the screw holes on the wall plate are fully accessible, Then unplug the power.

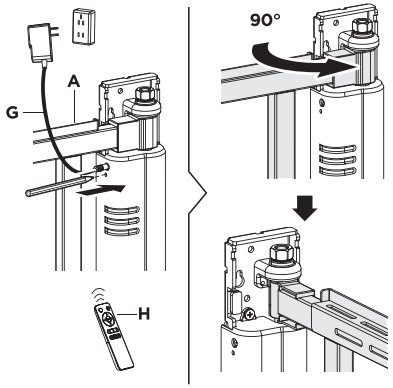

The swing arm needs to be adjusted according to the size of TV.

X= L/2+330(mm)
X: Length of swing arm
L: Length of TV

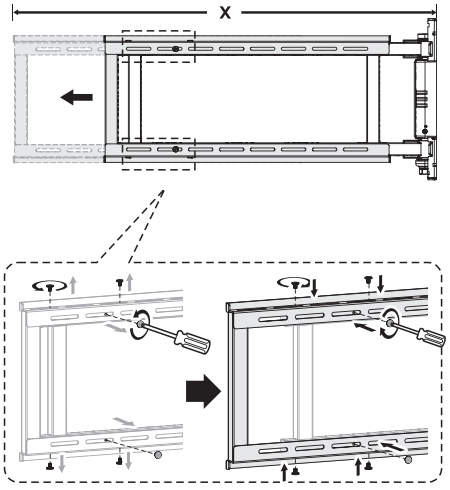

2

Forward Installation

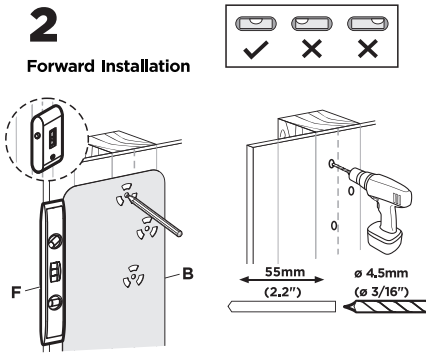

Reverse Installation

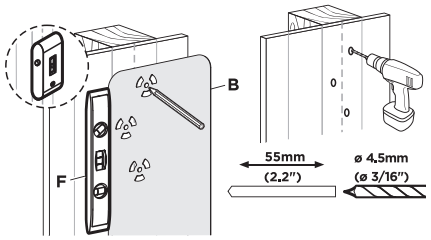

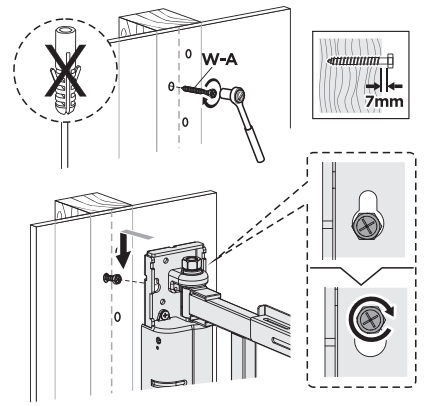

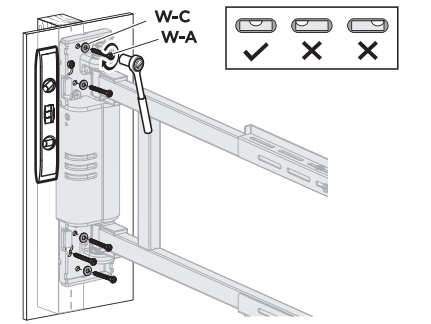

Forward Installation

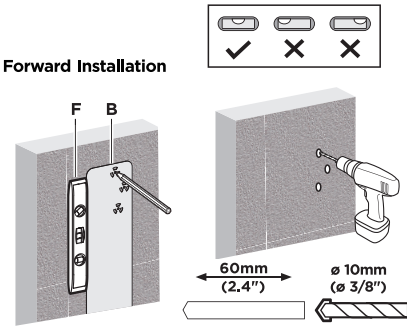

Reverse Installation

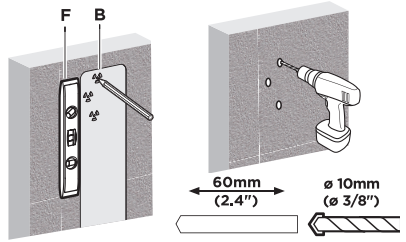

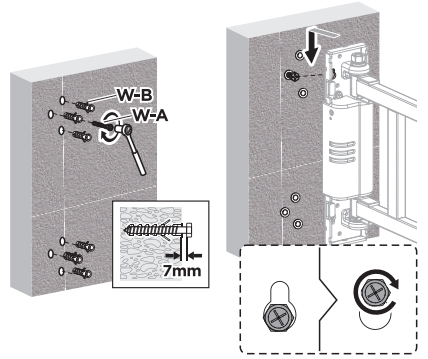

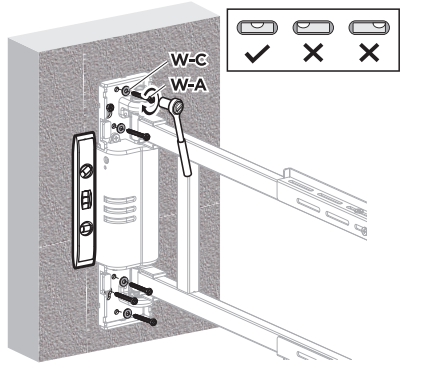

3

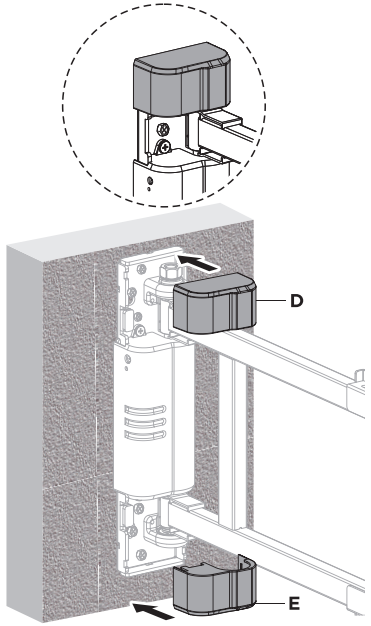

4

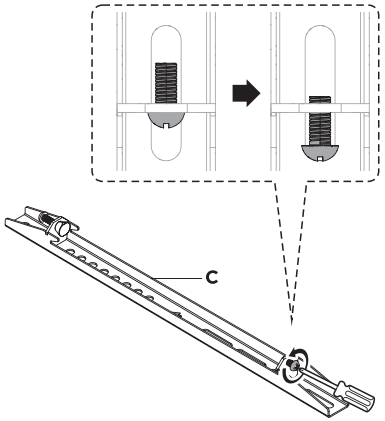

5

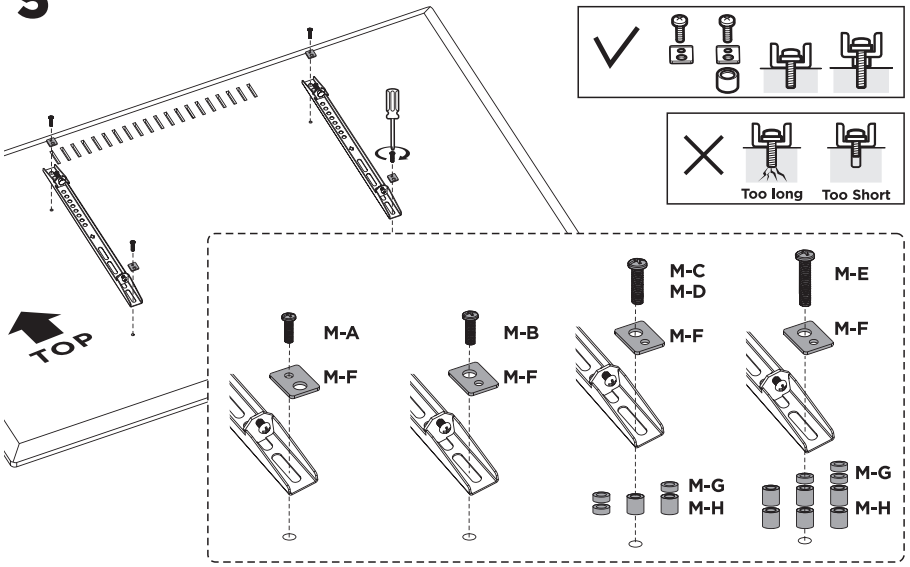

6

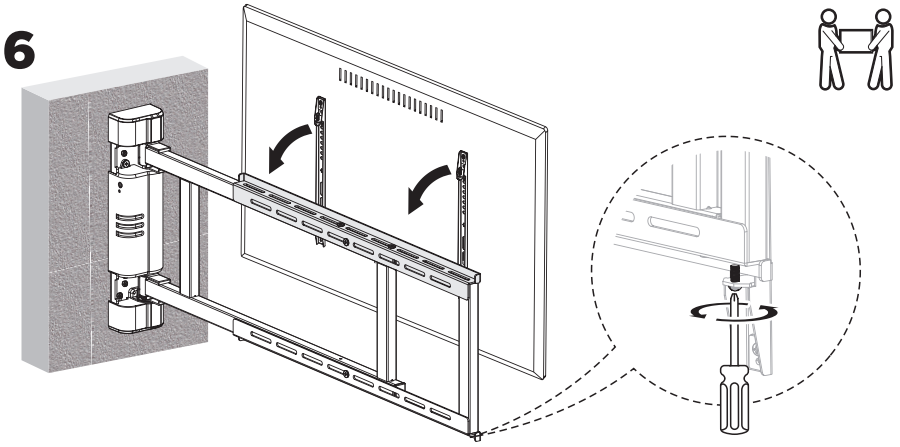

7

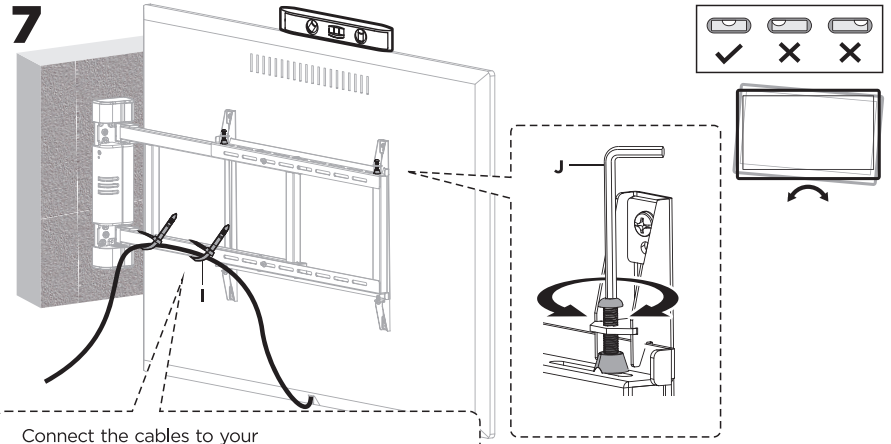

Connect the cables to your TV and route through the cable clips.
Note: *Leave slack in the cables for arm movement.*

8

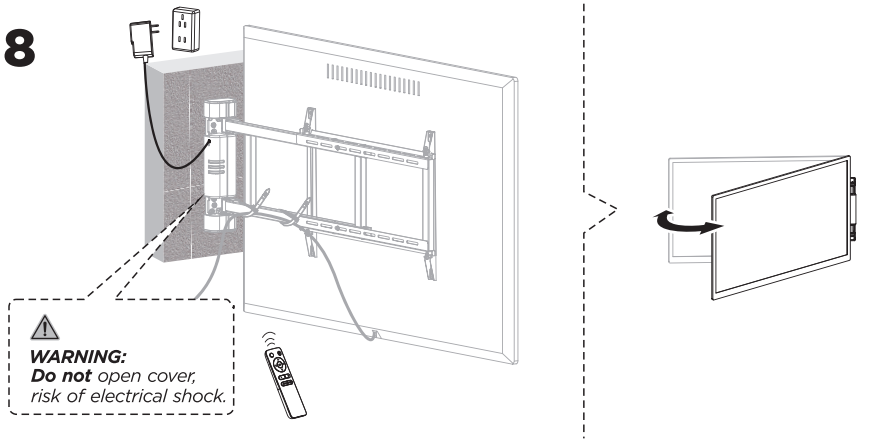

WARNING:
Do not *open cover, risk of electrical shock.*

The Remote Control Operation Instructions

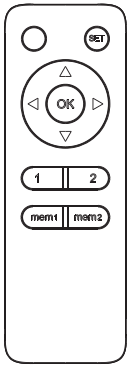

RMT-02
romote control

1 Pairing the Remote to the Mount

Please see **STEP 1** on remote pairing.
Note: *Even if/when TV mount is unplugged after initial pairing, you will not have to pair the TV mount to the remote again.*

2 Press and hold ◁, the TV wall mount will swivel to the left, release ◁ to stop.

3 Press and hold ▷, the TV wall mount will swivel to the right, release ▷ to stop.

4 Storing a TV Mount Position in Memory 1

When the TV Mount is in the desired position, press and hold mem1 for 2 seconds - you will hear a single"beep" sound indicating the position has been successfully saved in Location 1 of the Remote Control.

5 Storing a TV Mount Position in Memory 2

When the TV Mount is in the desired position press and hold mem2 for 2 seconds - you will hear a single "beep" sound indicating the position has been successfully saved in Location 2 of the Remote Control.

6 To recall the first saved position, press 1 , the TV wall mount will automatically swivel to the location 1 position.

7 To recall the second saved position, press 2 , the TV wall mount will automatically swivel to the location 2 position.

8 The TV wall mount can be installed on two directions (normal or reverse installation). When you find the swivel direction of the TV wall mount is different from the direction button you pressed, set the remote control by following the process: press and hold △ for 5 seconds until you hear beep sound, the remote control is now successfully set to operate the mount.

Error Indications:

Over-current Protection: The buzzer makes a "beep beep" (2 beeps) once
Sensor indicates the mount is over range: The buzzer makes a "beep beep" (2 beeps) twice
Sensor indicates an operating fault: The buzzer makes a "beep beep" (2 beeps) three times
Unit senses abnormal power: The buzzer makes a "beep beep" (2 beeps) four times

In Front

This repair guide intents to help you identify and solve the minor problems caused by unusual operation of the electric system of our electric TV mounts. The simple procedures in this manual are easy to follow and capable of solving the most problems happened in everyday use.

Resetting the System

Unplug and re-plug the power. Press and hold OK for 5 seconds. The system will start moving automatically, the TV wall mount will move to a 0 degrees position and then stop with a beep sound, which indicates that you successfully reset the system.

Note: *If the TV mount cannot move to a 0 degrees position when resetting, remove the TV before resetting the system again.*

Error Indication

1. The Buzzer Constantly Gives Out Alarm Sound: The Error Of Positioning Signal

Reset the system by following the instruction manual. If the alarm sound continues, please contact us to replace the product.



Remote Control Problems

1. Abnormal Loss Of Power
(Normally Batteries Are Out Of Power After 24hrs Without Using The Remote Control.)

Please contact us to replace remote control.



2. Buttons On Remote Control Don't Work.

Please check if the batteries have power. If the problem isn't solved, please contact us to replace the remote control. If the problem is still not solved after the replacement, please contact us to replace the product.



Abnormal Operation: The TV Mount Can't Be Adjusted To 0° Or 170°

Please reset the system by following the instruction manual.
If the problem is still not solved, please contact us to replace the product.

Can't Operate

Please check if the power adaptor is properly connected to the product. If so, please turn the power on. If there is no buzzer sound or red light power indication, please check if the power adaptor works properly. If the power adaptor doesn't work, please contact us to replace the power adaptor. If the power adaptor works properly, but the TV mount doesn't work, please contact us to replace the product.

Abnormal Noise

Please contact us to replace the product.



Motor Can't Stop/Anti-Collision Mechanism Slips
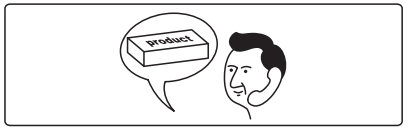
Please contact us to replace the product.