


# QUICK START

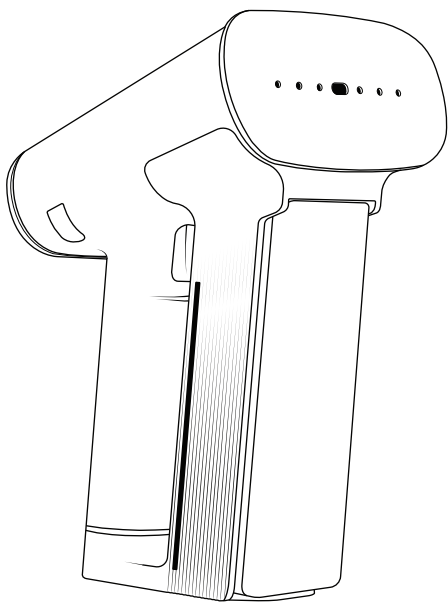

**SteamOne**


OTHER LANGUAGES –  
SCAN THE QR CODE



FRANÇAIS


## CONTENU DE LA BOÎTE

**Accessoires et composants :**

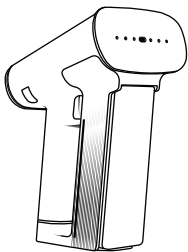

a

Défroisseur portatif  
OSCAR




b

Cordon d'alimentation  
& Serre-câble



c

Pad silicone  
de protection




d

Réservoir dédié  
au repassage

# AVANT UTILISATION

## Étape 1 – Préparation de l'appareil

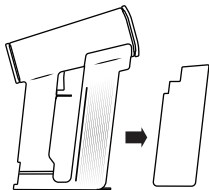


1

Retirez le réservoir  
d'eau de l'appareil



2

Ouvrez le bouchon  
du réservoir




3

Remplissez le réservoir  
avec de l'eau




4

Refermez soigneusement  
le bouchon du réservoir

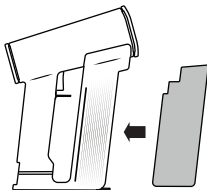

5

Remettez le réservoir  
en place dans  
le défroiseur jusqu'à  
enclenchement complet

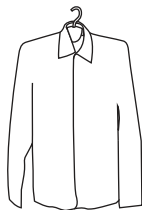


6

Suspendez votre vêtement  
sur un cintre ou posez-le  
à plat sur une planche  
à repasser


# MISE EN ROUTE

## Étape 2 – Allumage et chauffage

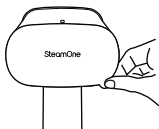


7

Retirez le pad silicone de protection de la plaque chauffante

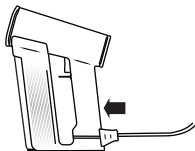

8

Branchez le câble d'alimentation sur l'appareil en vous assurant qu'il est bien enfoncé

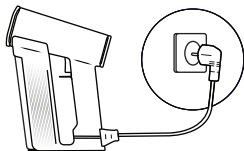

9

Branchez l'appareil sur une prise électrique



10

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil



11

Chauffe en cours : le voyant blanc clignote (environ 45 secondes)



12

Prêt à l'emploi : le voyant devient blanc fixe. Votre appareil est prêt à être utilisé

### ⚠ IMPORTANT

Ne pas utiliser l'appareil pendant la phase de chauffage.

La présence de quelques gouttes d'eau est possible durant les 5 premières secondes si l'appareil n'est pas complètement chaud.

## Étape 3 – Sélection du mode et de la température



13

Sélectionnez le mode de vapeur et la température souhaités à l'aide des boutons du panneau de commandes



14

Appuyez sur la gâchette et maintenez-la enfoncée pour libérer la vapeur

## MODES ET FONCTIONS

### Débit vapeur

|    |                                                                                       |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| X1 | ●○○                                                                                   | ECO      |
| X2 | ●●○                                                                                   | STANDARD |
| X3 | ●●●                                                                                   | INTENSIF |
| X4 | ●●●  | BOOST    |



### Mode 1 – ECO

Débit réduit : 15 g/min

Idéal pour les tissus délicats

Appuyez une fois pour activer le mode ECO

1 LED blanche s'allume pour confirmer l'activation

### Mode 2 – STANDARD

Débit moyen : jusqu'à 25 g/min

Pour un usage quotidien

Appuyez une deuxième fois pour passer en mode STANDARD

2 LED blanches s'allument pour confirmer l'activation

### Mode 3 – INTENSIF

Débit élevé : jusqu'à 45 g/min

Idéal pour les tissus épais

Appuyez une troisième fois pour activer le mode INTENSIF

3 LED blanches s'allument pour confirmer l'activation

### Mode 4 – BOOST

Débit puissant : 70 g/min

Jet de vapeur intense pour les plis marqués

Appuyez une quatrième fois pour passer en mode BOOST

Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour l'activer

Les 3 LED blanches clignotent pour confirmer l'activation

## Température



**X1** : 110 °C – Tissus légers

**X2** : 140 °C – Tissus épais

### NOTE

Le mode BOOST active automatiquement la température la plus élevée (140 °C) pour une efficacité maximale.

## Mode BOOST – Fonctionnement spécifique

- Disponible uniquement en mode 4
- Pour activer le mode BOOST, appuyez sur le bouton de niveau de débit jusqu'au niveau 4
- Température automatiquement réglée à 140 °C
- Maintenez la gâchette enfoncée pour activer le boost
- Débit maximal de 70 g/min pendant 5 à 6 secondes
- Retour automatique au débit normal (45 g/min) ensuite
- Pour réactiver le mode BOOST, appuyez de nouveau sur le bouton de niveau de débit pour repasser au niveau 4
- Le mode BOOST nécessite un temps de récupération de 5 secondes
- Durant la récupération, la LED clignote et une activation successive n'est pas possible

## Arrêt automatique intelligent

- Après **4 minutes d'inactivité** :  
L'appareil passe en mode veille (voyant blanc clignotant) afin de réduire la consommation d'énergie. Pour réactiver le produit, appuyez sur la gâchette.
- Après **8 minutes d'inactivité totale** :  
L'appareil s'éteint automatiquement pour votre sécurité et pour économiser l'énergie.

## UTILISATION

### Étape 4A – Défroissage vertical




15

Suspendez le vêtement  
sur un cintre



16

Maintenez la gâchette  
enfoncée pour libérer la  
vapeur




17

Appliquez la semelle chaude  
directement sur le tissu et  
tendez le tissu



18

Effectuez des mouvements lents et réguliers de haut en bas en gardant la semelle au contact du tissu

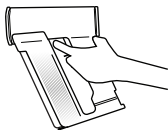

19


Relâchez la gâchette pour arrêter la vapeur

## Étape 4B – Repassage horizontal



20

Posez le vêtement à plat sur une planche à repasser

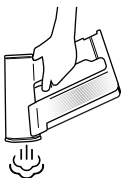


21

Maintenez la gâchette enfoncée pour libérer la vapeur




22

Appliquez la semelle chaude directement sur le tissu



23

Effectuez des mouvements lents et réguliers sur la surface

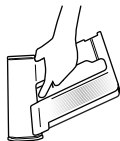

24

Relâchez la gâchette pour arrêter la vapeur

## Conseils pour des résultats optimaux

- Laissez l'appareil chauffer complètement avant utilisation (environ 45 secondes) afin d'éviter les gouttes d'eau.
- Effectuez des mouvements lents et réguliers pour un défroissage uniforme.
- Pour les tissus fragiles, réalisez un test sur une zone non visible avant de traiter l'ensemble du vêtement.

## ENTRETIEN & SÉCURITÉ

### Étape 5 – Détartrage

*Gardez votre appareil performant*

#### Quand?


Une fois par mois, ou lorsque le voyant de maintenance s'allume en orange.



**OFF**


25

Assurez-vous que  
l'appareil est éteint

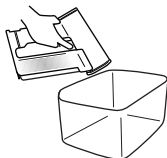

27

Placez un récipient sous la plaque chauffante ou positionnez l'appareil à proximité d'un évier : de l'eau chaude va s'écouler par les orifices de la plaque afin d'évacuer le calcaire

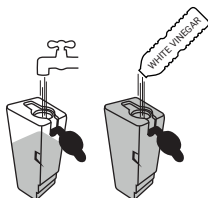


26

Remplissez le réservoir avec de  
l'eau ou un mélange 50 % eau /  
50 % vinaigre blanc




28

Maintenez le bouton de maintenance  
enfoncé pendant 2 secondes pour  
lancer le cycle de détartrage

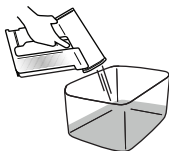


29

Inclinez correctement l'appareil afin que l'eau s'écoule dans le récipient

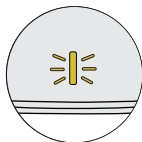

30

Nettoyage en cours : le voyant clignote en orange. L'appareil exécute automatiquement les cycles de nettoyage

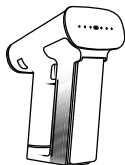

31

Fin du cycle : l'appareil se rallume. Votre appareil est nettoyé et prêt pour de nouvelles utilisations.

## Conseils d'entretien

- Utilisez de l'eau déminéralisée afin de limiter l'accumulation de calcaire.
- Remplissez le réservoir avec 50% d'eau et 50% de vinaigre blanc.

## Votre sécurité avant tout

### Attention — surface chaude

- Ne touchez jamais la semelle métallique pendant et après l'utilisation.
- Utilisez le pad silicone de protection si nécessaire, notamment lors du rangement du produit.  
Attendez 10 à 15 secondes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur visible, avant de remettre le pad en place.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.

## Utilisation responsable

- Ne dirigez jamais la vapeur vers une personne ou un animal.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez que des accessoires SteamOne approuvés.
- En cas de dommage ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service client SteamOne.


OTHER LANGUAGES –  
SCAN THE QR CODE



ENGLISH


## BOX CONTENTS

**Accessories and components:**

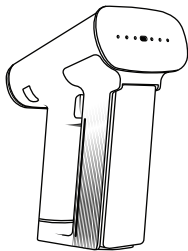

a

OSCAR Portable  
Garment Steamer




b

Power cord  
& cable clip



c

Protective  
silicone pad




d

Dedicated ironing  
water tank

# BEFORE USE

## Step 1 – Preparing the appliance

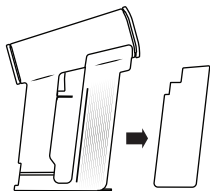

1

Remove the water tank from the appliance



2

Open the tank cap




3

Fill the tank with water




4

Carefully close the tank cap

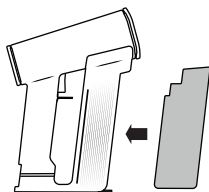

5

Reinsert the tank into the steamer until it clicks fully into place

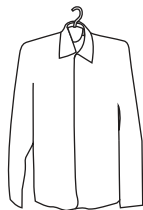


6

Hang your garment on a hanger or lay it flat on an ironing board


# STARTING THE APPLIANCE

## Step 2 – Power on and heating

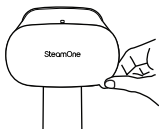


7

Remove the protective silicone pad from the heating plate

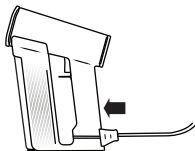

8

Connect the power cord to the appliance, making sure it is fully inserted

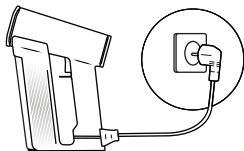

9

Plug the appliance into an electrical outlet



10

Press the power button to turn on the appliance



11

Heating in progress: the white indicator light flashes (approx. 45 seconds)



12

Ready to use: the indicator light turns solid white. Your appliance is ready

### **IMPORTANT**

Do not use the appliance during the heating phase.

A few drops of water may appear during the first 5 seconds if the appliance is not fully heated.

## Step 3 – Mode and temperature selection



13

Select the desired steam mode and temperature using the control panel buttons



14

Press and hold the trigger to release steam

## MODES & FUNCTIONS

### Steam flow

|    |                                                                                       |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| X1 | ●○○                                                                                   | ECO      |
| X2 | ●●○                                                                                   | STANDARD |
| X3 | ●●●                                                                                   | INTENSIF |
| X4 | ●●●  | BOOST    |



#### Mode 1 – ECO

Reduced flow: 15 g/min

Ideal for delicate fabrics

Press once to activate ECO mode

1 white LED lights up to confirm activation

### Mode 2 – STANDARD

Medium flow: up to 25 g/min

For everyday use

Press a second time to switch to STANDARD mode

2 white LEDs light up to confirm activation

### Mode 3 – INTENSIF

High flow: up to 45 g/min

Ideal for thick fabrics

Press a third time to activate INTENSIF mode

3 white LEDs light up to confirm activation

### Mode 4 – BOOST

Powerful flow: 70 g/min

Intense steam burst for deep wrinkles

Press a fourth time to switch to BOOST mode

Hold the button for 2 seconds to activate it

The 3 white LEDs flash to confirm activation

## Temperatures

|                                                                                   |    |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|
|  | X1 | ●○ | 110°C |
|                                                                                   | X2 | ●● | 140°C |



**X1** : 110 °C – Lightweight fabrics

**X2** : 140 °C – Thick fabrics

### NOTE

BOOST mode automatically activates the highest temperature (140°C) for maximum efficiency.

## BOOST Mode – Specific Operation

- Available only in mode 4
- To activate BOOST mode, press the flow level button until level 4
- Temperature automatically set to 140 °C
- Hold the trigger to activate the boost
- Maximum flow of 70 g/min for 5 to 6 seconds
- Automatically returns to normal flow (45 g/min) afterwards
- To reactivate BOOST mode, press the flow level button again to return to level 4
- BOOST mode requires a 5-second recovery time
- During recovery, the LED flashes and successive activation is not possible

## Smart Automatic Shut-off

- After **4 minutes of inactivity**:  
The appliance enters standby mode (flashing white indicator) to reduce energy consumption. To reactivate the product, press the trigger.
- After **8 minutes of total inactivity**:  
The appliance automatically switches off for safety and energy savings.

## USE

### Step 4A – Vertical steaming



15

Hang the garment on a hanger



16

Press and hold the trigger to release steam




17

Apply the hot soleplate directly to the fabric while pulling the fabric taut



18

Move slowly and evenly from top to bottom, keeping the soleplate in contact with the fabric

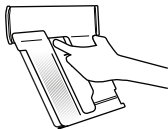

19


Release the trigger to stop the steam

## Step 4B – Horizontal ironing



20

Lay the garment flat on an ironing board

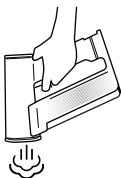


21

Press and hold the trigger to release steam




22

Apply the hot soleplate directly to the fabric



23

Move slowly and evenly across the surface

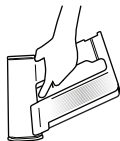

24

Release the trigger to stop the steam

## Tips for optimal results

- Allow the appliance to fully heat up before use (approx. 45 seconds) to prevent water droplets.
- Use slow, steady movements for even wrinkle removal.
- For delicate fabrics, test on an inconspicuous area before treating the entire garment.

## MAINTENANCE & SAFETY

### Step 5 – Descaling

*Keep your appliance performing at its best*

#### When ?


Once a month, or when the maintenance indicator light turns orange.



**OFF**


**25**

Make sure the  
appliance is switched  
off

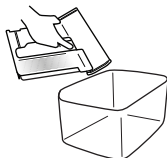

**27**

Place a container under the heating plate  
or position the appliance near a sink: hot  
water will flow through the plate  
openings to remove limescale

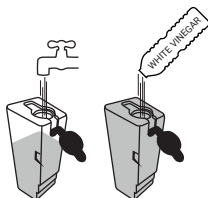


**26**

Fill the tank with water or a  
50% water / 50% white vinegar  
mixture




**28**

Tilt the appliance properly so the water  
drains into the container

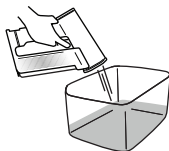


29

Press and hold the maintenance button for 2 seconds to start the descaling cycle

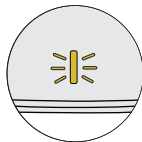

30

Cleaning in progress: the indicator light flashes orange. The appliance automatically runs the cleaning cycles

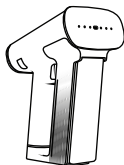

31

End of cycle: the appliance turns back on. Your appliance is clean and ready for use

## Maintenance tips

- Use demineralized water to limit limescale buildup.
- Fill the tank with 50% water and 50% white vinegar.

## Your safety comes first

### Warning — hot surface

- Never touch the metal soleplate during or after use.
- Use the protective silicone pad if necessary, especially when storing the product.  
Wait 10 to 15 seconds, until no visible steam remains, before placing the pad back on.
- Allow the appliance to cool completely before storing it.

## Responsible use

- Never direct steam toward a person or animal.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Use only approved SteamOne accessories.
- In case of damage or malfunction, stop using the appliance immediately and contact SteamOne customer service.

# SteamOne