


CROSSCALL

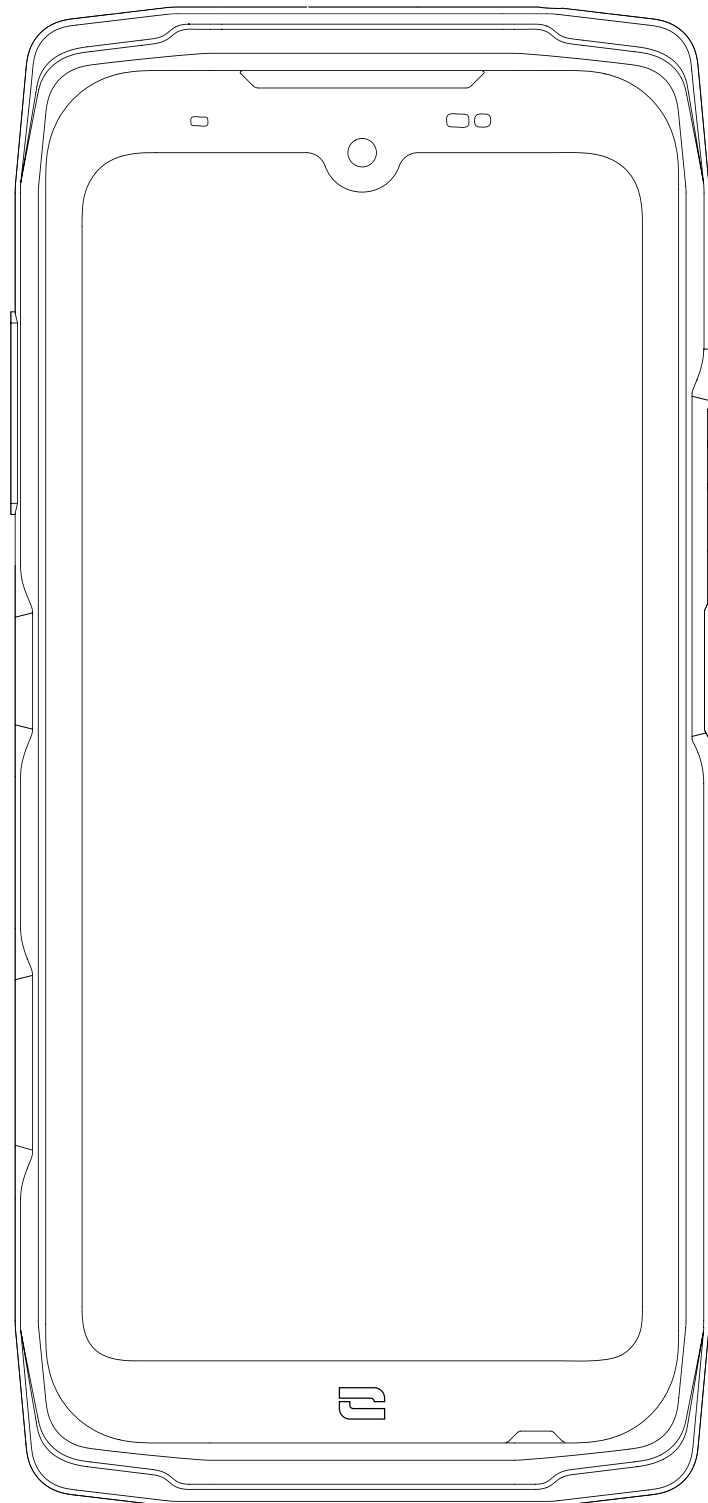

CORE-Z5

INTERNATIONAL VERSIONS AVAILABLE

VERSIONS INTERNATIONALES DISPONIBLES

FR

PT

EN

NL

ES

SL

DE

HR

IT

TABLE DES MATIÈRES

LES AVANTAGES DU CORE-Z5

Puissant	3
Connecté	3
Ergonomique.....	4
Durable	4

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TÉLÉPHONE

Présentation de l'appareil	7
X-LINK™	8
X-BLOCKER.....	8

MISE EN SERVICE DE VOTRE CORE-Z5

Installation de la carte nano SIM / micro SD	7
Mise en marche et arrêt du téléphone	8
Conseils et précautions à prendre pour charger votre batterie	8

ECRAN TACTILE, NAVIGATION SYSTÈME ET BOUTONS DU CORE-Z5

Utilisation de l'écran tactile	10
Navigation système	12
Boutons du téléphone.....	14

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Appels téléphoniques	15
Contacts	16
Messages	17
Appareil photo.....	18
Galerie.....	20
Transférer des fichiers : téléphone vers PC ou PC vers téléphone.....	19
Gestion des cartes SIM	21
Données mobiles	22
Navigateur	22
E-mail	22
Economiseur de batterie	23
Réinitialiser le téléphone	24
Mises à jour système	24

PERSONNALISATION DU TÉLÉPHONE

Ecran d'accueil	24
Son.....	25
Notifications	26
Date et Heure	26
Langues	26

ASTUCES ET RACCOURCIS

Utiliser votre CORE-Z5 sous l'eau	26
Mode Écran partagé	27
Capture d'écran	27

Rotation automatique de l'écran	27
Reveil de l'écran	27
Mode Gants	38
NFC	28
Partage de batterie	28
Animation de chargement	28
Installation du cordon de sécurité (leash).....	29
Calculatrice	29

LES APPLICATIONS CROSSCALL

X-SENSORS.....	29
X-SAFE.....	30
X-TALK	33
X-STORY	34
X-CAMP	35

DÉPANNAGE

Appareil.....	36
Appels.....	37
Batterie.....	37
Multimédia.....	38
Stockage.....	39
Divers.....	39

MESURES DE SÉCURITÉ

Informations générales relatives à la sécurité	40
Informations relatives à l'étanchéité	42
Dispositifs médicaux	42
Sécurité routière	43
Alimentation et charge	44
Protection auditive	45
Protection de l'environnement	45
Nettoyage et entretien	46
Appels d'urgence	46
Recommandations pour réduire l'exposition de l'utilisateur aux rayonnements..	46
Contrôle parental pour la protection des mineurs.....	47

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conformité	47
Bandes de fréquence et puissance	47
Informations relatives aux accessoires et logiciels	49
Débit d'absorption spécifique (DAS)	50
Droits d'auteur	50


ANNEXE

Informations importantes.....	50
Suppression des données (paramétrage d'usine).....	50
Condition de garantie.....	51

Merci d'avoir choisi CROSSCALL et d'avoir acheté ce smartphone.

Le guide d'utilisation vous permettra de vous familiariser avec votre nouvel appareil.

LES AVANTAGES DU CORE-Z5

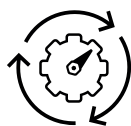

Puissant

Le CORE-Z5 est équipé du processeur Qualcomm® QCM6490 ultra performant combiné à 8 coeurs puissants. Vous pouvez compter sur sa rapidité d'exécution et effectuer plusieurs tâches complexes en simultanée. Grâce à sa puissance de calcul, faites varier les usages sans aucune perte de réactivité. Avec le CORE-Z5, profitez également d'une capacité de stockage importante, extensible jusqu'à 1024 Go avec une carte micro SD.



Connecté

Le CORE-Z5 intègre des bandes réseaux dédiées à la connexion 5G NR-FDD n1 (2100MHz) / n3 (1800MHz) / n5 (850 MHz) / n7 (2600MHz) / n8 (900MHz) / n20 (800MHz) / n28 (700MHz) + NR-TDD n38 (2600MHz) / n40 (2300MHz) / n41 (2500MHz) / n77 (3700MHz) / n78 (3500MHz). Ces bandes couvrent les opérateurs français ainsi que la plupart des opérateurs européens. À la maison ou au bureau, grâce à son WiFi 6 et 6E, votre CORE-Z5 se connecte à votre réseau (802.11a ; 802.11b ; 802.11g ; 802.11n ; 802.11ac ; 802.11ax ; 802.11k ; 802.11r ; 802.11v, 802.11u 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFi6/6E Certified) et vous permet d'optimiser votre forfait data mobile. Il embarque un tiroir double SIM et micro SD qui vous permet de basculer d'une SIM à l'autre que ce soit pour une utilisation personnelle ou professionnelle, basculer entre les opérateurs ou souscrire temporairement un forfait local à l'étranger.





Ergonomique

En plus de son écran 6,08" - 19/9 qui lui offre une bonne lisibilité, les touches latérales du CORE-Z5 ont été conçues afin de faciliter leur utilisation, en particulier avec des gants. Ces quatre boutons programmables vous permettent d'accéder très rapidement à certaines fonctions de votre téléphone sans avoir à le déverrouiller, via une simple pression. Vous pouvez par exemple le transformer en talkie-walkie et communiquer où que vous soyez en appuyant sur un seul bouton avec la fonctionnalité Push-To-Talk et échanger de manière claire et audible grâce au haut-parleur puissant 100dB.





Durable

La durabilité est au cœur de l'ADN CROSSCALL. Le CORE-Z5 est résistant aux chutes, étanche et garanti 5 ans : il coche toutes les cases de l'appareil durable, parfaitement adapté au monde de l'entreprise.

La réparabilité étant une des clefs qui permet de prolonger la durée de vie d'un smartphone, le CORE-Z5 a bénéficié d'une attention particulière durant sa conception afin qu'il s'inscrive dans la continuité de la gamme CORE dont les produits figurent parmi les plus réparables du marché.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TÉLÉPHONE

Présentation de l'appareil

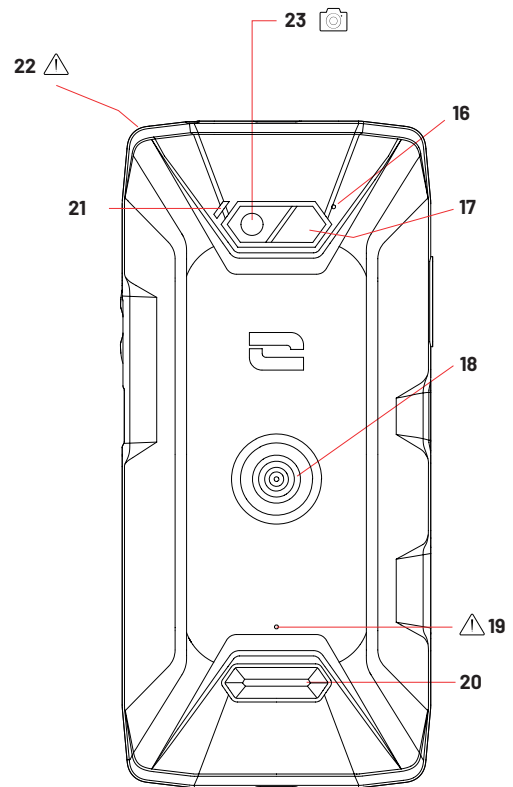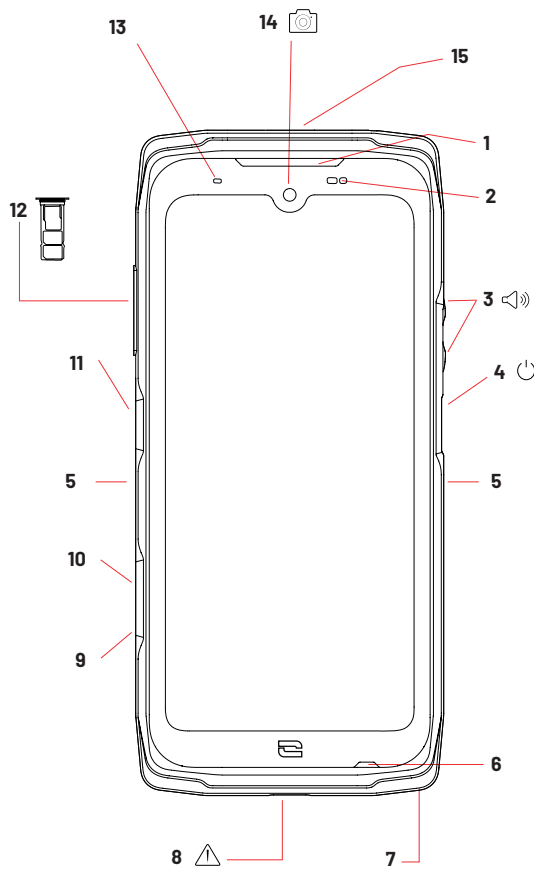

1. Haut-parleur
2. Capteurs de luminosité et de proximité
3. Bouton volume +/-
4. Bouton marche/arrêt et lecteur d'empreinte
5. Encoches X-BLOCKER
6. Microphone
7. Passage pour le cordon de sécurité
8. Port USB-Type C (capuchon d'étanchéité – toujours bien refermer !)
9. Bouton programmable n°4
10. Bouton programmable n°3
11. Bouton programmable n°1
12. Tiroir d'insertion des cartes SIM et carte micro-SD

13. LED de notifications
14. Caméra frontale 8MP
15. Bouton programmable n°2
16. Microphone
17. Flash
18. X-LINK™* (fixation / charge / transfert de données)
19. Ne pas insérer d'objet !
20. Haut-parleur
21. LED de notifications
22. Prise pour écouteurs (capuchons d'étanchéité – toujours bien refermer !)
23. Caméra arrière 48MP Fusion⁴

*Technologie Magconn


X-LINK™*

LE SYSTÈME INTELLIGENT DE FIXATION MAGNÉTIQUE

Ce connecteur magnétique, situé à l'arrière de votre téléphone, permet en un geste de le fixer et de le connecter aux accessoires exclusifs X-LINK™*.




En fonction des accessoires utilisés, le X-LINK™* peut également permettre de charger votre téléphone et/ou transférer des données.


X-BLOCKER

LE SYSTÈME DE FIXATION MECANIQUE RENFORCÉ

Dans les situations qui exigent un maximum de maintien, cet accessoire exclusif fourni avec votre mobile, garantit la fixation de votre téléphone avec les accessoires compatibles (force d'arrachement 20kg). Il se fixe facilement sur les encoches latérales de votre mobile. Son revêtement siliconé réduit les vibrations causées par les chocs.

Avant de commencer toute activité, vérifiez que votre X-BLOCKER est parfaitement engagé dans les deux encoches du téléphone.

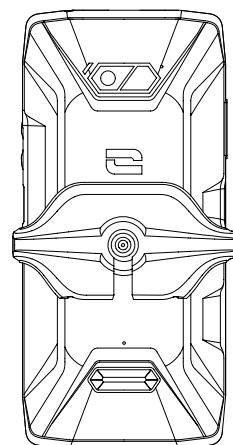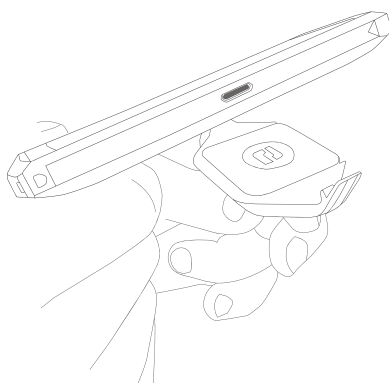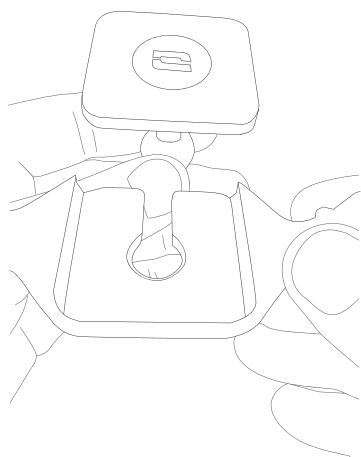


Découvrez la gamme complète d'accessoires compatibles avec X-LINK™* et X-BLOCKER sur www.crosscall.com


MISE EN SERVICE DE VOTRE CORE-Z5

Installation de la carte nano SIM/micro SD


1. Vérifiez que votre appareil est éteint. Si ce n'est pas le cas, éteignez-le en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Ejectez le tiroir pour cartes nano SIM/ micro SD à l'aide de l'outil d'éjection fourni, en l'insérant dans l'orifice prévu à cet effet, comme indiqué ci-dessous.

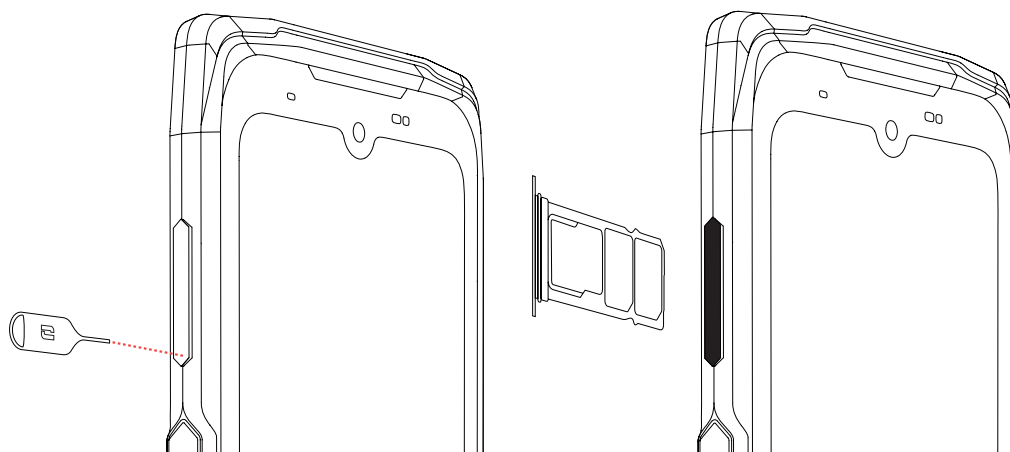

3. Retirez complètement le tiroir.
4. Vous avez la possibilité d'installer 2 cartes nano SIM et une carte micro SD dans votre téléphone.
 - a. Afin d'assurer une compatibilité optimale avec les services des opérateurs, nous vous invitons à insérer votre carte nano SIM, face métallique vers le bas, dans le plus petit compartiment (SIM 1).

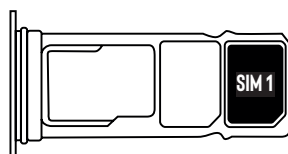


- b. Insérez si vous le souhaitez une deuxième carte nano SIM, face métallique vers le bas, dans le compartiment du milieu (SIM 2) et/ou une carte micro SD (maximum 1024 Go) dans le compartiment de gauche.

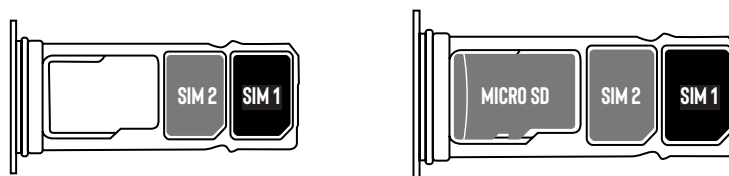

5. Replacez le tiroir dans le téléphone.
 - a. Vérifiez que les cartes sont correctement alignées.
 - b. Vérifiez que le tiroir est correctement aligné avec la fente du téléphone lorsque vous l'insérez.
 - c. Insérez le tiroir et enfoncez-le, comme indiqué ci-dessus.

Attention : Afin de garantir l'étanchéité du téléphone, veillez à ce que le tiroir soit complètement inséré et bien verrouillé.

Mise en marche et arrêt du téléphone

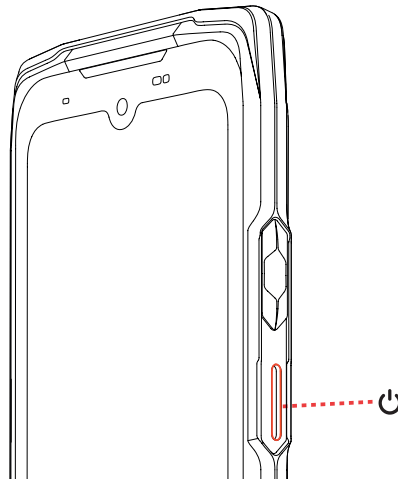


Appuyez longuement sur le bouton **Marche/Arrêt** du téléphone et patientez quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois ou après avoir effectué une réinitialisation des données, suivez les instructions s'affichant sur l'écran pour configurer votre appareil.

Une fois le téléphone allumé, ce bouton peut également servir à :

- Verrouiller / Déverrouiller votre écran tactile par un simple appui court
- Accéder aux appels d'urgence, éteindre, redémarrer, et mode furtif de votre téléphone grâce à un appui long.

Conseils et précautions à prendre pour charger votre batterie

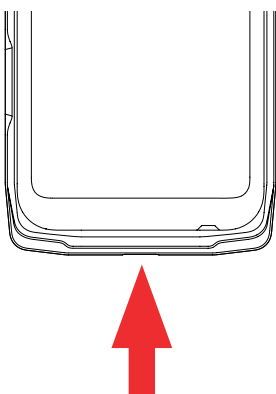

1. Ouvrez le cache d'étanchéité et raccordez le câble et l'adaptateur secteur fourni dans votre pack via le port USB-A. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble dans le port USB-C de votre téléphone.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique.
3. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le téléphone du chargeur. Débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis débranchez-le de la prise murale électrique.

i Ne chargez jamais votre téléphone en utilisant la connexion magnétique X-LINK™* et la connexion USB ensemble, sous peine d'écourter la durée de vie des équipements de votre téléphone.

i La batterie est intégrée au téléphone et n'est pas amovible. Ne retirez pas la batterie vous-même.

- Pour ne pas user prématurément la batterie de votre appareil, il est recommandé de respecter les bonnes règles d'usage à chaque cycle de charge. Pour cela, il est préférable de charger votre batterie dès que celle-ci atteint 20% et d'éviter de la charger au-delà des 80%, plutôt que d'effectuer des cycles de charges complets (de 0 à 100%).
- Utilisez uniquement un chargeur et un câble approuvé et compatible avec votre téléphone. L'utilisation de chargeurs ou câbles non approuvés peut causer l'explosion de la batterie ou l'endommagement du téléphone.
- Évitez d'utiliser votre téléphone lorsqu'il est en charge. Ne recouvrez pas votre téléphone ou l'adaptateur secteur.
- Un raccordement incorrect du chargeur pourrait gravement endommager votre téléphone. Tout endommagement causé par une mauvaise utilisation n'est pas couvert par la garantie.
- Retirez le chargeur de la prise électrique lorsque le téléphone n'est pas en charge.
- Il est possible que le téléphone ne s'allume pas immédiatement si vous chargez une batterie épuisée. Après un certain temps de charge, le téléphone démarrera normalement.
- Si l'alimentation CA est plus faible, le temps de charge risque d'être plus long.
- Si vous utilisez des chargeurs non conventionnels tels que des ordinateurs, le temps de charge risque d'être plus long.
- Le temps de charge peut varier selon la température ambiante et le niveau de batterie restant.
- Le téléphone peut être chargé en toute sécurité à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Toute charge effectuée à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C peut compromettre la performance de la batterie et réduire sa durée de vie. Une charge prolongée à des températures extrêmes endommagera la batterie.
- Pendant la charge, le téléphone et le chargeur peuvent chauffer. Ce phénomène est tout à fait normal et ne devrait pas diminuer la durée de vie ni les performances du téléphone. Si la batterie chauffe plus que d'habitude, arrêtez de la charger. Placez votre téléphone dans un endroit frais et laissez-le refroidir. Évitez le contact prolongé avec la surface de votre téléphone s'il chauffe.


 Les fonctionnalités de l'appareil varient selon votre emplacement, votre langue, votre opérateur et le modèle. Cet appareil est compatible avec la fonction OTG. Veuillez utiliser un câble OTG standard.

ECRAN TACTILE, NAVIGATION SYSTÈME ET BOUTONS DU CORE-Z5

Maîtrisez le fonctionnement de votre téléphone et de ses applications en quelques gestes simples.

Utilisation de l'écran tactile

Tapotement

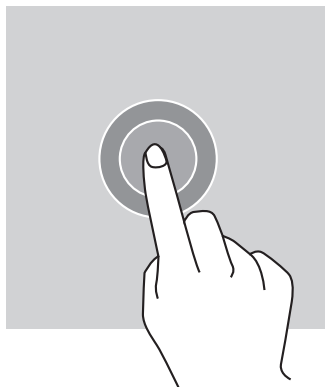


Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, appuyer sur une touche de l'écran tactile ou saisir un caractère à l'aide du clavier à l'écran, tapotez l'élément avec votre doigt.


Pression longue

Placez votre doigt sur un élément ou sur l'écran et maintenez-le pendant 2 secondes pour accéder aux options disponibles.

Glissement

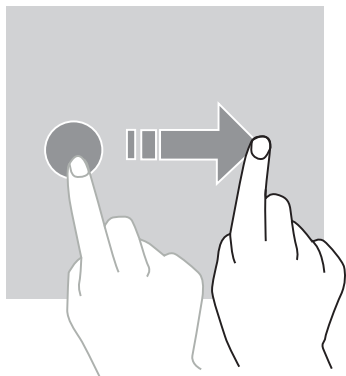


Faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications pour afficher d'autres pages.

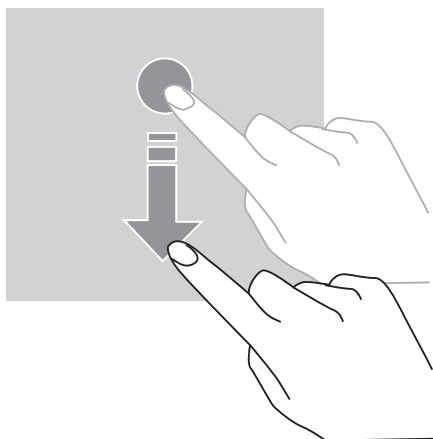


Faites glisser vers le haut et vers le bas pour faire défiler une page web ou une liste d'éléments.

Déplacement

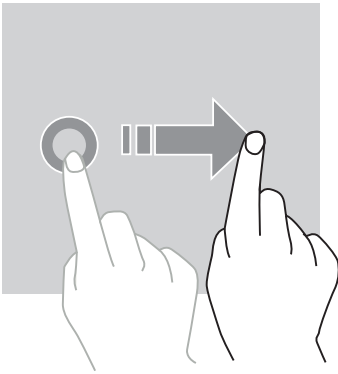


Pour déplacer un élément, placez votre doigt sur celui-ci, maintenez-le et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.

Actions avec deux doigts

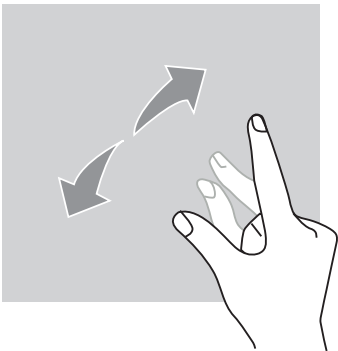

Commencez par rapprocher deux doigts puis éloignez-les pour zoomer sur une partie d'une page web, d'une carte ou d'une image.

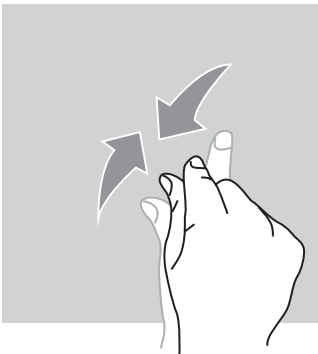

Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Navigation système


Votre smartphone vous propose deux modes de navigation système :

- La navigation à trois boutons
- La navigation par gestes

Ci-dessous, vous retrouverez en détail la navigation à trois boutons qui est la navigation par défaut du téléphone. Pour paramétrer la navigation par gestes allez dans le l'application

Paramètres  > Système  > Gestes  > Navigation système > Navigation par gestes


Accueil / Assistant vocal

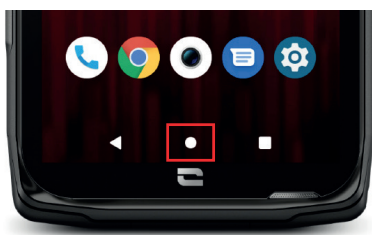

Depuis n'importe quelle page de votre smartphone, appuyez sur le rond au centre de votre écran pour revenir à l'écran d'accueil


Un appui long sur cette touche activera l'assistant vocal de Google.

Retour

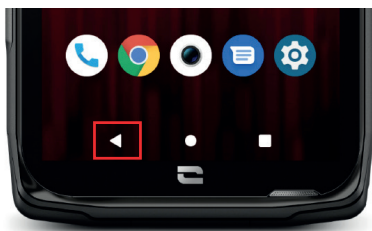

Depuis n'importe quelle page de votre smartphone, appuyez sur le triangle en bas à gauche de l'écran pour revenir à la page précédente.

Applications ouvertes

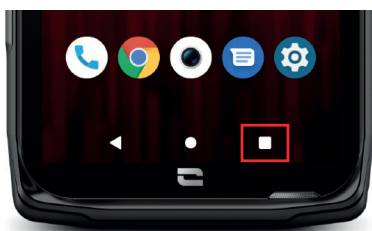

Depuis n'importe quelle page de votre smartphone, appuyez sur le carré en bas à droite de votre écran et accédez à l'emplacement où sont enregistrées toutes les applications ouvertes.

Menu des applications du téléphone

Toutes les applications installées sur votre téléphone sont disponibles dans le menu de votre appareil. Pour y accéder depuis votre écran d'accueil :

1. Balayez votre écran de bas en haut.
2. Faites défiler les applications disponibles en faisant glisser votre doigt de bas en haut de votre écran et cliquez sur l'application à laquelle vous souhaitez accéder.
3. Balayez votre écran vers le bas ou appuyez sur le bouton Accueil (rond en bas au centre de l'écran) pour fermer le menu de votre téléphone.

Centre de notifications

Depuis n'importe quel écran de votre téléphone, vous pouvez accéder à vos notifications reçues.

1. Pour ouvrir la fenêtre de notifications, balayez votre écran du haut vers le bas. La liste de vos notifications s'affiche.
2. Faites défiler cette liste pour consulter toutes vos notifications, et cliquez sur les notifications reçues pour les consulter en détail. Une fois lue, la notification disparaîtra automatiquement.
3. Vous pouvez aussi supprimer les notifications sans les consulter. Pour cela, faites glisser la notification vers la gauche ou vers la droite. Pour supprimer toutes les notifications en même temps, cliquez sur **Tout effacer**.
4. Balayez votre écran de bas en haut ou appuyez sur le bouton Accueil (rond en bas au centre de l'écran) pour fermer le centre de notifications.

Fenêtre de configuration rapide

Depuis n'importe quel écran de votre téléphone, vous pouvez accéder à la fenêtre de configuration rapide qui vous permet de voir et de modifier les paramètres principaux de votre téléphone facilement.


1. Pour ouvrir la fenêtre de configuration rapide, balayez votre écran du haut vers le bas. Vous accédez ainsi aux premiers paramètres disponibles sur la fenêtre de configuration rapide de votre téléphone.
2. Balayez à nouveau votre écran du haut vers le bas pour consulter l'intégralité des paramètres disponibles dans cette fenêtre de configuration rapide.
3. Appuyez sur un paramètre pour l'activer / désactiver. Les paramètres grisés sont désactivés. Si vous souhaitez faire apparaître plus d'options concernant un paramètre, appuyez longuement sur celui-ci.
4. Balayez votre écran de bas en haut ou appuyez sur le bouton Accueil (rond en bas au centre de l'écran) pour fermer la fenêtre de configuration rapide.

Vous avez la possibilité d'ajouter, supprimer ou déplacer les paramètres que vous souhaitez en cliquant sur le petit crayon en bas à gauche de la fenêtre de configuration rapide. 

- Pour déplacer un paramètre, faites un appui long sur celui-ci et faites-le glisser à l'emplacement souhaité.
- Pour ajouter un paramètre, faites-le glisser vers le haut depuis la zone «**Faites glisser les blocs pour les ajouter**».
- Pour supprimer un paramètre, faites-le glisser vers le bas jusqu'à la zone «**Faites glisser les blocs ici pour les supprimer**».

Boutons du téléphone

Bouton marche/arrêt et verrouillage/déverrouillage de l'écran

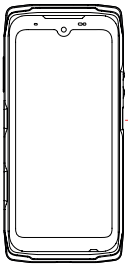

Ce bouton permet principalement :

- d'allumer / éteindre / redémarrer votre téléphone lors d'un appui long
- de verrouiller / déverrouiller votre téléphone lors d'un appui court.


- Appuyez sur le bouton **marche/arrêt** pour verrouiller manuellement l'écran.
- Appuyez sur le bouton **marche/arrêt** pour rallumer l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran pour le déverrouiller

Votre écran se verrouille automatiquement et bascule en mode veille après une certaine période d'inactivité afin de réduire la consommation d'énergie et d'empêcher des actions involontaires.

Pour paramétrer le délai de mise en veille automatique, allez dans :

Paramètres ⚙️ > **Ecran** 📺 > **Délai de mise en veille de l'écran** et sélectionnez la durée souhaitée.

Boutons programmables

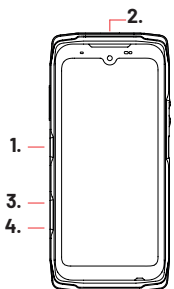

Votre CORE-Z5 est doté de quatre boutons programmables (n°1, n°2, n°3 et n°4) qui peuvent être utilisés de deux manières différentes :

- soit par un appui LONG
- soit par 3 appuis COURTS répétés de manière très rapprochée.


Cette configuration vous laisse donc la possibilité de paramétrer au choix deux fonctions par bouton, soit 8 au total.

Ces boutons sont paramétrés par défaut mais vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez.

Pour cela :

- Allez dans le menu **Paramètres** ⚙️ > **Boutons** 📱 > et sélectionnez l'action du bouton que vous souhaitez configurer (triple appui ou appui long).
- Pour chaque action, vous pouvez :
 - Appeler un numéro de téléphone spécifique
 - Lancer une application de votre téléphone (X-TALK, X-SAFE, Caméra, Lampe torche...)
 - Activer / Désactiver un mode (mode gants, mode «Ne pas déranger»)

Bouton volume +/-

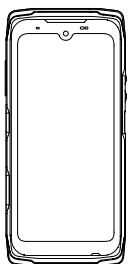

Ce bouton, composé d'une touche + et d'une touche -, vous permettra de configurer le volume de vos appels et notifications en basculant facilement entre 3 modes :

- Mode sonnerie
- Mode vibreur
- Mode silencieux

Il vous permettra aussi de régler facilement le volume :

- des appels
- des sonneries / notifications
- des contenus multimédias
- des alarmes

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

Appels téléphoniques

Composer un numéro

1. Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier et saisir un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur  pour passer un appel.

Depuis le journal d'appel ou la liste de contacts

1. Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.
2. Appuyez sur  pour accéder à votre journal d'appels et cliquez sur le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur  pour accéder à votre liste de contact et cliquez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Passer un appel international

1. Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
3. Appuyez sur 0 et maintenez votre doigt jusqu'à ce que le signe + s'affiche.
4. Saisissez le code du pays, le code de zone et le numéro de téléphone.

5. Appuyez sur  pour appeler le numéro composé.

Appels 4G (VoLTE) / Appels WIFI (VoWIFI)

Pour paramétrer vos appels en 4G et WIFI :

1. Allez dans : **Paramètres**  > **Réseau et Internet** 
2. Cliquez sur la carte SIM que vous souhaitez paramétrer.
3. Vous pouvez activer / désactiver la fonction **Appel en 4G** et **Appels WIFI**.

Recevoir des appels

Lorsqu'un appel arrive, balayez l'écran vers le haut pour prendre l'appel.

Lorsqu'un appel arrive, balayez l'écran vers le bas pour rejeter l'appel.

Contacts

Création manuelle d'un contact

1. Appuyez sur l'application **Contacts**  depuis le menu de votre téléphone.
2. Appuyez sur  pour créer un nouveau contact.
3. Saisissez les coordonnées du contact.
4. Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le nouveau contact

Création/Modification d'un contact à l'aide du clavier

1. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier de votre téléphone .
2. Saisissez le numéro et cliquez sur :
 - a.  **Créer un contact**, pour enregistrer ce numéro en tant que nouveau contact.
 - b.  **Ajouter à un contact**, pour ajouter ce numéro à un contact déjà existant.

Création/Modification d'un contact à partir d'un appel reçu

1. Appuyez sur  pour afficher votre journal d'appels .
2. Cliquez sur le numéro que vous souhaitez enregistrer et cliquez sur :
 - a.  **Créer un contact**, pour enregistrer ce numéro en tant que nouveau contact.
 - b.  **Ajouter à un contact**, pour ajouter ce numéro à un contact déjà existant.

Messages

Envoyer un message

1. Appuyez sur l'application **Messages**  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.
2. Cliquez sur  **Démarrer une discussion**
3. Sélectionnez le/les contact(s) auxquels vous souhaitez envoyer votre message.
4. Rédigez le message grâce au clavier tactile.
5. Envoyez le message en cliquant sur .

Afficher les messages

1. Appuyez sur l'application **Messages**  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.
2. Sélectionnez un contact dans la liste de messages.
3. Affichez votre conversation.

Appareil photo

Prendre des photos/vidéos

Avec l'appareil photo de votre CORE-Z5, vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos. Pour cela :

1. Appuyez sur l'application **Appareil photo**  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.
2. Cliquez sur la touche en bas à droite de l'application pour basculer du mode photo  au mode vidéo .
3. Cadrez votre sujet à l'écran et appuyez sur la touche centrale pour prendre la photo  ou démarrer la vidéo .
4. Votre photo/vidéo sera automatiquement sauvegardée dans l'application **Photos** .

Lecteur QR Code

Votre appareil photo fait également fonction de lecteur QR Code. Il vous permet de reconnaître et déchiffrer les principaux types de QR Code (Site web, carte de visite, hotspot WIFI, envoi de SMS, appel).

1. Appuyez sur l'application **Appareil photo**  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.

2. Cadrez le QR code à scanner au centre de votre appareil photo.
3. Cliquez sur la notification qui s'affiche en bas de votre écran pour effectuer l'action liée au QR Code.

Galerie

Visionner les images / vidéos

1. Appuyez sur l'application **Photos**  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.
2. Sélectionnez une image ou une vidéo pour la visionner et accéder à d'autres options.


Supprimer les images / vidéos

1. Depuis l'application **Photos** , restez longtemps appuyé sur l'image ou la vidéo que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez désormais sélectionner en un clic les autres photos et/ou vidéos que vous souhaitez supprimer.
2. Lorsque la sélection est terminée, cliquez sur  et confirmez la suppression en cliquant sur **OK**.

Partager les images / vidéos


1. Depuis l'application **Photos** , restez longtemps appuyé sur l'image ou la vidéo que vous souhaitez partager. Vous pouvez désormais sélectionner en un clic les autres photos et/ou vidéos que vous souhaitez partager.
2. Lorsque la sélection est terminée, cliquez sur  et sélectionnez une méthode de partage.

Transférer des fichiers : téléphone vers PC ou PC vers téléphone

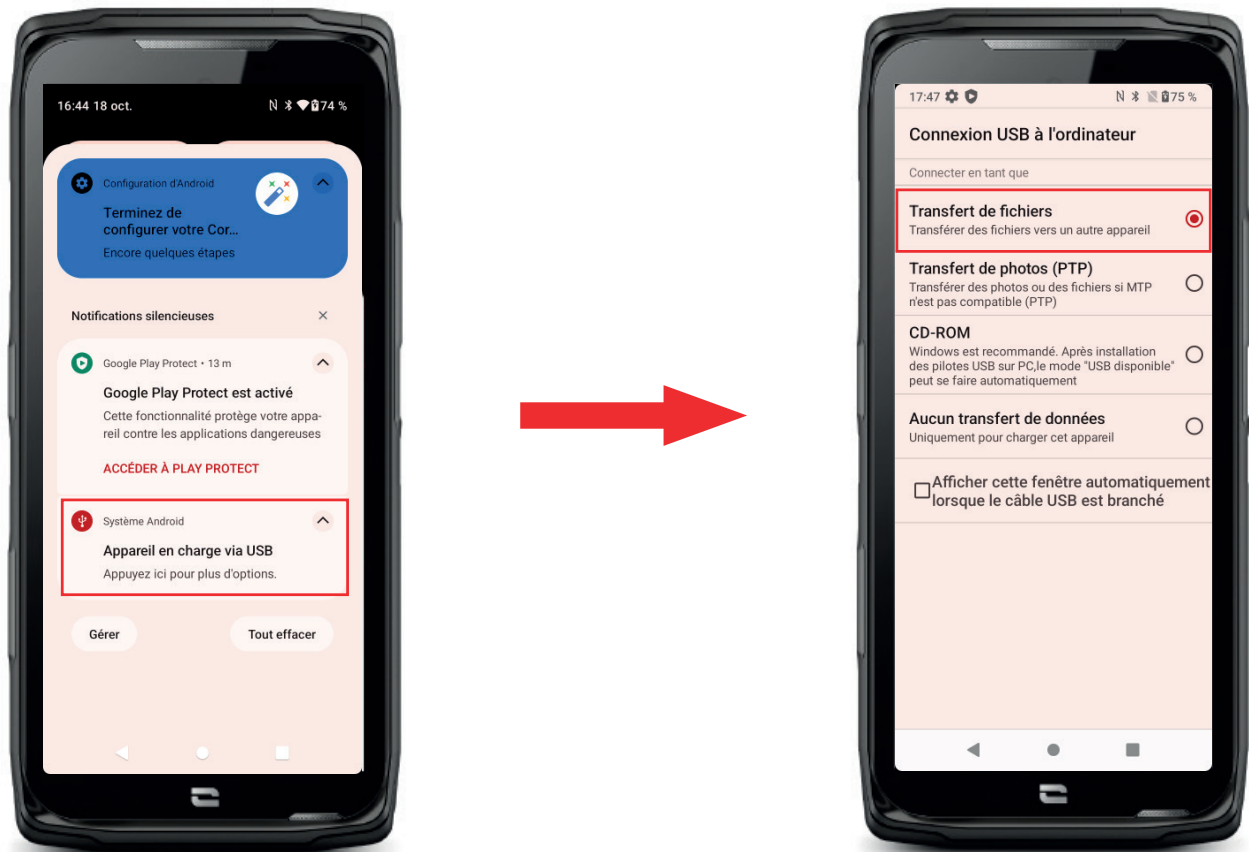


1. Lorsque vous branchez votre téléphone à votre ordinateur grâce à votre câble USB-C ou X-LINK™*, une notification s'affiche automatiquement dans le centre de notifications.
2. Cliquez sur cette notification et sélectionnez **Transfert de fichiers** pour ensuite pouvoir accéder depuis votre ordinateur aux fichiers contenus dans votre téléphone.

Votre appareil apparaît sur votre PC. Pour accéder aux fichiers qu'il contient :

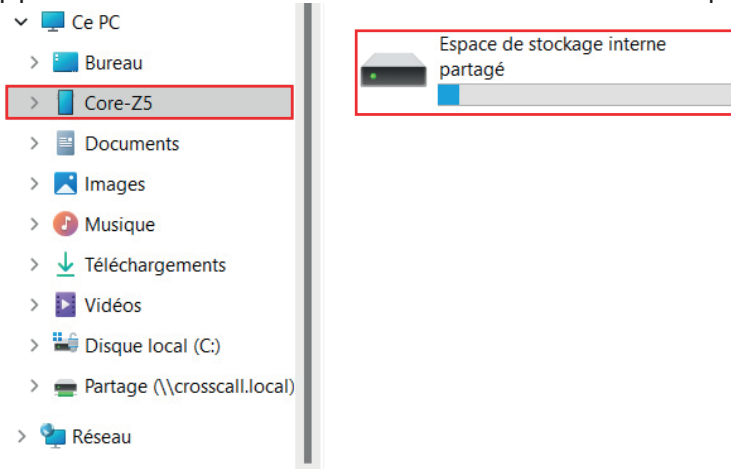

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers et cliquez sur votre téléphone CORE-Z5.

2. Cliquez sur **Espace de stockage interne partagé** ou sur **l'espace carte SD**.
3. Vous avez accès aux fichiers contenus dans votre téléphone. Vous pouvez copier ces fichiers sur votre PC ou copier des fichiers de votre PC vers le téléphone.

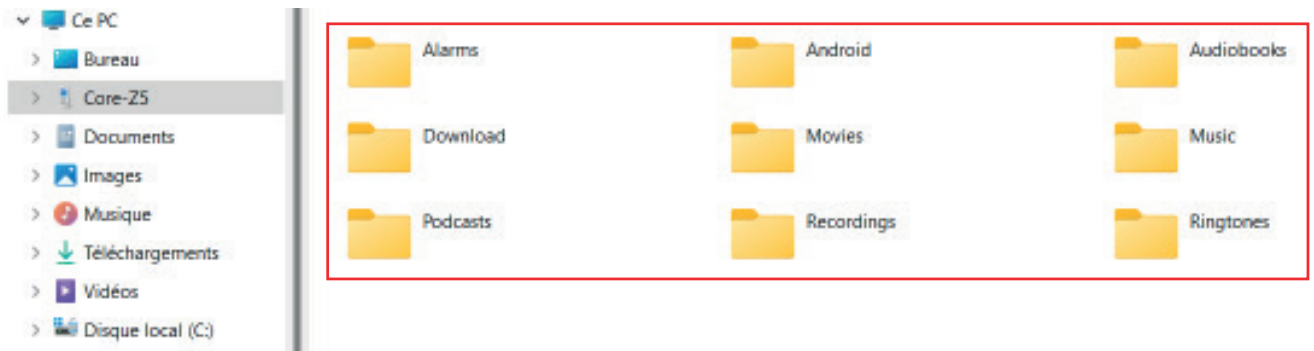

Ne débranchez pas le câble USB-C ou X-LINK™* de l'appareil lorsque vous transférez des données. Cela pourrait entraîner la perte des données et/ou l'endommagement de l'appareil.

Cas spécifique pour les ordinateurs Mac de la marque Apple

L'application « Android File Transfer » doit être installée sur votre Mac afin de permettre aux smartphones Android de transférer des fichiers.

Transférer des fichiers : téléphone vers téléphone

Lors du démarrage de votre nouveau téléphone et des premières étapes de configuration, l'étape de transfert de données vous sera automatiquement proposée.

1. Allumez votre nouvel appareil, sélectionnez la langue souhaitée et cliquez sur Commencer pour débiter les étapes de configuration de votre nouveau téléphone.
2. Lors de ces étapes, connectez votre nouveau téléphone à un réseau mobile ou WIFI. Il est impératif que votre ancien et nouveau téléphone soit connecté à Internet
3. Lorsque la fenêtre « Copier vos applications et vos données » s'affiche cliquez sur Suivant.
L'option 1 de transfert des données via un ancien appareil s'affiche, cliquez sur suivant et suivez les étapes décrites dans « Option 1: Utilisez votre ancien appareil ».

Si vous n'avez pas de câble ou que vous souhaitez transférer vos données via l'application Google, sélectionnez « Vous n'avez pas de câble ? », puis « continuer ». Vous pouvez alors suivre les instructions décrites dans « Option 2 : Utilisez l'application Google ».

Option 1 : Utilisez votre ancien appareil

1. Allumez et maintenez déverrouillé votre ancien appareil
2. Utilisez un câble adapté à votre ancien appareil, tel qu'un câble de recharges
3. Raccordez votre ancien appareil au nouveau grâce au câble
4. Copiez les données sur votre nouvel appareil en suivant les instructions à l'écran de l'ancien


Option 2 : Utilisez l'application Google

1. Ouvrez l'application Google sur votre ancien appareil
2. Dites « OK Google, Configurer mon appareil » ou saisissez « Configurer mon appareil » dans le champ de recherche
3. Suivez les instructions et sélectionnez le « nom de votre nouvel appareil » sur l'ancien.
4. Validez les formes et valeurs sur votre ancien appareil
5. Copiez les données sur votre nouvel appareil en suivant les instructions à l'écran de l'ancien

Pour plus d'information (transfert depuis une sauvegarde effectuée sur un iPhone), consultez le guide utilisateur disponible sur la page du produit www.crosscall.com > CORE-Z5

Gestion des cartes SIM

Votre téléphone offre la possibilité d'utiliser deux cartes SIM différentes en simultanément. Vous avez la possibilité de paramétrer chacune de ces cartes SIM.

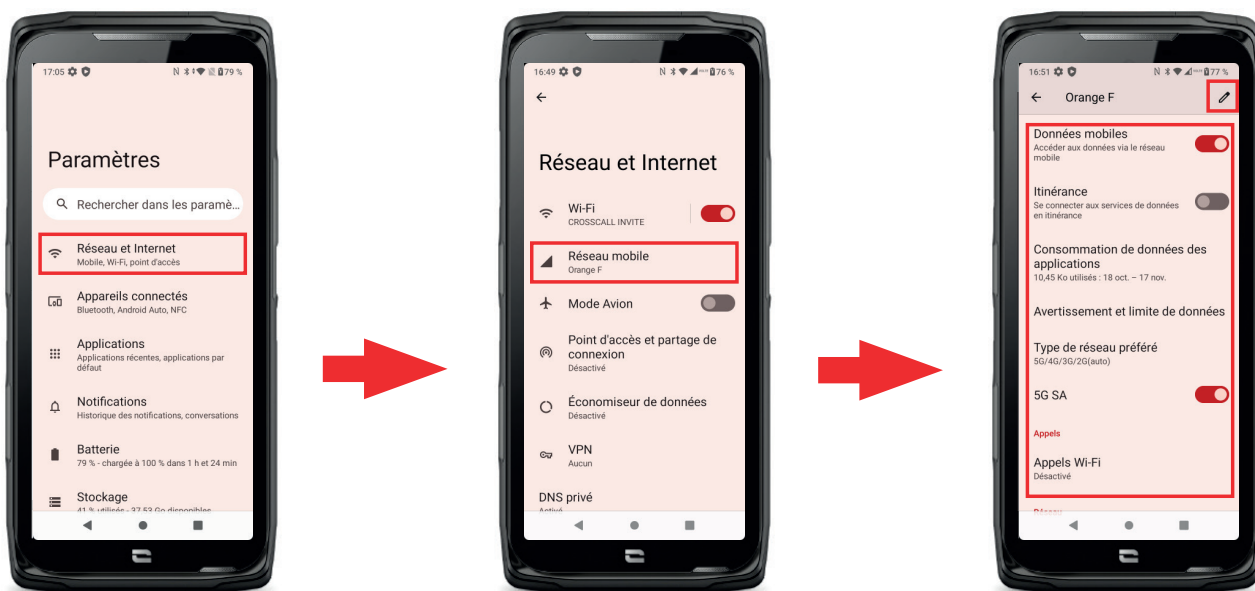

1. Depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone, cliquez sur **Paramètres**  > **Réseau et Internet** 
2. Cliquez sur la carte SIM que vous souhaitez paramétrer.

3. Vous aurez la possibilité de :

- Changer le nom de la carte
- Définir la carte qui sera utilisée pour les données mobiles
- Définir la carte SIM qui sera privilégiée pour les appels
- Définir la carte SIM qui sera privilégiée pour les SMS

Données mobiles

2 options pour activer / désactiver vos données mobiles

OPTION 1 :

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez le centre de notifications et raccourcis paramètres en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran et cliquez sur l'icône Données mobiles  pour les activer/désactiver.

OPTION 2 :

Depuis le menu **Paramètres**  > **Réseau et Internet**  > **Réseau mobile**, cliquez sur le curseur d'activation pour les activer/désactiver.

Navigateur

Connectez-vous à Internet pour rechercher des informations et ajoutez des pages web à vos favoris pour y accéder rapidement.

1. Appuyez sur l'application **Google Chrome**  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.
2. Saisissez l'adresse dans la barre de recherche et appuyez sur la touche  de votre clavier. Vous pouvez ainsi accéder aux pages web. Les favoris, le passage entre plusieurs fenêtres, ainsi que d'autres fonctions, sont également pris en charge.

E-mail

Configurer votre compte de messagerie électronique

Configurez un compte de messagerie électronique lorsque vous ouvrez l'application E-mail pour la première fois.

1. Appuyez sur l'application **Gmail**  depuis le menu de votre téléphone.
2. Cliquez sur + **Ajouter une adresse e-mail** et sélectionnez votre fournisseur de messagerie.
3. Suivez les instructions à l'écran pour réaliser la configuration.

Economiseur de batterie

Votre CORE-Z5 est doté d'un mode économiseur de batterie. En activant ce mode, votre téléphone :

- Bascule en thème sombre
- Désactive ou restreint les activités en arrière-plan, certains effets visuels et d'autres fonctionnalités comme «Ok Google».

Il existe deux possibilités pour activer le mode Economiseur de batterie.

OPTION 1 :

1. Ouvrez le centre de notifications du téléphone en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran.
2. Dans le bandeau qui se situe en haut de l'écran, cliquez sur l'icône .
3. Cliquez sur cette même icône pour désactiver ce mode.

 Si vous maintenez cette icône enfoncée pendant quelques secondes, vous accéderez directement au menu batterie de votre téléphone pour consulter rapidement les informations sur l'état de votre batterie.

OPTION 2 :

1. Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur l'application Paramètres  > Batterie  > Economiseur de batterie.
2. Cliquez sur **Activer maintenant** pour activer ce mode.
3. Cliquez sur **Désactiver maintenant** pour désactiver ce mode.

Depuis le menu économisateur de batterie, vous avez la possibilité de renforcer l'économie d'énergie en personnalisant ce mode. Ainsi vous pouvez désactiver :

- Désactiver les notifications LED
- Désactiver le NFC («Near Field Communication» : mode sans contact)
- Désactiver le réveil de l'écran par redressement

Pour cela :

1. Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur l'application Paramètres  > Batterie  > Economiseur de batterie.
2. Choisissez les options souhaitées.

Depuis le menu économisateur de batterie, vous avez la possibilité de paramétrer ce mode afin que celui-ci s'active automatiquement lorsque votre téléphone atteint un certain seuil de batterie que vous pouvez définir. Pour cela :

1. Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur l'application Paramètres  > Batterie  > Economiseur de batterie > Définir un programme et cochez **En fonction d'un pourcentage**.

2. Choisissez alors le niveau de batterie souhaité.

Réinitialiser le téléphone

 Avant d'effectuer une réinitialisation, assurez-vous d'avoir sauvegardé toutes les données importantes stockées sur l'appareil. L'appareil redémarrera automatiquement.

Pour rétablir la configuration d'usine de votre appareil, allez dans **Paramètres**  > **Système**  > **Options de réinitialisation**  et cliquez sur **Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)**.

Attention : cette action effacera toutes les données de la mémoire interne de votre téléphone.

Dans ce menu, vous avez aussi la possibilité de réinitialiser uniquement vos préférences ou le WIFI, les données mobiles et le Bluetooth®.

Mises à jour système

Les mises à jour sont des modifications apportées à la version logicielle initialement installée sur votre téléphone, en vue de réparer des bugs potentiels, ou encore apporter des améliorations ou de nouvelles fonctions.

PERSONNALISATION DU TÉLÉPHONE

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à l'ensemble des fonctions du téléphone. Il affiche les widgets, les raccourcis vers les applications, et bien plus encore.

 L'écran d'accueil peut s'afficher de manière différente selon la région ou l'opérateur.

Fond d'écran

1. Appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil pour accéder à l'éditeur de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Fonds d'écran**.
3. Vous pouvez choisir votre fond d'écran parmi une sélection d'images CROSSCALL ou parmi vos photos.

Widgets

Les widgets sont des applications autonomes qui lancent des fonctions d'applications

spécifiques pour faciliter l'accès et fournir des informations sur votre écran d'accueil.

Pour accéder aux widgets proposés par votre téléphone :

1. Appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil pour accéder à l'éditeur de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Widgets**.
3. Appuyez longuement sur le widget que vous souhaitez ajouter à votre écran d'accueil et disposez-le sur votre écran d'accueil en créant une nouvelle page si nécessaire. Relâchez alors votre doigt pour valider sa position sur l'écran.
4. Depuis l'écran d'accueil, appuyez longuement sur le widget que vous souhaitez déplacer ou supprimer. Faites-le glisser dans la zone **X Supprimer** en haut de l'écran pour le retirer de votre écran d'accueil.

Raccourcis vers les applications

Vous avez la possibilité de personnaliser les raccourcis d'applications que vous souhaitez afficher sur votre écran d'accueil.

1. Ouvrez le menu dans lequel est stocké l'intégralité des applications du téléphone.
2. Appuyez longuement sur l'application pour laquelle vous souhaitez ajouter un raccourci.
3. Restez appuyé sur cette application et déplacez-vous légèrement pour faire apparaître votre écran d'accueil.
4. Disposez l'application où vous souhaitez et relâchez votre doigt pour valider sa position sur l'écran.
5. Depuis l'écran d'accueil, appuyez longuement sur le raccourci de l'application que vous souhaitez déplacer ou supprimer. Faites-le glisser dans la zone **X Supprimer** en haut de l'écran pour le retirer de votre écran d'accueil.

Son

Dans **Paramètres**  > **Son**  , vous avez la possibilité de :

- Régler les différents volumes sonores de votre appareil pour multimédia, appels, sonneries, notifications et alarmes.
- Choisir la sonnerie de votre téléphone pour chaque carte SIM, le son de vos notifications, et le son de votre alarme.
- Gérer le vibreur, le son du clavier, le son des touches...

N'oubliez pas que certains de ces réglages sont faisables depuis les touches volumes +/- de votre téléphone. Vous pourrez alors simplement et facilement gérer le volume des sonneries et alertes et passer du mode sonnerie au mode vibreur ou silencieux (ou inversement).

Notifications

Dans Paramètres  > Notifications  , vous avez la possibilité de :

- Choisir les paramètres d'affichage de vos notifications.
- Activer / Désactiver les notifications de vos différentes applications installées sur votre téléphone.

Date et heure

Dans Paramètres  > Système  > Date et Heure  vous pouvez :

- Activer / Désactiver la synchronisation automatique du téléphone qui vous donne l'heure et la date automatiquement en fonction du fuseau horaire de votre réseau.
- Régler l'heure et la date manuellement si la synchronisation automatique est désactivée
- Activer / Désactiver l'utilisation du fuseau horaire de votre réseau ou choisir manuellement le fuseau horaire que vous souhaitez.
- Choisir le format d'heure (24 heures / 12 heures)

Langues

Pour discuter et envoyer des messages dans plus d'une langue, vous pouvez configurer plusieurs langues de manière à ce que votre clavier s'adapte et corrige la langue actuellement utilisée.

Dans Paramètres  > Système  > Langues et saisie  > Langues  > +Ajouter une langue, vous pouvez choisir la/les langues que vous souhaitez ajouter à votre téléphone. Lorsque vous écrivez un message, appuyez simplement sur la barre d'espace puis sélectionnez la langue de votre choix.

ASTUCES ET RACCOURCIS

Utiliser votre CORE-Z5 sous l'eau

Fonction Verrouillage Ecran Tactile : pour un usage sous la pluie et sous l'eau

Pour une utilisation sous la pluie ou sous l'eau, vous devez activer la fonction verrouillage écran tactile. Depuis n'importe quel écran de votre téléphone, accédez à la fenêtre de configuration rapide en balayant votre écran du haut vers le bas. Balayez à nouveau votre écran du haut vers le bas pour consulter l'intégralité des paramètres disponibles, puis balayez 2 fois de droite à gauche. Activez ensuite verrouillage écran tactile.

Fonction Touch-lock : pour prendre des photos / vidéos sous l'eau



Pour prendre des photos/vidéos sous l'eau, vous devez activer la fonction touch-lock qui verrouille votre écran tactile (en mode photo ou vidéo, l'icône située en haut à droite de votre écran). Vous pouvez ensuite appuyer sur un bouton de réglage du volume ou l'un des deux boutons programmables pour

prendre des photos ou démarrer/arrêter une vidéo.

Pour désactiver cette fonction, il vous suffit de cliquer 2 fois consécutives sur le bouton d'allumage du téléphone.

Après une immersion dans l'eau de mer

Après une immersion dans l'eau de mer, rincez votre téléphone portable à l'eau douce. Séchez soigneusement les caches et les connecteurs.

Il est possible que les interstices du haut-parleur et du microphone soient obturés par l'eau. Attendez quelques minutes avant de passer un appel pour retrouver un fonctionnement optimal.

Mode Écran partagé

Il permet de diviser votre écran en deux pour pouvoir visualiser deux fenêtres d'applications différentes en même temps sur votre écran

1. Une fois votre application ouverte, cliquez sur le carré en bas à droite de l'écran pour ouvrir les applications ouvertes récemment.
2. Cliquez sur l'icône de l'application qui est située en haut de la page de chaque application ouverte.
3. Appuyez sur « écran partagé », puis sélectionnez la deuxième application.

 Toutes les applications ne sont pas compatibles avec le mode Écran partagé

4. Pour revenir à un écran unique, faites glisser la barre noire qui sépare les deux écrans vers le haut ou vers le bas en fonction de l'écran que vous souhaitez garder actif.

Capture d'écran

Pour faire une capture d'écran, cliquez simultanément sur la touche Marche/Arrêt et le bouton volume - de votre téléphone.

Rotation automatique de l'écran

1. Ouvrez le centre de notifications du téléphone en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran.
2. Dans le bandeau blanc qui se situe en haut de l'écran, cliquez sur l'icône  pour activer/désactiver la rotation automatique de l'écran qui permet d'orienter votre écran (portrait/paysage) en fonction du sens dans lequel vous tenez votre smartphone.

Réveil de l'écran

Plus besoin d'appuyer sur la touche d'alimentation de votre smartphone pour réveiller

vosre écran, vous avez la possibilité de le faire par un double appui répété sur votre écran noir.

Cette fonction s'avère particulièrement pratique dans des situations où votre bouton d'alimentation est difficilement accessible : sur un X-BIKE, un X-CAR PRO ...

Pour activer / désactiver cette fonction, allez dans **Paramètres**  > **Ecran**  > **Reveil de l'écran**.

Mode gants

L'activation de ce mode va augmenter la sensibilité de l'écran afin de vous permettre d'utiliser votre smartphone tout en conservant vos gants.

1. Ouvrez le centre de notifications du téléphone en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran.
2. Dans le bandeau blanc qui se situe haut de l'écran, cliquez sur l'icône  pour activer/désactiver le mode gants qui permet d'utiliser votre smartphone et de conserver le tactile de votre écran même en portant des gants.

NFC



L'antenne NFC de votre CORE-Z5 est située sur la partie haute gauche de de l'arrière de votre téléphone.

Veillez donc à bien positionner cette partie du téléphone sur les lecteurs sans contact (terminaux de paiement, borne de transport, lecteur d'accès...) pour un fonctionnement optimal.

Partage de batterie

Le CORE-Z5 vous offre la possibilité de recharger un autre téléphone ou un accessoire en utilisant l'énergie de votre batterie.

Cette fonction s'active automatiquement en branchant un second téléphone ou accessoire via un câble USB-C.

L'icône **Battery Share**  de votre centre de notifications permet :

- d'avoir confirmation que la charge est en cours
- d'inverser le sens de charge le cas échéant (Cas de 2 téléphones)

Animation de chargement

Lorsque votre téléphone est en charge, vous avez la possibilité d'afficher le nom du téléphone et son niveau de batterie grâce au capteur de proximité qui détecte le passage de votre main.


Cette fonction prend tout son sens, surtout dans le cas d'une entreprise qui dispose

d'une flotte de téléphones et qui utilise la POWER STATION pour recharger les téléphones de sa flotte : d'un simple geste, vous pourrez facilement retrouver votre téléphone.

Pour activer cette fonction, allez dans **Paramètres**  > **Ecran**  > **Activez/Désactivez Informations lors de la charge**.

Installation du cordon de sécurité* (leash)

* Cordon de sécurité non inclus

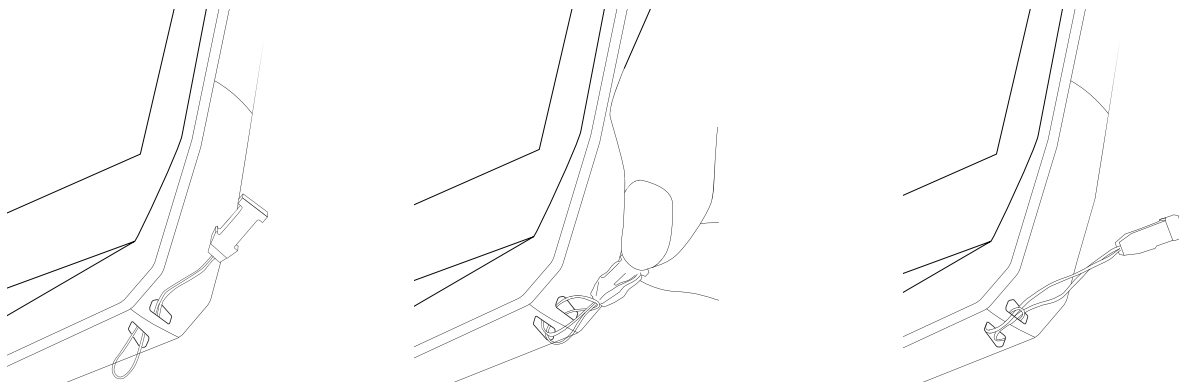

Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet de réaliser des calculs simples ou complexes.

1. Appuyez sur  dans le menu de votre téléphone.
2. Modifiez l'orientation de l'écran pour passer de la calculatrice standard à la calculatrice scientifique.

LES APPLICATIONS CROSSCALL



X-SENSORS

X-SENSORS est une application qui vous fournit des informations sur les capteurs intégrés à votre téléphone portable CROSSCALL.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois et avant de l'utiliser, veuillez lire et accepter les conditions générales d'utilisation en cliquant sur « Accepter ».

Le magnétomètre

Il assume la fonction de boussole, et mesure l'orientation du téléphone par rapport au nord magnétique. Calibrez votre boussole en suivant les instructions à l'écran.

L'accéléromètre

Il vous permet de mesurer et d'observer l'accélération du téléphone dans l'espace selon 3 axes. Il utilise l'intégration mathématique pour mesurer la vitesse de déplacement de l'appareil tout en suivant sa position.

Le GPS

Il indique la position exacte de l'appareil et précision du signal GPS. Vous pouvez connaître le nombre de satellites à portée ainsi que votre altitude.

Capteur de proximité

Cette fonction permet d'éteindre l'écran pendant les appels téléphoniques lorsque le téléphone est placé près de l'oreille.

Capteur de luminosité

Il mesure l'intensité de la lumière projetée sur l'écran du téléphone. Cela peut vous aider à optimiser la luminosité de votre écran en fonction de la lumière ambiante afin d'économiser de la batterie ou d'en optimiser la lisibilité.

Bluetooth® (5.2), Wifi (6/6E) et réseaux cellulaires (2G, 3G, 4G et 5G)

Ils indiquent la présence et la force des réseaux de communication.

État de la batterie

Cette fonction fournit une indication visuelle et instantanée du taux de charge/décharge de la batterie.



X-SAFE

X-SAFE est une application CROSSCALL qui permet d'alerter facilement et rapidement une personne en cas de situation d'urgence.

Étape 1 : Paramétrer X-SAFE

1. Ouvrez l'application X-SAFE. Elle est par défaut activée sur votre téléphone.
2. Saisissez les informations qui vous concernent : votre nom et votre adresse
3. Vous devez ensuite saisir le numéro d'urgence que vous souhaitez contacter en cas de besoin :
 - a. Cliquez sur **Déclencher appel d'urgence**
 - b. Cliquez sur **les 3 petits points** en haut à droite de votre écran.
 - c. Cliquez sur **Sélectionner un contact** si vous avez déjà enregistré ce numéro dans vos contacts, ou sur **Saisir un numéro** si vous voulez ajouter un numéro qui n'a pas été enregistré dans votre téléphone au préalable.
4. Vous avez ensuite le choix entre deux options différentes pour prévenir vos proches en cas de situation d'urgence. Vous pouvez aussi cumuler et activer simultanément ces deux options
 - a. Si vous souhaitez envoyer un message d'urgence : activez **Envoyer un message d'urgence** et cliquez dessus pour saisir le contenu du message que vous souhaitez envoyer.
 - b. Si vous souhaitez déclencher un appel d'urgence : Activez **Déclencher appel d'urgence**
5. Enfin vous pouvez paramétrer certaines fonctions de l'application en cliquant sur

Réglages :

- a. Activer / Désactiver le clignotement de la LED
- b. Activer / Désactiver l'alarme sonore
- c. Activer / Désactiver le haut-parleur


Étape 2 : Association entre X-SAFE et le bouton programmable

Par défaut, l'application X-SAFE est associée à votre bouton programmable n°2 (sur le dessus du téléphone) et au triple appui consécutif pour la déclencher.

Mais il est possible d'associer cette application à votre autre bouton programmable (le n°1, en haut à gauche de votre téléphone) mais aussi d'en modifier le mode de d'activation :

- le triple appui
- l'appui long

Si vous souhaitez modifier le paramétrage par défaut pour cette application :

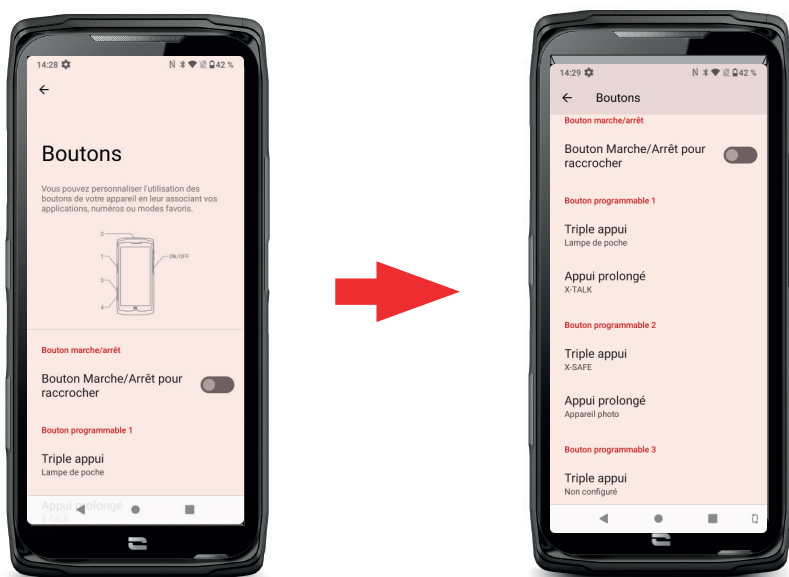

1. Allez dans l'application Paramètres  > Boutons 
2. Choisissez alors le bouton auquel vous souhaitez associer cette application (le 1 ou le 2) ainsi que le moyen de la déclencher, et cliquez dessus.
3. Cliquez ensuite sur l'icône paramètres qui se situe à côté du champ application, et choisissez X-SAFE.

Etape 3 : Lancer une alerte

 **3X** ou appui long



Nous vous conseillons vivement de lancer une alerte afin de vérifier que la configuration de votre application X-SAFE est opérationnelle. Un compte à rebours est lancé. L'utilisateur peut interrompre l'alerte en appuyant sur le bouton «Annuler». À la fin du compte à rebours, un appel et/ou SMS est automatiquement envoyé à la personne sélectionnée au préalable.

AVERTISSEMENTS

Toute activité est potentiellement dangereuse et peut parfois occasionner des blessures ou un décès. L'Utilisateur des Applications est entièrement responsable de son activité et doit savoir anticiper les dangers potentiels. Il doit également savoir évaluer ses aptitudes physiques à pratiquer une activité. En particulier, si l'utilisation de l'image de pratiques sportives parfois extrêmes dans les moyens de communication et de promotion de l'appareil permet de démontrer la résistance et la performance de votre téléphone, elle ne doit EN AUCUN CAS inciter l'Utilisateur à pratiquer ces activités ou d'autres activités similaires.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

L'accès et l'utilisation des Applications s'effectuent aux seuls risques de l'Utilisateur. Par conséquent, CROSSCALL ne saurait être tenu responsable de tout dommage découlant de l'accès et/ou de l'utilisation de l'Application et des informations qu'elle renferme. L'Utilisateur est également informé que CROSSCALL pourrait se voir contraint d'interrompre temporairement l'accès à l'Application pour des raisons techniques, notamment pour des besoins de maintenance. L'Utilisateur accepte ces interruptions et renonce à toute réclamation à cet égard.

L'Utilisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques et les limites du réseau de téléphonie mobile et du réseau Internet et, en particulier, les caractéristiques fonctionnelles et la performance technique des réseaux ; les problèmes liés à la connexion et/ou à l'accès aux réseaux et/ou sites Internet ; les problèmes liés à la disponibilité et à la congestion des réseaux ; les problèmes liés à la panne ou à la saturation des réseaux ; les problèmes liés à la durée d'acheminement, à l'accès aux informations en ligne, aux temps de réponse nécessaires pour afficher, consulter, interroger ou transférer des données ; les risques d'interruption ; l'absence de protection de certaines données contre un éventuel détournement ou piratage ; les risques de contamination par d'éventuels virus circulant sur lesdits réseaux, etc. pour lesquels CROSSCALL ne saurait être tenu responsable. L'Utilisateur reconnaît être informé des présentes clauses et dégage CROSSCALL de toute responsabilité en cas de décès, d'accident, de maladie et/ou tout type d'incident provoqué notamment par une pratique inappropriée.



X-TALK



L'application X-TALK est l'application talkie-walkie développée par CROSSCALL pour communiquer :

- A plusieurs
 - Sans 06
 - Sans téléphoner
 - Sans décrocher
- Pour retrouver toutes les informations sur cette application, rendez-vous sur : https://www.crosscall.com/fr_FR/x-talk.html
 - Retrouvez aussi le tutoriel de l'application sur notre chaine YouTube via le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=V_vEC55Wg0M&t=1s



L'application X-STORY est l'application de montage développée par CROSSCALL pour vos photos et vidéos. Elle vous permet de :

- Découper
 - Assembler / Réorganiser
 - Ajouter une musique
 - Ralentir/Accélérer
-
- Pour retrouver toutes les informations sur cette application, rendez-vous sur : https://www.crosscall.com/fr_FR/x-story.html
 - Retrouvez aussi le tutoriel de l'application sur notre chaine YouTube via le lien suivant : <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>



X-CAMP

FR



L'application X-CAMP est l'application développée CROSSCALL qui répondra à toutes vos questions. Elle vous permet de :

- Posez toutes vos questions à la communauté et aux experts CROSSCALL
 - Obtenir une réponse fiable et rapide
 - Accéder à toutes les informations et services CROSSCALL grâce au menu orienteur.
 - Acheter ou Revendre des produits de seconde main CROSSCALL
- Pour retrouver toutes les informations sur cette application, rendez-vous sur : https://www.crosscall.com/fr_FR/x-camp.html
 - Retrouvez aussi le tutoriel de l'application sur notre chaine YouTube via le lien suivant : <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>

DÉPANNAGE

Avant de contacter notre service après-vente, vous trouverez ci-dessous quelques solutions simples à mettre en œuvre pour résoudre des problèmes simples que vous pourriez rencontrer.

Vous pouvez également vous connecter à l'application CROSSCALL X-CAMP afin d'échanger avec tous les utilisateurs et experts CROSSCALL qui pourront vous apporter leur aide en cas de problèmes ou difficultés rencontrés lors de l'utilisation de votre appareil.

Appareil

Un message apparaît lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil. Il vous demande d'effectuer les actions suivantes :

- Code d'accès : lorsque votre appareil est verrouillé, vous devez saisir le code d'accès défini lors de la configuration de l'appareil.
- Codes PIN de la carte 1 / carte 2 : lorsque la/les carte(s) SIM de votre opérateur ont été insérée(s) dans l'appareil, il faudra saisir le(s) code(s) PIN associé(s) à cette/ces carte(s) à chaque fois que vous allumez / redémarrez l'appareil.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur pour débloquer la carte.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.

Votre appareil ne s'allume pas

Il est impossible d'allumer votre appareil lorsque la batterie est complètement déchargée. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de l'écran peuvent ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran différente du X-GLASS, protection commercialisée par CROSSCALL.
- Pour une utilisation optimale du tactile de l'écran lorsque vous portez des gants, ou si vous avez les mains sales, vous pouvez activer le «Mode Gants» qui va augmenter la sensibilité de l'écran.
- Vérifiez que vous disposez bien de la dernière version logicielle disponible pour votre appareil. Si votre appareil vous propose une mise à jour, faites-la dès que possible.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez le service après-vente CROSSCALL.

Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Dans un premier temps, veuillez essayer les solutions proposées ci-dessous. Si le problème persiste, contactez le service après-vente CROSSCALL.

- **Redémarrer l'appareil**

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, essayez dans un premier temps de fermer toutes les applications ouvertes en cliquant sur le carré en bas à droite de votre navigation système, puis sur TOUT EFFACER. Dans un second temps, essayez d'éteindre ou de redémarrer votre appareil comme vous le faites habituellement.

- **Forcer le redémarrage**

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez le bouton « Marche / Arrêt » enfoncé pendant plus 15 secondes afin d'éteindre votre téléphone. Patientez quelques secondes avant de démarrer votre appareil à nouveau.

- **Réinitialiser l'appareil**

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut de votre appareil.



Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Appels

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifier que la carte SIM n'est pas désactivée. Pour cela, allez dans **Paramètres**  > **Réseau et Internet**  > **Réseau mobile**, et vérifiez que le curseur « Utiliser la carte SIM » est bien activé.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez ou pour le numéro de téléphone de l'appel entrant. Pour cela, allez dans **Téléphone**  > Appuyez sur les 3 points en haut à droite de l'interface > **Paramètres** > **Numéros bloqués**.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone de votre appareil n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez le kit main-libre fourni avec votre appareil, vérifiez que les écouteurs sont bien branchés et que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche +/- de réglage du volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- De plus, vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.

Batterie

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués CROSSCALL)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché ou que le terminal est bien positionné sur l'accessoire X-LINK™ qui permet la charge de votre appareil (X-CABLE, X-DOCK ...).
- Contactez le service après-vente CROSSCALL et demandez un remplacement de la batterie.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps. Pour limiter cela, veuillez suivre les «Conseils et précautions à prendre pour charger votre batterie» indiqués dans ce manuel.

Multimédia

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil.

Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez le service après-vente CROSSCALL.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement (par exemple de nuit).
- Vérifier la résolution dans les paramètres de l'appareil photo.
- Réinitialisez les paramètres par défaut de l'application Appareil Photo. Pour cela, lancez l'application **Appareil photo** > Appuyer sur les 3 traits en haut gauche de l'application > Sélectionnez rétablir les paramètres par défaut > OK

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, vous pouvez vous rendre sur la page de votre appareil sur crosscall.com et consulter les tableaux «Caractéristiques» en bas de page.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.

Stockage

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas

contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. CROSSCALL ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, à l'aide de la fonction «Gérer l'espace de stockage». Pour cela, allez dans **Paramètres**  > **Stockage**  > Cliquez sur «Gérer l'espace de stockage» et supprimez les fichiers suggérés. Vous pouvez aussi manuellement supprimer les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

Divers

Le Bluetooth® ne fonctionne pas bien

Si vous rencontrez des problèmes de connexion avec un autre appareil Bluetooth®, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth® de votre appareil est bien active. Pour cela, deux options :
 - Ouvrez la fenêtre de configuration rapide du téléphone et vérifiez que l'icône Bluetooth® est bien activée (en vert).
 - Allez dans **Paramètres**  > **Appareils connectés**  > **Préférences de connexion** > **Bluetooth®**, et vérifiez que le curseur est bien activé.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth® se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth® (environ 10 m) maximum.
- Depuis votre appareil, allez dans **Paramètres**  > **Système**  > **Paramètres avancés** > **Options de réinitialisation**, et cliquez sur **Réinitialiser le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth®** > **Réinitialiser les paramètres**. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne vous permettent pas de résoudre le problème, contactez le service après-vente CROSSCALL.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Sans connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile, l'acquisition de la position GPS est plus longue.

La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications ou fonctions. Pour afficher la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

MESURES DE SÉCURITÉ

Informations générales relatives à la sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité suivantes pourrait causer un incendie, un choc électrique, des blessures ou un endommagement de votre téléphone ou d'un autre bien. Veuillez lire toutes les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser votre téléphone.

- Éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite, lorsqu'il peut provoquer des interférences ou constituer un danger.
- Évitez toute exposition aux champs magnétiques.
- Veuillez éteindre votre téléphone dans les avions et les aéroports lorsqu'on vous le demande.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils électroniques de haute précision. Le téléphone pourrait altérer les performances de ce type d'appareils.
- Ne placez pas votre téléphone ni ses accessoires dans des contenants produisant un champ magnétique puissant.
- Ne laissez pas de dispositifs de stockage de données magnétiques à proximité de votre téléphone. Le rayonnement émis par le téléphone pourrait effacer les informations qui y sont stockées.
- Maintenez le téléphone à l'abri de la lumière directe du soleil. N'exposez pas votre téléphone à de hautes températures, et ne l'utilisez pas en présence de gaz inflammables (par ex. dans une station-service).
- Maintenez votre téléphone à une distance minimale de 15 mm de votre corps lorsque vous passez des appels.
- Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Votre téléphone peut émettre un son strident.
- Évitez de cogner ou d'endommager votre téléphone.
- Certaines pièces de votre téléphone sont en verre. Le verre est susceptible de se briser si votre téléphone tombe sur une surface dure ou s'il subit un impact. Si le verre se brise, ne touchez pas les pièces en verre du téléphone et ne tentez pas de retirer le verre brisé du téléphone. N'utilisez pas votre téléphone tant que le verre n'aura pas été remplacé par un opérateur agréé.
- Ne tentez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. L'entretien ou la réparation du téléphone doivent être confiés uniquement à du personnel qualifié.
- La prise électrique doit être située à proximité du téléphone et facilement accessible.

- Respectez l'ensemble des lois et réglementations relatives à l'utilisation du téléphone. Respectez la vie privée et les droits d'autrui lorsque vous utilisez votre téléphone.
- Suivez les instructions contenues dans ce manuel concernant l'utilisation du câble USB. Dans le cas contraire, votre téléphone ou votre PC pourraient être endommagés.
- Nettoyez votre téléphone avec un chiffon doux et sec. À moins de respecter les conditions mentionnées ci-dessous dans les « Informations relatives à l'étanchéité », n'utilisez ni eau, ni alcool, ni savon ni produits chimiques.
- Veillez à sauvegarder vos données importantes. Une réparation ou d'autres facteurs risquent d'entraîner une perte des données.
- Ne débranchez pas le téléphone lorsque vous transférez des fichiers ou formatez la mémoire. Cela pourrait provoquer l'échec du programme ou l'endommagement des fichiers.
- Tenez le téléphone et le chargeur hors de la portée des enfants. Ne laissez pas des enfants utiliser le téléphone ou le chargeur sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas prévu pour des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou dont le manque d'expérience ou de connaissances les empêchent d'assurer un usage sûr des appareils, s'ils ne sont pas surveillés ou ont été initiés au préalable par la personne responsable de leur sécurité.
- Gardez les petits accessoires du téléphone hors de portée des enfants, afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Ne laissez pas vos enfants ou vos animaux de compagnie mordiller ou lécher l'appareil.
- Ne modifiez pas et ne reconditionnez pas votre téléphone.
- N'exposez pas votre téléphone à des flammes, des explosions ou à d'autres sources de danger.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité de matériaux ou de liquides explosifs.
- La température de fonctionnement idéale est comprise entre 0 °C et 40 °C. La température de stockage idéale est comprise entre 20 °C et 50 °C.
- Cessez d'utiliser votre appareil en cas de surchauffe ou si l'une de ses pièces est fissurée ou cassée.
- N'appuyez pas votre appareil contre vos yeux, vos oreilles ou toute autre partie de votre corps, et ne le mettez pas dans votre bouche.
- N'utilisez pas le flash à proximité des yeux de personnes ou d'animaux.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine de ce téléphone et n'installez pas sa batterie dans un autre téléphone.

Informations relatives à l'étanchéité

- Vous venez d'acquérir un téléphone portable conforme à l'indice de protection IP68. Afin de garantir une utilisation et une étanchéité optimales, assurez-vous que tous les caches et protections recouvrant les ouvertures et la coque sont correctement fermés.
- N'ouvrez pas les caches ni le tiroir de la carte SIM de l'appareil si celui-ci se trouve dans l'eau ou dans un environnement très humide.
- Assurez-vous que les caches ne sont pas endommagés lorsque vous les ouvrez ou les refermez. Assurez-vous que le joint n'est couvert d'aucun résidu, tel que du sable ou de la poussière, pour éviter d'endommager l'appareil.
- Les caches qui recouvrent les ouvertures peuvent se desserrer en cas de chute ou de choc.
- Assurez-vous que tous les caches sont correctement alignés et parfaitement fermés.
- Si l'appareil a été immergé dans de l'eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé, il se peut que le son ne soit pas clair lors d'un appel. Il est recommandé d'attendre quelques minutes après l'immersion de votre appareil pour qu'il retrouve sa qualité audio initiale. Assurez-vous que le microphone ou le haut-parleur est propre et sec en l'essuyant avec un chiffon sec.
- Si l'appareil est mouillé par de l'eau salée ou chlorée, rincez-le à l'eau du robinet, puis séchez-le avec un chiffon doux et propre. Essuyez soigneusement les caches et connecteurs.
- La résistance à l'eau de l'appareil peut entraîner de légères vibrations dans certaines conditions. De telles vibrations, par exemple lorsque le volume est réglé à un niveau élevé, sont tout à fait normales et n'affectent pas le bon fonctionnement de l'appareil.
- Ne retirez pas la membrane étanche qui recouvre le microphone ou les haut-parleurs, et n'utilisez pas d'outil susceptible de l'endommager (pointu, coupant, etc.).
- N'exposez pas l'appareil à des particules métalliques : celles-ci pourraient s'accumuler sur le haut-parleur de votre téléphone en raison de l'aimant intégré à son composant. Les particules métalliques peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon doux. Vous pouvez autrement placer l'appareil dans un sachet plastique transparent.
- Les variations de température peuvent augmenter ou diminuer la pression, ce qui peut altérer la qualité du son. Si nécessaire, ouvrez les caches pour évacuer l'air.

Dispositifs médicaux

- Veuillez éteindre votre téléphone dans les hôpitaux et autres infrastructures médicales le demandant.

- Votre téléphone dispose d'antennes radio qui émettent des champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques peuvent interférer avec les pacemakers ou d'autres dispositifs médicaux.
- Si vous portez un pacemaker, maintenez une distance de séparation d'au moins 20 cm entre ce dernier et votre téléphone.
- Tenez l'appareil du côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone interfère avec votre pacemaker ou tout autre dispositif médical, cessez de l'utiliser et consultez un médecin pour obtenir des informations spécifiques sur votre dispositif médical.
- Lorsque vous réalisez des activités répétitives, comme une saisie de texte ou des jeux sur votre téléphone, vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans vos mains, vos bras, vos poignets, vos épaules, votre cou ou d'autres parties de votre corps. Si vous ressentez une gêne, cessez d'utiliser votre téléphone et consultez un médecin.

Sécurité routière

- Respectez toutes les normes et mesures de sécurité relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous conduisez.
- Respectez l'ensemble des lois locales. Gardez toujours vos mains libres pour conduire le véhicule quand vous êtes au volant. Au volant, la sécurité routière doit constituer votre première préoccupation.
- Arrêtez-vous sur le bas-côté et garez-vous avant de passer ou de recevoir un appel, si les conditions de circulation l'exigent.
- Les signaux de radiofréquence peuvent perturber certains systèmes électroniques présents dans votre véhicule, comme l'autoradio ou l'équipement de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, veuillez ne pas gêner son accès en plaçant un équipement sans fil portable ou fixe devant. Dans le cas contraire, vous risquez d'empêcher l'ouverture de l'airbag et de provoquer de graves blessures corporelles. Il est interdit d'utiliser le téléphone portable à la main en conduisant.
- Lorsque vous écoutez de la musique, veillez à maintenir le volume à un niveau raisonnable de façon à pouvoir percevoir ce qui se passe autour de vous. Ce point est particulièrement important lorsque vous êtes à proximité d'une route.
- Le fait d'utiliser votre téléphone dans certaines circonstances peut vous distraire et peut causer un danger. Respectez toutes les règles qui interdisent ou limitent l'utilisation du téléphone ou des écouteurs (en vous abstenant par exemple d'envoyer des SMS au volant ou d'utiliser des écouteurs à vélo).
- Il est interdit d'utiliser le téléphone portable à la main en conduisant.

Alimentation et charge

- Ne jetez pas votre téléphone au feu
- Ne provoquez pas de court-circuit
- Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C/140 °F
- Recyclez la batterie selon les normes en vigueur.
- Chargez votre téléphone à l'aide du câble USB et de l'adaptateur fournis. L'utilisation d'un adaptateur ou d'un câble incompatible pourrait endommager définitivement votre téléphone.
- L'adaptateur doit être branché à proximité du téléphone et être facile d'accès.
- L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés, ou la mise en charge en présence d'humidité, peuvent provoquer un choc électrique.
- L'adaptateur électrique est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur.
- La prise électrique doit être facilement accessible. La prise ne doit pas être bloquée pendant l'utilisation.
- Pour déconnecter totalement le téléphone de l'alimentation secteur, débranchez le chargeur de la prise murale.
- Les adaptateurs électriques peuvent devenir chauds pendant l'utilisation normale, et un contact prolongé peut causer des blessures.
- Veillez toujours à assurer une ventilation suffisante autour des adaptateurs pendant leur utilisation.
- La ventilation ne doit pas être obstruée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets (journaux, nappes, rideaux, etc.) afin d'éviter une surchauffe et un dysfonctionnement. Maintenez un espace libre d'au moins 10 cm autour du téléphone.
- Le téléphone doit être utilisé dans des zones au climat tempéré.
- N'insérez pas et ne retirez pas un port USB avec les mains mouillées, car cela pourrait entraîner un risque de choc électrique.
- Le téléphone étant équipé d'une batterie interne rechargeable, n'exposez pas le produit à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).
- Évitez d'utiliser le connecteur pour effectuer plusieurs actions simultanées, et assurez-vous que les bornes de la batterie ne touchent aucun élément conducteur, comme des métaux ou des liquides.

Protection auditive

 Ce téléphone respecte la réglementation en vigueur en matière de limitation du volume de sortie maximal. Une écoute prolongée avec des écouteurs à un volume élevé peut provoquer une perte d'audition !

- Arrêtez d'utiliser le produit ou baissez le volume si vous sentez que vos oreilles bourdonnent.
- Ne réglez pas le volume à pleine puissance, les professionnels de la santé déconseillent l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés.
- Utilisez les écouteurs à bon escient, car une pression sonore excessive provenant d'écouteurs ou d'un casque peut provoquer une perte auditive.
- Afin de prévenir tout dommage auditif, évitez l'écoute prolongée à un volume élevé.

Protection de l'environnement

- Veuillez respecter la réglementation locale en matière d'élimination des déchets lorsque vous vous débarrassez de l'emballage, de la batterie ou du téléphone usagé. Déposez-les dans un point de collecte afin qu'ils soient correctement recyclés. Ne jetez pas les téléphones ni les batteries usagées dans les poubelles ordinaires.
- Veuillez déposer les batteries au lithium usagées que vous ne souhaitez pas conserver dans un endroit prévu à cet effet. Ne les jetez pas à la poubelle.
Ne jetez pas de téléphones ni de batteries usagées dans les poubelles ordinaires.



La batterie présente un risque d'explosion si vous la remplacez par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des batteries usagées selon les instructions.



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et sa batterie
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Nettoyage et entretien

- Éteignez le téléphone avant tout nettoyage ou entretien. Le chargeur doit être débranché de la prise. Le téléphone et le chargeur doivent être déconnectés afin d'éviter tout choc électrique ou court-circuit de la batterie ou du chargeur. Fermez les caches.
- Ne nettoyez pas le téléphone ni le chargeur avec des substances chimiques (alcool, benzène), des agents chimiques ou des nettoyeurs abrasifs afin de ne pas endommager les pièces ou provoquer un dysfonctionnement. L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon doux antistatique et légèrement humide, ou à l'eau du robinet en suivant les instructions figurant dans les INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTANCHÉITÉ page 38.
- N'éraflez pas et n'altérez le téléphone, car les substances contenues dans la peinture pourraient causer une réaction allergique. Si une telle réaction se produit, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.
- Éliminez la poussière de la prise de courant et maintenez-la au sec afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Si le téléphone ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement, contactez votre prestataire de services local.
- Ne démontez pas le téléphone ou ses accessoires vous-même.

Appels d'urgence

En cas d'urgence, si le téléphone est allumé et que vous vous trouvez dans la zone de couverture du réseau, il peut être utilisé pour émettre un appel d'urgence. Toutefois, les numéros d'appel d'urgence peuvent ne pas être accessibles sur l'ensemble des réseaux. Vous ne devez jamais vous fier à votre téléphone pour émettre des appels d'urgence.

Recommandations pour réduire l'exposition de l'utilisateur aux rayonnements

- Utilisez votre téléphone portable dans des zones couvertes par votre réseau de manière à réduire la quantité de rayonnements reçue (notamment dans les parkings souterrains ou lors des trajets en train et en voiture).
- Utilisez votre téléphone dans de bonnes conditions de réception (c'est-à-dire que : le nombre maximal de barres s'affiche pour le réseau).
- Utilisez un kit mains libres.
- Lors d'un appel, éloignez le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.
- Les enfants et adolescents doivent faire un usage raisonnable des téléphones

portables en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.

Contrôle parental pour la protection des mineurs

Pour protéger votre enfant ou adolescent des contenus inappropriés en ligne, vous pouvez activer le Contrôle Parental lors de la première utilisation ou plus tard si vous le souhaitez. Cet outil permet de filtrer et de restreindre l'accès à des contenus interdits aux mineurs tels que la violence ou la pornographie.

Indiquez l'âge de l'enfant et l'appareil n'autorisera que les contenus correspondants en se basant sur les classements des éditeurs d'applications.

L'activation ultérieure de cet outil scanne les applications déjà installées et les rend indisponible selon le paramètre d'âge choisi.

Vous pouvez aussi choisir de bloquer les navigateurs.

Pour plus d'informations : https://www.crosscall.com/fr_FR/contrôle-parental.html

Pour activer le contrôle parental, faites glisser votre doigt de haut en bas de votre écran à 2 reprises, pour ouvrir le menu rapide. Puis appuyez sur « Contrôle Parental Crosscall ».

Vous pouvez également y accéder en passant par Paramètres > Contrôle Parental Crosscall > Activé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conformité



- CROSSCALL confirme que cet appareil répond aux recommandations de base et aux autres mesures pertinentes énoncées dans la directive 2014/53/UE. La dernière version applicable de la Déclaration de conformité peut être consultée sur le site Internet : https://docs.crosscall.com/public/CERTIFICAT/CORE-Z5_CERTIFICATE-OF-CONFORMITY_INTERNATIONAL.pdf.
- Restrictions relatives à la bande de 2,4 GHz : Norvège : ce sous-paragraphe ne s'applique pas à la zone géographique située dans un rayon de 20 km par rapport au centre de Ny-Ålesund. Restrictions relatives à la bande de 5 GHz : d'après l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE, l'emballage indique que cet équipement hertzien est soumis à certaines restrictions lorsqu'il est mis sur le marché en Belgique (BE), en Bulgarie (BG), en République tchèque (CZ), au Danemark (DK), en Allemagne (DE), en Estonie (EE), en Irlande (IE), en Grèce (EL), en Espagne (ES), en France (FR), en Croatie (HR), en Italie (IT), à Chypre (CY), en Lettonie (LV), en Lituanie (LT), au Luxembourg (LU), en Hongrie (HU), à Malte (MT), aux Pays-Bas (NL), en Autriche (AT), en Pologne (PL), au Portugal (PT), en Roumanie (RO), en Slovénie (SL), en Slovaquie (SK), en Finlande (FI), en Suède (SE), au Royaume-Uni (NI), en Turquie (TR), en Norvège (NO), en Suisse (CH), en Islande (IS) et au Liechtenstein (LI).

Bandes de fréquences et puissance


- Bande de fréquences utilisée par l'équipement hertzien : certaines bandes peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Veuillez contacter l'opérateur local pour obtenir de plus amples informations.
- Fréquence maximale de signal radio émise dans la bande de fréquences où l'équipement hertzien fonctionne : la puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée précisée dans la norme harmonisée associée. Les limites nominales des bandes de fréquences et de la puissance de transmission (rayonnée et/ou par conduction) applicables à cet équipement hertzien sont les suivantes :

Bandes	Fréquence	Puissance maximale
GSM850	824MHz-894MHz	33±2dBm
GSM900	880MHz-960MHz	33±2dBm
DCS1800	1710MHz-1880MHz	30±2dBm
PCS1900	1850MHz-1990MHz	30±2dBm
WCDMA Band1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
WCDMA Band2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
WCDMA Band4	1710MHz-2170MHz	23±2dBm
WCDMA Band5	824MHz-894MHz	23±2dBm
WCDMA Band8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE Band1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
LTE Band2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
LTE Band3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
LTE Band5	824MHz-894MHz	23±2dBm
LTE Band7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE Band8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE Band20	791MHz-862MHz	23±2dBm
LTE Band28	703MHz-803MHz	23±2dBm
LTE Band32	1452MHz-1496MHz	Only DL
LTE Band68	698MHz-783MHz	23±2dBm
LTE Band38	2570MHz-2620MHz	23±2dBm
LTE Band39	1880MHz-1920MHz	23±2dBm
LTE Band40	2300MHz-2400MHz	23±2dBm
LTE Band41	2496MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE Band42	3400MHz-3600MHz	23±2dBm
LTE Band43	3600MHz-3800MHz	23±2dBm

Bandes	Fréquence	Puissance maximale
NR FDD Band n1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
NR FDD Band n3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
NR FDD Band n5	824MHz-894MHz	23±2dBm
NR FDD Band n7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
NR FDD Band n8	880MHz-960MHz	23±2dBm
NR FDD Band n20	791MHz-862MHz	23±2dBm
NR FDD Band n28	703MHz-803MHz	23±2dBm
NR TDD Band n38	2570MHz-2620MHz	23±2dBm
NR TDD Band n40	2300MHz-2400MHz	23±2dBm
NR TDD Band n41	2496MHz-2690MHz	25.5±2dBm
NR TDD Band n77	3300MHz-4200MHz	25.5±2dBm
NR TDD Band n78	3300MHz-3800MHz	25.5±2dBm
Bluetooth®	2402MHz-2480MHz	<10dBm
Wi-Fi 2.4G	2402MHz-2482MHz	<20dBm
Wi-Fi 5G	5170MHz-5835MHz	<20dBm
Wi-Fi 6G	5945MHz-7125MHz	<20dBm
NFC	13.56MHz	<42dBuA/m

Informations relatives aux accessoires et logiciels

Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires suivants :

ACCESSOIRE	MODÈLE	DONNÉES TECHNIQUES
	Marque déposée : Crosscall Réf. Crosscall : 1901160199969	Modèle : TPD-124A120167VF01 Tension d'entrée : 100V-240V~ Fréquence d'entrée CA : 50/60 Hz Tension/Courant de sortie : 5.0V $\approx$ 3.0A or 9.0V $\approx$ 2.22A or 12.0V $\approx$ 1.67A Puissance de sortie : 20.0W Rendement moyen en mode actif : 86.03% Rendement à faible charge (10 %) : 76.58% Consommation d'énergie hors charge : 0.061W
	Réf. Crosscall : 1909140199976	USB-C / USB-C 1m

La version logicielle du produit est N1982.x (ou X=0 à 9, A à Z, représentant les mises à jour sur l'expérience utilisateur, les correctifs de sécurité Google, etc.). Des mises à jour

logicielles sont publiées par le fabricant pour corriger les bugs ou améliorer certaines fonctionnalités après le lancement du produit. Toutes les versions logicielles publiées par le fabricant ont été vérifiées et respectent toujours la réglementation applicable. Tous les paramètres de radiofréquence (par exemple la bande de fréquences et la puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par ce dernier. Les dernières informations relatives aux accessoires et logiciels sont disponibles dans la Déclaration de conformité, consultable sur le site Internet : https://docs.crosscall.com/public/certificat/core-Z5_certificate-of-conformity_international.pdf

Débit d'Absorption Spécifique (DAS)

- Cet appareil respecte les directives relatives à l'exposition aux radiofréquences, lorsqu'il est utilisé à proximité de la tête ou à une distance minimale de 5 mm du corps. Selon les directives de l'ICNIRP (la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants), la limite du DAS est en moyenne de 2 W/kg pour la tête et le corps, et de 4 W/kg pour les membres sur un tissu cellulaire de 10 g absorbant la majorité des fréquences.

Valeurs maximales pour ce modèle :

- DAS tête: 1.50 (W/kg) ==> valeur limite autorisée: 2 (W/kg)
- DAS corps: 1.03 (W/kg) ==> valeur limite autorisée: 2 (W/kg)
- DAS membres: 2.63 (W/kg) ==> valeur limite autorisée 4 (W/kg)

Droits d'auteur

Cet équipement est réservé à un usage privé. Le fait de copier des CD ou de télécharger de la musique, des vidéos ou des photos en vue de les revendre ou à toute autre fin commerciale peut constituer une violation de la loi sur les droits d'auteur. Une autorisation peut s'avérer nécessaire pour copier ou enregistrer tout ou partie d'un document, d'un livre et/ou d'une présentation soumis à la loi sur les droits d'auteur. Veuillez à connaître toutes les lois applicables concernant l'enregistrement et l'utilisation desdits contenus dans votre pays et juridiction.

ANNEXE

Informations importantes

Pour vous offrir une expérience optimale, le téléphone se connecte régulièrement à des serveurs Internet et de messagerie. Cela génère automatiquement et inévitablement des échanges de données susceptibles d'être facturés en supplément de votre abonnement existant, ou déduits de votre abonnement prépayé.

Afin d'éviter tout problème de facturation lié à des services qui utilisent Internet, nous vous conseillons vivement d'opter pour un forfait adapté comprenant un accès illimité à Internet et à la messagerie. Évitez également de modifier les paramètres préconfigurés par défaut. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter à un réseau WiFi afin d'améliorer le débit et l'efficacité. Nous vous recommandons notamment d'utiliser un

réseau WiFi lorsque vous regardez en streaming ou téléchargez des jeux, des vidéos ou des films.

Suppression des données (paramétrage d'usine)

Pour réinitialiser les paramètres par défaut, dans le Menu de votre téléphone, cliquez sur **Paramètres > Système > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine).**

Avant d'effectuer une réinitialisation, assurez-vous d'avoir sauvegardé vos données importantes stockées sur l'appareil.



Cette action effacera toutes les données de la mémoire interne de votre téléphone.

Dans ce menu, vous avez aussi la possibilité de réinitialiser uniquement vos préférences ou le WIFI, données mobiles et Bluetooth®

Conditions de garantie

Votre téléphone et ses accessoires présents dans la boîte, sont garantis contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître en raison de leur conception ou de leur fabrication ou d'une défaillance du matériel, dans des conditions normales d'utilisation, pendant la durée de garantie (consultable avec nos conditions générales de SAV sur www.crosscall.com > **Assistance > Garantie**) valable à compter de la date d'achat du téléphone, telle que figurant sur votre facture originale. La garantie commerciale prend fin de plein droit à l'issue de ce délai. La durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits neufs est de dix (10) ans à compter de la date de fin de commercialisation du produit.

Pour plus de détails sur les conditions de garantie, rendez-vous sur www.crosscall.com > **Assistance > Garantie**.

Avant de contacter notre Service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions suivantes :

- Chargez entièrement la batterie ;
- Mettez à niveau le logiciel ou rétablissez les paramètres d'usine pour formater le téléphone.

AVERTISSEMENT : TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées) seront définitivement perdues. Nous vous conseillons vivement d'effectuer une sauvegarde complète des données de votre téléphone avant de le formater.

Au cas où votre téléphone présenterait un défaut empêchant son utilisation normale, vous devrez confier votre appareil à notre Service après-vente. Votre téléphone ne sera ni réparé ni remplacé si les marques déposées ou les numéros de série (IMEI) ont été retirés ou modifiés, ou si le reçu de votre achat est manquant ou illisible.

Si le défaut de conformité ou le vice est confirmé, votre téléphone sera remplacé ou réparé en tout ou en partie. Cette garantie couvre les coûts des pièces et de main-d'œuvre.

Avant d'expédier votre téléphone à notre Service après-vente, nous vous recommandons :

- de noter et de conserver votre IMEI en lieu sûr (*);
- de retirer la carte SD et la carte SIM ;
- d'enregistrer toutes vos données personnelles. Notre centre de réparation pourrait avoir besoin de formater votre téléphone.

(*) Votre code IMEI est le numéro de série qui permet d'identifier votre appareil et de suivre le service après-vente. Il existe plusieurs façons de trouver votre code IMEI :

- Tapez *#06# sur le clavier de votre téléphone ;
- Vérifiez l'emballage de votre téléphone ;
- Au dos de votre téléphone et en fonction du modèle, l'IMEI peut être inscrit sur une étiquette ou gravé sur le tiroir SIM de votre téléphone.

Documents et informations à joindre lors de l'envoi de votre téléphone à notre Service après-vente :

- Une copie de la facture ou du reçu, indiquant la date d'achat, le type de produit et le nom du distributeur ;
- Le numéro IMEI du téléphone ;
- Une description du défaut du téléphone.

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions générales de service disponibles sur le site Internet de CROSSCALL à l'adresse suivante : **www.crosscall.com**

Le CORE-Z5, conçu en France et assemblé en Chine

Créé et importé par :

CROSSCALL – 245 Rue Paul Langevin 13290 Aix-en-Provence – FRANCE.

CONTENTS

THE ADVANTAGES OF THE CORE-Z5

Powerful	55
Connected	55
Ergonomic.....	56
Durable	56

ABOUT YOUR PHONE

Device overview	57
X-LINK™	58
X-BLOCKER	58

ACTIVATING YOUR CORE-Z5

Installing the nano SIM/micro SD card	59
Switching the phone on and off	60
Tips and precautions for charging your battery	60-61

THE CORE-Z5 TOUCH SCREEN, NAVIGATION SYSTEM AND BUTTONS

Using the touch-screen	62-63
System navigation	64-65
Phone buttons.....	66-67

USING THE PHONE

Phone calls	67-68
Contacts	68
Messages	69
Camera/QR code reader	69-70
Gallery	70
Transferring files: phone to PC or vice-versa.....	71-72
Transferring files: phone to phone	72-73
SIM card management	73-74
Mobile data	74
Browser	74
Email	74
Battery saver	75
Resetting your phone	76
System updates	76

CUSTOMISING YOUR PHONE

Home screen	76-77
Sound	77
Notifications	78
Date and time	78
Languages	78

TIPS AND SHORTCUTS

Using your CORE-Z5 underwater	78-79
Split screen mode	79

Screenshot.....	79
Automatic screen rotation.....	79
Screen wake	79-80
Glove Mode	80
NFC	80
Battery sharing	80
Charging animation	80-81
Attaching the safety leash	81
Calculator.....	81

CROSSCALL APPS

X-SENSORS.....	81-82
X-SAFE.....	82-85
X-TALK.....	85
X-STORY.....	86
X-CAMP.....	87

TROUBLESHOOTING

Device	88-89
Calls	89
Battery.....	89-90
Multimedia.....	90
Storage	90-91
Miscellaneous	91

SAFETY MEASURES

General security information	92-93
Information on water resistance	94
Medical devices	94-95
Road safety	95
Power supply and charge	96
Hearing protection	97
Environmental protection.....	97
Cleaning and maintenance.....	98
Emergency calls	98
Recommendations to reduce the user's exposure to radiation	98

ADDITIONAL INFORMATION

Compliance	99
Frequency bands and power	99-101
Accessory and software information	101
Specific absorption rate (SAR)	101-102
Copyright	102


APPENDIX

Important information	102
Deleting data (factory settings).....	102
Warranty conditions.....	103-104

Thank you for choosing Crosscall and for purchasing this phone.

The user guide will help you get to know your new device.

THE ADVANTAGES OF THE CORE-Z5

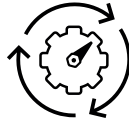

Powerful

The CORE-Z5 has a Qualcomm® QCM6490 ultra-high performance processor combined with 8 powerful cores. You can count on its speed of execution and perform several complex tasks simultaneously. Thanks to its calculating power, you can vary its uses without losing any reactivity. With the CORE-Z5, you also get large storage capacity, which can be expanded to up to 1024 GB with a micro SD card.



Connected

The CORE-Z5 integrates network bands dedicated to the 5G connection: NR-FDD n1 (2100MHz) / n3 (1800MHz) / n5 (850 MHz) / n7 (2600MHz) / n8 (900MHz) / n20 (800MHz) / n28 (700MHz) + NR-TDD n38 (2600MHz) / n40 (2300MHz) / n41 (2500MHz) / n77 (3700MHz) / n78 (3500MHz). These frequency bands cover all French operators and most European operators. Either at home or in the office, thanks to its WiFi 6 and 6E, your CORE-Z5 connects to your network (802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v, 802.11u 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFi6/6E Certified) and allows you to optimise your mobile data. It has a double SIM and micro-SD slot that allows you to switch from one SIM card to the other, whether for work or personal use, and to choose between operators or temporarily switch to a local tariff when abroad.





Ergonomic

In addition to its 6.08" screen - 19/9 which gives it good legibility, the side buttons on the CORE-Z5 have been designed to be easier to use, particularly when wearing gloves. These four programmable keys give you quick access to certain features without having to unlock your phone, all via a simple press of a button. For example, you can transform it into a walkie-talkie and communicate wherever you are by pressing on a single button, thanks to the Push-To-Talk feature, letting you talk clearly and audibly thanks to the powerful 100 dB speaker.





Durable

Durability is a core feature of CROSSCALL's DNA. The CORE-Z5 is drop-resistant, waterproof and comes with a 5-year guarantee: it ticks all of the boxes for a durable device that's perfectly suited to the world of work.

Repairability is key to ensuring a long lifespan for smartphones, so we paid particular attention to this point when designing the CORE-Z5, making sure that the products in the CORE range continue to be some of the most repairable on the market.

ABOUT YOUR PHONE

Device overview

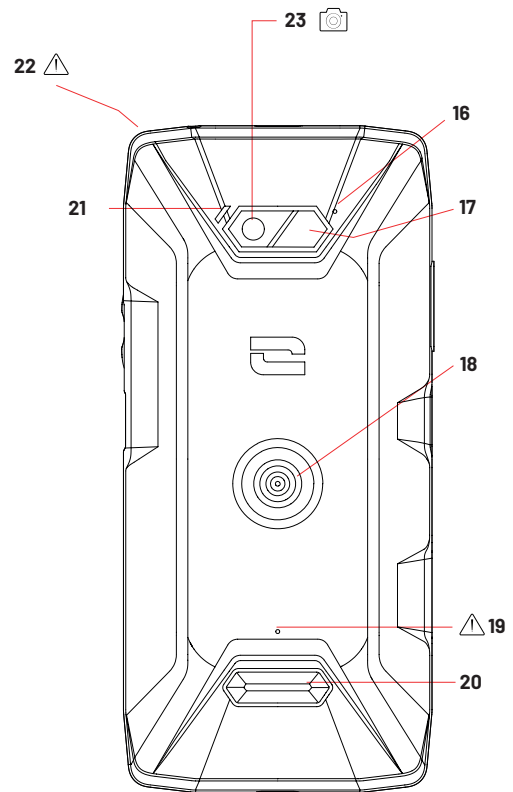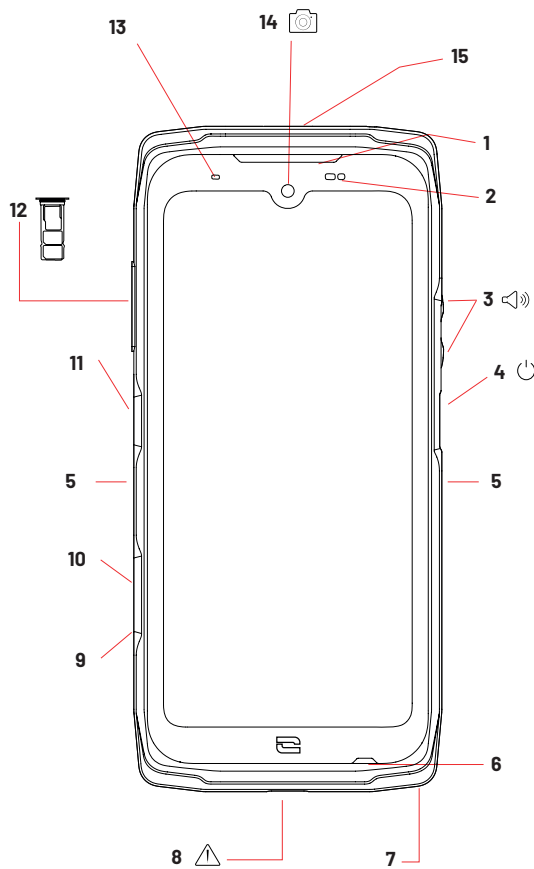

1. Speaker
2. Brightness and proximity sensors
3. Volume +/- button
4. On/off button and fingerprint reader
5. X-BLOCKER slots
6. Microphone
7. Hole for safety leash
8. USB Type-C (waterproof cap – always keep it properly closed!)
9. Programmable button No. 4
10. Programmable button No. 3
11. Programmable button No. 1
12. SIM card or micro-SD card insertion tray

13. Notification LED
14. Front camera 8 MP
15. Programmable button No. 2
16. Microphone
17. Flash
18. X-LINK™*(mount/charge/data transfer)
19. Do not insert any objects!
20. Loud speaker
21. Notification LED
22. Headphone jack (waterproof cap – always keep it properly closed!)
23. Rear camera 48MP Fusion⁴



X-LINK™*

THE SMART MAGNETIC ATTACHMENT SYSTEM

This magnetic connector located on the back of your phone can be used to attach and connect it with ease to exclusive X-LINK™* accessories.

Depending on the accessories used, the X-LINK™* system also lets you charge your phone and/or transfer data.






X-BLOCKER

THE REINFORCED MECHANICAL MOUNTING SYSTEM

In situations that require maximum hold, this exclusive accessory supplied with your mobile guarantees the secure attachment of your phone to compatible accessories (20kg pull force). It is easily attached to the slots on the side of your mobile. The silicone coating reduces vibrations caused by knocks.

Before starting an activity, check that your X-BLOCKER is properly inserted into the two slots on the phone.

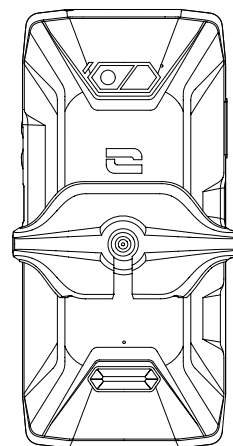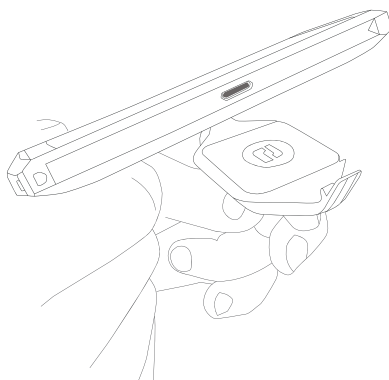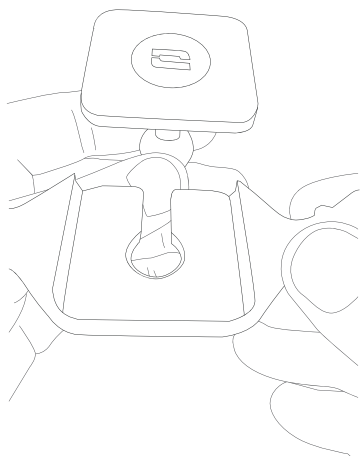


See the full range of accessories compatible with the X-LINK™* and X-BLOCKER at www.crosscall.com


ACTIVATING YOUR CORE-Z5

Installing the nano SIM/micro SD card


1. Check that your device is turned off. If not, switch it off by pressing the On/Off button.
2. Eject the nano SIM/micro SD card tray using the tool provided, inserting it into the hole designed for this purpose, as shown below.

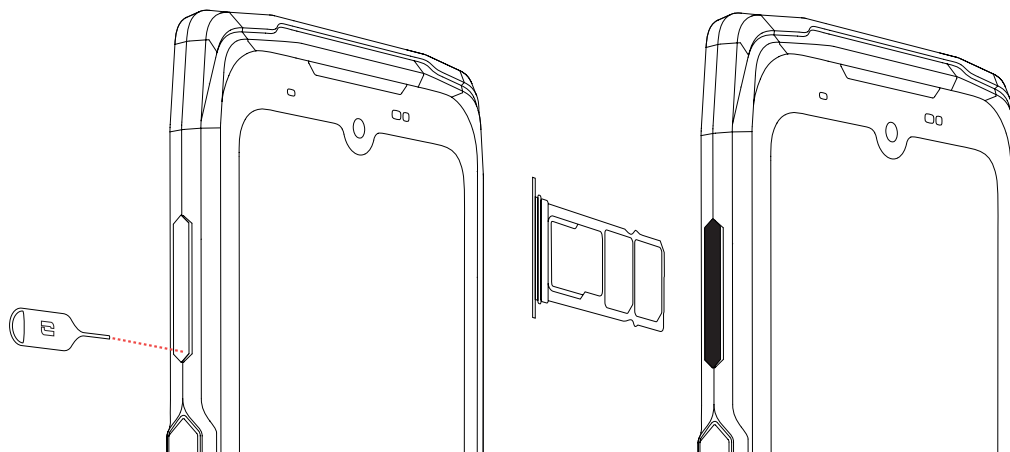

3. Remove the tray completely.
4. You can insert 2 nano SIM cards and one micro-SD card into your phone.
 - a. To ensure optimal compatibility with operator services, insert your nano SIM card, metal side down, in the smallest compartment (SIM 1).

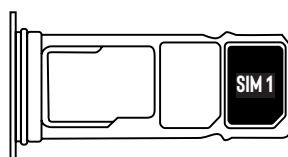

- b. If required, you can insert a second nano SIM card, metal side facing downwards, into the middle compartment (SIM 2) and/or a micro SD card (maximum 1024 Go) into the left compartment.

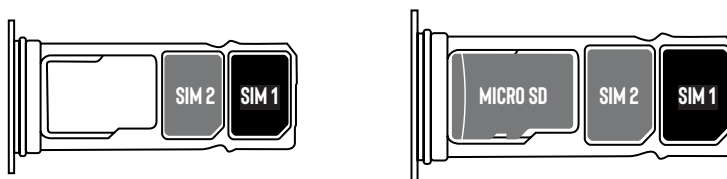


5. Slide the tray back into the phone.
 - a. Make sure the cards are properly aligned.
 - b. Check that the tray is properly aligned with the slot in the phone when you slide it back in.
 - c. Insert the tray and push it in, as shown above.

Important: In order to guarantee that your smartphone is sealed and waterproof, make sure that the tray is fully inserted and locked.

Switching the phone on and off

EN

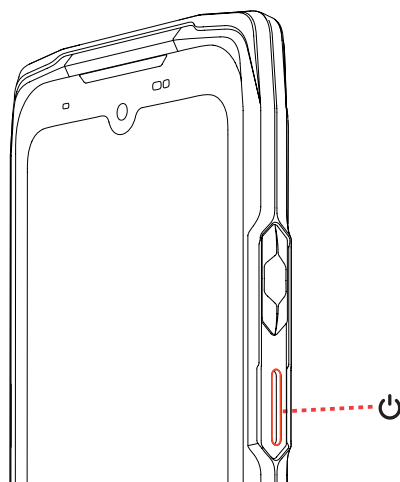


Press and hold the phone's **On/Off** button and wait a few seconds until the display screen turns on.

When you switch on your phone for the first time or after performing a data reset, follow the on-screen instructions to set up your device.

Once the phone is on, this button can also be used to:

- Lock/Unlock your touch screen with a single short press
- Access emergency calls, switch off, restart and stealth mode by pressing and holding.

Tips and precautions for charging your battery

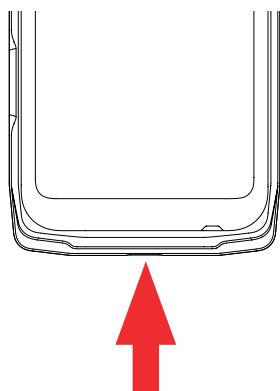

1. Open the dust cap and connect the cable and AC adapter supplied in your pack using the USB-A port. Then plug the other end of the cable into the USB-C port on your phone.
2. Plug the mains adapter into an electrical socket.
3. When the battery is fully charged, unplug the phone from the charger. First unplug the charger from the device, then unplug it from the electrical outlet.

-  Never charge your phone using the X-LINK™* magnetic connection and the USB connection together, as this could shorten the lifespan of your phone's equipment.
-  The battery is built into the phone and is not removable. Do not remove the battery yourself.

- To avoid prematurely draining the device battery, we recommend that you follow the battery charging instructions for each charging cycle. To do this, it is better to top up the battery when it reaches 20% and avoid charging it beyond 80%, rather than topping it all the way up to 100% from zero.
- Only use approved chargers and cables that are compatible with your phone. Using unapproved chargers or cables may cause the battery to explode or damage the phone.
- Avoid using your phone while it is charging. Do not cover your phone or the AC adapter.
- Connecting the charger incorrectly could seriously damage your phone. Any damage caused by misuse is not covered by the warranty.
- Remove the charger from the electrical socket when the phone is not charging.
- The phone may not switch on straight away if you are charging a drained battery. Once it has been charging for a while, the phone will start normally.
- If the mains power supply is lower, your phone may take longer to charge.
- If you use unconventional chargers such as computers, the charging time may be longer.
- The charging time may vary depending on the ambient temperature and the remaining battery level.
- The phone can be safely charged at a temperature between 0 °C and 40 °C. Charging at temperatures below 0°C or above 40°C may compromise battery performance and shorten battery life. Prolonged charging at extreme temperatures will damage the battery.
- During charging, the phone and charger may become hot. This is completely normal and should not reduce the life or performance of the phone. If the battery seems hotter than usual, stop charging it. Put your phone in a cool place and leave it to cool. Avoid prolonged contact with the surface of your phone when it is hot.


 The device's features may vary depending on your location, language, operator and model. This device is OTG compatible. Please use a standard OTG cable.

THE CORE-Z5 TOUCH SCREEN, NAVIGATION SYSTEM AND BUTTONS

Get to grips with your phone and its apps in a few simple steps.

Using the touch screen

Tap

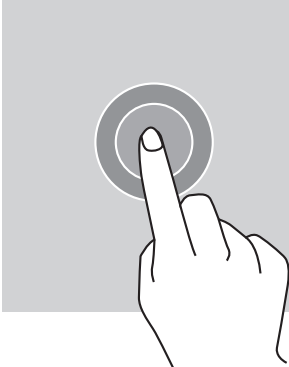


To open an app, select a menu item, press a key on the touch screen, or enter a character using the keypad on the screen, and tap the item with your finger.


Long press

Place your finger on an item or on the screen and hold it for 2 seconds to access the available options.

Swipe

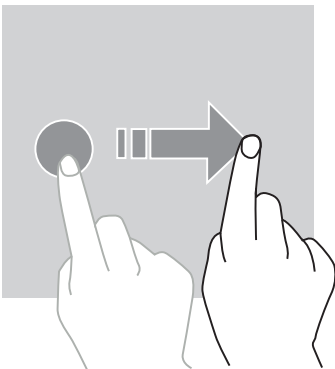


Swipe left or right on the home screen or apps screen to view other pages.

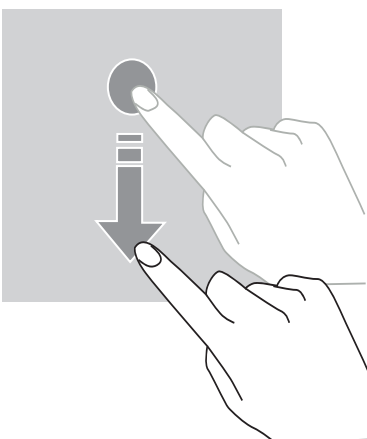


Swipe up and down to scroll through a web page or list of items.

Drag

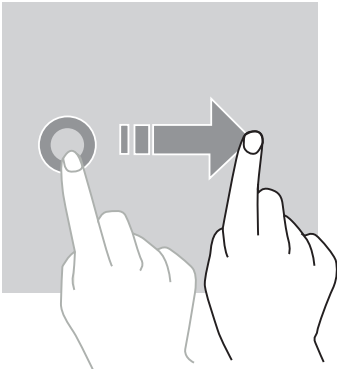


To move an item, press and hold with your finger, then drag it to the desired location.

Two-finger actions

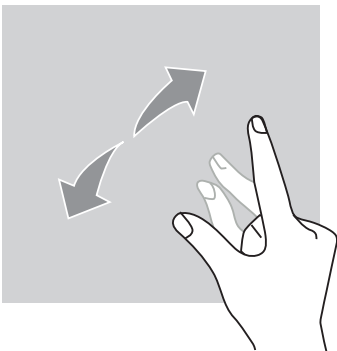

With two fingers together, spread them apart to zoom in on part of a web page, map or image.

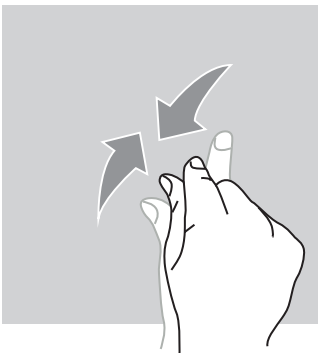

Pinch closed to zoom out.

System navigation


Your smartphone offers two options for system navigation:

- Three-button navigation
- Gesture navigation

Below you will find details of the three-button navigation system, which is the phone's default setting. To set up the navigation actions, go to the application

Settings ⚙️ > **System** ⓘ > **Actions** 📱 > **System navigation** > **Navigation with actions**


Home/Voice assistant

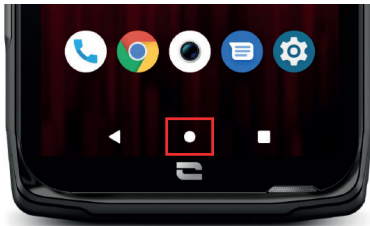

From any page on your smartphone, tap the circle in the middle of your screen to return to the home screen


A long press on this button will activate the Google voice assistant.

Back

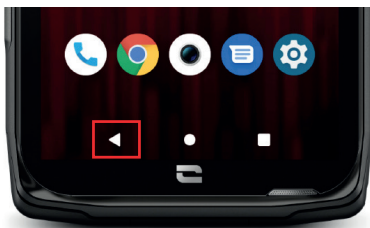

From any page on your smartphone, tap the triangle in the bottom-left of the screen to return to the previous page.

Open apps

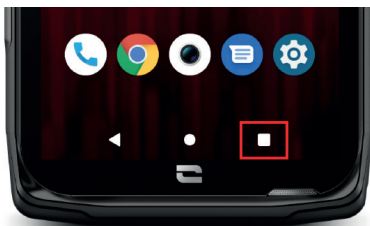

From any page on your smartphone, tap the square at the bottom right of your screen to access the location where all open apps are saved.

Phone apps menu

All of the apps installed on your phone are available in your device menu. To access it from your home screen:

1. Swipe your screen from bottom to top.
2. Scroll through the available apps by swiping from bottom to top on your screen and click on the app you want to open.
3. Swipe down or tap the Home button (circle at the bottom of the screen) to close the menu on your phone.

Notification panel

From any screen on your phone, you can access the notifications you have received.

1. To open the notifications window, swipe your screen from top to bottom. The list of your notifications is displayed.
2. Scroll down the list to view all your notifications, and click on the notifications received to read them in full. Once read, the notification will automatically disappear.
3. You can also delete notifications without viewing them. To do this, swipe left or right on the notification. To delete all your notifications at once, click on **Delete all**.
4. Swipe up or tap the Home button (circle at the bottom of the screen) to close the notification panel.

Quick Settings window

From any screen on your phone, you can access the Quick Settings window, which lets you see and easily change your phone's key settings.


1. To open the Quick Settings window, swipe your screen from top to bottom. This will display the first settings available in the Quick Settings window on your phone.
2. Swipe your screen again from top to bottom to view all settings available in this Quick Settings window.
3. Tap on a setting to enable/disable it. The greyed-out settings are disabled. If you want to show more options for a setting, long press on the corresponding icon.
4. Swipe your screen from bottom to top or press the Home button (the circle the circle at the bottom middle of the screen) to close the Quick Settings window.

You have the option of adding, removing or moving the settings that you want by clicking on the small pencil icon in the bottom-left of the Quick Settings window. 

- To move a setting, long press on it and drag it to the desired location.
- To add a setting, drag it up from the **"Select and drag icons to add them"** section.
- To remove a setting, drag it down to the **"Drag icons here to remove them section"**.

Phone buttons

On/off button and screen lock/unlock

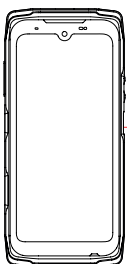

This button is mainly used to:

- switch on/off/restart your phone with a long press
- lock/unlock your phone with a short press.


- Press the **on/off** button to manually lock the screen.
- Press the **on/off** button to turn the screen back on, and swipe upwards on the screen to unlock it

Your screen will automatically lock and switch to standby mode after a certain period of inactivity, to reduce energy consumption and prevent unintentional actions.

To set the time for automatic standby, go to:

Settings  > **Screen**  > **Screen timeout** and select the desired duration.

Programmable buttons

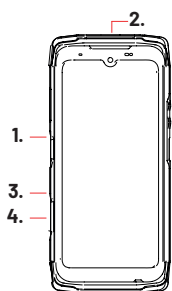

Your CORE-Z5 has four programmable buttons (No. 1, No. 2, No. 3 and No. 4) which can be used in two different ways:

- with a LONG press
- or with three SHORT presses in quick succession.


This feature allows you to configure two functions of your choice for each button, so 8 in total.

The buttons have a default setting but you can tailor them to your needs.

To do this:

- Go to **Settings**  > **Buttons**  > and select the action for the button you want to configure (triple tap or long press).
- For each action, you can:
 - Call a specific phone number
 - Launch an app on your phone (X-TALK, X-SAFE, Camera, torch, etc.)
 - Enable/Disable a mode (glove mode, "Do not disturb" mode)

Volume button +/-

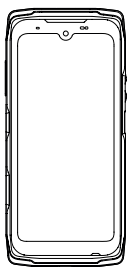

This button, made up of a + key and a - key, lets you set the volume of your calls and notifications by quickly and easily switching between 3 modes:

- Ring mode
- Vibrate mode
- Silent mode

It also allows you to easily adjust the volume:

- of calls
- of ringtones/notifications
- of multimedia content
- of alarms

USING YOUR PHONE

Phone calls

Dialling a number

1. Press on  on the home screen or in your phone menu.
2. Press on  to open the keypad and enter a phone number.
3. Press on  to make a call.

From the call log or contact list

1. Press on  on the home screen or in your phone menu.
2. Tap  to access your call log and tap the number you want to call.
3. Tap  to access your contacts list and tap the contact you want to call.

Making an international call

1. Press on  on the home screen or in your phone menu.
2. Press on  to open the keyboard.
3. Press and hold the 0 key with your finger until the + sign appears.
4. Enter the country code, area code and phone number.

5. Tap  to call the number dialled.

4G calls (VoLTE) / WiFi calls (VoWiFi)

To configure your calls in 4G and WIFI:

1. Go to: **Settings**  > **Network and Internet** 
2. Click on the SIM card you want to set up.
3. You can enable/disable the **4G call** and **WiFi call** function.

Receiving calls

When a call comes in, swipe up on the screen to answer the call.

When a call comes in, swipe down on the screen to reject the call.

Contacts

Manually creating a contact

1. Click on the **Contacts**  app in your phone menu.
2. Tap  to create a new contact.
3. Enter the contact details.
4. Click on **Save** to save the new contact

Creating/editing a contact using the keypad

1. Tap  to open your phone keypad .
2. Enter the number and click on:
 - a.  **Create contact**, to save this number as a new contact.
 - b.  **Add to a contact**, to add this number to an existing contact.

Creating/Editing a contact from a received call

1. Tap  to view your call log .
2. Click on the number you want to save and click on:
 - a.  **Create contact**, to save this number as a new contact.
 - b.  **Add to a contact**, to add this number to an existing contact.

Messages

Sending a message

1. Open the **Messages**  app via your home screen or from your phone menu.
2. Click on  **Démarrer une discussion**
3. Select the contact(s) to whom you want to send your message.
4. Write the message using the touch-screen keyboard.
5. Send the message by clicking on  **SMS**.

Displaying messages

1. Open the **Messages**  app via your home screen or from your phone menu.
2. Select a contact in the message list.
3. View your conversation.

Camera

Taking photos/videos

You can take photos and record videos using the camera of your CORE-M5. To do this:

1. Press on the **Camera**  app on the home screen or in your phone menu.
2. Click on the button at the bottom right of the app to switch from photo  to video mode .
3. Frame your subject on the screen and press the central key to take the photo  or start the video recording .
4. Your photo/video will be automatically saved in the **Photos**  app.

QR code reader

Your camera also acts as a QR Code reader. It identifies and deciphers the main types of QR Code (website, business card, WiFi hotspot, sending SMS, calling).

1. Open the **Camera**  app on the home screen or in your phone menu.

2. Frame the QR code to be scanned in the centre of your camera.
3. Click on the notification that appears at the bottom of your screen to perform the action related to the QR Code.

Gallery

Viewing images/videos

1. Press on the **Photos**  app on the home screen or in your phone menu.
2. Select an image or video to view it and access other options.


Deleting images/videos

1. In the **Photos**  app, press and hold on the image or video you want to delete.
You can now simply tap to select any other photos and/or videos you want to delete.
2. Once you have made your selection, click  and confirm the deletion by clicking on OK.

Sharing images/videos


1. In the **Photos**  app, press and hold on the image or video you want to share.
You can now simply tap to select any other photos and/or videos you want to share.
2. Once you have made your selection, click  and select a method for sharing.

Transferring files: phone to computer or vice versa

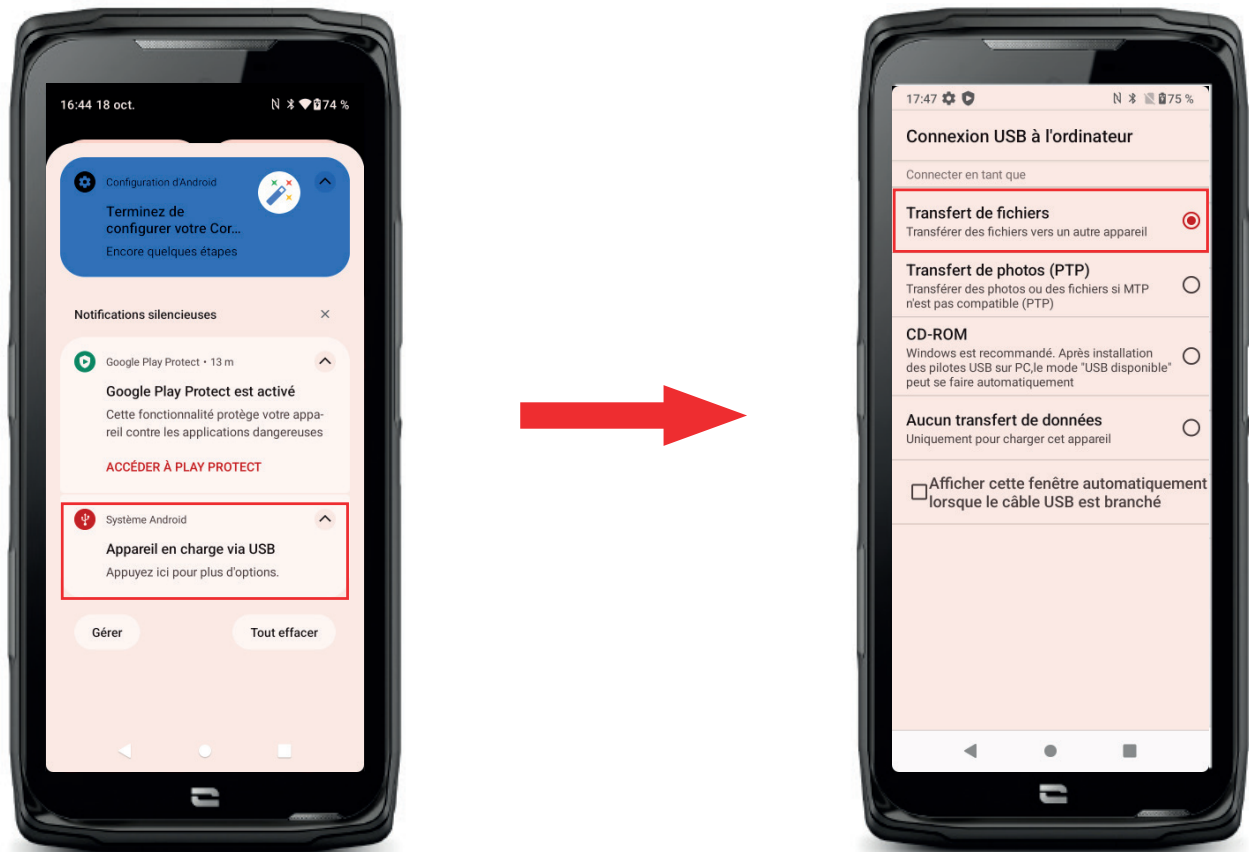

1. When you connect your phone to your computer using your USB-C or X-LINK™* cable, a notification will automatically appear in the notification panel.
2. Click on this notification and select **File transfer** to then access the files and folders on your phone via your computer.


Your device appears on your PC. To access the files it contains:

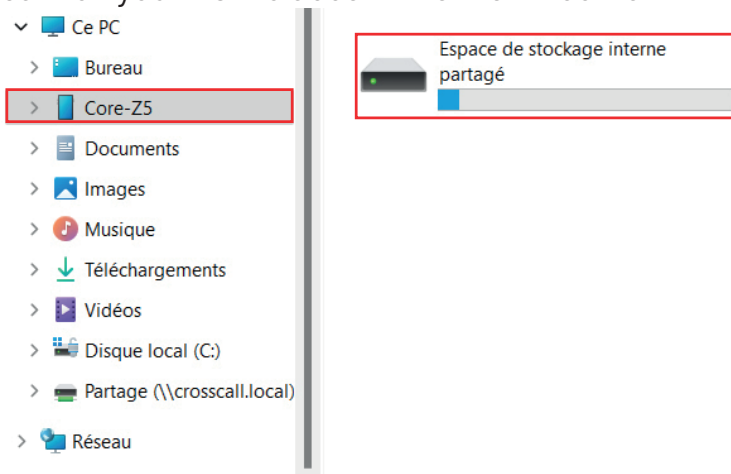

1. Open the file explorer and click on your CORE-Z5 phone.

2. Click on **Shared internal device storage** or on **SD card**.

3. You now have access to the files on your phone. You can copy these files to your computer or copy files from your computer to the phone.

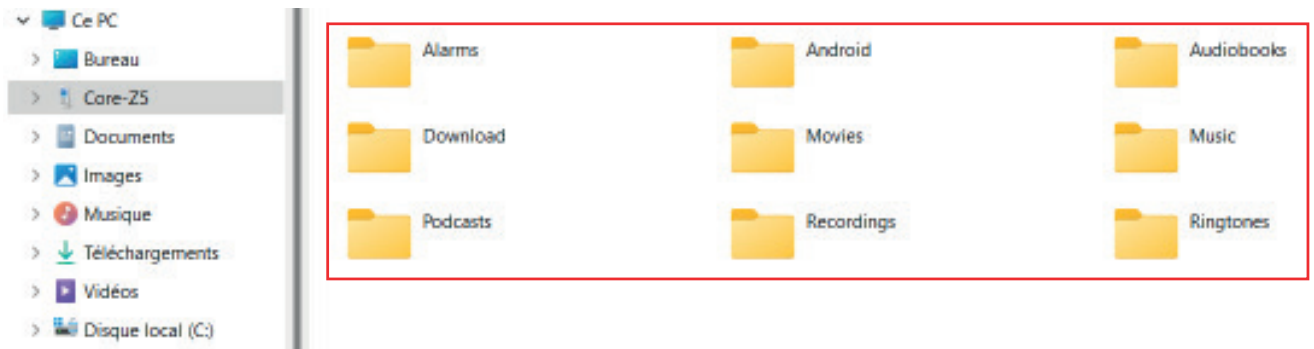

Do not disconnect the USB-C or X-LINK™* cable from the device during data transfer. This could result in loss of data and/or damage to the device.

Specific case for Apple Mac computers

The “Android File Transfer” app must be installed on your Mac to allow Android smartphones to transfer files.

Transferring files: phone to phone

When starting up your new phone, the data transfer stage will automatically be suggested during the initial set-up steps.

1. Turn on your new phone, select the language you want to use and click on Start to begin setting up your new phone.

2. During these steps, connect your new phone to a mobile or Wi-Fi network. Both your old and new phones must be connected to the Internet

3. When you see the "Copy your apps and data" window, click on Next.

Option 1 of transferring data via an old device displays, click on Next and follow the steps described in "Option 1: Use your old device".

If you don't have a cable or want to transfer your data via the Google app, select «Don't have a cable?», then «Continue». You can then follow the instructions described in «Option 2: Use the Google app».

Option 1: Use your old device

1. Switch on your old device and keep it unlocked
2. Use a cable compatible with your old device, like a charging cable
3. Connect your old device to the new one using the cable
4. Copy the data onto your new device by following the instructions on the old device's screen


Option 2: Use the Google app

1. Open the Google app on your old device
2. Say "OK Google, Set up my device" or enter "Set up my device" into the search bar
3. Follow the instructions and select the "name of your new device" on the old device.
4. Validate the forms and values on your old device
5. Copy the data onto your new device by following the instructions on the old device's screen

To find out more (transfer from an iPhone backup), refer to the user guide available on the product page www.crosscall.com > CORE-Z5

SIM card management

Your phone allows you to use two different SIM cards at the same time.
You can configure each of these SIM cards.

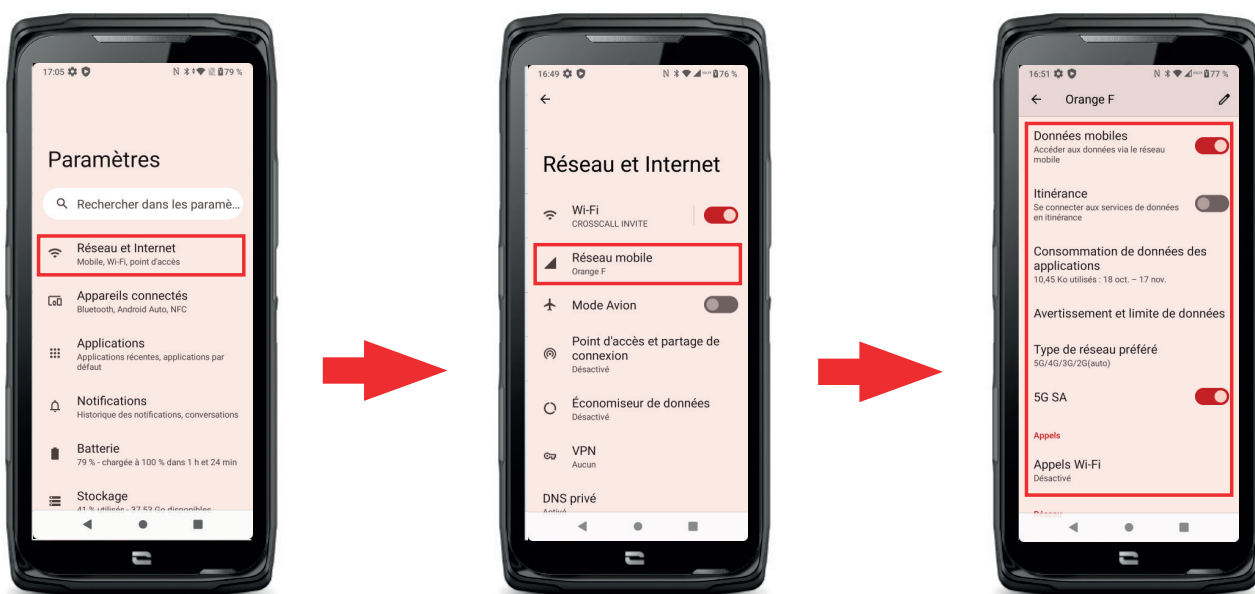

1. On the home screen or in your phone menu, click on **Settings**  > **Network and Internet** 
2. Click on the SIM card you want to set up.

3. Here, you can:

- Change the name of the card
- Set the card to be used for mobile data
- Choose the SIM card to be prioritised for calls
- Choose the SIM card to be prioritised for SMS

Mobile data

Two methods for enabling/disabling your mobile data

OPTION 1:

On the Home screen, open the notification panel and settings shortcuts by swiping down from the top of the screen and click on the Mobile data icon  to enable/disable this function.

OPTION 2:

In **Settings**  > **Network and Internet**  > **Mobile networks**, click on the switch to activate/deactivate it.

Browser

Connect to the internet to search for information and bookmark web pages for quick access.

1. Click on the **Google Chrome**  app on your home screen or in your phone menu.
2. Enter the address in the search bar and press the  key on your keypad. This lets you access web pages. Favourites, switching between multiple windows, and other features are also supported.

Email

Configuring your email account

Set up an email account when opening the email app for the first time.

1. Click on the **Gmail**  app in your phone menu.
2. Click on **+ Add email address** and select your email provider.
3. Follow the instructions on the screen to complete the set-up.

Battery saver

Your CORE-Z5 has a battery-saver mode. When you activate this mode, your phone:

- Switches to dark theme
- Disables or restricts background activities, certain visual effects, and other features like "Ok Google".

There are two ways to activate Battery Saver mode.

OPTION 1:

1. Open the phone's notification panel by swiping down from the top of the screen.
2. In the white banner at the top of the screen, click on the  icon.
3. Click on this icon again to deactivate this mode.

 If you press and hold the icon for a few seconds, it will take you directly to your phone's battery menu to quickly view information on your battery status.

OPTION 2:

1. On your home screen, click on Settings  > Battery  > Battery saver.
2. Click on **Activate now** to enable this mode.
3. Click on **Deactivate now** to disable this mode.

From the battery saver menu, you can reinforce the energy saving by customising this mode. This way, you can deactivate:

- Disable LED notifications
- Disable the NFC ("Near Field Communication": contactless mode)
- Disable the screen wake by turning over

To do this:

1. On your home screen, click on Settings  > Battery  > Battery saver.
2. Select the options you want.

From the battery-saver menu, you can also configure this mode so that it is automatically activated when your phone reaches a certain battery threshold, which you can define. To do this:

1. From the home screen, click on the app Settings  > Battery  > Battery saver > **Define a programme and tick Based on a percentage.**

2. Select the desired battery level.

Resetting your phone

 Before performing a reset, make sure you have backed up all important data stored on the device. The device will restart automatically.

To reset your device to factory settings, go to **Settings**  > **System**  > **Reset options**  and click on **Erase all data (restore factory settings)**.

Important: this action will erase all data from your phone's internal memory.

This menu also gives you the option to reset just your preferences or the WiFi, mobile data and Bluetooth®.

System updates

Updates are changes made to the software version originally installed on your phone to fix potential bugs, or to make improvements and add new features.

CUSTOMISING YOUR PHONE

Home screen

The home screen is the starting point for accessing all the phone's features. It displays widgets, shortcuts to apps, and much more.

 The home screen may display differently depending on the region or operator.

Wallpaper

1. Long press an empty area on your home screen to access the home screen settings.
2. Select **Wallpapers**.
3. You can choose your wallpaper from a selection of CROSSCALL images or from your own photos.

Widgets

Widgets are miniature stand-alone app views that launch specific app functions to make it easier to access and provide information on your Home screen.

To access the widgets offered by your phone:

1. Long press an empty area on your home screen to access the home screen settings.
2. Select **Widgets**.
3. Press and hold the widget you want to add to your home screen and arrange it on your home screen, creating a new page if needed. Then release your finger to confirm its position on the screen.
4. On the Home screen, press and hold the widget you want to move or delete. Drag it into the **X Delete** zone at the top of the screen to remove it from your home screen.

App shortcuts

You have the option to customise which app shortcuts you want to display on your home screen.

1. Open the menu in which all of the phone's apps are stored.
2. Press and hold on the app you want to add a shortcut for.
3. Keep pressing this app and drag it around slightly to bring up your home screen.
4. Place the app where you would like it to be displayed and release your finger to confirm its position on the screen.
5. On the Home screen, press and hold the app shortcut you want to move or delete. Drag it into the **X Delete** zone at the top of the screen to remove it from your home screen.

Sound

In **Settings**  **>**  **Sound**, you have the option to:

- Adjust your device's different volumes for multimedia, calls, ringtones, notifications and alarms.
- Choose your phone ringtone for each SIM card, the sound of your notifications, and your alarm sound.
- Manage vibration mode, keyboard sounds, the keypad sound effects, etc.

Remember that some of these settings can be changed from the +/- volume keys on your phone. You can quickly and easily manage the volume of your ringtone and notifications and switch from ring mode to vibrate or silent mode (or vice versa).

Notifications

In Settings  > Notifications  , you have the option to:

- Choose the display settings for your notifications.
- Enable/Disable notifications from the various apps installed on your phone.

Date and time

In Settings  > System  > Date and Time  , you can:

- Enable/Disable the automatic synchronisation of your phone, which automatically sets the time and date according to the time zone of your network.
- Set the time and date manually if automatic synchronisation is disabled
- Enable/Disable use of your network's time zone or manually choose the time zone you prefer.
- Choose the time format (24 hours / 12 hours)

Languages

To chat and send messages in more than one language, you can configure multiple languages so that your keyboard adapts and corrects the language currently in use.

In Settings  > System  > Languages and input  > Languages  > +Add language, you can choose the language(s) you want to add to your phone.

When writing a message, just press the space bar and select the language of your choice.

TIPS AND SHORTCUTS

Using your CORE-Z5 underwater

Touch Screen Locking feature: for use in the rain and underwater

For use in the rain or underwater, you'll need to activate the touch screen locking feature. From any screen on your phone, access the Quick Settings window by swiping downwards on your screen. Swipe downwards on your screen again to view all settings available, then swipe twice from right to left. Next, enable touch screen locking.

Touch-lock function: to take pictures/videos underwater



To take pictures/videos underwater, you need to activate the touch-lock function, which locks your touch screen (in photo or video mode, the icon at the top right of your screen). You can then press the volume button or one of the two programmable buttons to take photos or start/stop a video.

To disable this function, simply click twice on the power button of the phone.

After immersion in seawater

After immersion in sea water, rinse your phone with fresh water. Thoroughly dry the caps and connectors.

The speaker and microphone holes may be blocked with water. Wait a few minutes before making a call to get back to optimal functionality.

Split screen mode

This allows you to divide your screen into two so that you can view two different app windows at the same time on your screen

1. Once your app is open, click on the square at the bottom right of the screen to open recently opened apps.
2. Click on the app icon located at the top of the page of each open app.
3. Tap "split screen," then select the second app.

 Not all apps are compatible with split screen mode

4. To return to a single screen, drag the black bar that separates the two screens up or down depending on which screen you want to keep active.

Screenshot

To take a screenshot, simultaneously click the Power key and the - volume button on your phone.

Automatic screen rotation

1. Open the phone's notification panel by swiping down from the top of the screen.
2. In the white banner at the top of the screen, click on the  icon to enable/disable automatic rotation of the screen, which automatically rotates your device's screen when you switch your phone between landscape and portrait mode.

Screen wake

You no longer need to press on your smartphone's power button to wake up your screen; now, all you have to do is to double tap your black screen repeatedly.

This function is particularly useful in situations where your power button is difficult to access: on an X-BIKE, an X-CAR PRO, etc.

To enable/disable this function, go to **Settings**  > **Screen**  > **Screen wake**.

Glove mode

Activating this mode will increase the screen's sensitivity so that you can use your smartphone while still wearing your gloves.

1. Open the phone's notification panel by swiping down from the top of the screen.
2. In the white banner at the top of the screen, click on the  icon to enable/disable glove mode, which lets you use your smartphone and touch the screen even when wearing gloves.

NFC



The NFC antenna of your CORE-Z5 is located on the upper-left section on the rear of your phone.

Make sure to position this part of the phone correctly on contactless readers (payment terminals, transport terminals, badge readers, etc.) for optimal operation.

Battery sharing

With the CORE-Z5, you can now charge another phone or accessory using your battery power.

This function is automatically activated when you connect a second phone or accessory via a USB-C cable.

The **Battery Share**  icon in your notification panel lets you:

- check that charging is in progress
- reverse the charging direction if necessary (in the case of two phones)

Charging animation


When your phone is charging, you can display the phone name and battery level using a proximity sensor that detects the movement of your hand.

This feature is particularly useful in the case of a company that has a fleet of mobile phones and uses the POWER STATION to charge the phones in its fleet: with a quick wave of your hand, you can easily find your phone.

To activate this function, go to **Settings**  > **Screen**  > **Enable/Disable Information when charging**.

Attaching the safety leash*

* Leash not included

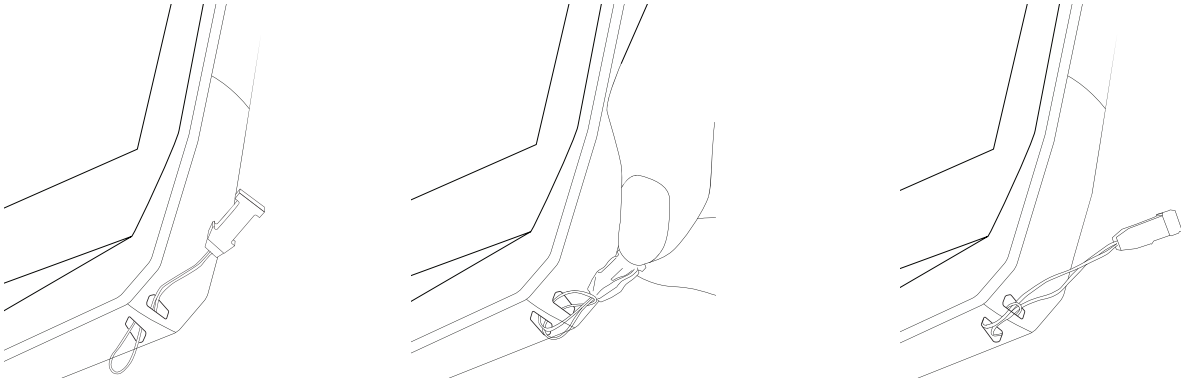

Calculator

The Calculator app lets you to perform simple and complex calculations.

1. Tap  in your phone's menu.
2. Change the screen orientation to switch from the standard calculator to the scientific calculator.

CROSSCALL APPS



X-SENSORS

X-SENSORS is an app that provides you with information about the sensors built into your CROSSCALL mobile phone.

When you open the app for the first time and before using it, please read and agree to the terms and conditions of use by clicking "Agree".

The magnetometer

This tool acts as a compass, measuring the orientation of the phone in relation to magnetic north. Calibrate your compass by following the on-screen instructions.

The accelerometer

The accelerometer measures and observes the phone's acceleration in space along 3 axes. It uses mathematical integration to measure the device's speed of movement while tracking its position.

The GPS

This provides the position of the device and the accuracy of the GPS signal. You can find out the number of satellites in range as well as your altitude.

Proximity sensor

This feature is used to turn off the screen during phone calls when the phone is placed near the ear.

Light sensor

The light sensor measures the intensity of light projected on the phone screen. It helps you to optimise your screen brightness based on the ambient light to save your battery or to optimise readability.

Bluetooth® (5.2), WiFi (6/6E) and cellular networks (2G, 3G, 4G and 5G)

These provide information on the presence and strength of communication networks.

Battery status

This function provides an instant visual indication of the battery charging status.



X-SAFE

X-SAFE is a CROSSCALL app that allows you to quickly and easily raise the alarm in the event of an emergency.

Step 1: Setting up X-SAFE

1. Open the X-SAFE app. It is enabled on your phone by default.
2. Enter the relevant information: your name and address
3. Then, enter the emergency number(s) you would like to contact if needed:
 - a. Click on **Make emergency call**
 - b. Click on the **3 little dots** in the upper-right of your screen.
 - c. Click on **Select a contact** if the number is already saved in your contacts, or on **Enter a number** if you want to add a number that is not already saved in your phone.
4. You can then choose between two different options to notify your loved ones in the event of an emergency. You can also combine and activate these two options simultaneously
 - a. If you want to send an emergency message: enable **Send an emergency message** and click on it to enter the content of the message you want to send.
 - b. If you want to make an emergency call: Enable **Make an emergency call**

5. Lastly, you can also configure some of the app features by clicking on **Settings**:
- Enable/Disable LED flashing
 - Enable/Disable the audible alarm
 - Enable/Disable the loudspeaker


Step 2: Connecting X-SAFE and the programmable button

By default, the X-SAFE app is linked to programmable button No. 2 (bottom-right of the phone) and the triple-tap to trigger it.

But you can also choose to link the app to your other programmable button (no. 1, at the top left of your phone) as well as change the activation mode:

- the triple tap
- the long press

If you want to change the default setting for this app:

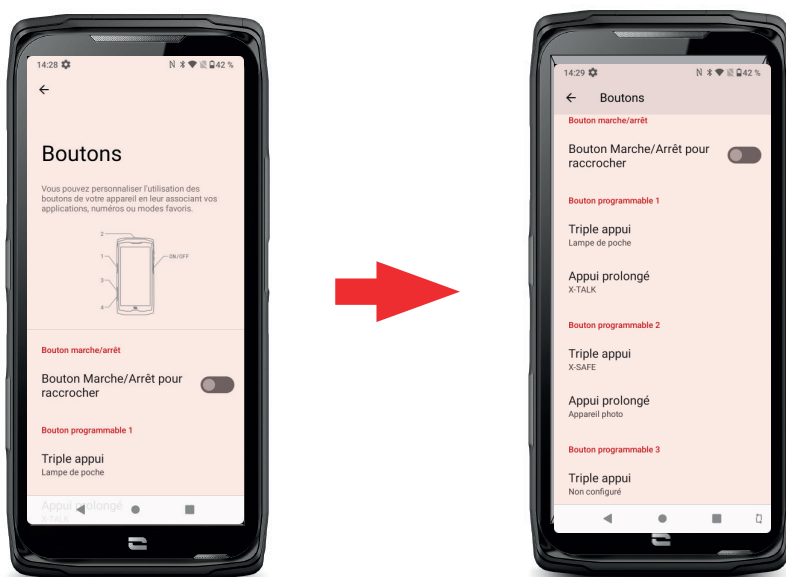

- Go to Settings  > Boutons 
- Choose the button to which you want to link this app (1 or 2) as well as the means of triggering it, and click on it.
- Then click on the settings icon next to the app field, and choose X-SAFE.

Step 3: Issuing an alert

 **3X** or press and hold



We strongly recommend that you issue an alert to check that the configuration of your X-SAFE app is operational. A countdown begins. The user can stop the alert by pressing the "Cancel" button. At the end of the countdown, a call and/or SMS is automatically sent to the person previously selected.

WARNINGS

Any activity is potentially dangerous and can sometimes result in injury or death. App Users are entirely responsible for their activity and must know how to anticipate potential hazards. They must also be able to assess their physical capacity for a given activity. In particular, while images of sometimes extreme sports activities may be used to advertise and promote a device, to demonstrate the resistance and performance of your phone, UNDER NO CIRCUMSTANCES should these images incite the User to engage in these or other similar activities.

LIMITATION OF LIABILITY

Access and use of the Apps are at the sole risk of the User. As a result, CROSSCALL shall not be held liable for any damage resulting from access and/or use of the App or the information it contains. The User is also informed that CROSSCALL could be forced to temporarily interrupt access to the App for technical reasons, in particular for maintenance purposes. The User accepts these interruptions and waives any claims in this regard.

The User declares that they are aware of and accept the characteristics and limitations of the mobile telephone network and the internet and, in particular, the functional characteristics and technical performance of these networks; problems related to connection and/or access to networks and/or websites; problems related to availability and congestion of the networks; problems related to the failure or saturation of networks; problems related to transit time, access to online information, response times for displaying, consulting, querying or otherwise transferring data; risks of interruption; lack of protection of certain data against possible hijacking or hacking;

the risks of contamination by any viruses circulating on the said networks, etc. for which CROSSCALL may not be held liable. The User acknowledges that they have been informed of these provisions, and may not hold CROSSCALL liable in the event of death, accident, illness and/or any type of incident caused in particular by inappropriate practice or use.



X-TALK



X-TALK is a walkie-talkie app developed by CROSSCALL for communicating:

- As a group
 - Without a mobile phone number
 - Without making a call
 - Without picking up
- To find out more about this app, go to: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-talk.html
 - You can also find an app tutorial on our YouTube channel at the following link: https://www.youtube.com/watch?v=V_vEC55Wg0M&t=1s



The X-STORY app is a photo and video editing app developed by CROSSCALL. It lets you:

- Trim
 - Assemble/Reorganise
 - Add music
 - Slow down/Speed up
- To find out more about this app, go to: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-story.html
 - You can also find an app tutorial on our YouTube channel at the following link: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>



X-CAMP



EN

The X-CAMP app has been developed by CROSSCALL to answer all your questions. It lets you:

- You can ask any questions you have to the CROSSCALL community and experts
 - Get a quick and reliable response
 - Access all CROSSCALL services and information thanks to the guide menu.
 - Buy or Resell second-hand CROSSCALL products
-
- To find out more about this app, go to: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-camp.html
 - You can also find an app tutorial on our YouTube channel at the following link: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>

EN

TROUBLESHOOTING

Before contacting our Product Support service, you'll find below some simple solutions to try and resolve simple issues that you may encounter.

You can also sign into the CROSSCALL X-CAMP app to chat with other CROSSCALL users and experts who may be able to help you in the event of any issues or difficulties when using your device.

Device

A message appears when you switch on or use your device. You'll be asked to do the following actions:

- Access code: when your device is locked, you'll need to enter the access code defined during device set-up.
- PIN codes for card 1/card 2: when the SIM card(s) from your operator have been inserted into the device, you'll need to enter the PIN code(s) associated with the card(s) each time you switch on/restart the device.
- PUK code: if you enter an incorrect PIN code several times, the SIM card will be blocked. You then need to enter the PUK code provided by your operator to unblock the card.

Your device displays network and service error messages

When you find yourself in an area with poor signal, you risk losing your network connection. Move somewhere else and try again. When you're on the move, several error messages may appear.

Your device doesn't switch on

You cannot turn your device on when the battery is completely out of charge. Fully charge the battery before switching on the device.

Poor reaction or slowed-down touch screen

- The screen's touch-sensitive functions can't work properly if you've added a screen protector other than the X-GLASS, which is sold by CROSSCALL.
- For optimal use of the touch screen when wearing gloves, or if you have dirty hands, you can enable "Glove Mode", which will increase the screen's sensitivity.
- Check that you have the latest version of the software available for your device. When your device offers you an update, do it as soon as possible.
- If the touch screen is damaged or scratched, contact the CROSSCALL Product Support service.

Your device has crashed or a fatal error has occurred

Firstly, please try the solutions suggested below. If the issue continues, please contact the CROSSCALL Product Support service.

- Restart the device

If your device stops responding or crashes, first try closing all open apps by clicking on the square in the lower-right of your system navigation bar, then click on **REMOVE ALL**. Secondly,, try to switch off or restart your device like you usually do.

- **Force restart**

If your device crashes and stops responding, hold down the "On/Off" button for at least 15 seconds in order to switch off your phone. Wait for a few seconds before restarting your device.

- **Restart the device**

If you can't resolve the issue, reset your device to default settings.



Before restoring your phone to default settings, don't forget to make back-up copies of any important data stored on it.

Calls

Impossible to make calls

- Make sure that you're connected to the right cellular network.
- Check that the SIM card hasn't been disabled. To do this, go into **Settings** > **Network and Internet** > **Mobile network**, and check that the "Use the SIM card" cursor is activated.
- Check that you haven't activated the call restriction function for the number that you're dialling or for the incoming call number. To do this, go into **Phone** > **Press on the 3 dots in the upper-right of the interface** > **Settings** > **Blocked numbers**.

The person you're talking to can't hear you

- Check that your device's microphone hasn't been covered.
- Check that the microphone is positioned close enough to your mouth.
- If you use the hands-free kit supplied with your device, check that the headphones are connected properly and that the microphone is positioned close enough to your mouth.

You hear echoes during calls

Adjust the volume by pressing the +/- volume adjustment button or move somewhere else.

Frequent disconnection from the cellular or internet network, or poor audio quality

- Make sure that nothing is obstructing the device's integrated antenna.
- When you find yourself in an area with poor signal, you risk losing your network connection.
- Plus, your connectivity issues may be due to an issue with your operator. Move somewhere else and try again.

Battery

The battery isn't charging properly (for CROSSCALL-approved chargers)

- Make sure that the charger is properly plugged in, or that the terminal is correctly positioned over the X-LINK™ accessory for charging your device (X-CABLE, X-DOCK, etc.).
- Contact the CROSSCALL Product Support service and ask for a replacement battery.

The battery is losing its charge increasingly quickly

- When the device or battery is exposed to extreme temperatures, the usable charge may be reduced.
- The battery consumption increases when you use certain messaging features or apps, such as GPS, games or the internet.
- The battery is a consumable and its charging capacity reduces over time. To limit this, follow the "Recommendations and precautions for charging your battery" indicated in this guide.

Multimedia

Error messages when opening the camera

To use the camera, your device must have enough memory space free and its battery must have a sufficient level of charge. If you get error messages when opening the camera, try the following solutions:

- Charge the battery.
- Free up memory space by transferring files to a computer, or by deleting elements from the device.
- Restart the device.

If the camera issues continue, contact the CROSSCALL Product Support service.

Low photo quality compared with preview

- The quality of your photos may vary depending on the environment (e.g. night).
- Check the resolution in the camera settings.
- Reset the default settings for the Camera app. To do this, open the app **Camera** > **Press on the 3 lines in the upper-left of the app** > **Select restore default settings** > **OK**

Error messages when opening multimedia files

If you get error messages or if you can't open/view multimedia files on your device, try the following solutions:

- Free up memory space by transferring files to a computer, or by deleting elements from the device.
- Make sure that the audio file isn't protected by digital rights (digital rights management). If the file is protected by digital rights, you'll need a license or key to be able to open it.
- Make sure that the file formats are supported by the device. If a file format is not supported, install an app which can open it. To confirm which file formats are compatible with your device, you can head to the page for your device on crosscall.com and refer to the "Specifications" table at the bottom of the page.
- Your device is compatible with photos and videos taken with this device. Photos and videos taken with other devices may not display properly.

Storage

The data stored on the device has been lost

Always make copies of any important data stored on your device. Otherwise, you won't be able to recover any corrupted or lost data. CROSSCALL may not be held liable for the loss of any data stored on your device.

There isn't enough space in the device's memory

Delete any unnecessary data using the "Manage storage space" feature. To do this, go to **Settings**  > **Storage**  > Click on "Manage storage space" and delete the files suggested. You can also manually delete applications or files that aren't used to free up storage space.

Miscellaneous

The Bluetooth® isn't working properly

If you encounter any issues connecting with another Bluetooth® device, try the following solutions:

- Make sure that the device you want to connect to is ready to be detected or connected with.
- Make sure that the Bluetooth® function of your device is activated. To do this, there are two options:
 - Open the phone's Quick Settings window and check that the Bluetooth® icon is enabled (green).
 - Go into **Settings**  > **Connected devices**  > **Connection preferences** > **Bluetooth®**, and check that the cursor has been enabled.
- Check that the two Bluetooth® devices are both within the Bluetooth® action range (approx. 10 m maximum).
- In your device, go into **Settings**  > **System**  > **Advanced settings** > **Reset options**, and click on **Reset Wi-Fi, mobile data and Bluetooth®** > **Reset settings**. It's possible that you may lose any saved information when you reset the device.

If the advice above doesn't resolve the issue, please contact the CROSSCALL Product Support service.

Issues connecting with a computer

- Make sure that the USB cable used is compatible with your device.
- Check that the driver needed is installed properly on your computer and that it's up-to-date.

Your device can't detect your position

In some places, like inside buildings, GPS signals may be weak. If this happens, set up your device for using a WiFi or mobile network in order to find your position.

Without connection to a WiFi or mobile network, it takes longer to establish your GPS position.

The Home Screen button doesn't appear

The search bar including the Home Screen button may disappear when using certain apps or features. To display the navigation bar, swipe upwards on the screen.

SAFETY MEASURES

General security information

Failure to adhere to the following safety instructions could result in fire, electric shock, injury, or damage to your phone or other property. Please read all the safety instructions below before using your phone.

- Always switch off your phone whenever it is forbidden to use it, or when it may cause interference or danger.
- Avoid exposure to magnetic fields.
- Please switch off your phone in aeroplanes and airports when prompted.
- Switch off your phone when you are in the vicinity of high-precision electronic equipment. The phone could affect the performance of this type of device.
- Do not put your phone or accessories in containers that produce a strong magnetic field.
- Do not leave magnetic data storage devices near your phone. The radiation emitted by the phone could erase the information stored on it.
- Keep the phone away from direct sunlight. Do not expose your phone to high temperatures, and do not use it in the presence of flammable gases (e.g. at a petrol station).
- Keep your phone at least 15 mm away from your body when you make calls.
- Small parts may cause choking.
- Your phone can emit a loud sound.
- Avoid impacts or damage to your phone.
- Some parts of your phone are made of glass. The glass is likely to break if your phone falls on a hard surface or suffers an impact. If the glass breaks, do not touch the glass parts of the phone and do not attempt to remove the broken glass from the phone. Do not use your phone until the glass has been replaced by an authorised operator.
- Do not attempt to take apart your phone or its accessories. Phones should only be serviced or repaired by qualified personnel.
- The power outlet should be located near the phone and must be easy to access.
- Comply with all laws and regulations relating to the use of the phone. Respect the privacy and rights of others when using your phone.
- Follow the instructions in this manual for using the USB cable. Otherwise, your phone or PC may become damaged.

- Clean your phone with a soft, dry cloth. Unless you meet the conditions mentioned below in "Information on water resistance", do not use water, alcohol, soap, or chemicals.
- Be sure to back up your important data. A repair or other factors may lead to data loss.
- Do not disconnect the phone when transferring files or formatting the memory. This could cause program failure or file damage.
- Keep the phone and charger out of the reach of children. Do not let children use the phone or charger unattended.
- This device is not intended to be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or whose lack of experience or knowledge prevents them from safely using the device, if they are not supervised or have not been given instructions beforehand by the person responsible for their safety.
- Keep small phone accessories out of reach of children in order to avoid choking hazards.
- Do not let your children or pets chew or lick the device.
- Do not modify or recondition your phone.
- Do not expose your phone to flames, explosions, or other sources of danger.
- Switch off your phone when in the vicinity of explosive materials or liquids.
- The ideal operating temperature is between 0°C and 40°C. The ideal storage temperature is between 20°C and 50°C.
- Stop using your device if it overheats or if any of its parts are cracked or broken.
- Do not press your device against your eyes, ears or any other part of your body, and do not put it in your mouth.
- Do not use the flash close to the eyes of people or animals.
- Only use the original accessories for this phone and do not install its battery in another phone.

Information on water resistance

- You have just purchased an IP68-compliant mobile phone. To guarantee optimal use and water resistance, please ensure that all caps and guards covering slots or openings, and the case are correctly sealed.
- Do not open the caps or SIM card drawer if the device is in water or in a very humid environment.
- Make sure the caps are not damaged when you open or close them. Ensure that the seal is free from any debris, such as sand or dust, to avoid damaging the device.
- The caps covering the openings may come loose in the event of a fall or knock.
- Check that all the covers are properly aligned and completely closed.
- If the device has been submerged in water or the microphone or loud speaker is wet, the sound may not be clear during a call. It is recommended to wait a few minutes after immersing your device for it to return to its original audio quality. Make sure that the microphone or loud speaker is clean and dry by wiping it with a dry cloth.
- If the device gets wet with salt or chlorinated water, rinse it with tap water, then dry with a soft, clean cloth. Carefully wipe the caps and connectors.
- The water resistance of the device can lead to slight vibrations under certain circumstances. These vibrations, for example when the volume is turned up high, are entirely normal and do not affect the device's performance.
- Do not remove the waterproof membrane covering the microphone or speakers, and do not use any tool that could damage this (sharp, spiky, etc.).
- Do not expose the device to metal particles: these could build up on your phone's loud speaker due to the magnet embedded in its component. Metal particles can be cleaned with a soft cloth. Alternatively, you can place the device in a transparent plastic bag.
- Changes in temperature can increase or decrease pressure on the device, which can affect the quality of the sound. If necessary, open the caps to evacuate the air.

Medical devices

- Please switch off your telephone in hospitals and other medical facilities requiring it.
- Your phone has radio antennae that emit electromagnetic fields. These electromagnetic fields can interfere with pacemakers and other medical devices.
- If you wear a pacemaker, a minimum distance of at least 20 cm should be maintained between your pacemaker and your phone.
- Keep the device on the opposite side to an implant.

- If you think your phone is interfering with your pacemaker or other medical device, stop using it and consult your doctor for specific information about your medical device.
- When doing repetitive activities, such as text messaging or games on your phone, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, wrists, shoulders, neck, or other parts of your body. If you experience any discomfort, stop using your phone and consult your doctor.

Road safety

- Comply with all safety standards and measures relating to the use of your device when driving.
- Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. When driving, road safety should be your primary concern.
- Pull over and park before you make or receive a call, if traffic conditions require it.
- Radio frequency signals can interfere with certain electronic systems in your vehicle, such as the car radio or safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an airbag, please do not obstruct its access by placing portable or fixed wireless equipment in front of it. Otherwise, you risk preventing the airbag from opening and could cause serious bodily injury. Hand-held mobile phone use while driving is prohibited.
- When listening to music, be sure to keep the volume at a reasonable level so that you can hear what is going on around you. This point is especially important when you are near a road.
- Using your phone in certain circumstances may distract you and cause danger. Adhere to any rules that prohibit or restrict the use of a phone or earphones (for example, not sending text messages while driving or using earphones while cycling).
- Hand-held mobile phone use while driving is prohibited.

Power supply and and charge

- Do not throw your phone into fire
- Do not short-circuit
- Do not expose it to temperatures above 60°C/140°F
- Recycle the battery according to standards in force.
- Charge your phone using the USB cable and power adapter supplied. Using an incompatible adapter or cable could permanently damage your phone.
- The adapter should be plugged in near the phone and must be easily accessible.
- Using damaged cables or chargers, or charging in the presence of moisture, may cause an electric shock.
- The power adapter is intended for indoor use only.
- The electrical power must be easy to access. The plug must not be blocked during use.
- To completely disconnect the phone from the mains power supply, unplug the charger from the wall socket.
- Power adapters can become hot during normal use, and prolonged contact may cause injury.
- Always ensure adequate ventilation around the power adapters when in use.
- Ventilation should not be obstructed by covering air vents with objects (newspapers, tablecloths, curtains, etc.) to prevent overheating and malfunction. Leave at least 10cm of space free around the phone.
- The phone should be used in areas with a temperate climate.
- Do not insert or remove a USB port with wet hands as this could lead to a risk of electric shock.
- Because the phone is equipped with an internal rechargeable battery, do not expose the product to excessive heat (sun, fire, etc.).
- Avoid using the connector to perform several actions at once, and make sure that the battery terminals are not touching any conductive elements, such as metal or liquid.

Hearing protection



This phone adheres to the regulations in force in terms of limiting the maximum output volume. Listening with earphones at high volume for extended periods can cause hearing loss!

- Stop using the product or lower the volume if you feel that your ears are ringing.
- Do not listen on full volume; medical professionals advise against exposure to high noise levels for an extended period of time.
- Use earphones wisely, as excessive sound pressure coming from earbuds or an audio headset can cause hearing loss.
- To prevent damage to your hearing, avoid listening at high volumes for long periods of time.

Environmental protection

- Please respect local regulations in terms of waste elimination when you are getting rid of packaging, the battery or the used phone. Take them to a collection point so they can be properly recycled. Do not dispose of telephones or used batteries in ordinary rubbish bins.
- Please dispose of used lithium batteries that you do not want to keep in a designated place for this purpose. Do not dispose of them in rubbish bins.
Do not dispose of phones or used batteries in ordinary rubbish bins.



There is a risk that the battery will explode if you replace it with an unsuitable model. Dispose of used batteries according to the instructions.



This symbol affixed on the product means that it is a device whose treatment as waste is subject to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) regulations.

Cleaning and maintenance

- Switch off your phone before any cleaning or maintenance. The charger must be unplugged from the outlet. The phone and charger must be disconnected to avoid electric shock or short circuit of the battery or charger. Close the caps.
- Do not clean the phone or charger with chemicals (alcohol, benzene), chemical agents or abrasive cleaners so as not to damage the parts or cause a malfunction. The device can be cleaned with a soft, anti-static, slightly damp cloth, or with tap water following the instructions in the INFORMATION ON WATER RESISTANCE on page 38.
- Do not scratch or tamper with the phone, as the substances in the paint may cause an allergic reaction. If such a reaction occurs, stop using the phone immediately and consult a doctor.
- Remove dust from the power socket and keep it dry to prevent the risk of fire.
- If the phone or any of its accessories do not work properly, contact your local service provider.
- Do not disassemble the phone or its accessories yourself.

Emergency calls

In the event of an emergency, if the phone is switched on and you are in the network coverage area, it can be used to make an emergency call. However, emergency numbers may not be accessible on all networks. You should never rely on your phone to make emergency calls.

Recommendations to reduce the user's exposure to radiation

- Use your mobile phone in areas covered by your network to reduce the amount of radiation received (especially in underground car parks or when travelling by train and by car).
- Use your phone when there is good reception (i.e. maximum number of bars is displayed for the network).
- Use a hands-free kit.
- During calls, keep the phone away from the tummy of pregnant women and the lower abdomen of teenagers.
- Children and teenagers should use of mobile phones reasonably by avoiding, for example, night-time calls and limiting the frequency and duration of calls.

ADDITIONAL INFORMATION

Compliance



- CROSSCALL confirms that this device complies with the basic recommendations and other relevant measures set out in Directive 2014/53/EU. The latest applicable version of the Certificate of Conformity can be found on the website: https://docs.crosscall.com/public/CERTIFICAT/CORE-Z5_CERTIFICATE-OF-CONFORMITY_INTERNATIONAL.pdf.
- Restrictions relating to the 2.4GHz band: Norway: this sub-paragraph does not apply to the geographical area located within a 20 km radius from the centre of Ny-Ålesund. Restrictions relating to the 5 GHz band: According to Article 10, paragraph 10 of Directive 2014/53/EU, the packaging indicates that this radio equipment is subject to certain restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain, (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), the Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SL), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), the United Kingdom (UK), Turkey (TR), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS) and Liechtenstein (LI).

Frequency bands and power

- Frequency band used by radio equipment: certain bands may not be available in all countries or all regions. Please contact the local operator to get more detailed information.
- Maximum radio signal frequency emitted in the frequency band where the radio equipment operates: the maximum power for all the bands is less than the highest specified limit value under the associated harmonised standard. The nominal frequency band and power transmission limits (radiated and/or by conduction) applicable to this radio equipment are the following:


Bands	Frequency	maximum power
GSM850	824MHz-894MHz	33±2dBm
GSM900	880MHz-960MHz	33±2dBm
DCS1800	1710MHz-1880MHz	30±2dBm
PCS1900	1850MHz-1990MHz	30±2dBm
WCDMA Band1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
WCDMA Band2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm

Bands	Frequency	maximum power
WCDMA Band4	1710 MHz-2170 MHz	23±2dBm
WCDMA Band5	824MHz-894MHz	23±2dBm
WCDMA Band8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE Band1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
LTE Band2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
LTE Band3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
LTE Band5	824MHz-894MHz	23±2dBm
LTE Band7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE Band8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE Band20	791MHz-862MHz	23±2dBm
LTE Band28	703MHz-803MHz	23±2dBm
LTE Band32	1452 MHz-1496 MHz	Only DL
LTE Band68	698 MHz-783 MHz	23±2dBm
LTE Band38	2570 MHz-2620 MHz	23±2dBm
LTE Band39	1880 MHz-1920 MHz	23±2dBm
LTE Band40	2300 MHz-2400 MHz	23±2dBm
LTE Band41	2496 MHz-2690 MHz	23±2dBm
LTE Band42	3400 MHz-3600 MHz	23±2dBm
LTE Band43	3600 MHz-3800 MHz	23±2dBm
NR FDD Band n1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
NR FDD Band n3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
NR FDD Band n5	824MHz-894MHz	23±2dBm
NR FDD Band n7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
NR FDD Band n8	880MHz-960MHz	23±2dBm
NR FDD Band n20	791MHz-862MHz	23±2dBm
NR FDD Band n28	703MHz-803MHz	23±2dBm
NR TDD Band n38	2570 MHz-2620 MHz	23±2dBm
NR TDD Band n40	2300 MHz-2400 MHz	23±2dBm
NR TDD Band n41	2496 MHz-2690 MHz	25.5 dBm
NR TDD Band n77	3300 MHz-4200 MHz	25.5 dBm

Bands	Frequency	maximum power
NR TDD Band n78	3300 MHz-3800 MHz	25.5 dBm
Bluetooth®	2402 MHz-2480 MHz	<10 dBm
Wi-Fi 2.4G	2402 MHz-2482 MHz	<20 dBm
Wi-Fi 5G	5170MHz-5835MHz	<20 dBm
Wi-Fi 6G	5945 MHz-7125 MHz	<20 dBm
NFC	13.56MHz	<42 dBuA/m

Accessory and software information

We recommend that you use the following accessories:

ACCESSORY	MODEL	TECHNICAL DATA
	Trademark: Crosscall Ref. Crosscall: 1901160199969	Model: TPD-124A120167VF01 Input voltage: 100V-240V~ AC input frequency: 50/60 Hz Output voltage/current: 5.0V $\approx$ 3.0A or 9.0V $\approx$ 2.22A or 12.0V $\approx$ 1.67A Output power: 20.0W Average efficiency in active mode: 86.03% Efficiency at low charge (10%): 76.58% Power consumption without charge: 0.061W
	Ref. Crosscall: 1909140199976	USB-C / USB-C 1m

The software version of the product is N1982.x (or X=0 to 9, A to Z, representing updates for the user experience, Google security patches, etc.). Software updates are published by the manufacturer to correct bugs or improve certain features after the product's launch. All the software versions published by the manufacturer have been verified and always comply with the applicable regulations.

Not all the radio frequency settings (for example, the frequency band and output power) are accessible by the user or can be modified by him/her. The latest information relating to accessories and software is available in the Certificate of Conformity, which can be viewed on the website: https://docs.crosscall.com/public/certificat/core-Z5_certificate-of-conformity_international.pdf

Specific absorption rate (SAR)

- This device adheres to the directives relating to exposure to radio frequencies, when it is used near the head or at a minimal distance of 5mm from the body. According to ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) guidelines, the SAR limit is 2W/kg on average for the head and body, and 4W/kg for the limbs for 10g of cell tissue absorbing the majority of frequencies.

Maximum values for this model:

- SAR head: 1.50 (W/kg) ==> authorised limit value: 2 (W/kg)
- SAR body: 1.03 (W/kg) ==> authorised limit value: 2 (W/kg)
- SAR limbs: 2.63(W/kg) ==> authorised limit value 4 (W/kg)

Copyright

This equipment is reserved for private use. Copying CDs or downloading music, videos or photos for resale or for any other commercial purpose may constitute a violation of copyright law. Permission may be required to copy or save all or part of a document, book and/or presentation subject to copyright law. Please make sure you are familiar with all applicable laws regarding the saving and use of such content in your country and jurisdiction.

APPENDIX

Important information

To provide you with an optimal experience, the phone connects regularly to internet and messaging servers. This automatically and inevitably generates data exchanges that may be billed in addition to your existing subscription, or deducted from your prepaid plan.

In order to avoid any billing problems related to services that use the internet, we strongly advise you to opt for a suitable package that includes unlimited internet and messaging access. Also, please avoid changing the pre-configured default settings. If you wish, you can connect to a WiFi network to improve speed and efficiency. We particularly recommend using a WiFi network when streaming or downloading games, videos or movies.

Deleting data (factory settings)

To reset to default settings, in your phone's menu, click on **Settings > System > Reset options > Delete all data (restore factory settings).**

Before performing a reset, make sure you have backed up your important data stored on the device.



This action will erase all data from your phone's internal memory.

This menu also gives you the option of resetting just your preferences or the Wi-Fi, mobile data and Bluetooth®

Warranty conditions

Your phone, along with the accessories in the box, are guaranteed against any defect or malfunction that may arise due to their design or manufacture, or an equipment failure, under normal conditions of use, for the duration of the warranty period (available to read with our after-sales T&Cs on www.crosscall.com > Assistance > Warranty) valid from the date of purchase of the phone, as shown on your original invoice. The commercial warranty automatically terminates at the end of this period. The period of availability of spare parts required for the use of new products is ten (10) years from the end-of-sale date.

For more information on the warranty terms and conditions, go to www.crosscall.com > Assistance > Guarantee.

Before contacting our After-Sales Service, we advise you to follow the following instructions:

- Fully charge the battery;
- Upgrade the software or restore factory settings to format the phone.

CAUTION: ALL the phone's user data (contacts, photos, messages, files and downloaded applications) will be permanently lost. You are strongly advised to perform a full backup of your phone data before formatting your phone.

In the event that your phone has a defect that prevents normal use, you will need to take your device to our After-Sales Service. Your phone will not be repaired or replaced if the trademarks or serial numbers (IMEI) have been removed or changed, or if your purchase receipt is missing or illegible.

If the lack of conformity or defect is confirmed, all or part of your phone will be replaced or repaired. This warranty covers the cost of parts as well as labour.

Before sending your phone to our After-Sales Service, we recommend:

- note down and keep your IMEI somewhere safe (*);
 - removing the SD card and the SIM card;
 - saving all your personal data. Our repair centre might need to format your phone.
- (*) Your IMEI code is the serial number used to identify your device and monitor after-sales service. There are several ways to find your IMEI code:
- Type *#06# on your mobile phone keyboard;
 - Check the packaging of your phone;
 - On the back of your phone and depending on the model, the IMEI may be given on a label or engraved on your phone's SIM tray.

Documents and information to enclose when sending your phone to our After-Sales Service:

- A copy of the invoice or receipt, showing the date of purchase, the type of product, and the name of the distributor;
- The IMEI number of the phone;
- A description of the fault with the phone.

We recommend reading the terms and conditions of service available on the Crosscall website at the following address: **www.crosscall.com**

The CORE-Z5, designed in France and assembled in China

Created and imported by:

CROSSCALL - 245 Rue Paul Langevin 13290 Aix-en-Provence (FR) - FRANCE.

ÍNDICE

VENTAJAS DE CORE-Z5

Potente	106
Conectado	106
Ergonómico.....	108
Duradero	108

PRESENTACIÓN GENERAL DEL TELÉFONO

Presentación del dispositivo.....	109
X-LINK™	110
X-BLOCKER.....	110

PUESTA EN SERVICIO DEL CORE-Z5

Instalación de la tarjeta nano SIM o micro SD	111
Encendido y apagado del teléfono.....	112
Consejos y precauciones para cargar la batería.....	112-113

PANTALLA TÁCTIL, SISTEMA DE NAVEGACIÓN Y BOTONES DEL CORE-Z5

Uso de la pantalla táctil.....	114-115
Sistema de navegación.....	116-117
Botones del teléfono.....	118-119

UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO

Llamadas telefónicas.....	119-120
Contactos	120
Mensajes	121
Cámara/lector de códigos QR	121
Galería.....	122
Enviar archivos: de teléfono a PC o de PC a teléfono	123-124
Enviar archivos: de teléfono a teléfono	124-125
Gestión de la tarjeta SIM	125
Datos móviles	126
Navegador.....	126
Correo electrónico	126
Ahorro de batería.....	127
Restablecer teléfono	128
Actualizaciones del sistema	128

PERSONALIZACIÓN DEL TELÉFONO

Pantalla de inicio	128-129
Sonido.....	129
Notificaciones.....	130
Fecha y hora	130
Idiomas	130

CONSEJOS Y ATAJOS

Uso del CORE-Z5 bajo el agua	130-131
Modo de pantalla dividida	131

Captura de pantalla	131
Rotación automática de pantalla	131
Activación de pantalla	131-132
Modo guantes.....	132
NFC.....	132
Uso compartido de la batería	132
Animación de carga	132-133
Instalación del cordón de seguridad (leash).....	133
Calculadora	133

APLICACIONES CROSSCALL

X-SENSORS.....	133-134
X-SAFE.....	134-136
X-TALK	137
X-STORY.....	138
X-CAMP	139

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Dispositivo	140-141
Llamadas	141
Batería	141-142
Multimedia.....	142
Almacenamiento	142-143
Otros	143

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Información general relativa a la seguridad	144-145
Información relativa a la estanqueidad.....	146
Dispositivos médicos.....	146-147
Seguridad vial.....	147
Alimentación y carga	148
Protección auditiva	149
Protección del medio ambiente	149
Limpieza y mantenimiento	150
Llamadas de emergencia.....	150
Recomendaciones para disminuir la exposición del usuario a las radiaciones....	150-151

INFORMACIÓN ADICIONAL

Conformidad	151
Bandas de frecuencia y potencia	151-153
Información relativa a los accesorios y softwares	153
Tasa de absorción específica (SAR)	153-154
Propiedad intelectual	154


ANEXO

Información importante.....	154
Eliminación de datos (ajustes de fábrica).....	154
Condiciones de la garantía	155-156

Gracias por haber elegido CROSSCALL y haber comprado este teléfono.

El manual de instrucciones le permitirá familiarizarse con su nuevo dispositivo.

VENTAJAS DE CORE-Z5

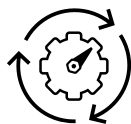

Potente

El CORE-Z5 está equipado con el procesador Qualcomm® QCM6490 de alto rendimiento junto con 8 potentes núcleos. Puede contar con su rapidez de ejecución y realizar varias tareas complejas simultáneamente. Gracias a su potencia de cálculo, diversifique los usos sin perder nada de su capacidad de reacción. Con el CORE-Z5, aproveche también una capacidad de almacenamiento importante, ampliable hasta 1024 Gb con una tarjeta micro SD.



Conectado

El CORE-Z5 incluye bandas de redes destinadas a la conexión 5G NR-FDD n1 (2100MHz) / n3 (1800MHz) / n5 (850 MHz) / n7 (2600MHz) / n8 (900MHz) / n20 (800MHz) / n28 (700MHz) + NR-TDD n38 (2600MHz) / n40 (2300MHz) / n41 (2500MHz) / n77 (3700MHz) / n78 (3500MHz). Estas bandas cubren la mayoría de los operadores europeos. En la casa o la oficina, gracias a la Wifi 6 y 6E, el CORE-Z5 se conecta a la red (802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v, 802.11u 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFi6/6E Certified) y permite optimizar su tarifa de datos móviles. Incorpora una bandeja para doble SIM y micro SD que permite alternar entre tarjetas SIM para un uso personal o profesional, cambiar de un operador a otro o contratar temporalmente una tarifa local en el extranjero.





Ergonómico

Además de su pantalla de 6,08", 19:9 que le ofrece una correcta legibilidad, los botones laterales del CORE-Z5 se han diseñado para facilitar su uso especialmente con guantes. Estos dos botones programables le permiten acceder con gran rapidez a ciertas funciones del móvil, sin necesidad de desbloquearlo, mediante una simple presión. Por ejemplo, puede transformarlo en walkie-talkie y comunicar dondequiera que se encuentre, pulsando un solo botón con la función Push-To-Talk y conversar de manera clara y audible gracias al potente altavoz de 100 dB.





Duradero

La durabilidad es un elemento fundamental del ADN de CROSSCALL. El CORE-Z5 es resistente a las caídas, es estanco y está garantizado durante 5 años: corresponde completamente a un dispositivo duradero, que se adapta perfectamente al mundo empresarial.

Puesto que la capacidad de reparación es una de las claves que permite prolongar la vida útil de un smartphone, el diseño del CORE-Z5 se ha trabajado de manera especial para que se inserte en la continuidad de la gama CORE, cuyos productos se encuentran entre los más reparables del mercado.

PRESENTACIÓN GENERAL DEL TELÉFONO

Presentación del dispositivo

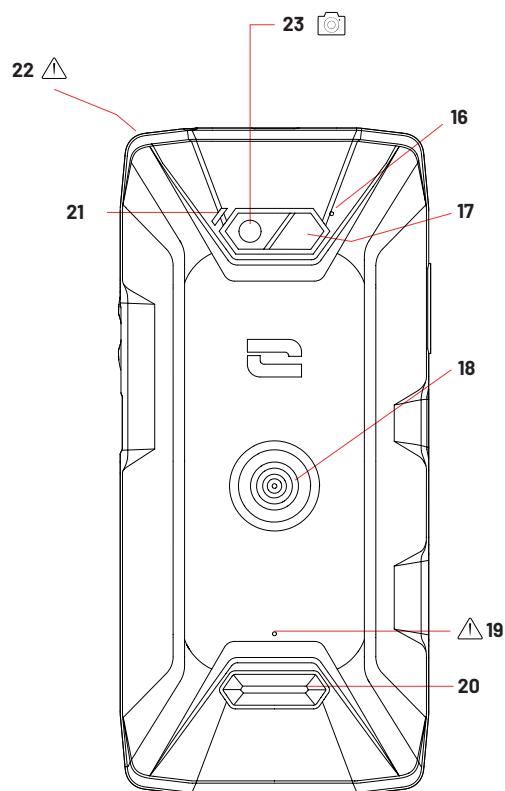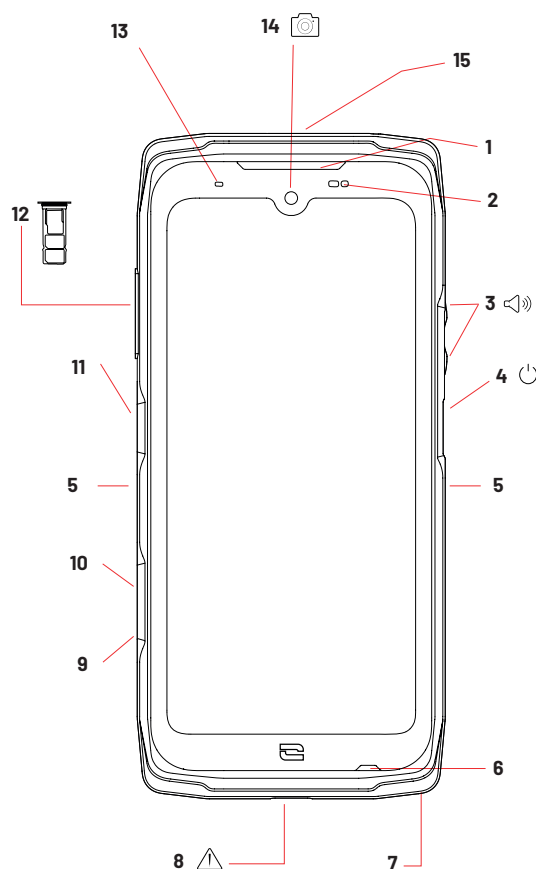

1. Altavoz
2. Sensores de luminosidad y proximidad
3. Botón Volumen +/-
4. Botón de Encendido/Apagado y lector de huellas
5. Muecas X-BLOCKER
6. Micrófono
7. Paso para el cordón de seguridad
8. USB tipo C (tapas de estanqueidad: ¡siempre cerrarlas correctamente!)
9. Botón programable n.º 4
10. Botón programable n.º 3
11. Botón programable n.º 1
12. Bandeja para tarjetas SIM y micro SD

13. Led de notificaciones
14. Cámara frontal 8 MP
15. Botón programable n.º 2
16. Micrófono
17. Flash
18. X-LINK™* (sujeción, carga y transferencia de datos)
19. ¡No introducir objetos!
20. Altavoz
21. Led de notificaciones
22. Toma para auriculares (tapas de estanqueidad: ¡siempre cerrarlas correctamente!)
23. Cámara trasera 48MP Fusion⁴



X-LINK™*

EL SISTEMA INTELIGENTE DE CONEXIÓN MAGNÉTICA

Este conector magnético, que se sitúa en la parte trasera del móvil, permite fijarlo y conectarlo, en un solo paso, a los accesorios exclusivos X-LINK™*.

Asimismo, el X-LINK™* permite cargar el teléfono y/o transferir datos según los accesorios empleados.






X-BLOCKER

SISTEMA DE SUJECCIÓN MECÁNICO REFORZADO

En las situaciones que requieren una sujeción máxima, este accesorio exclusivo incluido con su móvil garantiza la fijación de su teléfono a los accesorios compatibles (fuerza de desprendimiento de 20 kg). Se fija fácilmente en las muescas laterales del móvil. Su recubrimiento de silicona disminuye las vibraciones que provocan los golpes.

Antes de empezar cualquier actividad, compruebe que el X-BLOCKER está puesto correctamente en ambas ranuras del teléfono.

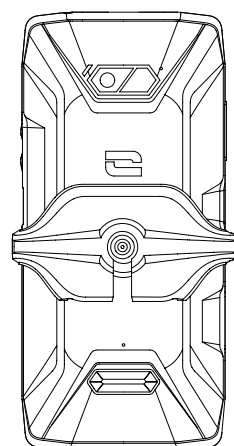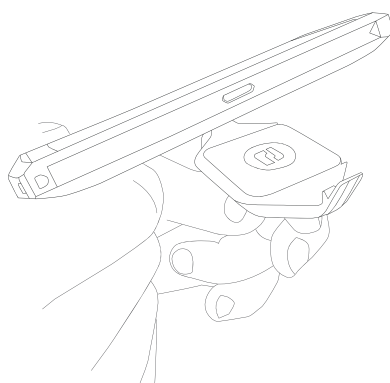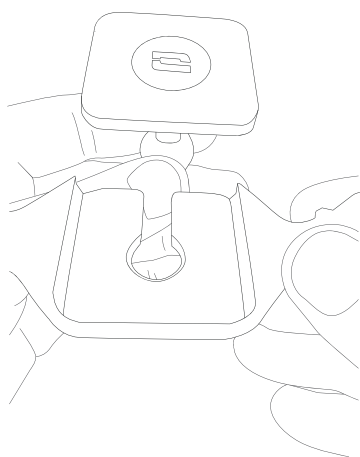


Descubra la gama completa de accesorios compatibles con el X-LINK™* y el X-BLOCKER en www.crosscall.com


PUESTA EN SERVICIO DEL CORE-Z5

Instalación de la tarjeta nano SIM o micro SD


1. Compruebe que el dispositivo esté apagado. Si no fuera el caso, apáguelo pulsando el botón de Encendido/Apagado.
2. Extraiga la bandeja para tarjetas nano SIM/micro SD con la herramienta de extracción incluida introduciéndola en el orificio previsto para esto, tal como se indica a continuación.

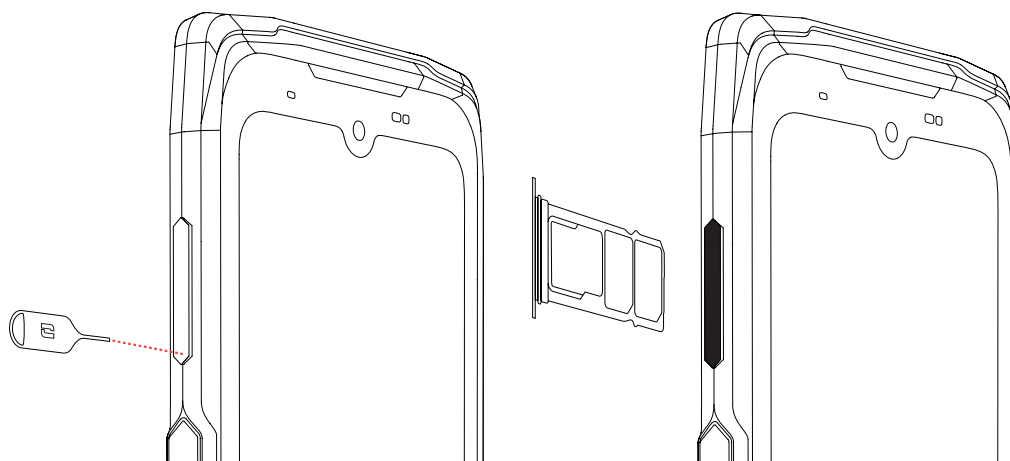

3. Saque completamente la bandeja.
4. Tiene la posibilidad de instalar en su teléfono 2 tarjetas nano SIM y una tarjeta micro SD.
 - a. Para garantizar una compatibilidad óptima con los servicios de los operadores, ponga la tarjeta nano SIM, con el lado de metal hacia abajo, en el compartimento más pequeño (SIM 1).

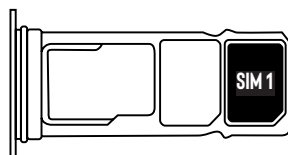

- b. Si lo desea, inserte una segunda tarjeta nano SIM, con la cara metálica hacia abajo, en el compartimento del medio (SIM 2) y/o una tarjeta micro SD 1024 Gb como máximo) en el compartimento de la izquierda.

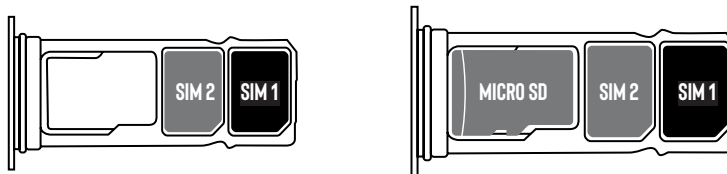


5. Vuelva a colocar la bandeja en el teléfono.
 - a. Compruebe que las tarjetas estén correctamente alineadas.
 - b. Compruebe que la bandeja esté alineada correctamente con la ranura del teléfono al introducirla.
 - c. Introduzca la bandeja y empújela como se indica anteriormente.

Advertencia: para garantizar la estanqueidad del teléfono, asegúrese de que la bandeja esté completamente introducida y bien bloqueada.

Encendido y apagado del teléfono

ES

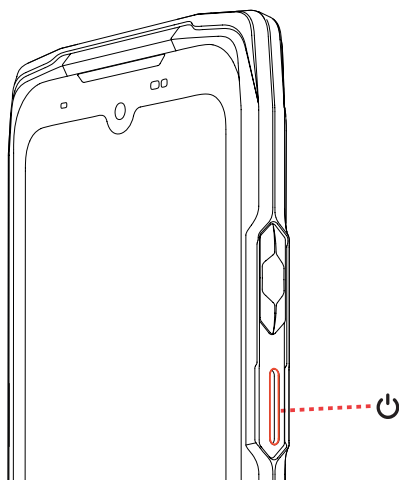


Pulse el botón de **Encendido/Apagado** de manera prolongada y espere unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

Cuando encienda su móvil por primera vez o después de haber efectuado un restablecimiento de datos, siga las instrucciones que se visualizan en la pantalla para configurar su dispositivo.

Una vez que ha encendido el teléfono, también puede usar este botón para:

- Bloquear/Desbloquear su pantalla táctil con una pulsación corta
- Acceder a las llamadas de emergencia, reiniciar el teléfono y el modo incógnito del teléfono pulsando de manera prolongada.

Consejos y precauciones para cargar la batería

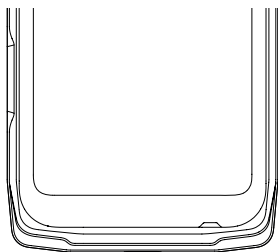

1. Abra la tapa estanca y conecte el cable y el adaptador de corriente (incluido con el pack) a través del puerto USB-A. A continuación, conecte el otro extremo del cable en el puerto USB-C del teléfono.
2. Enchufe el adaptador a una toma de corriente.
3. Una vez que la batería esté completamente cargada, desenchufe el teléfono del cargador. Primero, desconecte el cargador del dispositivo y, seguidamente, desenchúfelo de la toma de corriente.

i Nunca cargue el teléfono si usa al mismo tiempo la conexión magnética X-LINK™* y la conexión USB, ya que puede reducir la vida útil de los accesorios del teléfono.

i La batería está integrada en el teléfono y no es extraíble. No saque la batería usted mismo.


- Para evitar el desgaste prematuro de la batería de su dispositivo, se recomienda seguir las reglas de uso correctas de cada ciclo de carga. Para ello, es mejor cargar la batería en cuanto alcance el 20 % y evitar cargarla más allá del 80 %, en lugar de realizar ciclos de carga completos (de 0 a 100 %).
 - Use únicamente un cargador y un cable homologados y compatibles con el teléfono. El uso de cargadores o cables no autorizados puede provocar la explosión de la batería o dañar el móvil.
 - Evite usar su móvil durante la carga. No cubra el móvil ni el adaptador de corriente.
 - Una conexión incorrecta del cargador puede provocar graves daños en el teléfono. La garantía no cubre ningún daño provocado por un uso incorrecto.
 - Desconecte el cargador de la toma de corriente de la pared cuando el teléfono no esté cargándose.
 - Si carga una batería gastada, es posible que el teléfono no se encienda inmediatamente. Después de cierto tiempo de carga, el teléfono se encenderá de manera normal.
 - Si la alimentación de corriente alterna (CA) es más baja, el tiempo de carga puede prolongarse.
 - Si usa cargadores no convencionales, como un ordenador, el tiempo de carga puede prolongarse.
 - El tiempo de carga puede variar según la temperatura ambiente y el nivel de carga restante de la batería.
 - El teléfono puede cargarse con completa seguridad a una temperatura entre 0 °C y 40 °C. Cualquier carga efectuada a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 40 °C puede afectar las prestaciones de la batería y reducir su vida útil. La batería se deteriorará en caso de cargarla de manera prolongada a temperaturas extremas.
 - Durante la carga, el móvil y el cargador pueden calentarse. Este fenómeno es completamente normal y no reduce la vida útil ni las prestaciones del móvil. Si la batería se calienta más de lo normal, detenga la carga. Ponga el móvil en un lugar fresco y déjelo enfriarse. Si este se calienta, evite el contacto prolongado con su superficie.
-  Las funciones del dispositivo varían según su ubicación, el idioma, el operador y el modelo. Este aparato es compatible con la función OTG. Use un cable OTG estándar.

PANTALLA TÁCTIL, SISTEMA DE NAVEGACIÓN Y BOTONES DEL CORE-Z5

Controle el funcionamiento de su teléfono y de sus aplicaciones con unos sencillos gestos.

Uso de la pantalla táctil

Toque

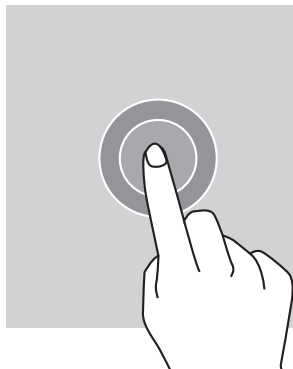


Para abrir una aplicación, seleccione un elemento del menú, pulse una tecla de la pantalla táctil o introduzca un carácter con el teclado en pantalla y toque el elemento con el dedo.


Pulsación prolongada

Ponga el dedo sobre un elemento o sobre la pantalla y manténgalo así durante 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

Deslizamiento

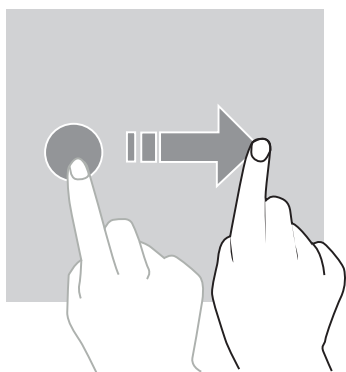


En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para visualizar otras páginas.

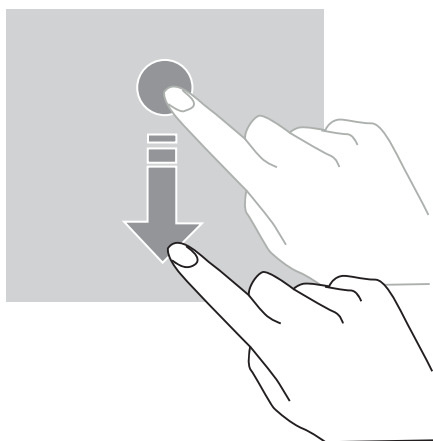


Deslice hacia arriba o abajo para desplazarse en una página web o una lista de elementos.

Desplazamiento

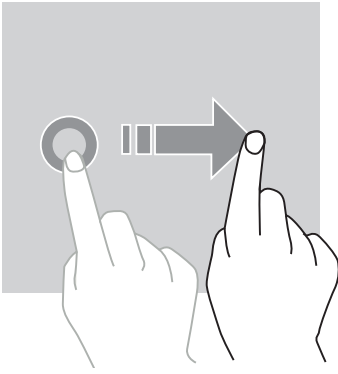


Para mover un elemento, coloque el dedo sobre él, manténgalo y deslícelo hacia el emplazamiento deseado.

Acciones con dos dedos

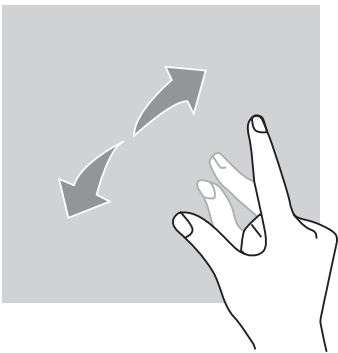

Empiece acercando dos dedos y, luego, alejándolos para ampliar una parte de una página web, un mapa o una imagen.

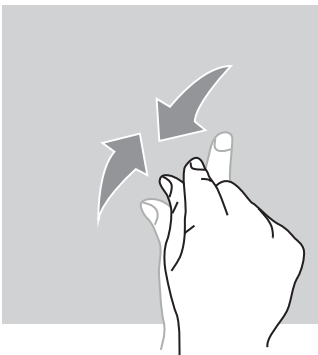

Acérquelos para alejar el zoom.

Sistema de navegación


Su teléfono le ofrece dos sistemas de navegación:

- Navegación con tres botones
- Navegación por gestos

Más abajo, encontrará con todo detalle la navegación con tres botones que viene activada por defecto en el teléfono. Para configurar la navegación por gestos vaya a la aplicación

Ajustes  > Sistema  > Gestos  > Sistema de navegación > Navegación por gestos


Inicio/Asistente de voz

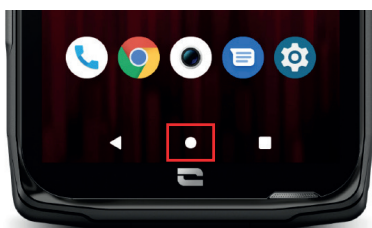

Desde cualquier página de su teléfono, pulse el círculo en el centro de su pantalla para volver a la pantalla de inicio.


Si realiza una pulsación larga en esta tecla, activará el asistente de voz de Google.

Volver

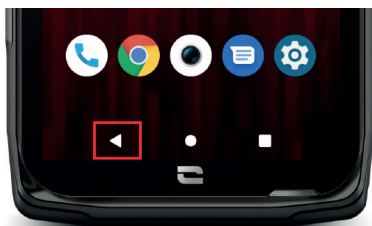

Desde cualquier página de su teléfono, pulse el triángulo en la parte inferior izquierda de la pantalla para volver a la página anterior.

Aplicaciones abiertas

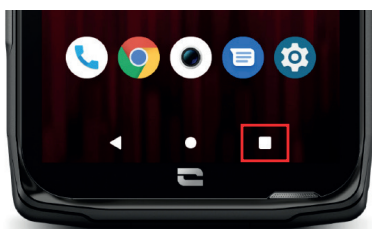

Desde cualquier página de su teléfono, pulse el cuadrado de la parte inferior derecha de la pantalla y acceda a la ubicación en la que se muestran todas las aplicaciones abiertas.

Menú de aplicaciones del teléfono

Todas las aplicaciones instaladas en su teléfono están disponibles en el menú de su dispositivo. Para acceder a ellas desde su página de inicio:

1. Deslice el dedo de abajo a arriba de la pantalla.
2. Deslice el dedo de abajo arriba de la pantalla para recorrer las aplicaciones disponibles y haga clic en la que desee acceder.
3. Deslice el dedo hacia abajo o pulse el botón de Inicio (círculo en la parte inferior central de la pantalla) para cerrar el menú del teléfono.

Centro de notificaciones

Desde cualquier pantalla del teléfono, puede acceder a las notificaciones recibidas.

1. Para abrir la ventana de notificaciones, deslice el dedo por la pantalla de arriba a abajo. Se muestra la lista de sus notificaciones.
2. Deslice el dedo por esta lista para consultar todas sus notificaciones y haga clic en las notificaciones recibidas para consultar el detalle. Una vez leída, la notificación desaparecerá de forma automática.
3. También puede eliminar las notificaciones sin consultarlas. Para hacer esto, deslizar la notificación hacia la izquierda o la derecha. Para eliminar todas las notificaciones al mismo tiempo, haga clic en **Eliminar todo**.
4. Deslice el dedo sobre la pantalla de abajo arriba o pulse el botón de Inicio (círculo en la parte inferior central de la pantalla) para cerrar el centro de notificaciones.

Ventana de configuración rápida

Desde cualquier pantalla del teléfono, puede acceder a la ventana de configuración rápida que le permite ver y modificar con facilidad los ajustes principales del teléfono.


1. Para abrir la ventana de configuración rápida, deslice el dedo sobre la pantalla de arriba abajo. De este modo, accederá a los primeros ajustes disponibles en la ventana de configuración rápida del teléfono.
2. Deslice de nuevo el dedo por la pantalla de arriba abajo para consultar todos los ajustes disponibles en esta ventana de configuración rápida.
3. Pulse un ajuste para activarlo o desactivarlo. Los ajustes sombreados están desactivados. Si desea hacer aparecer más opciones en relación con un ajuste, realice una pulsación larga en el mismo.
4. Deslice el dedo sobre la pantalla de abajo arriba o pulse el botón Inicio (círculo en la parte inferior central de la pantalla) para cerrar la ventana de configuración rápida.

Tiene la posibilidad de añadir, eliminar o mover los ajustes que desee haciendo clic en el pequeño lápiz situado en la parte inferior izquierda de la ventana de configuración rápida. 

- Para mover un ajuste, realice una pulsación larga en el mismo y deslícelo hasta el emplazamiento deseado.
- Para añadir un ajuste, arrástrelo hacia arriba desde la zona **Seleccione y arrastre los bloques para añadirlos**.
- Para eliminar un ajuste, arrástrelo hacia abajo hasta la zona **Arrastre los bloques hasta aquí para eliminarlos**.

Botones del teléfono

Botón de encendido/apagado y bloqueo/desbloqueo de la pantalla

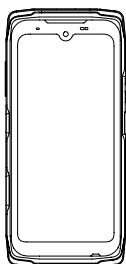

Este botón permite principalmente:

- encender, apagar y reiniciar el teléfono cuando lo mantenga pulsado
- bloquear/desbloquear el teléfono con una pulsación corta.


- Pulse el botón de **encendido/apagado** para bloquear manualmente la pantalla.
- Pulse el botón de **encendido/apagado** para volver a encender la pantalla y deslice el dedo hacia arriba de la pantalla para desbloquearla.

Para reducir el consumo de energía e impedir acciones accidentales, la pantalla se bloquea automáticamente y pasa al modo de espera tras cierto tiempo sin actividad.

Para configurar el tiempo de espera automático, vaya a:

Ajustes ⚙️ > **Pantalla** ⚙️ > **Tiempo de puesta en espera de la pantalla** y seleccione la duración deseada.

Botones programables

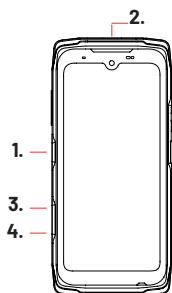

El CORE-Z5 tiene dos botones programables (n.º 1, n.º 2, n.º 3 y n.º 4) que se pueden utilizar de dos formas diferentes:

- con una pulsación LARGA
- o con 3 pulsaciones CORTAS repetidas.


Esta configuración le ofrece la posibilidad de configurar dos funciones por botón según se desee, es decir, 8 en total.

Estos botones están configurados de forma predeterminada, pero puede modificarlos como desee.

Para hacer esto:

- Vaya al menú **Ajustes** ⚙️ > **Botones** ⚙️ > y seleccione la acción del botón que desea configurar (pulsación triple o pulsación larga).
- Para cada acción, puede:
 - Llamar a un número de teléfono específico
 - Iniciar una aplicación de su teléfono (X-TALK, X-SAFE, Cámara, Linterna, etc.)
 - Activar/Desactivar un modo (modo guantes, modo «No molestar»)

Botón volumen +/-

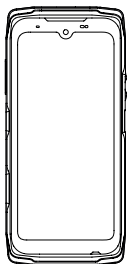

Este botón, compuesto por una tecla + y una tecla -, le permitirá configurar el volumen de las llamadas y notificaciones cambiando fácilmente entre 3 modos:

- Modo sonido
- Modo vibración
- Modo silencio

También le permitirá ajustar fácilmente el volumen de:

- llamadas
- tonos de llamada/notificaciones
- contenido multimedia
- alarmas

UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO

Llamadas telefónicas

Marcar un número

1. Pulse  desde la pantalla de inicio o el menú del teléfono.
2. Pulse  para abrir el teclado e introducir un número de teléfono.
3. Pulse  para realizar una llamada.

Desde el registro de llamadas o la lista de contactos

1. Pulse  desde la pantalla de inicio o el menú del teléfono.
2. Pulse  para acceder a su registro de llamadas y haga clic en el número al que desea llamar.
3. Pulse  para acceder a la lista de contactos y haga clic en el contacto al que desea llamar.

Realizar una llamada internacional

1. Pulse  desde la pantalla de inicio o el menú del teléfono.
2. Pulse  para abrir el teclado.
3. Pulse 0 y mantenga el dedo así hasta visualizar el símbolo +.
4. Introduzca el código del país, el código de zona y el número de teléfono.

5. Pulse  para llamar al número marcado.

Llamadas 4G (VoLTE)/Llamadas WIFI (VoWIFI)

Para configurar sus llamadas en 4G y WIFI:

1. Vaya a: **Ajustes**  > **Redes e Internet** 
2. Haga clic en la tarjeta SIM que desee configurar.
3. Puede activar o desactivar la función **Llamada 4G** y **Llamadas wifi**.

Recibir llamadas

Cuando entre una llamada, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla para contestar la llamada.

Cuando entre una llamada, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para rechazar la llamada.

Contactos

Creación manual de un contacto

1. Pulse la aplicación **Contactos**  desde el menú del teléfono.
2. Pulse  para crear un nuevo contacto.
3. Introduzca los datos del contacto.
4. Haga clic en **Guardar** para guardar el nuevo contacto.

Creación/modificación de un contacto con el teclado

1. Pulse  para abrir el teclado del teléfono .
2. Introduzca el número y haga clic en:
 - a.  **Crear un contacto** para guardar este número como un nuevo contacto.
 - b.  **Añadir a un contacto** para añadir este número a un contacto existente.

Creación/modificación de un contacto a partir de una llamada recibida

1. Pulse  para mostrar su registro de llamadas .
2. Haga clic en el número que desea registrar y haga clic en:
 - a.  **Crear un contacto** para guardar este número como un nuevo contacto.
 - b.  **Añadir a un contacto** para añadir este número a un contacto existente.

Mensajes

Enviar un mensaje

1. Pulse la aplicación **Mensajes**  desde la pantalla de inicio o el menú del teléfono.
2. Haga clic en  Démarrer une discussion
3. Seleccione el o los contactos a los que desea enviar el mensaje.
4. Escriba el mensaje con el teclado táctil.
5. Envíe el mensaje haciendo clic en .

Visualizar los mensajes

1. Pulse la aplicación **Mensajes**  desde la pantalla de inicio o el menú del teléfono.
2. Seleccione un contacto de la lista de mensajes.
3. Visualice su conversación.

Cámara/lector de códigos QR

Hacer fotos o vídeos

Con la cámara del CORE-M5, puede hacer fotos o grabar vídeos. Para hacer esto:

1. Pulse la aplicación **Cámara de fotos**  desde la pantalla de inicio o el menú del teléfono.
2. Haga clic en el botón de la parte inferior derecha de la aplicación para cambiar del modo de fotografía  al modo de vídeo .
3. Encadre el objeto en la pantalla y pulse el botón central para hacer la foto  o iniciar el vídeo .
4. Su foto o vídeo se guardará automáticamente en la aplicación **Fotos** .

Lector de códigos QR

Su cámara también actúa como un lector de códigos QR. Le permite reconocer y descifrar los principales tipos de código QR (página web, tarjeta de visita, punto de acceso WIFI, envío de mensajes de texto, llamadas).

1. Pulse en la aplicación **Cámara de fotos**  desde la pantalla de inicio o el menú del teléfono.

2. Encuadre en el centro de su cámara el código QR que desea escanear.

3. Haga clic en la notificación que aparece en la parte inferior de la pantalla para realizar la acción relacionada con el código QR.

Galería

Visualizar las imágenes y los vídeos

1. Pulse la aplicación **Fotos**  desde la pantalla de inicio o el menú del teléfono.
2. Seleccione una foto o un vídeo para verlo y acceder a otras opciones.


Eliminar fotos o vídeos

1. Desde la aplicación **Fotos** , pulse de forma prolongada la imagen o el vídeo que desea eliminar. Ahora, puede seleccionar con un solo clic otras fotos o vídeos que desee eliminar.
2. Cuando finalice la selección, haga clic en  y confirme la eliminación haciendo clic en **OK**.

Compartir fotos o vídeos

1. Desde la aplicación **Fotos** , pulse de forma prolongada la imagen o el vídeo que desea compartir. Ahora, puede seleccionar con un solo clic las fotos o los vídeos que desee compartir.
2. Cuando la selección esté completa, haga clic en  y seleccione un método para compartir.


Envier archivos: de teléfono a PC o de PC a teléfono

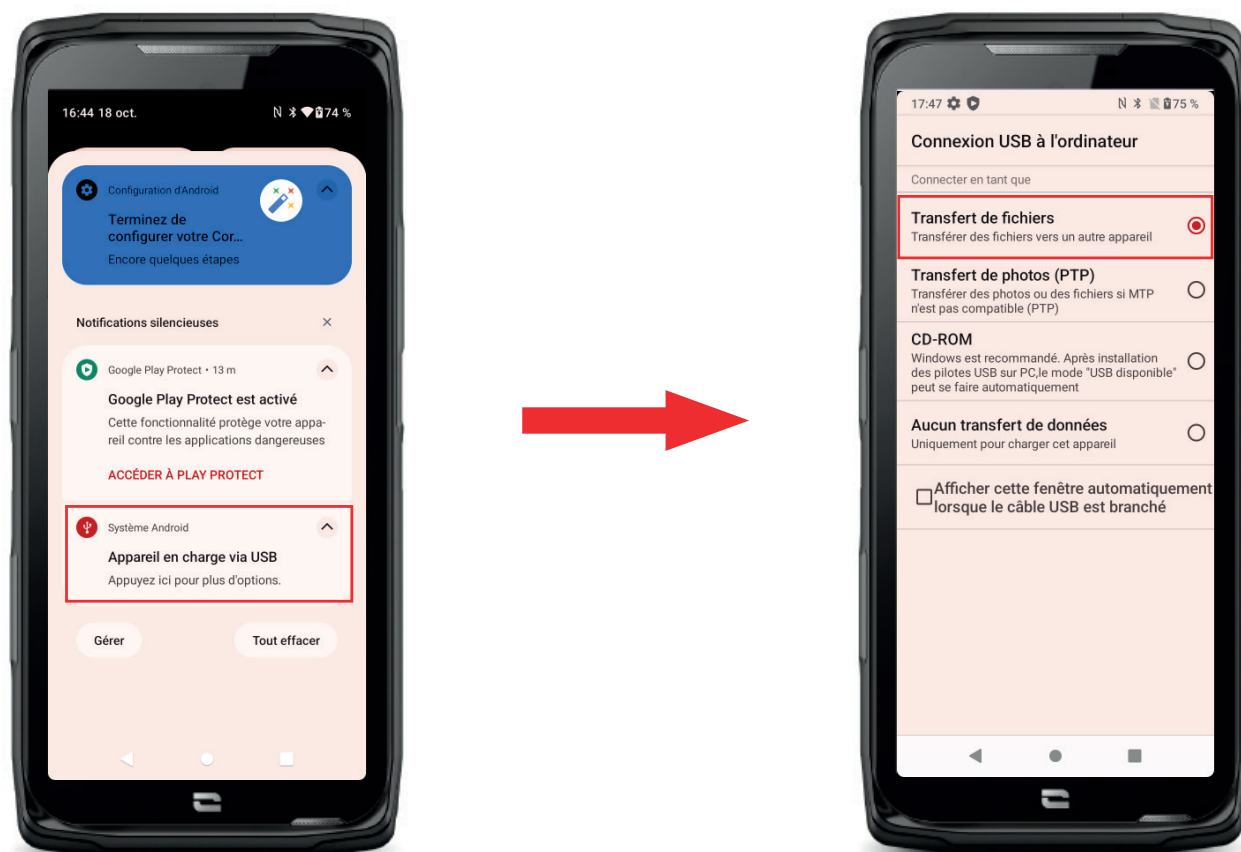

1. Cuando conecte su teléfono a su ordenador con el cable USB-C o X-LINK™*, se mostrará automáticamente una notificación en el centro de notificaciones.


2. Haga clic en esta notificación y seleccione **Transferencia de archivos** para poder acceder a los archivos en su teléfono desde su ordenador.

El dispositivo aparece en su ordenador. Para acceder a los archivos que contiene:

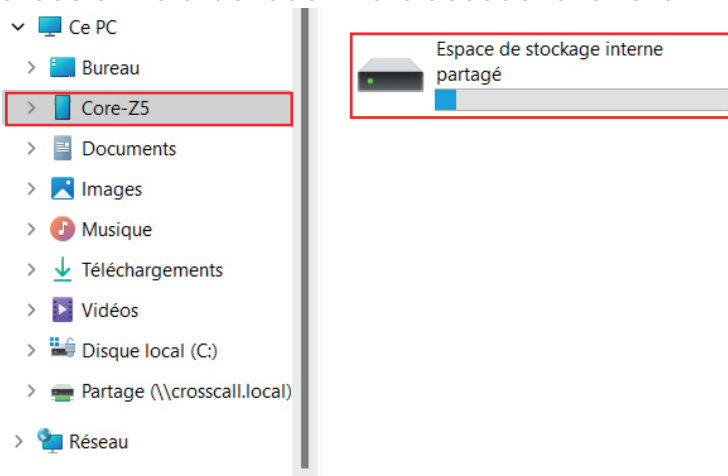

1. Abra el explorador de archivos y haga clic en su teléfono **CORE-Z5**.

2. Haga clic en **Espacio de almacenamiento interno compartido** o en **Espacio en la tarjeta SD**.
3. Ahora, puede acceder a los archivos del teléfono. Puede copiar estos archivos en su ordenador o copiar archivos de su ordenador en el teléfono.

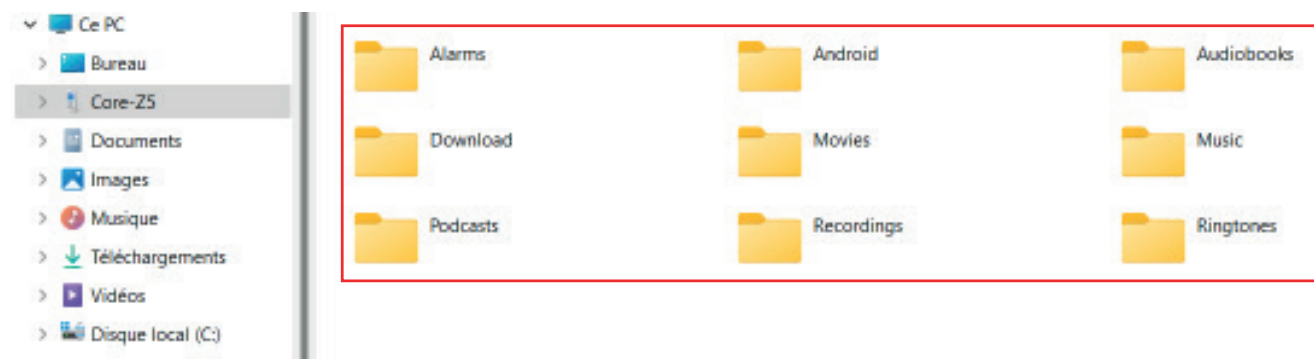

No desconecte el cable USB-C o X-LINK™* del dispositivo cuando esté transfiriendo datos. De lo contrario, puede conllevar la pérdida de datos y/o dañar el dispositivo.

Caso específico para ordenadores Mac de la marca Apple

Debe estar instalada la aplicación «Android File Transfer» en su Mac para permitir que los teléfonos inteligentes Android transfieran archivos.

Enviar archivos: de teléfono a teléfono

Al encender su nuevo móvil y en los primeros pasos de configuración, la opción de la transferencia de datos se propondrá de manera automática.

1. Encienda su nuevo móvil, seleccione el idioma deseado y haga clic en Empezar para iniciar los pasos de configuración de su nuevo dispositivo.
2. Durante estos pasos, conecte su nuevo teléfono a una red móvil o wifi. Es obligatorio que el móvil nuevo y el antiguo estén conectados a Internet.
3. Cuando se visualiza la ventana «Copiar las aplicaciones y los datos», haga clic en Siguiente.

Se visualiza la opción 1 de transferencia de los datos a través de un antiguo dispositivo, haga clic en Siguiente y siga la etapas que aparecen en la «Opción 1: use su antiguo dispositivo».

Si no tiene un cable o quiere transferir los datos a través de la aplicación Google, seleccione «¿No tiene cable?» y, luego, «Continuar». En ese momento, puede seguir las instrucciones que aparecen en la «Opción 2: use la aplicación Google».

Opción 1: Use su antiguo dispositivo

1. Encienda y mantenga desbloqueada la pantalla del antiguo dispositivo
2. Use un cable adaptado a su antiguo dispositivo, como uno de recarga
3. Con el cable, conecte el antiguo dispositivo al nuevo
4. Copie los datos en el nuevo dispositivo siguiendo las instrucciones de la pantalla del antiguo


Opción 2: use la aplicación Google

1. Abra la aplicación Google en el antiguo dispositivo
2. Diga « OK Google, configurar mi dispositivo » o introduzca « Configurar mi dispositivo » en el campo de búsqueda
3. Siga las instrucciones y seleccione el « Nombre del nuevo dispositivo » en el antiguo.
4. Valide las formas y los valores en el antiguo dispositivo
5. Copie los datos en el nuevo dispositivo siguiendo las instrucciones de la pantalla del antiguo

Para más información (transferencia a partir de una copia realizada en un iPhone), consulte la guía de usuario disponible en la página de producto www.crosscall.com > CORE-Z5

Gestión de la tarjeta SIM

Su teléfono ofrece la posibilidad de utilizar dos tarjetas SIM diferentes al mismo tiempo. Puede configurar cada una de estas tarjetas SIM.

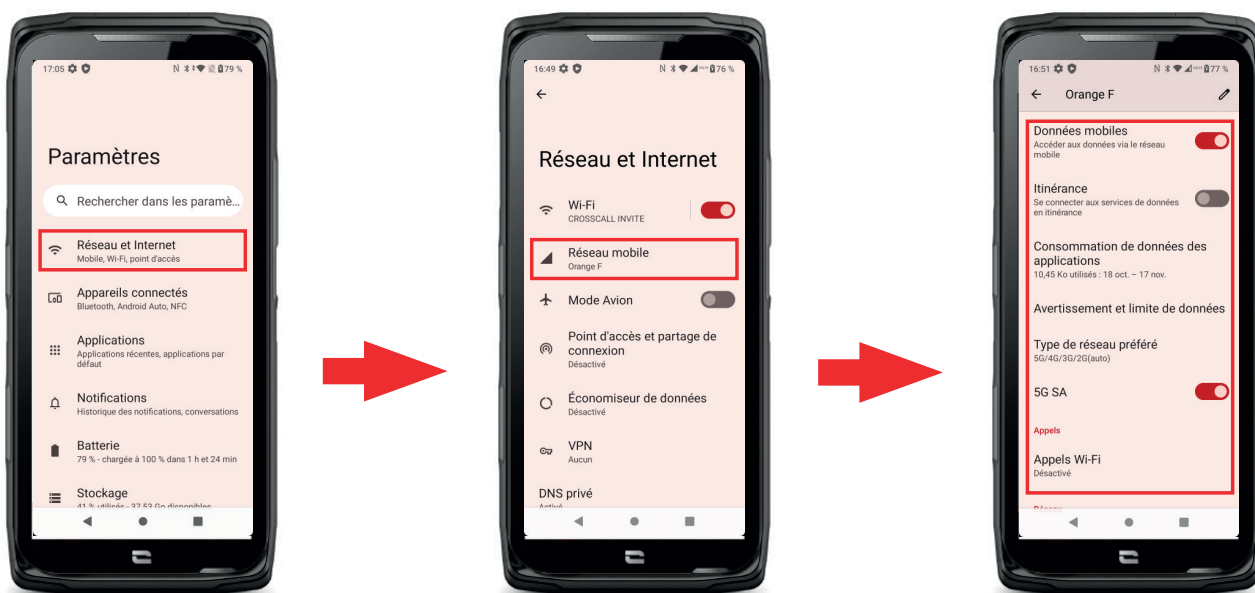

1. Desde la pantalla de inicio o el menú del teléfono, haga clic en **Ajustes**  > **Redes e Internet** 
2. Haga clic en la tarjeta SIM que desee configurar.

3. Tendrá la posibilidad de:

- Cambiar el nombre de la tarjeta
- Definir la tarjeta que se utilizará para los datos móviles
- Definir la tarjeta SIM con la que realizará las llamadas
- Definir la tarjeta SIM con la que enviará los mensajes de texto

Datos móviles

2 opciones para activar/desactivar sus datos móviles

OPCIÓN 1:

Desde la pantalla de inicio, abra el centro de notificaciones y accesos directos de parámetros deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y haga clic en el icono Datos móviles  para activarlos o desactivarlos.

OPCIÓN 2:

Desde el menú **Parámetros**  > **Redes e Internet**  > **Red móvil**, haga clic en el cursor de activación para activarlos o desactivarlos.

Navegador

Conéctese a Internet para buscar información y añadir páginas web a favoritos para un acceso más rápido.

1. Pulse la aplicación **Google Chrome**  desde la pantalla de inicio o el menú del teléfono.
2. Introduzca la dirección en la barra de búsqueda y presione la tecla  en el teclado.
De esta manera, podrá acceder a las páginas web. También puede gestionar los favoritos, pasar de una ventana a otra y realizar otras funciones.

Correo electrónico

Configurar su cuenta de correo electrónico

Cuando abra la función de mensajería por primera vez, deberá configurar una cuenta de correo electrónico.

1. Pulse la aplicación **Gmail**  desde el menú del teléfono.
2. Haga clic en + **Añadir una dirección de correo electrónico** y seleccione su proveedor de correo electrónico.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración.

Ahorro de batería

El CORE-Z5 dispone de un modo de ahorro de batería. Al activar este modo, su teléfono:

- Cambia a tema oscuro
- Desactiva o restringe las actividades en segundo plano, algunos efectos visuales y otras funciones como «Ok Google».

Existen dos formas de activar el modo Ahorro de batería.

OPCIÓN 1:

1. Abra el centro de notificaciones del teléfono deslizando el dedo de arriba abajo de la pantalla.
2. En la barra blanca en la parte superior de la pantalla, haga clic en el icono .
3. Haga clic en este mismo icono para desactivar este modo.

 Si mantiene presionado este icono durante unos segundos, irá directamente al menú de la batería de su teléfono para ver rápidamente la información sobre el estado de esta.

OPCIÓN 2:

1. Desde la pantalla de inicio, haga clic en la aplicación **Ajustes**  > **Batería**  > **Ahorro de batería**.
2. Haga clic en **Activar ahora** para activar este modo.
3. Haga clic en **Desactivar ahora** para desactivar este modo.

Desde el menú de ahorro de batería, puede aumentar el ahorro de energía personalizando este modo. De esta forma, puede desactivar:

- Desactivar las notificaciones led
- Desactivar el NFC («Near Field Communication»: modo sin contacto)
- Desactivar la Activación de la pantalla al levantar el dispositivo

Para hacer esto:

1. Desde la pantalla de inicio, haga clic en la aplicación **Ajustes**  > **Batería**  > **Ahorro de batería**.
2. Elija las opciones que desee.

Desde el menú de ahorro de batería, puede configurar este modo para que se active automáticamente cuando el teléfono alcance un determinado umbral de batería que puede determinar. Para hacer esto:

1. A partir de la pantalla de inicio, haga clic en la aplicación **Ajustes** > **Batería**  > **Ahorro de batería** > **Establecer un programa**  y marque **Según un porcentaje**.
2. Elija el nivel de batería deseado.

Restablecer el teléfono

 Antes de restablecer el dispositivo, asegúrese de haber hecho una copia de seguridad de todos los datos importantes que contiene. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Para restablecer su dispositivo a la configuración de fábrica, vaya a **Ajustes**  > **Sistema**  > **Opciones de restablecimiento**  y haga clic en **Borrar todos los datos (restablecer a la configuración de fábrica)**.

Advertencia: este procedimiento eliminará todos los datos de la memoria interna del teléfono.

En este menú, también puede resetear solo sus preferencias o WIFI, datos móviles y Bluetooth®.

Actualizaciones del sistema

Las actualizaciones son cambios realizados en la versión de software inicialmente instalada en el teléfono, para corregir posibles errores o para aportar mejoras o nuevas funciones.

PERSONALIZACIÓN DEL TELÉFONO

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del móvil. Se visualizan los widgets, los atajos de las aplicaciones y mucho más.

 La pantalla de inicio puede visualizarse de manera diferente según la región o el operador.

Fondo de pantalla

1. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio para acceder al editor de la pantalla de inicio.
2. Seleccione **Fondos de pantalla**.
3. Puede elegir su fondo de pantalla a partir de una selección de imágenes de CROSSCALL o entre sus fotos.

Widgets

Los widgets son aplicaciones independientes que inician funciones de aplicaciones específicas para facilitar el acceso y proporcionar información en la pantalla de inicio.

Para acceder a los widgets que ofrece su teléfono:

1. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio para acceder al editor de la pantalla de inicio.
2. Seleccione **Widgets**.
3. Mantenga pulsado el widget que desea añadir a su pantalla de inicio y colóquelo en la pantalla de inicio creando una nueva página si fuera necesario. A continuación, suelte el dedo para validar su posición en la pantalla.
4. Desde la pantalla de inicio, mantenga pulsado el widget que desea mover o eliminar. Arrástrelo hasta la zona **X Eliminar**, en la parte superior de la pantalla, para eliminarlo de la pantalla de inicio.

Atajos hacia las aplicaciones

Puede personalizar qué accesos directos de aplicaciones desea mostrar en su pantalla de inicio.

1. Abra el menú donde se almacenan todas las aplicaciones del teléfono.
2. Mantenga pulsada la aplicación para la que desea añadir un acceso directo.
3. Mantenga pulsada esta aplicación y muévela ligeramente para que aparezca la pantalla de inicio.
4. Coloque la aplicación donde desee y suelte el dedo para validar su posición en la pantalla.
5. Desde la pantalla de inicio, mantenga pulsado el acceso directo a la aplicación que desea mover o eliminar. Arrástrelo hasta la zona **X Eliminar**, en la parte superior de la pantalla, para eliminarlo de la pantalla de inicio.

Sonido

En **Parámetros**  > **Sonido** , puede:

- Ajustar los diferentes volúmenes de sonido de su dispositivo para multimedia, llamadas, tonos de llamada, notificaciones y alarmas.
- Elegir el timbre de llamada del teléfono para cada tarjeta SIM, el sonido de las notificaciones y el de la alarma.
- Gestionar la vibración, el sonido del teclado y el de las teclas, etc.

Recuerde que algunos de estos ajustes se pueden realizar desde las teclas de volumen +/- del teléfono. Por lo tanto, puede gestionar simple y fácilmente el volumen de los timbres y las alertas y pasar del modo de timbre al de vibración o silencio (o viceversa).

Notificaciones

En Ajustes  > Notificaciones  , puede:

- Elegir los ajustes de visualización de las notificaciones.
- Activar/desactivar las notificaciones de las diversas aplicaciones instaladas en el móvil.

Fecha y hora

En Ajustes  > Sistema  > **Fecha y Hora**  puede:

- Activar/desactivar la sincronización automática del teléfono que le indica la hora y la fecha automáticamente según la zona horaria de su red.
- Ajustar la hora y la fecha de forma manual si se ha desactivado la sincronización automática
- Activar y desactivar el uso de la zona horaria de su red o elegir manualmente la zona horaria que desee.
- Seleccionar el formato de la hora (24 o 12 horas)

Idiomas

Para chatear y enviar mensajes en más de un idioma, puede configurar varios idiomas para que su teclado se adapte y corrija el idioma que se usa actualmente.

En Parámetros  > Sistema  > Idiomas e introducción de datos  > Idiomas  > +Añadir un idioma, puede seleccionar los idiomas que desee agregar a su teléfono. Cuando escriba un mensaje, solo tiene que presionar la barra espaciadora y seleccionar el idioma que desee.

CONSEJOS Y ATAJS

Uso del CORE-Z5 bajo el agua

Función de Bloqueo de pantalla táctil: para un uso bajo la lluvia o el agua

Para un uso bajo la lluvia o el agua, debe activar la función de bloqueo de la pantalla táctil. Desde cualquier pantalla del teléfono, vaya a la ventana de configuración rápida desplazándose de arriba abajo en la pantalla. Vuelva a desplazarse en la pantalla de arriba abajo para consultar todos los ajustes disponibles y, luego, desplácese dos veces de la derecha a la izquierda. Luego, active el bloqueo de la pantalla táctil.

Función Touch-lock: para hacer fotos o grabar vídeos bajo el agua



Para hacer fotos o grabar vídeos bajo el agua, debe activar la función Touch-lock que bloquea la pantalla táctil (en el modo foto o vídeo, es el icono de la parte superior de la pantalla). A continuación, puede pulsar un botón de ajuste del volumen o uno de los dos botones programables para tomar fotos o iniciar/detener un vídeo.

Para desactivar esta función, solo debe hacer clic dos veces en el botón de encendido del teléfono.

Después de sumergirlo en el mar

Después de sumergirlo en agua de mar, aclare su teléfono con agua dulce. Seque minuciosamente las tapas y los conectores.

Es posible que el agua obstruya las ranuras del altavoz y el micrófono. Antes de realizar una llamada, espere unos minutos a recobrar un funcionamiento óptimo.

Modo de pantalla dividida

Le permite dividir su pantalla en dos para que pueda ver dos ventanas de aplicaciones diferentes al mismo tiempo.

1. Cuando la aplicación esté abierta, haga clic en el cuadrado de la parte inferior derecha de la pantalla para abrir las aplicaciones abiertas recientemente.
2. Haga clic en el icono de la aplicación que se encuentra en la parte superior de la página de cada aplicación abierta.
3. Pulse «Pantalla dividida» y, luego, seleccione la segunda aplicación.

 No todas las aplicaciones son compatibles con el modo de Pantalla dividida .

4. Para volver a una sola pantalla, dependiendo de la pantalla que desee mantener activa, arrastre hacia arriba o hacia abajo la barra negra que separa ambas pantallas.

Captura de pantalla

Para tomar una captura de pantalla, haga clic simultáneamente en la tecla de Encendido y en el botón de volumen - del teléfono.

Rotación automática de pantalla

1. Abra el centro de notificaciones del teléfono deslizando el dedo de arriba abajo de la pantalla.
2. En la barra blanca de la parte superior de la pantalla, haga clic en el icono  para activar o desactivar la rotación automática de la pantalla que le permitirá orientar la pantalla (vertical/horizontal) en función de la dirección en la que sostiene su teléfono.

Activación de pantalla

Ya no necesitará pulsar el botón de encendido de su smartphone para encender la pantalla, puede hacerlo con una pulsación doble de la pantalla apagada.

Esta función resulta especialmente práctica en situaciones en las que resulte difícil acceder al botón de encendido: en un X-BIKE, un X-CAR PRO, etc.

Para activar o desactivar esta función, vaya a **Ajustes**  > **Pantalla**  > **Encendido de la pantalla**.

Modo guantes

La activación de este modo aumentará la sensibilidad de la pantalla para que pueda usar su teléfono cuando use guantes.

1. Abra el centro de notificaciones del teléfono deslizando el dedo de arriba abajo de la pantalla.

2. En la barra blanca de la parte superior de la pantalla, haga clic en el icono  para activar o desactivar el modo guantes que le permite usar su teléfono y conservar la capacidad táctil de la pantalla incluso con guantes.

NFC



La antena NFC del CORE-Z5 se encuentra en la parte superior izquierda de la parte trasera del teléfono.

Asegúrese de colocar correctamente esta parte del teléfono en lectores sin contacto (terminales de pago, terminal de transporte, lector de acceso, etc.) para un funcionamiento óptimo.

Uso compartido de la batería

El CORE-Z5 le brinda la posibilidad de recargar otro dispositivo o un accesorio utilizando la alimentación de su batería.

Esta función se activa automáticamente conectando otro dispositivo o accesorio mediante un cable USB-C.

El icono de **Compartir batería**  del centro de notificaciones permite:

- tener la confirmación de que la carga está en curso
- invertir el sentido de carga si fuera necesario (en caso de 2 teléfonos)

Animación de carga


Cuando el teléfono se esté cargando, puede visualizar el nombre del teléfono y su nivel de batería gracias al sensor de proximidad que detecta el paso de su mano.

Esta función tiene sentido, especialmente, en caso de una empresa que tiene una flota de teléfonos y que utiliza la POWER STATION para recargar los teléfonos de su flota: con un simple gesto, puede encontrar fácilmente su teléfono.

Para activar esta función, vaya a Ajustes  > Pantalla  > Activar/desactivar información al cargar.

Instalación del cordón de seguridad* («leash»)

* Cordón de seguridad no incluido

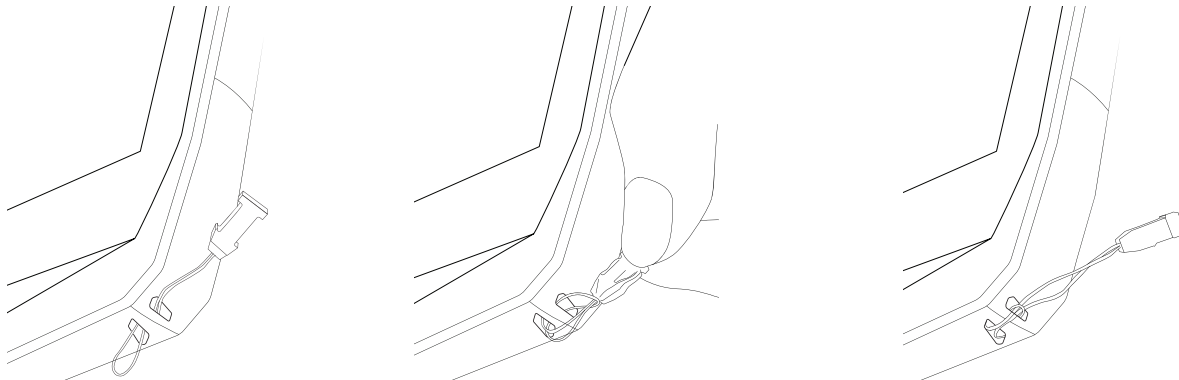

Calculadora

La aplicación Calculadora le permite realizar cálculos simples o complejos.

1. Pulse  en el menú del teléfono.
2. Cambie la orientación de la pantalla para pasar de la calculadora estándar a la científica.

APLICACIONES CROSSCALL



X-SENSORS

X-SENSORS es una aplicación que le proporciona información sobre los sensores integrados en su teléfono móvil CROSSCALL.

Cuando abra la aplicación por primera vez y antes de usarla, lea y acepte los términos y condiciones de uso haciendo clic en «Aceptar».

Magnetómetro

Actúa como una brújula y mide la orientación del teléfono en relación con el norte magnético. Calibre la brújula siguiendo las instrucciones en pantalla.

Acelerómetro

Le permite medir y observar la aceleración del teléfono en el espacio a lo largo de 3 ejes. Utiliza la integración matemática para medir la velocidad de movimiento del dispositivo mientras rastrea su posición.

GPS

Indica la posición exacta del dispositivo y la precisión de la señal GPS. Puede conocer el número de satélites en el rango y su altitud.

Sensor de proximidad

Esta función permite que la pantalla se apague durante las llamadas telefónicas cuando el teléfono se coloca cerca de la oreja.

Sensor de luminosidad

Mide la intensidad de la luz proyectada en la pantalla del teléfono. Esto le ayudará a optimizar la luminosidad de la pantalla según la luz ambiente para ahorrar batería o mejorar su legibilidad.

Bluetooth® (5.2), Wifi (6/6E) y redes de telefonía móvil (2G, 3G, 4G y 5G)

Indican la presencia y cobertura de las redes de comunicación.

Estado de la batería

Esta función proporciona una indicación visual e instantánea del índice de carga/descarga de la batería.



X-SAFE

X-SAFE es una aplicación de CROSSCALL que le permite alertar fácil y rápidamente a una persona en caso de emergencia.

Paso 1: Configurar X-SAFE

1. Abra la aplicación X-SAFE. Está activada por defecto en su teléfono.
2. Introduzca la información sobre usted: su nombre y dirección
3. Introduzca el o los números de emergencia con los que desee comunicarse en caso de necesidad:
 - a. Haga clic en **Activar llamada de emergencia**
 - b. Haga clic en **los 3 pequeños puntos** de la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **Seleccionar un contacto** si ya ha guardado este número en sus contactos o en **Introducir un numero** si desea añadir un número que no esté guardado en su agenda.
4. Ahora, puede seleccionar dos opciones diferentes para notificar a sus seres queridos en caso de una emergencia. También puede combinar y activar estas dos opciones simultáneamente.
 - a. Si desea enviar un mensaje de emergencia: active **Enviar un mensaje de emergencia** y haga clic en él para introducir el contenido del mensaje que desea enviar.
 - b. Si desea activar una llamada de emergencia: Active **Activar llamada de emergencia**

5. Por último, puede configurar determinadas funciones de la aplicación haciendo clic en **Ajustes**:

- a. Activar/desactivar la intermitencias del led
- b. Activar/Desactivar la alarma sonora
- c. Activar/desactivar el altavoz


Paso 2: Asociación entre X-SAFE y el botón programable

La aplicación X-SAFE está asociada de forma predeterminada con el botón programable n.º 2 (parte superior del teléfono) y la pulsación triple consecutiva para activarlo.

También puede asociar esta aplicación con el otro botón programable (n.º 1, en la parte superior izquierda de su teléfono) y modificar el modo de activación:

- triple pulsación
- pulsación larga

Si desea cambiar la configuración predeterminada para esta aplicación:

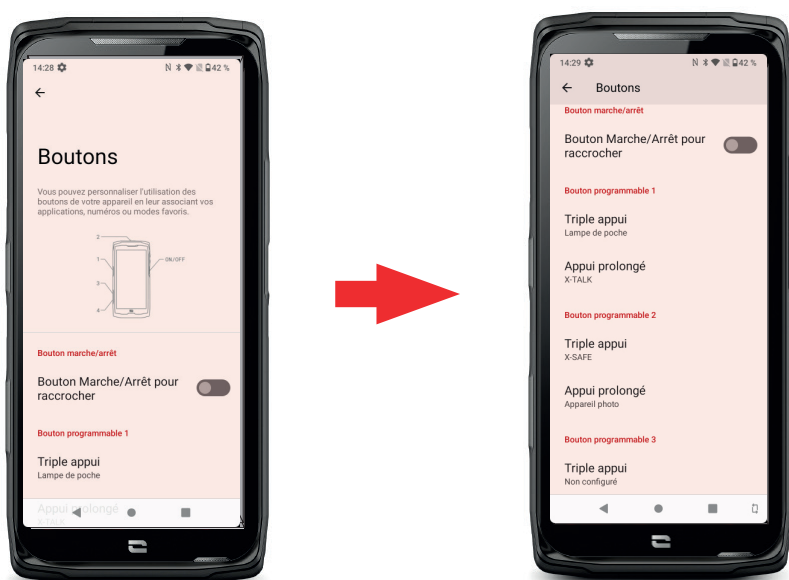

1. Vaya a la aplicación **Ajustes**  > **Botones** 

2. A continuación, elija el botón al que desea asociar a esta aplicación (1 o 2) y la forma de activarla y haga clic en él.

3. Luego, haga clic en el icono de configuración junto al campo de la aplicación y elija X-SAFE.

Paso 3: Lanzar una alerta

 **3*** o pulsación prolongada



Le recomendamos encarecidamente que inicie una alerta para comprobar que la configuración de su aplicación X-SAFE esté operativa. Se inicia una cuenta atrás. El usuario puede interrumpir la alerta pulsando el botón «Cancelar». Al finalizar la cuenta atrás, se enviará automáticamente una llamada y/o mensaje de texto a la persona previamente seleccionada.

ADVERTENCIAS

Cualquier actividad es potencialmente peligrosa y, a veces, puede provocar lesiones o la muerte. El usuario de las aplicaciones es plenamente responsable de su actividad y debe saber anticiparse a los peligros potenciales. También debe saber evaluar sus aptitudes físicas para realizar una actividad. En particular, si el uso de la imagen de prácticas deportivas en ocasiones extremas en los medios de comunicación y promoción del dispositivo permite demostrar la resistencia y el rendimiento de su teléfono, en NINGÚN CASO debe incitar al usuario a realizar estas u otras actividades similares.

LÍMITES DE RESPONSABILIDAD

El acceso y uso de las Aplicaciones es responsabilidad exclusiva del usuario. En consecuencia, CROSSCALL no será responsable de ningún daño que resulte del acceso y/o uso de la Aplicación y la información que contiene. Asimismo se informa al usuario de que CROSSCALL podría verse obligado a interrumpir temporalmente el acceso a la Aplicación por motivos técnicos, en particular, por necesidades de mantenimiento. El usuario acepta estas interrupciones y renuncia a cualquier reclamación a este respecto.

El Usuario declara conocer y aceptar las características y los límites de la red de telefonía móvil y la red de Internet y, en particular, las características funcionales y el rendimiento técnico de las redes; los problemas relacionados con la conexión y/o acceso a las redes y/o páginas web; los problemas relacionados con la disponibilidad y la congestión de las redes; los problemas relacionados con las averías o la saturación de las redes, los problemas relacionados con el tiempo de envío, acceso a información en línea, tiempos de respuesta requeridos para visualizar, consultar, buscar o transferir

datos; los riesgos de interrupción; la falta de protección de determinados datos frente a posibles usos indebidos o piratería, los riesgos de infección por posibles virus que circulan en las redes mencionadas, etc. por los que CROSSCALL no puede considerarse responsable. El Usuario reconoce estar informado de estas cláusulas y libera a CROSSCALL de cualquier responsabilidad en caso de fallecimiento, accidente, enfermedad y/o cualquier tipo de incidente provocado, en particular, por una práctica inadecuada.



X-TALK



La aplicación X-TALK es la aplicación de walkie-talkie desarrollada por CROSSCALL para comunicarse:

- Con varias personas
 - Sin número de teléfono móvil
 - Sin llamar
 - Sin descolgar
- Para encontrar toda la información necesaria sobre esta aplicación, visite: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-talk.html
 - También dispone del tutorial de la aplicación en nuestro canal de YouTube a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=V_vEC55Wg0M&t=1s



La aplicación X-STORY es la aplicación de edición desarrollada por CROSSCALL para sus fotos y vídeos. Le permite:

- Cortar
 - Ensamblar/Reorganizar
 - Añadir música
 - Ralentizar/acelerar
-
- Para encontrar toda la información necesaria sobre esta aplicación, visite: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-story.html
 - También está disponible el tutorial de la aplicación en nuestro canal de YouTube a través del siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>



X-CAMP



ES

La aplicación X-CAMP ha sido desarrollada por CROSSCALL para responder a todas sus preguntas. Le permite:

- Hacer todas las preguntas a la comunidad y a los expertos de CROSSCALL
 - Obtener una respuesta fiable y rápida
 - Acceder a toda la información y los servicios CROSSCALL gracias al menú de orientación.
 - Comprar o revender productos CROSSCALL de segunda mano
- Para encontrar toda la información necesaria sobre esta aplicación, visite: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-camp.html
 - También está disponible el tutorial de la aplicación en nuestro canal de YouTube a través del siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de contactar con nuestro servicio posventa, puede consultar las sencillas soluciones a continuación para resolver los problemas simples que puedan surgir.

Además, puede conectarse a la aplicación CROSSCALL X-CAMP para intercambiar con todos los usuarios y expertos de CROSSCALL, quienes podrán ayudarle en caso de problemas o dificultades que pueda encontrar al usar el dispositivo.

Dispositivo

Al encender o usar el dispositivo, se visualiza un mensaje. Este le pide que realice los procedimientos siguientes:

- Código de acceso: cuando el dispositivo está bloqueado, debe introducir el código de acceso determinado al configurar el dispositivo.
- Códigos PIN de la tarjeta 1/tarjeta 2: cuando la o las tarjeta/s SIM de su operador se ha/n introducido en el dispositivo, tendrá que entrar el o los códigos PIN vinculados con esta/s tarjeta/s cada vez que encienda o vuelva a iniciar el dispositivo.
- Código PUK: la tarjeta SIM se bloquea en caso de introducir varias veces un código PIN incorrecto. En ese momento, para desbloquear la tarjeta, debe introducir el código PUK que le ha proporcionado su operador.

El dispositivo muestra mensajes de error de red y servicio

Cuando se encuentra en un lugar con mala señal, puede perder la conexión a la red. Cambie de sitio y vuelva a intentarlo. Cuando se desplaza, pueden aparecer varios mensajes de error.

El dispositivo no se enciende

No se puede encender el móvil a pesar de que la batería está completamente descargada. Cargue la completamente la batería antes de encender el dispositivo.

Reacción incorrecta o lentitud de la pantalla táctil

- Las funciones táctiles de la pantalla pueden funcionar de manera incorrecta si añade un protector de pantalla que no sea el X-GLASS, el protector que comercializa CROSSCALL.
- Para un uso óptimo de la función táctil de la pantalla al usar guantes o si tiene las manos sucias, puede activar el «Modo guantes», que aumentará la sensibilidad de la pantalla.
- Compruebe que ha descargado la última versión disponible del software para su móvil. Si su dispositivo le propone una actualización, proceda a instalarla lo antes posible.
- Si la pantalla táctil está dañada o rayada, contacte con el servicio posventa de CROSSCALL.

El dispositivo se bloquea u ocurre un error fatal

Primero, intente las soluciones que se indican a continuación. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio de posventaCROSSCALL.

- **Reiniciar el dispositivo**

Si el dispositivo no responde o se bloquea, primero, intente cerrar todas las aplicaciones abiertas haciendo clic en el cuadrado inferior derecho de la navegación del sistema y, luego, en BORRAR TODO. Segundo, intente apagar o reiniciar el teléfono como lo hace usualmente.

- **Forzar el reinicio**

Si el dispositivo se bloquea y no responde más, mantenga pulsado el botón «Encendido/apagado» durante más de 15 segundos para apagar el dispositivo. Espere unos segundos antes de encender nuevamente el dispositivo.

- **Restablecer el dispositivo**

Si no logra resolver el problema, restablezca los ajustes predeterminados del dispositivo.



Antes de hacer esto, recuerde que debe hacer copias de seguridad de todos los datos importantes que ha guardado en él.

Llamadas

Imposible efectuar llamadas

- Asegúrese de estar conectado a la red móvil adecuada.
- Verifique que la tarjeta SIM no esté desactivada. Para hacer esto, vaya a **Ajustes** > **Red e internet** > **Red móvil** y compruebe que esté activado el botón deslizante «Usar la tarjeta SIM».
- Verifique que no ha activado la función de restricción de llamadas para el número que marca o el de la llamada entrante. Para hacer esto, vaya a **Teléfono** > **Pulse los 3 puntos de la parte superior derecha de la interfaz** > **Ajustes** > **Números bloqueados**.

Sus interlocutores no le escuchan

- Compruebe que el micrófono del dispositivo no esté cubierto.
- Compruebe que el micrófono esté suficientemente cerca de su boca.
- Si usa el kit manos libres que se incluye con su dispositivo, compruebe que los auriculares estén bien conectados y que el micrófono esté suficientemente cerca de su boca.

Escucha un eco durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón +/- de ajuste del volumen o desplácese a otro lugar.

Desconexiones frecuentes de la red móvil o internet o mala calidad de sonido

- Asegúrese de que nada obstaculiza la antena integrada en el dispositivo.
- Cuando se encuentra en un lugar con mala señal, puede perder la conexión a la red.
- Además, los problemas de conexión pueden estar relacionados con un problema del operador. Cambie de sitio y vuelva a intentarlo.

Batería

La batería no se carga correctamente (para los cargadores homologados CROSSCALL)

- Cerciórese de que el cargador esté correctamente conectado o que el dispositivo esté colocado correctamente en el accesorio X-LINK™ que permite la carga del dispositivo (X-CABLE, X-DOCK, etc.).
- Póngase en contacto con el servicio posventa de CROSSCALL y solicite la sustitución de la batería.

La batería se descarga cada vez más rápido

- Cuando el dispositivo o la batería se expone a temperaturas extremas, se puede reducir la carga útil.
- El consumo de la batería aumenta cuando se usan algunas funciones de mensajería o aplicaciones, como el GPS, los juegos o Internet.
- La batería es un consumible cuya carga útil disminuye con el paso del tiempo. Para limitar esto, siga los «Consejos y precauciones para cargar la batería» que se indican en el presente manual.

Multimedia

Mensajes de error al encender la cámara de fotos

Para usar la cámara de fotos, el dispositivo debe tener bastante memoria y la batería debe estar suficientemente cargada. Si al encender la cámara aparecen mensajes de error, intente efectuar los procedimientos siguientes:

- Cargar la batería.
- Libere espacio de la memoria transfiriendo archivos a un ordenador o elimine contenido del dispositivo.
- Apague y vuelva a encender el dispositivo.

Si sigue teniendo problemas con la cámara de fotos, contacte con el servicio posventa de CROSSCALL.

Calidad de fotos inferior en comparación con la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar según el entorno (por ejemplo, por la noche).
- Verifique la resolución en los ajustes de la cámara de fotos.
- Restablezca la configuración predeterminada de la aplicación Cámara de fotos. Para hacer esto, inicie la aplicación **Cámara de fotos** > Pulse las 3 líneas de la parte superior izquierda de la aplicación > Seleccione **Restablecer la configuración predeterminada** > **Aceptar**

Mensajes de error al abrir los archivos multimedia

Si aparecen mensajes de error o si no logra leer los archivos multimedia cuando los abre en el dispositivo, intente hacer los procedimientos siguientes:

- Libere espacio de la memoria transfiriendo archivos a un ordenador o elimine contenido del móvil.
- Asegúrese de que el archivo de audio no esté protegido por derechos DRM (Gestión de derechos digitales). Si el archivo está protegido por tales derechos, debe disponer de una licencia o una clave para poder leerlo.
- Asegúrese de que los formatos de los archivos sean compatibles con el dispositivo. Si un formato de archivo no es compatible, instale una aplicación que sí lo admita. Para confirmar los formatos de archivo compatibles con el dispositivo, puede consultar la página del dispositivo en crosscall.com y los cuadros de «Características» en la parte inferior de la página.
- Su dispositivo es compatible con las fotos y los vídeos hechos con este mismo dispositivo. Las fotos y los vídeos hechos con otros dispositivos puede que no se visualicen correctamente.

Almacenamiento

Se han perdido los datos guardados en el dispositivo

Siempre haga copias de seguridad de los datos importantes que almacena en el dispositivo.

De lo contrario, no podrá recuperar los datos dañados o perdidos. CROSSCALL no puede considerarse responsable por la pérdida de datos almacenados en su dispositivo.

No hay suficiente espacio en la memoria del dispositivo

Elimine los datos inútiles gracias a la función «Gestionar el espacio de almacenamiento». Para hacer esto, vaya a **Ajustes**  > **Almacenamiento**  > Haga clic en «Gestionar el espacio de almacenamiento» y elimine los archivos que se sugieren. Además, para liberar espacio, puede eliminar manualmente las aplicaciones o archivos que no usa.

Otros

El Bluetooth® no funciona correctamente

Si surgen problemas de conexión con otro dispositivo Bluetooth®, intente las soluciones siguientes:

- Asegúrese de que el dispositivo al que desea conectarse esté listo para detectarse o conectarse.
- Asegúrese de que la función Bluetooth® de su dispositivo esté activada correctamente. Para hacer esto, tiene dos opciones:
 - Abra la ventana de configuración rápida del móvil y compruebe que el icono Bluetooth® esté activado correctamente (color verde).
 - Vaya a **Ajustes**  > **Dispositivos conectados**  > **Preferencias de conexión** > **Bluetooth®** y compruebe que el botón deslizante esté activado correctamente.
- Compruebe que ambos dispositivos Bluetooth® se encuentren dentro del radio de alcance del Bluetooth® (alrededor de 10 m) como máximo.
- Desde su dispositivo, vaya a **Ajustes**  > **Sistema**  > **Configuración avanzada** > **Opciones de restablecimiento** y haga clic en **Restablecer el wifi, los datos móviles y el Bluetooth®** > **Restablecer los ajustes**. Durante un restablecimiento, es posible que pierda la información guardada.

Si los consejos anteriores no le permiten solucionar el problema, póngase en contacto con el servicio posventa de CROSSCALL.

Problema de conexión con un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que usa sea compatible con su dispositivo.
- Compruebe que el controlador necesario esté correctamente instalado en el ordenador y que esté actualizado.

El dispositivo no logra detectar su posición

Las señales GPS pueden ser bajas en algunos lugares, como en el interior de edificios. Si esto ocurre, configure el dispositivo para usar una red wifi o móvil con el fin de encontrar su posición. Sin conexión a una red wifi o móvil, la adquisición de datos de la posición GPS toma más tiempo.

No se visualiza el botón de Inicio

La barra de navegación que tiene el botón de Inicio puede desaparecer cuando se usan algunas aplicaciones o funciones. Para visualizar la barra de navegación, recorra la pantalla de abajo arriba.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Información general relativa a la seguridad

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad siguientes puede provocar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones físicas o dañar el móvil u otro objeto. Antes de usar el teléfono móvil, lea completamente las siguientes instrucciones de seguridad.

- Apague siempre el teléfono cuando se prohíba su uso, ya que este puede provocar interferencias o constituir un peligro.
- Evite cualquier exposición a campos magnéticos.
- Apague el teléfono en los aviones y aeropuertos cuando se le solicite.
- Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de aparatos electrónicos de alta precisión. El teléfono puede afectar las prestaciones de este tipo de aparatos.
- No ponga el móvil ni sus accesorios en recipientes que produzcan un campo magnético potente.
- No deje soportes magnéticos de almacenamiento de datos cerca de su teléfono. La radiación que emite el teléfono puede borrar la información almacenada en ellos.
- Mantenga el teléfono móvil alejado de la luz directa del sol. No exponga su dispositivo a altas temperaturas ni lo use en presencia de gases inflamables (por ejemplo, en una gasolinera).
- Al hacer llamadas, mantenga el teléfono a una distancia mínima de 15 mm de su cuerpo.
- Las piezas pequeñas pueden representar un riesgo de asfixia.
- El teléfono puede emitir un sonido estridente.
- Evite golpear o dañar el teléfono.
- Algunas piezas del teléfono móvil son de cristal. Éste puede romperse si el teléfono móvil cae sobre una superficie dura o recibe un golpe. Si el cristal se rompe, no toque las partes de cristal del teléfono móvil y no intente quitar el cristal roto de éste. No use el teléfono mientras un técnico autorizado no haya sustituido el cristal.
- No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios. El mantenimiento o la reparación de este teléfono debe efectuarlo/a únicamente personal cualificado.
- La toma de corriente debe situarse cerca del teléfono y quedar fácilmente accesible.
- Cumpla todas las leyes o reglamentaciones relativas al uso del teléfono móvil. Cuando use el dispositivo, respete la privacidad y los derechos de los demás.
- Siga las instrucciones de este manual en relación con el uso del cable USB. De lo contrario, su teléfono móvil o su ordenador pueden sufrir daños.

- Limpie el móvil con un paño suave y seco. A menos que respete las condiciones que se indican a continuación en el apartado de «Información relativa a la estanqueidad», no use agua, alcohol, jabón ni sustancias químicas.
- Procure hacer una copia de seguridad de los datos importantes, ya que una reparación u otros factores pueden conllevar la pérdida de los datos.
- No desconecte el teléfono cuando transfiera o formatee la memoria. De lo contrario, puede provocar el fallo del programa o dañar los archivos.
- Mantenga el teléfono y el cargador fuera del alcance de los niños. No deje que los niños usen el teléfono o el cargador sin vigilancia.
- Este dispositivo no está pensado para personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales o cuya falta de experiencia o conocimientos les impida garantizar un uso seguro de los dispositivos, si no se encuentran bajo vigilancia o no han recibido instrucciones previas por parte de una persona responsable por su seguridad.
- Mantenga los accesorios pequeños del teléfono fuera del alcance de los niños para evitar cualquier riesgo de asfixia.
- No deje que los niños o mascotas mordisqueen o laman el dispositivo.
- No modifique ni reacondicione su móvil.
- No exponga el móvil a llamas, explosiones ni otras fuentes de peligro.
- Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.
- La temperatura de funcionamiento ideal se comprende entre 0 y 40 °C. La temperatura de almacenamiento ideal se comprende entre 20 y 50 °C.
- Deje de usar el dispositivo en caso de sobrecalentamiento o si una de las piezas se ha agrietado o roto.
- No apoye el dispositivo contra los ojos, las orejas ni otras partes de su cuerpo ni se lo lleve a la boca.
- No utilice el flash cerca de los ojos de personas o animales.
- Use únicamente los accesorios originales de este teléfono y no instale la batería en otro móvil.

Información relativa a la estanqueidad

- Acaba de adquirir un teléfono móvil con un índice de protección IP68. Para garantizar un uso y una estanqueidad óptimos, asegúrese de que todas las tapas y protecciones que cubren las aberturas y la carcasa estén cerradas correctamente.
- No abra las tapas ni la bandeja de la tarjeta SIM del dispositivo si este se encuentra en el agua o en un entorno muy húmedo.
- Cuando abra o cierre las tapas o la bandeja, asegúrese de que no estén dañadas. Asegúrese de que la junta no esté cubierta con ningún residuo, como polvo o arena, para evitar dañar el dispositivo.
- Las tapas que cubren las aberturas pueden soltarse en caso de caída o golpe.
- Asegúrese de que todas las tapas estén correctamente alineadas y perfectamente cerradas.
- Si el dispositivo se ha sumergido en el agua o el micrófono o el altavoz están mojados, es posible que el sonido no sea claro durante una llamada. Tras la inmersión del dispositivo, se recomienda apagarlo unos minutos para que recobre su calidad de audio inicial. Asegúrese de que el micrófono o el altavoz esté limpio y seco limpiándolo con un paño seco.
- Si el dispositivo se ha mojado con agua salada o clorada, aclárelo con agua del grifo y, luego, séquelo con un paño suave y seco. Seque minuciosamente las tapas y los conectores.
- La resistencia al agua del dispositivo puede conllevar ligeras vibraciones en ciertas condiciones. Estas vibraciones son normales, por ejemplo, cuando el volumen es alto, y no afectan el buen funcionamiento del dispositivo.
- No retire la membrana de estanqueidad que cubre el micrófono o los altavoces y no utilice ninguna herramienta que pueda dañarla (puntiaguda, cortante, etc.).
- No exponga el dispositivo a partículas metálicas, ya que estas pueden acumularse en el altavoz del teléfono debido al imán integrado en su componente. Dichas partículas pueden limpiarse con un paño suave. O bien, puede poner el dispositivo dentro de una bolsa plástica transparente.
- Las variaciones de temperatura pueden aumentar o reducir la presión, lo que puede alterar la calidad del sonido. Si fuera necesario, abra las tapas para retirar el aire.

Dispositivos médicos

- Apague el dispositivo en los hospitales y otras infraestructuras sanitarias que lo soliciten así.

- El teléfono está equipado con antenas de radio que emiten campos electromagnéticos. Estos campos pueden interferir con los marcapasos y otros dispositivos médicos.
- Si tiene un marcapasos, mantenga una distancia de al menos 20 cm entre este y el teléfono móvil.
- Sostenga el dispositivo del lado opuesto al implante.
- Si piensa que el teléfono interfiere con su marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, deje de usar el móvil y consulte con un médico para obtener información específica sobre su dispositivo médico.
- Al realizar actividades repetitivas, como entrar texto o jugar en el móvil, puede sentir una molestia ocasional en las manos, los brazos, las muñecas, los hombros, el cuello u otras partes del cuerpo. Si siente alguna molestia, deje de usar el teléfono y consulte con un médico.

Seguridad vial

- Cuando conduzca, respete todas las medidas y normas de seguridad relativas al uso de este dispositivo.
- Cumpla todas las leyes locales. Cuando esté al volante, siempre mantenga las manos libres para conducir el vehículo. Al conducir, su principal preocupación debe ser la seguridad vial.
- Deténgase en el arcén y aparque el vehículo antes de contestar o realizar una llamada si las condiciones de circulación así lo exigen.
- Las señales de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, como el autorradio o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo está equipado con un airbag, asegúrese de no bloquear su acceso poniendo un equipo inalámbrico portátil o fijo delante de él. De lo contrario, puede impedir el funcionamiento de dicho sistema y provocar lesiones físicas graves. Se prohíbe usar el teléfono móvil con la mano al conducir.
- Si escucha música, procure hacerlo a un volumen razonable con el fin de que pueda percibir lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando se encuentra cerca de una carretera.
- El hecho de usar su móvil en algunas circunstancias puede distraerle y ponerle en peligro. Respete todas las normas que prohíban o limiten el uso del teléfono o los auriculares (por ejemplo, evitando enviar mensajes mientras conduce o usar los auriculares al montar en bicicleta).
- Se prohíbe usar el teléfono móvil con la mano al conducir.

Alimentación y carga

- No arroje el teléfono al fuego
- No provoque un cortocircuito
- No lo exponga a temperaturas superiores a 60 °C/140 °F
- Recicle la batería de conformidad con la normativa vigente.
- Cargue su teléfono móvil con el cable USB y el adaptador incluidos. El uso de un adaptador o un cable incompatible puede averiar el teléfono de manera irreversible.
- Se debe enchufar el adaptador cerca del teléfono y quedar accesible.
- El uso de cables o cargadores dañados o cargar el dispositivo en un entorno húmedo puede provocar una descarga eléctrica.
- El adaptador de corriente está destinado únicamente a un uso en interiores.
- La toma de corriente debe quedar fácilmente accesible. Durante el uso, la toma no debe quedar bloqueada.
- Para desconectar completamente el móvil de la red eléctrica, desenchufe el cargador de la toma de corriente de la pared.
- Los adaptadores de corriente pueden calentarse durante su uso en condiciones normales y un contacto prolongado con ellos puede provocar lesiones.
- Asegúrese siempre de que haya suficiente ventilación alrededor de los adaptadores durante su uso.
- No debe obstruir la ventilación cubriendo los orificios de ventilación con objetos (como periódicos, manteles, cortinas, etc.) para evitar un sobrecalentamiento y un mal funcionamiento. Mantenga un espacio libre de al menos 10 cm alrededor del móvil.
- El teléfono debe usarse en zonas de clima templado.
- No conecte ni desconecte un puerto USB con las manos mojadas, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica.
- El teléfono está equipado con una batería interna recargable, no exponga el producto al calor excesivo (sol, fuego, etc.).
- Evite usar el conector para realizar varias acciones al mismo tiempo y asegúrese de que los bornes de la batería no entren en contacto con ningún elemento conductor, como metales o líquidos.

Protección auditiva



Este teléfono cumple la reglamentación vigentes sobre la limitación del volumen máximo de salida. Una escucha prolongada con auriculares a un volumen elevado puede provocar una pérdida de la audición.

- Si percibe un zumbido en los oídos, deje de usar el producto o disminuya el volumen.
- No suba el volumen al máximo, los profesionales sanitarios no recomiendan exponerse de manera prolongada a altos niveles sonoros.
- Use los auriculares con buen criterio, ya que una presión sonora excesiva provocada por estos últimos o cascos puede provocar la pérdida de la audición.
- Para evitar cualquier daño auditivo, evite una escucha a un volumen alto durante mucho tiempo.

Protección del medio ambiente

- Cumpla la normativa local sobre la eliminación de residuos cuando deseche el embalaje, la batería y el teléfono usado. Llévelos a un punto limpio para que sean reciclados correctamente. No deseche los teléfonos ni las baterías usadas con la basura común.
- Lleve las baterías de litio usadas y que no desee conservar a un lugar previsto a estos efectos. No las tire al cubo de basura.
No deseche los teléfonos ni las baterías usadas con la basura común.



La batería puede explotar si se sustituye por un modelo inadecuado. Deseche las baterías usadas según las instrucciones.



Este símbolo que aparece en el producto significa que se trata de un dispositivo cuyo tratamiento al desecharlo está sujeto a la normativa sobre los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Limpieza y mantenimiento

- Apague el teléfono antes de cualquier procedimiento de limpieza o mantenimiento. El cargador debe desenchufarse de la toma. El teléfono y el cargador deben estar desenchufados para evitar cualquier descarga eléctrica o cortocircuito de la batería o el cargador. Cierre las tapas.
- No limpie el teléfono ni el cargador con sustancias químicas (alcohol, benceno), agentes químicos o limpiadores abrasivos para no dañar las piezas ni producir problemas de funcionamiento. El dispositivo puede limpiarse con un paño suave antiestático y ligeramente húmedo o con agua del grifo siguiendo las instrucciones que se indican en la INFORMACIÓN RELATIVA A LA ESTANQUEIDAD en la página 38.
- No arañe ni altere el teléfono, ya que las sustancias que contiene la pintura pueden provocar una reacción alérgica. Si esto ocurriera, deje inmediatamente de usar el móvil y consulte con un médico.
- Quite el polvo de la toma de corriente y mantenga esta última en un lugar seco para evitar cualquier riesgo de incendio.
- Si el teléfono o uno de sus accesorios no funciona correctamente, contacte con su servicio técnico local.
- No desmonte el dispositivo ni los accesorios usted mismo.

Llamadas de emergencia

En caso de emergencia, si el teléfono está encendido y usted se sitúa en la zona de cobertura de la red, puede usarlo para realizar una llamada de emergencia. Sin embargo, puede ser que no sea posible acceder a los números para llamadas de emergencia a través de todas las redes. Nunca debe fiarse únicamente de su móvil para emitir llamadas de emergencia.

Recomendaciones para disminuir la exposición del usuario a las radiaciones

- Con el fin de reducir la cantidad de radiación recibida, use el teléfono móvil en zonas con la cobertura móvil de su operador (en particular, en aparcamientos subterráneos o durante trayectos en tren o en coche).
- Utilice su teléfono en zonas con buena cobertura (es decir, con el número máximo de barras de cobertura).
- Use un kit manos libres.
- Durante las llamadas, aleje el teléfono del vientre de las mujeres embarazadas y del bajo vientre de los adolescentes.

- Los niños y adolescentes deben usar los teléfonos móviles de manera razonable, por ejemplo, evitando las llamadas nocturnas y limitando la frecuencia y duración de estas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Conformidad



- CROSSCALL confirma que este dispositivo cumple las recomendaciones básicas y otras medidas pertinentes que se indican en la directiva 2014/53/UE. Puede consultar la versión aplicable más reciente de la Declaración de conformidad en el sitio web: https://docs.crosscall.com/public/CERTIFICAT/CORE-Z5_CERTIFICATE-OF-CONFORMITY_INTERNATIONAL.pdf.
- Restricciones relativas a la banda de 2,4 GHz: Noruega: Este subapartado no se aplica a la zona geográfica situada en un radio de 20 km con respecto al centro de Ny-Ålesund. Restricciones relativas a la banda de 5 GHz: de conformidad con el artículo 10, apartado 10, de la directiva 2014/53/UE, el envase indica que este equipo radioeléctrico se somete a ciertas restricciones al ser comercializado en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España, (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO), Eslovenia (SL), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Reino Unido (UK), Turquía (TR), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS) y Liechtenstein (LI).

Bandas de frecuencia y potencia

- Banda de frecuencia que usa el equipo radioeléctrico: algunas bandas pueden no estar disponibles en todos los países o regiones. Contacte con el operador local para obtener mayor información.
- Frecuencia máxima de la señal de radio emitida en la banda de frecuencia en que funciona el equipo radioeléctrico: la potencia máxima para todas las bandas es inferior al valor límite más elevado que se indica en la norma armonizada relacionada. Los límites nominales de las bandas de frecuencia y la potencia de transmisión (radiada y/o por conducción) aplicables a este equipo radioeléctrico son los siguientes:


BANDAS	Frecuencia	potencia máxima
GSM850	824 MHz-894MHz	33±2dBm
GSM900	880MHz-960MHz	33±2dBm
DCS1800	1710MHz-1880MHz	30±2dBm
PCS1900	1850MHz-1990MHz	30±2dBm
WCDMA Band1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
WCDMA Band2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm

BANDAS	Frecuencia	potencia máxima
WCDMA Band4	1710MHz-2170MHz	23±2dBm
WCDMA Band5	824 MHz-894MHz	23±2dBm
WCDMA Band8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE Banda 1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
LTE Band2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
LTE Band3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
LTE Band5	824 MHz-894MHz	23±2dBm
LTE Band7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE Band8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE Band20	791MHz-862MHz	23±2dBm
LTE Band28	703MHz-803MHz	23±2dBm
LTE Banda 32	1452MHz-1496MHz	Solo DL
LTE Band68	698MHz-783MHz	23±2dBm
LTE Banda 38	2570MHz-2620MHz	23±2dBm
LTE Banda 39	1880MHz-1920MHz	23±2dBm
LTE Banda 40	2300MHz-2400MHz	23±2dBm
LTE Banda 41	2496MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE Band42	3400MHz-3600MHz	23±2dBm
LTE Band43	3600MHz-3800MHz	23±2dBm
NR FDD Band n1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
NR FDD Band n3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
NR FDD Band n5	824 MHz-894MHz	23±2dBm
NR FDD Band n7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
NR FDD Band n8	880MHz-960MHz	23±2dBm
NR FDD Band n20	791MHz-862MHz	23±2dBm
NR FDD Band n28	703MHz-803MHz	23±2dBm
NR TDD Band n38	2570MHz-2620MHz	23±2dBm
NR TDD Band n40	2300MHz-2400MHz	23±2dBm
NR TDD Band n41	2496MHz-2690MHz	25,5 ±2 dBm
NR TDD Band n77	3300MHz-4200MHz	25,5 ±2 dBm
NR TDD Band n78	3300MHz-3800MHz	25,5 ±2 dBm
Bluetooth®	2402MHz-2480MHz	<10 dBm

BANDAS	Frecuencia	potencia máxima
Wi-Fi 2.4G	2402MHz-2482MHz	<20 dBm
Wi-Fi 5G	5170MHz-5835MHz	<20 dBm
Wi-Fi 6G	5945MHz-7125MHz	<20 dBm
NFC	13,56MHz	<42 dBuA/m

Información relativa a los accesorios y softwares

Le recomendamos que use los accesorios siguientes:

ACCESORIO	MODELO	INFORMACIÓN TÉCNICA
	Marca registrada: Crosscall Ref. Crosscall: 1901160199969	Modelo: TPD-124A120167VF01 Voltaje de entrada: 100 V-240 V~ Frecuencia de entrada CA: 50/60 Hz Tensión/Corriente de salida: 5,0 V $\approx$ 3,0 A o 9,0 V $\approx$ 2,22 A o 12,0 V $\approx$ 1,67 A Potencia de salida: 20,0 W Rendimiento medio en modo activo: 86,03 % Rendimiento con carga baja (10 %): 76,58 % Consumo de energía sin carga: 0,061 W
	Ref. Crosscall: 1909140199976	USB-C/USB-C 1 m

La versión del software del producto es N1982.x (o X=0 a 9, A a Z, que representan las actualizaciones sobre la experiencia del usuario, las correcciones de seguridad, etc.). El fabricante publica actualizaciones del software para corregir los fallos o mejorar algunas funciones tras el lanzamiento del producto. Se han verificado todas las versiones del software que publica el fabricante y siempre cumplen la reglamentación aplicable.

El usuario no tiene acceso a todos los ajustes de radiofrecuencia (por ejemplo, la banda de frecuencia y la potencia de salida) y, por lo tanto, no puede modificarlos. La información más reciente relativa a los accesorios y el software se encuentra disponible en la Declaración de conformidad que se puede consultar en la página: https://docs.crosscall.com/public/certificat/core-Z5_certificate-of-conformity_international.pdf

Tasa de absorción específica (SAR)

- Este dispositivo cumple las directivas relativas a la exposición a las radiofrecuencias cuando se usa cerca de la cabeza o a una distancia mínima de 5 mm del cuerpo. De conformidad con las directivas de la ICNIRP (Comisión internacional para la protección contra las radiaciones no ionizantes), el límite SAR de media es de 2 W/kg para la cabeza y el tronco y de 4 W/kg para las extremidades en un tejido celular de 10 g que absorbe la mayoría de las frecuencias.

Valores máximos para este modelo:

- SAR Cabeza: 1,50 (W/kg) ==> valor límite permitido: 2 (W/kg)
- SAR Cuerpo: 1,03 (W/kg) ==> valor límite permitido: 2 (W/kg)
- SAR Extremidades: 2,63 (W/kg) ==> valor límite permitido 4 (W/kg)

Propiedad intelectual

Este equipo está reservado a un uso privado. El hecho de copiar discos compactos o descargar música, vídeos o fotos para venderlas o para cualquier otro propósito comercial puede constituir una infracción de la ley sobre la Propiedad intelectual. Puede ser necesario disponer de una autorización para copiar o grabar todo o parte de un documento, un libro y/o una presentación que estén sujetos a la ley de Propiedad intelectual. Infórmese sobre todas las leyes aplicables relativas a la grabación y el uso de dicho contenido en su país y jurisdicción.

ANEXO

Información importante

Para ofrecerle una experiencia óptima, el móvil se conecta con regularidad a servidores web y de correo electrónico. Esto, automática e inevitablemente, produce intercambios de datos susceptibles de facturarse de manera adicional a su tarifa habitual o descontarse de su tarifa de prepago.

Para evitar cualquier problema de facturación relacionado con servicios que necesitan Internet, le recomendamos encarecidamente que opte por un contrato adaptado que comprenda un acceso ilimitado a la internet y el correo electrónico. Asimismo, evite modificar los ajustes preestablecidos. Si lo desea, puede conectarse a una red de wifi para mejorar la velocidad y eficacia. Le recomendamos, en particular, que use una red wifi cuando vea vídeos o películas en streaming o descargue los juegos, los vídeos o las películas.

Eliminación de datos (ajustes de fábrica)

—> Para restablecer la configuración predeterminada, en el Menú del teléfono, haga clic en **Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento > Eliminar todos los datos (restablecer a la configuración de fábrica).**

Antes de restablecer el dispositivo, asegúrese de haber hecho una copia de seguridad de todos los datos importantes que contiene.



Este procedimiento eliminará todos los datos de la memoria interna del teléfono.

En este menú, también puede restablecer solo sus preferencias o la red wifi, los datos móviles y el Bluetooth®.

Condiciones de la garantía

El teléfono y los accesorios que se encuentran en la caja están garantizados contra cualquier defecto o mal funcionamiento que pueda ocurrir debido a su diseño o fabricación o cualquier defecto del material, en condiciones normales de uso, durante el periodo de validez de la garantía (disponible junto con las condiciones generales de SPV en www.crosscall.com > **Asistencia** > **Garantía**) válida a partir de la fecha de compra del teléfono, como figura en su factura original. La garantía comercial llega a su fin de pleno derecho una vez finalizado este plazo. El periodo de disponibilidad de los repuestos imprescindibles para el uso de los productos nuevos es de diez (10) años a partir de la fecha de finalización de la comercialización del producto.

Para obtener más información sobre las condiciones de garantía, visite www.crosscall.com > Asistencia > Garantía.

Antes de contactar con el Servicio posventa, le recomendamos que siga las instrucciones siguientes:

- Cargue completamente la batería.
- Actualice el software o restaure la configuración de fábrica para formatear el teléfono.

ADVERTENCIA: se perderán definitivamente TODOS los datos del usuario del teléfono (contactos, fotos, mensajes, archivos y aplicaciones descargadas). Antes de proceder a restablecerlo, le recomendamos encarecidamente que realice una copia de seguridad completa de los datos del teléfono.

En caso de que el teléfono presente un problema que impida cualquier uso normal, debe confiarlo a nuestro Servicio posventa. El teléfono no será reparado ni sustituido si las marcas registradas o los números de serie (IMEI) se han retirado o modificado o si no se presenta el resguardo de la compra o este está ilegible.

Si se confirma la falta de conformidad o el vicio, se sustituirá o reparará el teléfono de manera integral o parcial. Esta garantía cubre los costes de los recambios y la mano de obra.

Antes de enviar su teléfono a nuestro Servicio posventa, le recomendamos que:

- apunte y conserve su IMEI en un lugar seguro (*);
- retire la tarjeta SD y la tarjeta SIM;
- guarde todos los datos personales. El centro de reparaciones puede necesitar restablecer el teléfono.

(*) El código IMEI es el número de serie que permite identificar el dispositivo y hacer el seguimiento del servicio posventa. Existen varias maneras de encontrar el código IMEI:

- Escribir *#06# en el teclado de su teléfono;
- Verificar el envase del teléfono;
- En la parte trasera del teléfono y según el modelo, el IMEI puede figurar en una etiqueta o estar grabado en la bandeja de la tarjeta SIM del dispositivo.

Documentos e información que se debe adjuntar al envío de su teléfono a nuestro Servicio posventa:

- La copia de la factura o recibo, que indica la fecha de compra, el tipo de producto y el nombre del distribuidor;
- El número IMEI del teléfono;
- Una descripción del defecto del teléfono.

Le invitamos a consultar las condiciones generales de servicio disponibles en el sitio web de CROSSCALL en la dirección siguiente: **www.crosscall.com**

El CORE-Z5 ha sido fabricado en Francia y ensamblado en China

Creado e importado por:

CROSSCALL - 245 Rue Paul Langevin 13290 Aix-en-Provence - FRANCIA.

INHALTSVERZEICHNIS

DIE VORTEILE DES CORE-Z5

Leistungsstark.....	159
Vernetzt	159
Ergonomisch.....	160
Langlebig	160

ÜBERSICHT ÜBER DAS TELEFON

Beschreibung des Geräts.....	161
X-LINK™	162
X-BLOCKER.....	162

INBETRIEBNAHME IHRES CORE-Z5

Einlegen der Nano-SIM/Micro-SD-Karte	163
Ein-/Ausschalten des Telefons.....	164
Tipps und Vorsichtsmaßnahmen für das Aufladen des Akkus	164-165

TOUCHSCREEN, SYSTEMNAVIGATION UND TASTEN DES CORE-Z5

Verwendung des Touchscreens	166-167
Systemnavigation	168-169
Telefon-Tasten	170-171

BEDIENUNG DES TELEFONS

Telefonanrufe	171-172
Kontakte	172
Nachrichten	173
Kamera/QR-Code-Leser	173-174
Galerie.....	174
Dateien übertragen: Telefon zu PC oder PC zu Telefon	175-176
Dateien übertragen: Telefon zu Telefon.....	176-177
SIM-Kartenverwaltung.....	177-178
Mobile Daten	178
Browser	178
E-Mail.....	178
Akkusparmodus	179
Zurücksetzen des Telefons	179
Systemaktualisierung	180

PERSONALISIERUNG DES TELEFONS

Start-Display	180-181
Ton.....	181
Benachrichtigungen	182
Datum und Uhrzeit.....	182
Sprachen.....	182

TIPPS UND SHORTCUTS

Verwendung Ihres CORE-Z5 unter Wasser.....	182-183
Geteilter Display-Modus.....	183

Screenshot.....	183
Automatisches Drehen des Displays	183
Aufwecken des Displays	183-184
Handschuhmodus.....	184
NFC	184
Akku teilen	184
Animation beim Laden.....	184-185
Befestigung der Sicherheitsschleife (Leash)	185
Taschenrechner	185

CROSSCALL-ANWENDUNGEN

X-SENSORS.....	185-186
X-SAFE.....	186-187
X-TALK.....	189
X-STORY	190
X-CAMP	191

STÖRUNGSBEHEBUNG

Gerät	192-192
Anrufe.....	193
Akku	194
Multimedia.....	194
Speicher.....	195
Sonstiges.....	195

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Allgemeine Sicherheitshinweise	196-197
Informationen zur Dichtigkeit	198
Medizinische Geräte	198
Verkehrssicherheit	199
Stromversorgung und Laden	200
Gehörschutz.....	201
Umweltschutz	201
Reinigung und Wartung	202
Notrufe.....	202
Empfehlungen zur Verringerung der Strahlenbelastung des Nutzers	203

ZUSATZINFORMATIONEN

Konformität.....	203
Frequenzbänder und Leistung	203-205
Informationen über Zubehör und Software.....	205
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	206
Urheberrechte.....	206


ANHANG

Wichtige Informationen	206
Daten löschen (Werkseinstellungen)	207
Garantiebedingungen	207-208

Vielen Dank für Ihre Entscheidung für Crosscall und den Kauf dieses Smartphones.

Das Nutzerhandbuch wird Ihnen helfen, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen.

DIE VORTEILE DES CORE-Z5

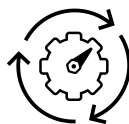

Leistungsstark

Das CORE-Z5 ist mit dem extrem leistungsstarken Qualcomm® QCM6490-Prozessor ausgestattet, der mit 8 leistungsstarken Kernen kombiniert ist. Sie können sich auf seine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit verlassen und mehrere komplexe Aufgaben gleichzeitig erledigen. Dank seiner Rechenleistung können Sie die Nutzung variieren, ohne auf Reaktionsgeschwindigkeit zu verzichten. Das CORE-Z5 bietet Ihnen zudem eine große Speicherkapazität, die mit einer Micro-SD-Karte auf bis zu 1024 GB erweiterbar ist.



Vernetzt

Das CORE-Z5 integriert dedizierte Netzbänder für 5G-Verbindungen NR-FDD n1 (2100MHz) / n3 (1800MHz) / n5 (850 MHz) / n7 (2600MHz) / n8 (900MHz) / n20 (800MHz) / n28 (700MHz) + NR-TDD n38 (2600MHz) / n40 (2300MHz) / n41 (2500MHz) / n77 (3700MHz) / n78 (3500MHz). Diese Bänder werden von den meisten europäischen und von allen französischen Mobilfunkanbietern verwendet. Ob zu Hause oder im Büro, dank WiFi 6 und 6E verbindet sich Ihr CORE-Z5 mit Ihrem Netzwerk (802.11a ; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v, 802.11u 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFi6/6E Certified) und ermöglicht es Ihnen, Ihren mobilen Datentarif zu optimieren. Es verfügt über ein Dual-SIM- und Micro-SD-Kartenschubfach, mit dem Sie zwischen zwei SIM-Karten wechseln können, sei es für private oder berufliche Zwecke, für den Wechsel zwischen verschiedenen Anbietern oder für die vorübergehende Buchung eines lokalen Tarifs im Ausland.





Ergonomisch

Zusätzlich zu seinem 6,08-Zoll - 19:9-Display, das eine gute Lesbarkeit bietet, wurden die seitlichen des CORE-Z5 so gestaltet, dass sie besonders mit Handschuhen leicht zu bedienen sind. Mit diesen vier programmierbaren Tasten können Sie schnell auf bestimmte Funktionen Ihres Telefons zugreifen, ohne es entsperren zu müssen, indem Sie einfach darauf drücken. Sie können es zum Beispiel in ein Walkie-Talkie verwandeln und mit der Push-To-Talk-Funktion mit nur einem Knopfdruck überall kommunizieren und sich dank des leistungsstarken 100dB-Lautsprechers klar und hörbar unterhalten.





Langlebig

Nachhaltigkeit ist das Herzstück der CROSSCALL-DNA. Der CORE-Z5 ist sturzbeständig, wasserdicht und bietet eine 5-Jahres-Garantie: Es erfüllt alle Kriterien eines nachhaltigen Geräts, das sich perfekt für den Einsatz in Unternehmen eignet.

Da die Reparierbarkeit ein entscheidendes Kriterium für Verlängerung der Lebensdauer eines Smartphones ist, wurde bei der Entwicklung des CORE-Z5 größter Wert darauf gelegt, dass es die Anforderungen der CORE-Serie erfüllt, die sich dadurch auszeichnet, dass sie die am besten reparierbaren Produkte bietet, die auf dem Markt erhältlich sind.

ÜBERSICHT ÜBER DAS TELEFON

Beschreibung des Geräts

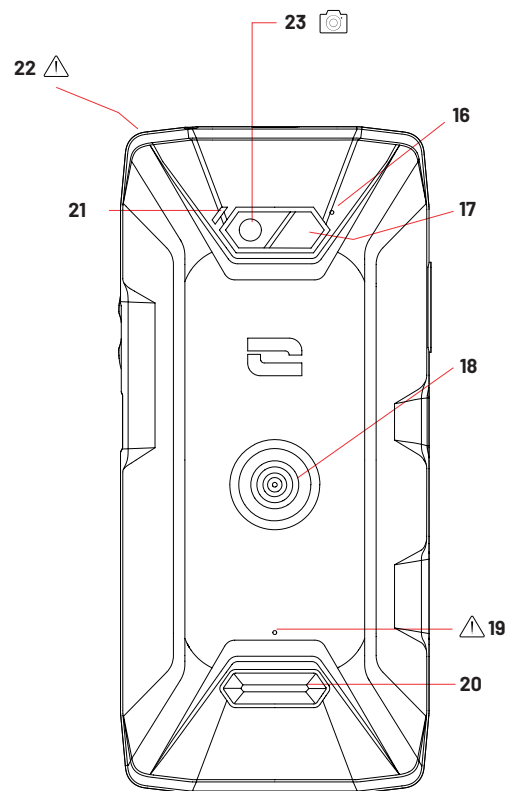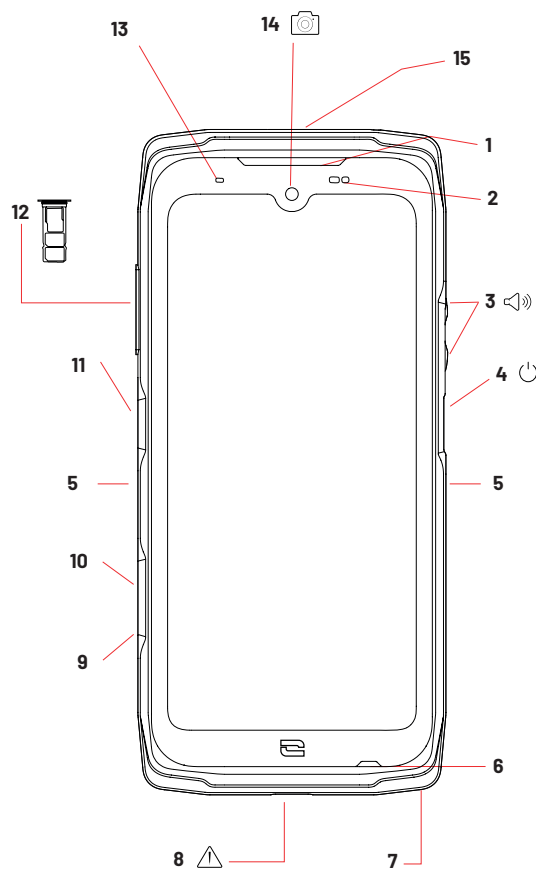

- 1. Lautsprecher
- 2. Näherungs- und Helligkeitssensoren
- 3. Lautstärketaste +/-
- 4. Ein-/Aus-Taste + Fingerabdruckleser
- 5. Aussparungen X-BLOCKER
- 6. Mikrofon
- 7. Durchführung für Sicherheitsschleife
- 8. USB-Typ C (Dichtungskappe - immer fest verschließen !)
- 9. Programmierbare Taste Nr. 4
- 10. Programmierbare Taste Nr. 3
- 11. Programmierbare Taste Nr. 1
- 12. SIM-Karten- und Mikro-SD-Kartenschubfach

- 13. Benachrichtigungs-LED
- 14. Frontkamera 8 MP
- 15. Programmierbare Taste Nr. 2
- 16. Mikrofon
- 17. Blitz
- 18. X-LINK™* (Befestigen/Laden/Daten übertragen)
- 19. Keine Gegenstände einführen!
- 20. Lautsprecher
- 21. Benachrichtigungs-LED
- 22. Kopfhörer-Anschluss (Dichtungskappen - immer fest verschließen !)
- 23. Kamera hinten 48MP Fusion⁴

* Magconn-Technologie



X-LINK™*

DAS INTELLIGENTE MAGNETISCHE BEFESTIGUNGSSYSTEM

Dieser Magnetverbinder befindet sich auf der Rückseite Ihres Telefons und ermöglicht die Befestigung und Verbindung des Telefons mit dem exklusivem X-LINK™*-Zubehör mit nur einem einzigen Handgriff.

Je nach verwendetem Zubehör können Sie Ihr Telefon mit X-LINK™* zudem aufladen und/oder Daten übertragen.






X-BLOCKER

DAS VERSTÄRKTE MECHANISCHE BEFESTIGUNGSSYSTEM

In Situationen, die maximalen Halt erfordern, garantiert dieses mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Exklusiv-Zubehör die zuverlässige Befestigung Ihres Telefons an dem kompatiblen Zubehör (Abrisskraft 20 kg). Es lässt sich ganz einfach an den seitlichen Einkerbungen Ihres Mobiltelefons befestigen. Die Silikonbeschichtung reduziert Vibrationen, die durch Stöße verursacht werden können.

Vergewissern Sie sich vor jeder Aktivität, dass der X-BLOCKER ganz in die beiden Einkerbungen eingerastet ist.

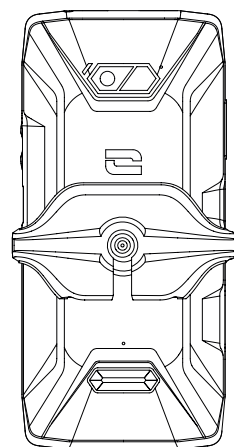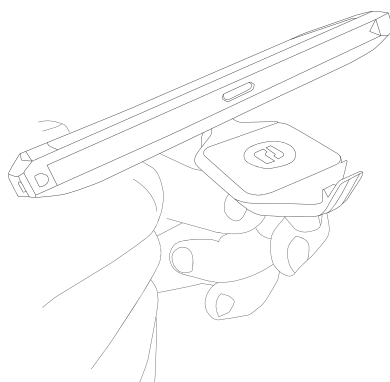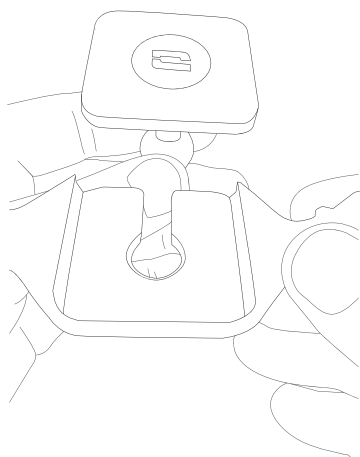


Das komplette mit dem X-LINK™ und dem X-BLOCKER kompatible Zubehörsortiment finden Sie auf www.crosscall.com


INBETRIEBNAHME IHRES CORE-Z5

Einlegen der Nano-SIM/Micro-SD-Karte


1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie es mit der Ein-/Aus-Taste aus.
2. Ziehen Sie das Nano-SIM-/Micro-SD-Kartenschubfach mit dem mitgelieferten Auswurfwerkzeug heraus, indem Sie es wie unten gezeigt in die dafür vorgesehene Öffnung einführen.

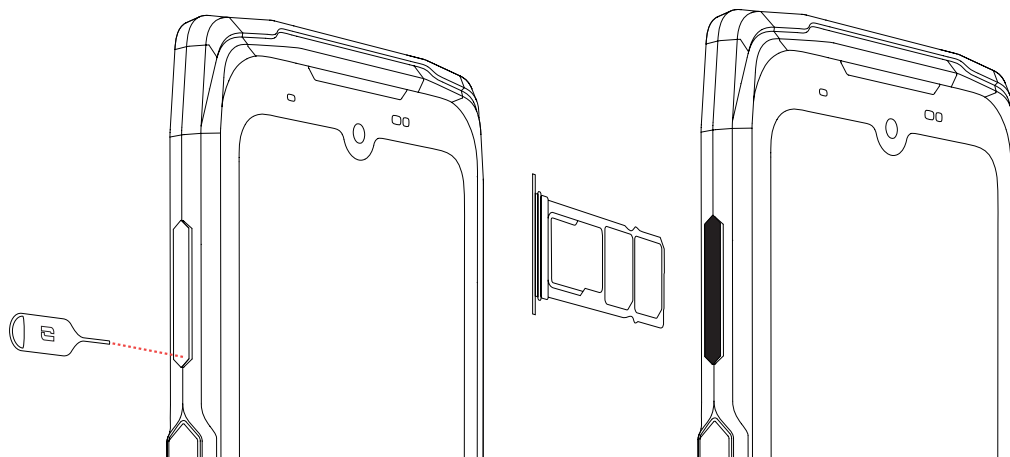

3. Das Kartenschubfach vollständig herausziehen.
4. Ihr Telefon bietet die Möglichkeit, 2 SIM-Karten und eine Micro-SD-Karte zu installieren.
 - a. Um eine optimale Kompatibilität mit den Diensten der Mobilfunkanbieter zu gewährleisten, die Nano-SIM-Karte mit der Metallseite nach unten in das kleinste Fach (SIM 1) einlegen.

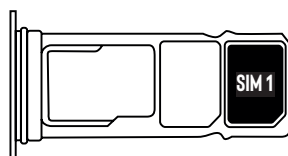


- b. Legen Sie, wenn Sie möchten, eine zweite Nano-SIM-Karte mit der Metallseite nach unten in das mittlere Fach (SIM 2) und/oder eine Micro-SD-Karte (maximal 1024 GB) in das linke Fach ein.

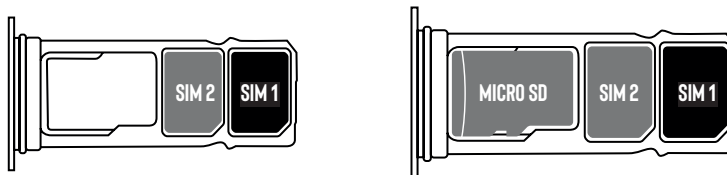

5. Das Kartenschubfach wieder in das Telefon einschieben.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass die Karten ordnungsgemäß ausgerichtet sind.
 - b. Achten Sie beim Einschieben des Kartenschubfachs darauf, dass es mit dem Steckschlitz des Telefons ausgerichtet ist.
 - c. Setzen Sie das Schubfach ein und schieben Sie es wie oben gezeigt ein.

Achtung: Um die Wasserdichtigkeit des Telefons sicher zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass das Kartenschubfach vollständig eingeführt und verriegelt ist.

Ein-/Ausschalten des Telefons

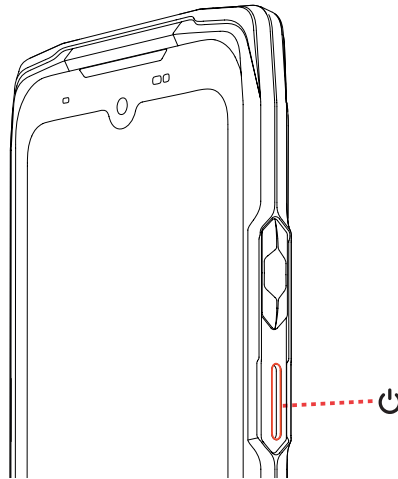


Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** des Telefons gedrückt und warten Sie einige Sekunden, bis sich das Display einschaltet.

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten oder nach dem Rücksetzen der Daten folgen Sie bitte den Anweisungen, die auf dem Display angezeigt werden, um Ihr Gerät zu konfigurieren.

Nach dem Einschalten des Telefons kann diese Taste auch für folgende Funktionen verwendet werden:

- Sperren/Entsperren des Touchscreens durch kurzes Drücken
- Zugriff auf Notrufe, Ausschalten, Neustart und Tarnmodus Ihres Telefons durch langes Drücken.

Tipps und Vorsichtsmaßnahmen für das Aufladen des Akkus

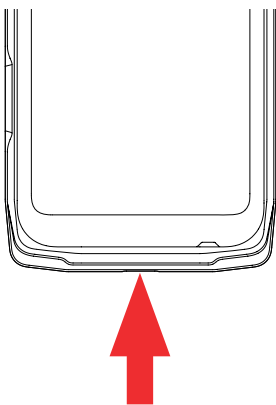

1. Die wasserdichte Abdeckung öffnen und das mitgelieferte Kabel und den Netzadapter über den USB-A-Anschluss anschließen. Dann das andere Ende des Kabels in den USB-C-Anschluss Ihres Telefons stecken.
2. Das Netzteil an eine Steckdose anschließen.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, das Telefon vom Ladegerät nehmen. Das Ladegerät zuerst von dem Gerät und dann von der Wandsteckdose trennen.

i Zum Laden des Telefons die X-LINK™ Magnetverbindung und den USB-Anschluss niemals gleichzeitig benutzen, da dies zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Zubehörs Ihres Telefons führen kann.

i Der Akku ist in das Telefon integriert und kann nicht entnommen werden. Nehmen Sie den Akku nicht selbst aus dem Telefon.


- Um einen vorzeitigen Verschleiß des Akkus Ihres Geräts zu vermeiden, wird empfohlen, bei jedem Ladezyklus die bekannten Nutzungsregeln zu beachten. Diesen Regeln entsprechend sollte der Akku aufgeladen werden, sobald der Ladestand 20 % erreicht hat, ein Aufladen des Akkus über 80 % und komplette Ladezyklen (von 0 bis 100 %) sollten hingegen vermieden werden.
 - Verwenden Sie ausschließlich für Ihr Telefon zugelassene und mit ihm kompatible Ladegeräte und Kabel. Die Nutzung von nicht zugelassenen Ladegeräten oder Kabeln kann zur Explosion des Akkus oder zur Beschädigung des Telefons führen.
 - Das Telefon während des Ladevorgangs nicht benutzen. Das Telefon und den Stromadapter nicht abdecken.
 - Ein unsachgemäßer Anschluss des Ladegeräts kann zu schweren Schäden an Ihrem Telefon führen. Jede Beschädigung aufgrund einer unsachgemäßen Nutzung ist von der Garantie ausgeschlossen.
 - Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn das Telefon nicht geladen wird.
 - Das Telefon schaltet sich möglicherweise nicht sofort ein, wenn Sie einen leeren Akku aufladen. Nach einer gewissen Ladezeit schaltet sich das Telefon normal ein.
 - Wenn die Wechselstromversorgung (CA) schwach ist, kann sich die Ladezeit verlängern.
 - Wenn Sie andere Ladegeräte wie z. B. Computer verwenden, kann sich die Ladezeit verlängern.
 - Die Ladezeit kann je nach Umgebungstemperatur und der verbleibenden Akkuladung variieren.
 - Bei Temperaturen von 0°C bis 40°C lässt sich das Telefon sicher aufladen. Das Laden bei Temperaturen unter 0°C oder über 40°C kann die Akkuleistung beeinträchtigen und seine Lebensdauer verkürzen. Längeres Laden bei extremen Temperaturen schadet dem Akku.
 - Während des Ladevorgangs können sich das Telefon und das Ladegerät erhitzen. Dies ist normal und sollte der Lebensdauer bzw. den Leistungen des Telefons nicht schaden. Sollte sich der Akku stärker als gewöhnlich erwärmen, stoppen Sie den Ladevorgang. Legen Sie Ihr Telefon an einen kühlen Ort und lassen Sie es abkühlen. Vermeiden Sie den längeren Kontakt zur Oberfläche Ihres Telefons, wenn es sich erwärmt.
-  Die Funktionen des Geräts variieren entsprechend Ihres Standorts, Ihrer Sprache, Ihres Anbieters und des Modells. Dieses Gerät unterstützt die OTG-Funktion. Bitte verwenden Sie ein Standard-OTG-Datenkabel.

TOUCHSCREEN, SYSTEMNAVIGATION UND TASTEN DESCORE-Z5

Meistern Sie die Bedienung Ihres Telefons und seiner Anwendungen in wenigen einfachen Schritten.

Verwendung des Touchscreens

Antippen

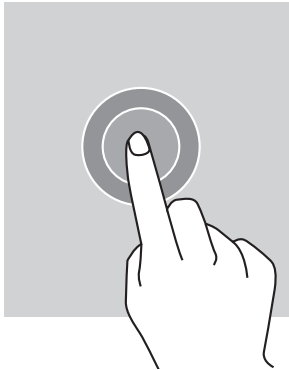


Um eine Anwendung zu öffnen, ein Menüelement auszuwählen, eine Touchscreen-Taste zu drücken oder ein Zeichen über die Bildschirmtastatur einzugeben, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element.


Langes Drücken

Legen Sie Ihren Finger auf ein Element oder auf das Display und halten Sie ihn zwei Sekunden lang gedrückt, um die verfügbaren Optionen aufzurufen.

Wischen

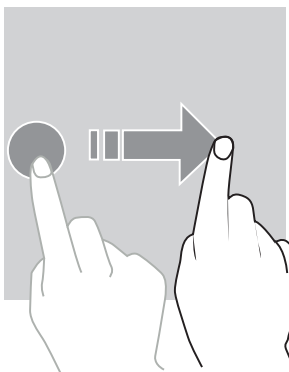


Wischen Sie auf dem Start- oder App-Bildschirm mit dem Finger nach links oder rechts, um weitere Seiten anzuzeigen.

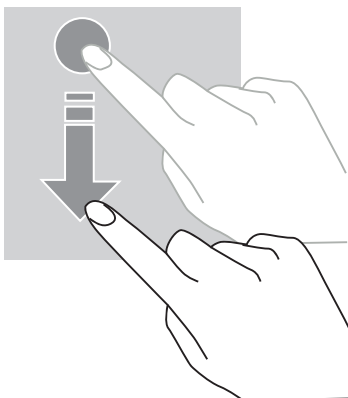


Wischen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um eine Webseite oder eine Liste von Elementen durchzuscrollen.

Verschieben

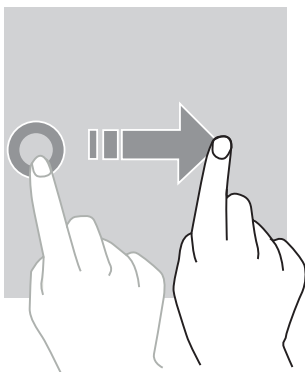


Um ein Element zu verschieben, legen Sie Ihren Finger darauf, halten Sie ihn gedrückt und verschieben Sie ihn an die gewünschte Stelle.

Bewegungen mit zwei Fingern

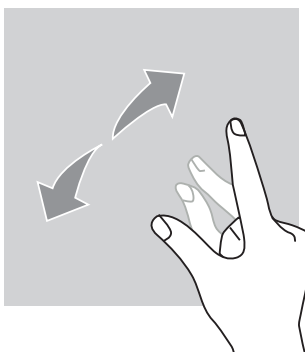

Führen Sie zunächst zwei Finger zusammen und bewegen Sie sie dann auseinander, um einen Teil einer Webseite, einer Karte oder eines Bildes zu vergrößern.

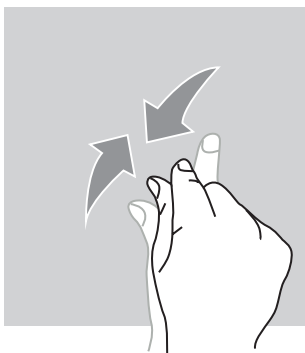

Bringen Sie sie zusammen, um herauszuzoomen.


Systemnavigation

Ihr Smartphone bietet zwei Modi für die Systemnavigation:

- Drei-Tasten-Navigation
- Navigation mit Gesten

Nachfolgend finden Sie Einzelheiten zur Navigation mit drei Tasten, die standardmäßig auf dem Telefon verwendet wird. Um die Gestennavigation einzurichten, gehen Sie in die App Einstellungen  > System  > Gesten  > Systemnavigation > Gestennavigation


Startseite/Sprachassistent

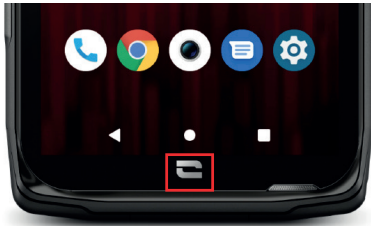

Tippen Sie auf einer beliebigen Seite Ihres Smartphones auf den Kreis in der Mitte des Displays, um zum Startbildschirm zurückzukehren


Ein langer Druck auf diese Taste aktiviert den Google Sprachassistenten.

Zurück

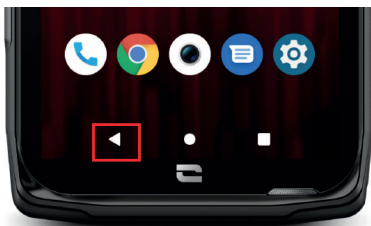

Tippen Sie auf einer beliebigen Seite Ihres Smartphones auf das Dreieck unten links auf dem Display, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Offene Anwendungen

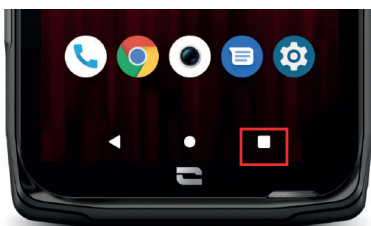

Tippen Sie auf einer beliebigen Seite Ihres Smartphones auf das Quadrat unten rechts auf dem Display und navigieren Sie zu dem Ort, an dem alle offenen Anwendungen gespeichert sind.

Menü der Telefonanwendungen

Alle auf Ihrem Telefon installierten Apps sind im Menü Ihres Geräts verfügbar. So greifen Sie von Ihrem Startbildschirm aus darauf zu:

1. Wischen Sie von unten nach oben über den Bildschirm.
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Apps, indem Sie Ihren Finger von unten nach oben über den Bildschirm ziehen und auf die App klicken, auf die Sie zugreifen möchten.
3. Wischen Sie mit Ihrem Finger nach unten oder drücken Sie die Home-Taste (Kreis unten in der Mitte des Displays), um das Menü zu schließen.

Benachrichtigungszentrale

Sie können von jeder Bildschirmansicht Ihres Tablets auf Ihre erhaltenen Benachrichtigungen zugreifen.

1. Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie von oben nach unten über den Bildschirm. Die Liste Ihrer Benachrichtigungen wird angezeigt.
2. Scrollen Sie durch diese Liste, um alle Ihre Benachrichtigungen anzusehen und klicken Sie auf die erhaltenen Benachrichtigungen, um sie im Detail anzuzeigen. Sobald die Benachrichtigung gelesen wurde, verschwindet sie automatisch.
3. Sie können Benachrichtigungen auch löschen, ohne sie anzusehen. Ziehen Sie dazu die Benachrichtigung nach links oder rechts. Um alle Benachrichtigungen auf einmal zu löschen, wählen Sie **Alle löschen**.
4. Wischen Sie von unten nach oben über den Bildschirm oder drücken Sie die Wischen Sie von unten nach oben über den Bildschirm oder drücken Sie die Home-Taste (runder Kreis unten in der Mitte des Bildschirms), um das Schnellkonfigurationsfenster zu schließen.

Schnellkonfigurationsfenster

Sie können von jeder Bildschirmansicht Ihres Telefons auf das Schnellkonfigurationsfenster zugreifen, das es Ihnen ermöglicht, die wichtigsten Einstellungen Ihres Telefons ganz einfach anzuzeigen und zu ändern.


1. Wischen Sie auf Ihrem Bildschirm von oben nach unten, um das Schnellkonfigurationsfenster zu öffnen. So gelangen Sie zu den ersten Einstellungen, die im Schnellkonfigurationsfenster Ihres Tablets verfügbar sind.
2. Wischen Sie erneut von oben nach unten über den Bildschirm, um alle in diesem Schnelleinstellungsfenster verfügbaren Einstellungen zu einzusehen.
3. Tippen Sie auf eine Einstellung, um sie zu aktivieren / deaktivieren. Die ausgegrauten Einstellungen sind deaktiviert. Wenn Sie mehr Optionen zu einer Einstellung anzeigen lassen möchten, halten Sie die Einstellung gedrückt.
4. Wischen Sie von unten nach oben über den Bildschirm oder drücken Sie die Home-Taste (runder Kreis unten in der Mitte des Bildschirms), um das Schnellkonfigurationsfenster zu schließen. 

Sie können die gewünschten Einstellungen hinzufügen, löschen oder verschieben, indem Sie auf den kleinen Bleistift unten links im Schnellkonfigurationsfenster klicken.

- Um eine Einstellung zu verschieben, halten Sie diese gedrückt und schieben Sie sie an die gewünschte Stelle.
- Um eine Einstellung hinzuzufügen, ziehen Sie sie aus dem Bereich **nach oben**. **Wählen und verschieben Sie die Symbole, um sie hinzuzufügen».**
- Um eine Einstellung zu löschen, ziehen Sie diese nach unten in den Bereich **. Ziehen Sie die Kacheln hierhin, um sie zu löschen».**

Telefon-Tasten

Ein-/Aus-Taste und Display sperren/entsperren

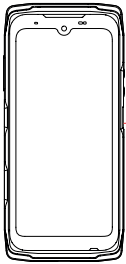

Diese Taste ermöglicht hauptsächlich:


- Das Ein-/Ausschalten/Neustarten des Telefons durch langes Drücken
- Das Sperren / Entsperren des Telefons mit einem kurzen Druck.

- Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um das Display manuell zu sperren.
- Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um das Display wieder einzuschalten, und wischen Sie mit dem Finger in eine beliebige Richtung über das Display, um es zu entsperren

Das Telefon wird automatisch gesperrt und schaltet nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität in den Standby-Modus, um den Stromverbrauch zu senken und unbeabsichtigte Aktionen zu vermeiden.

Um die Zeit für den automatischen Standby-Modus einzustellen gehen Sie in:
Einstellungen  > **Display**  > **Erweiterte Einstellungen** > **Display-Timeout** und wählen Sie die gewünschte Zeit.

Programmierbare Tasten

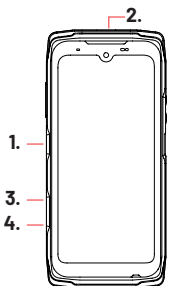

Ihr CORE-Z5 hat zwei programmierbare Tasten (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4), die auf zwei verschiedene Arten verwendet werden können:

- entweder durch **LANGES** Drücken
- oder durch **3-maliges KURZES** Drücken hintereinander.


Mit dieser Konfiguration können Sie zwei Funktionen pro Taste einrichten, d.h. insgesamt 8.

Diese Tasten sind standardmäßig voreingestellt, können aber nach Belieben geändert werden.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Gehen Sie in das Menü **Einstellungen**  > **Tasten**  > und wählen Sie die Tastenaktion, die Sie konfigurieren möchten (dreimaliges Drücken oder langes Drücken).
- Für jede Aktion können Sie:
 - Eine bestimmte Rufnummer anrufen
 - Eine Anwendung auf Ihrem Telefon (X-TALK, X-SAFE, Kamera, Taschenlampe usw.) starten
 - Einen Modus aktivieren/deaktivieren (Handschuhmodus, "Bitte nicht stören"-Modus)

Lautstärketasten +/-

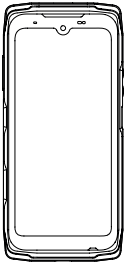

Mit dieser Taste, die aus einer + und einer - Taste besteht, können Sie die Lautstärke Ihrer Anrufe und Benachrichtigungen einstellen, indem Sie einfach zwischen 3 Modi wechseln:

- Rufton-Modus
- Vibrationsmodus
- Stumm-Modus

Außerdem regeln Sie damit die Lautstärke von:

- Anrufen
- Klingeltönen/Benachrichtigungen
- Multimedia-Inhalten
- Benachrichtigungstönen

BEDIENUNG IHRES TELEFONS

Telefonanrufe

Wählen einer Nummer

1. Drücken Sie  auf dem Startbildschirm oder im Menü Ihres Telefons.
2. Drücken Sie , um die Tastatur zu öffnen und eine Telefonnummer einzugeben.
3. Drücken Sie , um einen Anruf zu tätigen.

Aus der Anruf- oder der Kontaktliste

1. Drücken Sie  auf dem Startbildschirm oder im Menü Ihres Telefons.
2. Drücken Sie , um auf Ihre Anrufliste zuzugreifen und tippen Sie auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.
3. Drücken Sie , um auf Ihre Kontaktliste zuzugreifen und tippen Sie auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Internationale Anrufe tätigen

1. Drücken Sie  auf dem Startbildschirm oder im Menü Ihres Telefons.
2. Drücken Sie , um die Tastatur zu öffnen.
3. Drücken Sie auf 0 und halten Sie den Finger gedrückt, bis das +-Zeichen erscheint.
4. Geben Sie die Ländervorwahl, die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein.

5. Drücken Sie auf , um die gewählte Nummer anzurufen.

4G-Anrufe (VoLTE)/WIFI-Anrufe (VoWIFI)

So richten Sie Ihre 4G- und WIFI-Anrufe ein:

1. Gehen Sie in: **Einstellungen**  > **Netzwerk und Internet** .
2. Tippen Sie auf die SIM-Karte, die Sie einrichten möchten.
3. Sie können die Funktionen **4G-Anrufe** und **WIFI-Anrufe** aktivieren/deaktivieren.

Anrufe empfangen

Wenn ein Anruf eingeht, wischen Sie nach oben, um den Anruf anzunehmen.

Wenn ein Anruf eingeht, wischen Sie nach unten, um den Anruf abzulehnen.

Kontakte

Manuelle Erstellung eines Kontakts

1. Drücken Sie im Menü Ihres Telefons auf die Anwendung **Kontakte** .
2. Drücken Sie , um einen neuen Kontakt zu erstellen.
3. Geben Sie die Daten des Kontakts ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, um den neuen Kontakt zu speichern.

Erstellen/Bearbeiten eines Kontakts über die Tastatur

1. Drücken Sie , um die Tastatur Ihres Telefons zu öffnen .
2. Geben Sie die Nummer ein und tippen Sie auf:
 - a.  **Einen Kontakt erstellen**, um diese Nummer als neuen Kontakt zu speichern.
 - b.  **Einem Kontakt hinzufügen**, um diese Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzuzufügen.

Erstellen/Bearbeiten eines Kontakts aus einem empfangenen Anruf

1. Drücken Sie auf , um Ihre Anrufliste aufzurufen .
2. Tippen Sie auf die Nummer, die Sie speichern möchten, und tippen Sie auf:
 - a.  **Einen Kontakt erstellen**, um diese Nummer als neuen Kontakt zu speichern.
 - b.  **Einem Kontakt hinzufügen**, um diese Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzuzufügen.

Nachrichten

Nachricht senden

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm oder im Menü Ihres Telefons auf die Anwendung **Nachrichten** .
2. Tippen Sie auf  **Démarrer une discussion**
3. Wählen Sie den/die Kontakt(e), an den/die Sie Ihre Nachricht senden möchten.
4. Verfassen Sie die Nachricht mit Hilfe der Touch-Tastatur.
5. Senden Sie die Nachricht durch Tippen auf .

Nachrichten anzeigen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm oder im Menü Ihres Telefons auf die Anwendung **Nachrichten** .
2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Nachrichtenliste.
3. Zeigen Sie Ihre Unterhaltung an.

Kamera

Fotos/Videos aufnehmen

Mit der Kamera Ihres CORE-M5 können Sie Fotos oder Videos aufnehmen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm oder im Menü Ihres Telefons auf die Anwendung **Kamera** .
2. Tippen Sie auf die Taste unten rechts in der Anwendung, um vom Fotomodus in den  Videomodus  zu wechseln.
3. Zentrieren Sie Ihr Motiv auf dem Display und drücken Sie die mittlere Taste, um das Foto aufzunehmen  oder die Videoaufnahme zu starten .
4. Ihr Foto/Video wird automatisch in der Anwendung **Fotos**  gespeichert.

QR-Code-Leser

Ihre Kamera dient auch als QR-Code-Leser. Dieser ermöglicht es, die wichtigsten Arten von QR-Codes zu erkennen und zu entziffern (Website, Visitenkarte, WIFI-Hotspot, SMS-Versand, Anruf).

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm oder im Menü Ihres Telefons auf die Anwendung **Kamera** .

2. Halten Sie den zu scannenden QR-Code in die Mitte Ihrer Kamera.
3. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, die am unteren Rand Ihres Displays erscheint, um die mit dem QR-Code verbundene Aktion durchzuführen.

Galerie

Bilder/Videos ansehen

1. Drücken Sie auf dem **Startbildschirm**  oder im Menü Ihres Telefons auf die Anwendung Fotos.
2. Wählen Sie ein Bild oder Video aus, um es anzuzeigen und weitere Optionen aufzurufen.


Bilder/Videos löschen

1. Tippen Sie in der Anwendung **Fotos**  lange auf das Bild oder Video, das Sie löschen möchten. Sie können nun die anderen Fotos und/oder Videos, die Sie löschen möchten, mit einem Klick auswählen.
2. Wenn die Auswahl abgeschlossen ist, tippen Sie auf  und bestätigen Sie die Löschung durch Tippen auf OK.

Bilder/Videos teilen


1. Tippen Sie in der Anwendung **Fotos**  lange auf das Bild oder Video, das Sie löschen möchten. Sie können nun die anderen Fotos und/oder Videos, die Sie freigeben möchten, mit einem Klick auswählen.
2. Wenn die Auswahl abgeschlossen ist, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Freigabemethode.

Dateien übertragen: Telefon zu PC oder PC zu Telefon

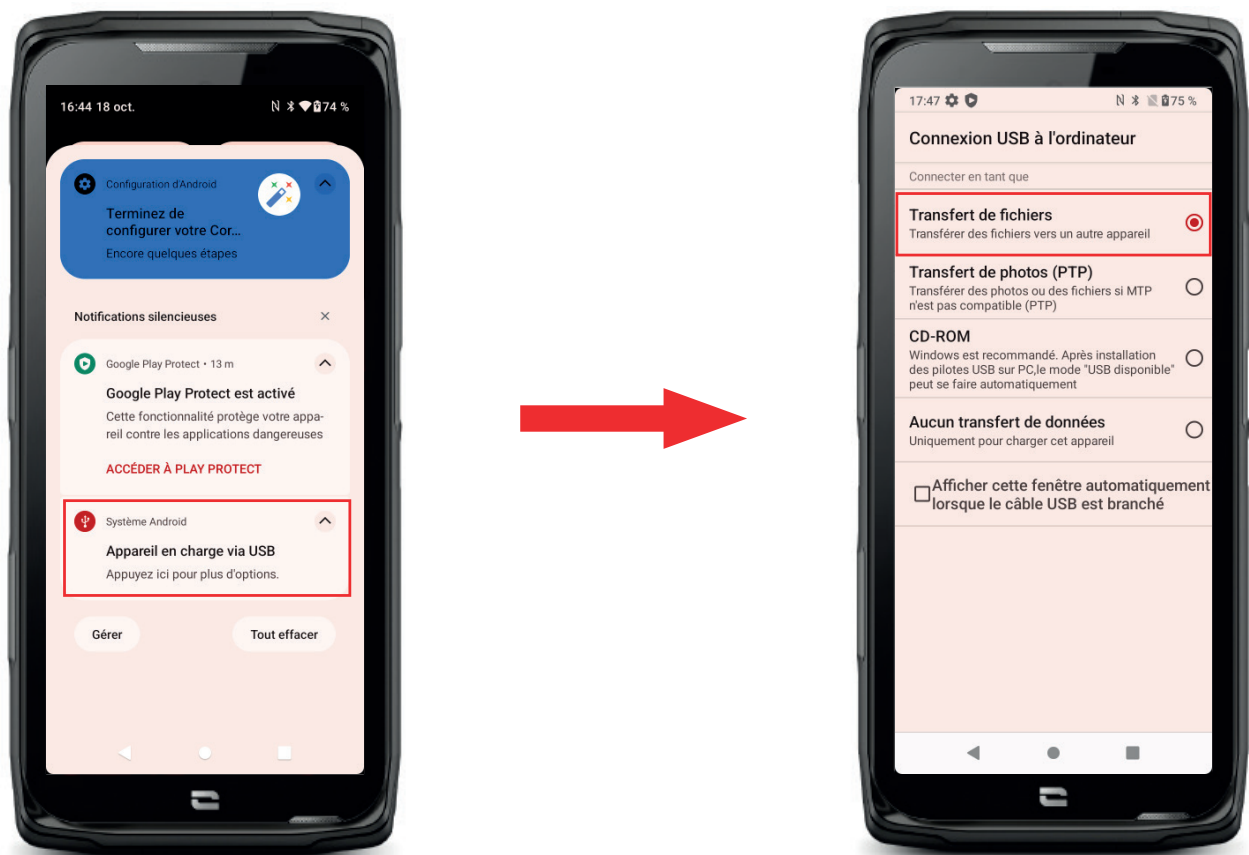


1. Wenn Sie Ihr Telefon über Ihr USB-C- oder X-LINK™-Kabel* mit Ihrem Computer verbinden, wird automatisch eine Benachrichtigung in der Benachrichtigungszentrale angezeigt.
2. Tippen Sie auf diese Benachrichtigung und wählen Sie **Dateiübertragung**, um von Ihrem Computer aus auf die Dateien auf Ihrem Handy zuzugreifen.

Ihr Gerät wird auf Ihrem PC angezeigt. Um auf die darauf gespeicherten Dateien zuzugreifen:

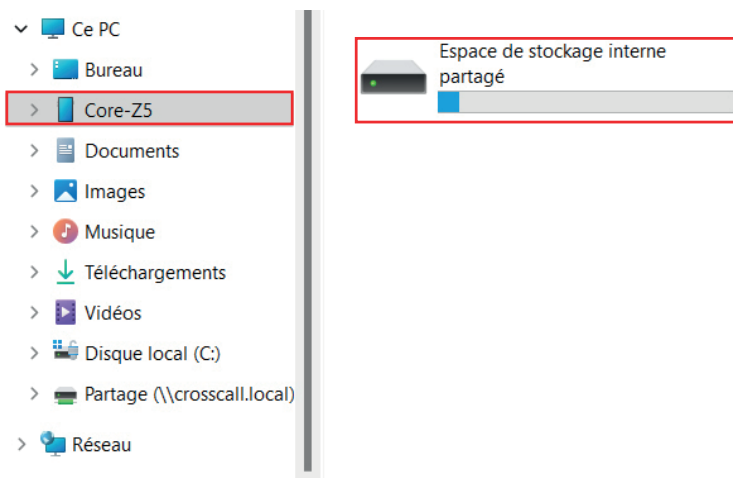

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer und klicken Sie auf Ihr **CORE-Z5-Telefon**.

2. Klicken Sie auf **Interner gemeinsamer Speicherplatz** oder auf **SD-Kartenspeicherplatz**.
3. Sie haben nun Zugriff auf die Dateien in Ihrem Telefon. Sie können diese Dateien auf Ihren PC kopieren oder Dateien von Ihrem PC auf das Telefon kopieren.

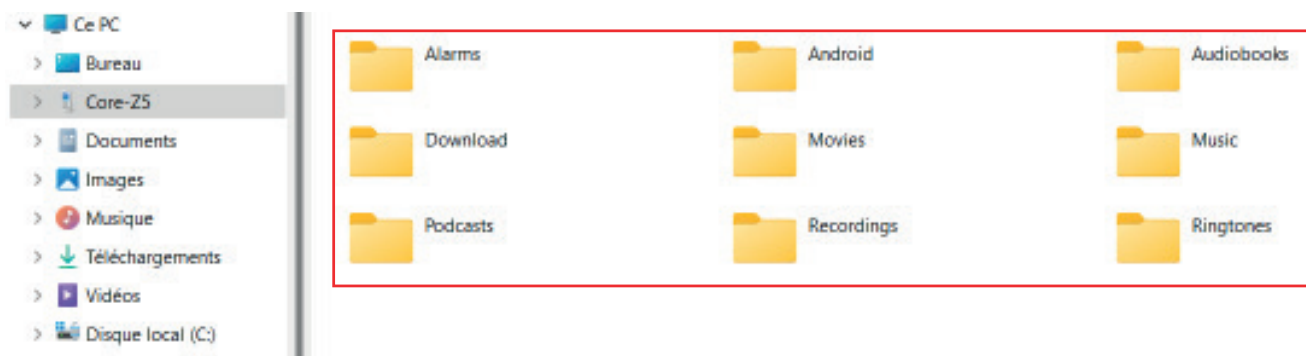

Trennen Sie das USB-C- oder X-LINK™-Kabel* nicht vom Gerät, wenn Sie Daten übertragen. Dadurch könnten Daten verloren gehen und/oder das Gerät kann beschädigt werden.

Spezieller Fall der Apple Mac-Computer

Auf Ihrem Mac muss die Anwendung "Android File Transfer" installiert sein, damit Android-Smartphones Dateien übertragen können.

Dateien übertragen: Telefon zu Telefon

Wenn Sie Ihr neues Telefon starten und die ersten Schritte der Konfiguration durchführen, wird Ihnen automatisch der Schritt Datenübertragung angezeigt.

1. Schalten Sie Ihr neues Gerät ein, wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf Start, um mit den Schritten zur Konfiguration Ihres neuen Telefons zu beginnen.

2. Verbinden Sie bei diesen Schritten Ihr neues Telefon mit einem Mobilfunknetz oder WLAN. Ihr altes und neues Telefon müssen auf jeden Fall mit dem Internet verbunden sein.

3. Wenn das Fenster "Kopieren Ihrer Anwendungen und Daten" angezeigt wird, klicken Sie auf Weiter.

Option 1 zum Übertragen von Daten über ein älteres Gerät wird angezeigt, klicken Sie auf Weiter und führen Sie die unter "Option 1: Verwenden Sie Ihr älteres Gerät" beschriebenen Schritte aus.

Wenn Sie kein Kabel haben oder Ihre Daten über die Google-Anwendung übertragen möchten, wählen Sie «Sie haben kein Kabel?» und dann «Weiter». Sie können dann den Anweisungen unter «Option 2 : Google-Anwendung verwenden» folgen.

Option 1: Benutzen Sie Ihr altes Gerät

1. Schalten Sie Ihr altes Gerät ein und halten Sie es entsperrt
2. Benutzen Sie ein Kabel, das für Ihr altes Gerät geeignet ist, z. B. ein Ladekabel
3. Verbinden Sie Ihr altes Gerät mit dem neuen über das Kabel
4. Kopieren Sie die Daten auf Ihr neues Gerät, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des alten Geräts folgen

Option 2: Verwenden Sie die Google Anwendung


1. Öffnen Sie die Google-App auf Ihrem alten Gerät
2. Sagen Sie "OK Google, Mein Gerät konfigurieren" oder geben Sie "Mein Gerät konfigurieren" in das Suchfeld ein.
3. Folgen Sie den Anweisungen und wählen Sie auf dem alten Gerät den "Namen Ihres neuen Geräts" aus.
4. Bestätigen Sie Formen und Werte auf Ihrem alten Gerät
5. Kopieren Sie die Daten auf Ihr neues Gerät, indem Sie die Anweisungen auf dem Display des alten Geräts befolgen.

Weitere Informationen (Übertragung von einer auf einem iPhone erstellten Sicherung) finden Sie in der Benutzeranleitung, die auf der Produktseite www.crosscall.com > CORE-Z5 verfügbar ist

SIM-Kartenverwaltung

Ihr Telefon bietet die Möglichkeit, zwei verschiedene SIM-Karten gleichzeitig zu verwenden.

Sie haben die Möglichkeit, jede dieser SIM-Karten individuell einzurichten.

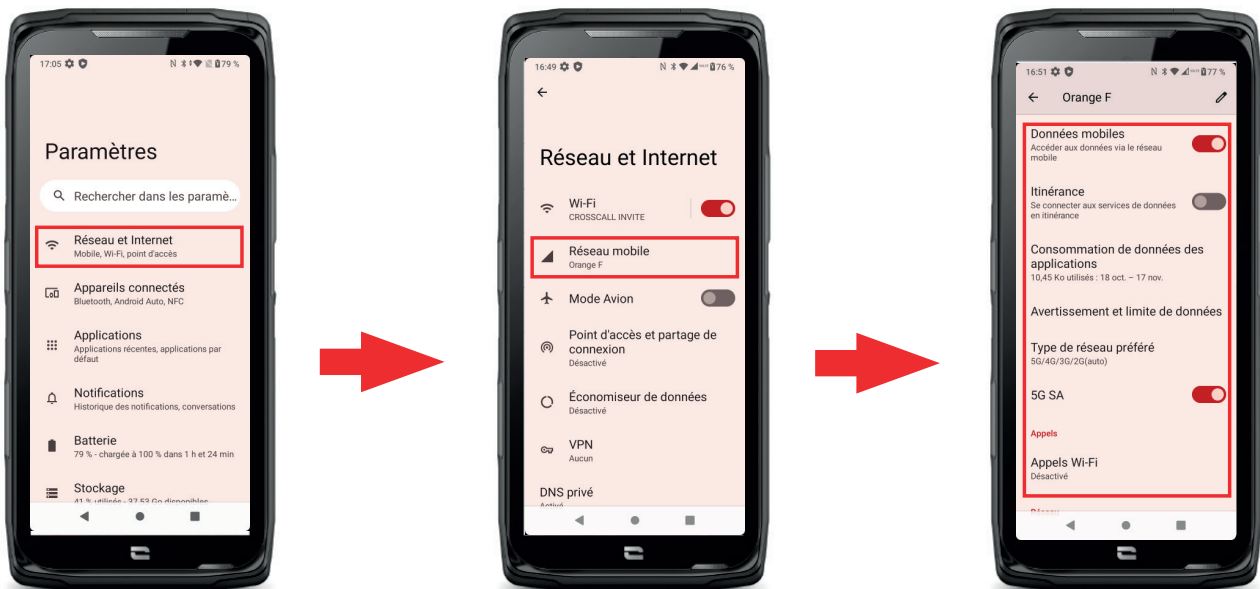

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Menü Ihres Telefons auf **Einstellungen**  > **Netzwerk und Internet** 
2. Tippen Sie auf die SIM-Karte, die Sie einrichten möchten.

3. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Den Namen der Karte zu ändern
- Die Karte zu definieren, die für mobile Daten verwendet werden soll
- Die SIM-Karte zu definieren, die für Anrufe bevorzugt werden soll
- Die SIM-Karte zu definieren, die für SMS bevorzugt werden soll

Mobile Daten

2 Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren Ihrer mobilen Daten

OPTION 1:

Öffnen Sie auf dem Startbildschirm die Benachrichtigungszentrale und Einstellungsverknüpfungen, indem Sie mit dem Finger vom oberen zum unteren Bildschirmrand streichen und tippen Sie auf das Symbol für Mobile Daten , um sie zu aktivieren/deaktivieren.

OPTION 2:

Tippen Sie im Menü **Einstellungen**  > **Netzwerk und Internet**  > **Mobiles Netzwerk** auf den Schieberegler, um sie zu aktivieren/deaktivieren.

Browser

Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her, um nach Informationen zu suchen und Webseiten für den schnellen Zugriff mit Lesezeichen zu versehen.

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm oder im Menü Ihres Telefons auf die Anwendung **Google Chrome** .
2. Geben Sie die Adresse in die Suchleiste ein und drücken Sie die Taste  auf Ihrer Tastatur. Auf diese Weise haben Sie Zugriff auf die Webseiten. Lesezeichen, Umschalten zwischen Fenstern und andere Funktionen werden ebenfalls unterstützt.

E-Mail

Einrichten Ihres E-Mail-Kontos

Richten Sie ein E-Mail-Konto ein, wenn Sie die E-Mail-Anwendung zum ersten Mal öffnen.

1. Drücken Sie im Menü Ihres Telefons auf die Anwendung **Gmail** .
2. Tippen Sie auf **+ E-Mail-Adresse hinzufügen** und wählen Sie Ihren E-Mail-Anbieter aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Konfiguration abzuschließen.

Akkusparmodus

Ihr CORE-Z5 verfügt über einen Akkusparmodus. Wenn Sie diesen Modus aktivieren, wird Ihr Telefon:

- In den dunklen Modus wechseln
- Hintergrundaktivitäten, bestimmte visuelle Effekte und andere Funktionen wie "Ok Google" einschränken oder deaktivieren.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Akkusparmodus zu aktivieren.

OPTION 1:

1. Öffnen Sie die Benachrichtigungszentrale des Telefons, indem Sie mit dem Finger vom oberen zum unteren Bildschirmrand streichen.
2. Tippen Sie in der Leiste am oberen Rand des Bildschirms auf das Symbol .
3. Tippen Sie auf dasselbe Symbol, um diesen Modus zu deaktivieren.

 Wenn Sie dieses Symbol einige Sekunden lang gedrückt halten, gelangen Sie direkt in das Menü Akkumodus Ihres Telefons und haben so schnellen Zugriff auf die Informationen zum Akkustatus.

OPTION 2:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Anwendung **Einstellungen**  > **Akku**  > **Akkusparmodus**.
2. Tippen Sie auf **Jetzt aktivieren**, um diesen Modus zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Jetzt deaktivieren**, um diesen Modus zu deaktivieren.

Im Menü Energiesparmodus Akku haben Sie die Möglichkeit, den Energiesparmodus anzupassen. So können Sie Folgendes deaktivieren:

- LED-Benachrichtigungen deaktivieren
- NFC deaktivieren ("Near Field Communication": kontaktloser Modus)
- Display aufwecken durch Anheben deaktivieren

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Anwendung **Einstellungen**  > **Akku**  > **Akkusparmodus**.
2. Wählen Sie die gewünschten Optionen.

Im Menü Akku können Sie diesen Modus auch so einstellen, dass er automatisch aktiviert wird, wenn Ihr Telefon einen bestimmten Akkuswellenwert erreicht, den Sie festlegen können. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Anwendung **Einstellungen**  > **Akku**  > **Akkusparmodus** > **Programm festlegen und markieren Sie Je nach Prozentsatz**.
2. Wählen Sie dann den gewünschten Akkuladestand.

Zurücksetzen des Telefons



Vergewissern Sie sich vor dem Zurücksetzen, dass Sie alle wichtigen auf dem Gerät gespeicherten Daten gesichert haben. Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

Um Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie zu **Einstellungen**  > **System**  > **Optionen zurücksetzen**  und tippen Sie auf **Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)**.

Achtung: Durch diese Aktion werden alle Daten aus dem internen Speicher des Telefons gelöscht.

In diesem Menü haben Sie auch die Möglichkeit, nur Ihre Einstellungen oder WIFI, mobile Daten und Bluetooth zurückzusetzen®.

Systemaktualisierung

Updates sind Änderungen, die an der ursprünglich auf Ihrem Telefon installierten Softwareversion vorgenommen werden, um mögliche Fehler zu beheben oder um Verbesserungen oder neue Funktionen bereitzustellen.

PERSONALISIERUNG DES TELEFONS

Start-Display

Das Start-Display ist der Ausgangspunkt für den Zugriff auf alle Funktionen Ihres Telefons. Es zeigt Widgets, Verknüpfungen zu den Apps und vieles mehr an.



Das Start-Display kann je nach Region oder Dienstanbieter unterschiedlich aussehen.

Hintergrund

1. Drücken Sie lange auf einen leeren Bereich des Start-Displays, um den Startbildschirm-Editor aufzurufen.
2. Wählen Sie **Hintergrund**.
3. Sie können Ihr Hintergrundbild aus einer Auswahl von CROSSCALL-Bildern auswählen oder aus Ihren eigenen Fotos.

Widgets

Widgets sind eigenständige Anwendungen, die bestimmte Anwendungsfunktionen starten, um einfachen Zugang und Informationen auf Ihrem Start-Display zu bieten.

So greifen Sie auf die von Ihrem Telefon angebotenen Widgets zu:

1. Drücken Sie lange auf einen leeren Bereich des Start-Displays, um den Startbildschirm-Editor aufzurufen.
2. Wählen Sie **Widgets**.
3. Drücken Sie lange auf das Widget, das Sie Ihrem Start-Display hinzufügen möchten, und platzieren Sie es auf Ihrem Start-Display, indem Sie gegebenenfalls eine neue Seite erstellen. Lassen Sie den Finger los, um seine Position auf dem Display zu bestätigen.
4. Drücken Sie auf dem Start-Display lange auf das Widget, das Sie verschieben oder löschen möchten. Ziehen Sie es auf den Bereich **X löschen** oben auf dem Display, um es aus der Startansicht zu entfernen.

Shortcuts zu Anwendungen

Sie können die Shortcuts zu Anwendungen, die Sie auf Ihrem Start-Display anzeigen möchten, individuell anpassen.

1. Öffnen Sie das Menü, in dem alle Anwendungen des Telefons gespeichert sind.
2. Drücken Sie lange auf die Anwendung, für die Sie einen Shortcut hinzufügen möchten.
3. Halten Sie Ihren Finger auf dieser Anwendung gedrückt und bewegen Sie ihn leicht, um Ihr Start-Display aufzurufen.
4. Platzieren Sie die Anwendung an der gewünschten Stelle und lassen Sie den Finger los, um ihre Position auf dem Display zu bestätigen.
5. Drücken Sie auf dem Start-Display lange auf den Shortcut der Anwendung, den Sie verschieben oder löschen möchten. Ziehen Sie es auf den Bereich **X löschen** oben auf dem Display, um es aus der Startansicht zu entfernen.

Ton

Unter **Einstellungen**  > **Ton** , haben Sie die Möglichkeit:

- Die verschiedenen Lautstärken Ihres Geräts für Multimedia, Anrufe, Klingeltöne, Benachrichtigungen und Wecktöne einzustellen.
- Den Klingelton Ihres Telefons für jede der SIM-Karten, den Ton für Ihre Benachrichtigungen und Ihren Weckton zu wählen.
- Die Vibration, den Tastaturton, den Tastenton usw. zu verwalten.

Denken Sie daran, dass einige dieser Einstellungen über die Lautstärketasten +/- Ihres Telefons vorgenommen werden können. So können Sie die Lautstärke von Klingeltönen und Benachrichtigungen ganz einfach einstellen und vom Klingel- in den Vibrations- oder Stumm-Modus wechseln (oder umgekehrt).

Benachrichtigungen

Unter Einstellungen  > Benachrichtigungen  haben Sie die Möglichkeit :

- Die Einstellungen für die Anzeige Ihrer Benachrichtigungen zu wählen.
- Benachrichtigungen der auf dem Telefon installierten Anwendungen zu aktivieren/deaktivieren.

Datum und Uhrzeit

Unter Einstellungen  > System  > Datum und Uhrzeit  können Sie:

- Die automatische Synchronisierung des Telefons, die Ihnen die Uhrzeit und das Datum automatisch entsprechend der Zeitzone Ihres Netzes anzeigt, aktivieren/deaktivieren.
- Uhrzeit und Datum manuell einstellen, wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist
- Die Nutzung der Zeitzone Ihres Netzwerks aktivieren/deaktivieren oder manuell die gewünschte Zeitzone wählen.
- Das Format der Uhrzeit wählen (24 Stunden/12 Stunden)

Sprachen

Um in mehr als einer Sprache zu chatten und Nachrichten zu senden, können Sie mehrere Sprachen einrichten, so dass sich Ihre Tastatur an die gerade verwendete Sprache anpasst und diese korrigiert.

Unter Einstellungen  > System  > Sprachen und Eingabe  > Sprachen  > +Sprache hinzufügen können Sie die Sprache(n) wählen, die Sie Ihrem Telefon hinzufügen möchten.

Wenn Sie eine Nachricht schreiben, drücken Sie einfach die Leertaste und wählen Sie die gewünschte Sprache.

TIPPS UND SHORTCUTS

Verwendung Ihres CORE-Z5 unter Wasser

Funktion Touchscreen sperren: Für die Nutzung im Regen und unter Wasser

Für die Nutzung im Regen oder unter Wasser muss die Funktion Touchscreen sperren aktiviert sein. Rufen Sie von einer beliebigen Displayansicht Ihres Telefons das Fenster "Schnellkonfiguration" auf, indem Sie von oben nach unten über das Display wischen. Wischen Sie nochmals von oben nach unten über das Display , um alle verfügbaren Einstellungen zu sehen, und wischen Sie dann 2-mal von rechts nach links. Aktivieren Sie dann die Touchscreen-Sperre.

Touch-Lock-Funktion: Bilder/Videos unter Wasser aufnehmen



Um Bilder unter Wasser aufzunehmen, müssen Sie die Touch-Lock-Funktion (im Fotomodus das Symbol oben auf dem Display) aktivieren, die Ihr Touch-Display verriegelt. Sie können dann eine Lautstärkeregelungstaste oder eine der beiden programmierbaren Tasten drücken, um Bilder aufzunehmen oder ein Video zu starten/stoppen.

Um diese Funktion zu deaktivieren, klicken Sie einfach zweimal hintereinander auf die Einschalttaste des Telefons.

Nach dem Eintauchen in Meerwasser

Spülen Sie Ihr Mobiltelefon nach dem Eintauchen in Meerwasser mit Süßwasser ab. Die Abdeckungen und Anschlüsse gründlich abtrocknen.

Möglicherweise sind die Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse durch Wasser blockiert. Warten Sie ein einige Minuten ab, bevor Sie einen Anruf tätigen, um den optimalen Betrieb wieder zu ermöglichen.

Geteilter Display-Modus

Dieser ermöglicht es, Ihr Display in zwei Teile zu teilen, so dass Sie zwei verschiedene Anwendungsfenster gleichzeitig auf Ihrem Display sehen können

1. Sobald Ihre Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf das Quadrat unten rechts auf dem Display, um die zuletzt geöffneten Anwendungen aufzurufen.
2. Tippen Sie oben auf jeder geöffneten Anwendungsseite auf das Symbol der Anwendung.
3. Drücken Sie auf "geteiltes Display" und wählen Sie dann die zweite Anwendung aus.

 Es sind nicht alle Anwendungen mit dem Split-Screen-Modus kompatibel

4. Um zu einem einzigen Bildschirm zurückzukehren, ziehen Sie den schwarzen Balken, der die beiden Bildschirme trennt, nach oben oder unten, je nachdem, welchen Bildschirm Sie aktiv halten möchten.

Screenshot

Um einen Screenshot zu erstellen, klicken Sie gleichzeitig auf die Einschalt- und die Lautstärketaste Ihres Telefons.

Automatisches Drehen des Displays

1. Öffnen Sie die Benachrichtigungszentrale des Telefons, indem Sie mit dem Finger vom oberen zum unteren Bildschirmrand streichen.
2. Tippen Sie in der weißen Leiste oben auf dem Display auf das Symbol , um das automatische Drehen des Displays zu aktivieren/deaktivieren, das es Ihnen ermöglicht, Ihr Display entsprechend der Richtung, in der Sie Ihr Smartphone halten, auszurichten (Hoch- oder Querformat).

Aufwecken des Displays

Es ist nicht notwendig, die Ein/Aus-Taste des Smartphones drücken, um den Bildschirm aufzuwecken. Dieses ist jetzt durch wiederholtes doppeltes Tippen auf den schwarzen Display möglich.

Diese Funktion ist besonders praktisch in Situationen, in denen die Ein-/Aus-Taste schwer erreichbar ist: z. B. auf dem X-RIDE, dem X-CAR PRO usw.

Um diese Funktion zu aktivieren / deaktivieren, gehen Sie in **Einstellungen**  > **Bildschirm**  > **Erweiterte Einstellungen** > **Bildschirm aufwecken**.

Handschuhmodus

Wenn Sie diesen Modus aktivieren, wird die Empfindlichkeit des Displays erhöht, so dass Sie Ihr Smartphone auch mit Handschuhen bedienen können.

1. Öffnen Sie die Benachrichtigungszentrale des Telefons, indem Sie mit dem Finger vom oberen zum unteren Bildschirmrand streichen.
2. Tippen Sie in der weißen Leiste oben auf dem Display auf das Symbol , um den Handschuhmodus zu aktivieren/deaktivieren mit dem Sie Ihr Smartphone auch mit Handschuhen bedienen können.

NFC



Die NFC-Antenne Ihres CORE-Z5 befindet sich oben links auf der Rückseite Ihres Telefons.

Achten Sie darauf, dass Sie diesen Teil des Telefons an kontaktlose Lesegeräte (Zahlungsterminals, Transportterminals, Zugangsleser usw.) anlegen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Teilen des Akkus

Das CORE-Z5 bietet Ihnen jetzt die Möglichkeit, ein anderes Gerät oder Zubehör mit dem Strom Ihres Akkus aufzuladen.

Diese Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Sie ein anderes Gerät oder Zubehör über ein USB-C-Kabel anschließen.

Das Symbol **Battery Share**  in Ihrem Benachrichtigungszentrum ermöglicht Folgendes:

- eine Bestätigung zu erhalten, dass der Ladevorgang läuft
- die Laderichtung gegebenenfalls umzukehren (bei 2 Telefonen)

Animation beim Laden


Wenn Ihr Telefon aufgeladen wird, haben Sie jetzt die Möglichkeit, den Namen des Telefons und den Akkustand mithilfe des Näherungssensors, der Ihre Hand erkennt, anzuzeigen.

Diese Funktion ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Unternehmen eine Flotte von Telefonen besitzt und die POWER STATION zum Aufladen der Telefone in seiner Flotte verwendet: mit einer einfachen Geste können Sie Ihr Telefon leicht finden.

Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu **Einstellungen**  > **Display**  > **Ladeinformationen aktivieren/deaktivieren**.

Befestigung der Sicherheitsschleife* (Leash)

* Sicherheitsschleife nicht im Lieferumfang inbegriffen

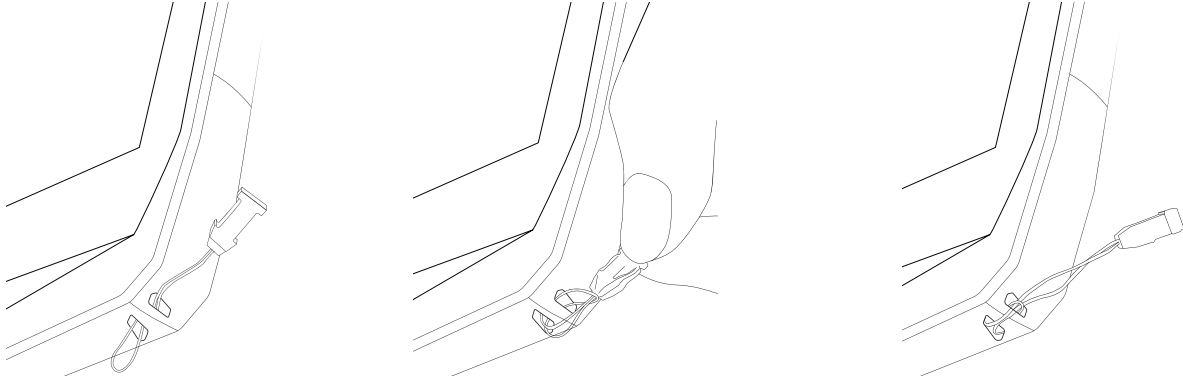

Taschenrechner

Mit der Anwendung "Rechner" können Sie einfache oder komplexe Berechnungen durchführen.

1. Drücken Sie im Menü Ihres Telefons auf .
2. Wenn Sie die Ausrichtung des Displays ändern, gelangen Sie vom Standard-Taschenrechner zum wissenschaftlichen Taschenrechner.

CROSSCALL-ANWENDUNGEN



X-SENSORS

X-SENSORS ist eine Anwendung, die Sie mit Informationen über die in Ihrem CROSSCALL-Mobiltelefon eingebauten Sensoren versorgt.

Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal öffnen und bevor Sie sie nutzen, lesen und akzeptieren Sie bitte die Nutzungsbedingungen, indem Sie auf "Akzeptieren" tippen.

Magnetometer

Es fungiert als Kompass und misst die Ausrichtung des Telefons in Bezug auf den magnetischen Norden. Kalibrieren Sie den Kompass, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.

Beschleunigungsmesser

Er ermöglicht es, die Beschleunigung des Telefons im Raum entlang von 3 Achsen zu messen und zu beobachten. Er nutzt die Integralrechnung, um die Geschwindigkeit der Bewegung des Geräts zu messen und gleichzeitig seine Position zu verfolgen.

GPS

Das GPS-System gibt die Position des Geräts sowie die Präzision des GPS-Signals an. Sie können sehen, wie viele Satelliten in Reichweite sind und auf welcher Höhe Sie sich befinden.

Näherungssensor

Mit dieser Funktion kann das Display während eines Telefonats ausgeschaltet werden, wenn das Telefon nahe am Ohr gehalten wird.

Helligkeitssensor

Er misst die Intensität des auf dem Telefondisplay projizierten Lichts. Mithilfe dieses Sensors kann die Helligkeit Ihres Displays in Abhängigkeit vom umgebenden Licht optimiert werden, um Akkuleistung einzusparen bzw. optimale Lesbarkeit zu erzielen.

Bluetooth® (5.2), Wifi (6/6E) und zellulare Netzwerke (2G, 3G, 4G und 5G)

Sie zeigen das Vorhandensein und die Stärke von Kommunikationsnetzen an.

Akkustatus

Diese Funktion bietet eine sofortige visuelle Anzeige der Lade-/Entladerate des Akkus.



X-SAFE

X-SAFE ist eine CROSSCALL-Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, im Falle eines Notfalls schnell und einfach jemanden zu alarmieren.

Schritt 1: X-SAFE einstellen

1. Öffnen Sie die X-SAFE-Anwendung. Sie ist standardmäßig auf Ihrem Telefon aktiviert.
2. Geben Sie Ihre Daten ein: Ihren Namen und Ihre Adresse
3. Anschließend müssen Sie die Notrufnummer(n) eingeben, die Sie im Bedarfsfall kontaktieren möchten :
 - a. Tippen Sie auf **Notruf auslösen**
 - b. Tippen Sie auf die **3 kleinen Punkte** oben rechts auf Ihrem Display.
 - c. Tippen Sie auf **Kontakt auswählen** wenn Sie diese Nummer bereits in Ihren Kontakten gespeichert haben, oder auf **Nummer eingeben** wenn Sie eine Nummer hinzufügen möchten, die noch nicht in Ihrem Telefon gespeichert ist.
4. Sie haben dann die Wahl zwischen zwei verschiedenen Optionen, um Ihre Angehörigen im Notfall zu benachrichtigen. Sie können diese beiden Optionen auch kombinieren und gleichzeitig aktivieren
 - a. Wenn Sie eine Notfallnachricht senden möchten: Aktivieren Sie **Notfallnachricht senden** und tippen Sie darauf, um den Inhalt der Nachricht einzugeben, die Sie senden möchten.
 - b. Wenn Sie einen Notruf auslösen möchten: Aktivieren Sie **Notruf auslösen**
5. Außerdem können Sie bestimmte Funktionen der Anwendung einrichten, indem Sie auf **Einstellungen tippen**:

- a. Aktivieren/Deaktivieren der blinkenden LED
- b. Aktivieren/Deaktivieren des Alarmtons
- c. Aktivieren/Deaktivieren des Lautsprechers


Schritt 2: Verbindung zwischen X-SAFE und der programmierbaren Taste

Standardmäßig ist die X-SAFE-Anwendung mit der programmierbaren Taste Nr. 2 (oben auf dem Telefon) verknüpft und wird durch dreimaliges Antippen ausgelöst.

Es ist jedoch möglich, diese Anwendung mit Ihrer anderen programmierbaren Taste (Nr. 1, oben links auf Ihrem Telefon) zu verknüpfen und auch den Aktivierungsmodus zu ändern:

- das dreimalige Antippen
- das lange Drücken

Wenn Sie die Standardeinstellung für diese Anwendung ändern möchten:

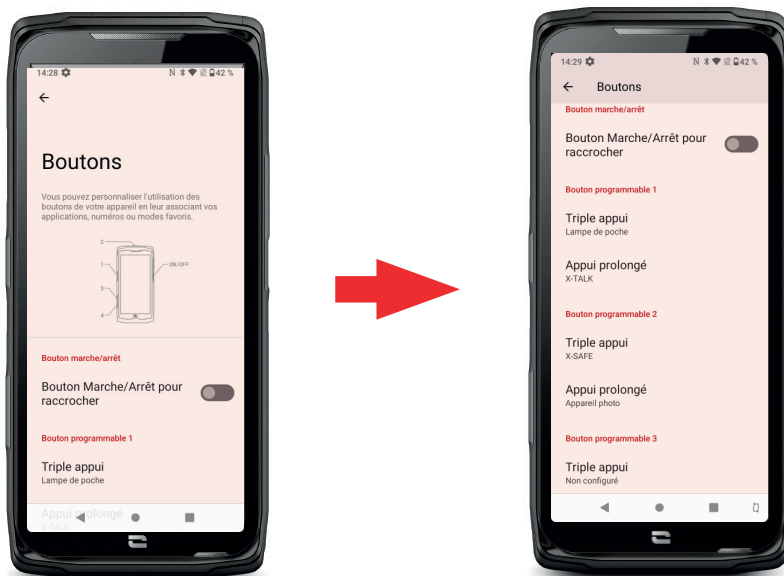

1. Gehen Sie in der Anwendung zu **Einstellungen**  > **Tasten** 
2. Wählen Sie dann die Taste, die Sie mit dieser Anwendung verknüpfen möchten (1 oder 2), und die Art und Weise, wie sie ausgelöst werden soll, und tippen Sie darauf.
3. Tippen Sie dann auf das Symbol Einstellungen neben dem Anwendungsfeld und wählen Sie X-SAFE.

Schritt 3: Auslösen einer Warnmeldung

 **3X** oder langer Druck



Wir empfehlen Ihnen dringend, eine Warnmeldung auszuführen, um zu überprüfen, ob Ihre X-SAFE-Anwendungskonfiguration funktionsfähig ist. Ein Countdown wird gestartet. Der Benutzer kann die Warnmeldung durch Drücken der Taste **"Abbrechen"** beenden. Am Ende des Countdowns wird automatisch ein Anruf und/oder eine SMS an die zuvor ausgewählte Person gesendet.

WARNHINWEISE

Jede Aktivität ist potenziell gefährlich und kann manchmal zu Verletzungen oder zum Tod führen. Der Nutzer der Anwendungen trägt die volle Verantwortung für seine Aktivitäten und muss sich der möglichen Gefahren bewusst sein. Er muss auch in der Lage sein, seine körperlichen Fähigkeiten zur Ausübung einer Aktivität einzuschätzen. Insbesondere, wenn die Verwendung eines Bildes von manchmal extremen Sportpraktiken in den Marketing- und Werbemitteln des Geräts es ermöglicht, die Widerstandsfähigkeit und Leistung Ihres Telefons zu demonstrieren, darf sich der Nutzer in KEINEM Fall dazu ermutigt fühlen, diese oder ähnliche Aktivitäten zu praktizieren.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Der Zugang zu den Anwendungen und deren Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. CROSSCALL haftet daher nicht für Schäden, die sich aus dem Zugang und/oder der Nutzung der Anwendung und der darin enthaltenen Informationen ergeben. Der Nutzer wird ferner darüber informiert, dass CROSSCALL gezwungen sein kann, den Zugang zur Anwendung aus technischen Gründen, insbesondere zu Wartungszwecken, vorübergehend zu unterbrechen. Der Nutzer akzeptiert diese Unterbrechungen und verzichtet auf alle diesbezüglichen Ansprüche.

Der Nutzer erklärt, dass er die Merkmale und Grenzen des Mobilfunknetzes und des Internets und insbesondere die funktionellen Merkmale und technischen Leistungen der Netze kennt und akzeptiert; die Probleme im Zusammenhang mit der Verbindung und/oder dem Zugang zu Netzen und/oder Websites; die Probleme im Zusammenhang mit Netzverfügbarkeit und -überlastung; die Probleme im Zusammenhang mit dem Ausfall oder der Sättigung der Netze; die Probleme im Zusammenhang mit der Zustellfrist, dem Zugang zu Online-Informationen, den Antwortzeiten für die Anzeige, die Ansicht, die Abfrage oder die Übertragung von Daten; die Risiken von Unterbrechungen; den fehlenden Schutz bestimmter Daten vor möglichem Missbrauch oder Hackerangriffen; die Risiken einer Kontamination durch eventuelle Viren, die in diesen Netzen zirkulieren usw., für die CROSSCALL nicht haftbar gemacht werden kann. Der Nutzer bestätigt, dass er über die vorliegenden Klauseln informiert wurde und entbindet CROSSCALL von jeglicher Haftung im Falle von Tod, Unfall, Krankheit und/oder jeglicher Art von Vorfällen, die insbesondere durch eine unsachgemäße Praxis verursacht werden.



X-TALK



Die X-TALK-Anwendung ist die von CROSSCALL entwickelte Walkie-Talkie-Anwendung zur Kommunikation:

- Mit mehreren Personen
 - Ohne Rufnummereingabe
 - Ohne Anruf
 - Ohne den Hörer abzunehmen
- Weitere Informationen zu dieser Anwendung finden Sie unter: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-talk.html
 - Das Tutorial zur Anwendung finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal unter folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?v=V_vEC55Wg0M&t=1s



X-STORY



Die X-STORY-Anwendung ist die von CROSSCALL entwickelte Bearbeitungsanwendung für Ihre Fotos und Videos. Diese Anwendung ermöglicht es Ihnen:

- Ausschneiden
 - Montieren/Umstellen
 - Einen Musiktitel hinzufügen
 - Verlangsamen/Beschleunigen
-
- Weitere Informationen zu dieser Anwendung finden Sie unter: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-story.html
 - Das Tutorial zur Anwendung finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal unter folgendem Link: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>



X-CAMP



DE

Die Anwendung X-CAMP ist die von CROSSCALL entwickelte Anwendung, die alle Ihre Fragen beantwortet. Diese Anwendung ermöglicht es Ihnen:

- Der Community und den CROSSCALL-Experten alle Ihre Fragen zu stellen
 - Eine zuverlässige und schnelle Antwort zu erhalten
 - Den Zugang zu allen CROSSCALL-Informationen und -Dienstleistungen über das Orientierungsmenü.
 - CROSSCALL Second-Hand-Produkte zu kaufen oder weiterzuverkaufen
- Weitere Informationen zu dieser Anwendung finden Sie unter: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-camp.html
 - Das Tutorial zur Anwendung finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal unter folgendem Link: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>

STÖRUNGSBEHEBUNG

Lesen Sie im Falle kleinerer Probleme zunächst die folgenden Lösungen, bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden.

Sie können sich außerdem mit der Anwendung CROSSCALL X-CAMP verbinden, um sich mit anderen CROSSCALL-Benutzern und -Experten auszutauschen, die Ihnen bei Problemen oder Schwierigkeiten mit Ihrem Gerät helfen können.

Gerät

Beim Einschalten oder der Benutzung Ihres Geräts erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, folgende Aktionen durchzuführen:

- Zugangscode: Wenn Ihr Gerät gesperrt ist, müssen Sie den Zugangscode eingeben, der bei der Einrichtung des Geräts festgelegt wurde.
- PIN-Codes für Karte 1 / Karte 2: wenn die SIM-Karte(n) Ihres Anbieters in das Gerät eingelegt wurde(n), müssen Sie bei jedem Einschalten/Neustart des Geräts den/die PIN-Code(s) eingeben, der/die mit dieser/diesen Karte(n) verknüpft ist/sind.
- PUK-Code: Wenn Sie wiederholt einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann den von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellten PUK-Code eingeben, um die Karte zu entsperren.

Ihr Gerät zeigt Meldungen über Netzwerk- und Dienstfehler an.

Wenn Sie sich in einem Gebiet mit schlechtem Empfang befinden, kann die Verbindung zum Netz verloren gehen. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie sich an einen anderen Ort begeben, können mehrere Fehlermeldungen erscheinen.

Ihr Gerät lässt sich nicht einschalten

Ihr Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn der Akku vollständig entladen ist. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät einschalten.

Falsche Reaktion oder Langsamkeit des Touchscreens.

- Die Touch-Funktionen des Displays funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn Sie einen anderen Displayschutz als den von CROSSCALL vertriebenen Displayschutz X-GLASS verwenden.
- Um die Touch-Funktionen des Bildschirms optimal nutzen zu können, wenn Sie Handschuhe tragen oder schmutzige Hände haben, können Sie den "Handschuhmodus" aktivieren, der die Empfindlichkeit des Displays erhöht.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über die neueste verfügbare Softwareversion für Ihr Gerät verfügen. Wenn Ihr Gerät Ihnen ein Update anbietet, führen Sie es so bald wie möglich durch.
- Wenn der Touchscreen beschädigt oder verkratzt ist, wenden Sie sich an den CROSSCALL-Kundendienst.

Ihr Gerät stürzt ab oder es tritt ein schwerwiegender Fehler auf

Versuchen Sie bitte zunächst, das Problem mit einem der unten aufgeführten Lösungsvorschläge zu beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den CROSSCALL-Kundendienst.

- **Das Gerät neu starten**

Wenn Ihr Gerät nicht mehr reagiert oder abstürzt, schließen Sie zunächst alle geöffneten Anwendungen, indem Sie auf das Quadrat in der unteren rechten Ecke Ihrer Systemnavigation und dann auf **ALLE LÖSCHEN klicken**. Versuchen Sie in einem zweiten Schritt, Ihr Gerät wie gewohnt auszuschalten oder neu zu starten.

- **Neustart erzwingen**

Wenn Ihr Gerät abstürzt und nicht mehr reagiert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 15 Sekunden gedrückt, um Ihr Telefon auszuschalten. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie Ihr Gerät erneut starten.

- **Das Gerät zurücksetzen**

Wenn Sie das Problem nicht beheben können, setzen Sie Ihr Gerät auf die Standardeinstellungen zurück.



Bevor Sie Ihr Gerät auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, sollten Sie unbedingt Sicherungskopien aller wichtigen auf dem Gerät gespeicherten Daten erstellen.

Anrufe

Es können keine Anrufe getätigt werden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem richtigen Mobilfunknetz verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte nicht deaktiviert ist. Gehen Sie dazu zu **Einstellungen**  > **Netzwerk und Internet**  > **Mobiles Netzwerk**, und überprüfen Sie, ob der Schieberegler "SIM-Karte verwenden" aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie für die Telefonnummer, die Sie wählen, oder für die Telefonnummer des eingehenden Anrufs nicht die Anrufsperrung aktiviert haben. Gehen Sie dazu auf **Telefon**  > **Drücken Sie die 3 Punkte in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche** > **Einstellungen** > **Blockierte Nummern**.

Ihre Gesprächspartner hören Sie nicht

- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon Ihres Geräts nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon nahe genug an Ihrem Mund platziert ist.
- Wenn Sie die mit Ihrem Gerät gelieferte Freihandsprechset verwenden, stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer ordnungsgemäß eingesteckt sind und das Mikrofon nahe genug an Ihrem Mund platziert ist.

Sie bemerken ein Echo bei Anrufen

Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die +/- Taste zur Lautstärkeregelung drücken oder bewegen Sie sich.

Häufige Verbindungsabbrüche zum Mobilfunknetz oder Internet oder schlechte Audioqualität

- Achten Sie darauf, dass der Empfang der in das Gerät integrierten Antenne nicht behindert wird.
- Wenn Sie sich in einem Gebiet mit schlechtem Empfang befinden, kann die Verbindung zum Netz verloren gehen.
- Außerdem können Ihre Verbindungsprobleme auf einen Ausfall seitens Ihres Mobilfunkanbieters zurückzuführen sein. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Akku

Der Akku wird nicht richtig geladen (bei von CROSSCALL zugelassenen Ladegeräten)

- Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät ordnungsgemäß angeschlossen ist oder dass das Endgerät richtig auf dem X-LINK™-Zubehör positioniert ist, mit dem Ihr Gerät aufgeladen werden kann (X-CABLE, X-DOCK ...).
- Wenden Sie sich an den CROSSCALL -Kundendienst , um den Akku austauschen zu lassen.

Der Akku entlädt sich immer schneller

- Wenn das Gerät oder der Akku extremen Temperaturen ausgesetzt ist, kann sich die Nutzlast verringern.
- Der Akkuverbrauch steigt, wenn Sie bestimmte Nachrichtenfunktionen oder Anwendungen wie GPS, Spiele oder das Internet nutzen.
- Der Akku ist ein Verbrauchsmaterial, dessen Nutzlast mit der Zeit abnimmt. Um dies einzuschränken, befolgen Sie bitte die **"Tipps und Vorsichtsmaßnahmen zum Laden Ihres Akkus"** , die in dieser Anleitung aufgeführt sind.

Multimedia

Fehlermeldungen beim Öffnen der Kamera

Zur Nutzung der Kamera muss diese über ausreichend Speicherplatz verfügen und der Akku muss ausreichend geladen sein. Wenn Sie beim Öffnen der Kamera Fehlermeldungen erhalten, versuchen Sie Folgendes:

- Akku aufladen
- Geben Sie Speicher frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder Elemente aus der Kamera löschen.
- Starten Sie das Gerät neu.

Wenn die Probleme mit der Kamera weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den CROSSCALL-Kundendienst.

Geringere Qualität der Fotos im Vergleich zur Vorschau

- Die Qualität Ihrer Fotos kann je nach Umgebung (z. B. bei Nacht) variieren.
- Überprüfen Sie die Auflösung in den Kameraeinstellungen.
- Setzen Sie die Kamera-Anwendung auf die Standardeinstellungen zurück. Starten Sie dazu die Anwendung **Kamera > Drücken Sie auf die 3 Striche oben links in der Anwendung > Wählen Sie Standardeinstellungen wiederherstellen > OK**

Fehlermeldungen beim Öffnen von Mediendateien

Wenn Sie Fehlermeldungen erhalten oder Mediendateien nicht abspielen können, wenn Sie sie auf Ihrem Gerät öffnen, versuchen Sie Folgendes:

- Geben Sie Speicher frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder Elemente aus der Kamera löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Audiodatei nicht durch DRM-Rechte (Copyright Management) geschützt ist. Wenn die Datei durch DRM-Rechte geschützt ist, benötigen Sie eine Lizenz oder einen Schlüssel, um sie abspielen zu können.
- Vergewissern Sie sich, dass die Dateiformate von der Kamera unterstützt werden. Wenn ein Dateiformat nicht unterstützt wird, installieren Sie eine Anwendung, die es unterstützt.

Um zu bestätigen, welche Dateiformate mit Ihrem Gerät kompatibel sind, können Sie die Seite Ihres Geräts auf crosscall.com aufrufen und die Tabellen "Spezifikationen" am Ende der Seite konsultieren.

- Ihr Gerät ist mit Fotos und Videos kompatibel, die mit demselben Gerät aufgenommen wurden. Fotos und Videos, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, werden möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.

Speicher

Die auf dem Gerät gespeicherten Daten sind verloren gegangen

Erstellen Sie immer Kopien von auf Ihrem Gerät gespeicherten wichtigen Daten. Andernfalls können Sie Ihre beschädigten oder verlorenen Daten nicht wiederherstellen. CROSSCALL haftet nicht für den Verlust von auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten.

Es ist nicht genug Platz im Speicher der Kamera vorhanden

Löschen Sie alle unnötigen Daten mithilfe der Funktion "Speicherplatz verwalten". Gehen Sie dazu in **Einstellungen**  > **Speicher**  > Klicken Sie auf **"Speicherplatz verwalten"** und löschen Sie die vorgeschlagenen Dateien. Sie können nicht verwendete Anwendungen oder Dateien auch manuell löschen, um Speicherplatz freizugeben.

Sonstiges

Bluetooth® funktioniert nicht einwandfrei

Wenn Sie Probleme bei der Verbindung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät haben, probieren Sie die folgenden Lösungen aus:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, bereit ist, erkannt oder verbunden zu werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth®-Funktion Ihres Geräts eingeschaltet ist. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
 - Öffnen Sie das Schnellkonfigurationsfenster des Telefons und vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth®-Symbol aktiviert ist (grün markiert).
 - Gehen Sie zu **Einstellungen**  > **Verbundene Geräte**  > **Verbindungspräferenzen** > **Bluetooth®** und vergewissern Sie sich, dass der Schieberegler aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich beide Bluetooth®-Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth®-Reichweite (ca. 10 m) befinden.
- Gehen Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen**  > **System**  > **Erweiterte Einstellungen** > **Rücksetzoptionen**, und klicken Sie auf **Wi-Fi, mobile Daten und Bluetooth® zurücksetzen** > **Einstellungen zurücksetzen**. Bei einem Reset können die gespeicherten Informationen verloren gehen.

Wenn Sie das Problem mit den oben genannten Tipps nicht lösen können, wenden Sie sich an den CROSSCALL-Kundendienst.

Problem beim Verbinden mit einem Computer

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete USB-Kabel mit Ihrem Gerät kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der erforderliche Treiber auf Ihrem Computer installiert und auf dem neuesten Stand ist.

Ihr Gerät kann Ihren Standort nicht ermitteln

An bestimmten Orten, z. B. in Gebäuden, können die GPS-Signale schwächer sein. Wenn dies geschieht, stellen Sie Ihr Gerät für die Verwendung eines Wi-Fi- oder Mobilfunknetzes ein, um Ihren Standort zu ermitteln.

Ohne Verbindung zu einem Wi-Fi- oder Mobilfunknetz dauert die Erfassung der GPS-Position länger.

Die Starttaste wird nicht angezeigt

Die Navigationsleiste mit der Starttaste kann verschwinden, wenn Sie bestimmte Anwendungen oder Funktionen verwenden. Wischen Sie von unten nach oben über das Display, um die Navigationsleiste anzuzeigen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Nichteinhaltung der folgenden Sicherheitsanweisungen könnte Brände, Stromstöße, Verletzungen oder Beschädigungen am Telefon oder an anderen Gegenständen verursachen. Lesen Sie die nachstehenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Telefon benutzen.

- Schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn dessen Benutzung untersagt ist, es Störungen verursachen oder eine Gefahr darstellen kann.
- Vermeiden Sie die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.
- Bitte schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und Flughäfen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Hochpräzisionselektrogeräten befinden. Das Telefon könnte die Leistung solcher Geräte beeinträchtigen.
- Legen Sie Ihr Telefon und sein Zubehör nicht in Behälter mit einem starkem Magnetfeld.
- Halten Sie das Telefon von magnetischen Datenträgern fern. Die vom Telefon ausgehende Strahlung könnte die darauf gespeicherten Informationen löschen.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor direkter Sonneneinstrahlung. Schützen Sie Ihr Telefon vor hohen Temperaturen und benutzen Sie es nicht in der Nähe von brennbaren Gasen (z. B. an einer Tankstelle).
- Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 15 mm von Ihrem Körper entfernt.
- Die Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Ihr Telefon kann hohe Töne von sich geben.
- Vermeiden Sie Stöße oder Beschädigungen an Ihrem Smartphone.
- Einige Teile des Telefons sind aus Glas. Das Glas kann brechen, wenn das Telefon auf eine harte Oberfläche fällt oder wenn es einen Schlag erleidet. Wenn das Glas bricht,

berühren Sie die Glasteile des Telefons nicht und versuchen Sie nicht, das zerbrochene Glas aus dem Telefon zu entfernen. Benutzen Sie Ihr Telefon nicht, bevor das Glas von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht wurde.

- Versuchen Sie nicht, das Telefon oder sein Zubehör zu zerlegen. Die Wartung oder Reparatur des Telefons dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Telefons befinden und ungehindert zugänglich sein.
- Halten Sie sich an die Gesetze und Vorschriften für die Nutzung von Telefonen. Respektieren Sie beim Gebrauch Ihres Telefons stets die Privatsphäre und Rechte anderer.
- Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch zur Verwendung des USB-Kabels. Andernfalls besteht das Risiko der Beschädigung Ihres Telefons oder PCs.
- Reinigen Sie Ihr Telefon mit einem weichen trockenen Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Wasser, Alkohol, Seife oder chemische Produkte, es sei denn, die unten in den "Informationen zur Dichtigkeit" genannten Bedingungen sind erfüllt.
- Denken Sie daran, Ihre wichtigen Daten zu sichern. Eine Reparatur und andere Faktoren können zu Datenverlusten führen.
- Trennen Sie das Telefon nicht vom Stromnetz, wenn Sie Dateien übertragen oder den Speicher formatieren. Dies könnte dazu führen, dass das Programm nicht funktioniert oder Dateien beschädigt werden.
- Bewahren Sie Telefon und das Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Kinder das Telefon oder das Ladegerät nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder in die Benutzung des Geräts unterwiesen wurden.
- Bewahren Sie die kleinen Zubehörteile des Telefons außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um jegliche Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder oder Haustiere an dem Gerät kauen oder lecken.
- Nehmen Sie keine Änderung oder Instandsetzung Ihres Telefons vor.
- Schützen Sie das Telefon vor offenen Flammen, Explosionen oder sonstigen Gefahrenquellen.
- Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von explosiven Stoffen oder Flüssigkeiten befinden.
- Die ideale Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 40 °C. Die ideale Lagerungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 50 °C.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sich überhitzt oder wenn Teile des Geräts gesprungen oder beschädigt sind.
- Das Gerät nicht gegen Augen, Ohren oder andere Körperteile drücken und nicht in den Mund nehmen.
- Verwenden Sie den Flash nicht in Augennähe von Menschen oder Tieren.
- Verwenden Sie nur das Originalzubehör dieses Telefons und legen Sie den Akku nicht in ein anderes Telefon ein.

Informationen zur Dichtigkeit

- Sie haben soeben ein Mobiltelefon erworben, das der Schutzklasse IP68 entspricht. Um Ihnen einen optimalen Gebrauch und eine optimale Dichtigkeit zu garantieren, achten Sie darauf, dass die Abdeckungen und Schutzkappen der Öffnungen und des Gehäuses ordnungsgemäß geschlossen sind.
- Die Abdeckungen oder das SIM-Kartenfach des Geräts nicht öffnen, wenn es sich im Wasser oder in einer sehr feuchten Umgebung befindet.
- Achten Sie darauf, die Abdeckungen beim Öffnen und Schließen nicht zu beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung frei von Rückständen wie Sand oder Staub ist, um das Gerät nicht zu beschädigen.
- Die Abdeckungen der Öffnungen können sich bei Stürzen oder Stößen lösen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Schutzkappen ordnungsgemäß bündig abschließen und vollständig geschlossen sind.
- Wenn das Gerät in Wasser getaucht wird oder das Mikrofon oder der Lautsprecher nass werden, kann der Ton während eines Telefonats undeutlich sein. Es wird empfohlen, nach dem Eintauchen des Geräts einige Minuten zu warten, um die ursprüngliche Audioqualität wiederherzustellen. Halten Sie Mikrofon und Lautsprecher stets sauber und trocken, indem Sie sie mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Wenn das Gerät mit Salz- oder Chlorwasser in Kontakt gekommen ist, spülen Sie es mit Leitungswasser ab und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen, sauberen Tuch. Wischen Sie die Abdeckungen und Anschlüsse vorsichtig ab.
- Die Wasserbeständigkeit des Geräts kann unter bestimmten Bedingungen zu leichten Vibrationen führen. Derartige Vibrationen, z. B. bei hoher Lautstärke, sind vollkommen normal und haben keinerlei Auswirkung auf die ordnungsgemäße Leistung des Geräts.
- Entfernen Sie keinesfalls die wasserdichte Membran, die das Mikrofon oder die Lautsprecher bedeckt, und verwenden Sie keine Werkzeuge, die sie beschädigen könnten (scharfe, spitze Gegenstände usw.).
- Schützen Sie das Gerät vor Metallpartikeln: Diese können sich aufgrund des integrierten Magneten am Lautsprecher Ihres Telefons ansammeln. Metallpartikel können mit einem weichen Tuch entfernt werden. Ansonsten können Sie das Gerät auch in eine durchsichtige Plastiktüte stecken.

- Temperaturschwankungen können den Druck erhöhen oder verringern, was die Klangqualität beeinträchtigen kann. Öffnen Sie gegebenenfalls die Abdeckungen, damit die Luft entweichen kann.

Medizinische Geräte

- Bitte schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen falls erforderlich aus.
- Ihr Telefon verfügt über Funkantennen, die elektromagnetische Felder erzeugen. Diese elektromagnetischen Felder können bei Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten Störungen verursachen.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, achten Sie stets darauf, einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Telefon und dem Herzschrittmacher einzuhalten.
- Halten Sie das Gerät auf der dem Implantat gegenüber liegenden Seite.
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Telefon Ihren Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät beeinflusst, stellen Sie die Nutzung ein und wenden Sie sich an einen Arzt, um spezifische Informationen über Ihr medizinisches Gerät zu erhalten.
- Wenn Sie bestimmte Handlungen wiederholt durchführen, z.B. Texte eingeben oder Videospiele spielen, können Sie gelegentlich Verspannungen im Bereich Ihrer Hände, Arme, Handgelenke und Schultern, am Hals oder an anderen Körperteilen spüren. Beim Auftreten derartiger Beschwerden benutzen Sie Ihr Telefon nicht mehr und konsultieren Sie einen Arzt.

Verkehrssicherheit

- Beachten Sie beim Fahren sämtliche Sicherheitsvorschriften und Sicherheitsmaßnahmen zur Benutzung Ihres Geräts.
- Halten Sie sich an die lokalen Gesetze. Benutzen Sie am Steuer eines Fahrzeugs stets ein Freihandsprechset. Am Steuer muss die Sicherheit im Straßenverkehr an erster Stelle stehen.
- Wenn es die Verkehrsverhältnisse erfordern, halten Sie auf dem Seitenstreifen und parken Sie, bevor Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen.
- Hochfrequenzsignale können einige elektrische Anlagen in Ihrem Fahrzeug stören, z. B. das Autoradio oder Sicherheitsvorrichtungen.
- Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, dass er nicht durch davor platzierte tragbare oder fest installierte drahtlose Geräte behindert wird. Ansonsten riskieren Sie, dass die Öffnung des Airbags behindert wird und es zu schweren Körperverletzungen kommt. Während des Fahrens ist es strengstens verboten, das Mobiltelefon bei der Nutzung in der Hand zu halten.

- Wenn Sie Musik hören, so tun Sie dies mit angemessener Lautstärke, damit Sie wahrnehmen können, was um Sie herum passiert. Dies ist insbesondere wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.
- In manchen Fällen kann Sie die Beschäftigung mit Ihrem Telefon ablenken und in Gefahr bringen. Befolgen Sie alle Regeln, die die Benutzung von Telefonen oder Kopfhörern verbieten oder einschränken (schreiben Sie z. B. keine SMS beim Autofahren und benutzen Sie keine Kopfhörer beim Radfahren).
- Während des Fahrens ist es strengstens verboten, das Mobiltelefon bei der Nutzung in der Hand zu halten.

Stromversorgung und Laden

- Werfen Sie das Telefon nicht ins Feuer
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss
- Schützen Sie das Gerät vor Temperaturen von über 60 °C / 140 °F aus
- Recyceln Sie den Akku gemäß den geltenden Bestimmungen.
- Laden Sie Ihr Telefon ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-Kabel und mitgelieferten Netzteil auf. Die Verwendung eines inkompatiblen Netzteils oder Kabels kann Ihr Telefon dauerhaft beschädigen.
- Das Netzteil muss in der Nähe des Telefons angeschlossen werden und ungehindert zugänglich sein.
- Die Verwendung von beschädigten Kabeln oder Ladegeräten oder das Aufladen bei Feuchtigkeit kann zu einem Stromschlag führen.
- Der Netzadapter ist nur für die Benutzung in Innenräumen bestimmt.
- Die Steckdose muss stets ungehindert zugänglich sein. Sie darf während der Nutzung nicht blockiert sein.
- Um das Telefon vollständig vom Stromnetz zu trennen, den Stecker des Ladegeräts aus der Wandsteckdose ziehen.
- Netzteile können schon beim normalen Gebrauch sehr heiß werden und bei verlängertem Gebrauch Verletzungen hervorrufen.
- Achten Sie während des Gebrauchs eines Netzteils immer auf eine ausreichende Belüftung um das Gerät herum.
- Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen (Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge usw.) behindert werden, um ein Überhitzen und Funktionsstörungen zu vermeiden. Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Telefon herum.

- Das Telefon darf nur in temperierten Klimazonen verwendet werden.
- USB-Sticks niemals mit feuchten Händen einführen oder herausziehen, da dies zur Gefahr eines Stromschlags führen kann.
- Da das Telefon mit einem integriertem aufladbarem Akku ausgestattet ist, das Telefon vor übermäßiger Hitze schützen (Sonne, Feuer usw.).
- Benutzen Sie den Stecker nicht gleichzeitig für mehrere Aktionen und achten Sie darauf, dass die Anschlüsse des Akkus keine leitenden Elemente wie Metalle oder Flüssigkeiten berühren.

Gehörschutz



Dieses Telefon entspricht den aktuellen Vorschriften zur Begrenzung der maximalen Ausgangslautstärke. Längeres Hören mit Kopfhörern bei erhöhter Lautstärke kann zu Gehörschäden führen!

- Unterbrechen Sie die Benutzung des Produkts oder verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie ein Rauschen in den Ohren empfinden.
- Drehen Sie die Lautstärke nicht voll auf, Gesundheitsfachleute raten davon ab, sich über einen längeren Zeitraum einem hohen Lärmpegel auszusetzen.
- Nutzen Sie die Kopfhörer mit Vernunft, da ein übermäßiger Schalldruck aus Kopfhörern oder Headsets zum Hörverlust führen kann.
- Um Gehörschäden zu vermeiden, nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke hören.

Umweltschutz

- Beachten Sie bei der Entsorgung der Verpackung, des Akkus und des gebrauchten Telefons die lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Sammelstelle, damit sie der ordnungsgemäßen Wiederverwertung zugeführt werden. Entsorgen Sie gebrauchte Telefone und Akkus nicht in normalen Abfallbehältern.
- Geben Sie gebrauchte Lithium-Akkus, die Sie nicht behalten möchten, bitte an den entsprechenden Sammelstellen ab. Werfen Sie sie nicht in die Mülltonne. Entsorgen Sie gebrauchte Telefone und Akkus nicht in normalen Abfallbehältern.



Der Akku stellt eine Explosionsgefahr dar, wenn Sie ihn durch ein nicht geeignetes Modell ersetzen. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.



Dieses auf dem Produkt angebrachte Symbol bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung der Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) unterliegt.

Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie es reinigen oder warten. Das Ladegerät muss von der Steckdose getrennt sein. Telefon und Ladegerät müssen ausgeschaltet sein, um etwaige Stromschläge oder Kurzschlüsse des Akkus oder des Ladegeräts zu vermeiden. Schließen Sie die Abdeckungen.
- Reinigen Sie das Telefon oder das Ladegerät nicht mit Chemikalien (Alkohol, Benzol), chemischen Mitteln oder Scheuermitteln, um eine Beschädigung der Teile oder eine Funktionsstörung zu vermeiden. Das Gerät kann mit einem weichen, antistatischen, leicht feuchten Tuch oder mit Leitungswasser gereinigt werden, wobei die Anweisungen im Abschnitt INFORMATIONEN ZUR DICHTIGKEIT auf Seite 38 zu beachten sind.
- Zerkratzen und verändern Sie das Telefon nicht, da die in der Farbe enthaltenen Substanzen eine allergische Reaktion hervorrufen können. Wenn eine solche Reaktion entsteht, benutzen Sie das Telefon nicht mehr und konsultieren Sie einen Arzt.
- Entfernen Sie Staub von der Steckdose und halten Sie diese stets trocken, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden.
- Wenn das Telefon oder eines seiner Zubehörteile nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Dienstleister vor Ort.
- Zerlegen Sie das Telefon oder sein Zubehör nicht selbst.

Notrufe

In einer Notfallsituation können Sie, wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist und Netzempfang hat, einen Notruf absetzen. Allerdings sind die Notrufnummern möglicherweise nicht in allen Netzen verfügbar. Verlassen Sie sich nicht nur auf Ihr Telefon, um einen Notruf abzusetzen.

Empfehlungen zur Verringerung der Strahlenbelastung des Nutzers

- Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon in Bereichen, die von Ihrem Netz abgedeckt sind, um die Strahlenbelastung zu verringern (z. B. in Tiefgaragen oder bei Reisen mit dem Zug und dem Auto).
- Benutzen Sie Ihr Tablet bei guten Empfangsbedingungen (d.h. die maximale Anzahl von Balken für das Netz wird angezeigt).

- Benutzen Sie eine Freisprechanlage.
- Halten Sie das Telefon beim Telefonieren vom Bauch von Schwangeren und vom Unterleib bei Heranwachsenden fern.
- Kinder und Jugendliche sollten Mobiltelefone in vernünftigem Umfang nutzen und nächtliche Kommunikationen vermeiden und die Häufigkeit und Dauer von Anrufen begrenzen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Konformität



- CROSSCALL bestätigt, dass dieses Gerät den grundlegenden Empfehlungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die aktuelle geltende Fassung der Konformitätserklärung finden Sie auf der Website: https://docs.crosscall.com/public/CERTIFICAT/CORE-Z5_CERTIFICATE-OF-CONFORMITY_INTERNATIONAL.pdf.
- Einschränkungen im 2,4 GHz-Band: Norwegen: Dieser Unterabsatz gilt nicht für das geografische Gebiet im Umkreis von 20 km um das Zentrum von Ny-Ålesund.
Einschränkungen im 5 GHz-Band: Gemäß Artikel 10 Absatz 10 der Richtlinie 2014/53/EU ist auf der Verpackung angegeben, dass diese Funkanlage bestimmten Beschränkungen unterliegt, wenn sie in Belgien (BE), Bulgarien (BG), der Tschechischen Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), die Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SL), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Vereinigtes Königreich (UK), Türkei (TR), Norwegen (NO), Schweiz (CH), Island (IS) und Liechtenstein (LI) in Verkehr gebracht wird.

Frequenzbänder und Leistung

- Von Funkanlagen benutzte Frequenzbänder: Manche Frequenzbänder sind unter Umständen nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den lokalen Netzanbieter.
- Höchstfrequenz des Funksignals, das in dem Frequenzband übertragen wird, in dem die Funkanlage betrieben wird: Die maximale Leistung für alle Bandbreiten liegt unter dem höchsten, in der harmonisierten Norm angegebenen Grenzwert. Die für diese Funkanlage geltenden Nenn Grenzwerte für die Frequenzbänder und die Sendeleistung (durch Strahlung und/oder Leitung) sind wie folgt:


Bandbreiten	Frequenz	Maximale Leistung
GSM850	824MHz-894MHz	33±2dBm

Bandbreiten	Frequenz	Maximale Leistung
GSM900	880MHz-960MHz	33±2dBm
DCS1800	1710MHz-1880MHz	30±2dBm
PCS1900	1850MHz-1990MHz	30±2dBm
WCDMA Band1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
WCDMA Band2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
WCDMA Band4	1710MHz-2170MHz	23±2dBm
WCDMA Band5	824MHz-894MHz	23±2dBm
WCDMA Band8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE Band1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
LTE Band2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
LTE Band3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
LTE Band5	824MHz-894MHz	23±2dBm
LTE Band7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE Band8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE Band20	791MHz-862MHz	23±2dBm
LTE Band28	703MHz-803MHz	23±2dBm
LTE Band32	1452MHz-1496MHz	Only DL
LTE Band68	698MHz-783MHz	23±2dBm
LTE Band38	2570MHz-2620MHz	23±2dBm
LTE Band39	1880MHz-1920MHz	23±2dBm
LTE Band40	2300MHz-2400MHz	23±2dBm
LTE Band41	2496MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE Band42	3400MHz-3600MHz	23±2dBm
LTE Band43	3600MHz-3800MHz	23±2dBm
NR FDD Band n1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
NR FDD Band n3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
NR FDD Band n5	824MHz-894MHz	23±2dBm
NR FDD Band n7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
NR FDD Band n8	880MHz-960MHz	23±2dBm
NR FDD Band n20	791MHz-862MHz	23±2dBm
NR FDD Band n28	703MHz-803MHz	23±2dBm
NR TDD Band n38	2570MHz-2620MHz	23±2dBm

Bandbreiten	Frequenz	Maximale Leistung
NR TDD Band n40	2300MHz-2400MHz	23±2dBm
NR TDD Band n41	2496MHz-2690MHz	25.5±2dBm
NR TDD Band n77	3300MHz-4200MHz	25.5±2dBm
NR TDD Band n78	3300MHz-3800MHz	25.5±2dBm
Bluetooth®	2402MHz-2480MHz	<10dBm
Wi-Fi 2.4G	2402MHz-2482MHz	<20dBm
Wi-Fi 5G	5170MHz-5835MHz	<20dBm
Wi-Fi 6G	5945MHz-7125MHz	<20dBm
NFC	13.56MHz	<42dBuA/m

Informationen über Zubehör und Software

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung folgenden Zubehörs:

ZUBEHÖR	MODELL	TECHNISCHE DATEN
	Eingetragene Marke: Crosscall Ref. Crosscall: 1901160199969	Modell: TPD-124A120167VF01 Eingangsspannung: 100V-240 V~ AC-Eingangsfrequenz: 50/60 Hz Ausgangsspannung/-strom: 5.0 V $\equiv$ 3.0 A oder 9.0 V $\equiv$ 2.22 A oder 12.0 V $\equiv$ 1.67 A Ausgangsleistung: 20.0W Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 86.03% Effizienz bei geringer Ladung (10 %): 76.58% Energieverbrauch bei Nulllast: 0.061 W
	Ref. Crosscall: 1909140199976	USB-C / USB-C 1 m

Die Softwareversion des Geräts ist N1982.x (oder X=0 bis 9, A bis Z, die Aktualisierungen der Benutzererfahrung, Sicherheits-Patches usw. darstellen). Die Softwareaktualisierungen werden vom Hersteller veröffentlicht, um Bugs zu beheben bzw. bestimmte Funktionen des Produkts nach der Markteinführung zu verbessern. Alle vom Hersteller freigegebenen Software-Versionen wurden überprüft und entsprechen den geltenden Vorschriften.

Alle Radiofrequenz-Parameter (zum Beispiel Frequenzbereich und Ausgangsleistung) sind für den Nutzer nicht zugänglich und können von ihm nicht geändert werden. Aktuelle Informationen zu Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung, die auf der Website eingesehen werden kann: https://docs.crosscall.com/public/certificat/core-Z5_certificate-of-conformity_international.pdf

SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)

- Dieses Gerät entspricht den Richtlinien zur Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Felder, wenn vom Kopf oder dem Körper ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten wird. Nach den Richtlinien der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) liegt der durchschnittliche SAR-Grenzwert bei 2 W/kg für Kopf und Rumpf und bei 4 W/kg für die Gliedmaßen auf 10 Gramm Körpergewebe, das die meisten Frequenzen absorbiert.

Maximalwerte für dieses Modell:

- SAR Kopf: 1.50 (W/kg) ==> zulässiger Höchstwert: 2 (W/kg)
- SAR Körper: 1.03 (W/kg) ==> zulässiger Höchstwert: 2 (W/kg)
- SAR-Gliedmaße: 2.63 (W/kg) ==> zulässiger Höchstwert 4 (W/kg)

Urheberrechte

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Das Kopieren von CDs oder Herunterladen von Musik, Videos oder Fotos zwecks Weiterverkauf oder zu anderen kommerziellen Zwecken kann gegen das Urheberrechtsgesetz verstoßen. Das teilweise oder vollständige Kopieren oder Aufzeichnen von Dokumenten, Büchern und/oder Präsentationen, die dem Urheberrechtsgesetz unterliegen, erfordert möglicherweise eine Genehmigung. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land geltenden Gesetze über die Aufzeichnung und Nutzung der genannten Inhalte.

ANHANG

Wichtige Informationen

Für eine optimale Benutzererfahrung verbindet sich das Telefon regelmäßig mit Internet- und Messaging-Servern. Dadurch kommt es automatisch und unvermeidbar zu einem Datenaustausch, der Ihnen zusätzlich zu Ihrem bestehenden Abonnement in Rechnung gestellt oder von Ihrem Prepaid-Abo abgezogen werden kann.

Um etwaige Zusatzkosten für Internetdienste zu vermeiden, empfehlen wir, unbedingt ein geeignetes Paket mit unbegrenztem Internet- und E-Mail-Zugang zu wählen. Zudem sollten Sie es vermeiden, die vorkonfigurierten Standardeinstellungen zu verändern. Bei Bedarf können Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen, um den Datenfluss und die Effizienz zu verbessern. Wir empfehlen Ihnen, insbesondere für das Streamen und Herunterladen von Spielen, Videos oder Filmen ein WLAN-Netzwerk zu nutzen.

Daten löschen (Werkseinstellungen)

Um Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie im Menü Ihres Telefons **Einstellungen > System > Rücksetzoptionen > Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)**.

Vergewissern Sie sich vor dem Zurücksetzen, dass Sie Ihre wichtigen auf dem Gerät

gespeicherten Daten gesichert haben.



Durch diese Aktion werden alle Daten aus dem internen Speicher des Telefons gelöscht.

In diesem Menü haben Sie auch die Möglichkeit, nur Ihre Einstellungen oder WIFI, mobile Daten und Bluetooth zurückzusetzen®

Garantiebedingungen

Für das Telefon und das in der Packung enthaltene Zubehör gilt bei normalem Gebrauch für die Dauer der Garantie (siehe unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Kundendienst unter www.crosscall.com > **Support** > **Garantie**) eine Garantie gegen alle Defekte oder Funktionsstörungen, die aufgrund ihrer Konzeption oder Herstellung oder aufgrund eines Materialfehlers auftreten können. Diese Garantie gilt ab dem auf der Originalrechnung angegebenen Kaufdatum des Telefons. Nach Ablauf dieser Frist endet die gewerbliche Garantie von Rechts wegen. Die Dauer der Verfügbarkeit von für die Nutzung neuer Produkte unerlässlichen Ersatzteilen beträgt zehn (10) Jahre ab dem Ende der Vermarktung des Produkts.

Weitere Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf www.crosscall.com > **Support** > **Garantie**.

Bevor Sie unseren Kundendienst kontaktieren, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Anweisungen zu befolgen:

- Laden Sie den Akku vollständig auf;
- Aktualisieren Sie die Software oder stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her, um das Telefon zu formatieren.

WARNUNG: ALLE Benutzerdaten des Telefons (Kontakte, Fotos, Nachrichten, Dateien und heruntergeladene Apps) gehen dabei endgültig verloren. Wir empfehlen Ihnen dringend, vor dem Formatieren eine vollständige Sicherung der Daten Ihres Telefons durchzuführen.

Wenn Ihr Telefon einen Defekt aufweist, der eine normale Nutzung beeinträchtigt, übergeben Sie das Gerät bitte unserem Kundendienst. Die Reparatur oder ein Umtausch Ihres Telefons ist nicht möglich, wenn die Marke oder Seriennummer (IMEI) entfernt oder verändert wurden oder wenn Ihr Kaufbeleg nicht vorliegt oder unleserlich ist. Wenn sich der Konformitätsmangel oder Defekt bestätigt, wird Ihr Telefon ersetzt oder teilweise oder vollständig repariert. Diese Garantie deckt die Kosten für Ersatzteile und Arbeitskosten.

Bevor Sie Ihr Telefon an unseren Kundendienst schicken, empfehlen wir Ihnen:

- Ihre IMEI zu notieren und sicher aufzubewahren (*);
- Die SD-Karte sowie die SIM-Karte aus dem Gerät zu nehmen;
- Ihre persönlichen Daten zu sichern. Möglicherweise muss Ihr Telefon in unserem Reparaturzentrum neu formatiert werden.

(*) Ihr IMEI-Code ist die Seriennummer, die die Identifikation Ihres Geräts und die Nachverfolgung des Kundendiensts

ermöglicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren IMEI-Code zu ermitteln:

- Geben Sie *#06# auf der Tastatur Ihres Mobiltelefons ein;

- Überprüfen Sie die Verpackung Ihres Telefons;
- Die IMEI-Nummer kann auf der Rückseite Ihres Telefons oder je nach Modell auf dem Etikett angegeben sein, oder sie befindet sich eingebrannt auf dem SIM-Schubfach Ihres Telefons.

Bitte fügen Sie bei der Einsendung Ihres Telefons an unseren Kundendienst folgende Dokumente und Informationen bei:

- Eine Kopie der Rechnung oder Quittung, aus der das Kaufdatum, der Produkttyp und der Name des Händlers hervorgehen ;
- Den IMEI-Code des Telefons;
- Eine Beschreibung des Defekts des Telefons.

Bitte lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Crosscall-Website unter folgender Adresse: **www.crosscall.com**

Das CORE-Z5, in Frankreich entwickelt und in China hergestellt

Entwickelt und importiert durch:

CROSSCALL – 245 Rue Paul Langevin 13290 Aix-en-Provence – FRANKREICH.

INDICE

I VANTAGGI DEL CORE-Z5

Potente	211
Connesso	211
Ergonomico.....	212
Durevole.....	212

PRESENTAZIONE GENERALE DEL TELEFONO

Presentazione del dispositivo	213
X-LINK™	214
X-BLOCKER.....	214

ATTIVAZIONE DEL CORE-Z5

Installazione della scheda nano SIM / micro SD	215
Accensione e spegnimento del telefono.....	216
Consigli e precauzioni da adottare per ricaricare la batteria	216-217

TOUCH SCREEN, NAVIGAZIONE DI SISTEMA E PULSANTI DEL CORE-Z5

Utilizzo del touch screen	218-219
Navigazione di sistema	220-221
Pulsanti del telefono	222-223

UTILIZZO DEL TELEFONO

Chiamate telefoniche	223-224
Contatti.....	224
Messaggi	225
Fotocamera/ Lettore QR code.....	225-226
Galleria	226
Trasferire dei file: da telefono a PC o da PC a telefono	227-228
Trasferire dei file: da telefono a telefono	228-229
Gestione delle schede SIM	229-230
Dati mobili	230
Browser.....	230
E-mail	230
Risparmio batteria.....	231
Ripristinare il telefono	232
Aggiornamento del sistema	232

PERSONALIZZAZIONE DEL TELEFONO

Schermata Home.....	232-233
Suono.....	233
Notifiche	234
Data e Ora	234
Lingue.....	234

SUGGERIMENTI E COLLEGAMENTI

Utilizzare il CORE-Z5 sott'acqua.....	234-235
Modalità Schermo condiviso	235

Acquisizione della schermata	235
Rotazione automatica dello schermo	235
Riattivazione dello schermo	235-236
Modalità Guanti	236
NFC	236
Condivisione della batteria	236
Animazione di ricarica	236-237
Installazione del cordoncino di sicurezza (leash)	237
Calcolatrice	237

LE APPLICAZIONI CROSSCALL

X-SENSORS	237-238
X-SAFE	238-241
X-TALK	241
X-STORY	242
X-CAMP	243

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Dispositivo	244-245
Chiamate	245
Batteria	245-246
Multimedia	246
Archiviazione	246-247
Varie	247

MISURE DI SICUREZZA

Informazioni generali relative alla sicurezza	248-249
Informazioni sull'impermeabilità	250
Dispositivi medici	250-251
Sicurezza stradale	251
Alimentazione e ricarica	252
Protezione dell'udito	253
Protezione dell'ambiente	253
Pulizia e manutenzione	254
Chiamate d'emergenza	254
Raccomandazioni per ridurre l'esposizione dell'utilizzatore alle radiazioni	254

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Conformità	255
Bande di frequenza e potenza	255-257
Informazioni sugli accessori e i software	257
Tasso di assorbimento specifico (SAR)	257-258
Diritti d'autore	258


ALLEGATO

Informazioni importanti	258
Eliminazione dei dati (impostazioni di fabbrica)	258
Condizioni di garanzia	259-260

Grazie per aver scelto CROSSCALL e aver acquistato questo smart-phone.

Il manuale di istruzioni permetterà di familiarizzare con il nuovo dispositivo.

I VANTAGGI DEL CORE-Z5

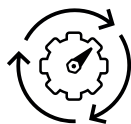

Potente

Il CORE-Z5 è dotato di un processore Qualcomm® QCM6490 ultra performante combinato a 8 core potenti. È possibile contare sulla sua rapidità di esecuzione ed effettuare più attività complesse simultaneamente. Grazie alla sua potenza di calcolo, è possibile variare gli utilizzi senza perdere in reattività. Con il CORE-Z5 è possibile disporre anche di una memoria importante espandibile fino a 1024 GB con scheda micro SD.



Connesso

Il CORE-Z5 integra delle bande di rete dedicate alla connessione 5G NR-FDD n1(2100MHz) / n3(1800MHz) / n5(850 MHz) / n7(2600MHz) / n8(900MHz) / n20(800MHz) / n28(700MHz) + NR-TDD n38(2600MHz) / n40(2300MHz) / n41(2500MHz) / n77(3700MHz) / n78(3500MHz). Le bande incluse coprono gli operatori francesi e la maggior parte di quelli europei. A casa o in ufficio, grazie al suo WIFI 6 e 6E, il CORE-Z5 si connette alla rete (802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v, 802.11u 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFi6/6E Certified) e permette di ottimizzare il proprio abbonamento flat di dati mobili. Integra un cassetto a doppia SIM e micro SD, che permette di passare da una SIM all'altra, farne un uso personale o professionale, passare da un operatore a un altro o sottoscrivere temporaneamente un pacchetto dati locale all'estero.





Ergonomico

Oltre al suo schermo da 6,08" - 19/9 che offre una buona leggibilità, i tasti laterali del CORE-Z5 sono stati progettati per facilitarne l'utilizzo, in particolare con i guanti. Questi quattro tasti programmabili permettono di accedere molto rapidamente ad alcune funzioni del telefono senza doverlo sbloccare, tramite una semplice pressione. Ad esempio è possibile trasformarlo in walkie-talkie e comunicare ovunque ci si trovi premendo un solo pulsante con la funzionalità Push-To-Talk e interagire in modo chiaro e udibile grazie al potente altoparlante da 100 dB.





Durevole

La durabilità è alla base del DNA CROSSCALL. Il CORE-Z5 è resistente alle cadute, impermeabile e garantito 5 anni: ha tutti i requisiti di un dispositivo durevole, perfettamente adatto al mondo aziendale.

La riparabilità è una delle chiavi che permettono di prolungare il ciclo di vita di uno smartphone, per questo il CORE-Z5 ha ricevuto un'attenzione particolare in fase di progettazione, per dare continuità alla serie CORE, i cui prodotti sono tra i più riparabili sul mercato.

PRESENTAZIONE GENERALE DEL TELEFONO

Presentazione del dispositivo

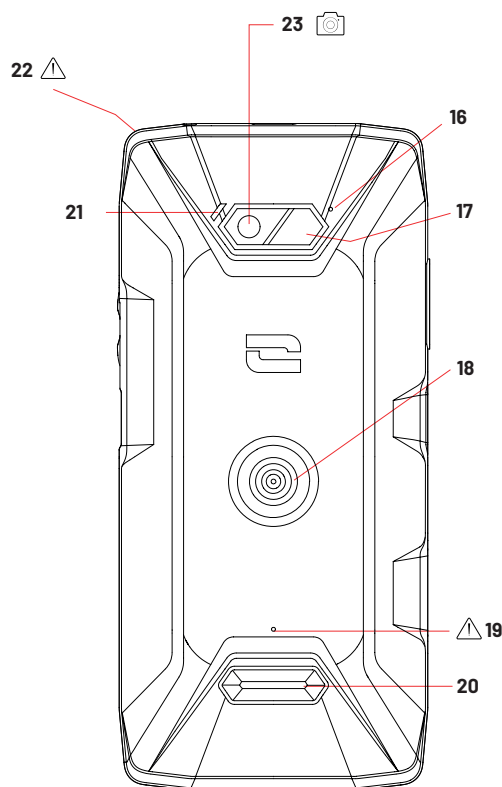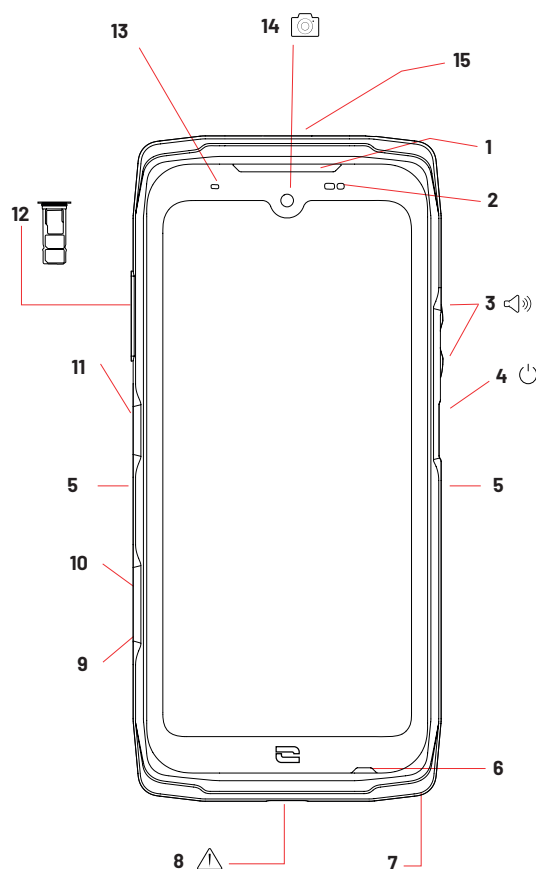

- 1. Altoparlante
- 2. Sensori di luminosità e prossimità
- 3. Pulsante volume +/-
- 4. Tasto On/Off e lettore di impronta digitale
- 5. Tacche X-BLOCKER
- 6. Microfono
- 7. Passaggio per il cordoncino di sicurezza
- 8. Porta USB-Tipo C (tappo a tenuta stagna - da chiudere sempre bene!)
- 9. Pulsante programmabile n° 4
- 10. Pulsante programmabile n° 3
- 11. Pulsante programmabile n° 1
- 12. Cassetto di inserimento delle schede SIM e della scheda micro-SD

- 13. LED delle notifiche
- 14. Fotocamera frontale 8 MP
- 15. Pulsante programmabile n° 2
- 16. Microfono
- 17. Flash
- 18. X-LINK™* (fissaggio / ricarica / trasferimento dati)
- 19. Non inserire oggetti!
- 20. Altoparlante
- 21. LED delle notifiche
- 22. Presa per auricolari (tappi a tenuta stagna - da chiudere sempre bene!)
- 23. Fotocamera posteriore 48MP Fusion⁴

*Tecnologia Magconn



X-LINK™*

IL SISTEMA INTELLIGENTE DI CONNESSIONE MAGNETICA

Questo connettore magnetico, posto dietro il telefono, permette in un gesto di fissarlo e di connetterlo agli accessori esclusivi X-LINK™*.

A seconda degli accessori utilizzati, l'X-LINK™* può anche permettere di ricaricare il telefono e/o trasferire dati.






X-BLOCKER

IL SISTEMA DI FISSAGGIO MECCANICO RINFORZATO

Nelle situazioni che richiedono il massimo sostegno, questo accessorio esclusivo fornito con il telefono cellulare assicura il fissaggio del telefono agli accessori compatibili (forza di strappo 20 kg). Si fissa sulle tacche laterali del telefono cellulare. Il suo rivestimento in silicone riduce le vibrazioni causate dagli urti.

Prima di iniziare qualsiasi attività, verificare che l'X-BLOCKER sia perfettamente inserito nelle due tacche del telefono.

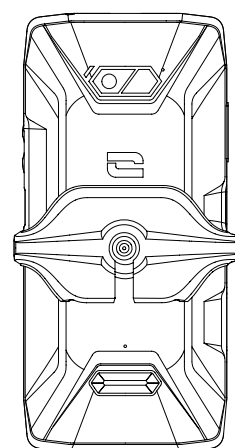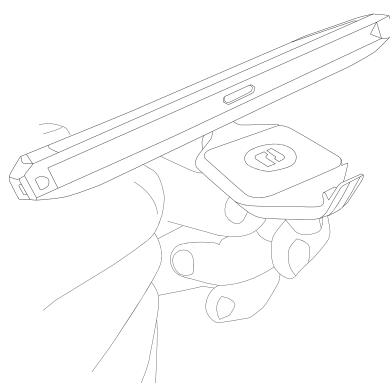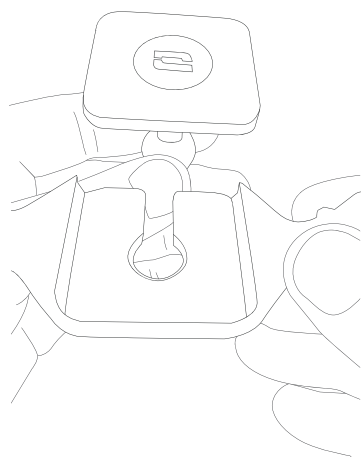


La linea completa di accessori compatibili con X-LINK™* e X-BLOCKER è disponibile su www.crosscall.com


ATTIVAZIONE DEL CORE-Z5

Installazione della scheda nano SIM/micro SD


1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento. In caso contrario, spegnerlo premendo il tasto On/Off.
2. Estrarre il cassetto per le schede nano SIM/micro SD con lo strumento di estrazione fornito, inserendolo nel foro previsto a questo scopo, come mostrato qui sotto.

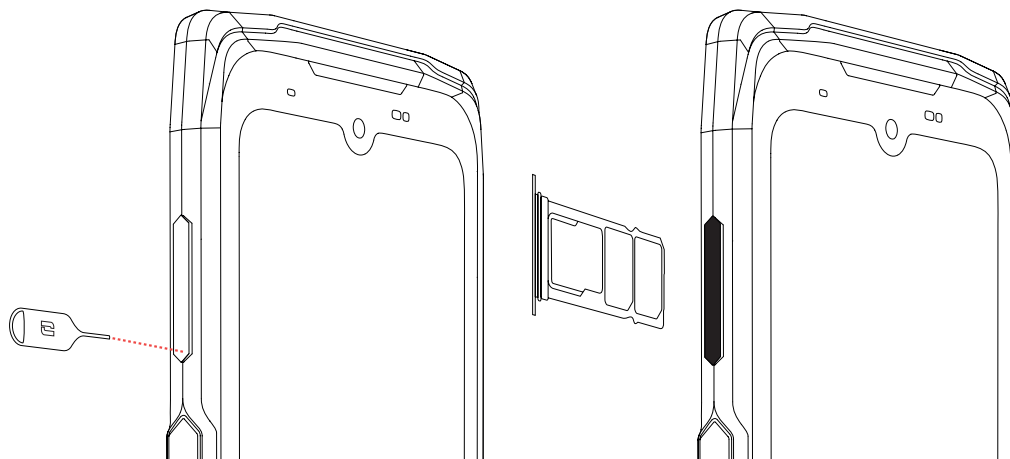

3. Rimuovere completamente il cassetto.
4. È possibile installare 2 schede nano SIM e una scheda micro SD nel telefono.
 - a. Per assicurare una compatibilità ottimale con i servizi degli operatori, invitiamo a inserire la propria scheda nano SIM, lato metallico verso il basso, nello scomparto più piccolo (SIM 1).

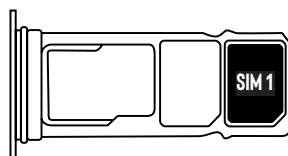


- b. Se lo si desidera, inserire una seconda scheda nano SIM, lato metallico verso il basso, nello scomparto centrale (SIM 2) e/o una scheda micro SD (1024 GB max) nello scomparto di sinistra.

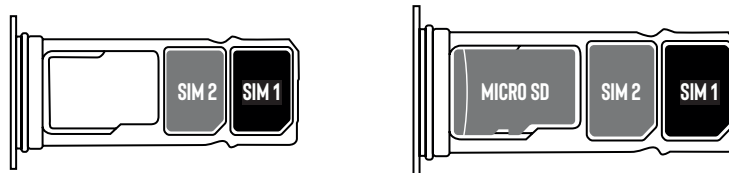

5. Riposizionare il cassetto nel telefono.
 - a. Verificare che le schede siano allineate correttamente.
 - b. Verificare che il cassetto sia allineato correttamente allo slot del telefono quando lo si inserisce.
 - c. Inserire il cassetto e premerlo come mostrato qui sopra.

Attenzione: per garantire l'impermeabilità del telefono, assicurarsi che il cassetto sia completamente inserito e ben bloccato.

Accensione e spegnimento del telefono

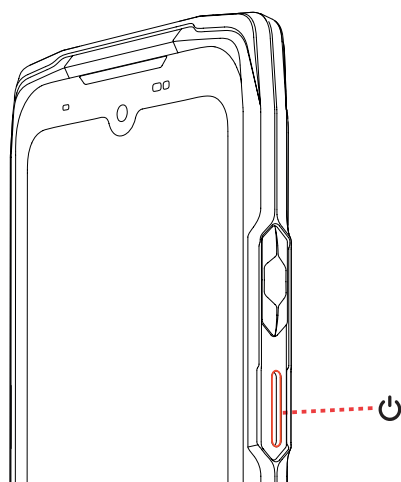


Premere il pulsante **On/Off** del telefono e attendere alcuni secondi affinché lo schermo si illumini.

Quando si accende il telefono per la prima volta o dopo aver effettuato un ripristino dei dati, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurarlo.

Una volta acceso il telefono, questo pulsante può servire anche per:

- Bloccare / Sbloccare il touch screen con una breve pressione
- Accedere alle chiamate d'emergenza, spegnere, riavviare e attivare la modalità invisibile del proprio telefono tramite una pressione prolungata.

Consigli e precauzioni da adottare per ricaricare la batteria

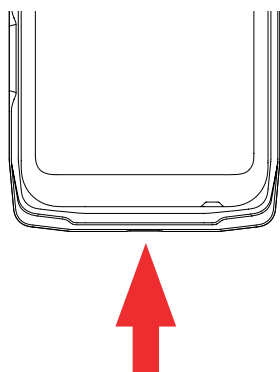

1. Aprire la protezione impermeabile e collegare il cavo e l'adattatore fornito nel pack, tramite la porta USB-A. Collegare quindi l'altra estremità del cavo nella porta USB-C del telefono.
2. Collegare l'adattatore a una presa elettrica.
3. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il telefono dal caricabatteria. Scollegare prima il caricabatteria dal dispositivo e poi questo dalla presa elettrica a parete.

i Non ricaricare mai il telefono utilizzando la connessione magnetica X-LINK™* e la connessione USB insieme, per evitare di abbreviare la durata delle apparecchiature del telefono.

i La batteria è integrata al telefono e non è amovibile. Non rimuovere la batteria autonomamente.


- Per non usurare prematuramente la batteria del dispositivo, si raccomanda di rispettare le buone regole d'uso a ogni ciclo di ricarica. Per questo è preferibile ricaricare la batteria non appena questa raggiunge il 20% ed evitare di caricarla oltre l'80%, invece di effettuare cicli di ricarica completi (dallo 0 al 100%).
- Utilizzare esclusivamente un caricabatteria e un cavo approvato e compatibile con il telefono. L'utilizzo di caricabatterie o cavi non approvati può causare l'esplosione della batteria o danneggiare il telefono.
- Evitare di utilizzare il telefono mentre si sta ricaricando. Non coprire il telefono o l'adattatore elettrico.
- Un collegamento non corretto del caricabatteria potrebbe danneggiare gravemente il telefono. Qualsiasi danno causato da un utilizzo non corretto non è coperto dalla garanzia.
- Rimuovere il caricabatteria dalla presa elettrica quando il telefono non è in carica.
- È possibile che il telefono non si accenda immediatamente se si sta ricaricando una batteria completamente scarica. Dopo un po' di ricarica, il telefono si avvierà normalmente.
- Se l'alimentazione CA è più bassa, il tempo di ricarica rischia di essere più lungo.
- Se si utilizzano caricabatterie non convenzionali come i computer, il tempo di ricarica rischia di essere più lungo.
- Il tempo di ricarica può variare a seconda della temperatura ambiente e del livello residuo della batteria.
- Il telefono può essere ricaricato in sicurezza a una temperatura compresa tra 0 e 40 °C. Qualsiasi ricarica effettuata a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C può compromettere le prestazioni della batteria e ridurne la durata. Una ricarica prolungata a temperature estreme danneggerà la batteria.
- Durante la ricarica il telefono e il caricabatteria possono riscaldarsi. Questo fenomeno è normale e non dovrebbe ridurre la durata o le prestazioni del telefono. Se la batteria si riscalda più del normale, interrompere la ricarica. Mettere il telefono in un luogo fresco e attendere che si raffreddi. Evitare il contatto prolungato con la superficie del telefono se questa è calda.

 Le funzionalità del dispositivo variano a seconda della posizione, della lingua, dell'operatore e del modello. Questo dispositivo è compatibile con la funzione OTG. Utilizzare un cavo OTG standard.

TOUCH SCREEN, NAVIGAZIONE DI SISTEMA E PULSANTI DEL CORE-Z5

Conoscere il funzionamento del telefono e delle sue applicazioni in pochi e semplici gesti.

Utilizzo del touch screen

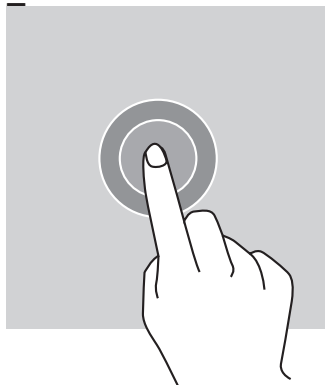


Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento del menu, premere un tasto del touch screen o inserire un carattere con la tastiera sullo schermo, toccare l'elemento con il dito.


Pressione prolungata

Appoggiare il dito su un elemento o sullo schermo e mantenerlo premuto per 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.

Trascinamento

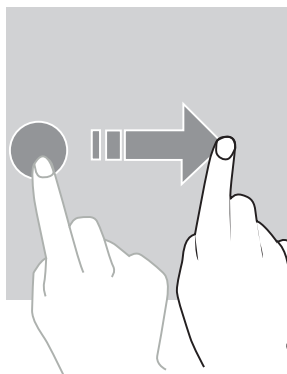


Trascinare verso sinistra o verso destra sulla schermata Home o quella delle applicazioni per visualizzare altre pagine.

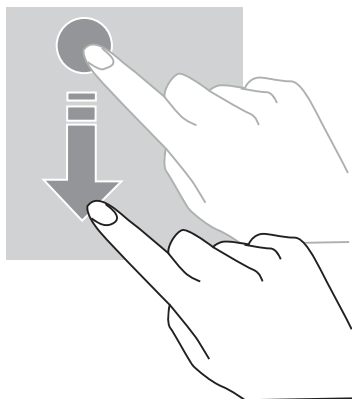


Trascinare verso l'alto o verso il basso per far scorrere una pagina Web o un elenco di elementi.

Spostamento

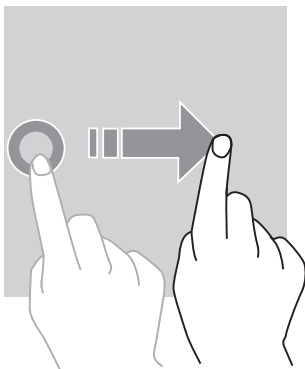


Per spostare un elemento, appoggiare il dito su di esso, tenerlo e trascinarlo verso la posizione desiderata.

Azioni con due dita

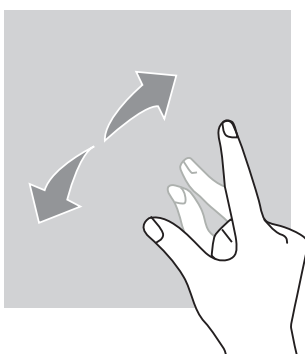

Iniziare avvicinando due dita e poi allontanarle per ingrandire una parte di una pagina web, una mappa o un'immagine.

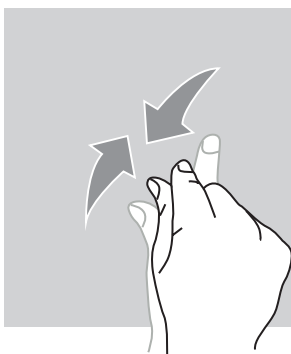

Avvicinarle per rimpicciolire.

Navigazione di sistema


Lo smartphone propone due modalità di navigazione di sistema:

- La navigazione con tre pulsanti
- La navigazione tramite gesti

Qui di seguito viene illustrata nel dettaglio la navigazione con tre pulsanti che rappresenta la navigazione predefinita del telefono. Per impostare la navigazione tramite gesti, andare nell'applicazione

Impostazioni  > Sistema  > Gestii  > Navigazione tramite gesti


Home / Assistente vocale

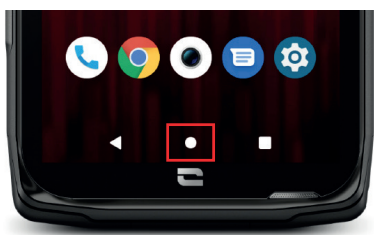

Da qualsiasi pagina dello smartphone, premere il tondo al centro dello schermo per tornare alla schermata Home


Una pressione prolungata di questo tasto attiverà l'assistente vocale di Google.

Indietro

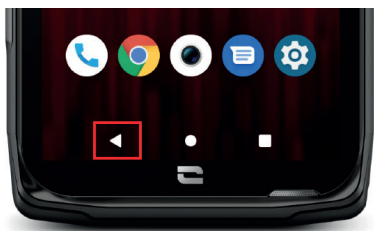

Da qualsiasi pagina dello smartphone, premere il triangolo in basso a sinistra dello schermo per tornare alla pagina precedente.

Applicazioni aperte

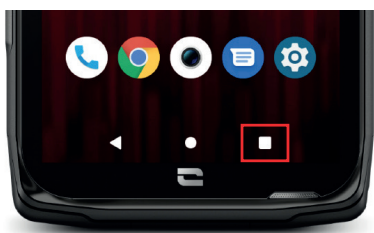

Da qualsiasi pagina dello smartphone, premere il quadrato in basso a destra dello schermo e accedere alla posizione dove sono memorizzate tutte le applicazioni aperte.

Menu delle applicazioni del telefono

Tutte le applicazioni installate sul telefono sono disponibili nel menu del dispositivo. Per accedervi dalla schermata Home:

1. Scorrere lo schermo dal basso verso l'alto.
2. Far scorrere le applicazioni trascinando il dito dal basso verso l'alto dello schermo, facendo clic sull'applicazione cui si desidera accedere.
3. Scorrere lo schermo verso il basso o premere il pulsante Home (tondo in basso al centro dello schermo) per chiudere il menu del telefono.

Centro notifiche

Da qualsiasi schermata del telefono, è possibile accedere alle notifiche ricevute.

1. Per aprire la finestra delle notifiche, scorrere lo schermo dall'alto verso il basso. Viene visualizzato l'elenco delle notifiche.
2. Far scorrere l'elenco per consultare tutte le notifiche, quindi fare clic sulle notifiche ricevute per consultarle nel dettaglio. Una volta letta, la notifica scomparirà automaticamente.
3. È anche possibile eliminare le notifiche senza consultarle. Per farlo, trascinare la notifica verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le notifiche contemporaneamente, fare clic su **Cancella tutto**.
4. Scorrere lo schermo dal basso verso l'alto o premere il pulsante Home (tondo in basso al centro dello schermo) per chiudere il centro notifiche.

Finestra di configurazione rapida

Da qualsiasi schermata del telefono, è possibile accedere alla finestra di configurazione rapida che permette di vedere e modificare le impostazioni principali del telefono in modo semplice.


1. Per aprire la finestra di configurazione rapida, scorrere lo schermo dall'alto verso il basso. In questo modo si avrà accesso alle prime impostazioni disponibili sulla finestra di configurazione rapida del telefono.
2. Scorrere nuovamente lo schermo dall'alto verso il basso per consultare tutte le impostazioni disponibili in questa finestra di configurazione rapida.
3. Premere un'impostazione per attivarla/disattivarla. Le impostazioni in grigio sono disattivate. Se si desidera visualizzare più opzioni relative a una impostazione, effettuare una pressione prolungata sulla stessa.
4. Scorrere lo schermo dal basso verso l'alto o premere il pulsante Home (tondo in basso al centro dello schermo) per chiudere la finestra di configurazione rapida.

È possibile aggiungere, eliminare o spostare le impostazioni desiderate facendo clic sulla matitina in basso a sinistra della finestra di configurazione rapida. 

- Per spostare una impostazione, effettuare una pressione prolungata su di essa e trascinarla sul punto desiderato.
- Per aggiungere una impostazione, farla scorrere verso l'alto dalla zona "Trascina i blocchi per aggiungerli".
- Per eliminare una impostazione, trascinarla verso il basso fino alla zona "Trascina i riquadri qui per eliminarli".

Pulsanti del telefono

Pulsante On/Off e blocco/sblocco dello schermo

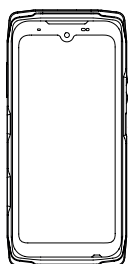

Questo pulsante permette principalmente di:

- accendere/spegnere/riavviare il telefono con una pressione prolungata
- bloccare/sbloccare il telefono con una pressione breve.


- Premere il pulsante **On/Off** per bloccare manualmente lo schermo.
- Premere il pulsante **On/Off** per riaccendere lo schermo e trascinare il dito verso l'alto sullo schermo per sbloccarlo

Lo schermo si blocca automaticamente e passa in modalità sospensione dopo un certo periodo di inattività, per ridurre il consumo di energia e impedire azioni involontarie.

Per impostare il tempo di sospensione automatica, andare su:

Impostazioni  > **Schermo**  > **Tempo di sospensione dello schermo** e selezionare la durata desiderata.

Pulsanti programmabili

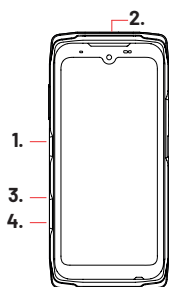

Il CORE-Z5 è dotato di quattro pulsanti programmabili (n° 1, n° 2, n° 3 e n° 4) che possono essere utilizzati in due modi diversi:

- mediante una pressione PROLUNGATA
- mediante 3 BREVI pressioni ripetute in maniera ravvicinata.


Questa configurazione permette di impostare a propria scelta due funzioni per pulsante, ossia 8 in totale.

Questi pulsanti sono impostati in modo predefinito, ma possono essere modificati secondo i propri desideri.

Per farlo:

- Accedere al menu **Impostazioni**  > **Pulsanti**  > quindi selezionare l'azione del pulsante che si desidera configurare (trippla pressione o pressione prolungata).
- Per ogni azione è possibile:
 - Chiamare un numero di telefono specifico
 - Lanciare un'applicazione del telefono (X-TALK, X-SAFE, Fotocamera, Torcia...)
 - Attivare/Disattivare una modalità (modalità guanti, modalità "Non disturbare").

Pulsante volume +/-

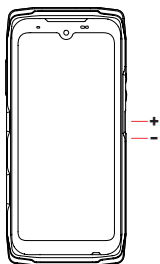

Questo pulsante, formato da un tasto + e un tasto -, permette di configurare il volume delle chiamate e delle notifiche, passando facilmente tra 3 modalità:

- Suoneria
- Vibrazione
- Silenzioso

Permetterà anche di regolare facilmente il volume:

- delle chiamate
- delle suonerie / notifiche
- dei contenuti multimediali
- degli allarmi

UTILIZZO DEL TELEFONO

Chiamate telefoniche

Comporre un numero

1. Premere  dalla schermata Home o dal menu del telefono.
2. Premere  per aprire la tastiera e inserire un numero di telefono.
3. Premere  per effettuare una chiamata.

Dal registro chiamate o dalla rubrica contatti

1. Premere  dalla schermata Home o dal menu del telefono.
2. Premere  per accedere al registro chiamate e fare clic sul numero che si desidera chiamare.
3. Premere  per accedere alla rubrica contatti e fare clic sul contatto che si desidera chiamare.

Effettuare una chiamata internazionale

1. Premere  dalla schermata Home o dal menu del telefono.
2. Premere  per aprire la tastiera.
3. Premere 0 e tenere premuto il dito fino alla visualizzazione del segno +.
4. Inserire il prefisso internazionale, il prefisso della zona e il numero di telefono.

5. Premere  per chiamare il numero composto.

Chiamate 4G (VoLTE) /Chiamate WIFI (VoWIFI)

Per impostare le chiamate in 4G e WIFI:

1. Andare su: **Impostazioni**  > **Rete e Internet** 
2. Fare clic sulla scheda SIM che si desidera configurare.
3. È possibile attivare / disattivare la funzione **Chiamata in 4G** e **Chiamate WIFI**.

Ricevere delle chiamate

Quando arriva una chiamata, scorrere rapidamente lo schermo verso l'alto per rispondere alla chiamata.

Quando arriva una chiamata, scorrere rapidamente lo schermo verso il basso per rifiutare la chiamata.

Contatti

Creazione manuale di un contatto

1. Premere l'applicazione **Contatti**  dal menu del telefono.
2. Premere  per creare un nuovo contatto.
3. Inserire i dati del contatto.
4. Fare clic su **Salva** per salvare il nuovo contatto

Creazione/Modifica di un contatto tramite la tastiera

1. Premere  per aprire la tastiera del telefono .
2. Inserire il numero e fare clic su:
 - a.  **Crea un contatto**, per salvare il numero come nuovo contatto.
 - b.  **Aggiungi a un contatto**, per aggiungere questo numero a un contatto già esistente.

Creazione/Modifica di un contatto da una chiamata ricevuta

1. Premere  per visualizzare il registro chiamate .
2. Fare clic sul numero che si desidera salvare e fare clic su:
 - a.  **Crea un contatto**, per salvare il numero come nuovo contatto.
 - b.  **Aggiungi a un contatto**, per aggiungere questo numero a un contatto già esistente.

Messaggi

Inviare un messaggio

1. Premere l'applicazione **Messaggi**  dalla schermata Home o dal menu del telefono.
2. Fare clic su  **Démarrer une discussion**
3. Selezionare il contatto/i contatti cui si desidera inviare il messaggio.
4. Scrivere il messaggio con la tastiera virtuale.
5. Inviare il messaggio facendo clic su .

Visualizzare i messaggi

1. Premere l'applicazione **Messaggi**  dalla schermata Home o dal menu del telefono.
2. Selezionare un contatto nell'elenco dei messaggi.
3. Visualizzare la conversazione.

Fotocamera

Scattare foto/Realizzare video

Con la fotocamera del CORE-M5 è possibile scattare foto o registrare video. Per farlo:

1. Premere l'applicazione **Fotocamera**  dalla schermata Home o dal menu del telefono.
2. Fare clic sul tasto in basso a destra dell'applicazione per passare dalla modalità foto  alla modalità video .
3. Inquadrare il soggetto sullo schermo e premere il tasto centrale per scattare la foto  o avviare il video .
4. La foto/il video sarà automaticamente salvato nell'applicazione **Galleria** .

Lettore QR code

La fotocamera funge anche da lettore QR code. Permette di riconoscere e decifrare i principali tipi di QR code (siti web, biglietti da visita, hotspot WIFI, invio di SMS, chiamata).

1. Premere l'applicazione **Fotocamera**  dalla schermata Home o dal menu del telefono.

2. Inquadrare il QR code da leggere al centro della fotocamera.
3. Fare clic sulla notifica visualizzata in basso sullo schermo per effettuare l'azione legata al QR Code.

Galleria

Visualizzare immagini / video

1. Premere l'applicazione **Galleria**  dalla schermata Home o dal menu del telefono.
2. Selezionare un'immagine o un video per visionarlo e accedere ad altre opzioni.


Eliminare immagini / video

1. Dall'applicazione **Galleria** , premere a lungo sulla foto o sul video che si desidera eliminare. Ora è anche possibile selezionare con un clic le altre foto e/o gli altri video che si vogliono eliminare.
2. A selezione terminata, fare clic su  e confermare l'eliminazione facendo clic su OK.

Condividere immagini / video


1. Dall'applicazione **Galleria** , premere a lungo sulla foto o sul video che si desidera condividere. Ora è anche possibile selezionare con un clic le altre foto e/o gli altri video che si vogliono condividere.
2. A selezione terminata, fare clic su  e selezionare un metodo di condivisione.

Trasferire dei file: da telefono a PC o da PC a telefono

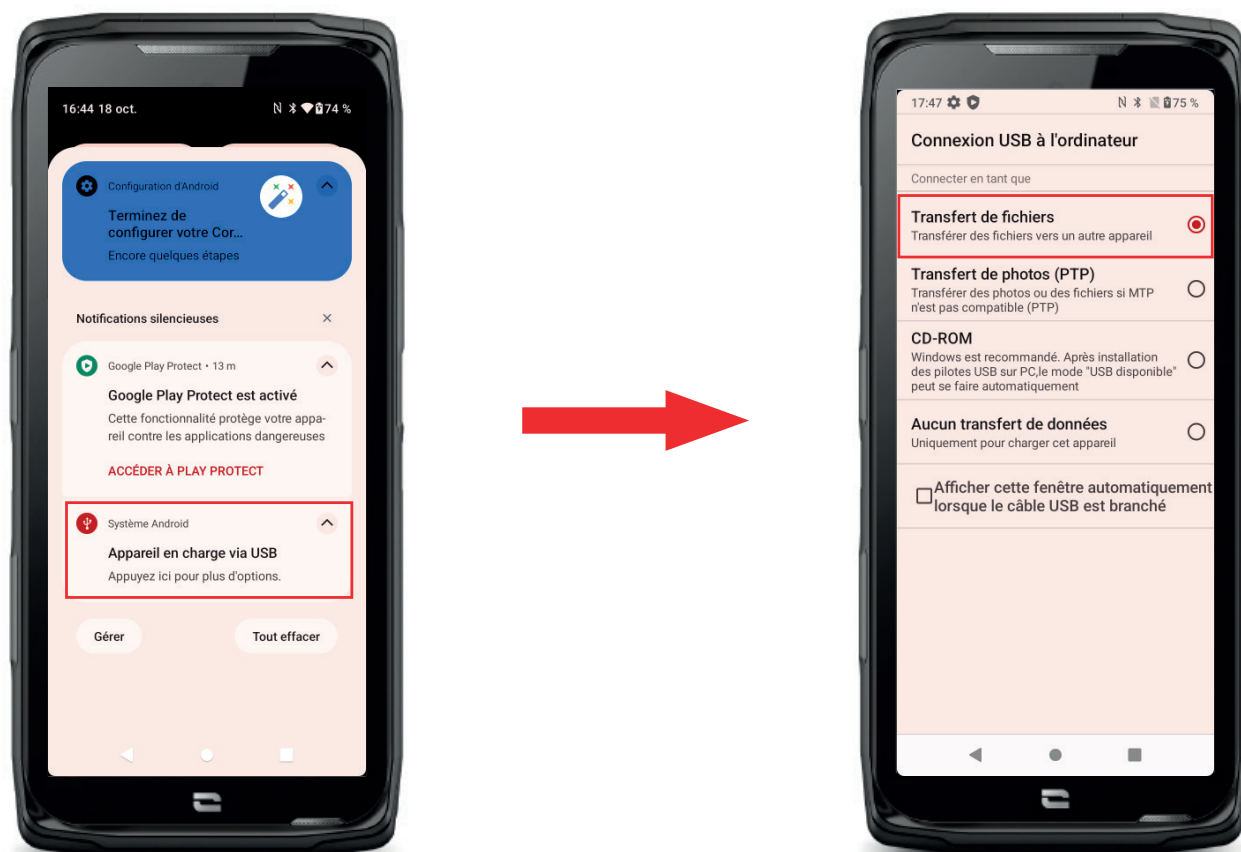


1. Quando si collega il telefono al computer grazie al cavo USB-C o all'X-LINK™*, viene visualizzata automaticamente una notifica nel centro notifiche.
2. Fare clic sulla notifica e selezionare **Trasferimento file** per poi poter accedere dal computer ai file contenuti nel telefono.

Il dispositivo viene visualizzato sul proprio PC. Per accedere ai file che contiene:

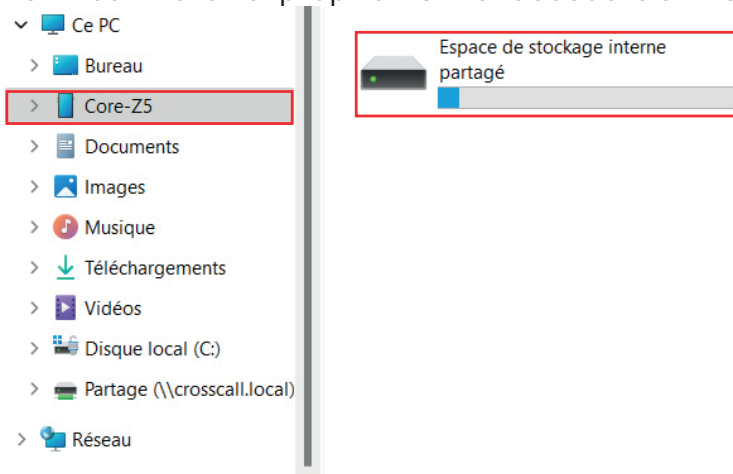

1. Aprire esplora file e fare clic sul telefono CORE-Z5.

2. Fare clic su **Spazio di archiviazione interno condiviso** o sullo **spazio scheda SD**.
3. Ora si ha accesso ai file contenuti nel proprio telefono. È possibile copiare questi file sul PC o copiare dei file dal PC al telefono.

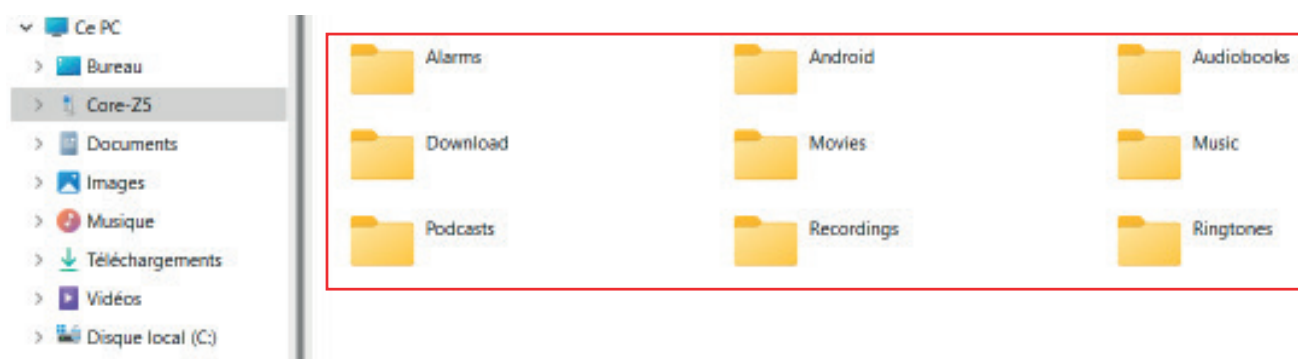

Non scollegare il cavo USB o l'X-LINK™* dal dispositivo quando si trasferiscono dei dati. Questo potrebbe causare la perdita di dati o il danneggiamento del dispositivo.

Caso specifico per i computer Mac di marca Apple

L'applicazione "Android File Transfer" deve essere installata sul proprio Mac per permettere agli smartphone Android di trasferire dei file.

Trasferire dei file: da telefono a telefono

Al momento dell'accensione del nuovo telefono e delle prime tappe di configurazione, la fase di trasferimento dati sarà automaticamente proposta.

1. Accendere il nuovo dispositivo, selezionare la lingua desiderata e fare clic su **Inizia** per iniziare le tappe di configurazione del nuovo telefono.
2. Durante queste tappe, connettere il nuovo telefono a una rete mobile o WIFI. È necessario che il vecchio e il nuovo telefono siano connessi a Internet.
3. Quando viene visualizzata la finestra "Copia le tue applicazioni e i tuoi dati", fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata l'opzione 1 di trasferimento dei dati, fare clic su **Avanti** e seguire i passaggi descritti in "Opzione 1: Utilizza il tuo vecchio dispositivo".

Se non si dispone di un cavo o se si desidera trasferire i dati tramite l'applicazione Google, selezionare «Non hai un cavo?», quindi «continua». Si possono allora seguire le istruzioni descritte in «Opzione 2: Utilizza l'applicazione Google».

Opzione 1: Utilizza il tuo vecchio dispositivo

1. Accendere e tenere sbloccato il vecchio dispositivo
2. Utilizzare un cavo adatto al vecchio dispositivo, come un cavo di ricarica
3. Collegare il vecchio dispositivo a quello nuovo con il cavo
4. Copiare i dati sul nuovo dispositivo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo del vecchio dispositivo

Opzione 2: Utilizza l'applicazione Google

1. Aprire l'applicazione Google sul vecchio dispositivo
2. Dire "OK Google, Configura il mio dispositivo" o scrivere "Configura il mio dispositivo" nel campo di ricerca
3. Seguire le istruzioni e selezionare il "nome del nuovo dispositivo" sullo schermo del vecchio.
4. Confermare le forme e i valori sul vecchio dispositivo
5. Copiare i dati sul nuovo dispositivo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo del vecchio dispositivo

Per maggiori informazioni (trasferimento da un backup effettuato su un iPhone), consultare la guida utente disponibile sulla pagina del prodotto www.crosscall.com > CORE-Z5

Gestione delle schede SIM

Il telefono consente di utilizzare due schede SIM diverse in simultanea.
È possibile configurare ciascuna di queste schede SIM.



1. Dalla schermata Home o dal menu de telefono, fare clic su Impostazioni  > Rete e Internet 
2. Fare clic sulla scheda SIM che si desidera configurare.

3. Si potrà:

- Cambiare il nome della scheda
- Definire la scheda che sarà utilizzata per i dati mobili
- Definire la scheda SIM che sarà privilegiata nelle chiamate
- Definire la scheda SIM che sarà privilegiata per gli SMS

Dati mobili

Esistono 2 opzioni per attivare / disattivare i dati mobili

OPZIONE 1:

Dalla schermata Home, aprire il centro notifiche e collegamenti impostazioni trascinando il dito dall'alto verso il basso dello schermo e fare clic sull'icona Dati mobili  per attivarli/disattivarli.

OPZIONE 2:

Da menu Impostazioni  > Rete e Internet  > Rete mobile, fare clic sul cursore di attivazione per attivarli/disattivarli.

Browser

Accedere a Internet per cercare informazioni e aggiungere pagine web ai preferiti per consultarli rapidamente.

1. Premere l'applicazione Google Chrome  dalla schermata Home o dal menu del telefono.
2. Digitare l'indirizzo nella barra di ricerca e premere il tasto  della tastiera. È possibile accedere alle pagine web. È anche possibile accedere ai preferiti, passare tra più finestre e accedere ad altre funzioni.

E-mail

Configurare l'account di posta elettronica

Configurare un account di posta elettronica quando si apre la funzione E-mail per la prima volta.

1. Premere l'applicazione Gmail  dal menu del telefono.
2. Fare clic su + **Aggiungi un indirizzo e-mail** e selezionare il proprio provider.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per effettuare la configurazione.

Risparmio batteria

Il CORE-Z5 è dotato di una modalità risparmio batteria. Attivando questa modalità, il telefono:

- Passa in tema scuro
- Disattiva o limita le attività in background, alcuni effetti visivi e altre funzionalità come "OK Google".

Esistono due possibilità per attivare la modalità Risparmio batteria.

OPZIONE 1:

1. Aprire il centro notifiche del telefono trascinando il dito dall'alto verso il basso dello schermo.
2. Nel riquadro che si trova nella parte superiore dello schermo, fare clic sull'icona .
3. Fare clic sulla stessa icona per disattivare questa modalità.

 Se si tiene premuta l'icona per alcuni secondi, si accederà direttamente al menu batteria del telefono per consultare rapidamente le informazioni sullo stato della batteria.

OPZIONE 2:

1. Dalla schermata Home, fare clic sull'applicazione Impostazioni  > Batteria  > Risparmio batteria.
2. Fare clic su **Attiva ora** per attivare questa modalità.
3. Fare clic su **Disattiva ora** per disattivare questa modalità.

Dal menu Risparmio batteria, si ha la possibilità di aumentare il risparmio energetico personalizzando questa modalità. In questo modo è possibile:

- Disattivare le notifiche LED
- Disattivare l'NFC ("Near Field Communication": modalità contactless)
- Disattivare la riattivazione dello schermo tramite raddrizzamento

Per farlo:

1. Dalla schermata Home, fare clic sull'applicazione Impostazioni  > Batteria  > **Risparmio batteria**.
2. Scegliere le opzioni desiderate.

Dal menu Risparmio batteria, è anche possibile impostare che questa modalità si attivi automaticamente quando il telefono raggiunge un certo livello della batteria, a sua volta impostabile. Per farlo:

1. Dalla schermata Home, fare clic sull'applicazione Impostazioni  > Batteria  > **Risparmio batteria** > **Imposta un programma** e spuntare in funzione di una percentuale.

2. Scegliere allora il livello di batteria desiderato.

Ripristinare il telefono

 Prima di effettuare un ripristino, assicurarsi di aver salvato tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, andare su **Impostazioni**  > **Sistema**  > **Opzioni di ripristino**  e fare clic su **Cancella tutti i dati (ripristina le impostazioni di fabbrica)**.

Attenzione: quest'azione cancellerà tutti i dati della memoria interna del telefono.

In questo menu, è anche possibile ripristinare solamente le proprie preferenze o il WIFI, i dati mobili e il Bluetooth®.

Aggiornamento del sistema

Gli aggiornamenti sono delle modifiche apportate alla versione software inizialmente installata sul telefono, al fine di riparare dei bug potenziali o apportare dei miglioramenti o nuove funzioni.

PERSONALIZZAZIONE DEL TELEFONO

Schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a tutte le funzioni del telefono. Mostra i widget, i collegamenti alle applicazioni e molto altro ancora.

 La schermata Home può essere visualizzata in modo diverso a seconda della regione o dell'operatore.

Sfondo

1. Premere a lungo su una zona vuota della schermata Home per accedere all'editor della schermata Home.
2. Selezionare **Sfondo**.
3. È possibile scegliere lo sfondo tra una selezione di immagini CROSSCALL o tra le proprie foto.

Widget

I widget sono delle applicazioni autonome che lanciano delle funzioni di applicazioni specifiche per agevolare l'accesso e fornire delle informazioni sulla schermata Home.

Per accedere ai widget proposti dal telefono:

1. Premere a lungo su una zona vuota della schermata Home per accedere all'editor della schermata Home.
2. Selezionare **Widget**.
3. Premere a lungo sul widget che si desidera aggiungere alla schermata Home e disporlo sulla stessa creando una nuova pagina se necessario. Rilasciare allora il dito per convalidare la sua posizione sullo schermo.
4. Dalla schermata Home, premere a lungo sul widget che si desidera spostare o eliminare. Trascinarlo nella zona **X Elimina** nella parte superiore dello schermo per rimuoverlo dalla schermata Home.

Collegamenti alle applicazioni

È possibile personalizzare i collegamenti alle applicazioni che si desidera visualizzare sulla schermata Home.

1. Aprire il menu in cui sono archiviate tutte le applicazioni del telefono.
2. Premere a lungo sull'applicazione per cui si desidera aggiungere un collegamento.
3. Continuare a premere sull'applicazione e spostarsi leggermente per far apparire la schermata Home.
4. Disporre l'applicazione dove si desidera e rilasciare il dito per convalidare la posizione sullo schermo.
5. Dalla schermata Home, premere a lungo sul collegamento all'applicazione che si desidera spostare o eliminare. Trascinarlo nella zona **X Elimina** nella parte superiore dello schermo per rimuoverlo dalla schermata Home.

Suono

Su **Impostazioni**  > **Suono** , è possibile:

- Regolare i vari volumi sonori del dispositivo per contenuti multimediali, chiamate, suonerie, notifiche e allarmi.
- Scegliere la suoneria del telefono per ogni scheda SIM, il suono delle notifiche e il suono della sveglia.
- Gestire la vibrazione, il suono della tastiera, il suono dei tasti...

Non dimenticare che alcune di queste regolazioni sono realizzabili dai tasti volume +/- del telefono. Sarà allora possibile gestire in modo semplice e facile il volume delle suonerie e degli allarmi e passare dalla modalità suoneria alla modalità vibrazione o silenzioso (o viceversa).

Notifiche

Su Impostazioni  > Notifiche  , è possibile:

- Scegliere le impostazioni di visualizzazione delle notifiche.
- Attivare / Disattivare le notifiche delle varie applicazioni installate sul telefono.

Data e Ora

Su Impostazioni  > Sistema  > **Data e Ora**  è possibile:

- Attivare / Disattivare la sincronizzazione automatica del telefono che fornisce l'ora e la data automaticamente a seconda del fuso orario della propria rete.
- Impostare l'ora e la data manualmente se la sincronizzazione automatica è disattivata
- Attivare / Disattivare l'utilizzo del fuso orario della rete o scegliere manualmente il fuso orario desiderato.
- Scegliere il formato dell'ora (24 ore / 12 ore)

Lingue

Per scambiare e inviare messaggi in più di una lingua, è possibile configurare più lingue in modo che la tastiera si adatti e corregga la lingua attualmente utilizzata.

Su Impostazioni  > Sistema  > Lingue e inserimento  > Lingue  > +Aggiungi una lingua , è possibile scegliere la/le lingue che si vogliono aggiungere al telefono. Quando si scrive un messaggio, premere semplicemente sulla barra spaziatrice per selezionare la lingua di propria scelta.

SUGGERIMENTI E COLLEGAMENTI

Utilizzare il CORE-Z5 sott'acqua

Funzione Blocco Touch screen: per un utilizzo sotto la pioggia o sott'acqua

Per un utilizzo sotto la pioggia o sott'acqua, è necessario attivare la funzione blocco touch screen. Da qualsiasi schermata del telefono, accedere alla finestra di configurazione rapida scorrendo lo schermo dall'alto verso il basso. Scorrere nuovamente lo schermo dall'alto verso il basso per consultare tutte le impostazioni disponibili, quindi scorre due volte da destra a sinistra. Attivare quindi il blocco touch screen.

Funzione Touch-lock: per scattare foto / realizzare video sott'acqua



Per scattare foto/realizzare video sott'acqua, è necessario attivare la funzione Touch-lock che blocca il touch screen (in modalità foto o video, icona in alto a destra dello schermo). È poi possibile premere il pulsante di regolazione del volume o uno dei due pulsanti programmabili per scattare delle foto o avviare/interrompere un video.

Per disattivare questa funzione, basta fare doppio clic sul pulsante di spegnimento del telefono.

Dopo un'immersione in acqua di mare

Dopo un'immersione in acqua di mare, sciacquare il telefono con acqua dolce. Asciugare con cura le protezioni e i connettori.

È possibile che gli interstizi dell'altoparlante e del microfono siano otturati dall'acqua. Attendere alcuni minuti prima di effettuare una chiamata per ritrovare un funzionamento ottimale.

Modalità Schermo condiviso

Permette di dividere lo schermo in due per poter visualizzare contemporaneamente due finestre di applicazioni diverse sullo schermo

1. Una volta aperta l'applicazione, fare clic sul riquadro in basso a destra dello schermo per aprire le applicazioni aperte di recente.
2. Fare clic sull'icona dell'applicazione posta nella parte superiore della pagina di ogni applicazione aperta.
3. Premere "schermo condiviso", quindi selezionare la seconda applicazione.

 Non tutte le applicazioni sono compatibili con la modalità Schermo condiviso

4. Per tornare a un solo schermo, trascinare la barra nera che separa le due schermate verso l'alto o verso il basso a seconda della schermata che si desidera mantenere attiva.

Acquisizione della schermata

Per effettuare un'acquisizione della schermata, fare clic simultaneamente sul pulsante On/Off e sul pulsante volume - del telefono.

Rotazione automatica dello schermo

1. Aprire il centro notifiche del telefono trascinando il dito dall'alto verso il basso dello schermo.
2. Nella fascia bianca posta nella parte superiore dello schermo, fare clic sull'icona  per attivare/disattivare la rotazione automatica dello schermo che permette di orientare lo schermo (verticale/orizzontale) a seconda del senso nel quale si tiene lo smartphone.

Riattivazione dello schermo

Non è più necessario premere il tasto di alimentazione dello smartphone per riattivare lo schermo, ora è possibile farlo con una doppia pressione ripetuta sulla schermata nera.

Questa funzione risulta particolarmente pratica nelle situazioni in cui il pulsante di alimentazione è difficilmente accessibile: su un X-RIDE, X-CAR PRO, ecc.
Per attivare/disattivare questa funzione, andare su **Impostazioni**  > **Schermo**  > **Riattivazione dello schermo**.

Modalità guanti

L'attivazione di questa modalità aumenterà la sensibilità dello schermo per consentire l'utilizzo dello smartphone con i guanti.

1. Aprire il centro notifiche del telefono trascinando il dito dall'alto verso il basso dello schermo.
2. Nella fascia bianca posta nella parte superiore dello schermo, fare clic sull'icona  per attivare/disattivare la modalità guanti che permette di utilizzare lo smartphone e il suo touch screen anche indossando dei guanti.

NFC



L'antenna NFC del CORE-Z5 è posta sulla parte in alto a sinistra del retro del telefono.

Prestare quindi attenzione a posizionare questa parte del telefono sui lettori contactless (terminali di pagamento, colonnine di ricarica, lettori di accesso, ecc.) per un funzionamento ottimale.

Condivisione della batteria

Il CORE-Z5 offre ormai la possibilità di ricaricare un altro dispositivo o accessorio utilizzando l'energia della batteria.

Questa funzione si attiva automaticamente collegando un secondo dispositivo o accessorio con un cavo USB-C.

L'icona **Battery Share**  del centro notifiche permette:

- di avere conferma che la ricarica è in corso
- di invertire il senso di ricarica all'occorrenza (caso di 2 telefoni)

Animazione di ricarica


Quando il telefono è in carica, è possibile visualizzare il nome del telefono e il suo livello di batteria grazie a un sensore di prossimità che rileva il passaggio della mano.

Questa funzione acquista un senso, soprattutto nel caso di un'azienda che dispone di una flotta di telefoni e utilizza la POWER STATION per ricaricare i suoi telefoni: con un semplice gesto è possibile ritrovare il proprio telefono.

Per attivare questa funzione, andare su Impostazioni  > Schermo  > Attiva/Disattiva Informazioni durante la ricarica.

Installazione del cordoncino di sicurezza* (leash)

*Cordoncino di sicurezza non incluso

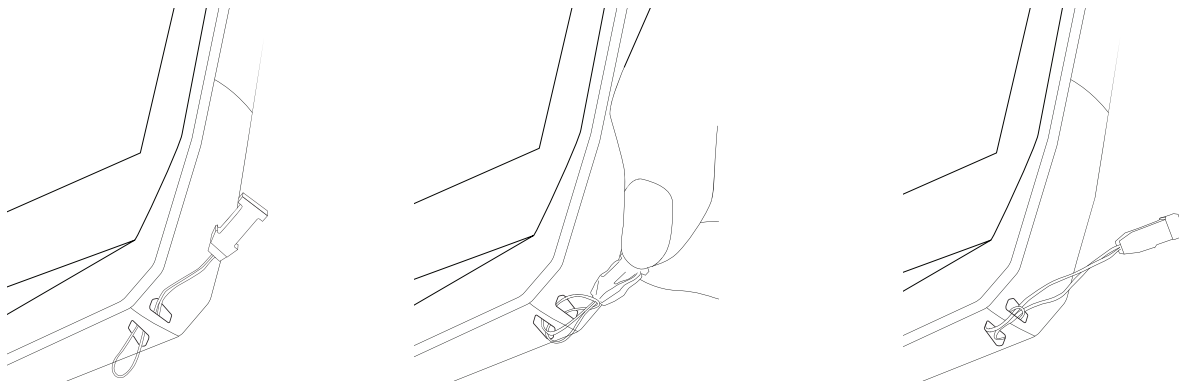

Calcolatrice

L'applicazione Calcolatrice permette di effettuare dei calcoli semplici o complessi.

1. Premere  nel menu del telefono.
2. Modificare l'orientamento dello schermo per passare dalla calcolatrice standard a quella scientifica.

LE APPLICAZIONI CROSSCALL



X-SENSORS

X-SENSORS è un'applicazione che fornisce informazioni sui sensori integrati nel telefono cellulare CROSSCALL.

Quando si apre l'applicazione per la prima volta e prima di utilizzarla, leggere e accettare le condizioni generali di utilizzo facendo clic su "Accetto".

Magnetometro

Assume la funzione di bussola e misura l'orientamento del telefono rispetto al nord magnetico. Calibrare la bussola seguendo le istruzioni sullo schermo.

Accelerometro

Permette di misurare e osservare l'accelerazione del telefono nello spazio secondo 3 assi. Utilizza l'integrazione matematica per misurare la velocità di spostamento del dispositivo mentre segue la sua posizione.

GPS

Indica la posizione del dispositivo e la precisione del segnale GPS. È possibile conoscere il numero di satelliti a portata e l'altitudine a cui ci si trova.

Sensore di prossimità

Questa funzione permette di spegnere lo schermo durante le chiamate telefoniche quando il telefono è posizionato vicino all'orecchio.

Sensore di luminosità

Misura l'intensità della luce proiettata sullo schermo del telefono. Questo può aiutare a ottimizzare la luminosità dello schermo in funzione della luce ambiente per risparmiare batteria o ottimizzare la leggibilità.

Bluetooth® (5.2), WIFI (6/6E) e reti mobili (2G, 3G, 4G e 5G)

Indicano la presenza e la forza delle reti di comunicazione.

Stato della batteria

Questa funzione fornisce un'indicazione visiva e istantanea di quanto la batteria sia carica/scarica.



X-SAFE

X-SAFE è un'applicazione CROSSCALL che permette di avvisare facilmente e rapidamente una persona in caso di emergenza.

Tappa 1: Configurare X-SAFE

1. Aprire l'applicazione X-SAFE. Per impostazione predefinita è attiva sul telefono.
2. Inserire i propri dati: nome e indirizzo
3. È necessario poi inserire il numero di emergenza che si vuole contattare in caso di necessità:
 - a. Fare clic su **Attiva la chiamata d'emergenza**
 - b. Fare clic sui **3 puntini** in alto a destra dello schermo.
 - c. Fare clic su **Seleziona un contatto** se si è già registrato questo numero tra i contatti, o su **Inserisci un numero** se si vuole aggiungere un numero che non è stato salvato nel telefono in precedenza.
4. Si ha poi la scelta tra due opzioni diverse per avvertire i propri cari in caso di emergenza. È anche possibile cumulare e attivare simultaneamente queste due opzioni
 - a. Se si desidera inviare un messaggio d'emergenza: Attivare **Invia un messaggio d'emergenza** e fare clic su di esso per inserire il contenuto del messaggio che si desidera inviare.
 - b. Se si desidera attivare una chiamata d'emergenza: Attivare **Avvia una chiamata d'emergenza**
5. Infine è possibile configurare alcune funzioni dell'applicazione facendo clic su **Regolazioni**:

- a. Attiva / Disattiva il LED lampeggiante
- b. Attiva / Disattiva l'allarme sonoro
- c. Attiva/Disattiva l'altoparlante


Tappa 2: Associazione tra X-SAFE e il pulsante programmabile

Per impostazione predefinita, X-SAFE è associata al pulsante programmabile n° 2 (sulla parte superiore del telefono) e alla tripla pressione consecutiva per attivarla.

Tuttavia, è possibile associare quest'applicazione a un altro pulsante programmabile (il n° 1, in alto a sinistra del telefono), ma anche modificarne la modalità di attivazione:

- la tripla pressione
- la pressione prolungata

Se si desidera modificare la configurazione predefinita per questa applicazione:

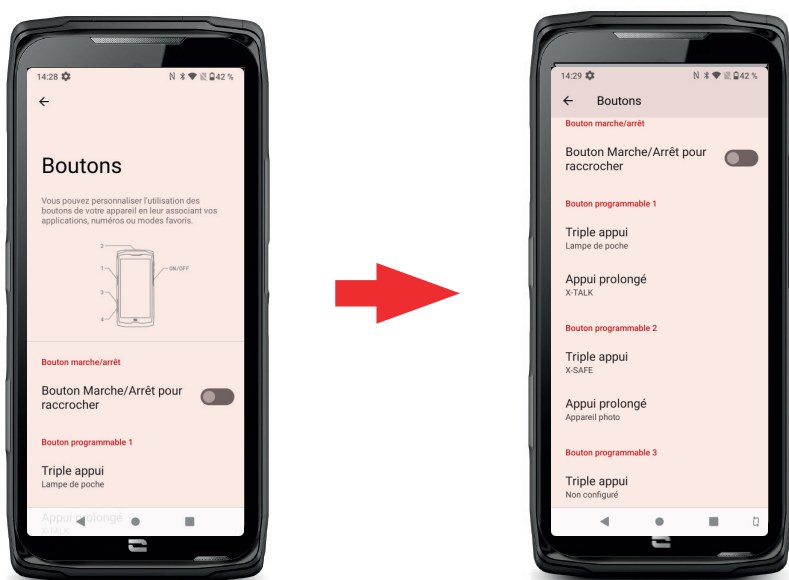

1. Andare nell'applicazione Impostazioni  > Pulsanti 
2. Scegliere allora il pulsante al quale si vuole associare l'applicazione (1 o 2) e il modo per attivarla, quindi farci clic sopra.
3. Fare quindi clic sull'icona impostazioni posta a lato del campo applicazione e scegliere X-SAFE.

Tappa 3: Lanciare un allarme

 **3X** o pressione prolungata



Consigliamo vivamente di lanciare un allarme per verificare che la configurazione dell'applicazione X-SAFE sia operativa. Si attiva un conto alla rovescia. L'utilizzatore può interrompere l'allarme premendo il pulsante **"Annulla"**. Al termine del conto alla rovescia, una chiamata e/o un SMS viene automaticamente inviato alla persona selezionata in precedenza.

AVVERTENZE

Qualsiasi attività è potenzialmente pericolosa e a volte può comportare lesioni o la morte. L'utilizzatore delle Applicazioni è totalmente responsabile della sua attività e deve saper anticipare i pericoli potenziali. Deve anche saper valutare le sue attitudini fisiche nel praticare un'attività. In particolare, se l'utilizzo delle immagini di pratiche sportive, a volte estreme, nei mezzi di comunicazione e promozione del dispositivo permette di dimostrarne la resistenza e le prestazioni, non deve IN NESSUN CASO spingere l'Utilizzatore a praticare queste attività o altre attività simili.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'accesso e l'utilizzo delle Applicazioni è effettuato a rischio e pericolo dell'Utilizzatore. Di conseguenza CROSSCALL non sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno derivante dall'accesso e/o dall'utilizzo dell'Applicazione e delle informazioni in essa contenute. L'utilizzatore è anche informato che CROSSCALL potrebbe dover interrompere temporaneamente l'accesso all'Applicazione per ragioni tecniche, in particolare per esigenze di manutenzione. L'Utilizzatore accetta queste interruzioni e rinuncia a qualsivoglia reclamo in tal senso.

L'Utilizzatore dichiara di conoscere e accettare le caratteristiche e i limiti della rete del telefono cellulare e della rete Internet e, nello specifico, le caratteristiche funzionali e le prestazioni tecniche delle reti; i problemi legati alla connessione e/o all'accesso alle reti e/o ai siti Internet; i problemi legati alla disponibilità e alla congestione delle reti; i problemi legati al guasto e alla saturazione delle reti; i problemi legati alla durata di instradamento, all'accesso alle informazioni online, ai tempi di risposta necessari per visualizzare, consultare, interrogare o trasferire dei dati; i rischi di interruzione; l'assenza di protezione di certi dati contro eventuali abusi o violazioni; i rischi di contaminazione da eventuali virus circolanti nelle suddette reti, ecc. per i quali CROSSCALL non sarà ritenuta responsabile. L'Utilizzatore riconosce di essere informato delle presenti clausole e libera CROSSCALL da ogni responsabilità in caso di decesso, incidente, malattia e/o qualsiasi tipo di infortunio provocato in particolare da una pratica inappropriata.



L'applicazione X-TALK è l'app walkie-talkie sviluppata da CROSSCALL per comunicare:

- In più persone
 - Senza 3xx
 - Senza telefonare
 - Senza riagganciare
- Per trovare tutte le informazioni su questa applicazione, consultare il sito: <https://www.crosscall.com/it-IT/x-talk.html>
 - Il tutorial dell'applicazione è disponibile sul nostro canale YouTube al link seguente: https://www.youtube.com/watch?v=V_vEC55Wg0M&t=1s



X-STORY



L'applicazione X-STORY è l'app di montaggio sviluppata da CROSSCALL per le foto e i video. Permette di:

- Tagliare
 - Assemblare / Riorganizzare
 - Aggiungere una musica
 - Rallentare / Accelerare
-
- Per trovare tutte le informazioni su questa applicazione, consultare il sito: https://www.crosscall.com/it_IT/x-story.html
 - Il tutorial dell'applicazione è disponibile sul nostro canale YouTube al link seguente: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>



X-CAMP



IT

L'applicazione X-CAMP è l'applicazione sviluppata da CROSSCALL che risponderà a tutte le domande. Permette di:

- Porre tutte le domande alla community e agli esperti CROSSCALL
 - Ottenere una risposta affidabile e rapida
 - Accedere a tutte le informazioni e ai servizi CROSSCALL grazie al menu esploratore.
 - Acquistare o rivendere prodotti di seconda mano CROSSCALL
- Per trovare tutte le informazioni su questa applicazione, consultare il sito: https://www.crosscall.com/it_IT/x-camp.html
 - Il tutorial dell'applicazione è disponibile sul nostro canale YouTube al link seguente: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare il nostro servizio di assistenza postvendita, qui di seguito sono riportate alcune semplici soluzioni da adottare per risolvere semplici problemi che si potrebbero riscontrare.

È anche possibile connettersi all'applicazione CROSSCALL X-CAMP per comunicare con tutti gli utilizzatori e gli esperti CROSSCALL che potranno fornire il loro aiuto in caso di problemi o difficoltà riscontrate durante l'utilizzo del dispositivo.

Dispositivo

Viene visualizzato un messaggio quando si accende o si utilizza il dispositivo. Chiede di effettuare le azioni seguenti:

- Codice di accesso: quando il dispositivo è bloccato, è necessario digitare il PIN impostato durante la configurazione del dispositivo.
- Codici PIN della scheda 1 / scheda 2: quando la scheda/le schede SIM del proprio operatore sono state inserite nel dispositivo, sarà necessario digitare il codice/i codici PIN di questa scheda /queste schede ogni volta che si accenderà/riavvierà il dispositivo.
- Codice PUK: se viene inserito un codice PIN errato più volta, la scheda SIM viene bloccata. È allora necessario inserire il codice PUK fornito dell'operatore per sbloccarla.

Il dispositivo visualizza dei messaggi di errore di rete e di servizio

Quando ci si trova in una zona con scarsa ricezione, si rischia di perdere la connessione alla rete. Spostarsi e riprovare. Quando ci si sposta, possono venire visualizzati più messaggi d'errore.

Il dispositivo non si accende

È impossibile accendere il dispositivo quando la batteria è completamente scarica. Effettuare una ricarica completa della batteria prima di accenderlo.

Cattiva ricezione o touch screen lento

- Le funzioni tattili dello schermo non funzionano correttamente se viene aggiunta una protezione dello schermo diversa dall'X-GLASS, protezione commercializzata da CROSSCALL.
- Per un utilizzo ottimale della funzione tattile dello schermo quando si indossano i guanti o si hanno le mani sporche, è possibile attivare la "Modalità Guanti" che aumenterà la sensibilità dello schermo.
- Verificare di avere la versione software disponibile più recente per il proprio dispositivo. Se il dispositivo propone un aggiornamento, effettuarlo il prima possibile.
- Se il touch screen è danneggiato o graffiato, contattare il servizio di assistenza postvendita CROSSCALL.

Il dispositivo si blocca o si verifica un errore fatale

Inizialmente provare a eseguire le soluzioni proposte qui di seguito. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza postvendita CROSSCALL.

- **Riavviare il dispositivo**

Se il dispositivo non risponde più o si blocca, in un primo tempo provare a chiudere tutte le applicazioni aperte facendo clic sul quadrato in basso a destra del sistema di navigazione, quindi su **CANCELLA TUTTO**. Successivamente, provare a spegnere o riavviare il dispositivo come si fa abitualmente.

- **Forzare il riavvio**

Se il dispositivo si blocca e non risponde più, tenere premuto il pulsante "On/Off" per più di 15 secondi per spegnere il telefono. Attendere alcuni secondi prima di riavviare il dispositivo nuovamente.

- **Ripristinare il dispositivo**

Se non si riesce a risolvere il problema, procedere al ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo.

 Prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, non dimenticare di effettuare delle copie di backup di tutti i dati importanti che vi sono archiviati.

Chiamate

Impossibile effettuare delle chiamate

- Assicurarsi di essere connessi a una rete mobile appropriata.
- Verificare che la scheda SIM non sia disattivata. Per farlo, andare su **Impostazioni**  > **Rete e Internet**  > **Rete mobile**, e verificare che il cursore "Utilizza la scheda SIM" sia attivo.
- Verificare di non aver attivato la funzione di restrizione delle chiamate per il numero di telefono che si sta componendo o per il numero di telefono della chiamata in ingresso. Per farlo, andare su **Telefono**  > **Premere i 3 punti in alto a destra dell'interfaccia** > **Impostazioni** > **Numeri bloccati**.

Gli interlocutori non sentono

- Verificare che il microfono del proprio dispositivo non sia coperto.
- Verificare che il microfono sia posizionato sufficientemente vicino alla propria bocca.
- Se si utilizza un kit vivavoce con il dispositivo, verificare che gli auricolari siano collegati correttamente e che il microfono sia posizionato sufficientemente vicino alla propria bocca.

Si sente un'eco durante le chiamate

Regolare il volume premendo il tasto +/- di regolazione del volume o spostarsi.

Disconnessioni frequenti dalla rete mobile o da Internet, o cattiva qualità audio

- Assicurarsi che nulla ostacoli l'antenna integrata del dispositivo.
- Quando ci si trova in una zona con scarsa ricezione, si rischia di perdere la connessione alla rete.
- Inoltre, i problemi di connettività possono essere dovuti a un guasto imputabile al proprio operatore. Spostarsi e riprovare.

Batteria

La batteria non si ricarica correttamente (per i caricabatterie omologati CROSSCALL)

- Assicurarsi che il caricabatteria sia correttamente collegato o che il terminale sia posizionato sull'accessorio X-LINK™ che permette la ricarica del proprio dispositivo (X-CABLE, X-DOCK ...).
- Contattare il servizio di assistenza postvendita Crosscall e richiedere la sostituzione della batteria.

La batteria si scarica sempre più rapidamente

- Quando il dispositivo o la batteria è esposto/a a temperature estreme, la carica utile può essere ridotta.
- Il consumo della batteria aumenta quando si utilizzano alcune funzioni di messaggistica o alcune applicazioni come il GPS, i giochi o Internet.
- La batteria è un consumabile la cui carica utile diminuisce nel tempo. Per limitare questo fenomeno, seguire i "**Consigli e precauzioni da adottare per ricaricare la batteria**" contenuti nel presente manuale.

Multimedia

Messaggi di errore all'apertura della fotocamera

Per utilizzare la fotocamera, il dispositivo deve disporre di sufficiente memoria e la batteria deve essere sufficientemente carica. Se vengono visualizzati dei messaggi di errore all'apertura della fotocamera, tentare le operazioni seguenti:

- Ricaricare la batteria.
- Liberare la memoria trasferendo alcuni file su un computer o eliminando degli elementi dal dispositivo.
- Riavviare il dispositivo.

Se i problemi con la fotocamera persistono, contattare il servizio di assistenza postvendita CROSSCALL.

Qualità delle foto inferiore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto può variare a seconda dell'ambiente (ad esempio di notte).
- Verificare la risoluzione nelle impostazioni della fotocamera.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'applicazione Fotocamera. Per farlo, avviare l'applicazione **Fotocamera** > **Premere i 3 trattini in alto a sinistra dell'applicazione** > **Selezionare ripristina le impostazioni di fabbrica** > **OK**

Messaggi di errore all'apertura di file multimediali

Se si ottengono messaggi di errore o se non si riesce a leggere dei file multimediali quando li si apre sul proprio dispositivo, tentare le operazioni seguenti:

- Liberare la memoria trasferendo alcuni file su un computer o eliminando degli elementi dal dispositivo.
- Assicurarsi che il file audio non sia protetto da diritti DRM (Gestione dei diritti digitali). Se il file è protetto da dei diritti DRM, è necessario avere una licenza o una chiave per poterlo leggere.
- Assicurarsi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, installare un'applicazione che lo possa fare. Per confermare i formati di file compatibili con il proprio dispositivo, è possibile accedere alla pagina del proprio dispositivo su crosscall.com e consultare la tabella "Caratteristiche" in fondo alla pagina.
- Il dispositivo è compatibile con le foto e i video realizzati con lo stesso dispositivo. Le foto e i video realizzati con altri dispositivi possono non essere visualizzati correttamente.

Archiviazione

I dati memorizzati sul dispositivo sono andati persi

Effettuare sempre delle copie dei dati importanti memorizzati sul proprio dispositivo. In caso

contrario, non sarà possibile recuperare i dati corrotti o persi. CROSSCALL non può essere ritenuta responsabile della perdita dei dati memorizzati sul dispositivo.

Non c'è sufficiente spazio nella memoria del dispositivo

Eliminare tutti i dati inutili, tramite la funzione "Gestisci lo spazio di archiviazione". Per farlo, andare su **Impostazioni**  > **Archiviazione**  > Fare clic su "Gestisci lo spazio di archiviazione" ed eliminare i file suggeriti. È anche possibile eliminare manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di archiviazione.

Varie

Il Bluetooth non funziona

Se si riscontrano dei problemi di connessione con un altro dispositivo Bluetooth®, provare le operazioni seguenti:

- Assicurarsi che il dispositivo cui si desidera connettersi sia pronto per essere rilevato o connesso.
- Assicurarsi che la funzione Bluetooth® del dispositivo sia attiva. Per farlo esistono due opzioni:
 - Aprire la finestra di configurazione rapida del telefono e verificare che l'icona Bluetooth® sia attiva (in verde).
 - Andare su **Impostazioni**  > **Dispositivi connessi**  > **Preferenze di connessione** > **Bluetooth®**, e verificare che il cursore sia attivo.
- Verificare che i due dispositivi Bluetooth® si trovino all'interno del raggio d'azione Bluetooth® (circa 10 m) massimo.
- Dal proprio dispositivo, andare su **Impostazioni**  > **Sistema**  > **Impostazioni avanzate** > **Opzioni di ripristino**, e fare clic su **Ripristinare il WIFI, i dati mobili e il Bluetooth®** > **Ripristinare le impostazioni**. È possibile che durante un ripristino vengano perse delle informazioni registrate.

Se i consigli di cui sopra non permettono di risolvere il problema, contattare il servizio di assistenza postvendita CROSSCALL.

Problema di connessione con un computer

- Assicurarsi che il cavo USB utilizzato sia compatibile con il proprio dispositivo.
- Verificare che il driver necessario sia correttamente installato sul computer e che sia aggiornato.

Il dispositivo non riesce a rilevare la posizione

In alcuni luoghi, come ad esempio all'interno di un edificio, i segnali GPS possono essere deboli. Se questo avviene, configurare il dispositivo per l'utilizzo di una rete WIFI o mobile per trovare la propria posizione.

Senza connessione a una rete WIFI o mobile, l'acquisizione della posizione GPS richiede più tempo.

Il tasto Home non compare

La barra di navigazione che contiene il tasto Home può scomparire quando si utilizzano alcune applicazioni o funzioni. Per visualizzare la barra di navigazione, scorrere lo schermo dal basso verso l'alto.

MISURE DI SICUREZZA

Informazioni generali relative alla sicurezza

Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza seguenti potrebbe causare un incendio, una scossa elettrica, lesioni o un danneggiamento del telefono o di un altro bene. Leggere tutte le istruzioni di sicurezza qui di seguito prima di utilizzare il telefono.

- Spegnere sempre il telefono quando il suo utilizzo non è consentito, quando può provocare interferenze o costituire un pericolo.
- Evitare l'esposizione ai campi magnetici.
- Spegnere il telefono a bordo degli aeromobili e negli aeroporti quando viene richiesto.
- Spegnere il telefono quando ci si trova in prossimità di apparecchiature elettroniche di alta precisione. Il telefono potrebbe alterare le prestazioni di questo tipo di apparecchiature.
- Non mettere il telefono né i suoi accessori in contenitori che producono un potente campo magnetico.
- Non lasciare dispositivi di archiviazione di dati magnetici in prossimità del telefono. Le radiazioni emesse dal telefono potrebbero cancellare le informazioni che vi sono memorizzate.
- Tenere il telefono al riparo dalla luce diretta del sole. Non esporre il telefono ad alte temperature e non utilizzarlo in presenza di gas infiammabili (ad es. in una stazione di servizio).
- Tenere il telefono a una distanza minima di 15 mm dal corpo quando si effettuano delle chiamate.
- I piccoli pezzi possono presentare un rischio di soffocamento.
- Il telefono può emettere un suono stridulo.
- Evitare di sottoporlo a urti o di danneggiarlo.
- Alcune parti del telefono sono in vetro. Il vetro può rompersi se il telefono cade su una superficie dura o subisce un impatto. Se il vetro si rompe, non toccare i pezzi di vetro del telefono e non tentare di rimuovere il vetro rotto dallo stesso. Non utilizzare il telefono fintanto che il vetro non sarà stato sostituito da un operatore autorizzato.
- Non tentare di smontare il telefono o i suoi accessori. La manutenzione o la riparazione del telefono devono essere affidate solamente a personale qualificato.
- La presa elettrica deve essere situata in prossimità del telefono e facilmente accessibile.
- Rispettare tutte le leggi o le normative relative all'utilizzo del telefono. Rispettare la privacy e i diritti altrui quando si utilizza il telefono.

- Seguire le istruzioni contenute nel presente manuale relative all'utilizzo del cavo USB. In caso contrario il telefono o il computer potrebbero essere danneggiati.
- Pulire il telefono con un panno morbido e asciutto. Fatto salvo il rispetto delle condizioni indicate qui di seguito nelle "Informazioni sull'impermeabilità all'acqua", non utilizzare acqua, alcool, sapone o prodotti chimici.
- Salvare i propri dati importanti. Una riparazione o altri fattori rischiano di causarne la perdita.
- Non scollegare il telefono quando si trasferiscono file o si formatta la memoria. Questo potrebbe causare il malfunzionamento del programma o il danneggiamento dei file.
- Tenere il telefono e il caricabatteria fuori della portata dei bambini. Non lasciar utilizzare il telefono o il caricabatteria ai bambini senza sorveglianza.
- Il dispositivo non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o conoscenze che impediscano un uso sicuro dei dispositivi, a meno che non siano sorvegliate o siano state precedentemente istruite dalla persona responsabile della loro sicurezza.
- Tenere gli accessori del telefono di piccole dimensioni fuori della portata dei bambini, per evitare ogni rischio di soffocamento.
- Non lasciare che bambini o animali domestici mastichino o leccino il dispositivo.
- Non modificare e non ricondizionare il telefono.
- Non esporre il telefono a fiamme, esplosioni o ad altre fonti di pericolo.
- Spegner il telefono quando ci si trova in prossimità di materiali o liquidi esplosivi.
- La temperatura di esercizio ideale è compresa tra 0 e 40 °C. La temperatura di stoccaggio ideale è compresa tra 20 e 50 °C.
- Smettere di utilizzare il dispositivo in caso di surriscaldamento o se uno dei suoi componenti è fessurato o rotto.
- Non premere il dispositivo contro occhi, orecchie o qualsiasi altra parte del corpo, e non metterlo in bocca.
- Non utilizzare il flash vicino agli occhi di persone o animali.
- Utilizzare solamente gli accessori originali di questo telefono e non installare la sua batteria in un altro telefono.

Informazioni sull'impermeabilità

- È stato acquistato un telefono cellulare conforme all'indice di protezione IP68. Per garantire un utilizzo e una impermeabilità ottimali, assicurarsi che le protezioni che coprono le aperture e la custodia siano correttamente chiuse.
- Non aprire le protezioni né il cassetto della scheda SIM del dispositivo se questo si trova in acqua o in un ambiente molto umido.
- Assicurarsi che le protezioni non siano danneggiate quando le si apre o le si richiude. Inoltre, assicurarsi che la guarnizione sia priva di residui, come sabbia o polvere, per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Le protezioni che coprono le aperture possono allentarsi in caso di caduta o urto.
- Assicurarsi che tutte le protezioni siano correttamente allineate e perfettamente chiuse.
- Se il dispositivo è rimasto immerso nell'acqua o se il microfono o l'altoparlante sono bagnati, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Si consiglia di attendere alcuni minuti dopo l'immersione del dispositivo affinché ritrovi la sua qualità audio iniziale. Assicurarsi che il microfono e l'altoparlante siano puliti e asciutti asciugandoli con un panno asciutto.
- Se il dispositivo è bagnato di acqua salata o clorata, sciacquarlo con acqua di rubinetto, quindi asciugarlo con un panno morbido e pulito. Asciugare con cura le protezioni e i connettori.
- La resistenza all'acqua del dispositivo può comportare delle leggere vibrazioni in determinate condizioni. Tali vibrazioni, ad esempio quando il volume è impostato a un livello alto, sono normali e non influenzano il corretto funzionamento del dispositivo.
- Non rimuovere la membrana impermeabile che copre il microfono o gli altoparlanti e non utilizzare strumenti in grado di danneggiarla (appuntiti, taglienti, ecc.).
- Non esporre il dispositivo a particelle metalliche: queste potrebbero accumularsi sull'altoparlante del telefono per via del magnete integrato nel suo componente. Le particelle metalliche possono essere pulite con un panno morbido. Altrimenti è possibile mettere il dispositivo all'interno di un sacchetto di plastica trasparente.
- Le variazioni di temperatura possono aumentare o diminuire la pressione, che può alterare la qualità del suono. Se necessario, aprire le protezioni per far fuoriuscire l'aria.

Dispositivi medici

- Spegnere il telefono all'interno di ospedali e nelle altre infrastrutture che lo richiedono.
- Il telefono dispone di antenne radio che emettono dei campi elettromagnetici.

Questi campi elettromagnetici possono interferire con i pacemaker o altri dispositivi medici.

- Se si porta un pacemaker, mantenere una distanza di almeno 20 cm tra quest'ultimo e il telefono.
- Tenere il dispositivo dal lato opposto rispetto all'impianto.
- Se si pensa che il proprio telefono interferisca con il pacemaker o qualsiasi altro dispositivo medico, smettere di utilizzarlo e consultare il medico per ottenere informazioni specifiche sul dispositivo medico utilizzato.
- Quando si effettuano attività ripetitive, come un inserimento di testo o dei giochi sul telefono, si potrà avvertire occasionalmente un fastidio alle mani, alle braccia, ai polsi, alle spalle, al collo o ad altre parti del corpo. Se si avverte fastidio, interrompere l'utilizzo del telefono e consultare un medico.

Sicurezza stradale

- Rispettare tutte le misure e le norme di sicurezza relative all'utilizzo del dispositivo durante la guida.
- Rispettare tutte le leggi locali. Tenere sempre le mani libere per guidare un veicolo quando si è al volante. Al volante, la sicurezza stradale deve essere la preoccupazione primaria.
- Fermarsi sul ciglio e parcheggiare prima di ricevere o di effettuare una chiamata, se le condizioni del traffico lo richiedono.
- I segnali di radiofrequenza possono interferire con alcuni sistemi elettronici presenti nel proprio veicolo, come autoradio o apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non ostacolare il suo accesso mettendo un dispositivo senza fili portatile o fisso davanti. In caso contrario si rischia di impedire l'apertura dell'airbag e provocare gravi lesioni fisiche. È vietato utilizzare il telefono cellulare con le mani mentre si guida.
- Se si ascolta della musica, tenere il volume a un livello ragionevole in modo da restare coscienti di quanto avviene nei dintorni. Questo punto è particolarmente importante se ci si trova vicino a una strada.
- Il fatto di utilizzare il telefono in alcune circostanze può distrarre e causare pericolo. Rispettare tutte le regole che vietano o limitano l'utilizzo del telefono o degli auricolari (astenersi ad esempio dall'inviare SMS al volante o utilizzare gli auricolari in bicicletta).
- È vietato utilizzare il telefono cellulare con le mani mentre si guida.

Alimentazione e ricarica

- Non gettare il telefono nel fuoco
- Non provocare un cortocircuito
- Non esporlo a temperature superiori a 60 °C / 140 °F
- Riciclare la batteria secondo le norme vigenti.
- Ricaricare il telefono con il cavo USB e l'adattatore in dotazione. L'utilizzo di un adattatore o di un cavo non compatibile potrebbe danneggiare in modo irreparabile il telefono.
- L'adattatore deve essere collegato in prossimità del telefono ed essere facilmente accessibile.
- L'utilizzo di cavi o caricabatterie danneggiati o la messa in carica in presenza di umidità possono provocare una scossa elettrica.
- L'adattatore elettrico è destinato esclusivamente a un utilizzo all'interno.
- La presa elettrica deve essere facilmente accessibile. La presa non deve essere bloccata durante l'utilizzo.
- Per disconnettere completamente il telefono dall'alimentazione elettrica, scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica a parete.
- Gli adattatori elettrici possono diventare caldi durante l'utilizzo normale e un contatto prolungato può causare delle lesioni.
- Assicurare sempre una ventilazione sufficiente attorno agli adattatori durante il loro utilizzo.
- La ventilazione non deve essere ostruita coprendo i fori di aerazione con degli oggetti (giornali, tovaglie, tende, ecc.) per evitare un surriscaldamento e un malfunzionamento. Mantenere uno spazio libero di almeno 10 cm attorno al telefono.
- Il telefono deve essere utilizzato nelle zone a clima temperato.
- Non collegare e non scollegare una porta USB con le mani bagnate, perché ciò potrebbe comportare un rischio di scossa elettrica.
- Poiché il telefono è dotato di una batteria interna ricaricabile, non esporre il prodotto a calore eccessivo (sole, fuoco, ecc.).
- Evitare di utilizzare il connettore per effettuare più azioni simultanee e assicurarsi che i morsetti della batteria non tocchino alcun elemento conduttore, come metalli o liquidi.

Protezione dell'udito



Questo telefono rispetta la normativa in vigore in materia di limitazione del volume massimo in uscita. L'ascolto prolungato con gli auricolari ad alto volume può causare una perdita dell'udito!

- Interrompere l'utilizzo del prodotto o abbassare il volume se si avvertono dei ronzii alle orecchie.
- Non regolare il volume al massimo, i professionisti sanitari sconsigliano l'esposizione prolungata a livelli sonori elevati.
- Utilizzare correttamente gli auricolari, poiché una pressione acustica eccessiva proveniente da quest'ultimi o dalle cuffie può provocare una perdita uditiva.
- Per prevenire danni all'udito, evitare l'ascolto prolungato ad alto volume.

Protezione dell'ambiente

- Rispettare la normativa locale in materia di smaltimento dei rifiuti quando ci si disfa dell'imballaggio, della batteria o del telefono usato. Conferirli in un punto di raccolta affinché siano correttamente riciclati. Non gettare i telefoni né le batterie usate nei normali cassonetti per i rifiuti domestici.
- Conferire le batterie al litio usate e che non si desidera conservare in un luogo preposto a tale scopo. Non gettarli nella spazzatura.
Non gettare i telefoni né le batterie usate nei normali cassonetti per i rifiuti domestici.



La batteria presenta un rischio di esplosione se viene sostituita con un modello non adatto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.



Questo simbolo apposto sul prodotto significa che si tratta di un dispositivo il cui trattamento come rifiuto è soggetto alla regolamentazione relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Scatola / Carta (PAP 21)

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta. Riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo in raccolta

Pulizia e manutenzione

- Spegnere il telefono prima di qualsiasi pulizia o manutenzione. Il caricabatterie deve essere scollegato dalla presa. Il telefono e il caricabatteria devono essere scollegati per impedire scosse elettriche o cortocircuiti della batteria o del caricabatteria. Chiudere le protezioni.
- Non pulire il telefono né il caricabatteria con sostanze chimiche (alcol, benzene), agenti chimici o detergenti abrasivi per non danneggiare i pezzi o provocare un malfunzionamento. Il dispositivo può essere pulito con un panno morbido antistatico e leggermente umido o con acqua del rubinetto seguendo le istruzioni contenute nelle INFORMAZIONI SULL'IMPERMEABILITÀ a pagina 38.
- Non graffiare e non alterare il telefono poiché le sostanze contenute nella pittura potrebbero causare una reazione allergica. Nell'eventualità che ciò si verificasse, interrompere immediatamente l'utilizzo del telefono e consultare un medico.
- Eliminare la polvere dalla presa di corrente e mantenere quest'ultima all'asciutto per evitare ogni rischio d'incendio.
- Se il telefono o uno dei suoi accessori non funziona correttamente, contattare il fornitore di assistenza locale.
- Non smontare il telefono o i suoi accessori autonomamente.

Chiamate d'emergenza

In caso di emergenza, se il telefono è acceso e ci si trova in una zona coperta dalla rete, esso può essere utilizzato per effettuare una chiamata d'emergenza. Tuttavia, i numeri delle chiamate di emergenza possono non essere accessibili su tutte le reti. Non affidarsi mai unicamente al proprio telefono per effettuare delle chiamate d'emergenza.

Raccomandazioni per ridurre l'esposizione dell'utilizzatore alle radiazioni

- Utilizzare il telefono cellulare nelle zone coperte dalla propria rete in modo da ridurre la quantità di radiazioni ricevuta (in particolare nei parcheggi sotterranei o durante i tragitti in treno o in auto).
- Utilizzare il telefono in buone condizioni di ricezione, (ossia quando viene visualizzato il numero massimo di tacchette per la rete).
- Utilizzare un kit vivavoce.
- Durante una chiamata, allontanare il telefono dalla pancia delle donne incinte e dal basso ventre degli adolescenti.
- Bambini e adolescenti devono fare un utilizzo ragionevole dei telefoni cellulari evitando le comunicazioni notturne e limitando la frequenza e la durata delle chiamate.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Conformità



- CROSSCALL informa che il presente dispositivo risponde alle raccomandazioni di base e alle altre misure pertinenti enunciate nella direttiva 2014/53/UE. L'ultima versione applicabile della Dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito Internet: https://docs.crosscall.com/public/CERTIFICAT/CORE-Z5_CERTIFICATE-OF-CONFORMITY_INTERNATIONAL.pdf.
- Limitazioni relative alla banda da 2,4 GHz: Norvegia: questo sotto-paragrafo non è applicabile alla zona geografica situata entro un raggio di 20 km dal centro di Ny-Ålesund. Limitazioni relative alla banda da 5 GHz: ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 10 della direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio indica che questa apparecchiatura radio è soggetta ad alcune restrizioni quando viene immessa nel mercato in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), a Cipro (CY), in Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), a Malta (MT), nei Paesi Bassi (NL), in Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SL), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), nel Regno Unito (UK), in Turchia (TR), Norvegia (NO), Svizzera (CH), Islanda (IS) e nel Liechtenstein (LI).

Bande di frequenza e potenza

- Banda di frequenza utilizzata dall'apparecchiatura radio: alcune bande possono non essere disponibili in tutti i paesi o in tutte le regioni. Contattare l'operatore locale per ottenere informazioni più dettagliate.
- Frequenza massima del segnale radio emessa nella banda di frequenze in cui l'apparecchiatura radio funziona: la potenza massima per tutte le bande è inferiore al valore limite più alto precisato nella norma armonizzata relativa. I limiti nominali delle bande di frequenze e della potenza di trasmissione (irradiata e/o per conduzione) applicabili a questa apparecchiatura radio sono i seguenti:


Bande	Frequenza	Potenza massima
GSM850	824 MHz-894 MHz	33±2 dBm
GSM900	880 MHz-960 MHz	33±2 dBm
DCS1800	1710 MHz-1880 MHz	30±2 dBm
PCS1900	1850 MHz-1990 MHz	30±2 dBm
WCDMA Band1	1920 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
WCDMA Band2	1850 MHz-1990 MHz	23±2 dBm
WCDMA Band4	1710 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
WCDMA Band5	824 MHz-894 MHz	23±2 dBm

Bande	Frequenza	Potenza massima
WCDMA Band8	880 MHz-960MHz	23±2 dBm
LTE Band1	1920 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
LTE Band2	1850 MHz-1990 MHz	23±2 dBm
LTE Band3	1710 MHz-1880 MHz	23±2 dBm
LTE Band5	824 MHz-894 MHz	23±2 dBm
LTE Band7	2500 MHz-2690 MHz	23±2 dBm
LTE Band8	880 MHz-960MHz	23±2 dBm
LTE Band20	791 MHz-862 MHz	23±2 dBm
LTE Band28	703 MHz-803 MHz	23±2 dBm
LTE Band32	1452 MHz-1496 MHz	Only DL
LTE Band68	698 MHz-783 MHz	23±2 dBm
LTE Band38	2570 MHz-2620 MHz	23±2 dBm
LTE Band39	1880 MHz-1920 MHz	23±2 dBm
LTE Band40	2300 MHz-2400 MHz	23±2 dBm
LTE Band41	2496 MHz-2690 MHz	23±2 dBm
LTE Band42	3400 MHz-3600 MHz	23±2 dBm
LTE Band43	3600 MHz-3800 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n1	1920 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n3	1710 MHz-1880 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n5	824 MHz-894 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n7	2500 MHz-2690 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n8	880 MHz-960MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n20	791 MHz-862 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n28	703 MHz-803 MHz	23±2 dBm
NR TDD Band n38	2570 MHz-2620 MHz	23±2 dBm
NR TDD Band n40	2300 MHz-2400 MHz	23±2 dBm
NR TDD Band n41	2496 MHz-2690 MHz	25,5±2 dBm
NR TDD Band n77	3300 MHz-4200 MHz	25,5±2 dBm
NR TDD Band n78	3300 MHz-3800 MHz	25,5±2 dBm
Bluetooth®	2402 MHz-2480 MHz	<10 dBm
WIFI 2,4G	2402 MHz-2482 MHz	<20 dBm
WIFI 5G	5170 MHz-5835 MHz	<20 dBm

Bande	Frequenza	Potenza massima
WIFI 6G	5945 MHz-7125 MHz	<20 dBm
NFC	13.56 MHz	<42 dBuA/m

Informazioni sugli accessori e i software

Consigliamo di utilizzare i seguenti accessori:

ACCESSORIO	MODELLO	DATI TECNICI
	Marchio depositato: Crosscall Ref. Crosscall: 1901160199969	Modello: TPD-124A120167VF01 Tensione di ingresso: 100V-240V~ Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz Tensione/Corrente di uscita: 5,0V $\Rightarrow$ 3,0A o 9,0V $\Rightarrow$ 2,22A o 12,0V $\Rightarrow$ 1,67A Potenza di uscita: 20,0 W Rendimento medio in modalità attiva: 86,03% Rendimento con batteria scarica (10%): 76,58% Consumo di energia ricarica esclusa: 0,061 W
	Ref. Crosscall: 1909140199976	USB-C / USB-C 1 m

La versione software del prodotto è N1982.x (dove X= da 0 a 9, da A a Z rappresentano gli aggiornamenti sull'esperienza utente, le patch di sicurezza Google, ecc.). Gli aggiornamenti software saranno pubblicati dal produttore per correggere bug o migliorare alcune funzionalità dopo il lancio del prodotto. Tutte le versioni software pubblicate dal produttore sono state verificate e rispettano sempre la normativa applicabile.

Tutti i parametri di radiofrequenza (ad esempio la banda di frequenze e la potenza in uscita) non sono accessibili all'utente e non possono essere modificati da quest'ultimo. Le ultime informazioni relative agli accessori e ai software sono disponibili nella Dichiarazione di conformità, consultabile sul sito Internet: https://docs.crosscall.com/public/certificat/core-Z5_certificate-of-conformity_international.pdf

TASSO SPECIFICO DI ASSORBIMENTO (SAR)

- Questo dispositivo rispetta le direttive sull'esposizione alle radiofrequenze, quando è utilizzato in prossimità della testa o a una distanza minima di 5 mm dal corpo. Secondo le direttive dell'ICNIRP (la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti), il limite del SAR è in media di 2 W/kg per la testa e il corpo, e di 4 W/kg per gli arti su un tessuto cellulare di 10 g che assorbe la maggior parte delle frequenze.

Valori massimi per questo modello:

- SAR testa: 1,50 (W/kg) $\Rightarrow$ valore limite autorizzato: 2 (W/kg)
- SAR corpo: 1,03 (W/kg) $\Rightarrow$ valore limite autorizzato: 2 (W/kg)

- SAR Arti: 2,63 (W/kg) ==> valore limite autorizzato 4 (W/kg)

Diritti d'autore

Questo dispositivo è destinato esclusivamente a un uso privato. Il fatto di copiare dei CD o scaricare della musica, dei video o delle foto per rivenderli o per qualsiasi altro fine commerciale può costituire una violazione sui diritti d'autore. Può allora essere necessaria un'autorizzazione per copiare o registrare in tutto o in parte un documento, un libro e/o una presentazione soggetta alla legge sui diritti d'autore. Informarsi su tutte le leggi applicabili relative alla registrazione e all'utilizzo di detti contenuti nel proprio paese e nella propria giurisdizione.

ALLEGATO

Informazioni importanti

Per offrire un'esperienza ottimale all'utente, il telefono si connette regolarmente a dei server Internet e di messaggistica. Questo genera automaticamente ed inevitabilmente degli scambi di dati che possono essere fatturati in aggiunta all'abbonamento esistente o dedotti dall'abbonamento prepagato.

Per evitare problemi di fatturazione legati a servizi che utilizzano Internet, consigliamo vivamente di optare per un pacchetto adatto, comprensivo dell'accesso illimitato a Internet e alla messaggistica. Evitare inoltre di modificare i parametri preconfigurati per impostazione predefinita. Se lo si desidera, è possibile connettersi a una rete WIFI per migliorare la velocità e l'efficacia. In particolare consigliamo di utilizzare una rete WIFI quando si guardano in streaming o si scaricano giochi, video o film.

Eliminazione dei dati (impostazioni di fabbrica)

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, nel Menu del telefono, fare clic su **Impostazioni > Sistema > Opzioni di ripristino > Cancella tutti i dati (ripristinare le impostazioni di fabbrica).**

Prima di effettuare un ripristino, assicurarsi di aver salvato tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.



Questa azione cancellerà tutti i dati della memoria interna del telefono.

In questo menu, è anche possibile ripristinare solamente le proprie preferenze o il WIFI, i dati mobili e il Bluetooth®

Condizioni di garanzia

Il telefono e gli accessori presenti nella scatola sono garantiti contro qualsiasi difetto o malfunzionamento che potrebbero insorgere a seguito della loro concezione o della loro fabbricazione o di un guasto del materiale, nelle normali condizioni di utilizzo, per la durata della garanzia (consultabile unitamente alle nostre condizioni generali di assistenza postvendita sul sito www.crosscall.com > Assistenza > Garanzia) valida dalla data d'acquisto del telefono, riportata sulla fattura originale. La garanzia commerciale cessa di diritto al termine del suddetto periodo. La durata di disponibilità dei pezzi di ricambio indispensabili all'utilizzo dei prodotti nuovi è di dieci (10) anni dalla data di fine commercializzazione del prodotto.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di garanzia, visitare www.crosscall.com > Assistenza > Garanzia.

Prima di contattare il nostro servizio di assistenza postvendita, consigliamo di seguire le istruzioni seguenti:

- Ricaricare completamente la batteria;
- Aggiornare il software o ripristinare le impostazioni di fabbrica per formattare il telefono.

ATTENZIONE: TUTTI i dati utente del telefono (contatti, foto, messaggi, file e applicazioni scaricate) andranno persi in modo definitivo. Consigliamo vivamente di effettuare un backup completo dei dati del telefono prima di formattarlo.

Nel caso in cui il telefono presentasse un guasto che impedisse il suo utilizzo normale, è necessario affidare il dispositivo al nostro servizio di assistenza postvendita. Il telefono non sarà né riparato né sostituito se i marchi depositati o il numero di serie (IMEI) sono stati rimossi o modificati o se la ricevuta d'acquisto è mancante o illeggibile.

Se il difetto di conformità o il vizio è confermato, il telefono sarà sostituito o riparato in tutto o in parte. Questa garanzia copre i costi dei pezzi di ricambio e della manodopera.

Prima di inviare il proprio telefono al nostro servizio di assistenza postvendita, raccomandiamo di:

- annotare e conservare il codice IMEI in un luogo sicuro (*);
- rimuovere la scheda SD e la scheda SIM;
- salvare tutti i propri dati personali. Il nostro centro di riparazione potrebbe dover formattare il telefono.

(*) Il codice IMEI è il numero di serie che permette di identificare il dispositivo e di monitorare il servizio di assistenza postvendita. Esistono più modi per trovare il codice IMEI:

- Digitare *#06# sulla tastiera del telefono;
- Controllare sull'imballaggio del telefono;
- Sul retro del telefono e a seconda del modello, l'IMEI può essere scritto su una piccola etichetta o inciso sul cassetto SIM del telefono.

Documenti e informazioni da allegare al momento dell'invio del telefono al nostro servizio di assistenza postvendita:

- Una copia della fattura o della ricevuta dove figurano la data d'acquisto, il tipo di prodotto e il nome del distributore;
- Il numero IMEI del telefono;
- Una descrizione del guasto del telefono.

Invitiamo a prendere conoscenza delle condizioni generali di servizio disponibili sul sito Internet di CROSSCALL al seguente indirizzo: **www.crosscall.com**

Il CORE-Z5, progettato in Francia e assemblato in Cina

Creato e importato da:

CROSSCALL - 245 Rue Paul Langevin 13290 Aix-en-Provence - FRANCIA.



ÍNDICE

VANTAGENS DO CORE-Z5

Potente	263
Conectado	263
Ergonómico.....	264
Duradouro	264

APRESENTAÇÃO GERAL DO TELEMÓVEL

Apresentação do aparelho	265
X-LINK™	266
X-BLOCKER.....	266

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO DO SEU CORE-Z5

Instalação do cartão nano SD/micro SD	267
Ligar/desligar o telemóvel	268
Conselhos e precauções a tomar para carregar a sua bateria	268-269

ECRÃ TÁTIL, SISTEMA DE NAVEGAÇÃO E BOTÕES DO CORE-Z5

Utilização do ecrã tátil	270-271
Sistema de navegação	272-273
Botões do telemóvel	274

UTILIZAÇÃO DO TELEMÓVEL

Chamadas telefónicas	275-276
Contactos	276
Mensagens	277
Câmara fotográfica/Leitor de Código QR.....	277-280
Galeria.....	278
Transferir ficheiros: telemóvel para o computador ou computador para o telemóvel.....	279-280
Transferir ficheiros: do telemóvel para o telemóvel	280-281
Gestão dos cartões SIM	281-282
Dados móveis	282
Navegador	282
E-mail	282
Poupança de bateria	283
Reiniciar o telemóvel	284
Atualizações do sistema	284

PERSONALIZAÇÃO DO TELEMÓVEL

Ecrã inicial	284-285
Som	285
Notificações.....	286
Data e Hora.....	286
Idiomas	286

TRUQUES E ATALHOS

Utilizar o seu CORE-Z5 debaixo de água	286-287
Modo Ecrã partilhado.....	287

Captura de ecrã	287
Rotação automática do ecrã	287
Ativar o ecrã	287-288
Modo Luvas	288
NFC	288
Partilha de bateria	288
Informações de carregamento	288
Instalação de cabo de segurança (leash)	289
Calculadora	289

APLICAÇÕES CROSSCALL

X-SENSORS	289-290
X-SAFE	290-293
X-TALK	293
X-STORY	294
X-CAMP	295

RESOLUÇÃO DE AVARIAS

Aparelho	296-297
Chamadas	297
Bateria	297-298
Multimédia	298
Armazenamento	298-299
Diversos	299

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Informações gerais relativas à segurança	300-301
Informações relativas à estanquidade	302
Dispositivos médicos	302-303
Segurança rodoviária	303
Alimentação e carregamento	304
Proteção auditiva	305
Proteção do ambiente	305
Limpeza e manutenção	306
Chamadas de emergência	306
Recomendações para a redução da exposição do utilizador às radiações	306

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Conformidade	307
Faixas de frequência e potência	307-309
Informações relativas aos acessórios e softwares	309
Taxa de absorção específica (DAS)	309-310
Direitos de autor	310


ANEXO

Informações importantes	310
Eliminação dos dados (configuração de fábrica)	310
Condições de garantia	311-312

Obrigado por ter escolhido a Crosscall e por ter comprado este smart-phone.

O guia de utilização irá permitir-lhe familiarizar-se com o seu novo aparelho.

VANTAGENS DO CORE-Z5

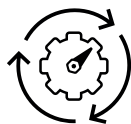

Potente

O CORE-Z5 está equipado com um processador Qualcomm® QCM6490 ultra eficiente combinado a 8 potentes núcleos. Pode contar com a sua rapidez de execução e realizar várias tarefas complexas em simultâneo. Graças à sua potência de processamento, varie as utilizações sem qualquer perda de reatividade. Com o CORE-Z5, beneficie também de uma grande capacidade de armazenamento, extensível até 1024 GB com um cartão micro SD.



Conectado

O CORE-Z5 integra as bandas de rede dedicadas à conexão 5G NR-FDD n1(2100MHz)/ n3 (1800MHz)/ n5 (850 MHz)/ n7(2600MHz)/ n8 (900MHz)/ n20 (800MHz)/ n28 (700MHz)+ NR-TDD n38(2600MHz)/ n40(2300MHz)/ n41(2500MHz)/ n77(3700MHz)/ n78(3500MHz). Estas bandas abrangem as operadoras francesas, bem como a maioria das operadoras europeias. Em casa ou no escritório, graças ao seu WiFi 6 e 6E, o seu CORE-Z5 liga-se à sua rede (802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v, 802.11u 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFi6/6E Certified) e permite-lhe otimizar o seu pacote de dados móveis. Embarca um slot duplo SIM e micro SD Que lhe permite alternar entre dois cartões SIM quer seja para uma utilização pessoal ou profissional, alternar entre duas operadoras ou subscrever temporariamente um plano local no estrangeiro.





Ergonómico

Para além do ecrã 6,08" - 19/9 que lhe oferece uma boa legibilidade, os botões laterais do CORE-Z5 foram concebidos para facilitar a sua utilização, especialmente com luvas. Estes quatro botões programáveis permitem-lhe aceder muito rapidamente a determinadas funções do seu telemóvel sem ter de desbloqueá-lo, carregando apenas uma vez nos mesmos. Pode, por exemplo, transformá-lo em Walkie-Talkie e comunicar, onde quer que esteja, premindo um único botão com a funcionalidade Push-To-Talk e dialogar de maneira clara e audível graças ao altifalante de potência 100dB.

PT





Duradouro

A durabilidade está no centro do ADN da CROSSCALL. O CORE-Z5 é resistente às quedas, estanque e possui uma garantia de 5 anos: preenche todos os requisitos do aparelho duradouro, perfeitamente adaptado ao mundo empresarial.

Sendo a reparabilidade uma das chaves que permite prolongar a vida útil de um smartphone, o CORE-Z5 beneficiou de uma atenção particular durante a sua conceção para que se insira na continuidade da gama CORE cujos produtos se apresentam de entre os mais reparáveis do mercado.

APRESENTAÇÃO GERAL DO TELEMÓVEL

Apresentação do aparelho

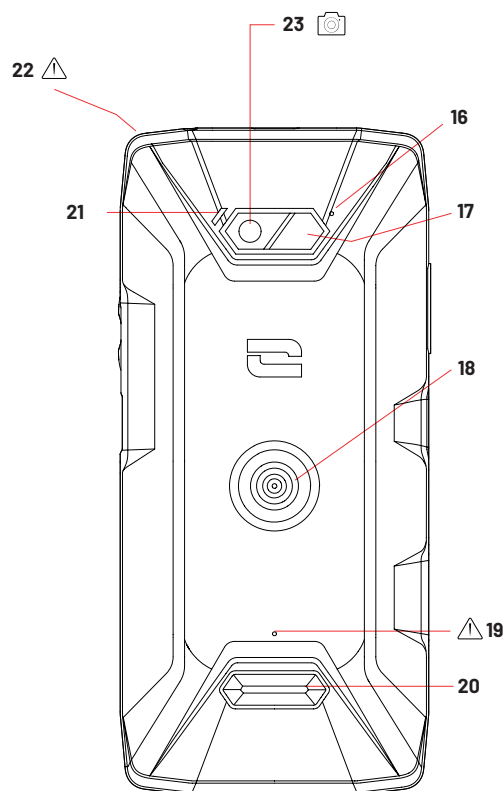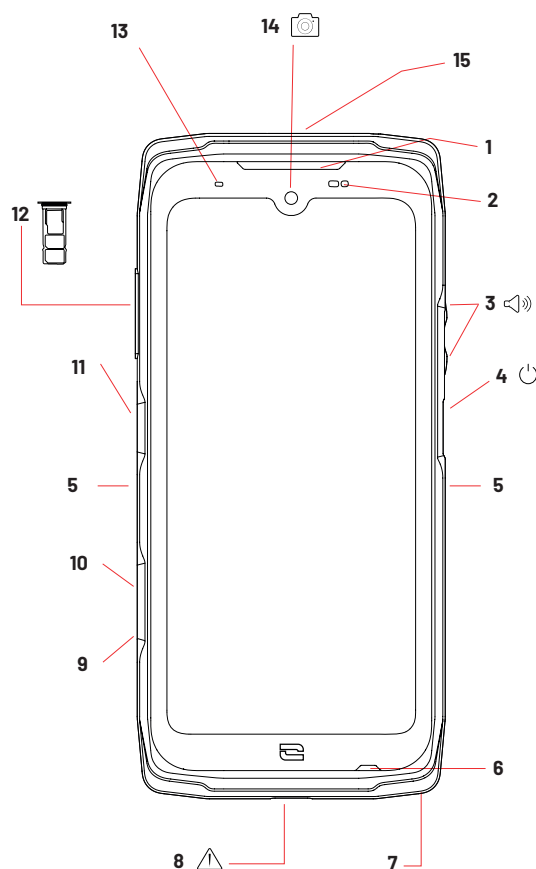

- 1. Altifalante
- 2. Sensores de luminosidade e proximidade
- 3. Botão de volume +/-
- 4. Botão de ligar/desligar e leitor de impressão digital
- 5. Entalhes X-BLOCKER
- 6. Microfone
- 7. Passagem para o cabo de segurança
- 8. Porta USB-Tipo C (tampa hermética - fechar sempre bem!)
- 9. Botão programável n.º 1
- 10. Botão programável n.º 3
- 11. Botão programável n.º 4
- 12. Compartimento de inserção dos cartões SIM e cartão micro SD

- 13. LED de notificações
- 14. Câmara frontal 8 MP
- 15. Botão programável n.º 2
- 16. Microfone
- 17. Flash
- 18. X-LINK™* (fixação/carregamento/transferência de dados)
- 19. Não inserir objetos!
- 20. Altifalante
- 21. LED de notificações
- 22. Tomada para auriculares (tampa hermética - fechar sempre bem!)
- 23. Câmara traseira 48MP Fusion⁴

*Tecnologia Magconn



X-LINK™*

O SISTEMA INTELIGENTE DE FIXAÇÃO MAGNÉTICA

Este conector magnético, situado na parte traseira do seu telemóvel, permite, num único gesto, fixá-lo e conectá-lo aos acessórios exclusivos X-LINK™*.

Em função dos acessórios utilizados, o X-LINK™* pode igualmente permitir carregar o seu telemóvel e/ou transferir dados.






X-BLOCKER

SISTEMA DE FIXAÇÃO MECÂNICO REFORÇADO

Nas situações que requerem uma fixação máxima, este acessório exclusivo fornecido com o seu telemóvel, garante a fixação do seu telefone com os acessórios compatíveis (força de fixação 20 Kg). Fixa-se facilmente nos entalhes laterais do seu telemóvel. O seu revestimento de silicone reduz as vibrações causadas pelos choques.

Antes de iniciar qualquer atividade, verifique se o seu X-BLOCKER está perfeitamente inserido nos dois entalhes do telefone.

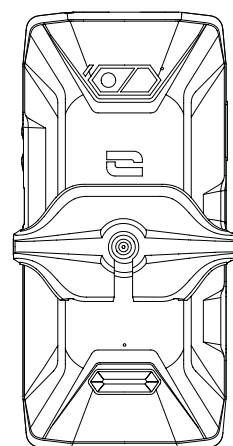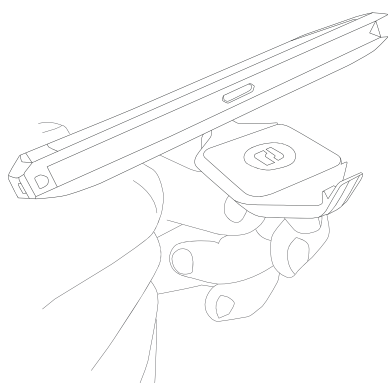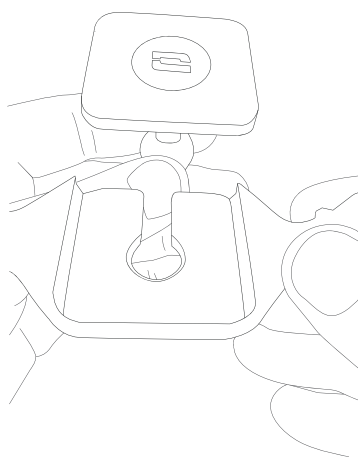


Descubra toda a gama de acessórios compatíveis com o X-LINK™* e X-BLOCKER em www.crosscall.com


COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO DO SEU CORE-Z5

Instalação do cartão nano SIM/micro SD


1. Verifique se o seu aparelho está desligado. Se esse não for o caso, desligue-o pressionando o botão de ligar/desligar.
2. Ejeite a bandeja para cartões nano SIM/micro SD com a ajuda da ferramenta de ejeção fornecida, inserindo-a no orifício previsto para esse efeito, como abaixo indicado.

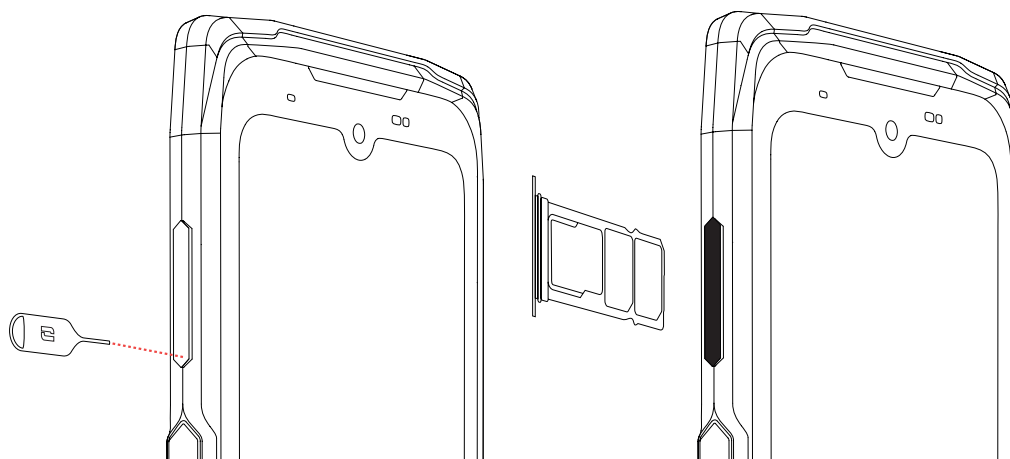

3. Retire completamente a bandeja.
4. Tem a possibilidade de instalar 2 cartões nano SIM e um cartão micro SD no seu telefone.
 - a. Para garantir uma compatibilidade perfeita com os serviços das operadoras, convidamo-lo(a) a inserir o seu cartão nano SIM, com a face metálica para baixo, no compartimento mais pequeno (SIM 1).

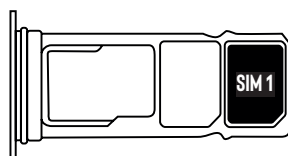


- b. Se desejar, insira o segundo cartão nano SIM, com a face metálica para baixo, no compartimento do meio (SIM 2) e/ou um cartão micro SD (no máximo 1024 Go) no compartimento da esquerda.

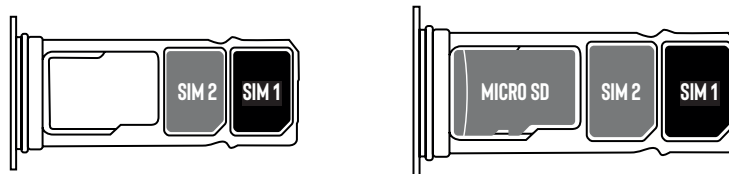

5. Voltar a colocar a bandeja no telemóvel.
 - a. Verifique se os cartões estão corretamente alinhados.
 - b. Verifique se a bandeja está corretamente alinhada com a ranhura do telemóvel quando a inserir.
 - c. Insira a bandeja e empurre-a, como indicado acima.

Atenção: Para garantir a estanquidade do telemóvel, certifique-se de que a bandeja está completamente inserida e bloqueada.

Ligar/desligar o telemóvel

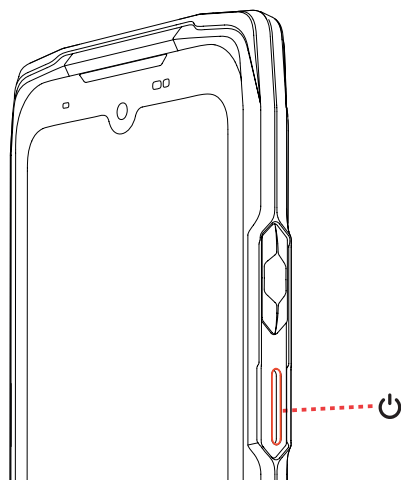


Prima longamente o botão **Ligar/Desligar** do telefone e aguarde alguns segundos até que o ecrã se ilumine.

Quando liga o telemóvel pela primeira vez ou após uma reinicialização dos dados, siga as instruções no ecrã para configurar o seu aparelho.

Depois de este ligar, o botão pode igualmente servir para:

- Bloquear/Desbloquear o seu ecrã tátil premindo o botão apenas uma vez.
- Aceder às chamadas de emergência, desligar ou reiniciar e modo furtivo o seu telemóvel premindo continuamente o botão.

Conselhos e precauções a tomar para carregar a sua bateria

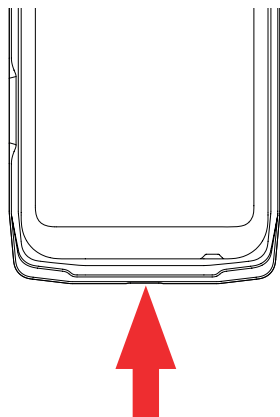

1. Abra a tampa vedante e ligue o cabo ao adaptador de alimentação fornecido na embalagem na porta USB-A. De seguida, ligue a outra extremidade do cabo à porta USB-C do seu telemóvel.
2. Ligue o adaptador de alimentação à tomada elétrica.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o telemóvel do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do aparelho e, depois, desligue-o da tomada elétrica de parede.

i Nunca carregue o seu telemóvel utilizando a ligação magnética X-LINK™* e a ligação USB juntas, o que poderia resultar num encurtamento da duração de vida dos equipamentos do seu telemóvel.

i A bateria está incorporada no telemóvel e não é amovível. Não retire a bateria.

- Para não desgastar prematuramente a bateria do seu dispositivo, recomenda-se que respeite as regras de utilização em cada ciclo de carregamento. Para isso, é preferível carregar a sua bateria a partir do momento em que esta atinge os 20 % e evitar carregá-la quando ultrapassar os 80 %, em vez de realizar ciclos de carregamentos completos (de 0 a 100 %).

- Utilize apenas um carregador e um cabo aprovados e compatíveis com o seu telemóvel. A utilização de carregadores ou cabos não aprovados pode provocar a explosão da bateria ou danos no telemóvel.
- Evite utilizar o telemóvel durante o carregamento. Não cubra o telemóvel nem o adaptador de alimentação.
- Uma ligação incorreta do carregador poderá danificar gravemente o seu telemóvel. Todos os danos causados por uma utilização indevida não são cobertos pela garantia.
- Retire o carregador da tomada elétrica quando o telemóvel não estiver a carregar.
- É possível que o telemóvel não ligue de imediato se o carregar com a bateria descarregada. Após um determinado tempo de carga, o telemóvel liga normalmente.
- Se a alimentação em corrente alternada (CA) for mais fraca, o tempo de carregamento poderá ser maior.
- Se utilizar carregadores não convencionais, como computadores, o tempo de carregamento poderá ser maior.
- O tempo de carregamento pode variar dependendo da temperatura ambiente e do nível de bateria restante.
- O telemóvel pode ser carregado em toda a segurança a uma temperatura compreendida entre 0 °C e 40 °C. O carregamento em temperaturas inferiores a 0 °C ou acima dos 40 °C pode comprometer o desempenho da bateria e reduzir a respetiva duração de vida. Um carregamento prolongado em temperaturas extremas danificará a bateria.
- Durante o carregamento, o telemóvel e o carregador podem ficar quentes. Este fenómeno é perfeitamente normal e não deverá diminuir a duração de vida nem os desempenhos do telemóvel. Se a bateria ficar mais quente que o normal, interrompa o carregamento. Coloque o telemóvel num local fresco e deixe-o arrefecer. Evite o contacto prolongado com a superfície do seu telemóvel em caso de aquecimento.


 As funcionalidades do dispositivo variam de acordo com sua localização, idioma, operadora e modelo. Este dispositivo é compatível com a função OTG. Utilize um cabo OTG padrão.

ECRÃ TÁTIL, SISTEMA DE NAVEGAÇÃO E BOTÕES DO CORE-Z5

Domine o funcionamento do seu telemóvel e das suas aplicações com apenas alguns gestos simples.

Utilização do ecrã tátil

Toque leve

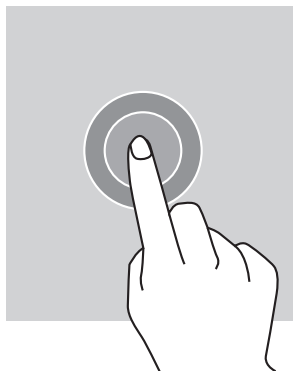


Para abrir uma aplicação, seleccionar um item do menu, tocar numa tecla do ecrã tátil, introduzir um carácter com a ajuda do teclado no ecrã, toque levemente no item com o dedo.


Pressão longa

Posicione o seu dedo num item ou no ecrã e mantenha-o pressionado durante 2 segundos para aceder às opções disponíveis.

Deslizar

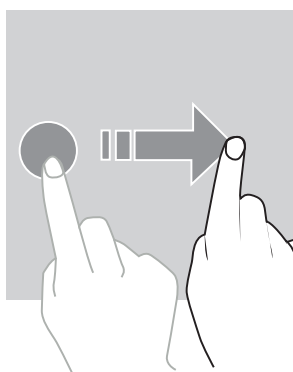


Deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã principal ou no ecrã das aplicações para apresentar outros ecrãs.

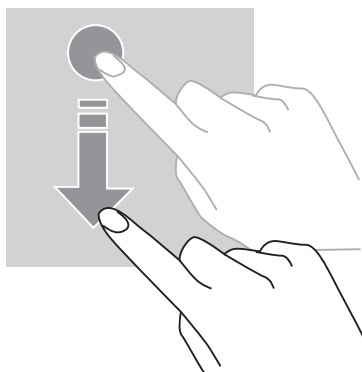


Deslize para cima e para baixo para percorrer uma página da internet ou uma lista de itens.

Mover

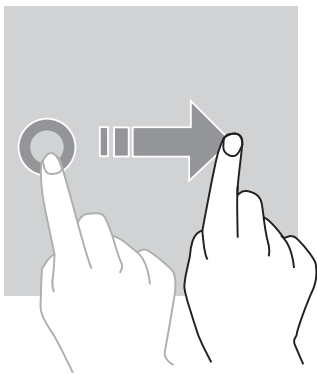


Para mover um item, posicione o seu dedo no mesmo, mantenha-o premido e arraste-o para o local desejado.

Ações com dois dedos

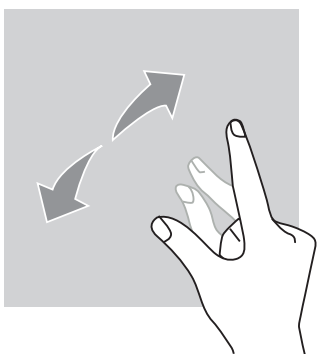

Comece por aproximar dois dedos e, depois, afaste-os para ampliar uma parte de uma página de internet, de um cartão ou de uma imagem.

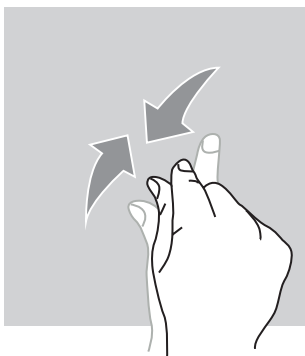

Aproxime-os para desfazer o zoom.


Sistema de navegação

O seu smartphone propõe-lhe dois modos do sistema de navegação:

- A navegação com três botões
- A navegação por gestos

Abaixo, encontrará detalhadamente a navegação com três botões que é a navegação predefinida do telemóvel. Para configurar a navegação por gestos, abra a aplicação Configurações  > Sistema de navegação  > Gestos  > Navegação sistema > Navegação por gestos


Página inicial/Assistente de voz

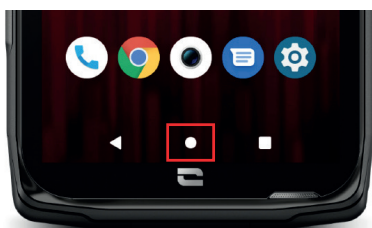

A partir de qualquer ecrã do seu smartphone, carregue no círculo no centro do seu telemóvel para voltar ao ecrã principal


Ao premir continuamente este botão ativa a assistente de voz do Google.

Retroceder

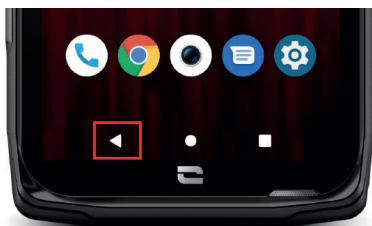

A partir de qualquer ecrã do seu smartphone, carregue no triângulo no canto inferior esquerdo do telemóvel para voltar à página anterior.

Aplicações abertas

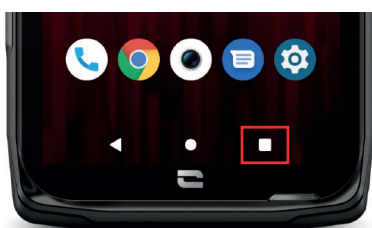

A partir de qualquer ecrã do seu smartphone, carregue no quadrado no canto inferior direito do seu ecrã e aceda a todas as aplicações abertas.

Menu das aplicações do telemóvel

Todas as aplicações instaladas o seu telefone estão disponíveis no menu do seu aparelho. Para aceder a partir do seu ecrã principal:

1. Percorra o seu ecrã de baixo para cima.
2. Faça desfilar as aplicações arrastando o seu dedo de baixo para cima do seu ecrã e clique na aplicação à qual deseja aceder.
3. Percorra o seu ecrã para baixo ou carregue no botão Página Inicial (círculo no centro da parte inferior do ecrã) para fechar o menu do seu telefone.

Centro de notificações

A partir de um ecrã qualquer do seu telefone, pode aceder às suas notificações recebidas.

1. Para abrir a janela de notificações, percorra o seu ecrã de cima para baixo. A lista das suas notificações é exibida:
2. Faça deslizar esta lista para consultar todas as suas notificações, e clique nas notificações recebidas para consultá-las em detalhe. Depois de lida, a notificação irá desaparecer automaticamente.
3. Pode igualmente eliminar as notificações sem consultá-las. Para isso, arraste a notificação para a esquerda ou para a direita. Para eliminar todas as notificações ao mesmo tempo, clique em **Eliminar tudo**.
4. Percorra o ecrã de baixo para cima ou carregue no botão Página Inicial (círculo no centro da parte inferior do ecrã) para fechar a central de notificações.

Janela de configuração rápida

A partir de um ecrã qualquer do seu telefone, pode aceder à janela de configuração rápida que lhe permite facilmente ver e modificar as configurações principais do seu telefone.


1. Para abrir a janela de configuração rápida, percorra o seu ecrã de cima para baixo. Acede assim às suas primeiras configurações disponíveis na janela de configuração rápida do seu telefone.
2. Percorra de novo o seu ecrã de cima para baixo para consultar a integralidade das configurações disponíveis nesta janela de configuração rápida.
3. Carregue numa configuração para ativá-la/desativá-la. As configurações a cinza estão desativadas. Se desejar visualizar mais opções relativas a uma configuração, prima nesta longamente.
4. Percorra o ecrã de baixo para cima ou carregue no botão Página Inicial (círculo no centro da parte inferior do ecrã) para fechar de configuração rápida.

Tem a possibilidade de adicionar, eliminar ou deslocar as configurações que deseja, clicando no pequeno lápis em baixo à esquerda da janela de configuração rápida. 

- Para deslocar uma configuração, prima nesta longamente e arraste-a para o local desejado.
- Para adicionar uma configuração, arraste para cima a partir da zona «**Arraste os blocos para adicionar**».
- Para eliminar uma configuração, arraste para baixo até à zona **Arraste os blocos aqui para eliminá-los**.

Botões do telemóvel

Botão ligar/desligar e bloquear/desbloquear o ecrã

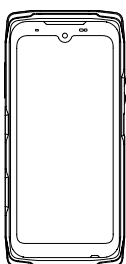

Este botão permite, principalmente:

- ligar/desligar/reiniciar o seu telemóvel premindo-o continuamente
- bloquear/desbloquear o seu telemóvel com uma pressão curta.


- Prima o botão **ligar/desligar** para bloquear o ecrã manualmente.
- Prima o botão **ligar/desligar** para voltar a ligar o ecrã e deslize o dedo no ecrã para cima para desbloqueá-lo.

O seu ecrã bloqueia-se automaticamente e passa para o modo de espera após um determinado período de inatividade para reduzir o consumo de energia e impedir ações involuntárias.

Para configurar o tempo de colocação em modo de espera automático, vá a:

Configurações ⚙️ > **Ecrã** ⚙️ > **Tempo de colocação em modo de espera** e selecione a duração desejada.

Botões programáveis

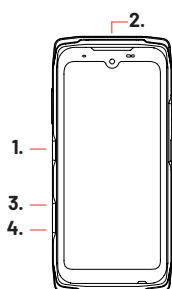

O seu CORE-Z5 possui quatro botões programáveis (nº1, nº2, nº3 e nº4) que podem ser utilizados de duas formas distintas:

- premindo CONTINUAMENTE
- premindo 3 vezes seguidas.


Desta forma, esta configuração dá-lhe a possibilidade de configurar à sua escolha duas funções por botão, ou seja, 8 no total.

Estes botões estão predefinidos, mas pode alterá-los como desejar.

Para tal:

- Vá ao menu **Configurações** ⚙️ > **Botões** ⚙️ > e selecione a ação do botão que pretende configurar (premir três vezes ou premir continuamente).
- Para cada ação, pode:
 - Ligar para um número específico
 - Abrir uma aplicação do seu telemóvel (X-TALK, X-SAFE, Câmara, Lanterna...)
 - Ativar/Desativar um modo (modo luvas, modo «Não incomodar»)

Botão de volume +/-

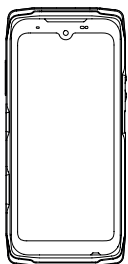

Este botão, composto por uma tecla + e uma tecla -, permite-lhe configurar o volume das suas chamadas e notificações alternando facilmente entre 3 modos:

- Modo de toque
- Modo vibração
- Modo silencioso

Também lhe permite ajustar facilmente o volume:

- das chamadas
- dos toques/notificações
- dos conteúdos multimédia
- dos alarmes

UTILIZAÇÃO DO SEU TELEMÓVEL

Chamadas telefónicas

Marcar um número

1. Prima  no ecrã principal ou no menu do seu telemóvel.
2. Prima  para abrir o teclado e introduzir um número de telefone.
3. Prima  para efetuar uma chamada.

A partir do registo de chamadas ou da lista de contactos

1. Prima  no ecrã principal ou no menu do seu telemóvel.
2. Prima  para aceder ao seu registo de chamadas e clique no número para o qual pretende ligar.
3. Prima  para aceder à sua lista de contactos e clique no número para o qual pretende ligar.

Efetuar uma chamada internacional

1. Prima  no ecrã principal ou no menu do seu telemóvel.
2. Prima  para abrir o teclado.
3. Prima 0 e mantenha o dedo pressionado até surgir o sinal +.
4. Introduza o código do país, o código da zona e o número de telemóvel.

5. Prima  para ligar para o número introduzido.

Chamadas 4G (VoLTE)/Chamadas Wi-Fi (VoWIFI)

Para configurar as suas chamadas em 4G e Wi-Fi:

1. Vá a: **Configurações**  > **Rede e Internet** 
2. Clique no cartão SIM que pretende configurar.
3. Pode ativar/desativar a função **Chamadas por 4G** e **Chamadas por WIFI**.

Receber chamadas

Quando recebe uma chamada, deslize o ecrã para cima para atender a chamada.

Quando recebe uma chamada, deslize o ecrã para baixo para rejeitar a chamada.

Contactos

Criação manual de um contacto

1. Carregue na aplicação **Contactos**  no menu do seu telemóvel.
2. Prima  para criar um novo contacto.
3. Insira os dados do contacto.
4. Clique em **Registar** para guardar o novo contacto

Criação/Alteração de um contacto com o teclado


1. Prima  para abrir o teclado do seu telemóvel .
2. Insira o número e clique em:
 - a.  **Criar um contacto**, para registar este número como novo contacto.
 - b.  **Adicionar a um contacto**, para adicionar este número a um contacto já existente.

Criação/Alteração de um contacto a partir de uma chamada recebida

1. Prima  para abrir o seu registo de chamadas .
2. Clique no número que pretende registar e clique em:
 - a.  **Criar um contacto**, para registar este número como novo contacto.
 - b.  **Adicionar a um contacto**, para adicionar este número a um contacto já existente.

Mensagens

Enviar uma mensagem

1. Carregue na aplicação **Mensagens**  no ecrã principal ou no menu do seu telemóvel.
2. Clique em .
3. Selecione o(s) contacto(s) para os quais pretende enviar a sua mensagem.
4. Escreva a mensagem com o teclado tátil.
5. Envie a mensagem ao clicar em .

Mostrar as mensagens

1. Carregue na aplicação **Mensagens**  no ecrã principal ou no menu do seu telemóvel.
2. Selecione um contacto na lista de mensagens.
3. Mostre a sua conversa.

Câmara fotográfica

Tirar fotografias/gravar vídeos

Com a câmara fotográfica do seu CORE-M5, pode tirar fotografias ou gravar vídeos. Para tal:

1. Carregue na aplicação **Câmara fotográfica**  no ecrã principal ou no menu do seu telemóvel.
2. Clique na tecla no canto inferior direito da aplicação para passar do modo fotografia  para o modo vídeo .
3. Enquadre a pessoa no ecrã e carregue na tecla central para tirar a fotografia  ou gravar o vídeo .
4. A sua fotografia/vídeo será automaticamente gravada na aplicação **Fotos** .

Leitor de Código QR

A sua câmara fotográfica também funciona como leitor de Código QR. Permite-lhe reconhecer e decodificar os principais tipos de Código QR (Site, cartão de visita, hotspot Wi-Fi, envio de SMS, chamada).

1. Carregue na aplicação **Câmara fotográfica**  no ecrã principal ou no menu do seu telemóvel.

2. Enquadre o código QR a ler no centro da sua câmara fotográfica.
3. Clique na notificação que surge na parte inferior do seu ecrã para efetuar a ação associada ao Código QR.

Galeria

Visualizar as imagens/vídeos

1. Carregue na aplicação **Fotos**  no ecrã principal ou no menu do seu telemóvel.
2. Selecione uma imagem ou um vídeo para visualizar e aceda a outras opções.


Eliminar imagens/vídeos

1. Na aplicação **Fotos** , prima continuamente a imagem ou o vídeo que pretende eliminar. Agora pode selecionar com um clique as outras fotografias e/ou vídeos que pretende eliminar.
2. Depois de selecionar todos os elementos, clique em  e confirme a eliminação clicando em **OK**.

Partilhar imagens/vídeos

1. Na aplicação **Fotos** , prima continuamente a imagem ou o vídeo que pretende partilhar. Agora pode selecionar com um clique as outras fotografias e/ou vídeos que pretende partilhar.
2. Depois de selecionar todos os elementos, clique em  e selecione um método de partilha.


Transferir ficheiros: telemóvel para o computador ou computador para o telemóvel

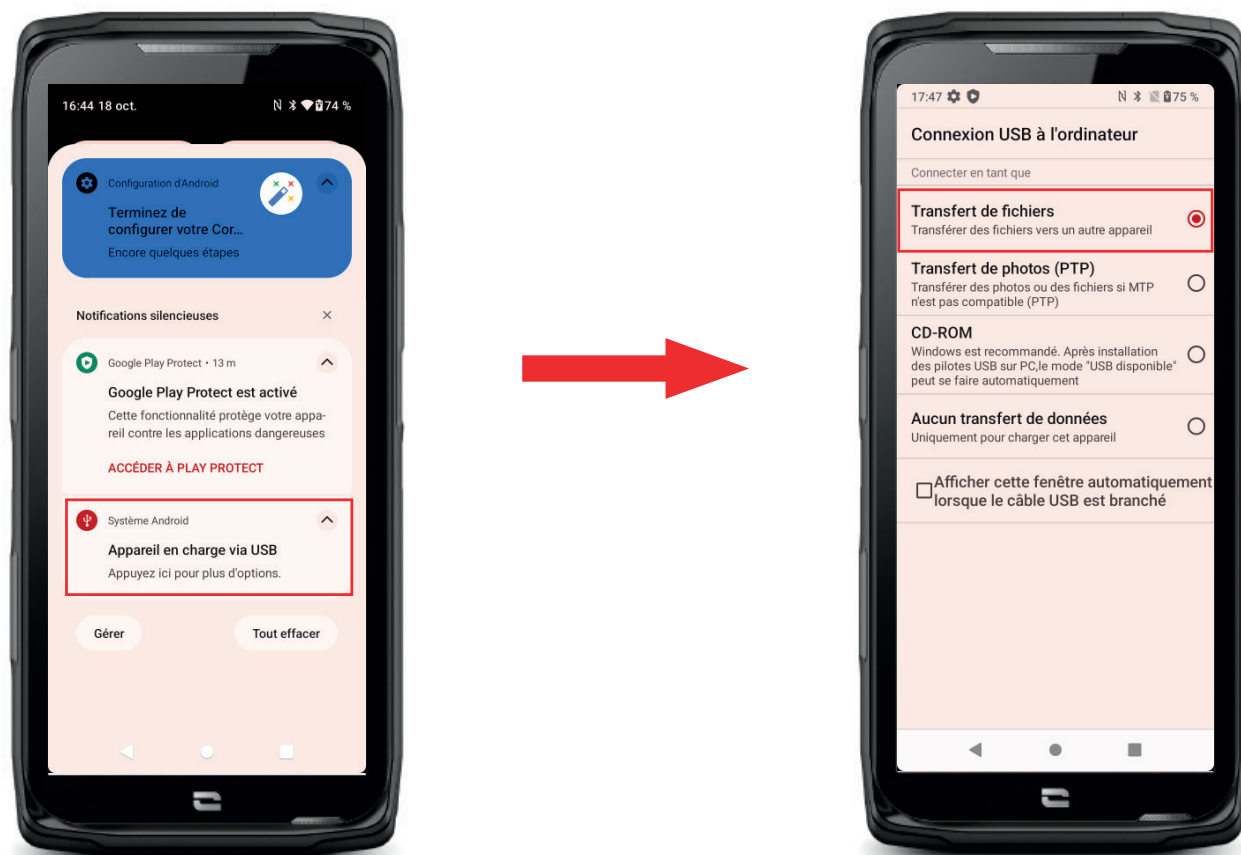

PT


1. Quando liga o seu telemóvel ao seu computador com o cabo USB-C ou X-LINK™*, surge automaticamente uma notificação na central de notificações.
2. Clique nesta notificação e selecione **Transferência de ficheiros** para, depois, poder aceder no seu computador aos ficheiros que se encontram no seu telemóvel.

O seu aparelho surge no seu computador. Para aceder aos ficheiros que se encontram no mesmo:

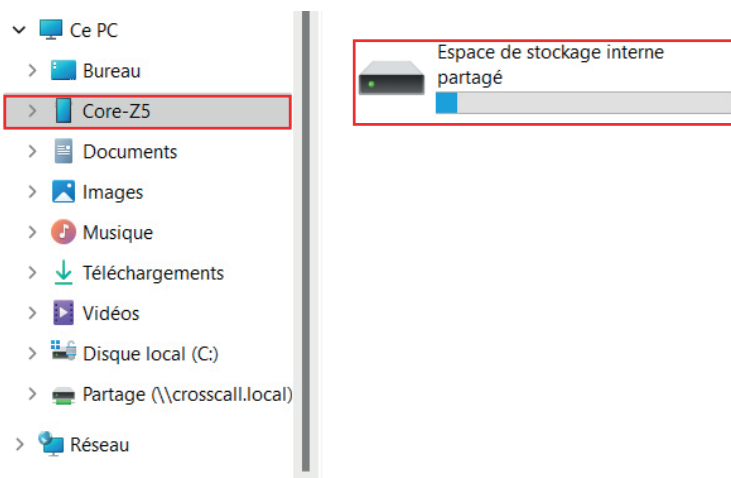

1. Abra o explorador de ficheiros e clique no seu telemóvel **CORE-Z5**.

2. Clique em **Espaço de armazenamento interno partilhado** ou em **espaço cartão SD**.
3. Tem acesso aos ficheiros que se encontram no seu telemóvel. Pode copiar estes ficheiros para o seu computador ou copiar ficheiros do seu computador para o telemóvel.

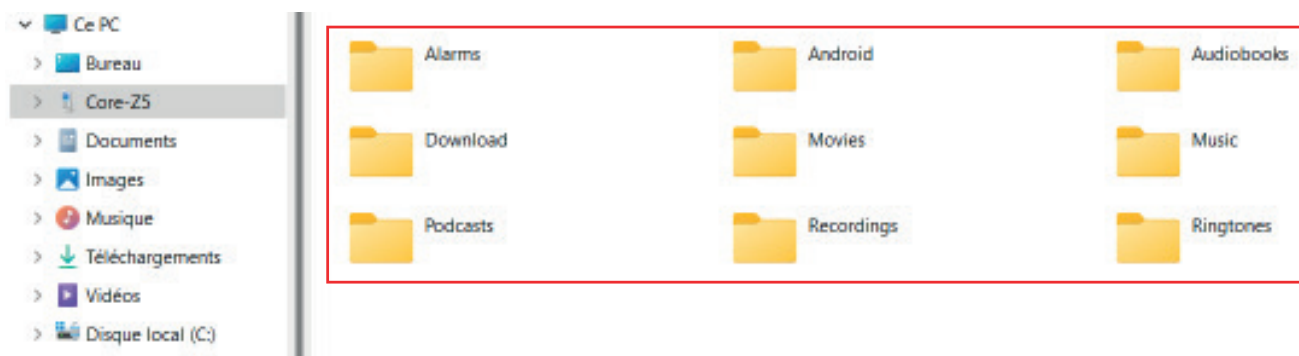

Não desconecte o cabo USB-C ou X-LINK™* do aparelho durante a transferência de dados. Isto pode provocar a perda de dados e/ou danos no aparelho.

Caso específico para os computadores Mac da marca Apple

A aplicação «Android File Transfer» deve ser instalada no seu Mac para permitir aos smartphones Android transferir ficheiros.

Transferir ficheiros: telemóvel para o telemóvel

Quando liga o seu telemóvel novo e nas primeiras etapas de configuração, a etapa de transferência de dados ser-lhe-á automaticamente proposta.

1. Ligue o seu aparelho novo, selecione o idioma pretendido e clique em Começar para iniciar as etapas de configuração do seu telemóvel novo.

2. Nestas etapas, ligue o seu telemóvel novo a uma rede móvel ou Wi-Fi. É obrigatório que o seu telemóvel antigo e o novo estejam ligados à Internet

3. Quando a janela «Copiar as aplicações e os dados» surgir clique em Seguinte A opção 1 de transferência dos dados através de um antigo aparelho é apresentada, clique em seguinte e siga as etapas descritas na «Opção 1: Utilize o seu antigo aparelho».

Se não dispuser de cabo ou se desejar transferir os seus dados para a aplicação Google, selecione «Não tem cabo?», e de seguida, «continuar». Pode então seguir as instruções descritas na « Opção 2: Utilize a aplicação Google».

Opção 1: Utilize o seu antigo aparelho

1. Ligue e mantenha desbloqueado o seu antigo aparelho
2. Utilize um cabo adaptado ao seu antigo aparelho, tal como um cabo de recargas
3. Ligue o seu antigo aparelho ao novo graças ao cabo
4. Copie os dados do seu novo aparelho seguindo as instruções no ecrã do antigo

Opção 2: Utilize a aplicação Google


1. Abra a aplicação Google no seu antigo aparelho
2. Diga «OK Google, Configurar o meu aparelho» ou insira «Configurar o meu aparelho» no campo de pesquisa
3. Siga as instruções e selecione «nome do seu aparelho» no antigo.
4. Valide as formas e valores no seu antigo aparelho
5. Copie os dados do seu novo aparelho seguindo as instruções no ecrã do antigo

Para mais informações (transferência a partir de uma cópia de segurança efetuada num iPhone), consulte o guia do utilizador disponível na página do produto www.crosscall.com > CORE-Z5

Gestão dos cartões SIM

O seu telemóvel oferece a possibilidade de utilizar dois cartões SIM diferentes em simultâneo.

Tem a possibilidade de configurar cada um destes cartões SIM.

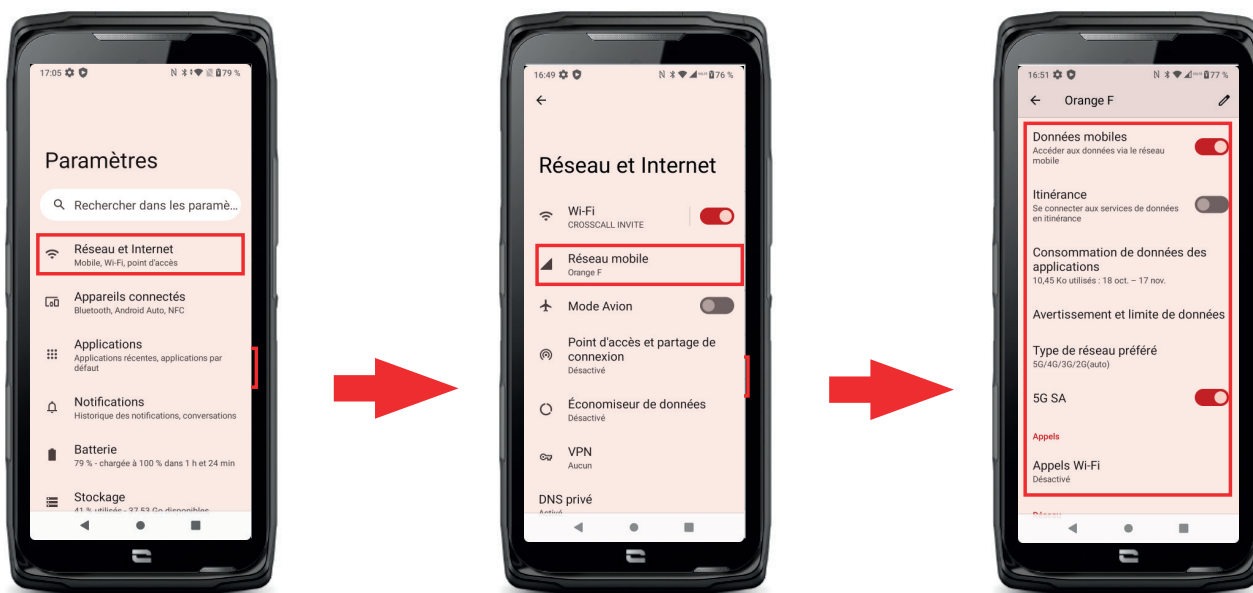

1. No ecrã principal ou no menu do seu telemóvel, clique em **Configurações**  > **Rede e Internet** 
2. Clique no cartão SIM que pretende configurar.

3. Pode:

- Alterar o nome do cartão
- Definir o cartão que será utilizado para os dados móveis
- Definir o cartão SIM que será utilizado para as chamadas
- Definir o cartão SIM que será utilizado para as SMS

Dados móveis

2 opções para ativar/desativar os seus dados móveis

OPÇÃO 1:

No ecrã principal, abra a central de notificações e atalhos de configurações deslizando o seu dedo de cima para baixo e clique no ícone Dados móveis  para ativá-los/desativá-los.

OPÇÃO 2:

No menu **Configurações**  > **Rede e Internet**  > **Rede móvel**, clique no cursor de ativação para ativá-las/desativá-las.

Navegador

Ligue-se à Internet para procurar informações e adicione páginas de internet aos seus favoritos para aceder às mesmas rapidamente.

1. Carregue na aplicação **Google Chrome**  no ecrã principal ou no menu do seu telemóvel.
2. Introduza o endereço na barra de pesquisa e carregue na tecla  do seu teclado.
Desta forma, pode aceder a páginas de internet. Os favoritos, a transição entre várias janelas e outras funções também são consideradas.

E-mail

Configurar a sua conta de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abre a aplicação E-mail pela primeira vez.

1. Carregue na aplicação **Gmail**  no menu do seu telemóvel.
2. Clique em **+ Adicionar uma conta de e-mail** e selecione o seu fornecedor de e-mail.
3. Siga as instruções no ecrã para realizar a configuração.

Poupança de bateria

O seu CORE-Z5 inclui um modo de poupança de bateria. Ao ativar este modo, o seu telemóvel:

- Alterna para um fundo escuro.
- Desativa ou restringe as atividades secundárias, alguns efeitos visuais e outras funcionalidades como o «Ok Google».

Existem duas opções para ativar o modo de poupança de bateria.

OPÇÃO 1:

1. Abra a central de notificações do telemóvel deslizando o dedo de cima para baixo.
2. Na faixa branca que se situa na parte superior do ecrã, clique no ícone .
3. Clique neste mesmo ícone para desativar este modo.

 Se premir continuamente este ícone durante alguns segundos acede diretamente ao menu bateria do seu telemóvel para consultar rapidamente as informações sobre o estado da sua bateria.

OPÇÃO 2:

1. No ecrã principal, clique na aplicação Configurações  > Bateria  > Poupança de bateria.
2. Clique em **Ativar agora** para ativar este modo.
3. Clique em **desativar agora** para desativar este modo.

No menu poupança de bateria, tem a possibilidade de reforçar a poupança de energia personalizando este modo. Assim, pode desativar:

- Desativar as notificações LED
- Desativar o NFC («Near Field Communication»: modo sem contacto)
- Desativar o despertador do ecrã por retificação

Para tal:

1. No ecrã principal, clique na aplicação Configurações  > Bateria  > Poupança de bateria.
2. Escolha as opções desejadas.

No menu poupança de bateria, pode configurar este modo para que este seja automaticamente ativado quando o seu telemóvel atinge um determinado nível de bateria que pode definir. Para tal:

1. No ecrã principal, clique na aplicação Configurações  > Bateria  > Poupança de bateria > Definir um programa e assinale Em função de uma percentagem.

2. Escolha o nível de bateria pretendido.

Reiniciar o telemóvel

 Antes de reiniciar o telemóvel, certifique-se de que guardou todos os dados importantes armazenados no aparelho. O aparelho reiniciará automaticamente.

Para repor a configuração padrão do seu aparelho, vá a **Configurações**  > **Sistema**  > **Opções de reinicialização**  e clique em **Eliminar todos os dados** (repor a configuração padrão).

Atenção: esta ação eliminará todos os dados na memória interna do seu telemóvel.

Neste menu, também pode reiniciar as suas preferências ou o Wi-Fi, os dados móveis e o Bluetooth®.

Atualizações do sistema

As atualizações são alterações efetuadas à versão do software instalada inicialmente no seu telemóvel para reparar potenciais erros ou ainda introduzir melhorias ou novas funções.

PERSONALIZAÇÃO DO TELEMÓVEL

Ecrã principal

O ecrã principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do telemóvel. Apresenta os widgets, os atalhos para as aplicações e muito mais.

 O ecrã principal pode ser apresentado de forma diferente consoante a região ou a operadora.

Imagem de fundo

1. Prima continuamente um espaço vazio do ecrã principal para aceder ao editor do ecrã principal.
2. Selecione **Imagens de fundo**.
3. Pode escolher a sua imagem de fundo de entre uma seleção de imagens CROSSCALL ou de entre as suas fotografias.

Widgets

Os widgets são aplicações autónomas que lançam as funções de aplicações específicas para facilitar o acesso e fornecer informações sobre o seu ecrã principal.

Para aceder aos widgets fornecidos neste telemóvel:

1. Prima continuamente um espaço vazio do ecrã principal para aceder ao editor do ecrã principal.
2. Selecione **Widgets**.
3. Prima continuamente o widget que pretende adicionar ao seu ecrã principal e coloque-o no seu ecrã inicial criando uma nova página, se necessário. Solte o dedo para validar a sua posição no ecrã.
4. No ecrã principal, prima continuamente o widget que pretende mover ou eliminar. Deslize-o para a zona **X Eliminar** na parte superior do ecrã para removê-lo do seu ecrã principal.

Atalhos para as aplicações

Pode personalizar os atalhos de aplicações que pretende visualizar no seu ecrã principal.

1. Abra o menu no qual se encontram todas as aplicações do telemóvel.
2. Prima continuamente a aplicação para a qual pretende adicionar um atalho.
3. Mantenha esta aplicação premida e deslize-a ligeiramente para visualizar o seu ecrã principal.
4. Coloque a aplicação onde desejar e solte o dedo para validar a sua posição no ecrã.
5. No ecrã principal, prima continuamente o atalho da aplicação que pretende mover ou eliminar. Deslize-o para a zona **X Eliminar** na parte superior do ecrã para removê-lo do seu ecrã principal.

Som

Em **Configurações**  > **Som** , pode:

- Ajustar os diferentes volumes sonoros do seu aparelho para multimédia, chamadas, toques, notificações e alarmes.
- Escolher o toque do seu telemóvel para cada cartão SIM, o som das suas notificações e o som do seu alarme.
- Gerir a vibração, o som do teclado, o som das teclas...

Não se esqueça de que estes ajustes podem ser realizados com as teclas de volume +/- do seu telemóvel. Pode gerir, de forma simples e fácil, o volume dos toques e alertas e alternar entre o modo de toque e o modo vibração ou silencioso (ou vice-versa).

Notificações

Em Configurações  > Notificações  , pode:

- Escolher as configurações de visualização das suas notificações.
- Ativar/Desativar as notificações das diferentes aplicações instaladas no seu telemóvel.

Data e hora

Em Configurações  > Sistema >  Data e Hora  pode:

- Ativar/Desativar a sincronização automática do telemóvel que lhe fornece a hora e a data automaticamente em função do fuso horário da sua rede.
- Configurar a hora e a data manualmente se a sincronização automática estiver desativada
- Ativar/Desativar a utilização do fuso horário da sua rede ou escolher manualmente o fuso horário que pretende.
- Escolher o formato da hora (24 horas/12 horas)

Idiomas

Para conversar e enviar mensagens em mais de um idioma, pode configurar vários idiomas de forma que o seu teclado se adapte e corrija o idioma que está a utilizar.

Em Configurações  > Sistema  > Idiomas e escrita  > Idiomas  > +Adicionar um idioma, pode escolher o(s) idioma(s) que pretende adicionar ao seu telemóvel. Quando escreve uma mensagem, basta carregar na barra de espaço para seleccionar o idioma da sua escolha.

TRUQUES E ATALHOS

Utilizar o seu CORE-Z5 debaixo de água

Função Bloqueio do Ecrã Tátil: para utilização em caso de chuva ou debaixo de água

Para uma utilização em caso de chuva ou debaixo de água, deverá ativar a função de bloqueio do ecrã tátil. A partir de qualquer um dos ecrãs do seu telemóvel, aceda à janela de configuração rápida percorrendo o seu ecrã de cima para baixo. Percorra de novo o seu ecrã de cima para baixo para consultar a integralidade das configurações disponíveis e, de seguida, percorra 2 vezes da direita para a esquerda. Ative depois o modo de bloqueio do ecrã tátil

Função Touch-lock: para tirar fotografias/gravar vídeos debaixo de água



Para tirar fotografias/gravar vídeos debaixo de água, deve ativar a função touch-lock que bloqueia o seu ecrã tátil (no modo fotografia ou vídeo, o ícone situado na parte superior direita do seu ecrã). De seguida, pode

carregar num botão de ajuste do volume ou num dos dois botões programáveis para tirar fotografias ou iniciar/parar um vídeo.

Para desativar esta função, basta clicar 2 vezes consecutivas no botão de ligar do telemóvel.

Após a imersão na água do mar

Após a imersão na água do mar, passe o seu telemóvel por água potável. Seque cuidadosamente as tampas e conectores.

É possível que as aberturas do altifalante e do microfone estejam obstruídas com água. Aguarde alguns minutos antes de efetuar uma chamada para recuperar um funcionamento ideal.

Modo Ecrã partilhado

Permite dividir o seu ecrã em dois para poder visualizar duas janelas de aplicações diferentes ao mesmo tempo no seu ecrã

1. Depois de ter aberto uma aplicação, clique no quadrado no canto inferior direito do ecrã para abrir as aplicações recentemente abertas.
2. Clique no ícone da aplicação que se encontra na parte superior da página de cada aplicação aberta.
3. Prima em «ecrã partilhado» e, depois, selecione a segunda aplicação.

 Nem todas as aplicações são compatíveis com o modo de Ecrã partilhado

4. Para voltar ao ecrã normal, deslize a barra preta que separa os dois ecrãs para cima ou para baixo em função do ecrã que pretende manter.

Captura de ecrã

Para fazer uma captura de ecrã, clique em simultâneo no botão Ligar/Desligar e no botão de volume - do seu telemóvel.

Rotação automática do ecrã

1. Abra a central de notificações do telemóvel deslizando o dedo de cima para baixo.
2. Na faixa branca que se encontra na parte superior do ecrã, clique no ícone  para ativar/desativar a rotação automática do ecrã que permite orientar o seu ecrã (retrato/paisagem) em função do sentido no qual segura o seu smartphone.

Ativar o ecrã

Já não precisa de carregar no botão de ligar do seu smartphone para ativar o seu ecrã. Pode fazê-lo ao clicar duas vezes consecutivas no seu ecrã preto.

Esta função é particularmente prática em situações em que o seu botão de ligar é dificilmente acessível: num X-BIKE, num X-CAR PRO...
Para ativar/desativar esta função, vá a **Configurações**  > **Ecrã**  > **Ativar o ecrã**.

Modo luvas

A ativação deste modo irá aumentar a sensibilidade do ecrã de forma a permitir que utilize o seu smartphone com as suas luvas.

1. Abra a central de notificações do telemóvel deslizando o dedo de cima para baixo.
2. Na faixa branca que se situa na parte superior do ecrã, clique no ícone  para ativar/desativar o modo luvas que permite utilizar o seu smartphone e manter a opção tátil do seu ecrã mesmo com luvas.

NFC



A antena NFC do seu CORE-Z5 está situada no topo esquerdo da parte de trás do seu telemóvel.

Certifique-se de que posiciona bem esta parte do telemóvel nos leitores sem contacto (terminais de pagamento, terminal de transporte, leitor de acesso...) para um funcionamento ideal.

Partilha de bateria

O CORE-Z5 oferece-lhe a possibilidade de recarregar outro telemóvel ou um acessório utilizando a energia da sua bateria.

Esta função ativa-se automaticamente quando liga um segundo telemóvel ou acessório através de um cabo USB-C.

O ícone **Battery Share**  do seu centro de notificações permite:

- ter a confirmação de que o carregamento está em curso
- inverter o sentido de carregamento, se necessário (Caso de 2 telemóveis)

Informações de carregamento


Quando o telemóvel está a carregar, pode exibir o nome do telemóvel e o seu nível de bateria graças ao sensor de proximidade que deteta a passagem da sua mão.

Esta função faz todo o sentido, sobretudo no caso de empresas que dispõem de uma frota de telemóveis e que utilizam a POWER STATION para carregar os telemóveis da sua frota: num só gesto, pode encontrar facilmente o seu telemóvel.

Para ativar esta função, vá a **Configurações**  > **Ecrã e Ative**  / **Desative Informações durante o carregamento**.

Instalação do cabo de segurança* (leash)

* Cabo de segurança não incluído

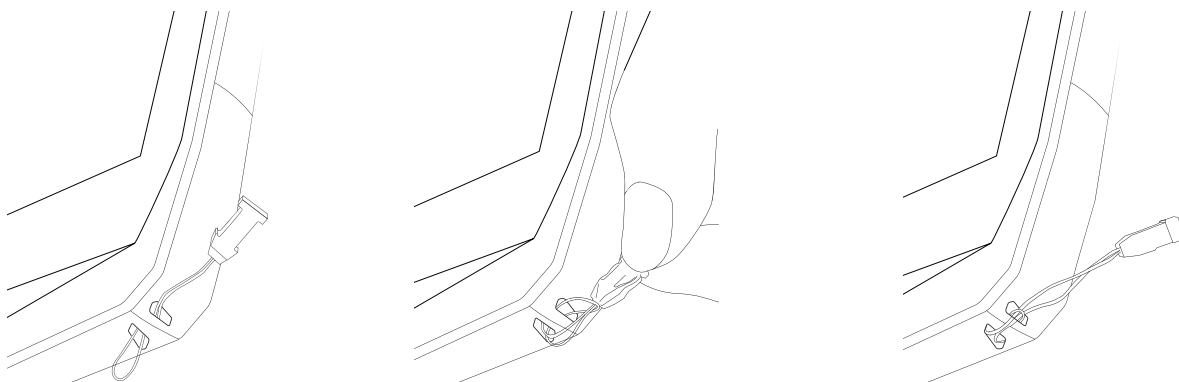

Calculadora

A aplicação Calculadora permite-lhe realizar cálculos simples ou complexos.

1. Carregue em  no menu do seu telemóvel.
2. Altere a orientação do ecrã para passar da calculadora padrão para a calculadora científica.

APLICAÇÕES CROSSCALL



X-SENSORS

X-SENSORS é uma aplicação que lhe fornece informações sobre os sensores integrados no seu telemóvel CROSSCALL.

Quando abre a aplicação pela primeira vez e antes de utilizá-la, leia e aceite as condições gerais de utilização ao clicar em «Aceitar».

Magnetómetro

Assume a função de bússola e mede a orientação do telemóvel em relação ao norte magnético. Calibre a sua bússola seguindo as instruções no ecrã.

Acelerómetro

Permite medir e observar a aceleração do telemóvel no espaço de acordo com 3 eixos. Utiliza a integração matemática para medir a velocidade de deslocação do aparelho seguindo a sua posição.

GPS

Indica a posição exata do aparelho e a precisão do sinal GPS. Pode descobrir o número de satélites operacionais, bem como a sua altitude.

Sensor de proximidade

Esta função permite desligar o ecrã durante as chamadas telefónicas quando o telemóvel está colocado perto da orelha.

Sensor de luminosidade

Mede a intensidade da luz projetada no ecrã do telemóvel. Isto permite ajudá-lo a otimizar a luminosidade do seu ecrã em função da luz ambiente de modo a economizar a bateria ou a otimizar a legibilidade.

Bluetooth® (5.2), Wifi (6/6E) e redes celulares (2G, 3G, 4G e 5G)

Indicam a presença e a potência das redes de comunicação.

Estado da bateria

Esta função fornece uma indicação visual e instantânea do nível de carga/descarga da bateria.



X-SAFE

X-SAFE é uma aplicação CROSSCALL que permite alertar de forma fácil e rápida uma pessoa em caso de situação de emergência.

Etapa 1: Configurar X-SAFE

1. Abra a aplicação X-SAFE. Está por defeito ativada no seu telemóvel.
2. Introduza as informações que lhe dizem respeito: o seu nome e a sua morada
3. De seguida, deve introduzir o número de emergência que pretende contactar em caso de necessidade:
 - a. clique em **Iniciar chamada de emergência**
 - b. Clique nos **3 pontos** no canto superior direito do ecrã.
 - c. Clique em **Selecionar um contacto** caso já tenha registado este número nos seus contactos ou em **Introduzir um número** caso pretenda adicionar um número que não tenha sido previamente registado no seu telemóvel.
4. De seguida, pode escolher entre duas opções diferentes para avisar os seus familiares em caso de situação de emergência. Pode, desta forma, acumular e ativar em simultâneo estas duas opções
 - a. caso pretenda enviar uma mensagem de emergência: ative **Enviar uma mensagem de emergência** e clique em cima para introduzir o conteúdo da mensagem que pretende enviar.
 - b. Caso pretenda iniciar uma chamada de emergência: Ative **Iniciar uma chamada de emergência**

5. Por último, pode configurar determinadas funções da aplicação ao clicar em **Configurações**:

- a. Ativar/Desativar a intermitência da luz LED
- b. Ativar/Desativar o alarme sonoro
- c. Ativar/Desativar o altifalante


Etapa 2: Associação entre X-SAFE e o botão programável

Por predefinição, a aplicação X-SAFE está associada ao seu botão programável n.º 2 (na parte de cima do telemóvel) e ao premir três vezes consecutivas para ativá-la.

Mas é possível associar esta aplicação ao seu outro botão programável (o n.º 1, no canto superior esquerdo do seu telemóvel) mas também alterar o modo de ativação:

- premir três vezes
- premir continuamente

Caso pretenda alterar a configuração predefinida para esta aplicação:

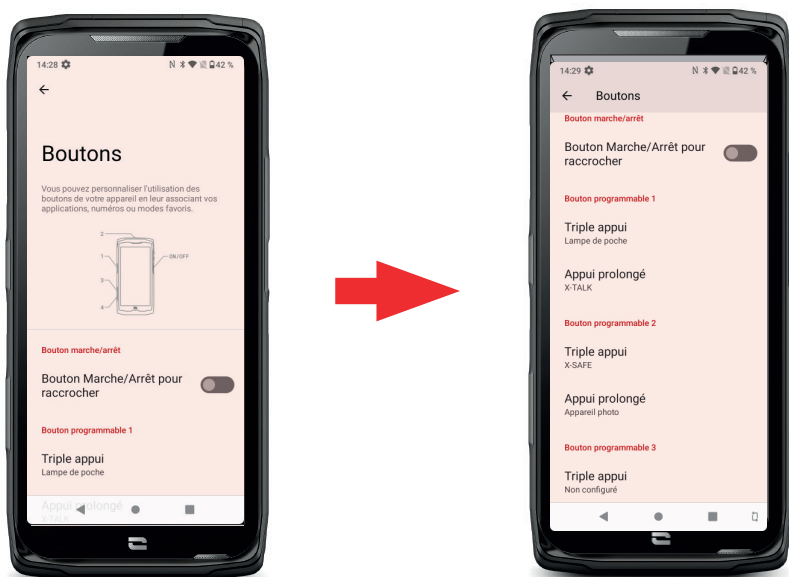

1. Vá à aplicação **Configurações**  > **Botões** 
2. Escolha o botão ao qual pretende associar esta aplicação (o 1 ou o 2), bem como a forma de ativá-lo e clique em cima.
3. De seguida, clique no ícone configurações situado ao lado da aplicação e escolha a X-SAFE.

Etapa 3: Emitir um alerta

 **3X** ou pressão longa



Recomendamos vivamente que emita um alerta para verificar se a configuração da sua aplicação X-SAFE está operacional. É iniciada uma contagem. O utilizador pode interromper o alerta ao carregar no botão «**Cancelar**». No final da contagem, a pessoa previamente selecionada é automaticamente contactada por chamada e/ou por SMS.

AVISOS

Todas as atividades são potencialmente perigosas e podem, por vezes, causar ferimentos ou morte. O Utilizador das Aplicações é totalmente responsável pela sua atividade e deve saber antecipar os potenciais perigos. Deve também saber avaliar as suas aptidões físicas para a prática de uma atividade. Em especial, caso a utilização da imagem de práticas desportivas por vezes extremas nos meios de comunicação e de promoção do aparelho permita demonstrar a resistência e o desempenho do seu telemóvel, estas não devem, EM CASO ALGUM, incentivar o Utilizador a praticar estas atividades ou outras atividades semelhantes.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O acesso e a utilização das Aplicações é realizado por conta e risco exclusivo do utilizador. Consequentemente, a CROSSCALL não se responsabiliza por qualquer dano decorrente do acesso e/ou da utilização da Aplicação e das informações que apresenta. O Utilizador também é informado de que a CROSSCALL pode ser obrigada a interromper temporariamente o acesso à Aplicação por razões técnicas, nomeadamente por motivos de manutenção. O Utilizador aceita estas interrupções e renuncia qualquer reclamação neste âmbito.

O Utilizador declara conhecer e aceitar as características e limites da rede de telecomunicações e da rede de internet e, em especial, as características funcionais e o desempenho técnico das redes; os problemas associados à conexão e/ou ao acesso às redes e/ou sites; os problemas associados à disponibilidade e à congestão das redes; os problemas associados à avaria ou à saturação das redes; os problemas associados à

duração de envio, ao acesso às informações online, aos tempos de resposta necessários para visualizar, consultar, pesquisar ou transferir dados; os riscos de interrupção; a ausência de proteção de determinados dados contra um eventual desvio ou pirataria; os riscos de contaminação por eventuais vírus que circulam nas referidas redes, etc. para os quais a CROSSCALL não será responsabilizada. O Utilizador reconhece estar informado sobre as presentes cláusulas e a CROSSCALL não se responsabiliza em caso de morte, de acidente, de doença e/ou de qualquer tipo de incidente provocado, nomeadamente, por uma utilização inadequada.



X-TALK



PT

A aplicação X-TALK é a aplicação walkie-talkie desenvolvida pela CROSSCALL para comunicar:

- Com várias pessoas
 - Sem prefixo
 - Sem telefonar
 - Sem atender
- Para aceder a todas as informações sobre esta aplicação, consulte: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-talk.html
 - Aceda também ao tutorial da aplicação no nosso canal de Youtube neste link: https://www.youtube.com/watch?v=V_vEC55Wg0M&t=1s



A aplicação X-STORY é a aplicação de montagem desenvolvida pela CROSSCALL para as suas fotografias e vídeos. Permite-lhe:

- Cortar
 - Montar/Reorganizar
 - Adicionar uma música
 - Desacelerar/Acelerar
-
- Para aceder a todas as informações sobre esta aplicação, consulte: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-story.html
 - Aceda também ao tutorial da aplicação no nosso canal de Youtube no seguinte link: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>



PT

A aplicação X-CAMP é a aplicação desenvolvida da CROSSCALL que responderá as todas as suas questões. Permite-lhe:

- Colocar toda as suas questões à comunidade e aos especialistas CROSSCALL
 - Obter um resposta fiável e rápida
 - Aceder a todas as informações e serviços CROSSCALL graças ao menu orientador.
 - Comprar ou vender produtos em segunda mão CROSSCALL
- Para aceder a todas as informações sobre esta aplicação, consulte: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-camp.html
 - Aceda também ao tutorial da aplicação no nosso canal de Youtube no seguinte link: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>

RESOLUÇÃO DE AVARIAS

Antes de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente, encontrará aqui algumas soluções simples a implementar para resolver problemas simples com que poderá deparar-se.

Pode igualmente ligar-se à aplicação CROSSCALL X-CAMP para questionar todos os utilizadores e especialistas CROSSCALL que poderão contribuir com a sua ajuda em caso de problemas ou dificuldades encontradas durante a utilização do seu aparelho.

Aparelho

Surge uma mensagem quando liga ou utiliza o seu aparelho. Solicita que efetue as seguintes ações:

- Código de acesso: quando o seu aparelho está bloqueado, deve inserir o código de acesso definido durante a configuração do aparelho.
- Códigos PIN do cartão 1 / cartão 2: quando o(s) cartão(ões) SIM do seu operador estiver(em) inserido(s) no aparelho, deverá inserir o(s) código(s) PIN associado(s) a este(s) cartão(ões) cada vez que ligar / iniciar o aparelho.
- Código PUK: se inserir um código PIN incorreto várias vezes, o cartão SIM fica bloqueado. Deve então inserir o código PUK fornecido pelo seu operador para desbloquear o cartão.

O seu aparelho exibe mensagens de erro de rede e de serviço

Quando se encontrar numa zona de má receção, poderá perder a sua ligação à rede. Desloque-se e volte a tentar. Ao deslocar-se, poderão surgir várias mensagens de erro.

O seu aparelho não liga.

É impossível ligar o seu aparelho com a bateria completamente descarregada. Proceda a um carregamento completo da bateria antes de ligar o aparelho.

Má reação ou lentidão do ecrã tátil

- As funções táteis ecrã podem não funcionar corretamente se adicionar uma proteção de ecrã diferente do X-GLASS, uma proteção comercializada pela CROSSCALL.
- Para uma utilização ideal do ecrã tátil ao usar luvas, ou se as suas mãos estiverem sujas, pode ativar o «Modo Luvas» que irá aumentar a sensibilidade do ecrã.
- Verifique que dispõe da última versão do software disponível no seu aparelho. Se o seu aparelho lhe propuser uma atualização, faça-a logo que possível.
- Se o ecrã tátil estiver danificado ou riscado, contacte o serviço de apoio ao cliente da Crosscall.

O seu aparelho bloqueia ou ocorre um erro fatal

Antes de mais, experimente as soluções propostas abaixo. Caso o problema persista, contacte o serviço de apoio ao cliente da Crosscall.

- **Reiniciar o aparelho**

Se o seu aparelho deixar de responder ou bloquear, experimente, num primeiro tempo, fechar todas as aplicações abertas, clicando no quadrado em baixo à direita do seu sistema de navegação, e depois em **APAGAR TUDO**. Num segundo tempo, experimente desligar ou reiniciar o seu aparelho como faz habitualmente.

- **Forçar a reiniciação**

Se o seu aparelho deixar de responder ou bloquear, mantenha o botão «Ligar/Desligar» premido durante mais de 15 segundos para desligar o seu aparelho. Aguarde alguns segundos antes de iniciar de novo o seu aparelho.

- **Reiniciar o aparelho**

Se não for capaz de resolver o problema, proceda à reposição das configurações padrão do seu aparelho.



Antes de repor as configurações padrão do seu dispositivo, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes nele armazenados.

Chamadas

Impossível efetuar chamadas

- Assegure-se de que está ligado a uma rede celular apropriada.
- Verificar que o cartão SIM não está desativado. Para isso, vá a **Configurações**  > **Rede e Internet**  > **Rede móvel**, e verifique que o cursor «Utilizar o cartão SIM» está devidamente ativado.
- Verifique que não ativou a função de restrição de chamadas para o número de telefone que está a digitar ou para o número de telefone da chamada que está a receber. Para isso, vá a **Telefone**  > prima os 3 pontos no topo à direita da interface > **Configurações** > **Números bloqueados**.

O seu interlocutor não o ouve

- Verifique que o microfone do seu aparelho não está recoberto.
- Verifique que o microfone está colocado suficientemente perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar o kit mãos livres fornecido com o seu aparelho, certifique-se de que os auscultadores estão ligados e que o microfone está colocado suficientemente perto da sua boca.

Ouve um eco durante as suas chamadas

Ajuste o volume premindo a tecla +/- de ajuste do volume ou desloque-se.

Desconexões frequentes da rede móvel ou da Internet, ou má qualidade áudio.

- Assegure-se de que não existem obstáculos à antena do aparelho.
- Quando se encontrar numa zona de má receção, poderá perder a sua ligação à rede.
- Além disso, os seus problemas de conectividade podem dever-se a uma avaria ou ao seu operador. Desloque-se e volte a tentar.

Bateria

A bateria não carrega corretamente (para carregadores homologados Crosscall)

- Certifique-se de que o carregador está corretamente ligado ou que o terminal está corretamente posicionado sobre o acessório X-LINK™ que permite o carregamento do seu aparelho (X-CABLE, X-DOCK...).
- Contacte o serviço de apoio ao cliente Crosscall e solicite uma substituição da bateria.

A bateria descarrega-se cada vez mais rápido

- Quando o aparelho ou a bateria estão expostos a temperaturas extremas, a carga útil pode ficar reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando utiliza certas funções de mensagens ou certas aplicações, como o GPS, os jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível cuja carga útil diminui com o tempo. Para limitar o facto, siga os «conselhos e precauções a tomar para carregar a sua bateria» indicados na neste manual.

Multimédia

Mensagens de erro na abertura da máquina fotográfica

Para utilizar a máquina fotográfica, o seu aparelho deve dispor de memória suficiente e a sua bateria suficientemente carregada. Se obtiver mensagens de erro durante a abertura da máquina fotográfica, tente as seguintes manipulações

- Carregar a bateria.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um computador ou eliminando elementos do aparelho.
- Reinicie o aparelho.

Se os problemas persistirem com a máquina fotográfica, contacte o serviço de apoio ao cliente da Crosscall.

Qualidade das fotografias inferior relativamente à pré-visualização.

- A qualidade das suas fotografias pode variar em função do ambiente (por exemplo de noite).
- Verifique a resolução nas configurações da máquina fotográfica.
- Reinicie as configurações predefinidas da aplicação Máquina Fotográfica. Para isso, lance a aplicação **Máquina fotográfica** > **Prima nos 3 traços no topo esquerdo da aplicação** > **Selecione restabelecer as configurações predefinidas** > **OK**

Mensagens de erro na abertura dos ficheiros multimédia

Se receber mensagens de erro ou se não conseguir ler os ficheiros multimédia quando os abrir no seu aparelho, tente as manipulações seguintes:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um computador ou eliminando elementos do aparelho.
- Assegure-se de que o ficheiro áudio não está protegido por direitos DRM (Gestão dos direitos de autor). Se o ficheiro estiver protegido por direitos DRM, deverá possuir uma licença ou uma chave para poder lê-lo.
- Assegure-se de que os formatos de ficheiros são assumidos pelo aparelho. Se um formato de ficheiro não for assumido, instale uma aplicação que o assuma. Para confirmar os formatos de ficheiro compatíveis com o seu aparelho, pode ir à página do seu aparelho crosscall.com e consultar as tabelas «Características» no fundo da página.
- O seu aparelho é compatível com as fotografias e vídeos capturados com este mesmo aparelho. As fotografias e vídeos capturados com outros aparelhos podem não ser corretamente visualizados.

Armazenamento

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Efetue sempre cópias dos dados importantes armazenados no seu aparelho. Caso contrário, poderá não conseguir recuperar os seus dados corrompidos ou perdidos. A Crosscall não pode

ser responsável pela perda de dados armazenados no seu aparelho.

Não há espaço suficiente na memória do aparelho

Elimine todos os dados inúteis, com a ajuda da função «Gerir o espaço de armazenamento». Para isso, vá a **Configurações**  > **Armazenamento**  > Clique em «Gerir o espaço de armazenamento» e elimine os ficheiros sugeridos. Pode também eliminar manualmente as aplicações ou os ficheiros inutilizados para libertar espaço de armazenamento.

Diversos

O Bluetooth® não funciona bem

Se encontrar problemas de conexão com um outro aparelho Bluetooth®, experimente as seguintes soluções:

- Assegure-se de que o aparelho ao qual deseja conectar-se está pronto a ser detetado ou conectado.
- Assegure-se de que a função Bluetooth® do seu aparelho está devidamente ativa. Para isso, duas opções:
 - Abra a janela de configuração rápida do telefone e verifique que o ícone Bluetooth® está devidamente ativado (a verde).
 - Vá a **Configurações**  > **Aparelhos conectados**  > **Preferências de conexão > Bluetooth®, e verifique que o cursor está devidamente ativado.**
- Verifique que os dois aparelhos Bluetooth® se encontram no interior do raio de ação Bluetooth® (cerca de 10 m máximo).
- A partir do seu aparelho, vá a **Configurações**  > **Sistema**  > **Configurações avançadas > Opções de reinicialização**, e clique em **Reiniciar o Wi-Fi, os dados móveis e o Bluetooth® > Reiniciar as configurações**. É possível que perca as informações guardadas durante um reinício.

Se os conselhos acima não lhe permitirem resolver o problema, contacte o serviço de apoio ao cliente Crosscall.

Problema de conexão com um computador

- Assegure-se de que o cabo USB utilizado é compatível com o seu aparelho.
- Verifique que o piloto necessário está devidamente instalado no seu computador e que este está atualizado.

O seu aparelho não consegue detetar a sua posição

Em certos locais, como no interior de um edifício, os sinais GPS podem ser fracos. Se isso se produzir, configure o seu aparelho para a utilização de uma rede Wi-Fi ou móvel com vista a encontrar a sua posição.

Sem conexão a uma rede Wi-Fi ou móvel, a aquisição da posição GPS é mais demorada.

A tecla Home não aparece

A barra de navegação que comporta a tecla Home pode desaparecer quando utiliza certas aplicações ou funções. Para visualizar a barra de navegação, percorra o seu ecrã de baixo para cima.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Informações gerais relativas à segurança

O incumprimento das seguintes instruções de segurança podem provocar um incêndio, um choque elétrico, ferimentos ou danos no telemóvel ou qualquer outro bem. Leia todas as instruções de segurança abaixo antes de utilizar o telemóvel.

- Desligue sempre o telemóvel quando a sua utilização é proibida, poderá provocar interferências ou representar um perigo.
- Evite qualquer exposição aos campos magnéticos.
- Desligue o telemóvel nos aviões e aeroportos quando solicitado.
- Desligue o seu telemóvel quando se encontrar perto de aparelhos eletrónicos de alta precisão. O telemóvel poderá alterar os desempenhos deste tipo de aparelhos.
- Não coloque o telemóvel nem os respetivos acessórios em recipientes que produzam um campo magnético potente.
- Não deixe dispositivos de armazenamento de dados magnéticos perto do telemóvel. A radiação emitida pelo telemóvel pode apagar as informações aí armazenadas.
- Mantenha o telemóvel ao abrigo da luz direta do sol. Não exponha o seu telemóvel a temperaturas elevadas e não o utilize na presença de gases inflamáveis (por exemplo, numa estação de serviço).
- Mantenha o seu telemóvel a uma distância mínima de 15 mm do seu corpo quando efetua chamadas.
- As peças pequenas podem apresentar um risco de asfixia.
- O seu telemóvel pode emitir um som estridente.
- Evite os choques ou danos no seu telemóvel.
- Determinadas peças do telemóvel são feitas de vidro. O vidro pode partir-se caso o telemóvel caia numa superfície dura ou sofra um impacto. Se o vidro partir, não toque nas peças em vidro do telemóvel e não tente remover o vidro partido do telemóvel. Não utilize o seu telemóvel enquanto o vidro não for substituído por um operador autorizado.
- Não tente desmontar o telemóvel nem os acessórios. A manutenção ou a reparação do telemóvel só devem ser confiadas a pessoal qualificado.
- A tomada elétrica deve estar situada perto do telemóvel e facilmente acessível.
- Respeite todas as leis e regulamentos relativos à utilização do telemóvel. Respeite a privacidade e os direitos dos outros quando utiliza o telemóvel.

- Siga as instruções deste manual sobre a utilização do cabo USB. Caso contrário, o seu telemóvel ou computador poderão ficar danificados.
- Limpe o seu telefone com um pano macio e seco. A menos que respeite as condições mencionadas abaixo nas «Informações relativas à estanquidade», não use água, álcool, sabão ou produtos químicos.
- Certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos seus dados importantes. Uma reparação ou outros fatores podem provocar uma perda de dados.
- Não desconecte o telemóvel durante a transferência de ficheiros ou formatação da memória. Isso pode provocar uma falha no programa ou danificar os dados.
- Mantenha o telemóvel e o carregador fora do alcance das crianças. Não deixe que crianças utilizem o telemóvel ou o carregador sem supervisão.
- Este aparelho não está previsto para pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou cuja falta de experiência ou de conhecimentos as impediriam de garantir uma utilização segura dos aparelhos, se não forem vigiadas ou até previamente iniciadas pela pessoa responsável pela segurança destas.
- Mantenha os acessórios pequenos do telemóvel fora do alcance das crianças para evitar qualquer risco de asfixia.
- Não permita que crianças ou animais de estimação mordam ou coloquem o aparelho na boca.
- Não modifique nem recondicione o telemóvel.
- Não exponha o telemóvel a chamas, explosões ou outras fontes de perigo.
- Desligue o seu telemóvel quando se encontrar perto de materiais ou de líquidos explosivos.
- A temperatura de funcionamento ideal está compreendida entre 0 °C e 40 °C. A temperatura de armazenamento ideal está compreendida entre 20 °C e 50 °C.
- Interrompa a utilização do aparelho em caso de sobreaquecimento ou se alguma das peças apresentar fissuras ou estiver partida.
- Não pressione o aparelho contra os olhos, orelhas ou qualquer outra parte do corpo nem o coloque na boca.
- Não utilize o flash próximo dos olhos de pessoas ou de animais.
- Utilize apenas os acessórios originais deste telemóvel e não instale a sua bateria noutro telemóvel.

Informações relativas à estanquidade

- Acaba de adquirir um telemóvel em conformidade com o índice de proteção IP68. Para garantir uma utilização e uma estanquidade ótimas, certifique-se de que todas as tampas e proteções que cobrem as aberturas e a capas estão corretamente fechadas.
- Não abra as tampas nem o compartimento do cartão SIM do aparelho se este estiver na água ou num ambiente muito húmido.
- Certifique-se de que as tampas não estão danificadas quando as abre ou fecha. Certifique-se de que a junta não apresenta quaisquer resíduos, como areia ou poeira, para evitar danificar o aparelho.
- As tampas que cobrem as aberturas podem soltar-se em caso de queda ou impacto.
- Assegure-se de que todas as tampas estão corretamente alinhadas e bem fechadas.
- Se o aparelho tiver estado submerso em água ou se o microfone ou o altifalante estiver molhado, é possível que o som não esteja nítido durante uma chamada. É recomendado aguardar alguns minutos após a submersão do seu aparelho para que recupere a sua qualidade de áudio inicial. Certifique-se de que o microfone ou o altifalante está limpo e seco limpando-o com um pano seco.
- Se o aparelho estiver molhado com água salgada ou com cloro, passe-o por água da torneira e seque-o com um pano macio e limpo. Limpe cuidadosamente as tampas e conectores.
- Em determinadas condições, a resistência do aparelho à água pode provocar ligeiras vibrações. Estas vibrações, por exemplo quando o volume é ajustado para um nível alto, são completamente normais e não afetam o correto funcionamento do telemóvel.
- Não retire a membrana à prova de água que cobre o microfone ou os altifalantes e não utilize uma ferramenta que possa danificá-la (pontaguda, cortante, etc.).
- Não exponha o aparelho a partículas metálicas: estas podem acumular-se no altifalante do seu telemóvel devido ao íman integrado no seu componente. As partículas metálicas podem ser limpas com um pano macio. Em alternativa, pode colocar o dispositivo num saco plástico transparente.
- As variações de temperatura podem aumentar ou diminuir a pressão, o que pode alterar a qualidade do som. Se necessário, abra as tampas para evacuar o ar.

Dispositivos médicos

- Desligue o telemóvel nos hospitais e noutras infraestruturas médicas que o solicitem.

- O seu telemóvel possui antenas de rádio que emitem campos eletromagnéticos. Estes campos eletromagnéticos podem interferir com os pacemakers ou outros dispositivos médicos.
- Caso use um pacemaker, mantenha uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre este e o telemóvel.
- Mantenha o telemóvel no lado oposto ao implante.
- Caso considere que o seu telemóvel poderá estar a interferir com o seu pacemaker ou qualquer outro dispositivo médico, interrompa a sua utilização e consulte um médico para obter informações específicas sobre o seu dispositivo médico.
- Quando realizar atividades repetitivas, como uma introdução de texto ou jogos no seu telemóvel, poderá sentir um desconforto ocasional nas mãos, braços, pulsos, ombros, pescoço ou noutras partes do corpo. Se sentir qualquer desconforto, interrompa a utilização do telemóvel e consulte um médico.

Segurança rodoviária

- Respeite todas as normas e medidas de segurança relativas à utilização do aparelho quando conduz.
- Respeite todas as leis locais. Mantenha sempre as mãos livres para conduzir o veículo enquanto estiver ao volante. Quando conduz, a segurança rodoviária deve ser a sua primeira preocupação.
- Pare na berma e estacione antes de efetuar ou receber uma chamada, caso as condições de trânsito o exigirem.
- Os sinais de radiofrequência podem perturbar alguns sistemas eletrónicos presentes no seu veículo, como o rádio do carro ou o equipamento de segurança.
- Caso o seu veículo estiver equipado com um airbag, certifique-se de que não dificulta o seu acesso colocando um equipamento sem fios portátil ou fixo à sua frente. Caso contrário, corre o risco de impedir a abertura do airbag e provocar ferimentos graves. É proibido utilizar o telemóvel na mão enquanto conduz.
- Quando ouvir música, certifique-se de que mantém o volume a um nível razoável para que consiga perceber o que está a acontecer ao seu redor. Este ponto é particularmente importante quando está perto de uma estrada.
- O facto de utilizar o telemóvel em determinadas circunstâncias pode distraí-lo e pode causar uma situação de perigo. Respeite todas as regras que proíbem ou limitam a utilização do telemóvel ou dos auscultadores (abstendo-se, por exemplo, de enviar SMS enquanto conduz ou utilizar auscultadores quando anda de bicicleta).
- É proibido utilizar o telemóvel na mão enquanto conduz.

Alimentação e carregamento

- Não mande o seu telemóvel para o fogo
- Não provoque curto-circuito.
- Não o exponha a temperaturas superiores a 60 °C / 140 °F.
- Recicle a bateria de acordo com as normas em vigor.
- Carregue o telemóvel com o cabo USB e o adaptador fornecido. A utilização de um adaptador ou de um cabo incompatível pode danificar definitivamente o seu telemóvel.
- O adaptador deve ser ligado perto do telemóvel e ser de fácil acesso.
- A utilização de cabos ou de carregadores danificados ou o carregamento na presença de humidade podem provocar um choque elétrico.
- O adaptador elétrico destina-se exclusivamente a uma utilização em espaços interiores.
- A tomada elétrica deve estar facilmente acessível. A tomada não deve ser bloqueada durante a utilização.
- Para desconectar totalmente o telemóvel da alimentação elétrica, desligue o seu carregador da tomada de parede.
- Os adaptadores podem ficar quentes durante uma utilização normal e um contacto prolongado pode causar lesões.
- Certifique-se sempre de que existe ventilação suficiente à volta dos adaptadores durante a sua utilização.
- A ventilação não deve ser obstruída cobrindo os orifícios de ventilação com objetos (jornais, toalhas, cortinas, etc.) para evitar sobreaquecimento e avarias. Mantenha um espaço livre de, pelo menos, 10 cm à volta do telemóvel.
- O telemóvel deve ser utilizado em zonas de clima temperado.
- Não insira nem retire uma porta USB com as mãos molhadas, visto que pode provocar um risco de choque elétrico.
- Como o telemóvel está equipado com uma bateria recarregável interna, não exponha o produto a um calor excessivo (sol, fogo, etc.).
- Evite a utilização do conector para efetuar diversas ações em simultâneo e certifique-se de que os terminais da bateria não tocam em nenhum elemento condutor, como metais ou líquidos.

Proteção auditiva



Este telemóvel respeita a regulamentação em vigor em termos de limitação do volume de saída máximo. Utilizar auriculares num volume elevado durante muito tempo pode provocar uma perda de audição!

- Interrompa a utilização do aparelho ou baixe o volume se sentir os ouvidos a zumbir.
- Não ajuste o volume no máximo, os profissionais de saúde desaconselham a exposição prolongada a níveis sonoros elevados.
- Utilize os auriculares corretamente, uma vez que uma pressão sonora excessiva oriunda destes ou de auscultadores pode provocar perdas de audição.
- Para prevenir qualquer dano auditivo, evite ouvir música durante muito tempo num volume elevado.

Proteção do ambiente

- Certifique-se de que respeita a regulamentação local em matéria de eliminação de resíduos quando descarta a embalagem, a bateria ou o telemóvel usados. Coloque-os num ponto de recolha para que sejam corretamente reciclados. Não coloque os telemóveis nem as baterias usadas no lixo doméstico.
 - Coloque as baterias de lítio usadas que não quer guardar nos pontos previstos para o efeito. Não coloque no lixo.
- Não coloque telemóveis nem baterias usadas no lixo doméstico.



A bateria apresenta um risco de explosão caso a substitua por um modelo desadequado. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.



Este símbolo presente no produto significa que se trata de um aparelho cujo tratamento enquanto resíduo está sujeito à regulamentação relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).

Limpeza e manutenção

- Desligue o telemóvel antes de qualquer limpeza ou manutenção. O carregador deve ser desligado da tomada. O telemóvel e o carregador devem ser desligados de forma a evitar qualquer choque elétrico ou curto-circuito da bateria ou do carregador. Feche as tampas.
- Não limpe o telemóvel nem o carregador com substâncias químicas (álcool, benzeno), agentes químicos ou de limpeza abrasivos para não danificar as peças nem provocar uma avaria. O aparelho pode ser limpo com um pano macio antiestático e ligeiramente húmido ou com água da torneira seguindo as instruções que se encontram nas INFORMAÇÕES RELATIVAS À ESTANQUIDADE, página 38.
- Não raspe e não altere o telemóvel, visto que as substâncias incluídas na tinta podem causar uma reação alérgica. Se tal reação ocorrer, interrompa imediatamente a utilização do telemóvel e consulte um médico.
- Elimine o pó da tomada elétrica e mantenha esta última seca para evitar qualquer risco de incêndio.
- Se o telemóvel ou um dos seus acessórios não funcionar corretamente, contacte o seu prestador de serviços local.
- Não desmonte o telemóvel ou os acessórios.

Chamadas de emergência

Em caso de emergência, se o telemóvel estiver ligado e se o utilizador se encontrar na área de cobertura da rede, o telemóvel pode ser utilizado para realizar uma chamada de emergência. Contudo, os números de emergência podem não estar acessíveis em todas as redes. Nunca confie apenas no telemóvel para efetuar chamadas de emergência.

Recomendações para a redução da exposição do utilizador às radiações

- Utilize o seu telemóvel em zonas de cobertura da sua rede, de forma a diminuir a quantidade de radiação recebida (nomeadamente nos parques de estacionamento subterrâneos ou em trajetos de comboio e de carro).
- Utilize o seu telefone com boas condições de receção (isto é, apresentação do número máximo de traços de rede).
- Utilize o kit mãos-livres.
- Durante uma chamada, afaste o telemóvel da barriga de grávidas e da parte inferior do abdómen de adolescentes.
- As crianças e adolescentes devem fazer uma utilização razoável dos telemóveis, evitando as comunicações noturnas e limitando a frequência e a duração das chamadas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Conformidade



- A CROSSCALL confirma que este aparelho cumpre as recomendações de base e as outras medidas pertinentes indicadas na diretiva 2014/53/UE. A última versão aplicável da Declaração de Conformidade pode ser consultada no site: https://docs.crosscall.com/public/CERTIFICAT/CORE-Z5_CERTIFICATE-OF-CONFORMITY_INTERNATIONAL.pdf.
- Restrições relativas à faixa dos 2,4 GHz: Noruega: este subparágrafo não se aplica à zona geográfica situada num raio de 20 km do centro de Ny-Ålesund. Restrições relativas à faixa dos 5 GHz: segundo o artigo 10, parágrafo 10, da diretiva 2014/53/UE, a embalagem indica que este equipamento hertziano está sujeito a determinadas restrições quando é comercializado na Bélgica (BE), Bulgária (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estónia (EE), Irlanda (IE), Grécia (EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letónia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT), Países Baixos (NL), Áustria (AT), Polónia (PL), Portugal (PT), Roménia (RO), Eslovénia (SL), Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Reino Unido (NI), Turquia (TR), Noruega (NO), Suíça (CH), Islândia (IS) e Liechtenstein (LI).

Faixas de frequências e potência

- Faixa de frequências utilizada pelo equipamento hertziano: determinadas faixas podem não estar disponíveis em todos os países ou em todas as regiões. Contacte a operadora local para obter mais informações.
- Frequência máxima do sinal de rádio emitido na faixa de frequências onde o equipamento hertziano funciona: a potência máxima para todas as faixas é inferior ao valor limite mais elevado indicado na norma harmonizada associada. Os limites nominais das faixas de frequências e da potência de transmissão (radiada e/ou por condução) aplicáveis a este equipamento hertziano são os seguintes:


Faixas	Frequência	Potência máxima
GSM850	824 MHz-894 MHz	33±2dBm
GSM900	880 MHz-960 MHz	33±2dBm
DCS1800	1710 MHz-1880 MHz	30±2 dBm
PCS1900	1850 MHz-1990 MHz	30±2 dBm
WCDMA Band1	1920 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
WCDMA Band2	1850 MHz-1990 MHz	23±2 dBm

Faixas	Frequência	Potência máxima
WCDMA Band4	1710MHz-2170MHz	23±2 dBm
WCDMA Band5	824 MHz-894 MHz	23±2 dBm
WCDMA Band8	880 MHz-960 MHz	23±2 dBm
LTE Band1	1920 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
LTE Band2	1850 MHz-1990 MHz	23±2 dBm
LTE Band3	1710 MHz-1880 MHz	23±2 dBm
LTE Band5	824 MHz-894 MHz	23±2 dBm
LTE Band7	2500 MHz-2690 MHz	23±2 dBm
LTE Band8	880 MHz-960 MHz	23±2 dBm
LTE Band20	791 MHz-862 MHz	23±2 dBm
LTE Band28	703 MHz-803 MHz	23±2 dBm
LTE Band32	1452 MHz-1496 MHz	Only DL
LTE Band68	698MHz-783MHz	23±2 dBm
LTE Band38	2570 MHz-2620 MHz	23±2 dBm
LTE Band39	1880MHz-1920MHz	23±2 dBm
LTE Band40	2300 MHz-2400 MHz	23±2 dBm
LTE Band41	2496MHz-2690MHz	23±2 dBm
LTE Band42	3400MHz-3600MHz	23±2 dBm
LTE Band43	3600MHz-3800MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n1	1920 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n3	1710 MHz-1880 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n5	824 MHz-894 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n7	2500 MHz-2690 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n8	880 MHz-960 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n20	791 MHz-862 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n28	703 MHz-803 MHz	23±2 dBm
NR TDD Band n38	2570 MHz-2620 MHz	23±2 dBm
NR TDD Band n40	2300 MHz-2400 MHz	23±2 dBm
NR TDD Band n41	2496MHz-2690MHz	25.5±2dBm
NR TDD Band n77	3300MHz-4200MHz	25.5±2dBm
NR TDD Band n78	3300MHz-3800MHz	25.5±2dBm
Bluetooth®	2402MHz-2480MHz	<10 dBm

Faixas	Frequência	Potência máxima
Wi-Fi 2.4G	2402MHz-2482MHz	<20 dBm
Wi-Fi 5G	5170 MHz-5835 MHz	<20 dBm
Wi-Fi 6G	5945MHz-7125MHz	<20 dBm
NFC	13.56MHz	<42 dBuA/m

Informações relativas aos acessórios e softwares

Recomendamos a utilização dos seguintes acessórios:

ACESSÓRIO	MODELO	DADOS TÉCNICOS
	Marca registrada: Crosscall Ref. Crosscall: 1901160199969	Modelo: TPD-124A120167VF01 Tensão de entrada: 100V-240V~ Frequência de entrada CA: 50/60 Hz Tensão/corrente de saída: 5.0V $\approx$ 3.0A or 9.0V $\approx$ 2.22A or 12.0V $\approx$ 1.67A Potência de saída: 20.0W Desempenho médio em modo ativo: 86,03 % Desempenho médio com baixa carga (10 %): 76,58 % Consumo de energia sem carga: 0.061W
	Ref. Crosscall: 1909140199976	USB-C / USB-C 1 m

A versão do software do produto é N1982.x (ou X=0 a 9, A a Z, representando as atualizações na experiência do utilizador, patches de segurança Google, etc.). As atualizações do software são publicadas pelo fabricante para corrigir os erros ou melhorar algumas funcionalidades após o lançamento do produto. Todas as versões do software publicadas pelo fabricante foram verificadas e respeitam sempre a regulamentação aplicável.

Todos os parâmetros de radiofrequência (por exemplo, a faixa de frequências e a potência de saída) não são acessíveis ao utilizador e não podem ser alteradas por este. As últimas informações sobre os acessórios e softwares encontram-se disponíveis na Declaração de Conformidade, disponível no site: https://docs.crosscall.com/public/certificat/core-Z5_certificate-of-conformity_international.pdf

Taxa de Absorção Específica (DAS)

- Este aparelho respeita as diretivas relativas à exposição às radiofrequências quando utilizado na proximidade da cabeça ou a uma distância mínima de 5 mm do corpo. Segundo as diretivas da ICNIRP (Comissão Internacional de Proteção contra as Radiações não Ionizantes), o limite da DAS é, em média, de 2 W/kg para a cabeça e o tronco e de 4 W/kg para os membros num tecido celular de 10 g que absorva a maioria das frequências.

Valores máximos para este modelo:

- SAR cabeça: 1,50 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg)
- SAR corpo: 1,03 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg)
- SAR membros: 2.63 (W/kg) ==> valor limite autorizado 4 (W/kg)

Direitos de autor

Este equipamento destina-se a uma utilização privada. Copiar CDs ou descarregar músicas, vídeos ou fotografias para revenda ou para qualquer outra finalidade comercial pode constituir uma infração da lei de direitos de autor. Poderá ser necessária uma autorização para copiar ou gravar a totalidade ou parte de um documento, livro e/ou apresentação sujeito(a) à lei de direitos de autor. Certifique-se de que conhece todas as leis relativas à gravação e utilização do referido conteúdo no seu país e jurisdição.

ANEXO

Informações importantes

Para lhe proporcionar a melhor experiência, o telemóvel conecta-se regularmente a servidores de Internet e mensagens. Isto gera automática e inevitavelmente trocas de dados que podem ser cobradas adicionalmente ao seu plano tarifário existente ou deduzidas do seu saldo pré-pago.

Para evitar quaisquer problemas de faturação relacionados com serviços que utilizam a Internet, recomendamos vivamente que opte por um plano adequado que inclua um acesso ilimitado à Internet e à caixa de mensagens. Evite também alterar os parâmetros predefinidos por defeito. Se pretender, pode ligar-se a uma rede Wi-Fi para melhorar o débito e a eficácia. Recomendamos que utilize uma rede Wi-Fi quando utilizar o serviço de streaming ou descarregar jogos, vídeos ou filmes.

Eliminação dos dados (configuração de fábrica)

Para repor os parâmetros por defeito, no Menu do seu telemóvel, clique em **Configurações > Sistema > Opções de reinicialização > Eliminar todos os dados (repor a configuração padrão.)**

Antes de reiniciar o telemóvel, certifique-se de que guardou os seus dados importantes armazenados no aparelho.



Esta ação eliminará todos os dados na memória interna do seu telemóvel.

Neste menu, também pode reiniciar as suas preferências ou o Wi-Fi, os dados móveis e o Bluetooth®

Condições de garantia

O seu telefone e respetivos acessórios presentes na caixa possuem garantia contra qualquer defeito ou anomalia de funcionamento que possa surgir devido à sua conceção ou fabrico ou a um defeito do material, em condições normais de utilização, durante o período da garantia (consultável com as nossas condições gerais de Serviço de Apoio ao Cliente em www.crosscall.com > **Assistência > Garantia**), válida a partir da data da compra do seu telefone, conforme consta na sua fatura original. A garantia comercial termina, de pleno direito, findo este prazo. O período de disponibilidade das peças sobresselentes indispensáveis à utilização dos produtos novos é de dez (10) anos a partir da data de fim de comercialização do produto.

Para mais detalhes sobre as condições de garantia, consulte www.crosscall.com > Assistência > Garantia.

Antes de contactar o nosso Serviço pós-venda, recomendamos que siga as instruções seguintes:

- Carregue totalmente a bateria;
- Atualize o software ou restaure as configurações padrão para formatar o telemóvel.

AVISO: TODOS os dados do utilizador do telemóvel (contactos, fotografias, mensagens, ficheiros e aplicações descarregadas) serão perdidos permanentemente. Aconselhamos vivamente que efetue uma cópia de segurança completa dos dados do seu telemóvel antes de o formatar.

Caso o seu telemóvel apresente uma avaria que impeça a sua utilização normal, deve enviá-lo para o nosso Serviço pós-venda. O seu telemóvel não será reparado nem substituído se as marcas colocadas ou os números de série (IMEI) tiverem sido retirados ou modificados ou se o recibo da sua compra estiver em falta ou for ilegível.

Se a falta de conformidade ou o defeito for confirmado, o seu telemóvel será substituído ou reparado, total ou parcialmente. Esta garantia abrange as despesas com peças e mão de obra.

Antes de enviar o seu telemóvel para o nosso Serviço pós-venda, recomendamos que:

- anote e guarde o seu IMEI num local seguro (*);
- retire o cartão SD e o cartão SIM;
- grave todos os seus dados pessoais. O nosso centro de reparação pode ter necessidade de formatar o seu telemóvel.

(*) O seu código de IMEI é o número de série que permite identificar o seu aparelho e acompanhar o serviço pós-venda. Existem várias formas de encontrar o seu código de IMEI:

- Digite *#06 # no teclado do seu telemóvel;
- Verifique a embalagem do seu telemóvel;
- Na parte traseira do seu telemóvel, e em função do modelo, o IMEI pode estar escrito numa etiqueta ou gravado no compartimento do cartão SIM do seu telemóvel.

Documentos e informações a anexar durante o envio do seu telemóvel para o nosso Serviço pós-venda:

- Uma cópia da fatura ou do recibo, indicando a data de compra, o tipo de produto e o nome do distribuidor;
- O número IMEI do telemóvel;
- Uma descrição da avaria do telemóvel.

Convidamo-lo a tomar conhecimento das condições gerais de serviço disponíveis no site da Crosscall no seguinte endereço: **www.crosscall.com**

CORE-Z5, concebido em França e montado na China

Criado e importado por:

CROSSCALL - 245 RUE PAUL LANGEVIN 13290 AIX-EN-PROVENCE - FRANÇA

INHOUDSOPGAVE

DE VOORDELEN VAN DE CORE-M5

Krachtig	315
Verbonden	315
Ergonomisch	316
Duurzaam	316

ALGEMENE PRESENTATIE VAN DE TELEFOON

Presentatie van het toestel	317
X-LINK™	318
X-BLOCKER	318

INGEBRUIKNAME VAN UW CORE-M5

Installatie van de nano-SIM/micro-SD kaart	319
In- en uitschakelen van de telefoon	320
Adviezen en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van uw batterij	320-321

AANRAAKSCHERM, NAVIGATIESYSTEEM EN KNOPPEN VAN DE CORE-M5

Het aanraakscherm gebruiken	322-323
Systeemnavigatie	323-325
Knoppen van de telefoon	326-327

GEBRUIK VAN UW TELEFOON

Bellen	327-328
Contacten	328
Berichten	329
Fototoestel/QR Code lezer	329-330
Galerij	330
Overdragen van bestanden: telefoon naar PC of PC naar telefoon	331-332
Overdragen van bestanden: telefoon naar telefoon	332-333
Beheer van simkaarten	333-334
Mobiele gegevens	334
Browser	334
E-mail	334
Batterijbesparing	335
Telefoon resetten	336
Systeemupdates	336

PERSONALISERING VAN DE TELEFOON

Startscherm	336-337
Geluid	337
Meldingen	338
Datum en Tijd	338
Talen	338

TIPS EN SNELTOETSEN

Uw CORE-M5 onder water gebruiken	338-339
Modus Gesplitst scherm	339

Screenshot.....	339
Automatische schermrotatie.....	339
Handschoenenmodus	340
NFC	340
Batterij delen.....	340
Weergave tijdens opladen.....	334-341
Bevestiging van de veiligheidsriem (leash)	341
Rekenmachine	341

APPS VAN CROSSCALL

X-SENSORS.....	341-342
X-SAFE.....	342-345
X-TALK.....	345
X-STORY	346
X-CAMP.....	347

PROBLEEMOPLOSSING

Toestel.....	348-349
Oproepen	349
Batterij.....	349-350
Multimedia	350
Opslag.....	350-351
Varia.....	351

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Algemene informatie met betrekking tot de veiligheid	352-353
Informatie met betrekking tot de waterdichtheid	354
Medische apparatuur.....	354-355
Veiligheid op de weg	355
Stroomvoorziening en opladen	356
Gehoorbescherming	357
Bescherming van het milieu.....	357
Schoonmaak en onderhoud	358
Noodoproep	358
Aanbevelingen om blootstelling van de gebruiker aan straling te verminderen	358

AANVULLENDE INFORMATIE

Conformiteit.....	359
Frequentiebanden en vermogen	359-361
Informatie met betrekking tot de accessoires en software.....	361
Specifieke Absorptie-Ratio (SAR)	361-362
Auteursrechten	362


BIJLAGE

Belangrijke informatie	362
Wissen van gegevens (fabrieksinstellingen)	362
Garantievoorwaarden	363-364

Hartelijk dank voor het kiezen van Crosscall en de aankoop van deze smartphone.

De gebruikershandleiding helpt u om vertrouwd te raken met uw nieuwe toestel.

DE VOORDELEN VAN DE CORE-M5

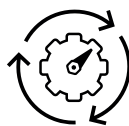

Krachtig

De CORE-Z5 is uitgerust met een buitengewoon krachtige 8-core processor Qualcomm® QCM6490. U kunt rekenen op een snelle uitvoering van meerdere complexe taken tegelijk. U kan er op verschillende manier gebruik van maken zonder aan reactiviteit in te boeten dankzij het rekenvermogen. Met de CORE-M5 profiteert u ook van een grote opslagcapaciteit die uit te breiden is tot 1024 GB met een micro SD-kaart.



Verbonden

De CORE-Z5 heeft netwerkbanden voor 5G-verbindingen: NR-FDD n1 (2100MHz) / n3 (1800MHz) / n5 (850 MHz) / n7 (2600MHz) / n8 (900MHz) / n20 (800MHz) / n28 (700MHz) + NR-TDD n38 (2600MHz) / n40 (2300MHz) / n41 (2500MHz) / n77 (3700MHz) / n78 (3500MHz). Deze banden dekken de Franse providers en de meeste Europese providers. Zowel thuis als op kantoor verbindt uw CORE-z5 zich met uw netwerk (802.11a ; b ; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v, 802.11u 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFi6/6E Certified) zodat u uw forfait mobiele data zo goed mogelijk kan benutten. Het toestel heeft een dubbel SIM-kaartslot waarmee u kunt overschakelen van de ene naar de andere SIM voor persoonlijk of zakelijk gebruik, van operator kunt veranderen of tijdelijk een abonnement kunt nemen in het buitenland.





Ergonomisch

In aanvulling op het scherm van 6,08" - 19/9 voor een goede leesbaarheid werden de toetsen aan de zijkant van de CORE-Z5 ontworpen om het gebruik ervan gemakkelijker te maken, vooral met handschoenen. Met deze vier programmeerbare knoppen kunt u met één druk op de knop snel toegang krijgen tot bepaalde functies op uw telefoon zonder dat u deze hoeft te ontgrendelen. U kan hem bijvoorbeeld omvormen tot walkietalkie en meedelen waar u bent door op een knop te drukken met de functie Push-to-talk en helder en hoorbaar te communiceren met de krachtige luidspreker van 100 dB.





Duurzaam

Duurzaamheid maakt deel uit van het DNA van CROSSCALL. De CORE-Z5 is bestand tegen vallen, is waterdicht en heeft 5 jaar garantie. Hij heeft dus alle kenmerken van een duurzaam toestel dat perfect geschikt is voor de zakenwereld.

Omdat het voor een langere levensduur zeer belangrijk is dat een smartphone gerepareerd kan worden, is hier bij het ontwerp van de CORE-M5 speciale aandacht aan besteed. Deze telefoon voldoet dus aan de belofte van het CORE-assortiment, waarvan de producten tot de best te repareren op de markt behoren.

ALGEMENE PRESENTATIE VAN DE TELEFOON

Presentatie van het toestel

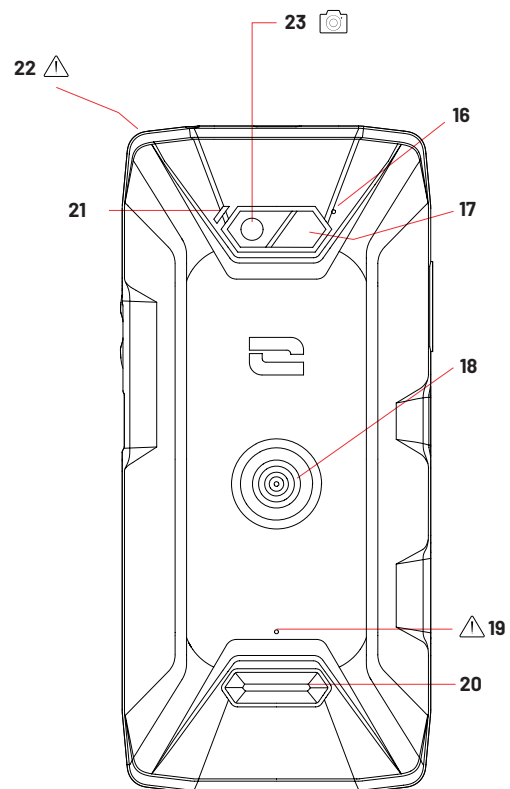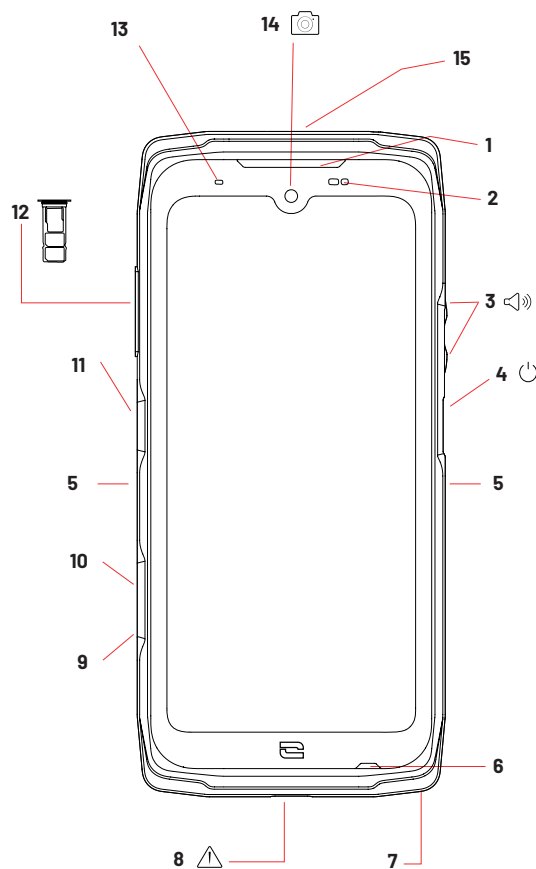

- 1. Luidspreker
- 2. Licht- en nabijheidssensoren
- 3. Knop volume +/-
- 4. Aan-/uit-knop en vingerafdrukkezer
- 5. Inkepingen X-BLOCKER
- 6. Microfoon
- 7. Opening voor veiligheidsriem
- 8. USB Type C (afsluitdoppen - altijd goed dichtdoen !)
- 9. Programmeerbare knop nr. 4
- 10. Programmeerbare knop nr. 3
- 11. Programmeerbare knop nr. 1
- 12. Lade voor het plaatsen van simkaarten en een micro-SD-kaart

- 13. Led voor kennisgevingen
- 14. Fototoestel voorkant 8 MP
- 15. Programmeerbare knop nr. 2
- 16. Microfoon
- 17. Flash
- 18. X-LINK™* (bevestigen / opladen / overdragen van gegevens)
- 19. Geen voorwerpen inbrengen!
- 20. Luidspreker
- 21. Led voor kennisgevingen
- 22. Aansluiting voor oortelefoons (afsluitdoppen - altijd goed dichtdoen!)
- Camera aan de achterkant 23 MP Fusion4



X-LINK™*

INTELLIGENT MAGNETISCH BEVESTIGINGSSYSTEEM

Dankzij de magnetische connector aan de achterkant van uw telefoon kunt u die in één beweging bevestigen en aansluiten op de exclusieve accessoires van X-LINK™*. Afhankelijk van de gebruikte accessoires kunt u met X-LINK™* uw telefoon opladen en/of gegevens overdragen.






X-BLOCKER

HET KRACHTIGE MECHANISCHE BEVESTIGINGSSYSTEEM

In situaties die maximale ondersteuning vergen, garandeert dit accessoire dat exclusief meegeleverd wordt met uw mobiele telefoon, de bevestiging van uw telefoon op compatibele accessoires (losrukkraft 20 kg). Het is gemakkelijk te bevestigen aan de inkepingen aan de zijkanten

van uw mobiel. De silicone laag vermindert de trillingen veroorzaakt door de schokken.

Voordat u een activiteit begint, moet u controleren of uw X-BLOCKER volledig in de twee inkepingen van de telefoon zit.

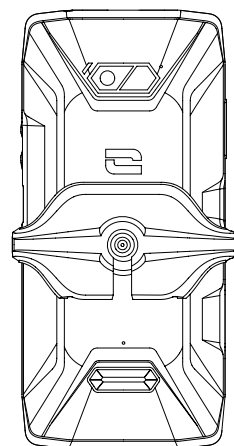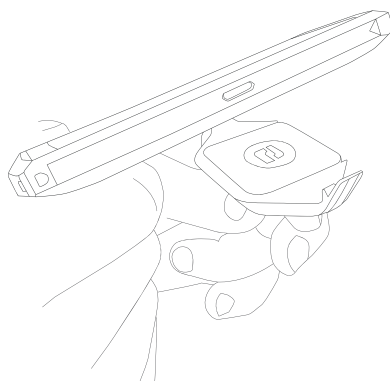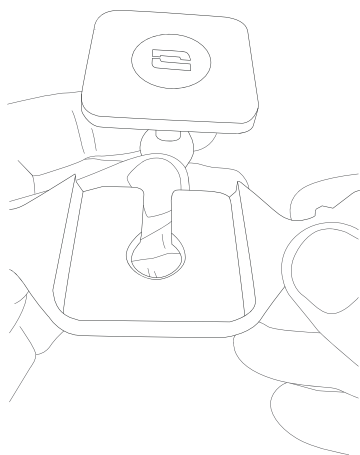


Ontdek het complete assortiment aan accessoires die compatibel zijn met de X-LINK™* en de X-BLOCKER op www.crosscall.com


INGEBRUIKNAME VAN UW CORE-M5

Installatie van de nano-SIM/micro-SD kaart


1. Zorg ervoor dat uw toestel uitgeschakeld is. Zet het toestel dan uit door op de Aan/Uit-toets te drukken als dit niet het geval is.
2. Trek de lade voor de nano-simkaart /micro SD-kaart uit met behulp van het meegeleverde hulpmiddel door dit in de speciaal daarvoor bedoelde opening te steken, zoals hieronder is afgebeeld.

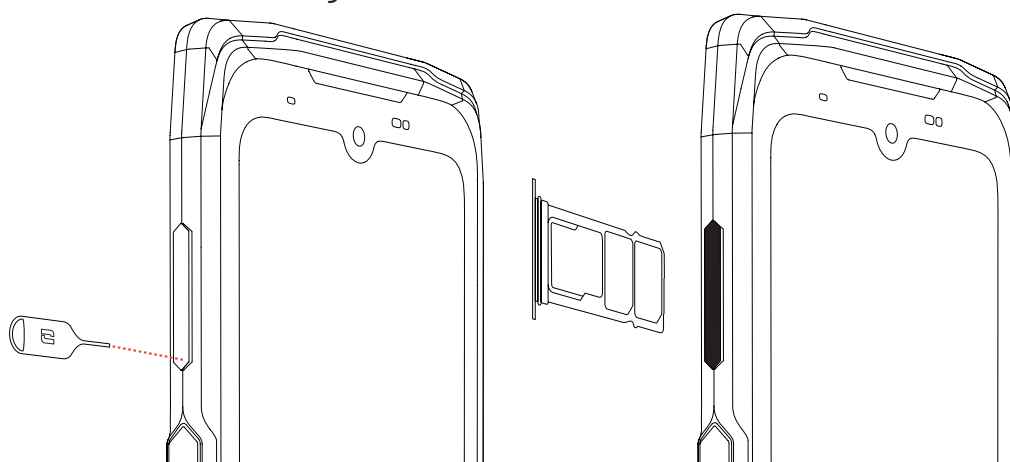

3. Trek de lade compleet uit.
4. U heeft de mogelijkheid 2 simkaarten en een micro SD-kaart in uw telefoon te plaatsen.
 - a. Om zeker te zijn van een optimale compatibiliteit met de diensten van de beheerders moet u uw nano-SIM-kaart met de metalen kant naar beneden in het kleinste vakje plaatsen (SIM 1).

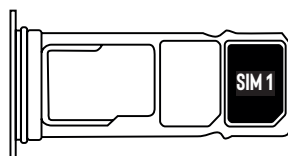


- b. Plaats indien gewenst een tweede nano-simkaart in het middelste compartiment (SIM 2), met de metalen kant naar beneden, en/of een micro SD-kaart (maximaal 1024 GB) in het linker compartiment.

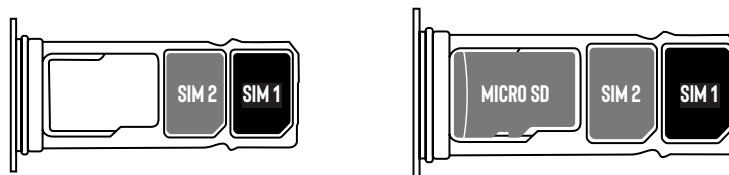

5. Duw de lade terug in de telefoon.
 - a. Controleer dat de kaarten correct uitgelijnd zijn.
 - b. Zorg ervoor dat de lade correct uitgelijnd is met de sleuf van de telefoon voordat u deze erin schuift.
 - c. Schuif de lade in en druk ze aan, zoals hierboven aangegeven.

Let op: Om de waterdichtheid van de telefoon te garanderen dient de lade volledig ingeschoven en vergrendeld te zijn.

In- en uitschakelen van de telefoon

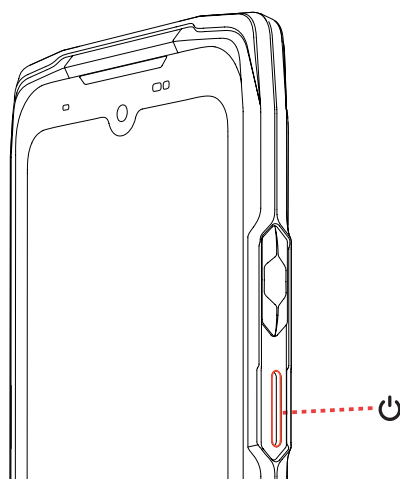


Druk lang op de **Aan/uit-toets** van de telefoon en wacht enkele seconden totdat het scherm aangaat.

Wanneer u uw telefoon voor het eerst gebruikt of na het resetten van gegevens, volgt u de instructies die op het scherm verschijnen om uw toestel te configureren.

Als de telefoon eenmaal aanstaat, kunt u met deze toets ook:

- Uw aanraakscherm door kort te drukken vergrendelen/ontgrendelen
- Een noodoproep maken, de telefoon uitschakelen en opnieuw aanzetten en "stealth mode" door lang te drukken.

Adviezen en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van uw batterij

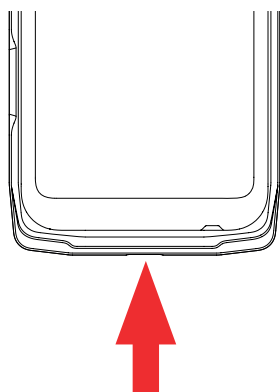

1. Open het afsluitdopje en sluit de in de verpakking meegeleverde kabel en adapter aan via de USB-A poort. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van uw telefoon.
2. Sluit de adapter aan op een stopcontact.
3. Zodra de batterij volledig opgeladen is, kunt u de telefoon loskoppelen van de oplader. Koppel eerst de oplader los van het apparaat en haal hem vervolgens uit het stopcontact.

-  Laad de telefoon nooit op met behulp van zowel de magnetische verbinding X-LINK™* als de USB-aansluiting, dat kan de onderdelen van uw telefoon beschadigen.
-  De batterij is volledig geïntegreerd in de telefoon en kan niet verwijderd worden. Verwijder de batterij niet zelf.

- Om te voorkomen dat de batterij van uw toestel voortijdig slijt, raden we aan het toestel altijd volgens de regels op te laden. Het beste is uw batterij op te laden als deze op 20% staat en niet verder op te laden dan 80% in plaats van een volledige oplaadcyclus (van 0 tot 100%).
 - Gebruik uitsluitend goedgekeurde opladers en kabels die geschikt zijn voor uw telefoon. Het gebruik van niet goedgekeurde opladers of kabels kan leiden tot het ontploffen van de batterij of beschadiging van de telefoon.
 - Vermijd het gebruik van uw telefoon tijdens het opladen. Bedek uw telefoon of de adapter voor het stopcontact niet.
 - Een verkeerde aansluiting van de oplader kan uw telefoon ernstig beschadigen. Schade die wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.
 - Haal de oplader uit het stopcontact wanneer de telefoon niet opgeladen wordt.
 - Het kan zijn dat de telefoon niet meteen aangaat als u een lege batterij oplaadt. Na een bepaalde oplaadtijd zal de telefoon weer normaal opstarten.
 - Als de wisselstroom (AC) zwakker is, kan de oplaadtijd langer zijn.
 - Als u niet de gebruikelijke oplader gebruikt, bijvoorbeeld een computer, kan het opladen langer duren.
 - De oplaadtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het resterende batterijniveau.
 - De telefoon kan veilig worden opgeladen bij een temperatuur tussen 0 °C et 40 °C. Het opladen bij temperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C kan een invloed hebben op de werking van de batterij en de levensduur verminderen. Lang opladen bij extreme temperaturen kan de batterij beschadigen.
 - Tijdens het opladen kunnen de telefoon en de oplader warm worden. Dit is volkomen normaal en zou de levensduur of de werking van de telefoon niet moeten beïnvloeden. Als de batterij warmer dan gebruikelijk wordt, stop dan met opladen. Leg uw telefoon op een koele plek en laat hem afkoelen. Vermijd langdurig contact met uw telefoon wanneer deze warm wordt.
-  De functies van het toestel kunnen variëren per regio, taal, provider en het model. Dit apparaat is compatibel met de OTG-functie. Gebruik hiervoor een standaard OTG-kabel.

AANRAAKSCHERM, NAVIGATIESYSTEEM EN KNOPPEN VAN DE CORE-M5

Leer de werking van uw telefoon en de applicaties met enkele eenvoudige bewegingen.

Het aanraakscherm gebruiken

Tikken




Om een applicatie te openen, om een element in het menu te selecteren, om op een knop van het aanraakscherm te drukken of een letter te typen met behulp van het toetsenbord, tikt u het element aan met uw vinger.


Lang drukken

Plaats uw vinger op een element of op het scherm en houd uw vinger 2 seconden op dit element of scherm om toegang te krijgen tot de beschikbare opties.

Vegen

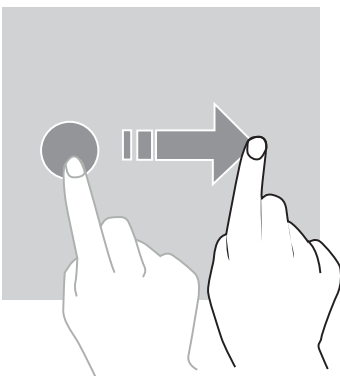


Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm van de applicaties om de andere pagina's weer te geven.

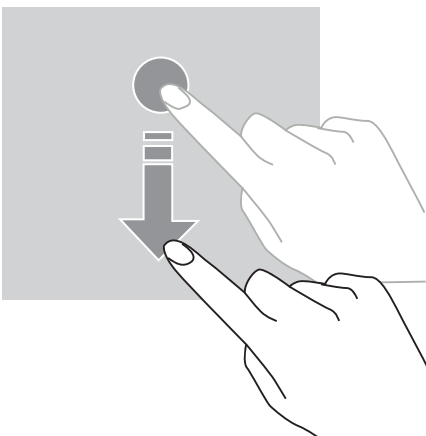


Veeg naar boven en naar beneden om door een webpagina of lijst van elementen te scrollen.

Verplaatsen

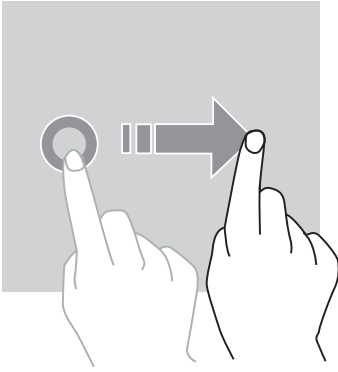


Plaats uw vinger op het te verplaatsen element, houd uw vinger erop en laat het element naar de gewenste plek glijden.

Handelingen met twee vingers

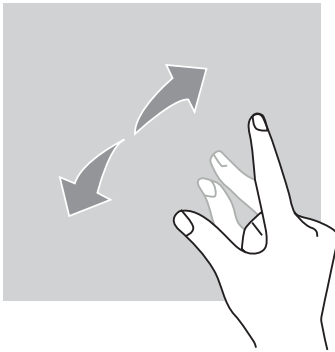

Knijp eerst twee vingers samen en spreid ze vervolgens om in te zoomen op een deel van een webpagina, een kaart of een afbeelding.

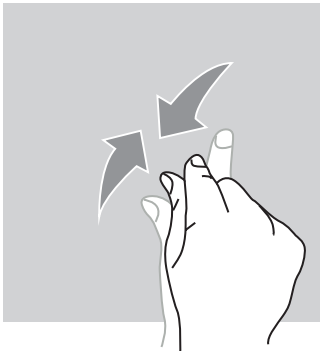

Knijp de vingers weer samen om uit te zoomen.

Systeemnavigatie


Uw smartphone biedt u twee systeemnavigatiemodi:

- Navigatie met drie knoppen
- Navigatie met gebaren

Hieronder staat in detail de navigatie met drie knoppen uitgelegd. Dit is de standaardnavigatie op de telefoon. Om navigatie met gebaren te configureren, gaat u naar de applicatie

Instellingen  > Systeem  > Gebaren  > Systeemnavigatie > Navigatie met gebaren


Startscherm/Spraakassistent

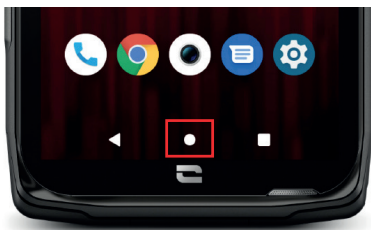

Druk vanaf een willekeurige pagina van uw smartphone op de cirkel in het midden van uw scherm om terug te keren naar het startscherm


Een lange druk op deze toets activeert de Google-spraakassistent.

Terug

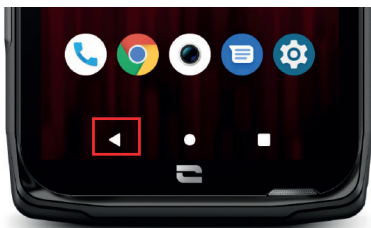

Druk vanaf een willekeurige pagina van uw smartphone op de driehoek links onderaan op uw scherm om terug te keren naar de vorige pagina.

Open applicaties

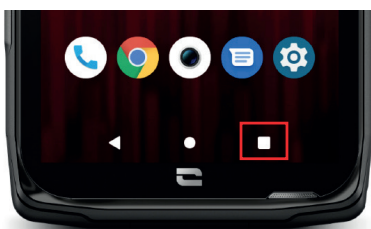

Druk vanaf een willekeurige pagina op uw smartphone op het vierkantje rechts onderaan op uw scherm. Zo gaat u naar de locatie waar alle geopende applicaties zijn opgeslagen.

Applicatiemenu van de telefoon

Alle apps die op uw telefoon zijn geïnstalleerd, zijn beschikbaar in het menu van uw toestel. Toegang tot de applicaties vanaf uw startscherm:

1. Veeg van beneden naar boven over uw scherm.
2. Blader door de beschikbare applicaties door met uw vinger van beneden naar boven over uw scherm te vegen en klik op de applicatie die u wilt openen.
3. Veeg met uw vinger naar beneden over uw scherm en druk op de knop Start (ronde knop midden onderaan op het scherm) om het menu van uw telefoon te sluiten.

Meldingencentrum

Vanaf elk scherm op uw telefoon heeft u toegang tot uw ontvangen meldingen.

1. Om het venster met meldingen te openen, veegt u van boven naar beneden over uw scherm.. De lijst met uw meldingen wordt weergegeven.
2. Blader door deze lijst om al uw meldingen te raadplegen en klik op de ontvangen meldingen om de details te bekijken. Als de melding eenmaal gelezen is, verdwijnt ze automatisch.
3. U kunt meldingen ook verwijderen zonder ze te raadplegen. Hiervoor veegt u de kennisgeving naar links of rechts. Om alle meldingen tegelijkertijd te verwijderen, klikt u op **Alles verwijderen**.
4. Veeg met uw vinger van beneden naar boven over het scherm of druk op de knop Start (ronde knop midden onderaan op het scherm) om de meldingen te sluiten.

Venster Snelle instellingen

Vanaf elk scherm op uw tablet heeft u toegang tot het venster Snelle instellingen waarmee u de belangrijkste instellingen op uw tablet eenvoudig kunt zien en wijzigen.


1. Om het venster Snelle instellingen te openen, veegt u van boven naar beneden over uw scherm. Dit geeft u toegang tot de eerste beschikbare instellingen op het venster Snelle instellingen op uw telefoon.
2. Veeg nogmaals van boven naar beneden over uw scherm om alle beschikbare instellingen op dit venster Snelle instellingen te raadplegen.
3. Tik op een instelling om deze in/uit te schakelen. De grijs gemaakte instellingen zijn uitgeschakeld. Door lang op een instelling te drukken, kunt u meer opties voor deze instelling weergeven.
4. Veeg met uw vinger van beneden naar boven of druk op de knop Start (ronde knop midden onderaan op het scherm) om het venster Snelle instellingen te sluiten.

U heeft de mogelijkheid instellingen toe te voegen, te verwijderen of te verplaatsen door op het potloodje te klikken linksonder in het venster Snelle instellingen. 

- Om een instelling te verplaatsen, houdt u deze lang ingedrukt en sleept u de instelling naar de gewenste locatie.
- Om een instelling toe te voegen, sleept u deze omhoog vanuit het gebied "**Selecteer en sleep de pictogrammen om ze toe te voegen.**"
- Om een instelling te verwijderen sleept u ze omlaag naar het gebied "**Sleep de tegels hierheen om ze te verwijderen**".

Knoppen van de telefoon

Aan/uit-knop en schermvergrendeling/-ontgrendeling

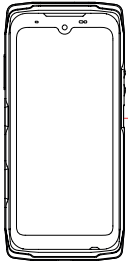

Met deze knop kunt u voornamelijk:

- uw telefoon aanzetten/uitzetten/opnieuw starten door lang te drukken
- uw telefoon vergrendelen/ontgrendelen door kort te drukken.


- Druk op de **aan/uit-knop** om het scherm handmatig te vergrendelen.
- Druk op de **aan/uit-knop** om het scherm weer aan te zetten en veeg met uw vinger naar boven over het scherm om het te ontgrendelen.

Uw scherm vergrendelt vanzelf en schakelt over naar stand-by na een bepaalde periode zonder activiteit om het energieverbruik te verminderen en onbedoelde acties te voorkomen.

Om de automatische slaapstand-tijd te configureren gaat u naar:

Instellingen  > Scherm  > Slaapstand-tijd van het scherm en selecteert u de gewenste duur.

Programmeerbare knoppen

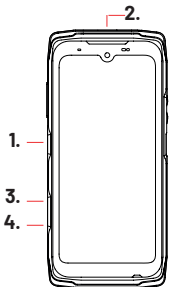

Uw CORE-M5 heeft vier programmeerbare knoppen (nr. 1, nr. 2, nr. 3 en nr. 4) die op twee verschillende manieren kunnen worden gebruikt:

- ofwel door een keer LANG te drukken
- ofwel door 3 keer KORT snel achterelkaar te drukken.


Deze configuratie geeft u de mogelijkheid twee functies per knop in te stellen, dus 8 in totaal.

Deze knoppen zijn standaard ingesteld, maar u kunt ze naar wens aanpassen.

Hiervoor:

- Gaat u naar het menu Instellingen  > Knoppen  > en kiest u de actie van de knop die u wilt configureren (drie keer drukken of één keer lang drukken).
- Voor elke actie kunt u:
 - Een specifiek telefoonnummer bellen
 - Een toepassing vanaf uw telefoon starten (X-TALK, X-SAFE, Camera, zaklamp...)
 - Een modus activeren / deactiveren (handschoenenmodus, modus "Niet storen")

Volumeknop +/-

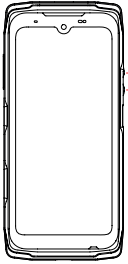

Met deze knop, bestaande uit een + toets en een - toets, kunt u het volume van uw oproepen en meldingen configureren door eenvoudig te schakelen tussen 3 modi:

- Beltoon
- Trilmodus
- Stille modus

Hiermee kunt u ook het volume eenvoudig aanpassen:

- van de oproepen
- van beltonen / meldingen
- van multimedia-inhoud
- van de alarmen

GEBRUIK VAN UW TELEFOON



Bellen

Een nummer intoetsen

1. Druk op  vanuit het startscherm of het menu van uw telefoon.
2. Druk op  om het toetsenbord te openen en een telefoonnummer in te voeren.
3. Druk op  om te bellen.

Vanuit de belgeschiedenis of de lijst met contacten

1. Druk op  vanuit het startscherm of het menu van uw telefoon.
2. Druk op  om toegang te krijgen tot uw belgeschiedenis en klik op het nummer dat u wilt bellen.
3. Druk op  om toegang te krijgen tot uw lijst met contacten en klik op het contact dat u wilt bellen.

Internationaal bellen

1. Druk op  vanuit het startscherm of het menu van uw telefoon.
2. Druk op  om het toetsenbord te openen.
3. Druk op 0 en houd uw vinger erop totdat het teken + verschijnt.
4. Voer de landcode in, het netnummer en het telefoonnummer.

5. Druk op  om het ingetoetste nummer te bellen.

4G-oproepen (VoLTE) / Wifi-oproepen (VoWiFi)

Om uw oproepen via 4G en Wifi te configureren:

1. Ga naar: **Instellingen**  > **Netwerk en Internet** 
2. Klik op de simkaart die u wilt instellen.
3. U kunt de functie **4G-oproep** en **Wifi-oproepen activeren/deactiveren**.

Oproepen ontvangen

Wanneer een oproep binnenkomt, veegt u naar boven over het scherm om de telefoon te beantwoorden.

Wanneer een oproep binnenkomt, veegt u naar beneden over het scherm om de oproep te weigeren.

Contacten

Handmatig een contact aanmaken

1. Druk op de applicatie **Contacten**  vanuit het menu van uw telefoon.
2. Druk op  om een nieuw contact aan te maken.
3. Vul de gegevens van het contact in.
4. Klik op **Opslaan** om het nieuwe contact op te slaan

Aanmaken/wijzigen van een contact met het toetsenbord

1. Druk op  om het toetsenbord van uw telefoon te openen .
2. Voer het nummer in en klik op:
 - a.  **Contact aanmaken**, om dit nummer als een nieuw contact op te slaan.
 - b.  **Contact toevoegen**, om dit nummer toe te voegen aan een reeds bestaand contact.

Aanmaken/wijzigen van een contact via een ontvangen oproep

1. Druk op  om uw belgeschiedenis te bekijken .
2. Klik op het nummer dat u wilt opslaan en klik op:
 - a.  **Contact aanmaken**, om dit nummer als een nieuw contact op te slaan.
 - b.  **Contact toevoegen**, om dit nummer toe te voegen aan een reeds bestaand contact.

Berichten

Een bericht versturen

1. Druk op de applicatie **Berichten**  op het startscherm of het menu van uw telefoon.
2. Klik op  Démarrer une discussion
3. Selecteer het contact /de contacten aan wie u het bericht wilt sturen.
4. Schrijf het bericht met behulp van het toetsenbord op het aanraakscherm.
5. Verstuur het bericht door te klikken op .

Berichten weergeven

1. Druk op de applicatie **Berichten**  op het startscherm of het menu van uw telefoon.
2. Selecteer een contact in de berichtenlijst.
3. Geef uw gesprek weer.

Fototoestel

Foto's maken/video's opnemen

Met de camera van uw CORE-M5 kunt u foto's maken of video's opnemen. Hiervoor:

1. Druk op de applicatie **Fototoestel**  op het startscherm of het menu van uw telefoon.
2. Klik u op de knop rechtsonder in de applicatie om over te schakelen van fotomodus  naar videomodus .
3. Kadert u het onderwerp op het scherm en klikt u op de toets in het midden om de foto te maken  of de video-opname te starten .
4. Uw foto/video wordt automatisch opgeslagen in de applicatie **Foto's** .

QR Code Lezer

Uw camera fungeert ook als QR Code lezer. Hiermee kunt u de voornaamste QR Codes herkennen en scannen (website, visitekaartje, Wifi-hotspot, sms verzenden, bellen).

1. Druk op de applicatie **Camera**  op het startscherm of het menu van uw telefoon.

2. Kader de te scannen QR Code in het midden van uw fototoestel.
3. Klik op de melding die onderaan uw scherm verschijnt om de actie van de QR Code uit te voeren.

Galerij

Afbeeldingen/video's bekijken

1. Druk op de applicatie Foto's  op het startscherm of het menu van uw telefoon.
2. Kies een foto of een video om te bekijken en toegang te krijgen tot andere opties.


Afbeeldingen of video's verwijderen

1. In de applicatie Foto's  drukt u lang op de foto of video die u wilt verwijderen. U kunt nu met één klik de andere foto's en/of video's selecteren die u wilt verwijderen.
2. Na het maken van de selectie klikt u op  en bevestigt u het verwijderen door te klikken op OK.

Afbeeldingen of video's delen


1. In de applicatie Foto's  drukt u lang op de foto of video die u wilt verwijderen. U kunt nu met één klik de andere foto's en/of video's selecteren die u wilt delen.
2. Na het maken van de keuze klikt u op  en selecteert u hoe u wilt delen.

Overdragen van bestanden: telefoon naar PC of PC naar telefoon

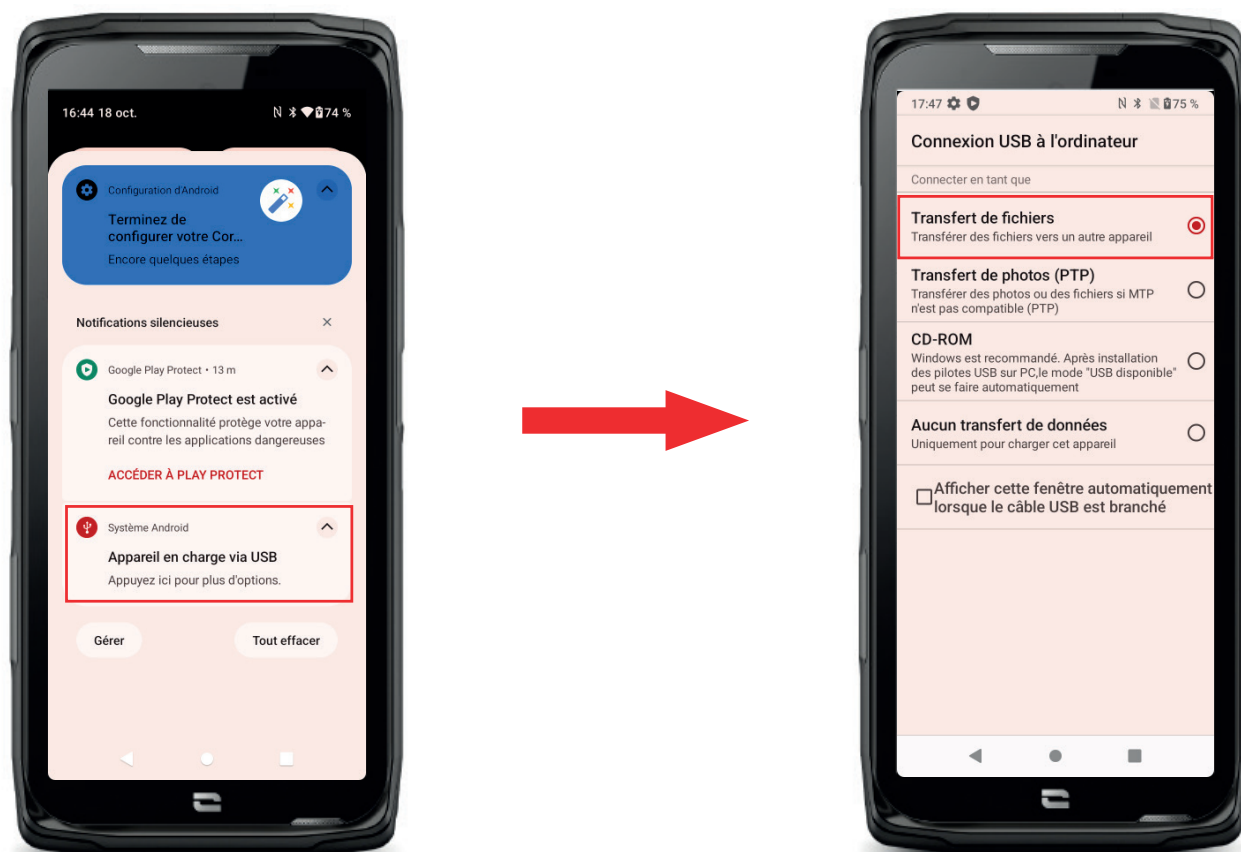


1. Wanneer u uw telefoon aansluit op uw computer met uw USB-C kabel of X-LINK™*, verschijnt er automatisch een melding in de applicatie meldingen.
2. Klik op deze melding en kies **Overdracht van bestanden**. U krijgt dan toegang op uw computer tot de bestanden op uw telefoon.

Uw toestel verschijnt op uw PC. Om toegang te krijgen tot de bestanden op uw PC:

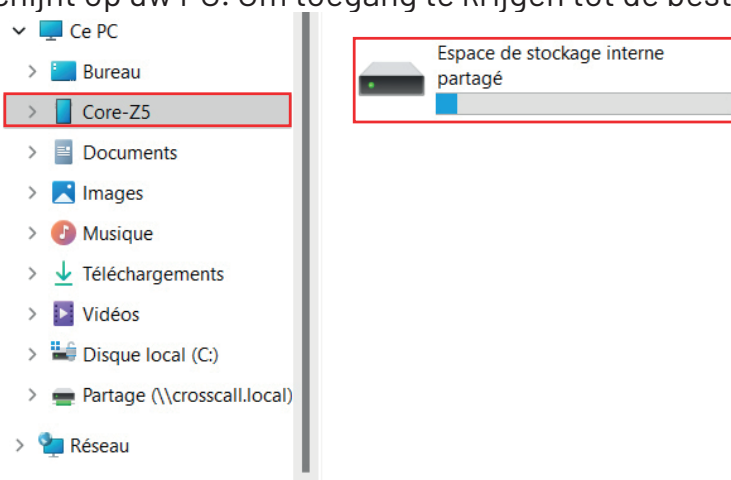

1. Open de bestandsverkenner en klik op uw telefoon **CORE-M5**.

2. Klik op **Interne, gedeelde opslagruimte** of op **de ruimte SD-kaart**.
3. U heeft nu toegang tot de bestanden die op uw telefoon staan. U kunt deze bestanden naar uw PC kopiëren of bestanden van uw PC naar de telefoon kopiëren.

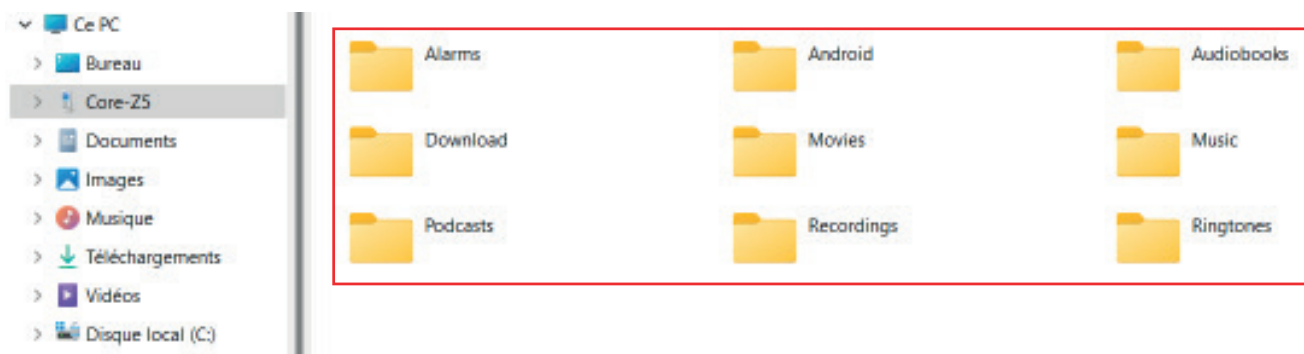

Koppel de USB-C kabel of de X-LINK™* niet los van het apparaat tijdens de overdracht van gegevens. Dit kan leiden tot verlies van de gegevens en/of beschadiging van het apparaat.

Specifieke instructies voor Mac-computers van Apple

De app "Android File Transfer" moet op uw Mac zijn geïnstalleerd om Android-smartphones in staat te stellen bestanden over te dragen.

Overdragen van bestanden: telefoon naar telefoon

Bij het opstarten van uw nieuwe telefoon en de eerste configuratiestappen wordt de stap voor gegevensoverdracht automatisch aangeboden.

1. Schakel uw nieuwe toestel in, selecteer de gewenste taal en klik op **Beginnen** om de stappen voor het instellen van uw nieuwe telefoon te starten.
2. Verbind tijdens deze stappen uw nieuwe telefoon met een mobiel netwerk of WiFi. Het is absoluut noodzakelijk dat uw oude en nieuwe telefoon verbonden zijn met internet.
3. Wanneer het venster "Uw apps en gegevens kopiëren" verschijnt, klikt u op **Volgende**. Optie 1 voor de overdracht van gegevens via een oud toestel verschijnt. Klik op **Volgende** en volg de stappen die beschreven worden in "Optie 1: Uw oud toestel gebruiken."

Indien u geen kabel heeft of u uw gegevens wil overdragen via de app van Google, selecteert u «U heeft geen kabel?» en dan «verdergaan». U kunt dan de instructies beschreven in «Optie 2: Gebruik de app van Google» volgen.

Optie 1: Uw oud toestel gebruiken

1. Zet uw oud toestel aan en zorg ervoor dat het ontgrendeld is.
2. Gebruik een kabel die geschikt is voor uw oude toestel, zoals een oplaadkabel.
3. Sluit uw oude toestel aan op het nieuwe met de kabel.
4. Kopieer de gegevens naar uw nieuwe toestel volgens de instructies op het scherm van het oude


Optie 2: De app van Google gebruiken

1. Open de app van Google op uw oude toestel.
2. Zeg "OK Google, configureer mijn toestel" of vul "Mijn toestel configureren" in het zoekveld in.
3. Volg de instructies en selecteer de "naam van uw nieuwe toestel" op het oude.
4. Valideer de vormen en waarden op uw oude toestel.
5. Kopieer de gegevens naar uw nieuwe toestel volgens de instructies op het scherm van het oude .

Meer informatie (overdracht vanaf een back-up uitgevoerd op een iPhone) vindt u in de gebruikershandleiding op de productpagina www.crosscall.com > CORE-z5

Beheer van simkaarten

Uw telefoon biedt de mogelijkheid twee verschillende simkaarten tegelijk te gebruiken. Uw heeft de mogelijkheid om elk van deze simkaarten in te stellen.

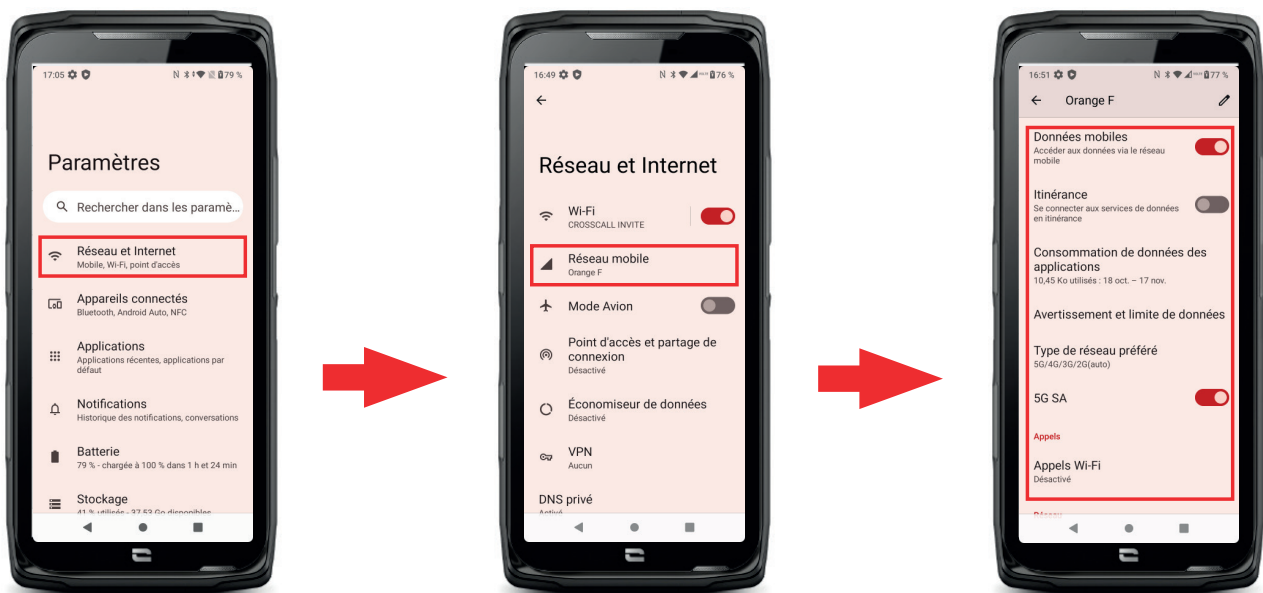

1. Op het startscherm of het menu van uw telefoon klikt u op Instellingen  > Netwerk en Internet 
2. Klik op de simkaart die u wilt instellen.

3. U kunt:

- de naam van de kaart wijzigen
- de kaart bepalen die voor mobiele data gebruikt zal worden
- de simkaart bepalen die voor oproepen gebruikt zal worden
- de simkaart bepalen die voor sms-berichten gebruikt zal worden

Mobiele gegevens

2 opties om uw mobiele gegevens in of uit te schakelen

OPTIE 1:

Open op het startscherm de meldingen en sneltoetsen voor instellingen door uw vinger van boven naar beneden over het scherm te vegen en klik op het pictogram Mobiele gegevens  om deze in of uit te schakelen.

OPTIE 2:

In het menu **Instellingen**  > **Netwerk en Internet**  > **Mobiel netwerk**, klikt u op de activeringsschakelaar om deze in of uit te schakelen.

Browser

Maak verbinding met het internet om naar informatie te zoeken en webpagina's aan uw favorieten toe te voegen voor snelle toegang.

1. Druk op de applicatie **Google Chrome**  op het startscherm of het menu van uw telefoon.
2. Voer het adres in op de zoekbalk en druk op de toets  van uw toetsenbord. U krijgt nu toegang tot webpagina's. De favorieten, het switchen tussen verschillende vensters alsook andere functies zijn mogelijk.

E-mail

Uw e-mailaccount configureren

Configureer uw e-mailaccount wanneer u de applicatie E-mail voor het eerst gebruikt.

1. Druk op de applicatie **Gmail**  in het menu van uw telefoon.
2. Klik op **+ een e-mailadres toevoegen** en kies uw e-mailprovider.
3. Volg de instructies op het scherm om de configuratie uit te voeren.

Batterijbesparing

Uw CORE-M5 heeft een batterijbesparingsmodus. Door deze modus te activeren zal uw telefoon:

- Overschakelen op een donker scherm
- Hiermee schakelt u achtergrondactiviteiten, bepaalde visuele effecten en andere functies zoals 'Ok Google' uit of beperkt deze.

Er zijn twee manieren om de Batterijbesparingsmodus in te schakelen.

OPTIE 1:

1. Open de meldingen op de telefoon door met uw vinger vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen.
2. Klik in de banner bovenaan het scherm op het pictogram .
3. Klik op hetzelfde pictogram om deze modus uit te schakelen.

 Als u dit pictogram een paar seconden ingedrukt houdt, gaat u rechtstreeks naar het batterijmenu van uw telefoon om snel informatie over uw batterijstatus te kunnen bekijken.

OPTIE 2:

1. Klik in het startscherm op de applicatie Instellingen  > Batterij  > Batterijbesparing.

Klik op Nu inschakelen om deze modus te activeren.

Klik op Nu uitschakelen om deze modus te deactiveren.

Vanuit het besparingsmenu kan u door deze modus te selecteren meer energie besparen. Zo kan u dit uitschakelen:

- Uitschakelen van led-kennisgevingen
- Uitschakelen van Near Field Communication ((NFC): modus zonder contact)
- Schermactivatie uitschakelen

Hiervoor:

1. Kijkt u in het startscherm op de applicatie Instellingen  > Batterij  > Batterijbesparing.

2. Kies de gewenste opties.

Vanuit het batterijbesparingsmenu kunt u deze modus ook zo instellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer uw telefoon een bepaalde batterijdrempel bereikt die u zelf kunt definiëren. Hiervoor:

1. Kijkt u op het startscherm op de toepassing Instellingen  > Batterij  > Batterijbesparing > Een programma bepalen en vinkt u In functie van een percentage aan.

2. Kies het gewenste batterijniveau.

Telefoon resetten

 Zorg ervoor dat u alle belangrijke gegevens op het apparaat hebt opgeslagen voordat u de reset uitvoert. Het apparaat start automatisch opnieuw op.

Om uw toestel te herstellen naar de fabrieksinstellingen gaat u naar **Instellingen**  **> Systeem**  **> Resetopties**  en klikt u op **Alle gegevens wissen (herstel naar fabrieksinstellingen)**.

Let op: Hiermee verwijdert u alle gegevens uit het interne geheugen van uw telefoon.

In dit menu kunt u ook alleen uw voorkeuren of de Wifi, de mobiele gegevens of de Bluetooth resetten®.

Systeemupdates

Updates zijn wijzigingen die zijn aangebracht in de softwareversie die oorspronkelijk op uw telefoon is geïnstalleerd, om mogelijke bugs op te lossen, om verbeteringen aan te brengen of nieuwe functies toe te voegen.

PERSONALISERING VAN DE TELEFOON

Startscherm

Het startscherm is het startpunt om toegang te verkrijgen tot alle functies van de telefoon. Hier worden widgets, sneltoetsen naar applicaties en nog meer weergegeven.

 Het startscherm kan op verschillende manieren worden weergegeven afhankelijk van de regio of de provider.

Achtergrond

1. Druk lang op een leeg gebied op het startscherm om de editor voor het startscherm te openen.
2. Kies **Achtergronden**.
3. Voor de achtergrond kunt u kiezen uit een selectie van afbeeldingen van CROSSCALL of een van uw eigen foto's.

Widgets

Widgets zijn op zichzelf staande apps die specifieke app-functies starten om toegang te vereenvoudigen en informatie te verschaffen op uw startscherm.

Om toegang te krijgen tot de widgets die op uw telefoon worden aangeboden:

1. Druk lang op een leeg gebied op het startscherm om de editor voor het startscherm te openen.
2. Kies **Widgets**.
3. Druk lang op de widget die u aan uw startscherm wilt toevoegen en plaats deze op uw startscherm. Maak zo nodig een nieuwe pagina aan. Laat vervolgens uw vinger los om de positie op het scherm te bevestigen.
4. Druk vanuit het startscherm lang op de widget die u wilt verplaatsen of verwijderen. Sleep de widget naar het gebied **X Verwijderen**, bovenaan het scherm om hem van uw startscherm te verwijderen.

Sneltoetsen naar applicaties

U heeft de mogelijkheid om aan te passen welke app-sneltoetsen u op uw startscherm wilt weergeven.

1. Open het menu waarin alle applicaties van de telefoon zijn opgeslagen.
2. Druk lang op de app waarvoor u een sneltoets wilt toevoegen.
3. Blijf op de app drukken en beweeg deze een beetje om de app op uw startscherm te laten verschijnen.
4. Plaats de app op de gewenste plaats en laat uw vinger los om de positie op het scherm te bevestigen.
5. Druk vanuit het startscherm lang op de sneltoets die u wilt verplaatsen of verwijderen. Sleep de widget naar het gebied **X Verwijderen**, bovenaan het scherm om hem van uw startscherm te verwijderen.

Geluid

In Instellingen  > Geluid , kunt u:

- De verschillende geluidsvolumes van uw toestel instellen voor multimedia, oproepen, beltonen, meldingen en alarmen.
- De beltoon op uw telefoon kiezen voor elke simkaart, het geluid voor uw meldingen en het geluid voor uw alarm.
- De trilmodus, het geluid van het toetsenbord, het geluid van de toetsen beheren

Vergeet niet dat sommige van deze instellingen gedaan kunnen worden met de volumetoetsen +/- op uw telefoon. U kunt dan heel eenvoudig het volume van de beltonen en geluidssignalen beheren en van belmodus naar trilmodus of stille modus (of andersom) schakelen.

Meldingen

In Instellingen  > Meldingen  kunt u:

- De weergave van uw meldingen instellen.
- Meldingen van de verschillende op uw telefoon geïnstalleerde apps activeren/deactiveren.

Datum en tijd

In Instellingen  > Systeem  > Datum en Tijd  kunt u:

- De automatische synchronisatie van de telefoon activeren/ deactiveren waarmee de tijd en datum automatisch worden weergegeven afhankelijk van de tijdzone van uw netwerk.
- Tijd en datum handmatig instellen als de automatische synchronisatie is gedeactiveerd
- Het gebruik van de tijdzone van uw netwerk activeren/deactiveren of handmatig een gewenste tijdzone kiezen.
- De tijdsindeling kiezen (24 uur/ 12 uur)

Talen

Om in meer dan één taal te chatten en berichten te verzenden kunt u meerdere talen configureren zodat uw toetsenbord zich aanpast aan de op dat moment gebruikte taal en ze corrigeert.

In Instellingen  > Systeem  > Talen en invoer  > Talen  > + Een taal toevoegen, kunt u de taal (talen) kiezen die u aan uw telefoon wilt toevoegen.

Wanneer u een bericht schrijft, drukt u eenvoudigweg op de spatiebalk en selecteert u de taal van uw keuze.

TIPS EN SNELTOETSEN

Uw CORE-M5 onder water gebruiken

Functie touchscreen vergrendelen: om in de regen en onder water te gebruiken

Om het toestel in de regen of onder water te gebruiken dient u de functie touchscreen te vergrendelen. Vanaf gelijk welk scherm op uw telefoon kan u naar het venster voor snelle instelling gaan door op uw scherm van boven naar beneden te vegen. Veeg opnieuw over uw scherm van boven naar beneden om alle beschikbare instellingen te bekijken. Veeg daarna twee keer van rechts naar links. Activeer vervolgens de vergrendeling van het touchscreen.

Functie Touch-lock: voor het maken van foto's/opnemen van video's onder water



Om onder water foto's/video's te kunnen nemen, dient u de functie touch-lock te activeren die uw aanraakscherm vergrendelt (in foto- of videomodus, het pictogram rechts bovenaan uw scherm). U kunt dan op een volumeknop of op een van de twee programmeerbare knoppen drukken om foto's te maken

of een video te starten/stoppen.

Om deze functie uit te schakelen, klikt u gewoon 2 keer achterelkaar op de aan/uit-knop van de telefoon.

Na onderdompeling in zeewater

Na onderdompeling in zeewater, spoelt u uw mobiele telefoon af met zoet water. Maak alle klepjes en connectors zorgvuldig droog.

Het kan zijn dat de sleuven van de luidspreker en de microfoon vol water zitten. Wacht enkele minuten voordat u gaat bellen om een optimale werking te garanderen.

Modus gesplitst scherm

Hiermee kunt u uw scherm in tweeën delen, zodat u twee verschillende vensters met applicaties tegelijkertijd op uw scherm kunt bekijken

1. Zodra uw app is geopend, klikt u op het vierkantje rechtsonder op het scherm om recent geopende apps te openen.
2. Klik op het pictogram van de applicatie dat zich bovenaan de pagina van elke geopende applicatie bevindt.
3. Tik op "gesplitst scherm" en selecteer vervolgens de tweede app.



Niet alle apps zijn compatibel met de modus voor gesplitst scherm.

4. Om terug te keren naar een enkel scherm sleept u de zwarte balk die de twee schermen scheidt omhoog of omlaag, afhankelijk van welk scherm u actief wilt houden.

Screenshot

Als u een screenshot wilt maken, klikt u tegelijkertijd op de aan/uit-toets en de volumeknop - op uw telefoon.

Automatische schermrotatie

1. Open de meldingen op de telefoon door met uw vinger vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen.
2. Klik in de witte banner bovenaan het scherm op het pictogram  om de automatische rotatie van het scherm te activeren/deactiveren. Hiermee kunt u uw scherm (portret/landschap) draaien in de richting waarin u uw smartphone houdt.

Scherm activeren

U hoeft de knop van uw smartphone niet meer in te drukken om het scherm te activeren. U kan dit nu doen door twee keer achter elkaar op het scherm te drukken.

Deze functie is vooral handig in situaties waarin het niet eenvoudig is op de knop te drukken: op een X-RIDE, een X-CAR PRO,

Om deze functie in of uit te schakelen, gaat u naar **Instellingen**  > **Schermbescherming**  > **Schermbescherming activeren**.

Handschoenenmodus

Als u deze modus activeert, wordt de gevoeligheid van het scherm verhoogd, zodat u uw smartphone kunt gebruiken met handschoenen aan.

1. Open de meldingen op de telefoon door met uw vinger vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen.

2. Klik in de witte banner bovenaan het scherm op het pictogram  om de handschoenenmodus te activeren/deactiveren. Dankzij deze modus kunt u uw smartphone en het aanraakscherm gebruiken zelfs als u handschoenen draagt.

NFC



De antenne voor NFC van uw CORE-Z5 bevindt zich bovenaan links aan de achterkant van uw telefoon.

Zorg ervoor dat u dit deel van de telefoon correct op contactloze lezers plaatst (betaalterminals, transportterminal, toegangslezer enzovoort) voor een optimale werking.

Batterij delen

De CORE-T5 biedt u de mogelijkheid een ander apparaat of accessoire op te laden met de energie van uw batterij.

Deze functie schakelt automatisch in als een ander apparaat of accessoire via een USB-C-kabel aangesloten wordt.

Het pictogram **Batterij delen**  van uw meldingencentrum:

- bevestigt dat het opladen bezig is
- kan de oplaadrichting omdraaien indien nodig (in geval van 2 telefoons)

Weergave tijdens opladen


Tijdens het opladen van de telefoon kan u nu de naam van de telefoon en het oplaadniveau weergeven dankzij de nabijheidssensor die de beweging van uw hand detecteert.

Deze functie is vooral zeer handig in een bedrijf waar meerdere professionele mobiele telefoons in gebruik zijn en die de POWER STATION gebruiken om deze telefoons op te laden: met een eenvoudig gebaar kunt u uw eigen telefoon gemakkelijk vinden.

Ga om deze functie te activeren naar Instellingen  > Scherm  > Activeren/Deactiveren van informatie tijdens het opladen.

Bevestiging van de veiligheidsriem* (leash)

*Veiligheidsriem niet inbegrepen

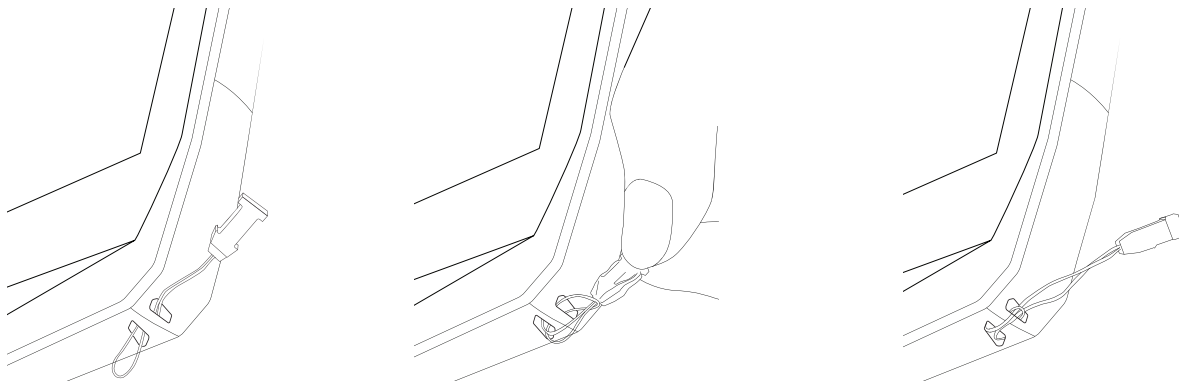

Rekenmachine

Met de Rekenmachine kunt u eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.

1. Druk op  in het menu van uw telefoon.
2. Roteer het scherm om van de standaard rekenmachine naar de wetenschappelijke rekenmachine te gaan.

APPS VAN CROSSCALL



X-SENSORS

X-SENSORS is een applicatie die u informatie geeft over de geïntegreerde sensoren in uw CROSSCALL mobiele telefoon.

Wanneer u de app voor de eerste keer opent en voordat u deze gebruikt, dient u de gebruiksvoorwaarden te lezen en te accepteren door op "Accepteren" te klikken.

De magnetometer

Deze meter fungeert als een kompas en meet de stand van de telefoon ten opzichte van het magnetische noorden. Kalibreer uw kompas door de instructies op het scherm te volgen.

De versnellingsmeter

Hiermee kunt u de versnelling van de telefoon in de ruimte meten en observeren, langs 3 assen. Het gebruikt wiskundige integratie om de bewegingssnelheid van het apparaat te meten terwijl het de positie van het toestel volgt.

De GPS

Geeft de exacte positie van het apparaat en een nauwkeurig GPS-signaal aan. U kunt het aantal bereikbare satellieten evenals uw hoogte te weten komen.

Nabijheidssensor

Met deze functie kan het scherm worden uitgeschakeld tijdens telefoongesprekken wanneer de telefoon dicht bij het oor wordt gehouden.

Lichtsterktesensor

Deze sensor meet de intensiteit van het licht dat op het telefoonscherm wordt geprojecteerd. Hiermee kunt u helderheid van uw scherm optimaliseren aan de hand van het licht in de omgeving om zo de batterij te sparen of de leesbaarheid te vergroten.

Bluetooth® (5.2), Wifi (6/6E) en cellulaire netwerken (2G, 3G, 4G en 5G)

Deze geven de aanwezigheid en sterkte van communicatienetwerken aan.

Batterijstatus

Deze functie geeft een visuele en onmiddellijke indicatie van het (resterende) laadniveau van de batterij.



X-SAFE

X-SAFE is een CROSSCALL-applicatie waarmee u gemakkelijk en snel een persoon kunt waarschuwen in geval van nood.

Stap 1: X-SAFE instellen

1. Open de X-SAFE-applicatie. De applicatie is standaard ingeschakeld op uw telefoon.
2. Vul uw informatie in: uw naam en adres
3. U moet vervolgens het noodnummer invoeren waar u in geval van nood contact mee wilt opnemen:
 - a. Klik op **Noodoproep activeren**
 - b. Klik op de 3 kleine puntjes rechts bovenaan op uw scherm.
 - c. Klik op **Een contact selecteren** als u dit nummer al in uw contacten heeft staan, of op **Een nummer invoeren** als u een nummer wilt toevoegen dat nog niet in uw telefoon staat.
4. U kunt vervolgens kiezen tussen twee verschillende opties om uw familie of vrienden te waarschuwen in geval van nood. U kunt deze twee opties ook tegelijkertijd gebruiken en activeren.
 - a. Als u een noodbericht wilt versturen: activeer **Een noodbericht versturen** en klik erop om de tekst in het te versturen bericht in te voeren.
 - b. Als u een noodoproep plaatsen: Activeer **Noodoproep plaatsen**
5. Tenslotte kunt u bepaalde functies van de applicatie instellen door te klikken op

Afstellingen:

- a. In-/uitschakelen van het knipperen van het ledlampje
- b. In-/uitschakelen van het hoorbare alarm
- c. In-/uitschakelen van de luidspreker


Stap 2: Koppeling tussen X-SAFE en de programmeerbare knop

De X-SAFE-applicatie is standaard gekoppeld aan uw programmeerbare knop nr. 2 (bovenaan de telefoon). Druk er drie keer achterelkaar op dit te activeren.

U kunt deze applicatie ook koppelen aan uw andere programmeerbare knop (nr. 1, linksboven op uw telefoon) en de activeringsmodus ervan wijzigen:

- drie keer kort drukken
- een keer lang indrukken

Als u de standaardinstelling voor deze applicatie wilt wijzigen:

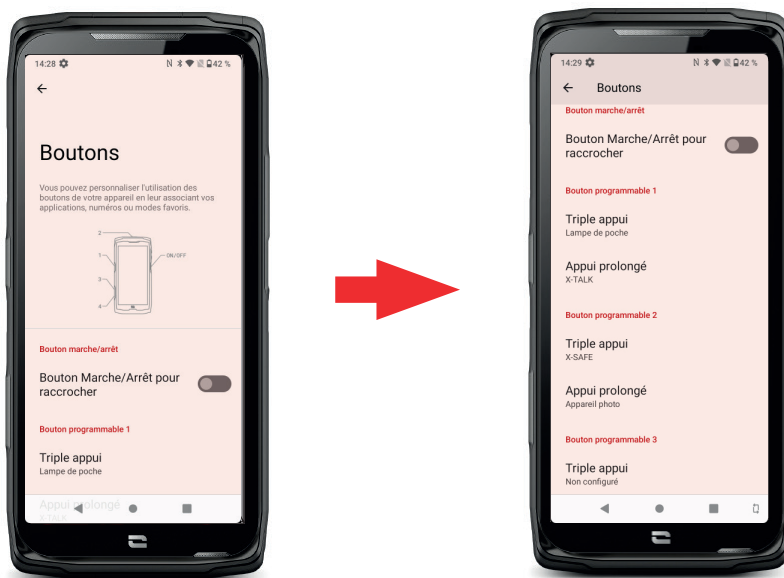

1. Ga in de app Instellingen  > Knoppen 
2. Kies vervolgens de knop waaraan u deze applicatie wilt koppelen (1 of 2) en de manier om deze te activeren en klik erop.
3. Klik vervolgens op het pictogram Instellingen naast het toepassingsgebied en kies X-SAFE.

Stap 3: Een waarschuwing starten

 **3X** of lang drukken



We raden u ten eerste aan een waarschuwing te starten om te controleren of de configuratie van uw X-SAFE-applicatie operationeel is. Het aftellen wordt gestart. De gebruiker kan de waarschuwing onderbreken door te drukken op de knop "Annuleren". Na de aftelling wordt er automatisch een oproep en/of sms gestuurd aan de persoon die vooraf geselecteerd is.

WAARSCHUWINGEN

Elke activiteit is potentieel gevaarlijk en kan soms leiden tot letsel of zelfs de dood. De Gebruiker van de Applicaties is volledig verantwoordelijk voor zijn/haar activiteit en moet de gevaren ervan kunnen inschatten. Zij moeten ook hun fysieke geschiktheid voor een activiteit kunnen inschatten. Als met name afbeeldingen van soms extreme sportactiviteiten in communicatiemiddelen of voor het promoten van het toestel worden gebruikt om de bestendigheid en de prestaties van uw telefoon aan te bevelen, mogen ze de gebruiker **ZEKER NIET** aansporen om vergelijkbare activiteiten te beoefenen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Gebruiker heeft op eigen risico toegang tot en maakt gebruik van de Applicaties. Bijgevolg kan CROSSCALL niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de toegang tot en/of het gebruik van de Applicatie en de informatie die deze bevat. De Gebruiker wordt er ook van op de hoogte gebracht dat CROSSCALL genoodzaakt kan zijn om de toegang tot de Applicatie tijdelijk te onderbreken om technische redenen, in het bijzonder voor onderhoud. De Gebruiker aanvaardt deze onderbrekingen en ziet af van elke claim in dit verband.

De Gebruiker verklaart de kenmerken en de limieten van het mobiele telefoonnetwerk en het internetnetwerk te kennen en te aanvaarden, met name de functionele kenmerken en de technische prestaties van de netwerken; de problemen met betrekking tot verbinding en/of toegang tot netwerken en/of websites; problemen met betrekking tot beschikbaarheid en congestie van netwerken; problemen met betrekking tot het uitvallen of de verzadiging van netwerken; problemen met betrekking tot transittijd, toegang tot online informatie, responstijden die nodig zijn om gegevens weer te geven, te raadplegen, op te vragen of over te dragen; risico op onderbreking; het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik of hacking; risico op contaminatie door virussen die op vermelde netwerken circuleren enzovoort waarvoor CROSSCALL niet aansprakelijk gesteld kan worden. De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze clausules en vrijwaart CROSSCALL van elke aansprakelijkheid in geval van overlijden, ongeval, ziekte en/of elk type incident veroorzaakt door verkeerd gebruik.



X-TALK



De X-TALK-applicatie is de walkietalkie-applicatie ontwikkeld door CROSSCALL om te communiceren:

- met meerdere personen tegelijk
 - Zonder 06-nummer
 - Zonder te bellen
 - Zonder op te nemen
- Ga voor alle informatie over deze applicatie naar: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-talk.html
 - Bekijk ook de tutorial voor deze applicatie op ons YouTube-kanaal via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=V_vEC55Wg0M&t=1s



X-STORY



De X-STORY-applicatie is de montage-applicatie ontwikkeld door CROSSCALL voor uw foto's en video's. Hiermee kunt u:

- Knippen
 - Assembleren/reorganiseren
 - Muziek toevoegen
 - Vertragen/Versnellen
-
- Ga voor alle informatie over deze applicatie naar: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-story.html
 - Bekijk ook de tutorial voor deze applicatie op ons YouTube-kanaal via de volgende link: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>



X-CAMP



NL

De app X-CAMP is de app van CROSSCALL die al uw vragen beantwoordt. Hiermee kunt u:

- al uw vragen stellen aan de gemeenschap en experts van CROSSCALL
 - een betrouwbaar en snel antwoord verkrijgen
 - toegang krijgen tot alle informatie en diensten van CROSSCALL via het oriënterend menu.
 - tweedehandsproducten van CROSSCALL kopen of verkopen
- Ga voor alle informatie over deze applicatie naar: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-camp.html
 - Bekijk ook de tutorial voor deze applicatie op ons YouTube-kanaal via de volgende link: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>

PROBLEEMOPLOSSING

Voor u contact opneemt met onze dienst na verkoop vindt u hieronder een aantal eenvoudige oplossingen waarmee u eenvoudige problemen waarmee u geconfronteerd wordt kan proberen op te lossen.

U kan ook de app CROSSCALL X-CAMP gebruiken om te communiceren met alle gebruikers en experts van CROSSCALL die u kunnen helpen bij moeilijke problemen waar u bij het gebruik van uw toestel mee geconfronteerd wordt.

Toestel

Er verschijnt een bericht wanneer u uw toestel aanzet of gebruikt. Het vraagt u de volgende handelingen uit te voeren:

- Toegangscode: Wanneer uw toestel vergrendeld is, dient u de toegangscode die bij de configuratie van het toestel bepaald werd in te geven.
- PINCODE van kaart 1 / kaart 2: wanneer simkaart(en) van uw operator in het toestel geplaatst is/zijn, dient u de code(s) van deze kaart(en) in te geven wanneer u het toestel aanzet of opnieuw start.
- PUK-code: Indien u verschillende keren een verkeerde pincode ingeeft, wordt de simkaart geblokkeerd. U dient dan de PUK-code die uw operator u gegeven heeft in te geven om de kaart te deblokken.

Uw toestel toont foutmeldingen voor het netwerk en de dienst.

Wanneer u zich in een zone bevindt waar de ontvangst slecht is, loopt u het risico dat u uw netwerkverbinding verliest. Verplaats u en probeer opnieuw. Er kunnen verschillende foutmeldingen verschijnen wanneer u zich verplaatst.

Het toestel gaat niet aan.

Het is niet mogelijk uw toestel aan te zetten wanneer de batterij volledig leeg is. Laat de batterij volledig op voor u het toestel aanzet.

Verkeerde reactie of traagheid van het aanraakscherm

- De aanraakfuncties van het scherm werken misschien niet goed wanneer u een schermbeveiliging die verschilt van die van X-GLASS gebruikt. Dit is de beveiliging die door CROSSCALL op de markt gebracht werd.
- Voor een optimaal gebruik van het aanraakscherm wanneer u handschoenen draagt of wanneer u vuile handen heeft, kan u de "Handschoenenmodus" activeren; deze modus verhoogt de gevoeligheid van het scherm.
- Zorg ervoor dat u de laatste versie van de software die beschikbaar is voor uw toestel heeft. Voer updates zo snel mogelijk uit wanneer uw toestel ze aanbiedt.
- Neem contact op met de dienst na verkoop van CROSSCALL wanneer uw aanraakscherm beschadigd of bekrast is.

Uw toestel blokkeert of er doet zich een fatale fout voor.

Probeer eerste de oplossingen hieronder. Wanneer het probleem zich blijft voordoen, dient u contact op te nemen met de dienst na verkoop van CROSSCALL.

- **Het toestel heropstarten**

Indien uw toestel niet meer reageert of blokkeert, dient u eerst alle open apps te sluiten door te klikken op het vierkant rechts onderaan van uw navigatiesysteem en dan op **ALLES WISSEN**.

Probeer daarna om uw toestel uit te schakelen of opnieuw te starten zoals u dat gewoonlijk doet.

- **Heropstart forceren**

Indien uw toestel blokkeert en niet meer reageert, dient u de knop Aan/Uit ingedrukt te houden gedurende meer dan 15 seconden om uw telefoon uit te schakelen. Wacht enkele seconden voor u uw toestel opnieuw aanzet.

- **Het toestel resetten**

Indien u het probleem niet kan oplossen, dient u de standaard instellingen van uw toestel te resetten.

 Vergeet niet om alle gegevens van uw toestel te kopiëren voor u de standaard instellingen van uw toestel herstelt.

Oproepen

Telefoneren niet mogelijk

- Zorg ervoor dat u met het cellulaire netwerk verbonden bent.
- Kijk na of de simkaart niet gedeactiveerd is. Ga hiervoor naar **Instellingen**  > **Netwerk en Internet**  > **Mobiel netwerk**, en kijk na of "De simkaart gebruiken" geactiveerd is.
- Kijk na of u de functie oproepen beperken niet geactiveerd heeft voor het telefoonnummer dat u vormt of voor het inkomende nummer. Ga hiervoor naar **Telefoon**  > **Druk op de drie puntjes bovenaan rechts van de interface** > **Instellingen** > **Geblokkeerde nummers**.

Uw gesprekspartners horen u niet.

- Kijk na of de microfoon van uw toestel niet bedekt is.
- Kijk na of de microfoon dicht genoeg bij uw mond is.
- Indien u de handenvrije set die bij uw toestel hoort gebruikt, dient u na te gaan of de luidsprekers goed aangesloten zijn en of de microfoon zich dicht genoeg bij uw mond bevindt.

U hoort een echo bij uw gesprekken.

Regel het volume door op de toets +/- te drukken om het volume in te stellen of verplaats u.

Veelvuldig verlies van verbinding met het cellulaire netwerk of het internet, of slechte audiokwaliteit

- Zorg ervoor dat niets de antenne van het toestel hindert.
- Wanneer u zich in een zone bevindt waar de ontvangst slecht is, loopt u het risico dat u uw netwerkverbinding verliest.
- Bovendien kunnen uw verbindingsproblemen te wijten zijn aan een storing bij uw beheerder. Verplaats u en probeer opnieuw.

Batterij

De batterij laadt niet goed op (voor opladers die voor CROSSCALL goedgekeurd zijn).

- Zorg ervoor dat de lader goed aangesloten is of dat de terminal zich juist op het accessoire X-LINK™ bevindt waarmee uw toestel opgeladen kan worden (X-CABLE, X-DOCK ...).
- Neem contact op met de dienst na verkoop van CROSSCALL en vraag om een vervanging van de batterij.

De batterij geraakt steeds sneller leeg.

- Wanneer het toestel of de batterij blootgesteld wordt aan extreme temperaturen kan het zijn dat het laadvermogen vermindert.
- Het verbruik van de batterij neemt toe wanneer u bepaalde functies voor berichten of bepaalde apps gebruikt zoals de GPS, spelletjes of internet.
- De batterij is een verbruiksproduct waarvan het laadvermogen met de tijd vermindert. Volg de "Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van uw batterij" van deze handleiding op om dit te beperken.

Multimedia

Foutmeldingen bij het openen van het fototoestel

Om uw fototoestel te gebruiken moet uw toestel voldoende geheugen hebben en moet de batterij voldoende opgeladen zijn. Wanneer u foutmeldingen krijgt wanneer u het fototoestel opent, kan u het volgende proberen:

- De batterij opladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een computer over te brengen of bepaalde onderdelen van het toestel te verwijderen.
- Herstart het toestel.

Indien de problemen met het fototoestel zich blijven voordoen, dient u contact op te nemen met de dienst na verkoop van CROSSCALL.

Minderwaardige kwaliteit van de foto's in vergelijking met het zicht.

- De kwaliteit van de foto's hangt af van de omgeving (bijvoorbeeld 's nachts).
- Kijk de resolutie in de instellingen van uw fototoestel na.
- Reset de standaard instellingen van de app Fototoestel. Hiervoor opent u de app Fototoestel > Druk op de drie lijntjes bovenaan links van de app > Selecteer Standaard instellingen opnieuw instellen > OK

Foutmeldingen bij het openen van multimediabestanden

Indien u foutmeldingen krijgt of u er niet in slaagt om multimediabestanden te lezen wanneer u ze opent op uw toestel kan u het volgende proberen:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een computer over te brengen of bepaalde onderdelen van het toestel te verwijderen.
- Zorg ervoor dat het audiobestand niet beschermd is met auteursrechten (beheer van auteursrechten). Indien het bestand door auteursrechten beschermd is, moet u een licentie of een sleutel hebben om het te lezen.
- Zorg ervoor dat het toestel het bestandsformaat kan lezen. Indien een bestandsformaat niet gelezen kan worden, dient u een app te installeren om dit mogelijk te maken. Om de bestandsformaten die compatibel zijn met uw toestel te bevestigen, kan u naar de pagina over uw toestel op crosscall.com gaan en de tabellen "Eigenschappen" onderaan de pagina bekijken.
- Uw toestel is compatibel met foto's en video's die met hetzelfde toestel gemaakt zijn. Foto's en video's die met andere toestellen gemaakt zijn, worden misschien niet correct weergegeven.

Opslag

De gegevens die op het toestel opgeslagen zijn, zijn verloren gegaan.

Maak altijd kopieën van belangrijke gegevens die op uw toestel opgeslagen zijn. Anders kan u

corrupte of verloren gegevens niet recupereren. CROSSCALL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van gegevens die op uw toestel opgeslagen werden.

Er is niet voldoende ruimte in het geheugen van uw toestel.

Verwijder nutteloze gegevens met de functie "Opslagruimte beheren". Ga hiervoor naar **Instellingen**  > **Opslag**  > Klik op "Opslagruimte beheren" en verwijder de gesuggereerde bestanden. U kan ook manueel ongebruikte apps of bestanden verwijderen om opslagruimte vrij te maken.

Varia

Bluetooth® werkt niet goed.

Indien u verbingsproblemen ondervindt met een ander toestel met Bluetooth®, kan u volgende oplossingen uitproberen:

- Zorg ervoor dat het toestel waarmee u zich wil verbinden klaar is om gedetecteerd of verbonden te worden.
- Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie van uw toestel actief is. Hiervoor heeft u twee opties:
 - Open het venster voor snelle instellingen van de telefoon en kijk na of Bluetooth® geactiveerd werd (in het groen).
 - Ga naar **Instellingen**  > **Verbonden toestellen**  > **Verbindingsvoorkeuren** > **Bluetooth®**, en kijk na of de cursor geactiveerd is.
- Kijk na of de twee Bluetooth®-toestellen zich binnen de actieradius van Bluetooth® bevinden (ongeveer maximum 10 m).
- Ga op uw toestel naar **Instellingen**  > **Systeem**  > **Geavanceerde instellingen** > **Resetopties**, en klik op **Wi-Fi, mobiele data en Bluetooth® resetten** > **De instellingen resetten**. Het is mogelijk dat u geregistreerde informatie verliest bij een reset.

Indien bovenstaande tips niet helpen om het probleem op te lossen, kan u contact opnemen met de dienst na verkoop van CROSSCALL.

Probleem met verbinding met een computer

- Zorg ervoor dat de gebruikte USB-kabel compatibel is met uw toestel.
- Kijk na of de driver op uw computer geïnstalleerd is en of hij bijgewerkt is.

Uw toestel kan uw positie niet vinden.

Op sommige plaatsen zoals binnen in gebouwen kan het GPS-signaal zwak zijn. Wanneer dat het geval is, dient u uw toestel te configureren voor gebruik van een wifi- of mobiel netwerk om uw positie te vinden.

Zonder verbinding met het wifi- of mobiele netwerk duurt het detecteren van een GPS-positie langer.

De toets Start verschijnt niet.

De navigatiebalk met de toets Start kan verdwijnen wanneer u bepaalde apps of functies gebruikt. Veeg over het scherm van beneden naar boven om de navigatiebalk weer te geven.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Algemene informatie met betrekking tot de veiligheid

Het niet-naleven van de volgende veiligheidsvoorschriften kan brand, elektrische schokken, verwondingen of ernstige beschadiging van uw telefoon of een ander voorwerp veroorzaken. Lees alle veiligheidsvoorschriften vooraleer u uw telefoon gebruikt.

- Schakel de telefoon altijd uit wanneer het gebruik verboden is, wanneer hij storingen kan veroorzaken of een gevaar kan vormen.
- Vermijd blootstelling aan magnetische velden.
- Zet uw telefoon uit in vliegtuigen en luchthavens wanneer dat van u gevraagd wordt.
- Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de buurt van elektronische hoge precisie-apparaten bevindt. De telefoon kan de prestaties van dit soort apparaten beïnvloeden.
- Plaats uw telefoon en de accessoires niet op recipiënten met een krachtig magnetisch veld.
- Leg geen opslagapparaten voor magnetische gegevens in de buurt van uw telefoon. De straling van de telefoon kan de opgeslagen gegevens wissen.
- Houd uw telefoon verwijderd van direct zonlicht. Stel uw telefoon niet bloot aan hoge temperaturen en gebruik deze niet in de buurt van ontvlambaar gas (bijv. in een tankstation).
- Houd uw telefoon minimaal 15 mm van uw lichaam verwijderd wanneer u belt.
- Kleine onderdelen kunnen een verstikkingsgevaar vormen.
- Uw telefoon kan een hard geluid maken.
- Vermijd schokken of het beschadigen van uw telefoon.
- Sommige onderdelen van uw telefoon zijn van glas. Het glas kan breken wanneer uw telefoon op een harde ondergrond valt of hard tegen iets aanbotst. Raak de glasscherven niet aan wanneer het glas breekt en probeer het gebroken glas niet van de telefoon af te halen. Gebruik uw telefoon niet zolang het glas niet is vervangen door een erkende operator.
- Probeer uw telefoon of de accessoires niet uit elkaar te halen. Het onderhoud of de reparatie van de telefoon mag enkel worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Het stopcontact moet in de buurt van de telefoon zijn en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Respecteer alle wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik van de telefoon. Respecteer de privacy en de rechten van anderen wanneer u uw telefoon gebruikt.

- Volg de instructies in deze handleiding op wat betreft het gebruik van de USB-kabel. Wanneer u dit niet doet, kunt u uw telefoon of computer beschadigen.
- Maak uw telefoon schoon met een zachte en droge doek. Gebruik geen water, alcohol, zeep of chemicaliën, tenzij voldaan is aan de voorwaarden die hieronder staan vermeld in de "Informatie over waterdichtheid".
- Zorg ervoor dat u belangrijke gegevens opslaat. Een reparatie of andere factoren kunnen het verlies van gegevens veroorzaken.
- Koppel de telefoon niet los terwijl u bestanden overzet of het geheugen formatteert. Dit kan leiden tot het falen van het programma of beschadiging van de bestanden.
- Houd de telefoon en de oplader buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen de telefoon en de oplader niet zonder toezicht gebruiken.
- Dit toestel is niet geschikt voor personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of voor personen die geen ervaring of kennis van het apparaat hebben waardoor het gebruik van de apparaten niet veilig is als ze niet onder toezicht staan of als ze geen gebruiksinstructies hebben gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd kleine accessoires buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Laat uw kinderen of huisdieren niet likken aan of kauwen op het apparaat.
- Maak geen aanpassingen aan uw telefoon en reviseer deze niet.
- Stel uw telefoon niet bloot aan vlammen, explosies of andere vormen van gevaar.
- Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de buurt van explosieve materialen of vloeistoffen bevindt.
- De ideale bedrijfstemperatuur ligt tussen 0 °C en 40 °C. De ideale opslagtemperatuur ligt tussen 20 °C en 50 °C.
- Stop met het gebruik van uw apparaat bij oververhitting of als een van de onderdelen gebarsten of gebroken is.
- Druk het apparaat niet tegen de ogen, oren of andere delen van uw lichaam en stop de tablet niet in uw mond.
- Gebruik de flash niet dichtbij de ogen van mensen of dieren.
- Gebruik alleen de originele accessoires van deze telefoon en gebruik de batterij niet voor een andere telefoon.

Informatie met betrekking tot de waterdichtheid

- U hebt een mobiele telefoon gekocht die voldoet aan beschermingsindex IP68. Zorg ervoor dat de klepjes en beschermingen die de openingen en de hoes afdekken, goed gesloten zijn om een optimaal gebruik en waterdichtheid te garanderen.
- Open de klepjes of de lade voor de SIM-kaart niet als het apparaat zich in het water of een zeer vochtige omgeving bevindt.
- Controleer of de klepjes niet beschadigd zijn wanneer u ze opent of sluit. Zorg ook dat er zich geen vuil zoals zand of stof op de afdichting bevindt om te vermijden dat het toestel beschadigd raakt.
- De klepjes die de openingen bedekken kunnen bij vallen of botsen losraken.
- Zorg ervoor dat alle klepjes op de juiste plaats zitten en perfect worden gesloten.
- Als het toestel is ondergedompeld in water of de microfoon of de luidspreker nat is, kan het geluid tijdens een gesprek onduidelijk zijn. Het is beter enkele minuten te wachten na onderdompeling van het toestel totdat de originele kwaliteit van het geluid weer hersteld is. Maak de microfoon of de luidspreker schoon en droog met een droge doek.
- Als het apparaat in contact is geweest met zeewater of chloorwater, spoel het dan af met kraanwater en droog het met een droge en schone doek. Maak alle klepjes en connectors zorgvuldig droog.
- De waterdichtheid van het apparaat kan in bepaalde omstandigheden lichte trillingen veroorzaken. Deze trillingen, bijvoorbeeld wanneer het volume erg hoog staat, zijn volkomen normaal en hebben geen invloed op het functioneren van het toestel.
- Verwijder het waterdichte membraan niet dat over de microfoon of de luidspreker zit, en gebruik geen gereedschap dat dit kan beschadigen (puntig, scherp, enz.).
- Stel het apparaat niet bloot aan metalen deeltjes: ze kunnen zich ophopen op de luidspreker van uw telefoon vanwege de ingebouwde magneet. De metalen deeltjes kunnen worden verwijderd met een zachte doek. U kunt het apparaat ook in een doorzichtige plastic zak doen.
- Temperatuurschommelingen kunnen de druk verhogen of verlagen, dit kan de kwaliteit van het geluid aantasten. Open indien nodig de klepjes om lucht af te voeren.

Medische apparatuur

- Zet uw telefoon uit in ziekenhuizen en andere medische instellingen die dat vergen.
- Uw telefoon heeft radio-antennes die elektromagnetische velden uitstralen. Deze elektromagnetische velden kunnen interfereren met pacemakers of andere medische apparatuur.

- Houd minimaal 20 cm afstand tussen uw pacemaker en uw telefoon als u een pacemaker draagt.
- Houd het apparaat aan de andere kant van het implantaat.
- Als u denkt dat uw telefoon interfereert met uw pacemaker of andere medische apparaten dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de telefoon en contact op te nemen met een arts om specifieke informatie met betrekking tot uw medische apparaat in te winnen.
- Wanneer u herhaaldelijk dezelfde activiteiten uitvoert, zoals teksten typen of spelletjes spelen op uw telefoon kunt u incidenteel hinder in uw handen, armen, polsen, schouders, nek of andere delen van uw lichaam ondervinden. Stop met het gebruik van uw telefoon wanneer u hinder ondervindt en neem contact op met een arts.

Veiligheid op de weg

- Volg tijdens het rijden alle veiligheidsvoorschriften en -maatregelen op voor het gebruik van uw toestel.
- Houd u aan alle lokale wetten die van toepassing zijn. Houd altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen wanneer u achter het stuur zit. Als u achter het stuur zit, moet de veiligheid op de weg u prioriteit zijn.
- Stop langs de weg en parkeer de auto voordat u de tablet opneemt of iemand belt, als de situatie op de weg dit vereist.
- De radiofrequentiesignalen kunnen sommige elektronische systemen van de auto verstoren, zoals de autoradio of veiligheidsvoorzieningen.
- Wanneer uw voertuig voorzien is van een airbag, zorg er dan voor dat de toegang niet wordt gehinderd door het plaatsen van draadloze of vaste apparatuur voorin. Anders kan dit het goed functioneren van de airbag verhinderen, wat kan leiden tot ernstige verwondingen. Het is verboden de mobiele telefoon in de hand te hebben tijdens het rijden.
- Zorg ervoor dat het volume op een redelijk niveau staat wanneer u naar muziek luistert zodat u zich nog bewust bent van wat er om u heen gebeurt. Dit punt is met name van belang wanneer u zich dicht bij een weg bevindt.
- Door uw telefoon te gebruiken in bepaalde omstandigheden kunt u afgeleid raken en gevaar veroorzaken. Houd u aan alle regels die het gebruik van de telefoon of oortelefoons verbieden of beperken (door bijvoorbeeld geen SMS te versturen wanneer u rijdt of het gebruik van oortelefoons tijdens het fietsen).
- Het is verboden de mobiele telefoon in de hand te hebben tijdens het rijden.



Stroomvoorziening en opladen

- Werp uw telefoon niet in het vuur.
- Veroorzaak geen kortsluiting.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven de 60 °C / 140 °F.
- Recycle de batterij volgens de geldende normen.
- Laad uw telefoon op met behulp van de meegeleverde USB-kabel en oplader. Het gebruik van een ongeschikte adapter of kabel kan uw telefoon onherstelbaar beschadigen.
- De adapter moet in de buurt van de telefoon zijn aangesloten en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het gebruik van beschadigde kabels of opladers of het opladen in een vochtige omgeving kan een elektrische schok veroorzaken.
- De elektrische oplader dient alleen binnen gebruikt te worden.
- Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Het stopcontact mag niet geblokkeerd worden tijdens het gebruik.
- Haal de oplader uit het stopcontact om de telefoon helemaal los te koppelen van het stroomnet.
- De elektrische opladers kunnen warm worden bij normaal gebruik, en een langdurig contact kan verwondingen veroorzaken.
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie rond de adapters tijdens het gebruik.
- De ventilatie mag niet worden geblokkeerd doordat luchtopeningen zijn afgedekt met voorwerpen (kranten, doeken, gordijnen, enz.) om zo oververhitting en disfunctioneren te voorkomen. Houd een ruimte van minimaal 10 cm rondom de telefoon vrij.
- De telefoon dient te worden gebruikt in gebieden met een gematigd klimaat.
- Sluit geen USB-kabel aan en verwijder hem niet met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Stel de telefoon niet bloot aan overmatige warmte (zon, vuur enzovoort.) aangezien het toestel voorzien is van een oplaadbare interne batterij.
- Gebruik de connector niet om meerdere acties tegelijk uit te voeren, en zorg ervoor dat de polen van de batterij geen geleidend element raken, zoals metalen of vloeistoffen.

Gehoorbescherming



Deze telefoon voldoet aan de huidige regelgeving inzake de beperking van het maximale output volume. Langdurig luisteren met oortelefoons op een hoog volume kan gehoorverlies veroorzaken!

- Stop het gebruik van het product of zet het volume lager als uw oren suizen.
- Zet het geluid niet op vol, gezondheidsprofessionals raden lange blootstelling aan harde geluiden af.
- Maak redelijk gebruik van de oortelefoons: een buitensporige geluidsdruk van de oor- of koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Om gehoorschade te voorkomen mag u niet langdurig luisteren bij een hoog geluidsvolume.

Bescherming van het milieu

- Houd u aan de lokale regelgeving op het gebied van afvalverwijdering bij het weggooien van de verpakking, de batterij en de afgedankte telefoon. Breng deze producten naar een verzamelpunt zodat ze correct gerecycled kunnen worden. Gooi telefoons of versleten batterijen niet weg bij het huisvuil.
- Breng afgedankte lithiumbatterijen die u niet wenst te bewaren naar een hiervoor bestemd inzamelpunt. Gooi ze nooit weg bij het gewone huishoudelijk afval. Gooi telefoons of versleten batterijen niet weg bij het huisvuil.



De batterij kan ontploffen als u deze vervangt door een ongeschikt model. Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de instructies.



Dit symbool op het product betekent dat het gaat om een apparaat dat qua afvalverwerking onder de verordening inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) valt.

Schoonmaak en onderhoud

- Zet de telefoon uit voordat u hem schoonmaakt of onderhoudt. De oplader dient uit het stopcontact te worden gehaald. De telefoon en de oplader dienen te worden losgekoppeld om elektrische schokken en kortsluiting van de batterij of de oplader te voorkomen. Sluit de klepjes.
- Maak de telefoon en de oplader niet schoon met chemische middelen (alcohol, benzeen), chemische stoffen of schurende middelen. Die kunnen onderdelen beschadigen of de werking aantasten. Het apparaat kan worden schoongemaakt met een zachte, antistatische en licht vochtige doek, of met kraanwater volgens de instructies in INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE WATERDICHTHEID, pagina 38.
- Maak geen krassen op of aanpassingen aan de telefoon. De bestanddelen in de verf kunnen een allergische reactie veroorzaken. Stop direct met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts als een dergelijke reactie zich voordoet.
- Verwijder het stof van de stekker en houd hem droog om risico op brand te voorkomen.
- Als de telefoon of een van de accessoires niet goed werkt, dient u contact op te nemen met uw lokale serviceafdeling.
- Haal de telefoon of de accessoires niet zelf uit elkaar.

Noodoproep

Als uw telefoon in een noodsituatie aanstaat en u bereik heeft, dan kunt u uw telefoon gebruiken om een noodoproep te plaatsen. Maar het kan zijn dat noodnummers niet toegankelijk zijn op de netwerken. U dient nooit enkel op uw telefoon te vertrouwen om noodoproepen te plaatsen.

Aanbevelingen om blootstelling van de gebruiker aan straling te verminderen

- Gebruik uw mobiele telefoon in gebieden die gedekt worden door uw netwerk om de hoeveelheid straling te verminderen (met name in ondergrondse parkeergarages of tijdens reizen in trein en auto).
- Gebruik uw telefoon in zones waar goed bereik is (dat wil zeggen: waar het maximale aantal staafjes voor het netwerk wordt getoond).
- Gebruik de handsfree-set.
- Houd tijdens een gesprek de telefoon verwijderd van de buik van zwangere vrouwen en de onderbuik van jongeren.
- Kinderen en jongeren moeten mobiele telefoons redelijk gebruiken. 's Nachts telefoneren moet vermeden worden en de frequentie en de duur van de gesprekken moeten beperkt blijven.

AANVULLENDE INFORMATIE

Conformiteit



- CROSSCALL bevestigt dat dit apparaat voldoet aan de basisaanbevelingen en aan overige relevante maatregelen die zijn opgenomen in Richtlijn 2014/53/EU. De meest recente toepasselijke versie van de conformiteitsverklaring kan worden ingezien op de website: https://docs.crosscall.com/public/CERTIFICAT/CORE-M5_CERTIFICATE-OF-CONFORMITY_INTERNATIONAL.pdf.
- Beperkingen met betrekking tot de 2,4 GHz-frequentieband: Noorwegen: Deze subparagraaf is niet van toepassing op de geografische zone in een straal van 20 km rond het centrum van Ny-Ålesund. Beperkingen met betrekking tot de 5 GHz-frequentieband: Volgens artikel 10, paragraaf 10 van de Richtlijn 2014/53/EU staat op de verpakking dat deze radioapparatuur onderworpen is aan enkele beperkingen wanneer deze op de markt gebracht wordt in België (BE), Bulgarije (BG), de Tsjechische Republiek (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SL), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Verenigd Koninkrijk (UK), Turkije (TR), Noorwegen (NO), Zwitserland (CH), IJsland (IS) en Liechtenstein (LI).

Frequentiebanden en vermogen

- Frequentieband gebruikt door de radioapparatuur: Bepaalde banden zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen of in alle regio's. Neem contact op met de lokale operator voor meer informatie.
- Maximale frequentie van het afgegeven radiosignaal op de frequentieband waar de radioapparatuur op werkt: Het maximale vermogen voor alle banden is lager dan de maximale waarde aangegeven in de geharmoniseerde, relevante norm. De van toepassing zijnde nominale beperkingen van de frequentiebanden en het transmissievermogen (straling en/of geleiding) op deze radioapparatuur zijn de volgende:


Frequentie-	banden	Maximaal vermogen
GSM850	824MHz-894MHz	33±2dBm
GSM900	880MHz-960MHz	33±2dBm
DCS1800	1710MHz-1880MHz	30±2dBm
PCS1900	1850MHz-1990MHz	30±2dBm
WCDMA Band1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
WCDMA Band2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
WCDMA Band4	1710MHz-2170MHz	23±2dBm

Frequentie-	banden	Maximaal vermogen
WCDMA Band5	824MHz-894MHz	23±2dBm
WCDMA Band8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE Band1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
LTE Band2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
LTE Band3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
LTE Band5	824MHz-894MHz	23±2dBm
LTE Band7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE Band8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE Band20	791MHz-862MHz	23±2dBm
LTE Band28	703MHz-803MHz	23±2dBm
LTE Band32	1452MHz-1496MHz	Only DL
LTE Band68	698MHz-783MHz	23±2dBm
LTE Band38	2570MHz-2620MHz	23±2dBm
LTE Band39	1880MHz-1920MHz	23±2dBm
LTE Band40	2300MHz-2400MHz	23±2dBm
LTE Band41	2496MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE Band42	3400MHz-3600MHz	23±2dBm
LTE Band43	3600MHz-3800MHz	23±2dBm
NR FDD Band n1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
NR FDD Band n3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
NR FDD Band n5	824MHz-894MHz	23±2dBm
NR FDD Band n7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
NR FDD Band n8	880MHz-960MHz	23±2dBm
NR FDD Band n20	791MHz-862MHz	23±2dBm
NR FDD Band n28	703MHz-803MHz	23±2dBm
NR TDD Band n38	2570MHz-2620MHz	23±2dBm
NR TDD Band n40	2300MHz-2400MHz	23±2dBm
NR TDD Band n41	2496MHz-2690MHz	25.5±2dBm
NR TDD Band n77	3300MHz-4200MHz	25.5±2dBm
NR TDD Band n78	3300MHz-3800MHz	25.5±2dBm
Bluetooth®	2402MHz-2480MHz	<10±2dBm
Wi-Fi 2.4G	2402MHz-2482MHz	<20±2dBm

Frequentie-	banden	Maximaal vermogen
Wi-Fi 5G	5170MHz-5835MHz	<20±2dBm
Wi-Fi 6G	5945MHz-7125MHz	<20±2dBm
NFC	13.56MHz	<42dBuA/m

Informatie met betrekking tot de accessoires en software

We raden aan de volgende accessoires te gebruiken:

ACCESSOIRE	MODEL	TECHNISCHE GEGEVENS
	Gedeponeerd merk: Crosscall Ref. Crosscall: 1901160199969	Model : TPD-124A120167VF01 Ingangsspanning: 100V-240V~ Ingangsfrequentie wisselstroom: 50/60 Hz Uitgangsspanning/-stroom: 5.0 V $\Rightarrow$ 3.0A of 9.0 $\Rightarrow$ 2.22A of 12.0 $\Rightarrow$ 1.67A Uitgangsvermogen: 20.0W Gemiddeld rendement in actieve modus: 86.03% Rendement bij lage lading (10%): 76.58% Energieverbruik zonder opladen: 0.061W
	Ref. Crosscall: 1909140199976	USB-C USB-C 1 m

De softwareversie van het product is L1982.x. (of X=0 tot 9, A tot Z, wat updates over de gebruikerservaring, beveiligingspatches enzovoort weergeeft). De software-updates worden door de fabrikant gepubliceerd om, na de lancering van het product, storingen te verhelpen of bepaalde functies te verbeteren. Alle softwareversies die zijn gepubliceerd door de fabrikant, zijn gecontroleerd en altijd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Alle RF-parameters (bijvoorbeeld de frequentiebanden en uitgangsvermogen) zijn niet toegankelijk voor de gebruiker en kunnen niet door de gebruiker gewijzigd worden. De meest recente informatie met betrekking tot accessoires en software is beschikbaar in de conformiteitsverklaring, die kan worden ingezien op de website: https://docs.crosscall.com/public/CERTIFICAT/CORE-T5_CERTIFICATE-OF-CONFORMITY_INTERNATIONAL.pdf

Specifieke Absorptie-Ratio (SAR)

- Dit toestel voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequenties als het toestel tijdens gebruik op een minimale afstand van 5 mm van het lichaam verwijderd gehouden wordt. Volgens de richtlijnen van de ICNIRP (de Internationale Commissie voor de bescherming tegen niet-ioniserende straling), is de limiet van de SAR gemiddeld 2 W/kg voor het hoofd en de romp, en 4 W/kg voor de ledematen op een celweefsel van 10 g dat de meeste frequenties absorbeert.

Maximale waarden voor dit model:

- SAR Hoofd: 1.50 (W/kg) ==> maximaal toegestane waarde: 2 (W/kg)
- SAR lichaam: 1.03 (W/kg) ==> maximaal toegestane waarde: 2 (W/kg)
- SAR Ledematen: 2.63 (W/kg) ==> maximaal toegestane waarde:

Auteursrechten

Dit toestel is uitsluitend bestemd voor privégebruik. Het kopiëren van cd's of het downloaden van muziek, video's of foto's om deze te verkopen of voor ieder ander commercieel doeleinde kan een overtreding zijn van auteursrechten. Een toestemming kan nodig zijn om een document, een boek en/of een presentatie, waarop auteursrechten van toepassing zijn, gedeeltelijk of in zijn geheel, te kopiëren of op te slaan. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de wetten die van toepassing zijn op het opslaan en gebruiken van bepaalde inhoud in uw land en rechtsgebied.

BIJLAGE

Belangrijke informatie

Om een optimale ervaring te bieden wordt de telefoon regelmatig verbonden met internet- en e-mailservers. Dit impliceert automatisch en onvermijdelijk de uitwisseling van gegevens die gefactureerd kunnen worden bovenop uw bestaande abonnement, of in mindering kunnen worden gebracht op uw vooraf betaald tegoed.

Om ieder misverstand met betrekking tot de facturatie van diensten die gebruik van internet maken te voorkomen, raden we u sterk aan voor een tegoed te kiezen dat onbeperkte toegang tot internet en berichten biedt. Zorg er ook voor dat u de vooraf geconfigureerde standaardinstellingen niet aanpast. Als u wilt, kunt u verbinding maken met een Wifi-netwerk om de internetsnelheid en de efficiëntie te verbeteren. We raden u ook ten zeerste aan om vooral een Wifi-netwerk te gebruiken wanneer u streamt of spellen, video's of films downloadt.

Wissen van gegevens (fabrieksinstellingen)

Om de standaardinstellingen te resetten klikt u in het menu op uw telefoon op **Instellingen > Systeem > Resetopties > Alle gegevens wissen (terug naar fabrieksinstellingen).**

Zorg ervoor dat u een back-up heeft gemaakt van belangrijke gegevens op het toestel voordat u een reset uitvoert.



Hiermee verwijdt u alle gegevens uit het interne geheugen van uw telefoon.

In dit menu kunt u ook alleen uw voorkeuren of de Wifi, mobiele gegevens of Bluetooth® resetten.

Garantievoorwaarden

Uw telefoon en de accessoires in de doos zijn gegarandeerd tegen alle storingen en gebreken die zich zouden kunnen voordoen vanwege het ontwerp, de vervaardiging of een materiaaldefect, onder normale gebruiksomstandigheden, gedurende de garantieperiode (algemene voorwaarden van de Dienst na verkoop kunnen geraadpleegd worden op www.crosscall.com > **Hulp** > **Garantie**) vanaf de aankoopdatum van uw telefoon die op uw originele factuur vermeld staat. De commerciële garantie eindigt van rechtswege na deze periode. Reserveonderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van nieuwe producten zijn tien (10) jaar beschikbaar vanaf de datum waarop het product niet meer verkocht wordt.

Voor meer informatie over de garantievoorwaarden, raadpleeg www.crosscall.com > **Hulp** > **Garantie**.

We raden u aan de volgende instructies te volgen voordat u contact opneemt met de klantenservice:

- Laad de batterij volledig op;
- Upgrade de software of herstel de fabrieksinstellingen om de telefoon te formatteren.

LET OP: ALLE gebruikersgegevens van de telefoon (contacten, foto's, berichten, bestanden en gedownloade applicaties) gaan definitief verloren. Wij raden u ten zeerste aan een volledige back-up van de gegevens van uw telefoon te maken voordat u deze formatteert.

In het geval dat uw telefoon een defect vertoont dat het normale gebruik verhindert, kunt u uw apparaat aan onze klantenservice toevertrouwen. Uw telefoon wordt nooit gerepareerd of vervangen indien de aangebrachte markeringen of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd, of indien de aankoopbon van uw aankoop ontbreekt of onleesbaar is.

Indien het gebrek aan overeenstemming of het defect wordt bevestigd, zal uw telefoon geheel of gedeeltelijk worden vervangen of gerepareerd. Deze garantie dekt de kosten voor onderdelen en arbeidsuren.

Voordat u uw telefoon opstuurt naar onze klantenservice, raden we u aan:

- uw IMEI te noteren en te bewaren op een veilige plek (*);
- de SD-kaart en de simkaart te verwijderen;
- al uw persoonsgegevens op te slaan. Het kan zijn dat ons reparatiecentrum uw telefoon moet formatteren.

(*) Uw IMEI-code is het serienummer waarmee uw apparaat herkend kan worden en om de klantenservice te volgen. Er zijn meerdere manieren om uw IMEI-code te vinden:

- Typ *#06# op het toetsenbord van uw mobiele telefoon;
- Kijk op de verpakking van uw telefoon;
- Afhankelijk van het model kan de IMEI achterop de telefoon op een etiket staan of gegraveerd zijn op de SIM-lade van uw telefoon.

Documenten en informatie die u met uw telefoon mee moet sturen naar de klantenservice:

- Een kopie van de factuur waarop de aankoopdatum, het type product en de naam van de verkoper staan;
- Het IMEI-nummer van de telefoon;
- Een beschrijving van het defect van de telefoon.

We verzoeken u vriendelijk de algemene servicevoorwaarden te lezen op de website van Crosscall: **www.crosscall.com**

CORE-M5, ontworpen in Frankrijk en vervaardigd in China

Gecreëerd en geïmporteerd door:

CROSSCALL - 245 RUE PAUL LANGEVIN 13290 AIX-EN-PROVENCE - FRANKRIJK.

VSEBINA

PREDNOSTI MODELA CORE-Z5

Močan	367
Povezan	367
Ergonomičen.....	368
Vzdržljiv	368

SPLOŠNA PREDSTAVITEV TELEFONA

Predstavitev aparata	369
X-LINK™	370
X-BLOCKER.....	370

VKLOP DELOVANJA TELEFONA CORE-Z5

Namestitev kartice nano SIM / mikro SD	371
Vklop/izklop telefona.....	372
Nasveti in previdnostni ukrepi za polnjenje baterije.....	372-373

ZASLON NA DOTIK, SISTEMSKA NAVIGACIJA IN GUMBI MODELA CORE-Z5

Uporaba zaslona na dotik	374-375
Sistemska navigacija	376-377
Gumbi telefona	378-379

UPORABA TELEFONA

Telefonski klici.....	379-380
Stiki	380
Sporočila.....	381
Kamera / Čitalnik kode QR.....	381-382
Galerija	382
Prenesite datoteke: iz telefona v računalnik ali iz računalnika v telefon	383-384
Prenos datotek: iz telefona v telefon	384-385
Upravljanje kartic SIM	385-386
Mobilni podatki	386
Brskalnik	386
E-pošta	386
Varčevanje z baterijo	387-388
Ponastavitev telefona	388
Posodobitve sistema	388

NASTAVLJANJE TELEFONA PO MERI

Začetni zaslon	388-389
Zvok	389
Obvestila	390
Datum in čas.....	390
Jeziki	390

NAMIGI IN BLIŽNJICE

Uporaba telefona CORE-Z5 pod vodo	390
Način deljenega zaslona	391
	391

Posnetek zaslona.....	391
Samodejno vrtenje zaslona	391-392
Prebujanje zaslona	392
Način rokavic	392
NFC	392
Deljenje baterije	392-393
Animacija polnjenja	393
Namestitev varnostne vrvice (povodec)	393
Računalo	393

APLIKACIJE CROSSCALL

X-SENSORS	393-394
X-SAFE.....	394-397
X-TALK	397
X-STORY	398
X-CAMP	399

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Aparat.....	400-401
Klici.....	401
Baterija.....	401
Multimedijske vsebine.	402
Shranjevanje.....	402
Razno.....	403

VARNOSTNI UKREPI

Splošne varnostne informacije	404-405
Informacije v zvezi z vodotesnostjo	406
Medicinski pripomočki.....	406-407
Varnost v cestnem prometu.....	407
Napajanje in polnjenje	407-408
Zaščita sluha	408-409
Varstvo okolja.....	409
Čiščenje in vzdrževanje.....	410
Klic v sili	410
Priporočila za zmanjšanje izpostavljenosti uporabnika sevanju	410

DODATNE INFORMACIJE

Skladnost	411
Frekvenčni in močnostni pasovi.....	411-412
Informacije o dodatni in programski opremi	413
Stopnja specifične absorpcije (SAR)	413
Avtorske pravice.....	414


PRILOGA

Pomembne informacije.....	414
Brisanje podatkov (tovarniške nastavitve).....	414
Garancijski pogoji	414-415

Hvala, ker ste izbrali CROSSCALL in kupili ta pametni telefon.

Navodila za uporabo vam bodo pomagala, da se seznanite z novim aparatom.

PREDNOSTI MODELA CORE-Z5

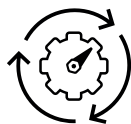

Močan

CORE-Z5 je opremljen z izjemno učinkovitim procesorjem Qualcomm® QCM6490 v kombinaciji z 8 zmogljivimi jedri. Lahko računate na njegovo hitrost izvajanja in opravljate več kompleksnih nalog hkrati. Zahvaljujoč njegovi računalniški moči lahko spreminjate uporabo brez izgube odzivnosti. S telefonom CORE-Z5 izkoristite tudi veliko zmogljivost spomina, razširljivega do 1024 GB z mikro kartico SD.



Povezan

CORE-Z5 združuje omrežne pasove, namenjene povezavi 5G NR-FDD n1 (2100MHz) / n3 (1800MHz) / n5 (850 MHz) / n7 (2600MHz) / n8 (900MHz) / n20 (800MHz) / n28 (700MHz)) + NR-TDD n38 (2600MHz) / n40 (2300MHz) / n41 (2500MHz) / n77 (3700MHz) / n78 (3500MHz). Ti pasovi pokrivajo francoske operaterje in večino evropskih operaterjev. Doma ali v pisarni se, zahvaljujoč Wi-Fi 6 in 6E, vaš CORE-Z5 poveže z vašim omrežjem (802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v, 802.11u 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFi6/6E Certified) in vam omogoča optimizacijo vašega mobilnega podatkovnega paketa. Ima dvojni predal za kartico SIM in mikro SD, ki vam omogoča preklapljanje z ene kartice SIM na drugo, ne glede na to, ali jo uporabljate za osebne ali poklicne namene, preklapljanje med operaterji in začasno naročnino na lokalno tarifo v tujini.





Ergonomičen

Poleg zaslona velikosti 6,08" - 19/9, ki omogoča dobro berljivost, so stranske tipke modela CORE-Z5 oblikovane tako, da jih je lažje uporabljati, zlasti z rokavicami. Štirje programljivi gumbi vam z enim pritiskom omogočajo hiter dostop do določenih funkcij telefona, ne da bi ga morali odkleniti. Na primer, spremenite ga lahko v walkie-talkie in komunicirate kjer koli ste s pritiskom na en sam gumb s funkcijo Push-to-Talk ter komunicirate jasno in slišno zahvaljujoč zmogljivemu zvočniku 100 dB.





Vzdržljiv

Vzdržljivost je bistvena za DNK CROSSCALL. CORE-Z5 je odporen na padce, vodoodporen in ima 5-letno garancijo: izpolnjuje vse zahteve vzdržljive naprave, ki je popolnoma primerna za poslovni svet.

Ker je popravljivost ena od ključnih lastnosti, ki omogočajo daljšo življenjsko dobo pametnega telefona, je bil CORE-Z5 med svojo zasnovo deležen posebne pozornosti s ciljem, da bi nadaljeval s tradicijo izbora izdelkov CORE, ki se uvrščajo med najbolj popravljive na trgu.

SPLOŠNA PREDSTAVITEV TELEFONA

Predstavitev aparata

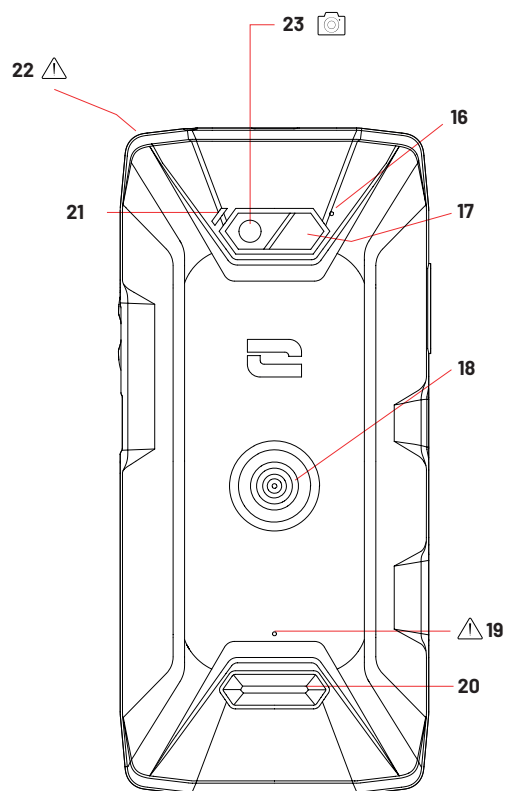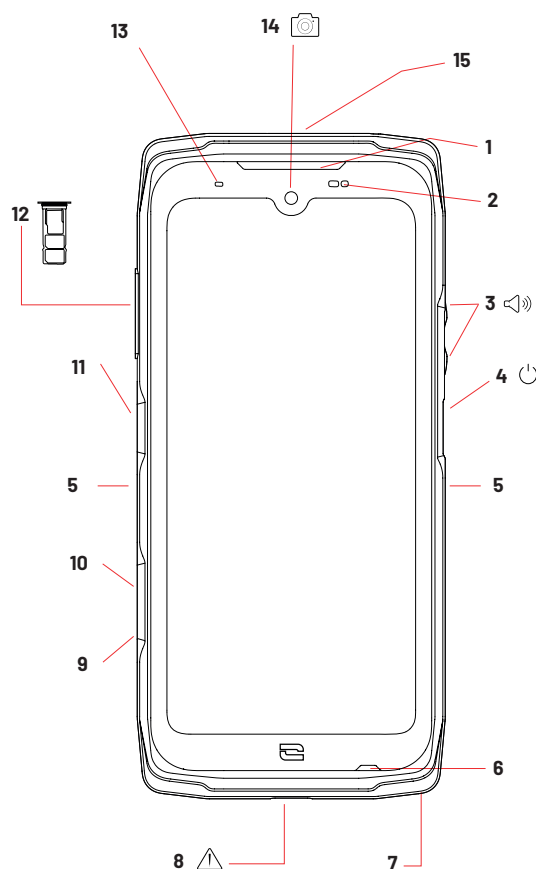

1. Zvočnik
2. Senzorji svetlobe in bližine
3. Gumb za glasnost +/-
4. Gumb za vklop/izklop + čitalnik prstnega odtisa
5. Zareze za X-BLOCKER
6. Mikrofon
7. Prehod za varnostni kabel
8. Vrata USB-tip C (tesnilni pokrovček – vedno dobro zaprite !)
9. Programljiv gumb št. 4
10. Programljiv gumb št. 3
11. Programljiv gumb št. 1
12. Predal za vstavitve kartic SIM in kartice mikro-SD

13. LED-lučke za obvestila
14. Sprednja kamera 8MP
15. Programljiv gumb št. 2
16. Mikrofon
17. Bliskavica
18. X-LINK™* (pritrnitev / polnjenje / prenos podatkov)
19. Ne vstavljati predmeta!
20. Zvočnik
21. Lučka LED za obvestila
22. Vtičnica za slušalke (tesnilni pokrovčki – vedno dobro zaprite!)
23. Zadnja kamera 48MP Fusion⁴



X-LINK™*

PAMETNI SISTEM MAGNETNE PRITRDITVE

Magnetni konektor na zadnji strani telefona omogoča, da ga z eno potezo pritrdite in povežete z ekskluzivnimi dodatki X-LINK™*.

Odvisno od uporabljene dodatne opreme lahko X-LINK™* polni vaš telefon in/ali prenaša podatke.






X-BLOCKER

SISTEM ZA OJAČANO MEHANSKO PRITRDITEV

Ta ekskluzivni dodatek, ki je priložen vašemu mobilnemu telefonu, omogoča, da ga pritrdite z združljivo dodatno opremo v situacijah, ki zahtevajo čim boljše držanje (sila izpuljenja 20 kg). Enostavno ga pritrdite na stranske zareze mobilnega telefona. Njegova silikonska prevleka zmanjšuje vibracije, ki jih povzročajo udarci.

Preden začnete katero koli dejavnost, preverite, ali je vaš X-BLOCKER popolnoma vpet v obe zarezi telefona.

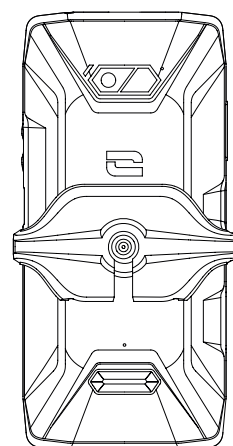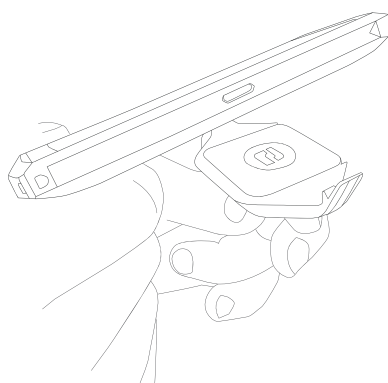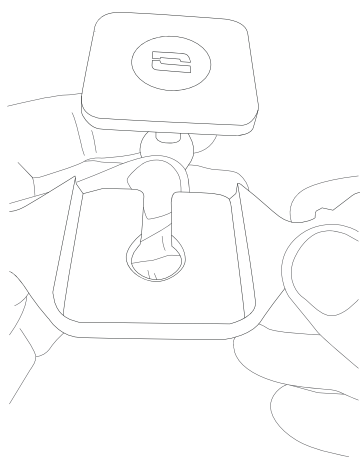


Celoten izbor dodatne opreme, združljive z X-LINK™* in X-BLOCKER, najdete na www.crosscall.com


VKLOP DELOVANJA TELEFONA CORE-Z5

Namestitev kartice nano SIM/mikro SD


1. Preverite, ali je vaš aparat izključen. Če ni, ga izklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.
2. Predal za kartice nano SIM/mikro SD izvlecite s priloženim orodjem za izmet, ki ga vstavite v predvideno odprtino, kot je prikazano spodaj.

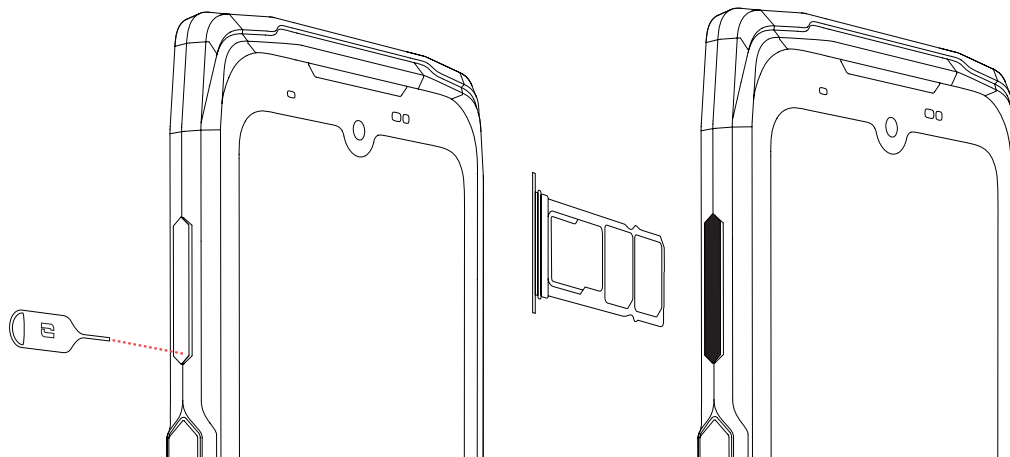

3. Popolnoma odstranite predal.
4. V pametni telefon lahko namestite dve kartici nano SIM in eno kartico mikro SD.
 - a. Da bi zagotovili optimalno združljivost s storitvami operaterja, vam svetujemo, da vstavite kartico nano SIM s kovinsko stranjo navzdol v najmanjši predelek (SIM 1).

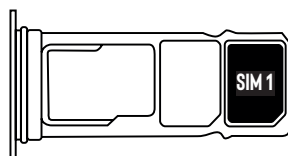


- b. Če želite, lahko vstavite še eno kartico nano SIM s kovinskim delom, obrnjenim navzdol, v sredinski razdelek (SIM 2) in/ali eno kartico mikro SD (največ 1024 GB) v levi razdelek.

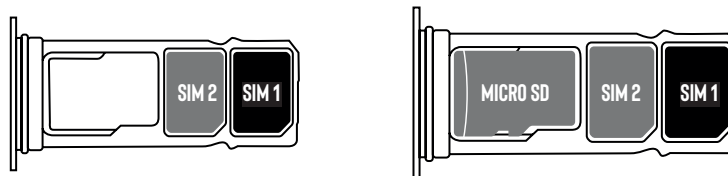

5. Potisnite predal nazaj v telefon.
 - a. Preverite, če sta kartici pravilno poravnani.
 - b. Preden predal vstavite v telefon, ga pravilno poravnajte z režo telefona.
 - c. Vstavite predal in ga potisnite tako, kot je prikazano zgoraj.

Pozor: Da bi zagotovili vodotesnost telefona, poskrbite, da je predal popolnoma vstavljen in zaklenjen.

Vklop/izklop telefona

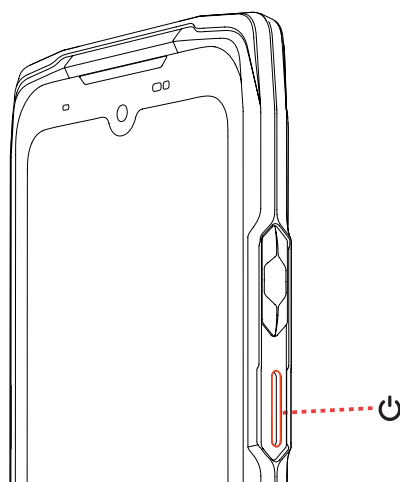


Dolgo pritiskajte gumb za **vklop/izklop** telefona in počakajte nekaj sekund, da se prižge zaslon.

Ko prvič vklopite telefon ali po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na zaslonu za nastavev aparata.

Ko je telefon vklopljen, lahko s pomočjo tega gumba tudi:

- zaklenete/odklenete zaslon na dotik s kratkim pritiskom
- dostopate do klicev v sili, izklopite, ponovno zaženete in preklopite v prikrito delovanje z dolgim pritiskom.

Nasveti in previdnostni ukrepi za polnjenje baterije

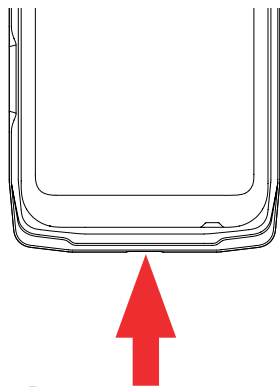

1. Odprite tesnilni pokrovček in prek vrat USB-A povežite kabel in omrežni adapter, priložen v kompletu. Nato drugi konec kabla priključite v vrata USB-C na telefonu.
2. Omrežni adapter priključite v električno vtičnico.
3. Ko se baterija popolnoma napolni, odklopite telefon iz polnilnika. Najprej odklopite polnilnik iz aparata, potem pa iz električne vtičnice.

-  Nikoli ne polnite telefona skupaj z magnetno povezavo X-LINK™* in USB, saj lahko s tem skrajšate življenjsko dobo opreme telefona.
-  Baterija je vgrajena v telefon in ni odstranljiva. Baterije ne odstranjujte sami.


- Da baterije svojega aparata ne porabite prezgodaj, priporočamo, da upoštevate pravila smotrne uporabe pri vsakem ciklu polnjenja. Zato je najbolje, da baterijo napolnite takoj, ko doseže stanje 20 % napolnjenosti, in da se izogibate polnjenju nad 80 %, namesto izvajanja ciklov popolnega polnjenja (od 0 do 100 %).
 - Uporabljajte samo polnilnik in kabel, ki sta odobrena in združljiva z vašim telefonom. Uporaba neodobrenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškodbe telefona.
 - Ne uporabljajte telefona med polnjenjem. Ne pokrivajte telefona ali električnega adapterja.
 - Nepravilna priključitev polnilnika lahko težko poškoduje vaš telefon. Garancija ne pokriva nobene škode, nastale zaradi neustrezne uporabe.
 - Ko se telefon ne polni, odstranite polnilnik iz električne vtičnice.
 - Telefon se morda ne bo takoj vklopil, če polnite prazno baterijo. Po določenem času polnjenja se bo telefon normalno zagnal.
 - Če je napajanje izmeničnega toka (AC) šibkejše, je čas polnjenja lahko daljši.
 - Če uporabljate nekonvencionalne polnilnike, kot so računalniki, je lahko čas polnjenja daljši.
 - Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na temperaturo okolja in preostalo raven baterije.
 - Telefon lahko varno polnite pri temperaturi med 0 °C in 40 °C. Polnjenje pri temperaturah pod 0 °C ali nad 40 °C lahko negativno vpliva na delovanje baterije in skrajša njeno življenjsko dobo. Dolgotrajno polnjenje pri ekstremnih temperaturah poškoduje baterijo.
 - Med polnjenjem se lahko telefon in polnilnik segrejeta. To je popolnoma normalno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo ali učinkovitost telefona. Če baterija postane bolj vroča kot običajno, jo prenehajte polniti. Telefon postavite na hladno mesto in počakajte, da se ohladi. Izogibajte se dolgotrajnemu stiku s površino telefona, če se segreje.
-  Funkcije aparata se razlikujejo glede na vašo lokacijo, jezik, operaterja in model. Aparat je združljiv s funkcijo OTG. Uporabljajte standardni podatkovni kabel OTG.

ZASLON NA DOTIK, SISTEMSKA NAVIGACIJA IN GUMBI MODELA CORE-Z5

Obvladajte delovanje telefona in njegovih aplikacij v nekaj preprostih potezah.

Uporaba zaslona na dotik

Tapkanje

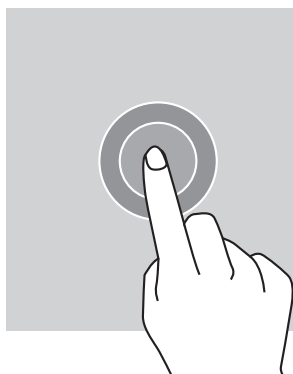


Če želite odpreti aplikacijo, izberite element menija, pritisnite tipko na zaslonu na dotik ali vnesite znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu, tapnite element s prstom.


Dolg pritisk

Prst postavite na element ali na zaslon in ga zadržite tam 2 sekundi za dostop do razpoložljivih možnosti.

Vlečenje

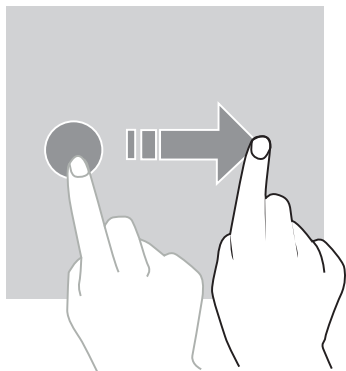


Na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij povlecite v levo ali desno za prikaz drugih strani.

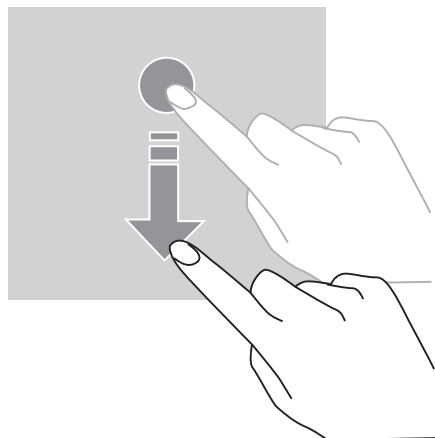


Povlecite navzgor in navzdol za pomikanje spletne strani ali seznama elementov.

Premikanje

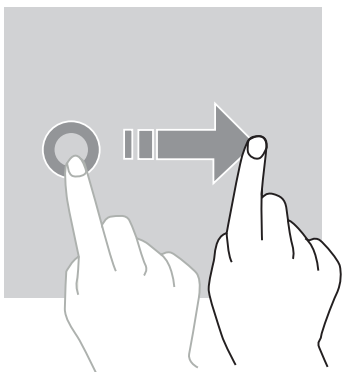


Če želite premakniti element, postavite nanj prst, ga pridržite in povlecite na želeno mesto.

Dejanja z dvema prstoma

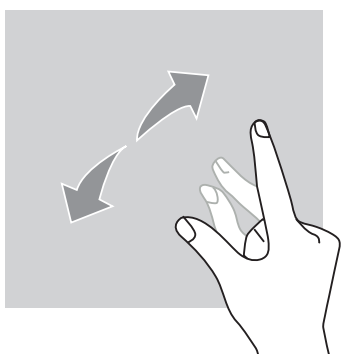

Najprej stisnite dva prsta skupaj in ju nato razmaknite, da povečate del spletne strani, zemljevida ali slike.

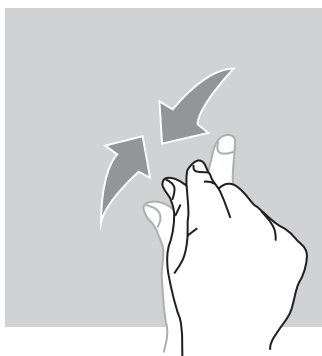

Za pomanjšavo ju približajte.

Sistemska navigacija


Pametni telefon vam ponuja dva načina sistemske navigacije:

- Navigacija s tremi gumbi
- Navigacija s potezami

Spodaj boste našli podroben opis navigacije s tremi gumbi, ki je privzeta navigacija telefona. Če želite nastaviti navigacijo s potezami, pojdite v aplikacijo

Nastavitve  > Sistem  > Poteze  > Sistemska navigacija > Navigacija s potezami


Domov / Glasovni pomočnik

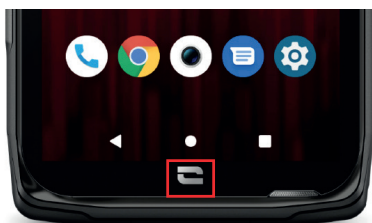

Na kateri koli strani v pametnem telefonu pritisnite krog na sredini zaslona, da se vrnete na začetni zaslon


Dolg pritisk na to tipko bo aktiviral Googlov glasovni pomočnik.

Nazaj

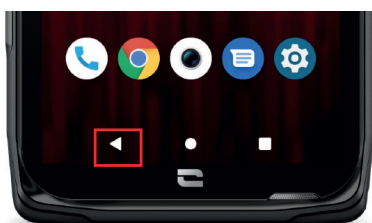

Na kateri koli strani v pametnem telefonu pritisnite trikotnik v spodnjem levem kotu zaslona, da se vrnete na prejšnjo stran.

Odprte aplikacije

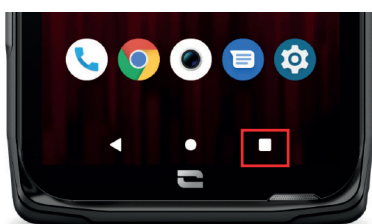

Na kateri koli strani v pametnem telefonu se dotaknite kvadrata v spodnjem desnem kotu zaslona in se pomaknite do mesta, kjer so shranjene vse odprte aplikacije.

Meni aplikacij telefona

Vse aplikacije, nameščene na telefonu, so na voljo v meniju vašega aparata. Za dostop do njega z domačega zaslona:

1. Povlecite po zaslonu od spodaj navzgor.
2. Pomikajte se med razpoložljivimi aplikacijami tako, da s prstom povlečete od dna proti vrhu zaslona in kliknete aplikacijo, do katere želite dostopati.
3. S prstom povlecite navzdol ali se dotaknite gumba Domov (spodnji krog na sredini zaslona), da zaprete center za obvestila.

Center za obvestila

Do prejetih obvestil lahko dostopate s katerega koli zaslona telefona.

1. Če želite odpreti okno z obvestili, povlecite navzdol z vrha zaslona. Prikaže se seznam vaših obvestil.
2. Pomaknite se po tem seznamu, da si ogledate vsa svoja obvestila, in kliknite prejeta obvestila, da si jih ogledate podrobno. Ko bo obvestilo prebrano, bo samodejno izginilo.
3. Obvestila lahko tudi izbrišete, ne da bi si jih ogledali. Če želite to narediti, povlecite obvestilo v levo ali desno. Če želite izbrisati vsa obvestila hkrati, kliknite **Izbriši vse**.
4. S prstom povlecite po zaslonu navzgor ali se dotaknite gumba Domov (spodnji krog na sredini zaslona), da zaprete center za obvestila.

Okno za hitro nastavitvev

S katerega koli zaslona telefona lahko dostopate do okna za hitro nastavitvev, ki vam omogoča preprost ogled in spreminjanje glavnih nastavitev telefona.

1. Če želite odpreti okno za hitro nastavitvev, povlecite navzdol z vrha zaslona. To vam omogoča dostop do prvih parametrov, ki so na voljo v oknu za hitro nastavitvev vašega telefona.
2. Ponovno povlecite po zaslonu od zgoraj navzdol, da si ogledate vse nastavitve, ki so na voljo v tem oknu za hitro nastavitvev.
3. Tapnite nastavitvev, da jo omogočite/onemogočite. Parametri, ki so zatemnjeni, so onemogočeni. Če želite prikazati več možnosti za nastavitvev, dolgo pritisnite nanjo.
4. S prstom povlecite po zaslonu navzgor ali se dotaknite gumba Domov (spodnji krog na sredini zaslona), da zaprete okno za hitro nastavitvev.


Želene nastavitve lahko dodate, izbrišete ali premaknete s klikom na majhen svinčnik v spodnjem levem kotu okna za hitro nastavitvev. 

- Če želite premakniti nastavitvev, jo dolgo pritisnite in povlecite na želeno mesto.
- Če želite dodati nastavitvev, jo povlecite navzgor iz območja **"Povlecite ploščice, da jih dodate"**.
- Če želite odstraniti nastavitvev, jo povlecite navzdol do območja **"Povlecite ploščice sem, da jih odstranite"**.



Gumbi telefona

Gumb za vklop / izklop in zaklepanje / odklepanje zaslona

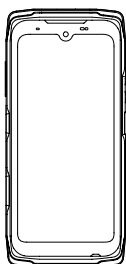

Ta gumb omogoča predvsem:

- vklop / izklop / ponovni zagon telefona z dolgim pritiskom
- zaklepanje / odklepanje telefona s kratkim pritiskom.


- Pritisnite gumb za **vklop / izklop** za ročno zaklepanje zaslona.
- Pritisnite gumb za **vklop / izklop** za ponovni vklop zaslona in povlecite s prstom v katero koli smer na zaslonu, da ga odklenete

Po določenem času nedejavnosti se namreč telefon samodejno zaklene in preklopi v stanje pripravljenosti, da se zmanjša poraba energije in preprečijo nenamerna dejanja.

Če želite nastaviti čas samodejnega vklopa stanja pripravljenosti, pojdite na:

Nastavitve ⚙️ > **Zaslon** ⚙️ > **Čas stanja pripravljenosti zaslona** in izberite želeno trajanje.

Programljivi gumbi

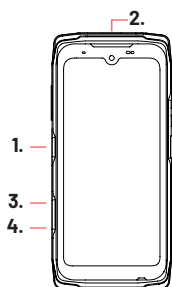

CORE-Z5 ima štiri programljive gumbe (št. 1, št. 2, št. 3 in št. 4), ki jih lahko uporabljate na dva različna načina:

- ali z **DOLGIM** pritiskom
- ali s 3 **KRATKIMI** pritiski, ponovljenimi v zelo hitrem zaporedju.


Ta konfiguracija vam omogoča, da konfigurirate dve funkciji na posamezen gumb, to je skupno 8.

Ti gumbi so privzeto nastavljeni, vendar jih lahko po želji spremenite.

V ta namen:

- Pojdite v meni **Nastavitve** ⚙️ > **Gumbi** ⚙️ > in izberite način uporabe gumba, ki ga želite nastaviti (trojni pritisk ali dolg pritisk).
- Za vsako uporabo lahko:
 - Pokličite določeno telefonsko številko
 - Zaženete neko aplikacijo svojega telefona (X-TALK, X-SAFE, Kamera, Svetilka ...)
 - Aktivirate / deaktivirate neki način (način rokavic, način "Ne moti")

Gumb za glasnost +/-

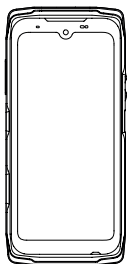

Ta gumb, sestavljen iz tipke + in tipke -, vam bo omogočil nastavitve glasnosti klicev in obvestil s preprostim preklapljanjem med tremi načini:

- Način zvonjenja
- Način vibriranja
- Način tiho

Omogočil vam bo tudi enostavno nastavitve glasnosti:

- klicev
- zvonjenja / obvestil
- multimedijskih vsebin
- alarmov

UPORABA TELEFONA

Telefonski klici Izbiranje številke

1. Pritisnite na  na začetnem zaslonu ali meniju telefona.
2. Pritisnite na , da se odpre tipkovnica, in vnesite telefonsko številko.
3. Pritisnite na  za opravljanje klica.

Iz dnevnika klicev ali seznama stikov

1. Pritisnite na  na začetnem zaslonu ali meniju telefona.
2. Pritisnite na  za dostop do dnevnika klicev, nato pa na številko, ki jo želite poklicati.
3. Pritisnite na  za dostop do kontaktov v imeniku, nato pa na kontakt, ki ga želite poklicati.

Opravljanje mednarodnega klica

1. Pritisnite na  na začetnem zaslonu ali meniju telefona.
2. Pritisnite na , če želite odpreti tipkovnico.
3. Pritisnite na 0 in zadržite prst, dokler se ne prikaže znak +.
4. Vnesite kodo države, področno kodo in telefonsko številko.

5. Pritisnite na  za klicanje izbrane številke.

Klici 4G (VoLTE) / Klici WIFI (VoWIFI)

Za nastavitve klicev prek 4G in WIFI:

1. Pojdite v: **Nastavitve**  > **Omrežje in internet** 
2. Kliknite na kartico SIM, ki jo želite nastaviti.
3. Aktivirate / deaktivirate lahko funkcijo **Klici v 4G** in **Klici WIFI**.

Sprejemanje klicev

Ob prihodu klica povlecite navzgor po zaslonu, da sprejmete klic.

Ob prihodu klica povlecite navzdol po zaslonu, da zavrnete klic.

Stiki

Ročno ustvarjanje stika

1. Pritisnite aplikacijo **Stiki**  v meniju telefona.
2. Pritisnite na  za ustvarjanje novega stika.
3. Vnesite podatke stika.
4. Kliknite na **Shrani**, da shranite novi stik

Ustvarjanje / spreminjanje stika s pomočjo tipkovnice

1. Pritisnite na  za odpiranje tipkovnice telefona .
2. Vnesite številko in kliknite na:
 - a.  **Ustvarite stik**, da shranite to številko kot nov stik.
 - b.  **Dodajte stiku**, če želite dodati to številko že obstoječemu stiku.

Ustvarjanje / spreminjanje stika s pomočjo prejetega klica

1. Pritisnite  za prikaz dnevnika klicev .
2. Kliknite številko, ki jo želite shraniti, in kliknite na:
 - a.  **Ustvarite stik**, da shranite to številko kot nov stik.
 - b.  **Dodajte stiku**, če želite dodati to številko že obstoječemu stiku.

Sporočila

Pošiljanje sporočila

1. Pritisnite aplikacijo **Sporočila**  na domačem zaslonu ali v meniju telefona.
2. Kliknite na  **Démarrer une discussion**
3. Izberite stik oz. stike, ki jim želite poslati sporočilo.
4. Sporočilo napišite s tipkovnico na dotik.
5. Sporočilo pošljite s klikom na .

Prikaz sporočil

1. Pritisnite aplikacijo **Sporočila**  na domačem zaslonu ali v meniju telefona.
2. Izberite stik s seznama sporočil.
3. Prikaz vašega pogovora.

Kamera

Posnemite fotografije / video posnetke

S kamero telefona CORE-M5 lahko fotografirate ali snemate videoposnetke. V ta namen:

1. Pritisnite na aplikacijo **Kamera**  na začetnem zaslonu ali meniju telefona.
2. Kliknite tipko v spodnjem desnem kotu aplikacije, da preklopite iz načina fotografiranja  v video način .
3. Uokvirite motiv na zaslonu in pritisnite sredinsko tipko, da posnamete fotografijo  ali zaženete video .
4. Vaša fotografija / video se samodejno shrani v aplikacijo **Fotografije** .

Bralnik kod QR

Vaš fotoaparatus deluje tudi kot bralnik kod QR. Omogoča prepoznavanje in dešifriranje glavnih vrst kode QR (spletno mesto, vizitka, dostopna točka Wi-Fi, pošiljanje SMS, klicanje).

1. Pritisnite na aplikacijo na začetnem  zaslonu ali meniju telefona.

2. Uokvirite kodo QR za skeniranje na sredini kamere.
3. Kliknite obvestilo, ki se prikaže na dnu zaslona, da izvedete dejanje, povezano s kodo QR.

Galerija

Ogled slik / videoposnetkov

1. Pritisnite aplikacijo **Fotografije**  na začetnem zaslonu ali v meniju telefona.
2. Izberite sliko ali video, da si ju ogledate in dostopate do drugih možnosti.


Izbris slik / videoposnetkov

1. V aplikaciji **Fotografije**  dolgo pritiskajte sliko ali video, ki jo / ga želite izbrisati. Zdaj lahko z enim klikom izberete druge fotografije in/ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
2. Ko je izbira končana, kliknite  in potrdite izbris s klikom na **V redu**.

Deljenje slik / videoposnetkov


1. V aplikaciji **Fotografije**  dolgo pritiskajte sliko ali video, ki jo / ga želite deliti. Zdaj lahko z enim klikom izberete druge fotografije in/ali videoposnetke, ki jih želite deliti.
2. Ko je izbira končana, kliknite  in izberite način skupne rabe.

Prenosite datoteke: iz telefona v računalnik ali iz računalnika v telefon

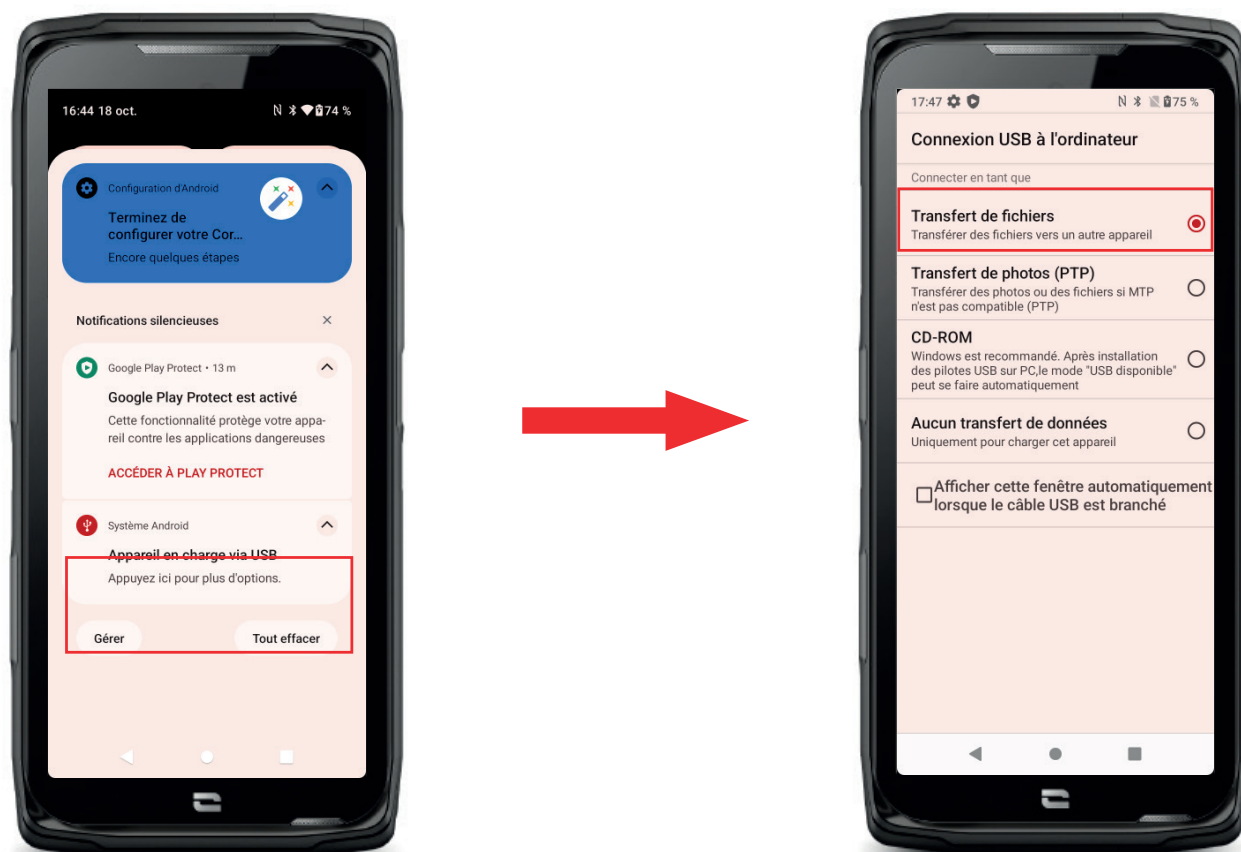


1. Ko povežete telefon z računalnikom s pomočjo kabla USB-C ali X-LINK™*, se v centru za obvestila samodejno prikaže obvestilo.
2. Kliknite to obvestilo in izberite **Prenos datotek**, da boste lahko iz računalnika dostopali do datotek v telefonu.

Vaš aparat se prikaže na računalniku. Za dostop do datotek, ki jih vsebuje:

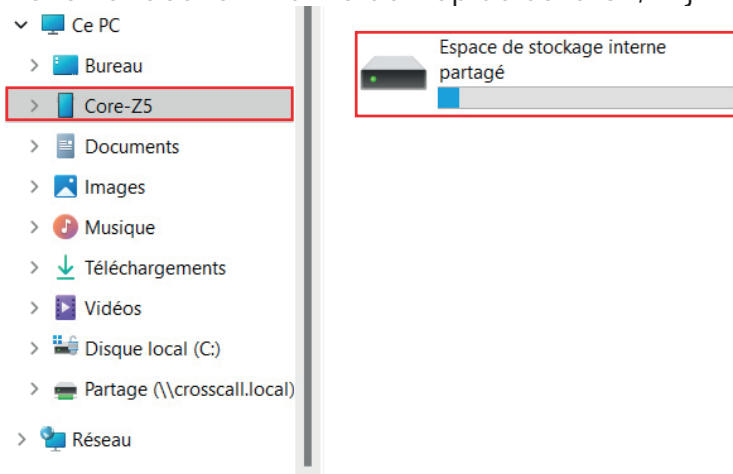

1. Odprite raziskovalec datotek in kliknite na telefon **CORE-Z5**.
2. Kliknite na **Notranji skupni prostor za shranjevanje** ali **prostor kartice SD**.

3. Zdaj imate dostop do datotek v telefonu. Datoteke lahko kopirate v računalnik ali iz računalnika v telefon.

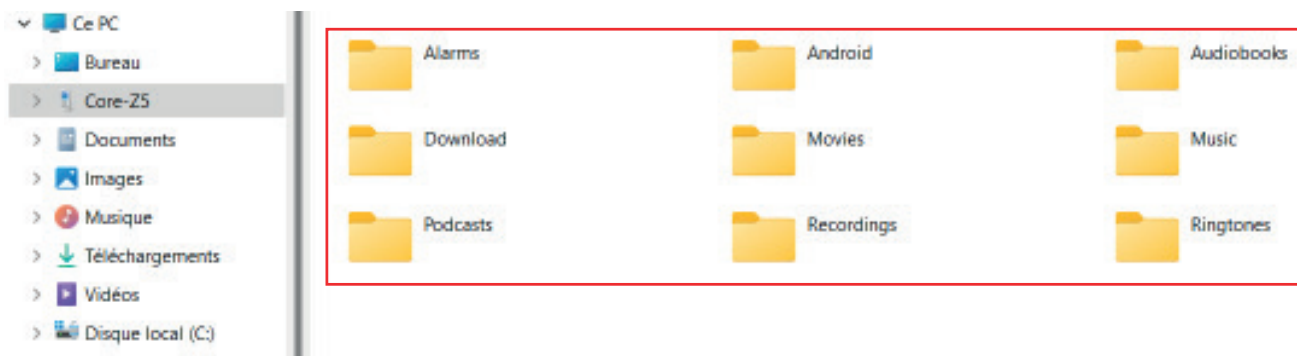

Med prenosom podatkov ne odklopite kabla USB-C ali X-LINK™* iz aparata. To bi lahko povzročilo izgubo podatkov in/ali okvaro aparata.

Poseben primer velja za računalnike Mac znamke Apple

Na računalniku Mac mora biti nameščena aplikacija "Android File Transfer", ki omogoča prenos datotek pametnim telefonom Android.

Prenesite datoteke: iz telefona v telefon

Ob zagonu novega telefona in prvih korakih nastavitve vam bo samodejno predlagan korak prenosa podatkov.

1. Vključite svoj novi aparat, izberite želeni jezik in kliknite Začni, da začnete korake za nastavitve novega telefona.

2. Med temi koraki povežite svoj novi telefon z mobilnim omrežjem ali Wi-Fi. Nujno je, da sta tako stari kot novi telefon povezana z internetom

3. Ko se prikaže okno "Kopirajte svoje aplikacije in podatke" kliknite Naprej. Prikaže se prva možnost za prenos podatkov prek stare naprave, kliknite "Naprej" in sledite korakom, opisanim v "Prvi možnosti: Uporabite svojo staro napravo".

Če nimate kabla ali želite svoje podatke prenesti prek aplikacije Google, izberite «Nimate kabla?», nato pa «nadaljujte». Nato lahko sledite navodilom, opisanim v «Drugi možnosti: Uporabljajte aplikacijo Google».

Prva možnost: Uporabljajte svoj stari aparat

1. Vključite in pustite odklenjen stari aparat
2. Uporabite kabel, primeren za vaš stari aparat, kot kabel za polnjenje
3. S kablom povežite stari aparat z novim
4. Kopirajte podatke v novi aparat, tako da sledite navodilom na zaslonu starega aparata


Druga možnost: Uporabite aplikacijo Google

1. Odprite aplikacijo Google na starem aparatu
2. Izgovorite "V redu Google, nastavi moj aparat" ali vnesite "Nastavi moj aparat" v iskalno polje
3. Sledite navodilom in izberite "ime svojega novega aparata" na starem.
4. Preverite obrazce in vrednosti na starem aparatu
5. Kopirajte podatke v novi aparat, tako da sledite navodilom na zaslonu starega aparata

Za več informacij (o prenosu iz varnostne kopije, narejene v aparatu iPhone), si oglejte uporabniški priročnik, ki je na voljo na strani izdelka www.crosscall.com > CORE-Z5

Upravljanje kartic SIM

Telefon omogoča hkratno uporabo dveh različnih kartic SIM.
Vsako od teh kartic SIM lahko nastavite.

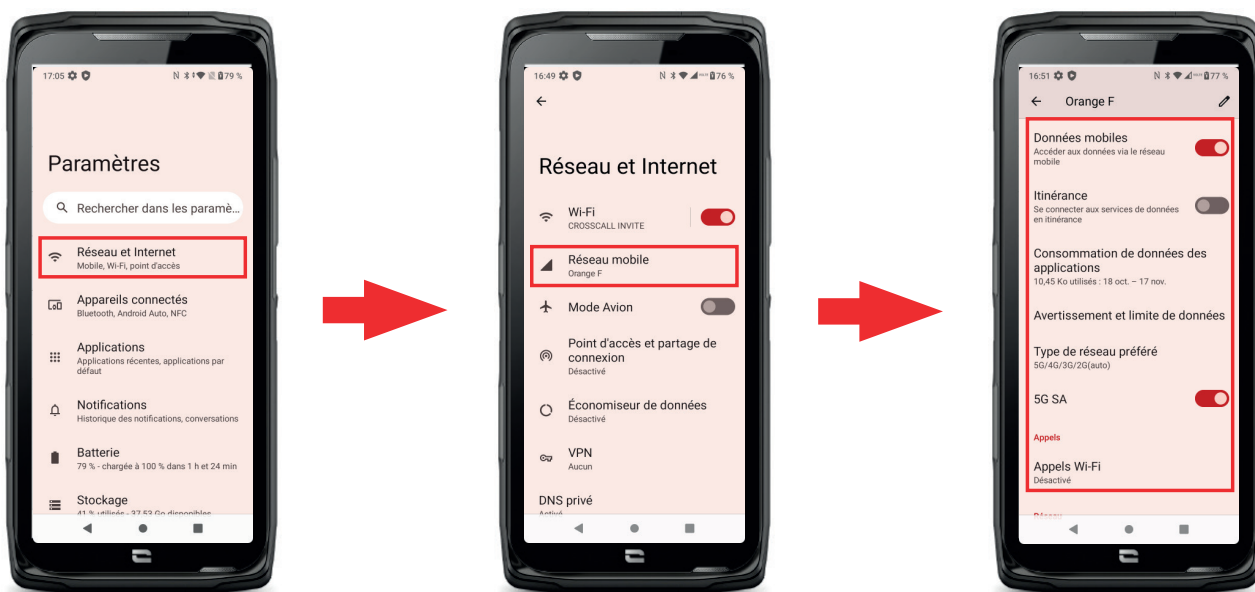

1. Na začetnem zaslonu ali v meniju telefona kliknite na **Nastavitve**  > **Omrežje in internet** 
2. Kliknite na kartico SIM, ki jo želite nastaviti.
3. Dobili boste možnost, da:
 - Spremenite ime kartice
 - Določite kartico, ki se bo uporabljala za prenos mobilnih podatkov
 - Določite kartico SIM, ki bo prednostno namenjena klicem
 - Določite kartico SIM, ki bo prednostno namenjena sporočilom SMS

Mobilni podatki

2 možnosti za aktiviranje / deaktiviranje mobilnih podatkov

1. MOŽNOST:

Na začetnem zaslonu odprite center za obvestila in bližnjice do nastavitev tako, da s prstom povlečete od vrha do dna zaslona in kliknete ikono mobilnih podatkov , da jih aktivirate / deaktivirate.

2. MOŽNOST:

V meniju **Nastavitve**  > **Omrežje in internet**  > **Mobilno omrežje** kliknite na drsnik za aktivacijo, da jih aktivirate / deaktivirate.

Brskalnik

Povežite se z internetom, če želite poiskati informacije, in označite spletne strani za hiter dostop.

1. Pritisnite aplikacijo **Google Chrome**  na domačem zaslonu ali v meniju telefona.
2. Vnesite naslov v iskalno vrstico in pritisnite tipko  na tipkovnici. Dostopate lahko do spletnih strani. Priljubljene, prehod med več okni in druge funkcije so tudi podprti.

E-pošta

Nastavite svoj e-poštni račun

Ko prvič odprete aplikacijo e-pošte, nastavite e-poštni račun.

1. Pritisnite aplikacijo **Gmail**  v meniju telefona.
2. Kliknite na + **Dodaj e -poštni naslov** in izberite ponudnika e-pošte.
3. Za nastavitve sledite navodilom na zaslonu.

Varčevanje z baterijo

CORE-Z5 razpolaga z načinom varčevanja z baterijo. Če aktivirate ta način, vaš telefon:

- Preklopi na temno temo
- Onemogoči, ali omeji dejavnosti v ozadju, nekatere vizualne učinke in druge funkcije, kot je "Ok Google".

Način varčevanja z energijo baterije lahko aktivirate na dva načina.

1. MOŽNOST:

1. Odprite center za obvestila v telefonu tako, da s prstom povlečete navzdol z vrha zaslona.
2. Na belem pasu na vrhu zaslona kliknite ikono .
3. Če želite deaktivirati ta način, kliknite isto ikono.

 Če držite to ikono pritisnjeno nekaj sekund, boste dobili neposreden dostop do menija za baterijo telefona, kjer si boste lahko na hitro ogledali informacije o stanju baterije.

2. MOŽNOST:

1. Na začetnem zaslonu kliknite aplikacijo Nastavitve  > Baterija  > Varčevanje z baterijo.
2. Kliknite na **Aktiviraj zdaj** za aktiviranje tega načina.
3. Kliknite na **Deaktiviraj zdaj** za deaktiviranje tega načina.

V meniju za varčevanje z baterijo imate možnost okrepiti varčevanje z energijo tako, da prilagodite ta način. Lahko torej deaktivirate:

- Deaktiviraj obvestila LED
- Deaktiviraj NFC (Near Field Communication -komunikacija bližnjega polja): način brez stika)
- Deaktiviraj bujenje zaslona

V ta namen:

1. Na začetnem zaslonu kliknite aplikacijo Nastavitve  > Baterija  > Varčevanje z baterijo.
2. izberite zelene možnosti.

V meniju za varčevanje z baterijo lahko nastavite ta način tudi tako, da se samodejno vklopi, ko telefon doseže določen prag napolnjenosti baterije, ki ga lahko nastavite. V ta namen:

1. Na začetnem zaslonu kliknite aplikacijo Nastavitve  > Baterija  > Varčevanje z baterijo > Nastavitve programa in označite Odvisno od odstotka.

2. Zatem izberite želeno raven napolnjenosti baterije.

Ponastavitev telefona

 Preden izvedete ponastavitev na tovarniške podatke, naredite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, shranjenih v aparatu. Aparat se bo samodejno znova zagnal.

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve aparata, pojdite na **Nastavitve**  > **Sistem**  > **Možnosti ponastavitve**  in kliknite na **Izbriši vse podatke (obnovi tovarniške nastavitve)**.

Pozor: s tem dejanjem bodo izbrisani vsi podatki iz notranjega pomnilnika telefona.

V tem meniju lahko tudi ponastavite samo svoje prednostne nastavitve ali Wi-Fi, mobilne podatke in Bluetooth®.

Posodobitve sistema

Posodobitve so spremembe različice programske opreme, ki je bila prvotno nameščena v telefonu, z namenom odprave morebitnih napak, izboljšav ali dodajanja novih funkcij.

NASTAVLJANJE TELEFONA PO MERI

Začetni zaslon

Začetni zaslon je izhodišče za dostop do vseh funkcij telefona. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in še veliko več.

 Začetni zaslon se lahko prikazuje različno glede na regijo ali operaterja.

Ozadje zaslona

1. Dolgo pritiskajte na prazno območje začetnega zaslona, da odprete urejevalnik začetnega zaslona.
2. Izberite **Ozadja zaslona**.
3. Ozadje lahko izberete med izborom slik CROSSCALL ali med svojimi fotografijami.

Pripomočki

Pripomočki so samostojne aplikacije, ki zaganjajo funkcije posebnih aplikacij za omogočanje dostopa in posredovanje informacij na začetnem zaslonu.

Za dostop do pripomočkov, ki jih ponuja vaš telefon:

1. Dolgo pritiskajte na prazno območje začetnega zaslona, da odprete urejevalnik začetnega zaslona.
2. Izberite **Pripomočki**.
3. Dolgo pritiskajte na pripomoček, ki ga želite dodati na začetni zaslon, in ga namestite nanj tako, da po potrebi ustvarite novo stran. Nato spustite prst, da potrdite njegov položaj na zaslonu.
4. Na začetnem zaslonu dolgo pritiskajte na pripomoček, ki ga želite premakniti ali izbrisati. Povlecite ga v območje **X Izbriši** na vrhu zaslona, da ga odstranite z začetnega zaslona.

Bližnjice do aplikacij

Obstaja možnost prilagajanja bližnjic do aplikacij, ki jih želite prikazati na začetnem zaslonu.

1. Odprite meni, v katerem so shranjene vse aplikacije telefona.
2. Dolgo pritiskajte na aplikacijo, za katero želite dodati bližnjico.
3. Še naprej pritiskajte na to aplikacijo in se rahlo premikajte, da odprete začetni zaslon.
4. Aplikacijo namestite, kamor koli želite in spustite prst, da potrdite njen položaj na zaslonu.
5. Na začetnem zaslonu dolgo pritiskajte na bližnjico za aplikacijo, ki jo želite premakniti ali izbrisati. Povlecite jo v območje **X Izbriši** na vrhu zaslona, da jo odstranite z začetnega zaslona.

Zvok

V možnostih **Nastavitve**  > **Zvok**  , lahko:

- Nastavite različne jakosti zvoka svojega aparata za večpredstavnost, klicanje, melodije zvonjenja, opozorila in alarme.
- Izberete melodijo zvonjenja telefona za vsako kartico SIM, zvok obvestil in zvok alarma.
- Upravljate vibriranje, zvok tipkovnice, zvok tipk ...

Ne pozabite, da je nekatere od teh nastavitev mogoče izvesti s tipkama za glasnost +/- vašega telefona. Nato lahko preprosto in zlahka upravljate glasnost melodij zvonjenja in opozoril ter preklopite iz načina zvonjenja v način vibriranja ali tihi način (ali obratno).

Obvestila

V možnostih **Nastavitve**  > **Obvestila**  , lahko:

- Izberete nastavitve prikaza obvestil.
- Aktivirate / deaktivirate obvestila iz različnih aplikacij, nameščenih v telefonu.

Datum in čas

V možnostih **Nastavitve**  > **Sistem**  > **Datum in čas**  lahko:

- Aktivirate / deaktivirate samodejno sinhronizacijo telefona, ki samodejno navaja čas in datum glede na časovni pas vašega omrežja.
- Ročno nastavite čas in datum, če je deaktivirana samodejna sinhronizacija
- Aktivirate / deaktivirate uporabo časovnega pasu svojega omrežja ali ročno izberete želeni časovni pas.
- Izberete obliko zapisa časa (24 ur / 12 ur)

Jeziki

Za klepet in pošiljanje sporočil v več jezikih lahko nastavite več jezikov, tako da se tipkovnica prilagaja in popravlja jezik, ki je trenutno v uporabi.

V možnostih **Nastavitve**  > **Sistem**  > **Jeziki in vnos**  > **Jeziki**  > **+Dodaj jezik** lahko izberete jezik(-e), ki ga/jih želite dodati v telefon.

Ko pišete sporočilo, preprosto pritisnite preslednico in izberite želeni jezik.

NAMIGI IN BLIŽNJICE

Uporaba telefona CORE-Z5 pod vodo

Funkcija zaklepanja zaslona na dotik: za uporabo v dežju in pod vodo

Za uporabo v dežju ali pod vodo morate aktivirati funkcijo zaklepanja zaslona na dotik. S katerega koli zaslona v telefonu odprite okno hitrih nastavitev tako, da podrsate po zaslonu od zgoraj navzdol. Znova povlecite po zaslonu od zgoraj navzdol, da si ogledate vse razpoložljive nastavitve, nato dvakrat povlecite od desne proti levi. Nato aktivirajte zaklepanje zaslona na dotik.

Funkcija touch-lock: za snemanje fotografij / videoposnetkov pod vodo



Če želite snemati fotografije / videoposnetke pod vodo, morate aktivirati funkcijo touch-lock za zaklepanje zaslona na dotik (v načinu fotografija ali video se ikona nahaja na vrhu zaslona). Nato lahko pritisnete gumb za glasnost ali enega od obeh programljivih gumbov, da posnamete fotografije ali zaženete / ustavite video.

Če želite deaktivirati to funkcijo, dvakrat zaporedoma kliknite gumb za vklop telefona.

Po potopitvi v morsko vodo

Po potopitvi v morsko vodo sperite mobilni telefon s sladko vodo. Temeljito posušite pokrovčke in priključke.

Reže na zvočniku in mikrofonu so lahko zamašene z vodo. Pred klicem počakajte nekaj minut, da se ponovno vzpostavi optimalno delovanje.

Način deljenega zaslona

Omogoča razdelitev zaslona na dva dela, da si lahko hkrati ogledate okni dveh različnih aplikacij

1. Ko je aplikacija odprta, kliknite kvadrat v spodnjem desnem kotu zaslona, da odprete nedavno odprte aplikacije.
2. Kliknite ikono aplikacije na vrhu strani vsake odprte aplikacije.
3. Pritisnite "deljeni zaslon", nato pa izberite drugo aplikacijo.

 Vse aplikacije niso združljive z načinom deljenega zaslona

4. Če se želite vrniti na enojni zaslon, povlecite črno vrstico, ki ločuje oba zaslona navzgor ali navzdol, odvisno od zaslona, ki ga želite obdržati aktivnega.

Posnetek zaslona

Če želite narediti posnetek zaslona, hkrati kliknite tipko za vklop / izklop in gumb za glasnost - vašega telefona.

Samodejno vrtenje zaslona

1. Odprite center za obvestila v telefonu tako, da s prstom povlečete navzdol z vrha zaslona.
2. Na belem pasu na vrhu zaslona kliknite ikono , da aktivirate / deaktivirate samodejno vrtenje zaslona, ki omogoča usmerjenost zaslona (pokončno / ležeče) glede na smer, v kateri držite pametni telefon.

Prebujanje zaslona

Če želite prebuditi zaslon, vam ni več treba pritiskati na tipko za napajanje pametnega telefona, saj lahko to storite tako, da dvakrat tapnete na zatemnjeni zaslon.

Ta funkcija je še posebej praktična v primeru, da ne morete enostavno dostopati do tipke za napajanje: na X-BIKE, X-CAR PRO itd.

Če želite aktivirati/deaktivirati to funkcijo, pojdite v **Nastavitve**  > **Zaslon**  > **Prebujanje zaslona**.

Način rokavic

Aktiviranje tega načina bo povečalo občutljivost zaslona, zato boste lahko uporabljali pametni telefon, ne da bi sneli rokavice.

1. Odprite center za obvestila v telefonu tako, da s prstom povlečete navzdol z vrha zaslona.

2. Na belem pasu na vrhu zaslona kliknite ikono , da aktivirate / deaktivirate način rokavic, ki vam omogoča uporabo pametnega telefona in ohranjanje občutljivosti zaslona na dotik, tudi če nosite rokavice.

NFC



Antena NFC telefona CORE-Z5 se nahaja zgoraj levo na hrbtni strani telefona.

Ta del telefona pravilno namestite na brezkontaktna čitalnike (plačilni terminali, transportni terminal, čitalnik za nadzor dostopa itd.), da omogočite optimalno delovanje.

Deljenje baterije

CORE-Z5 vam omogoča polnjenje drugega telefona ali pripomočka s pomočjo energije vaše baterije.

Ta funkcija se vklopi samodejno, če na svoj telefon priklopite drug telefon ali pripomoček prek kabla USB-C.

Ikona **Deljenje baterije**  v centru za obvestila vam omogoča:

- potrditev, da se polnjenje izvaja
- spremembo smeri polnjenja (v primeru 2 telefonov)

Animacija polnjenja


Med polnjenjem telefona imate odslej možnost prikaza imena telefona in stanja napolnjenosti baterije zaradi senzorja bližine, ki zazna prehod vaše roke.

Ta funkcija je še posebej koristna v primeru podjetij, ki razpolagajo s floto telefonov in uporabljajo POWER STATION za njihovo polnjenje: s preprosto potezo lahko brez težav najdete svoj telefon.

Za aktiviranje te funkcije pojdite v možnosti **Nastavitve**  > **Zaslon**  > **Aktivirajte / Deaktivirajte Informacije med polnjenjem**.

Namestitev varnostne vrvice* (povodec)

* Varnostna vrvica ni priložena

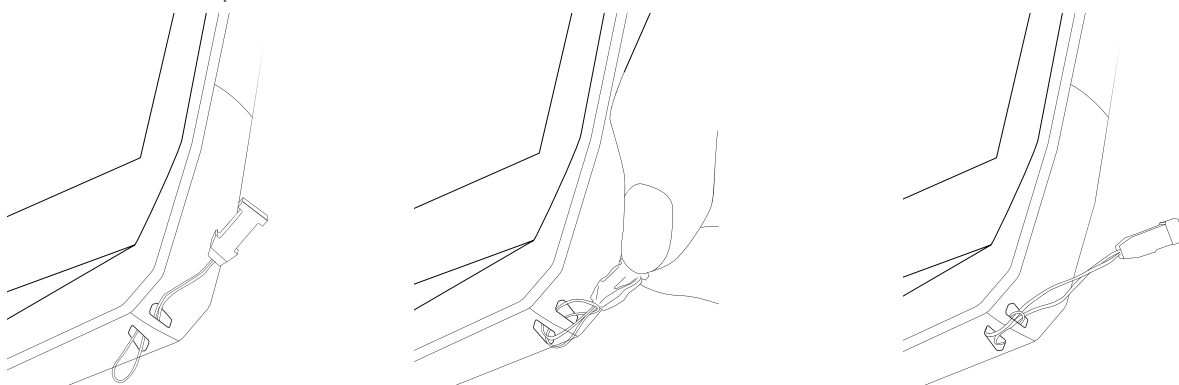

Računalo

S pomočjo aplikacije Računalo lahko izvajate enostavne ali kompleksne izračune.

1. Pritisnite aplikacijo  v meniju telefona.
2. Spremenite usmerjenost zaslona za prehod s standardnega v znanstveno računalno.

APLIKACIJE CROSSCALL



X-SENSORS je aplikacija, ki vam nudi informacije o senzorjih, vgrajenih v mobilni telefon CROSSCALL.

Ko prvič odprete aplikacijo in preden jo uporabite, preberite in sprejmite splošne pogoje uporabe s klikom na "Sprejmi".

Magnetometer

Deluje kot kompas in meri usmerjenost telefona glede na magnetni sever. Umerite kompas s sledenjem navodil na zaslonu.

Merilnik pospeška

Omogoča merjenje in opazovanje pospeška telefona v prostoru vzdolž treh osi. Uporablja matematično integracijo za merjenje hitrosti premikanja aparata in sledenje njegovemu položaju.

GPS

Prikaže točen položaj aparata in natančnost signala GPS. Lahko se seznanite s številom satelitov v dosegu pa tudi s svojo nadmorsko višino.

Senzor bližine

Ta funkcija omogoča ugasnitev zaslona med telefonskim klicem, ko držite telefon v bližini ušesa.

Svetlobni senzor

Meri jakost svetlobe, ki se projicira na zaslon telefona. Omogoča optimiziranje svetlosti zaslona glede na svetlobo okolja, z namenom varčevanja z baterijo ali izboljšanja čitljivosti.

Bluetooth® (5.2), Wi-Fi (6/6E) in mobilna omrežja (2G, 3G, 4G in 5G)

Prikazuje prisotnost in moč komunikacijskih omrežij.

Stanje baterije

Ta funkcija omogoča vizualno in takojšnjo indikacijo stopnje napolnjenosti / izpraznjenosti baterije.



X-SAFE

X-SAFE je aplikacija CROSSCALL, ki omogoča enostavno in hitro opozarjanje osebe v nujnih primerih.

1. korak: Nastavitev možnosti X- SAFE

1. Odprite aplikacijo X-SAFE. Privzeto je aktivirana v telefonu.
2. Vnesite podatke, ki se nanašajo na vas: vaše ime in naslov
3. Nato vnesite številko za klic v sili, na katero se želite obrniti v primeru potrebe:
 - a. Kliknite na **Sproži klic v sili**
 - b. Kliknite na **tri pikice** v zgornjem desnem kotu zaslona.
 - c. Kliknite na **Izberite stik**, če ste to številko že shranili v stike, ali na **Vnesite številko**, če želite dodati številko, ki še ni bila shranjena v telefonu.

4. Nato lahko izbirate med dvema različnima možnostma obveščanja bližnjih v primeru izrednih razmer. Ti dve možnosti lahko tudi kombinirate in istočasno aktivirate
 - a. Če želite poslati sporočilo v sili: aktivirajte možnost **Pošlji sporočilo v sili** in kliknite nanjo, da vnesete vsebino sporočila, ki ga želite poslati.
 - b. Če želite poslati klic v sili: Aktivirajte **Sproži klic v sili**
5. Nekatere funkcije aplikacije lahko nastavite s klikom na **Prilagajanje**:
 - a. Aktiviranje / deaktiviranje utripanja LED
 - b. Aktiviranje / Deaktiviranje zvočnega alarma
 - c. Aktiviranje / Deaktiviranje zvočnika


2. korak: Povezava med X-SAFE in programljivim gumbom

Sprožitev aplikacije X-SAFE je privzeto povezana s programljivim gumbom št. 2 (v zgornjem delu telefona) in trikratnim zaporednim pritiskom.

Lahko pa to aplikacijo povežete z drugim programljivim gumbom (št. 1, v zgornjem levem kotu telefona), pa tudi spremenite njegov način aktiviranja:

- trojni pritisk
- dolg pritisk

Če želite spremeniti privzeto nastavitev za to aplikacijo:

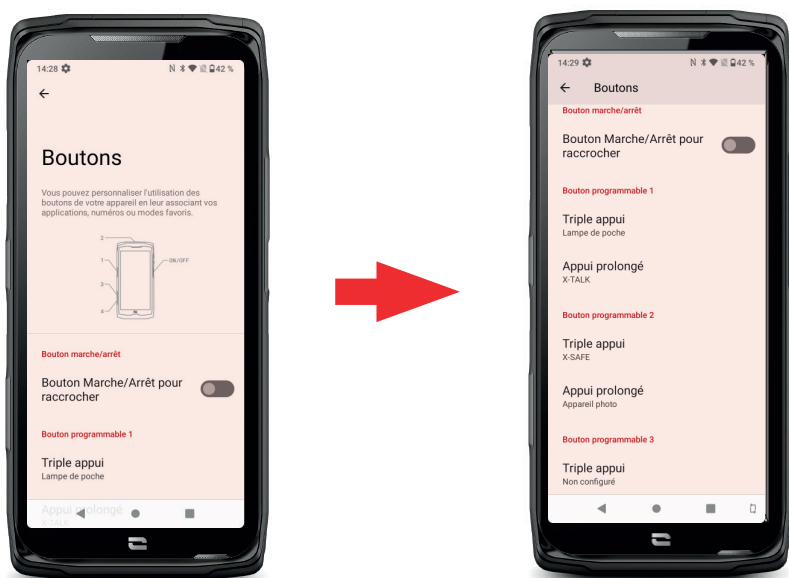

1. Pojdite v aplikacijo **Nastavitve**  > **Gumbi** 
2. Nato izberite gumb, s katerim želite povezati to aplikacijo (1 ali 2), pa tudi način, kako jo zaženete, in kliknite nanjo.
3. Nato kliknite ikono nastavitve poleg polja aplikacije in izberite X-SAFE.

3. korak: Sprožite alarm

 **3X** ali dolg pritisk



Močno vam priporočamo, da sprožite alarm za preverjanje delovanja nastavitev aplikacije X-SAFE. Odštevanje se je začelo. Uporabnik lahko prekine alarm s pritiskom na gumb "Prekliči". Na koncu odštevanja se predhodno izbrani osebi samodejno pošljeta klic in/ali SMS.

OPOZORILA

Vsaka dejavnost je potencialno nevarna in včasih lahko povzroči poškodbe ali smrt. Uporabnik aplikacij je v celoti odgovoren za svojo dejavnost in mora znati predvideti morebitne nevarnosti. Prav tako mora znati oceniti svoje telesne sposobnosti za določeno dejavnost. Čeprav uporaba podob ekstremnih športnih praks pri komunikaciji in promociji aparata omogoča dokazovanje odpornosti in zmogljivosti telefona, pa V NOBENEM PRIMERU ne sme uporabnika spodbujati k izvajanju takšnih ali drugih podobnih dejavnosti.

OMEJITVE ODGOVORNOSTI

Dostop in uporaba aplikacij sta na lastno odgovornost uporabnika. Posledično CROSSCALL ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi dostopa in/ali uporabe aplikacije in informacij, ki jih vsebuje. Uporabnik je tudi obveščen, da bi lahko bil CROSSCALL zaradi tehničnih razlogov, zlasti zaradi vzdrževanja, morda prisiljen začasno prekiniti dostop do aplikacije. Uporabnik sprejema te prekinitve in se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom v zvezi s tem.

Uporabnik izjavlja, da pozna in sprejema značilnosti in omejitve mobilnega telefonskega omrežja in internetnega omrežja ter zlasti funkcionalne značilnosti in tehnično zmogljivost omrežij; težave v zvezi s povezavo in/ali dostopom do omrežij in/ali spletnih mest; težave, povezane z razpoložljivostjo omrežja in zastoji; težave, povezane z okvaro ali prenasičenostjo omrežja; težave, povezane s tranzitnim časom, dostopom do spletnih informacij, odzivnimi časi, potrebnimi za prikaz, posvetovanje, poizvedovanje ali prenos podatkov; tveganja prekinitve; pomanjkanje zaščite določenih podatkov pred

morebitno ugrabitvijo ali piratstvom; tveganje okužbe z virusi, ki krožijo po omenjenih omrežjih itd. za katere CROSSCALL ne more odgovarjati. Uporabnik potrjuje, da je bil obveščen o teh klavzulah in osvobaja CROSSCALL od kakršne koli odgovornosti v primeru smrti, nesreče, bolezni in/ali kakršne koli vrste incidenta, ki ga povzroči zlasti neprimerna praksa.



X-TALK



15

Aplikacija X-TALK je aplikacija za voki-toki, ki jo je razvil CROSSCALL za komuniciranje:

- Več oseb
 - Brez telefonske številke
 - Brez telefoniranja
 - Brez dviganja slušalke
- Če želite dodatne informacije o tej aplikaciji, pojdite na: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-talk.html
 - Na spodnji povezavi poiščite vadnico za aplikacijo na našem kanalu YouTube preko naslednje povezave: https://www.youtube.com/watch?v=V_vEC55Wg0M&t=1s



X-STORY



Aplikacija X-STORY je aplikacija za montažo, ki jo je razvil CROSSCALL za vaše fotografije in videoposnetke. Omogoča:

- Obrezovanje
 - Sestavljanje / preurejanje
 - Dodajanje glasbe
 - Pospešitev / upočasnitev
- Če želite dodatne informacije o tej aplikaciji, pojdite na: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-story.html
 - Na spodnji povezavi poiščite vadnico za aplikacijo na našem kanalu YouTube preko naslednje povezave: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>



X-CAMP



IS

Aplikacijo X-CAMP je razvil CROSSCALL in bo odgovorila na vsa vaša vprašanja. Omogoča, da:

- Zastavite vsa svoja vprašanja skupnosti in strokovnjakom CROSSCALL
 - Dobite zanesljiv in hiter odgovor
 - Dostopate do vseh informacij in storitev CROSSCALL z uporabo navigacijskega menija.
 - Kupujete ali preprodajate rabljene izdelke CROSSCALL
- Če želite dodatne informacije o tej aplikaciji, pojdite na: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-story.html
 - Na spodnji povezavi poiščite vadnico za aplikacijo na našem kanalu YouTube preko naslednje povezave: <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden se obrnete na našo poprodajno službo, boste spodaj našli nekaj preprostih rešitev za odpravljanje enostavnih težav, na katere lahko naletite.

Prav tako se lahko povežete z aplikacijo CROSSCALL X-CAMP za izmenjavo mnenj z vsemi uporabniki in strokovnjaki CROSSCALL, ki vam lahko pomagajo v primeru problemov ali težav, do katerih lahko pride med uporabo vašega aparata.

Aparat

Ko vklopite, ali uporabite aparat, se prikaže sporočilo. Zahteva, da izvedete naslednja dejanja:

- Dostopna koda: če je vaš aparat zaklenjen, morate vnesti dostopno kodo, določeno med nastavitvijo aparata.
- Kode PIN kartice 1 / kartice 2: ko so kartice SIM vašega operaterja vstavljene v aparat, boste morali vsakič, ko boste vklopili/ponovno zagnali aparat, vnesti kodo PIN, povezano s to/temi karticami.
- Koda PUK: če večkrat vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Vnesti morate kodo PUK, ki vam jo je dal operater, da odblokirate kartico.

Vaš aparat prikazuje sporočila o napakah omrežja in storitev

Ko ste na območju s slabim sprejemom, lahko izgubite omrežno povezavo. Premaknite se in poskusite znova. Ko se premikate, se lahko prikaže več sporočil o napakah.

Vaš aparat se ne vklopi.

Ko je baterija popolnoma izpraznjena, aparata ni mogoče vklopiti. Preden vklopite aparat, popolnoma napolnite baterijo.

Slaba reakcija ali počasnost zaslona na dotik

- Funkcije zaslona na dotik morda ne bodo delovale pravilno, če dodate drugo zaščito zaslona kot X-GLASS, ki jo trži Crosscall.
- Za optimalno uporabo zaslona na dotik, kadar nosite rokavice ali če imate umazane roke, lahko aktivirate "Način rokavic", ki poveča občutljivost zaslona.
- Preverite, ali imate na voljo najnovejšo različico programske opreme za svoj aparat. Če vam aparat ponudi posodobitev, storite to čim prej.
- Če je zaslon na dotik poškodovan ali opraskan, se obrnite na poprodajno službo CROSSCALL.

Vaš aparat zamrzne ali pride do usodne napake

Najprej poskusite s spodnjimi rešitvami. Če težave ne odpravite, se obrnite na poprodajno službo CROSSCALL.

- Ponoven zagon aparata

Če se vaša naprava preneha odzivati ali zamrzne, najprej poskusite zapreti vse odprte aplikacije, tako da kliknete kvadrat v spodnjem desnem kotu sistemske navigacije in nato **IZBRIŠI VSE**. Zatem poskusite izklopiti ali znova zagnati napravo kot običajno.

- Izvedite prisilni ponovni zagon

Če vaš aparat zamrzne in se ne odziva, pritisnite in držite gumb "Vklop / izklop" več kot 15 sekund, da izklopite telefon. Počakajte nekaj sekund, preden znova zaženete aparat.

- **Ponastavite aparat**

Če težave ne morete odpraviti, nadaljujte s ponastavitvijo aparata na tovarniške nastavitve.



Preden aparat obnovite na tovarniške nastavitve, ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v njem.

Klici

Ni mogoče klicati

- Prepričajte se, da ste povezani s pravim mobilnim omrežjem.
- Preverite, ali kartica SIM ni deaktivirana. Če želite to narediti, pojdite na **Nastavitve**  > **Omrežje in internet**  > **Mobilno omrežje in preverite, ali je aktiviran kazalec "Uporabi kartico SIM"**.
- Preverite, ali niste aktivirali funkcije omejitve klicev za telefonsko številko, ki jo kličete, ali za telefonsko številko dohodnega klica. Če želite to narediti, pojdite na **Telefon**  > **Pritisnite 3 pike v zgornjem desnem kotu vmesnika > Nastavitve > Blokirane številke**.

Vaši sogovorniki vas ne slišijo

- Preverite, ali ni pokrit mikrofona vašega aparata.
- Prepričajte se, da je mikrofona nameščen dovolj blizu vaših ust.
- Če uporabljate komplet za prostoročno telefoniranje, ki je priložen napravi, preverite, ali so slušalke pravilno priključene in ali je mikrofona nameščen dovolj blizu ust.

Med klici slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom na gumb za nastavitev glasnosti +/- ali se premaknite.

Pogoste prekinitve povezave z mobilnim omrežjem ali internetom ali slaba kakovost zvoka

- Prepričajte se, da nič ne ovira antene, vgrajene v napravo.
- Ko ste na območju s slabim sprejemom, lahko izgubite omrežno povezavo.
- Poleg tega so lahko težave s povezljivostjo posledica izpada vašega operaterja. Premaknite se in poskusite znova.

Baterija

Baterija se ne polni pravilno (za polnilnike, odobrene s strani podjetja CROSSCALL)

- Prepričajte se, da je polnilnik pravilno priključen ali da je terminal pravilno nameščen na dodatku X-LINK™, ki omogoča polnjenje vašega aparata (X-CABLE, X-DOCK itd.).
- Obrnite se na poprodajno službo CROSSCALL in zahtevajte zamenjavo baterije.

Baterija se vse hitreje prazni

- Ko je naprava ali baterija izpostavljena ekstremnim temperaturam, se lahko obremenitev zmanjša.
- Poraba baterije se poveča, ko uporabljate določene funkcije ali aplikacije za sporočanje, kot

so GPS, igre ali internet.

- Baterija je potrošni material, katerega nosilnost se sčasoma zmanjšuje. Če želite to omejiti, upoštevajte "Nasvete in previdnostne ukrepe za polnjenje baterije" navedene v tem priročniku.

Multimedijske vsebine

Sporočila o napakah pri odpiranju kamere

Če želite uporabljati kamero, mora imeti vaša naprava dovolj pomnilnika in baterija mora biti dovolj napolnjena. Če se pri odpiranju kamere prikažejo sporočila o napaki, poskusite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Sprostite pomnilnik tako, da prenesete datoteke v računalnik ali izbrišete elemente iz aparata.
- Ponovno zaženite aparat.

Če težav s kamero ne odpravite, se obrnite na poprodajno službo CROSSCALL.

Nižja kakovost fotografije v primerjavi s predogledom

- Kakovost vaših fotografij se lahko razlikuje glede na okolje (npr. ponoči).
- Preverite ločljivost v nastavitvah kamere.
- Aplikacijo Kamera ponastavite na privzete nastavitve. Če želite to narediti, zaženite aplikacijo Kamera > Pritisnite 3 črtice v zgornjem levem kotu aplikacije > Izberite obnovitev privzetih nastavitev > V redu

Sporočila o napakah pri odpiranju večpredstavnostnih datotek

Če prejmete sporočila o napakah ali ne morete predvajati večpredstavnostnih datotek, ko jih odprete v aparatu, poskusite naslednje:

- Sprostite pomnilnik tako, da prenesete datoteke v računalnik ali izbrišete elemente iz aparata.
- Prepričajte se, da zvočna datoteka ni zaščitena z DRM (Upravljanje avtorskih pravic). Če je datoteka zaščitena s tehnologijo DRM, morate za predvajanje imeti licenco ali ključ.
- Prepričajte se, da aparat podpira formate datotek. Če oblika datoteke ni podprta, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Če želite preveriti, ali so formati datotek združljivi z vašim aparatom, lahko obiščete stran aparata na Crosscall.com in preverite tabele "Specifikacije" na dnu strani.
- Vaš aparat je združljiv s fotografijami in videoposnetki, posnetimi s tem istim aparatom. Fotografije in videoposnetki, posneti z drugimi aparati, morda ne bodo prikazani pravilno.

Shranjevanje

Podatki, shranjeni v aparatu, so izgubljeni

Vedno naredite kopije pomembnih podatkov, shranjenih v svojem aparatu. V nasprotnem primeru ne morete obnoviti poškodovanih ali izgubljenih podatkov. Crosscall ne more biti odgovoren za izgubo podatkov, shranjenih v vašem aparatu.

V pomnilniku aparata ni dovolj prostora

Izbrišite vse nepotrebne podatke s funkcijo "Upravljanje prostora za shranjevanje". Če želite to narediti, pojdite na Nastavitve  > Shranjevanje  > Kliknite "Upravljanje prostora za shranjevanje" in izbrišite predlagane datoteke. Prav tako lahko ročno izbrišete neuporabljene

aplikacije ali datoteke, da sprostite prostor za shranjevanje.

Razno

Bluetooth® ne deluje dobro

Če imate težave pri povezovanju z drugo napravo Bluetooth®, poskusite naslednje rešitve:

- Prepričajte se, da je naprava, s katero se želite povezati, pripravljena za zaznavanje ali povezavo.
- Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® v vašem aparatu aktivna. Za to sta dve možnosti:
 - Odprite okno za hitro konfiguracijo telefona in preverite, ali je ikona Bluetooth® aktivirana (zeleno).
 - Pojdite na **Nastavitve**  > **Povezane naprave**  > **Nastavitve povezave** > **Bluetooth®**, in preverite, ali je kazalec aktiviran.
- Preverite, ali sta obe napravi Bluetooth® znotraj največjega dosega Bluetooth® (približno 10 m).
- V svojem aparatu pojdite na **Nastavitve**  > **Sistem**  > **Napredne nastavitve** > **Možnosti ponastavitve**, in kliknite **Ponastavi Wi-Fi, mobilne podatke in Bluetooth®** > **Ponastavi nastavitve**. Med ponastavitvijo lahko izgubite shranjene podatke.

Če vam zgornji nasveti ne pomagajo odpraviti težave, se obrnite na poprodajno službo CROSSCALL.

Težava s povezavo z računalnikom

- Prepričajte se, da je uporabljeni kabel USB združljiv z vašim aparatom.
- Preverite, ali je na vašem računalniku nameščen ustrezen gonilnik in ali je posodobljen.

Vaš aparat ne more zaznati vaše lokacije

Na nekaterih lokacijah, na primer v zgradbi, so signali GPS lahko šibki. Če se to zgodi, nastavite napravo tako, da za iskanje vaše lokacije uporablja Wi-Fi ali mobilno omrežje.

Brez povezave z Wi-Fi ali mobilnim omrežjem pridobivanje položaja GPS traja dlje.

Tipka Domov se ne prikaže

Ko uporabljate določene aplikacije ali funkcije, lahko navigacijska vrstica s tipko Domov izgine. Za prikaz navigacijske vrstice povlecite po zaslonu od spodaj navzgor.

VARNOSTNI UKREPI

Splošne varnostne informacije

Neupoštevanje varnostnih napotkov lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe, ali poškodbe vašega telefona ali drugega premoženja. Pred uporabo telefona preberite vse spodnje varnostne napotke.

- Vedno izključite telefon, če je njegova uporaba prepovedana, če lahko povzroči motnje ali če predstavlja nevarnost.
- Izogibajte se izpostavljenosti magnetnim poljem.

- Izklopite telefon v letalih in na letališčih, če to zahtevajo od vas.
- Izklopite telefon v bližini visoko preciznih elektronskih aparatov. Telefon lahko vpliva na delovanje te vrste aparatov.
- Telefona in njegove dodatne opreme ne dajte v vsebnike, ki proizvajajo močno magnetno polje.
- Magnetnih pomnilniških medijev ne puščajte v bližini svojega telefona. Sevanje, ki ga oddaja telefon, lahko izbriše podatke, shranjene nanje.
- Telefon zavarujte pred neposredno sončno svetlobo. Telefona ne izpostavljajte previsokim temperaturam in ga ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih plinov (na primer na bencinski črpalki).
- Med opravljanjem klicev držite telefon vsaj 15 mm od telesa.
- Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve.
- Telefon lahko oddaja piskajoč zvok.
- Preprečite udarce in poškodbe telefona.
- Nekateri deli telefona so iz stekla. Steklo se lahko zlomi, če telefon pade na trdo površino ali utрпи močen udarec. Če se steklo zlomi, se ne dotikajte steklenih delov telefona in ne poskušajte odstraniti razbitega stekla s telefona. Ne uporabljajte telefona, dokler steklenega dela ne zamenjajo v pooblaščenem servisu.
- Ne poskušajte razstaviti telefona ali njegove dodatne opreme. Vzdrževanje ali popravilo telefona lahko izvajajo samo ustrezno usposobljene osebe.
- Električna vtičnica mora biti blizu telefona in lahko dostopna.
- Upoštevajte vse zakone ali predpise v zvezi z uporabo telefona. Pri uporabi telefona upoštevajte zasebnost in pravice drugih.
- Sledite navodilom v tem priročniku za uporabo kabla USB. V nasprotnem primeru se lahko poškodujeta vaš telefon ali osebni računalnik.
- Telefon čistite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte vode, alkohola, mila ali kemikalij, razen če izpolnjujete spodaj navedene pogoje v "informacijah o vodoodpornosti".
- Naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov. Popravilo ali drugi dejavniki lahko povzročijo izgubo podatkov.
- Med prenosom datotek ali formatiranjem pomnilnika ne odklopite telefona. To bi lahko povzročilo okvaro programa ali poškodbo datotek.
- Telefon in polnilnik hranite izven dosega otrok. Ne pustite, da otroci uporabljajo telefon ali polnilnik brez nadzora.
- Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni otroci) z zmanjšanimi

fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave.

- Majhne dodatke za telefon hranite izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadušitve.
- Ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljencem, da bi žvečili ali lizali aparat.
- Ne spreminjajte in prenavljajte svojega telefona.
- Telefona ne izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim virom nevarnosti.
- Izklopite telefon v bližini eksplozivnih materialov ali tekočin.
- Idealne temperature delovanja so med 0 °C in 40 °C. Idealne temperature shranjevanja so med 20 °C in 50 °C.
- Nehajte uporabljati aparat, če se pregreje ali če je kateri koli del razpokan ali zlomljen.
- Aparata ne pritiskajte na oči, ušesa ali kateri koli del telesa in ga ne dajte v usta.
- Ne uporabljajte bliskavice v bližini oči ljudi ali živali.
- Uporabljajte samo originalne dodatke za telefon in ne nameščajte njegove baterije v drug telefon.

Informacije v zvezi z vodotesnostjo

- Pravkar ste kupili mobilni telefon, ki je v skladu s stopnjo zaščite IP68. Da bi zagotovili optimalno uporabo in neprepustnost, preverite, ali so dobro zaprti vsi pokrovčki in zaščite odprtín in ovitka.
- Ne odpirajte pokrovčkov in predala SIM kartice na aparatu, če je ta v vodi ali v zelo vlažnem okolju.
- Ko odprete, ali zaprete pokrovčke, preverite, da niso poškodovani. Da preprečite poškodbo aparata, se prepričajte, da na tesnilu ni nobene nečistoče, kot sta pesek ali prah.
- V primeru padca ali udarca se lahko zrahljajo pokrovčki, ki prekrivajo odprtine.
- Poskrbite za to, da so vsi pokrovčki pravilno poravnani in dobro zaprti.
- Če je bil aparat potopljen v vodo ali če sta se zmočila mikrofón ali zvočnik, morda med klicem zvok ne bo jasen. Priporočamo, da po tem, ko aparat potopite, počakate nekaj minut, da se vrne prvotna kakovost zvoka. Poskrbite za to, da sta mikrofón in zvočnik čista in suha, tako da ju obrišete s suho krpo.
- Če se aparat zmoči s slano ali klorirano vodo, ga sperite z vodo iz pipe, nato pa posušite

z mehko, čisto krpo. Temeljito posušite pokrovčke in priključke.

- Zaradi vodoodpornosti aparata lahko pride do rahlih vibracij v določenih pogojih. V primeru, da je glasnost nastavljena na visoko raven, so vibracije popolnoma normalne in ne vplivajo na pravilno delovanje aparata.
- Ne odstranjujte vodotesne membrane, ki pokriva mikrofona in zvočnike, in ne uporabljajte nobenega orodja, ki bi jo lahko poškodovalo (koničasto, ostro itd.).
- Aparata ne izpostavljajte kovinskim delcem: ti se lahko naberejo na zvočniku telefona zaradi magneta, vgrajenega v njegovo komponento. Kovinske delce lahko obrišete z mehko krpo. Druga možnost je, da daste aparat v prozorno plastično vrečko.
- Spremembe temperature lahko povečajo ali zmanjšajo tlak, kar lahko vpliva na kakovost zvoka. Po potrebi odprite pokrovčke, da izpustite zrak.

Medicinski pripomočki

- Izklopite telefon v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, ki to zahtevajo.
- Vaš telefon vsebuje radijske antene, ki oddajajo elektromagnetna polja. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje srčnih spodbujevalnikov in drugih medicinskih pripomočkov.
- Če imate srčni spodbujevalnik, ohranite razdaljo vsaj 20 cm med srčnim spodbujevalnikom in telefonom.
- Aparat držite na nasprotni strani od vsadka.
- Če menite, da vaš telefon moti delovanje srčnega spodbujevalnika ali drugih medicinskih pripomočkov, ga nehaite uporabljati in se posvetujte z zdravnikom glede specifičnih lastnosti svojega medicinskega pripomočka.
- Pri izvajanju ponavljajočih se dejavnosti, kot so vnos besedila ali igrice na telefonu, lahko pride občasno do občutka neugodja v dlaneh, rokah, zapestjih, ramenih, vratu ali drugih delih telesa. Če imate občutek neugodja, izključite telefon in se posvetujte z zdravnikom.

Varnost v cestnem prometu

- Upoštevajte vse varnostne standarde in ukrepe v zvezi z uporabo aparata med vožnjo.
- Upoštevajte vse lokalne zakone. Ko ste za volanom in vozite, imejte vedno proste roke. Pri vožnji mora biti varnost na cesti vaša prva skrb.
- Ustavite se ob robu ceste in parkirajte, preden sprejmete, ali opravite klic, če to zahtevajo prometne razmere.
- Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje nekaterih elektronskih sistemov v

vašem vozilu, kot sta avtoradio ali varnostna oprema.

- Če je vaše vozilo opremljeno z zračno blazino, ne ovirajte dostopa do nje tako, da prednjo namestite brezžično ali fiksno napravo. V nasprotnem primeru lahko preprečite odpiranje zračne blazine in povzročite težke telesne poškodbe. Ročna uporaba mobilnega telefona med vožnjo je prepovedana.
- Če poslušate glasbo, nastavite glasnost na razumno raven, da se boste zavedali vsega, kar se dogaja okoli vas. To je še posebej pomembno, če ste v bližini ceste.
- Uporaba telefona v nekaterih okoliščinah vas lahko moti in povzroča nevarnost. Upoštevajte vsa pravila, ki prepovedujejo, ali omejujejo uporabo telefona ali slušalk (na primer z vzdržanjem pošiljanja sporočil med vožnjo ali uporabo slušalk na kolesu).
- Ročna uporaba mobilnega telefona med vožnjo je prepovedana.

Napajanje in polnjenje

- Ne mečite telefona v ogenj
- Ne povzročajte kratkega stika
- Izdelka ne izpostavljajte temperaturam nad 60 °C / 140 °F
- Baterijo reciklirajte skladu z veljavnimi standardi.
- Telefon polnite s pomočjo priloženega kabla USB in električnega adapterja. Uporaba nezdržljivega adapterja ali kabla lahko trajno poškoduje vaš telefon.
- Adapter mora biti priključen blizu telefona in lahko dostopen.
- Uporaba poškodovanih kablov ali polnilnikov, ali polnjenje v vlažnem okolju lahko povzroči električni udar.
- Električni adapter je namenjen samo uporabi v zaprtih prostorih.
- Električna vtičnica mora lahko dostopna. Vtičnica ne sme biti blokirana med uporabo.
- Za popoln odklop telefona iz električnega omrežja iztaknite polnilnik iz električne vtičnice.
- Električni adapterji se lahko segrejejo med običajno uporabo in daljši stik lahko povzroči poškodbe.
- Med uporabo vedno zagotovite zadostno zračenje okoli adapterjev.
- Prezračevanja ne smete ovirati tako, da prezračevalne odprtine prekrijete s predmeti (časopisi, prti, zavese itd.) da preprečite pregrevanje in okvare. Okoli telefona pustite vsaj 10 cm prostora.

- Telefon se lahko uporablja v zmernih podnebnih območjih.
- USB vrat ne priključite ali izključite z mokrimi rokami, saj to lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- Telefon je opremljen z notranjo baterijo za ponovno polnjenje, zato ga ne izpostavljajte čezmerni toploti (sonce, ogenj itd.).
- Izogibajte se uporabi konektorja za izvajanje več dejanj hkrati in pazite, da se sponke baterije ne dotikajo prevodnih predmetov, kot so kovine ali tekočine.

Zaščita sluha



Telefon izpolnjuje trenutno veljavne predpise o omejitvi največje izhodne glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasnega zvoka prek slušalk lahko povzroči izgubo sluha!

- Če imate občutek zvonjenja v ušesih, prenehajte uporabljati izdelek ali zmanjšajte glasnost.
- Glasnosti ne nastavljajte na najvišjo raven. Zdravstveni delavci odsvetujejo dolgotrajno izpostavljenost visokim ravnam hrupa.
- Slušalke uporabljajte pametno, ker lahko pretiran zvočni tlak, ki prihaja iz njih ali iz naglavnih slušalk, povzroči izgubo sluha.
- Da preprečite poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti.

Varstvo okolja

- Pri odlaganju embalaže, baterije in rabljenega telefona upoštevajte lokalne predpise, ki se nanašajo na odstranjevanje odpadkov. Odnosite jih na zbirno mesto, da bodo ustrezno reciklirani. Rabljenih telefonov ali baterij ne mečite v navadne smetnjake.
 - Rabljene litijeve baterije, ki jih ne želite shraniti, odložite na mestu, predvidenem v ta namen. Ne vrzite jih v smetnjak.
- Rabljenih telefonov ali baterij ne mečite v navadne smetnjake.



Baterija predstavlja nevarnost eksplozije, če jo nadomestite z neprimernim modelom. Rabljene baterije zavržite skladno z navodili.



Ta simbol na izdelku pomeni, da gre za napravo, ki se obravnava kot odpadki, za katere veljajo predpisi o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Čiščenje in vzdrževanje

- Pred kakršnim koli postopkom čiščenja ali vzdrževanja izklopite telefon. Polnilnik mora biti izklopljen iz vtičnice. Da bi preprečili vsako možnost električnega udara ali kratkega stika baterije ali polnilnika, morate prekiniti povezavo med telefonom in polnilnikom. Zaprite pokrovčke.
- Telefona in polnilnika ne čistite s kemikalijami (alkohol, benzen), kemičnimi sredstvi ali abrazivnimi čistili, da ne poškodujete delov ali povzročite okvare. Aparat lahko očistite z mehko, antistatično, rahlo vlažno krpo ali z vodo iz pipe, upoštevajoč navodila v PODATKIH O VODOTESNOSTI na strani 38.
- Ne drgnite in ne spreminjajte telefona, ker snovi v barvilu lahko povzročijo alergijsko reakcijo. Če se pojavi takšna reakcija, takoj prenehajte uporabljati telefon in obiščite zdravnika.
- Z vtičnice odstranite prah in pazite, da je vedno suha, da preprečite tveganje požara.
- Če telefon ali njegovi dodatki ne delujejo pravilno, se obrnite na lokalnega ponudnika storitev.
- Ne razstavljajte sami telefona ali njegovih dodatkov.

Klici v sili

Če je v primeru izrednih razmer telefon vklopljen in ste v območju pokritosti z omrežjem, ga lahko uporabite za oddajanje klica v sili. Vendar pa številke za klic v sili morda niso dostopne v vseh omrežjih. Za klicanje v sili se nikoli ne zanašajte samo na svoj telefon.

Priporočila za zmanjšanje izpostavljenosti uporabnika sevanjem

- Mobilni telefon uporabljajte na območjih, ki jih pokriva vaše omrežje, da zmanjšate količino prejetega sevanja (zlasti na podzemnih parkiriščih ali med potovanjem z vlakom in avtomobilom).
- Telefon uporabljajte pri dobrih pogojih sprejema (tj.: za omrežje je prikazano največje število črtic).
- Uporabljajte komplet za prostoročno telefoniranje.
- Med klicanjem umaknite telefon iz bližine nosečnic in spodnjega dela trebuha mladostnikov.
- Otroci in mladostniki morajo smiselno uporabljati mobilne telefone tako, da se na primer izogibajo nočnim klicem in omejijo pogostost in trajanje klicev.

DODATNE INFORMACIJE

Skladnost



- CROSSCALL potrjuje, da ta aparat izpolnjuje osnovna priporočila in druge ustrezne ukrepe, določene v Direktivi 2014/53/EU. Zadnjo veljavno različico izjave o skladnosti si lahko ogledate na spletišču: https://docs.crosscall.com/public/CERTIFICAT/CORE-Z5_CERTIFICATE-OF-CONFORMITY-INTERNATIONAL.pdf.
- Omejitve glede pasu 2,4 GHz: Norveška: ta pododstavek se ne nanaša na geografsko območje v polmeru 20 km od središča mesta Ny-Ålesund. Omejitve glede pasu 5 GHz: V skladu s členom 10, odstavkom 10, Direktive 2014/53/EU, je na embalaži navedeno, da za to radijsko opremo veljajo nekatere omejitve, potem ko je dana na trg v Belgiji (BE), Bolgariji (BG), Češki (CZ), Danski (DK), Nemčiji (DE), Estoniji (EE), Irski (IE), Grčiji (EL), Španiji, (ES), Franciji (FR), Hrvaški (HR), Italiji (IT), Cipru (CY), Latviji (LV), Litvi (LT), Luksemburgu (LU), Madžarski (HU), Malti (MT), Nizozemski (NL), Avstriji (AT), Poljski (PL), Portugalski (PT), Romuniji (RO), Sloveniji (SL), Slovaški (SK), Finski (FI), Švedski (SE), Združenem kraljestvu (UK), Turčiji (TR), Norveški (NO), Švici (CH), Islandiji (IS) in Lihtenštajnu (LI).

Frekvenčni in močnostni pasovi

- Frekvenčni pas, ki ga uporablja radijska oprema: nekateri pasovi morda niso na voljo v vseh državah ali regijah. Za več informacij se obrnite na lokalnega operaterja.
- Najvišja frekvenca radijskega signala, oddanega v frekvenčnem pasu, v katerem deluje radijska oprema: največja moč za vse pasove je manjša od najvišje mejne vrednosti, določene v ustreznem harmoniziranem standardu. Nazivne omejitve frekvenčnih pasov in moči prenosa (sevane in/ali prevodne), ki se uporabljajo za to radijsko opremo, so naslednje:


Pasovi	Frekvenca	Največja moč
GSM850	824 MHz-894 MHz	33±2 dBm
GSM900	880 MHz-960 MHz	33±2 dBm
DCS1800	1710 MHz-1880 MHz	30±2 dBm
PCS1900	1850 MHz-1990 MHz	30±2 dBm
WCDMA Band1	1920 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
WCDMA Band2	1850 MHz-1990 MHz	23±2 dBm
WCDMA Band4	1710 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
WCDMA Band5	824 MHz-894 MHz	23±2 dBm

Pasovi	Frekvenca	Največja moč
WCDMA Band8	880 MHz-960 MHz	23±2 dBm
LTE Band1	1920 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
LTE Band2	1850 MHz-1990 MHz	23±2 dBm
LTE Band3	1710 MHz-1880 MHz	23±2 dBm
LTE Band5	824 MHz-894 MHz	23±2 dBm
LTE Band7	2500 MHz-2690 MHz	23±2 dBm
LTE Band8	880 MHz-960 MHz	23±2 dBm
LTE Band20	791 MHz-862 MHz	23±2 dBm
LTE Band28	703 MHz-803 MHz	23±2 dBm
LTE Band32	1452 MHz-1496 MHz	Only DL
LTE Band68	698 MHz-783 MHz	23±2 dBm
LTE Band38	2570 MHz-2620 MHz	23±2 dBm
LTE Band39	1880 MHz-1920 MHz	23±2 dBm
LTE Band40	2300 MHz-2400 MHz	23±2 dBm
LTE Band41	2496 MHz-2690 MHz	23±2 dBm
LTE Band42	3400 MHz-3600 MHz	23±2 dBm
LTE Band43	3600 MHz-3800 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n1	1920 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n3	1710 MHz-1880 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n5	824 MHz-894 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n7	2500 MHz-2690 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n8	880 MHz-960 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n20	791 MHz-862 MHz	23±2 dBm
NR FDD Band n28	703 MHz-803 MHz	23±2 dBm
NR TDD Band n38	2570 MHz-2620 MHz	23±2 dBm
NR TDD Band n40	2300 MHz-2400 MHz	23±2 dBm
NR TDD Band n41	2496 MHz-2690 MHz	25.5±2dBm
NR TDD Band n77	3300 MHz-4200 MHz	25.5±2dBm
NR TDD Band n78	3300 MHz-3800 MHz	25.5±2dBm
Bluetooth®	2402 MHz-2480 MHz	<10 dBm
Wi-Fi 2.4 G	2402 MHz-2482 MHz	<20 dBm
Wi-Fi 5G	5170 MHz-5835 MHz	<20 dBm

Pasovi	Frekvenca	Največja moč
Wi-Fi 6G	5945 MHz-7125 MHz	<20 dBm
NFC	13,56 MHz	<42 dBuA/m

Informacije o dodatni in programski opremi

Priporočamo, da uporabljate naslednjo dodatno opremo:

DODATEK	MODEL	TEHNIČNI PODATKI
	Registrirana blagovna znamka: Crosscall – Ref. Crosscall: 1901160199969	Model: TPD-124A120167VF01 Vhodna napetost: 100 V-240 V~ Vhodna frekvenca (AC): 50/60 Hz Izhodna napetost / tok: 5,0 V $\approx$ 3,0 A ali 9,0 V $\approx$ 2,22 A ali 12,0 V $\approx$ 1,67 A Izhodna moč: 20,0 W Povprečna učinkovitost v aktivnem načinu: 86,03 % Učinkovitost pri nizki ravni napolnjenosti (10 %): 76,58 % Poraba energije brez napolnjenosti: 0,061 W
	Ref. Crosscall: 1909140199976	USB-C / USB-C 1 m

Različica programja izdelka je N1982.x (kjer X=0 do 9, A do Z predstavljajo posodobitve uporabniške izkušnje, varnostne popravke itd.). Posodobitve programja objavi izdelovalec, da popravi programske napake ali izboljša funkcije izdelka, ki je že v uporabi. Vse različice programske opreme, ki jih objavlja proizvajalec, so preizkušene in upoštevajo vsa ustrezna pravila.

Parametri radijske frekvence (na primer frekvenčni pas in izhodna moč) niso dostopni uporabniku in jih ne more spreminjati. Najnovejše informacije o dodatni opremi in programju so na voljo v izjavi o skladnosti, ki jo lahko preberete na spletišču: https://docs.crosscall.com/public/certificat/core-Z5_certificate-of-conformity_international.pdf

Stopnja specifične absorpcije (SAR)

- Aparat ustreza smernicam o izpostavljenosti radijskim frekvencam, kadar se uporablja v bližini glave ali na razdalji najmanj 5 mm od telesa. V skladu s smernicami ICNIRP (Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirajočimi sevanji) je mejna vrednost SAR v povprečju 2 W/kg za glavo in trup ter 4 W/kg za okončine na 10 g celičnega tkiva, ki absorbira večino frekvenc.

Največje vrednosti za ta model:

- SAR Glava: 1,50 (W/kg) $\Rightarrow$ dovoljena mejna vrednost: 2 (W/kg)
- SAR Telo: 1,03 (W/kg) $\Rightarrow$ dovoljena mejna vrednost: 2 (W/kg)
- SAR Udje: 2,63 (W/kg) $\Rightarrow$ dovoljena mejna vrednost: 4 (W/kg)

Avtorske pravice

Naprava je predvidena samo za zasebno uporabo. Kopiranje CD-jev ali prenos glasbe, videoposnetkov ali fotografij za nadaljnjo prodajo ali za druge komercialne namene lahko pomeni kršitev zakona o avtorskih pravicah. Morda bo potrebno dovoljenje za kopiranje ali shranjevanje delnega ali celotnega dokumenta, knjige in/ali predstavitve, za katere velja zakon o avtorskih pravicah. Dobro se seznanite z vsemi zakoni glede shranjevanja in uporabe takih vsebin v svoji državi in zakonodaji.

PRILOGA

Pomembne informacije

Da bi vam omogočil optimalno izkušnjo, se telefon redno povezuje s strežnikom za internet in sporočila. To povzroči samodejno in neizogibno izmenjavo podatkov, za katero se lahko obračunavajo dodatni stroški k obstoječemu paketu, ali se odbijejo od vaše predplačniške naročnine.

Da bi se izognili težavam z zaračunavanjem storitev, ki uporabljajo internet, vam toplo priporočamo, da se odločite za primerno ponudbo, ki vključuje neomejen dostop do interneta in e-pošte. Prav tako se izogibajte spremembam privzetih nastavitev. Če želite, se lahko povežete z omrežjem Wi-Fi, da izboljšate prepustnost in učinkovitost. Uporabo omrežja Wi-Fi priporočamo zlasti pri pretakanju ali nalaganju iger, videoposnetkov ali filmov.

Brisanje podatkov (tovarniške nastavitve)

Za ponastavitev privzetih nastavitev v meniju telefona kliknite na **Nastavitve > Sistem > Možnosti ponastavitve > Izbriši vse podatke (obnovi tovarniške nastavitve)**.

Preden izvedete ponastavitev na tovarniške podatke, naredite varnostno kopijo svojih pomembnih podatkov, shranjenih v aparatu.



S tem dejanjem bodo izbrisani vsi podatki iz notranjega pomnilnika telefona.

V tem meniju lahko tudi ponastavite samo svoje prednostne nastavitve ali Wi-Fi, mobilne podatke in Bluetooth®

Garancijski pogoji

Za vaš telefon in dodatno opremo v škatli velja garancija v primeru napak ali nepravilnega delovanja, ki bi se lahko pojavilo zaradi njihove zasnove ali izdelave ali zaradi okvare opreme pri normalnih pogojih uporabe, in sicer za garancijsko obdobje (na voljo v naših splošnih pogojih za poprodajne storitve na www.crosscall.com > Pomoč > Garancija), ki velja od dneva nakupa izdelka, kot je prikazano na vašem originalnem računu. Komerzialna garancija samodejno preneha po izteku tega obdobja. Obdobje razpoložljivosti nadomestnih delov, ki so bistveni za uporabo novih izdelkov, je deset (10) let od datuma konca trženja izdelka.

Podrobne pogoje garancije si oglejte na www.crosscall.com > Pomoč > Garancija.

Preden se obrnete na našo Službo za poprodajne storitve, priporočamo, da sledite spodnjim navodilom:

- Popolnoma napolnite baterijo;
- Nadgradite programsko opremo ali obnovite tovarniške nastavitve za formatiranje telefona.

POZOR: Trajno boste izgubili VSE uporabniške podatke telefona (stike, fotografije, sporočila, datoteke in prenesene aplikacije). Močno vam priporočamo, da pred formatiranjem naredite popolno varnostno kopijo podatkov v telefonu.

V primeru okvare telefona, ki preprečuje njegovo običajno uporabo, morate aparat odnesti v našo poprodajno službo. Če so blagovne znamke ali serijske številke (IMEI) odstranjene ali spremenjene, ali če vaš nakupni račun manjka ali ni čitljiv, telefon ne bo popravljen ali zamenjan.

Če je potrjena napaka neskladnosti, vam bodo zamenjali ali popravili celoten ali del vašega telefona. Ta garancija krije stroške delov in dela.

Priporočamo vam, da pred pošiljanjem telefona naši Službi za poprodajne storitve:

- zabeležite in shranite svoj IMEI na varno mesto (*);
- odstranite kartico SD in kartico SIM;
- shranite vse svoje osebne podatke. Naš servisni center bo morda moral formatirati vaš telefon.

(*) Vaša koda IMEI je serijska številka, ki identificira vaš aparat in spremlja poprodajne storitve. Kodo IMEI lahko najdete na več načinov:

- Vtipkajte *#06# na tipkovnici svojega telefona;
- Preverite embalažo telefona;
- Na hrbtni strani telefona in glede na model je lahko IMEI naveden na etiketi ali vgraviran v predalu za kartico SIM v telefonu.

Dokumenti in informacije, ki jih morate priložiti pri pošiljanju telefona naši poprodajni službi:

- Kopija računa, ki prikazuje datum nakupa, tip izdelka in ime trgovca;
- Številka IMEI telefona;
- Opis okvare telefona.

Vabimo vas, da preberete splošne pogoje storitev, ki so na voljo na spletišču družbe Crosscall na naslednjem naslovu: **www.crosscall.com**

CORE-Z5, zasnovan v Franciji in sestavljen na Kitajskem

Oblikoval, izdelal in uvozil:

CROSSCALL – 245 Rue Paul Langevin 13290 AIX-EN-PROVENCE – FRANCIJA.

SADRŽAJ

PREDNOSTI CORE-Z5

Snažan	418
Povezan	418
Ergonomičan.....	419
Trajan	419

OPĆA PREZENTACIJA TELEFONA

Opis uređaja	420
X-LINK™	421
X-BLOCKER.....	421

POČETAK KORIŠĆENJA VAŠEG-Z5

Umetanje nano SIM/micro SD kartice.....	422
Uključivanje i isključivanje telefona.....	423
Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije.....	423-424

DODIRNI ZASLON, NAVIGACISJKI SUSTAV I GUMBI CORE-Z5

Korištenje dodirnog zaslona	425-426
Navigacija sustavom.....	427-428
Gumbi telefona	429-430

UPORABA VAŠEG TELEFONA

Telefonski pozivi	430-431
Kontakti	431
Poruke.....	432
Fotoaparati / Čitač QR kodova Galerija	432-433
Prijenos datoteka: S telefona na računalo ili s računala na telefon	434
Prijenos datoteka: s telefona na telefon	435-436
Upravljanje SIM karticama	436-437
Mobilne podatke	437
Preglednik	437
E-pošta	437
Ušteda baterije	438
Vraćanje telefona na zadane postavke	439
Ažuriranja sustava	439

PRILAGOĐAVANJE TELEFONA

Početni zaslon	439-440
Zvuk	440
Obavijesti	441
Datum i vrijeme	441
Jezici	441

SAVJETI I PREČACI

Korištenje vašeg CORE-Z5 pod vodom	441-442
Način rada Podijeljenog zaslona.....	442
Snimanje zaslona.....	442

Automatsko rotiranje zaslona	442
Buđenje zaslona	442-443
Način rada s rukavicama	443
NFC	443
Dijeljenje baterije	443
Animacija punjenja	443-444
Postavljanje sigurnosne uzice (leash)	444
Kalkulator	444

CROSSCALL APLIKACIJE

X-SENSORS	444-445
X-SAFE	445-446
X-TALK	448
X-STORY	449
X-CAMP	450

POPRAVAK

Uređaj	451-452
Pozivi	452
Baterija	452
Multimedija	453
Skladištenje	453
Razno	454

MJERE SIGURNOSTI

Informacije o općoj sigurnosti	454-456
Informacije o nepropusnosti	456
Medicinski uređaji	457
Sigurnost u prometu	457-458
Napajanje i punjenje	458-459
Zaštita sluha	459
Zaštita okoliša	459
Čišćenje i održavanje	460
Hitni pozivi	460
Preporuke za smanjenje izlaganja korisnika zračenju	460

DODATNE INFORMACIJE

Sukladnost	461
Frekvencijski pojas i napajanje	461-462
Informacije o priboru i softveru	463
Specifični stupanj apsorpcije (SAR)	463
Autorska prava	464


PRILOG

Važne informacije	464
Brisanje podataka (tvornička postavka)	464
Jamstveni uvjeti	464-465

Hvala vam što ste odabrali CROSSCALL i kupili ovaj mobitel.

Korisnički priručnik pomoći će vam da se upoznate s novim uređajem

PREDNOSTI CORE-Z5

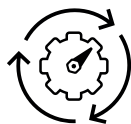

Snažan

CORE-Z5 opremljen je ultra učinkovitim procesorom Qualcomm® QCM6490 u kombinaciji s 8 snažnih jezgra. Možete računati na njegovu brzinu izvršenja i obavljanje nekoliko složenih zadataka istovremeno. Zahvaljujući svojoj računalnoj snazi mijenjajte namjene bez gubitka reaktivnosti. Uz CORE-Z5, također iskoristite veliki kapacitet za pohranu, proširiv do 512 GB s micro SD karticom.



Povezan

CORE-Z5 integrira namjenske mrežne opsege za vezu 5G NR-FDD n1 (2100MHz) / n3 (1800MHz) / n5 (850 MHz) / n7 (2600MHz) / n8 (900MHz) / n20 (800MHz) / n28 (700MHz) + NR-TDD n38 (2600MHz) / n40 (2300MHz) / n41 (2500MHz) / n77 (3700MHz) / n78 (3500MHz). Ovi opsezi pokrivaju francuske operatere, kao i većinu europskih operatora. Kod kuće ili u uredu, zahvaljujući WiFi 6 i 6E, vaš CORE-Z5 povezuje se na vašu mrežu (802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v, 802.11u 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFi6/6E certificiran) i omogućuje vam da optimizirate svoj mobilni podatkovni plan. Ima utor za dvostruku SIM i micro SD karticu koji vam omogućuje prebacivanje s jednog SIM-a na drugi bilo za osobnu, bilo za profesionalnu upotrebu, prebacivanje između operatera ili privremenu pretplatu na lokalni paket u inozemstvu.





Ergonomičan

Uz zaslon od 6,08" - 19/9 što mu daje dobru čitljivost, bočne tipke CORE-Z5 su dizajnirane da olakšaju njihovu upotrebu, posebno s rukavicama. Ova četiri programabilna gumba omogućuju vam vrlo brz pristup određenim funkcijama vašeg telefona bez potrebe da ga otključate, jednostavnim pritiskom. Na primjer, možete ga transformirati u walkie-talkie i komunicirati gdje god se nalazili pritiskom na jednu tipku s funkcijom Push-To-Talk i razmjenjivati jasno i čujno zahvaljujući snažnom zvučniku od 100 dB.





Trajan

Održivost je u srcu CROSSCALL DNA. CORE-Z5 je otporan na padove, vodootporan i s jamstvom od 5 godina: ispunjava sve okvire izdržljivog uređaja, savršeno prilagođenog poslovnom svijetu.

Popravljivost je jedan od ključeva produženja vijeka trajanja pametnog telefona, CORE-Z5 je tijekom dizajna dobio posebnu pozornost tako da je dio kontinuiteta CORE asortimana čiji su proizvodi među najprepoznatljivijima na tržištu.

OPĆA PREZENTACIJA TELEFONA

Opis uređaja

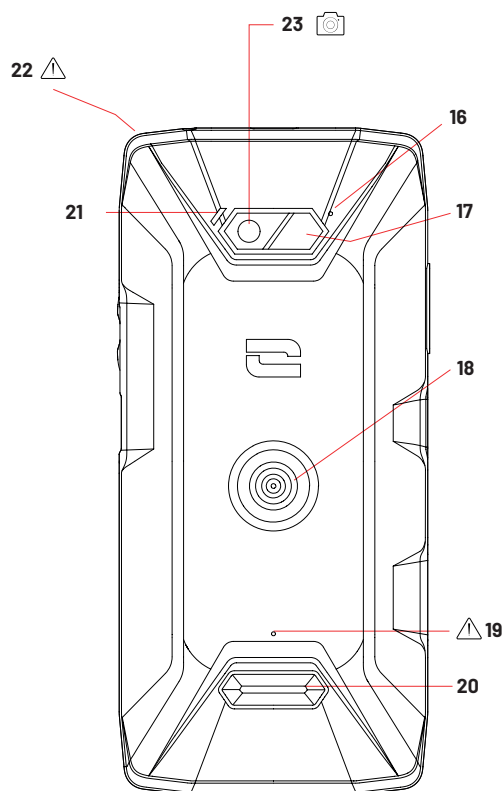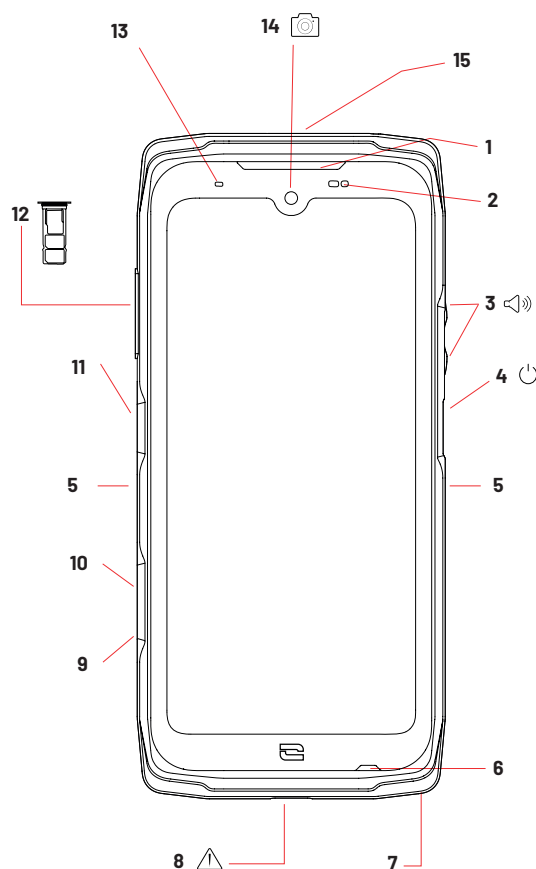

- 1. Zvučnik
- 2. Senzori svjetlosti i blizine
- 3. Tipka za glasnoću +/-
- 4. Tipka za uključivanje / isključivanje i čitač otisaka prstiju
- 5. Urezi X-BLOCKER
- 6. Mikrofon
- 7. Otvor za provlačenje sigurnosnog remena
- 8. USB priključak-Tip C (brtveni poklopac – uvijek dobro zatvoriti!)
- 9. Programabilni gumb br. 4
- 10. Programabilni gumb br. 3
- 11. Programabilni gumb br. 1
- 12. Ladica za SIM karticu ili micro-SD

- karticu
- 13. LED obavijesti
- 14. Prednja kamera od 8MP
- 15. Programabilni gumb br. 2
- 16. Mikrofon
- 17. Bljeskalica
- 18. X-LINK™* (pričvršćivanje / punjenje baterije / prijenos podataka)
- 19. Nemojte umetati nikakav predmet!
- 20. Govornik
- 21. LED obavijesti
- 22. Utičnica za slušalice (nepropusna kapica – uvijek dobro zatvoriti!)
- 23. Stražnja kamera 48MP Fusion⁴

*Magconn tehnologija



X-LINK™*

INTELIGENTNI MAGNETSKI PRIKLJUČNI SUSTAV

Ovaj magnetski konektor, koji se nalazi na stražnjoj strani vašeg telefona, omogućuje njegovo učvršćivanje i povezivanje s ekskluzivnom dodatnom opremom X-LINK™*. Ovisno o korištenoj dodatnoj opremi, X-LINK™* također može služiti za punjenje vašeg telefona i/ili prenos podataka.






X-BLOCKER

OJAČANI SISTEM MEHANIČKOG UČVRŠĆIVANJA

U situacijama koje zahtijevaju maksimalnu pričvršćenost, ovaj ekskluzivni dodatni pribor isporučen uz vaš mobilni uređaj osigurava priključivanje vašeg telefona na kompatibilni dodatni pribor (snaga kidanja 20 kg). Lako se pričvršćuje na bočne ureze vašeg mobitela. Njegov silikonski premaz smanjuje vibracije uzrokovane šokovima.

Prije nego započnete bilo koju aktivnost, provjerite je li vaš X-BLOCKER savršeno uklopljen u dva usjeka na telefonu.

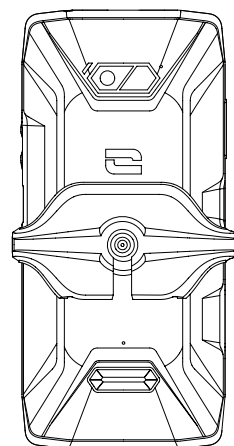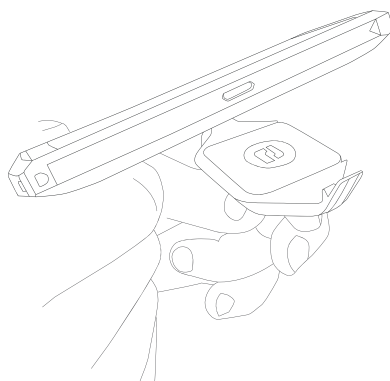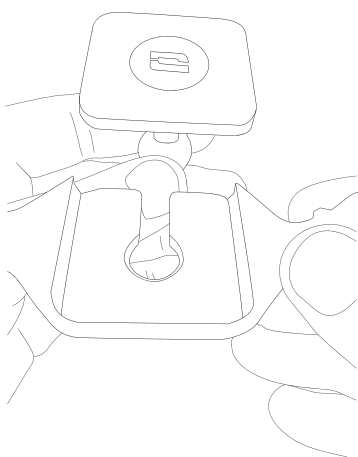


Otkrijte cijelu liniju X-LINK kompatibilnog pribora X-LINK™* i X-BLOCKER na www.crosscall.com


POČETAK KORIŠĆENJA VAŠEG CORE-Z5

Umetanje nano SIM/micro SD kartice


1. Provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom isključite ga pritiskom na gumb Uklj./Isklj.
2. Izvadite ladicu za nano SIM / mikro SD karticu pomoću priloženog alata za izbacivanje, umetanjem u predviđenu rupu, kao što je prikazano u nastavku.

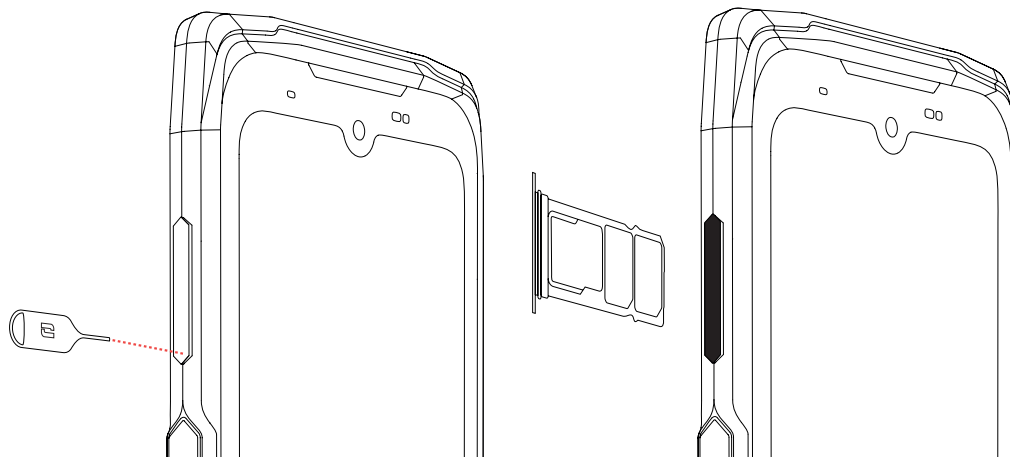

3. Potpuno izvucite ladicu.
4. Imate mogućnost ugradnje 2 nano SIM kartice i jedne micro SD kartice u svoj pametni telefon.
 - a. Kako biste osigurali optimalnu kompatibilnost s uslugama operatera, preporučujemo da umetnete svoju SIM karticu, metalnom stranom prema dolje, u desni odjeljak (SIM 1).

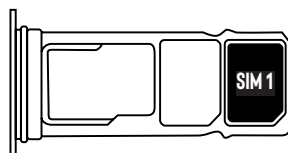


- b. Po želji umetnite drugu nano SIM karticu, metalnom stranom prema dolje, u srednji odjeljak (SIM 2) i/ili micro SD karticu (maks. 1024 Go) u lijevi odjeljak.

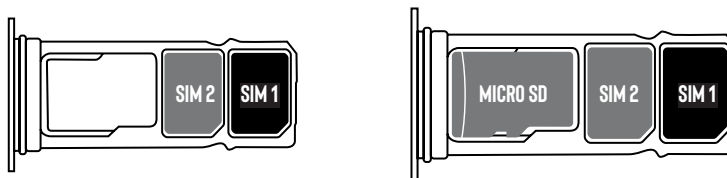

5. Vratite ladicu u telefon.
 - a. Provjerite jesu li kartice pravilno poravnate.
 - b. Provjerite je li ladica pravilno poravnata s utorom telefona kada je umetnete.
 - c. Umetnite ladicu i pritisnite je kao što je dolje prikazano.

Upozorenje: Kako bi se osiguralo da je telefon vodonepropusan, provjerite je li ladica potpuno umetnuta i sigurno zaključana.

Uključivanje i isključivanje telefona

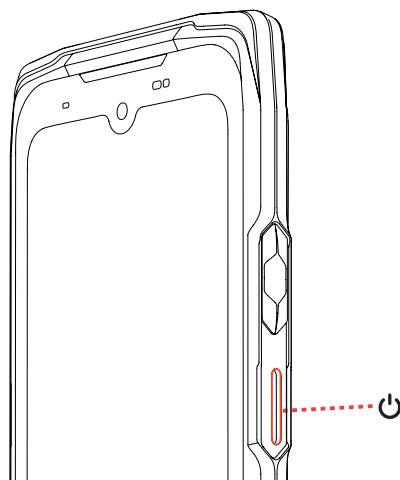

Pritisnite tipku za **Uključ./isključ** telefona i pričekajte nekoliko sekundi dok se zaslon ne uključi.


Kada prvi put uključite telefon ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu da biste podesili uređaj.

Nakon što je telefon uključen, ovaj gumb se također može koristiti za:

- Zaključajte / otključajte zaslon osjetljiv na dodir jednostavnim kratkim pritiskom
- Pristupite hitnim pozivima, isključite ili ponovo pokrenite telefon u nevidljivom načinu rada, dugim pritiskom.

HR

Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije

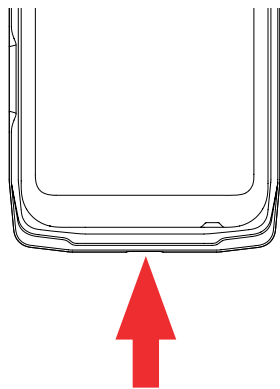

1. Otvorite poklopac za sprječavanje ulaska prašine i spojite kabel i adapter za napajanje isporučene u pakiranju putem USB-A priključka. Zatim drugi kraj kabela priključite u USB-C priključak na telefonu.
2. Uključite ispravljač u električnu utičnicu.
3. Kada je baterija potpuno napunjena, iskopčajte telefon iz punjača. Najprije odspojite punjač iz uređaja, a zatim ga odspojite iz zidne utičnice.

-  Nikada nemojte puniti telefon pomoću magnetske veze X-LINK™ i USB veze zajedno, jer to može skratiti vijek trajanja opreme vašeg telefona.
-  Baterija je ugrađena u telefon i ne može se ukloniti. Nemojte sami vaditi bateriju.


- Da ne biste prerano istrošili bateriju vašeg uređaja, preporučuje se pridržavati se ispravnih pravila upotrebe za svaki ciklus punjenja. Zbog toga je bolje napuniti bateriju čim dosegne 20% i izbjegavati je da napunite više od 80%, nego da obavljate kompletne cikluse punjenja (od 0 do 100%).
 - Koristite samo odobreni punjač i kabel koji su kompatibilni s vašim telefonom. Uporaba neodobrenih punjača ili kabela može uzrokovati eksploziju baterije ili oštećenje telefona.
 - Izbjegavajte uporabu telefona tijekom njegova punjenja. Nemojte prekrivati telefon ili adapter za napajanje.
 - Neispravno priključivanje punjača moglo bi ozbiljno oštetiti vaš telefon. Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu pogrešnom uporabom.
 - Izvadite punjač iz električne utičnice dok se telefon ne puni.
 - Telefon se možda neće odmah uključiti ako puniti ispražnjenu bateriju. Nakon nekog vremena punjenja, telefon će se normalno upaliti.
 - Ako je snaga izmjenične struje (AC) slabija, vrijeme punjenja može biti duže.
 - Ako upotrebljavate nekonvencionalne punjače kao što su računala, vrijeme punjenja može biti dulje.
 - Vrijeme punjenja može varirati ovisno o temperaturi okoline i preostalog kapaciteta baterije.
 - Telefon se može sigurno puniti na temperaturama između 0°C i 40°C. Svako punjenje na temperaturama ispod 0°C ili iznad 40°C može nepovoljno utjecati na performanse baterije i smanjiti njezino trajanje. Dugotrajno punjenje pri ekstremnim temperaturama oštetit će bateriju.
 - Tijekom punjenja telefon i punjač mogu se zagrijati. To je sasvim normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek trajanja ili performanse telefona. Ako se baterija zagrijava više nego inače, prestanite s punjenjem. Postavite telefon na hladno mjesto i pustite ga da se ohladi. Izbjegavajte dulji kontakt s površinom telefona ako se on zagrijava.
-  Značajke uređaja razlikuju se ovisno o vašoj lokaciji, jeziku, mobilnom operateru i modelu. Ovaj uređaj kompatibilan je sa OTG značajkom. Upotrebljavajte standardni OTG podatkovni kabel.

DODIRNI ZASLON, NAVIGACISJKI SUSTAV I GUMBI CORE-Z5

Ovladajte radom telefona i njegovim aplikacijama u nekoliko jednostavnih pokreta.

Korištenje dodirnog zaslona

Dodirivanje

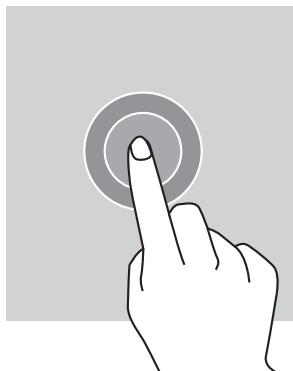


Za otvaranje pojedinih aplikacija, za odabir određenih stavaka izbornika, za pritiskanje tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ili za unošenje znaka pomoću tipkovnice zaslona, dodirnite stavku prstom.


Dug pritisak

Stavite prst na stavku ili na zaslon i držite ga tijekom 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

Prelazak prstom

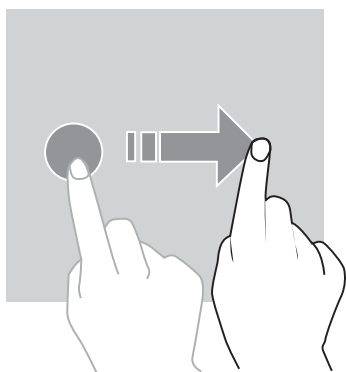


Prijeđite prstom ulijevo ili udesno na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija da biste vidjeli ostale okvire.

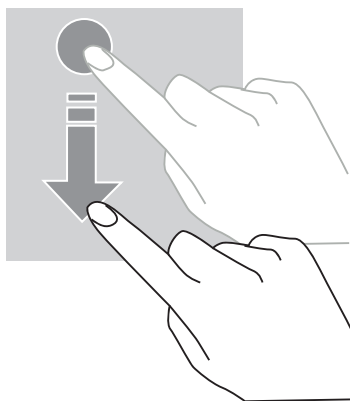


Povucite prema gore ili prema dolje da biste se pomicali na mrežnoj stranici ili popisu stavki.

Premještanje

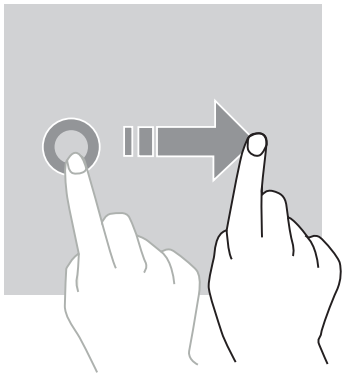


Da biste pomaknuli element, postavite prst na njega, držite ga i povucite na željeno mjesto.

Radnje s pomoću dva prsta

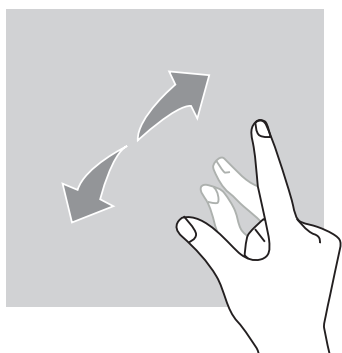

Prvo spojite dva prsta, a zatim ih razdvojite da biste povećali dio web stranice, karte ili slike.

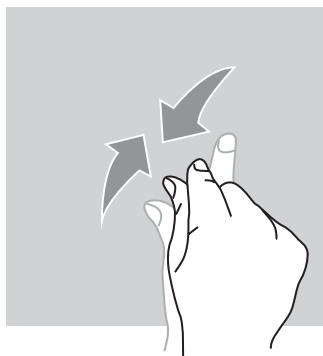

Približite ih da biste je smanjili.

Navigacija sustavom


Vaš pametni telefon nudi vam dva načina navigacije sustavom:

- Navigacija s tri gumba
- Navigacija pokretima

U nastavku ćete detaljno pronaći navigaciju s tri gumba koja je zadana navigacija telefona. Za konfiguriranje navigacije pokretima idite u aplikaciju

Postavke  > Sustav  > Pokreti  > Navigacija sustavom > Navigacija pokretima


Početna / Glasovni asistent

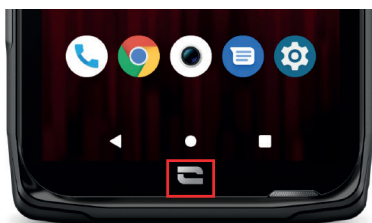

Na bilo kojoj stranici na pametnom telefonu pritisnite krug u sredini ekrana za povratak na početni zaslon


Dugim pritiskom na ovu tipku aktivirat će se Google glasovni asistent.

Povratak

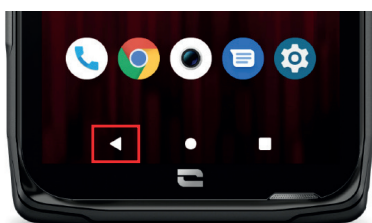

Na bilo kojoj stranici na pametnom telefonu, pritisnite trokut u donjem lijevom kutu zaslona za povratak na prethodnu stranicu.

Otvorene aplikacije

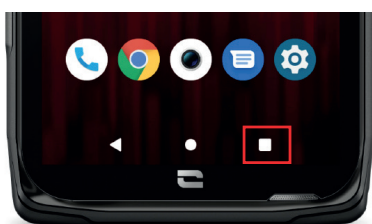

Na bilo kojoj stranici na svom pametnom telefonu dodirnite kvadrat u donjem desnom kutu zaslona i idite do mjesta na kojem su spremljene sve otvorene aplikacije.

Izbornik telefonskih aplikacija

Sve aplikacije instalirane na vašem telefonu dostupne su u izborniku vašeg uređaja. Da biste mu pristupili s početnog zaslona:

1. Prijeđite prstom po zaslonu odozdo prema gore.
2. Pomičite se kroz dostupne aplikacije klizanjem prsta od dna prema vrhu zaslona i kliknite na aplikaciju kojoj želite pristupiti.
3. Prijeđite prstom prema dolje ili dodirnite gumb Početni zaslon (okrugli gumb u donjem središnjem dijelu zaslona) da biste zatvorili izbornik vašeg telefona.

Centar za obavijesti

S bilo kojeg zaslona na telefonu možete pristupiti primljenim obavijestima.

1. Da biste otvorili prozor za brze postavke, prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje. Pojavljuje se popis vaših obavijesti.
2. Pomičite se kroz ovaj popis da biste vidjeli sve svoje obavijesti i kliknite primljene obavijesti da biste ih detaljno pregledali. Nakon što je pročitate, obavijest će automatski nestati.
3. Također možete izbrisati obavijesti bez pregledavanja. Da biste to učinili prijedite prstom po obavijesti u lijevo ili u desno. Da biste uklonili sve obavijesti odjednom, kliknite **Ukloni sve**.
4. Prijedite prstom prema gore ili dodirnite gumb Početni zaslon (okrugli gumb u donjem središnjem dijelu zaslona) da biste zatvorili centar za obavijesti.

Prozor za brze postavke

S bilo kojeg zaslona na telefonu možete pristupiti prozoru za brze postavke, koji vam omogućuje da jednostavno pregledate i promijenite glavne postavke telefona.


1. Da biste otvorili prozor za brze postavke, prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje. To vam daje pristup prvim postavkama dostupnim u prozoru za brze postavke vašeg telefona.
2. Ponovo prijedite prstom od vrha do dna zaslona da biste vidjeli sve dostupne postavke u ovom prozoru za brze postavke.
3. Dodirnite postavku da biste je omogućili/onemogućili. Zasivljene postavke su onemogućene. Ako želite prikazati više opcija za postavku, dugo pritisnite na nju.
4. Prijedite prstom prema gore ili dodirnite gumb Početni zaslon (okrugli gumb u donjem središnjem dijelu zaslona) da biste zatvorili centar za brze postavke.

Možete dodati, izbrisati ili premjestiti parametre koje želite klikom na malu olovku u donjem lijevom kutu prozora za brze postavke 

- Da biste premjestili postavku, dugo pritisnite na nju i povucite je na željeno mjesto.
- Da biste dodali parametar, povucite ga prema gore iz okvira „**Odaberite i povucite ikone da biste ih dodali**“.
- Da biste uklonili postavku, povucite je prema dolje do okvira „**Povucite pločice ovdje za uklanjanje područja**“.

Gumbi telefona

Gumb za uključivanje / isključivanje i zaključavanje / otključavanje zaslona

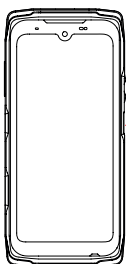

Ovaj gumb uglavnom omogućuje:

- uključivanje / isključivanje / ponovno pokretanje telefona dugim pritiskom
- zaključavanje / otključavanje / vašeg telefona dugim pritiskom.


- Pritisnite gumb za **uključivanje/isključivanje** kako biste ručno zaključali zaslon.
- Pritisnite gumb za **uključivanje/isključivanje** kako biste ponovno uključili zaslon i kliznite prstom u bilo kojem smjeru zaslona da biste ga otključali

Telefon se nakon određenog razdoblja neaktivnosti automatski zaključava i prebacuje u način pripravnosti kako bi se smanjila potrošnja energije i spriječile nenamjerne radnje.

Da biste konfigurirali automatski prelazak u vrijeme pripravnosti, idite na:

Postavke > **Zaslon** > **Rok za stavljanje u način pripravnosti** i odaberite željeno trajanje.

Programabilni gumbi

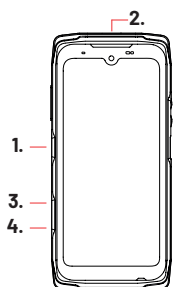

Vaš CORE-Z5 ima četiri programabilna gumba (br. 1, br. 2, br.3 i br. 4) koji se mogu koristiti na dva različita načina:

- bilo DUGIM pritiskom
- ili s 3 KRATKA brza pritiska.


Ova vam konfiguracija stoga ostavlja mogućnost konfiguriranja dvije funkcije po gumbu ili ukupno 8.

Ovi su gumbi zadano postavljeni, ali ih možete izmijeniti kako želite.

Za to:

- Idite u izbornik **Postavke** > **Gumbi** > i odaberite radnju gumba koju želite konfigurirati (trostruki pritisak ili dugi pritisak).
- Za svaku radnju, možete:
 - Nazvati određeni telefonski broj
 - Pokrenite aplikaciju sa svog telefona (X-TALK, X-SAFE, Kamera, Svjetiljka...)
 - Aktiviranje / deaktiviranje načina rada (način rada u rukavicama, način rada "Ne ometa")

Tipka za glasnoću +/-

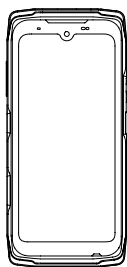

Ovaj gumb, sastavljen od tipke + i tipke -, omogućit će vam da konfigurirate glasnoću svojih poziva i obavijesti jednostavnim prebacivanjem između 3 načina:

- Način rada zvonjenja
- Način rada vibracije
- Tihi način rada

Također će vam omogućiti jednostavno podešavanje glasnoće:

- poziva
- melodije zvona / obavijesti
- multimedijски sadržaj
- alarmi

UPORABA VAŠEG TELEFONA

Telefonski pozivi

Biranje broja

1. Pritisnite na  na početnom zaslonu ili izborniku vašeg telefona.
2. Pritisnite  za pristup tipkovnici i unošenje telefonskog broja.
3. Pritisnite  za upućivanje poziva.

Iz dnevnika poziva ili popisa kontakata

1. Pritisnite na  na početnom zaslonu ili izborniku vašeg telefona.
2. Pritisnite na  za pristup dnevniku poziva i dodirnite broj koji želite nazvati.
3. Pritisnite na  za pristup popisu kontakata i dodirnite broj koji želite nazvati.

Upućivanje međunarodnog poziva

1. Pritisnite na  na početnom zaslonu ili izborniku vašeg telefona.
2. Pritisnite na  za otvaranje tipkovnice.
3. Pritisnite tipku 0 i držite prst dok se ne prikaže znak + .
4. Unesite oznaku države, oznaku zone i telefonski broj.

5. Pritisnite na  da biste pozvali birani broj.

Pozivi 4G (VoLTE) / Pozivi WIFI (VoWIFI)

Za konfiguriranje poziva u 4G i WIFI:

1. Idite u: **Postavke**  > **Mreža i Internet** 
2. Kliknite na SIM karticu koju želite postaviti.
3. Možete uključiti / isključiti funkciju **4G pozva** i **WIFI poziva**.

Primanje poziva

Kad imate poziv, prijedite prstom prema gore po zaslonu da biste prihvatili poziv.

Kad imate poziv, prijedite prstom prema dolje po zaslonu da biste odbili poziv.

Kontakti

Ručni unos kontakta

1. Pritisnite na aplikaciju **Kontakti**  u izborniku vašeg telefona.
2. Pritisnite na  kako biste uneli novi kontakt.
3. Unesite podatke za kontakt.
4. Kliknite **Spremi** da biste spremili novi kontakt

Kreiranje/mijenjanje kontakta pomoću tipkovnice

1. Pritisnite  da biste otvorili tipkovnicu telefona. .
2. Unesite broj i kliknite:
 - a.  **Kreiraj kontakt**, da biste spremili ovaj broj kao novi kontakt.
 - b.  **Dodaj kontaktu**, za dodavanje ovog broja u već postojeći kontakt.

Kreiranje/mijenjanje kontakta iz primljenog poziva

1. Pritisnite  za prikaz vašeg dnevnika poziva .
2. Kliknite na broj koji želite spremiti i kliknite na:
 - a.  **Kreiraj kontakt**, da biste spremili ovaj broj kao novi kontakt.
 - b.  **Dodaj kontaktu**, za dodavanje ovog broja u već postojeći kontakt.

Poruke

Slanje poruke

1. Pritisnite na aplikaciju **Poruke**  na početnom zaslonu ili u izborniku vašeg telefona.
2. Kliknite na  Démarrer une discussion
3. Odaberite kontakt(e) kojima želite poslati poruku.
4. Napišite poruku pomoću tiskovnice na zaslonu osjetljivom na dodir.
5. Pošaljite poruku klikom na .

Prikaz poruka

1. Pritisnite na aplikaciju **Poruke**  na početnom zaslonu ili u izborniku vašeg telefona.
2. Odaberite kontakt u popisu poruka.
3. Prikažite razgovor.

Fotoapar

Snimanje fotografija/videozapisa

S kamerom vašeg CORE-M5 možete snimati fotografije ili videozapise. Za to:

1. Pritisnite na aplikaciju **Kamera**  na početnom zaslonu ili u izborniku vašeg telefona.
2. Pritisnite gumb u donjem desnom kutu aplikacije za prebacivanje iz načina fotografije  u video način .
3. Ukadrirajte ono što želite slikati na zaslonu i pritisnite središnju tipku za snimanje fotografije  ili pokretanje video zapisa .
4. Vaša fotografija / video zapis automatski će se spremi u aplikaciju **Fotografije** .

Čitač QR koda

Vaša kamera djeluje i kao čitač QR koda. Omogućuje vam prepoznavanje i dešifriranje glavnih vrsta QR kodova (web stranica, posjetnica, WIFI žarišna točka, slanje SMS -a, pozivanje).

1. Pritisnite na aplikaciju **Kamera**  na početnom zaslonu ili u izborniku vašeg telefona.

2. Uokvirite QR kôd za skeniranje u sredini fotoaparata.
3. Kliknite na obavijest koja se prikazuje pri dnu zaslona kako biste izvršili radnju vezanu za QR kod.

Galerija

Gledanje slika / video zapisa

1. Pritisnite na aplikaciju **Fotografije**  na početnom zaslonu ili u izborniku vašeg telefona.
2. Odaberite sliku ili videozapis da biste ih pogledali i pristupili drugim opcijama.


Brisanje slika / video zapisa

1. U aplikaciji **Fotografije** , dugo dodirnite sliku ili videozapis koji želite podijeliti. Sada jednim klikom možete odabrati druge fotografije i/ili videozapise koje želite izbrisati.
2. Kada je odabir dovršen, kliknite  i potvrdite brisanje klikom na **OK**.

Dijeljenje slika / video zapisa


1. U aplikaciji **Fotografije** , dugo dodirnite sliku ili videozapis koji želite podijeliti. Sada jednim klikom možete odabrati druge fotografije i/ili videozapise koje želite podijeliti.
2. Kada je odabir dovršen kliknite  i odaberite način dijeljenja.

Prijenos datoteka: S telefona na računalu ili s računala na telefon

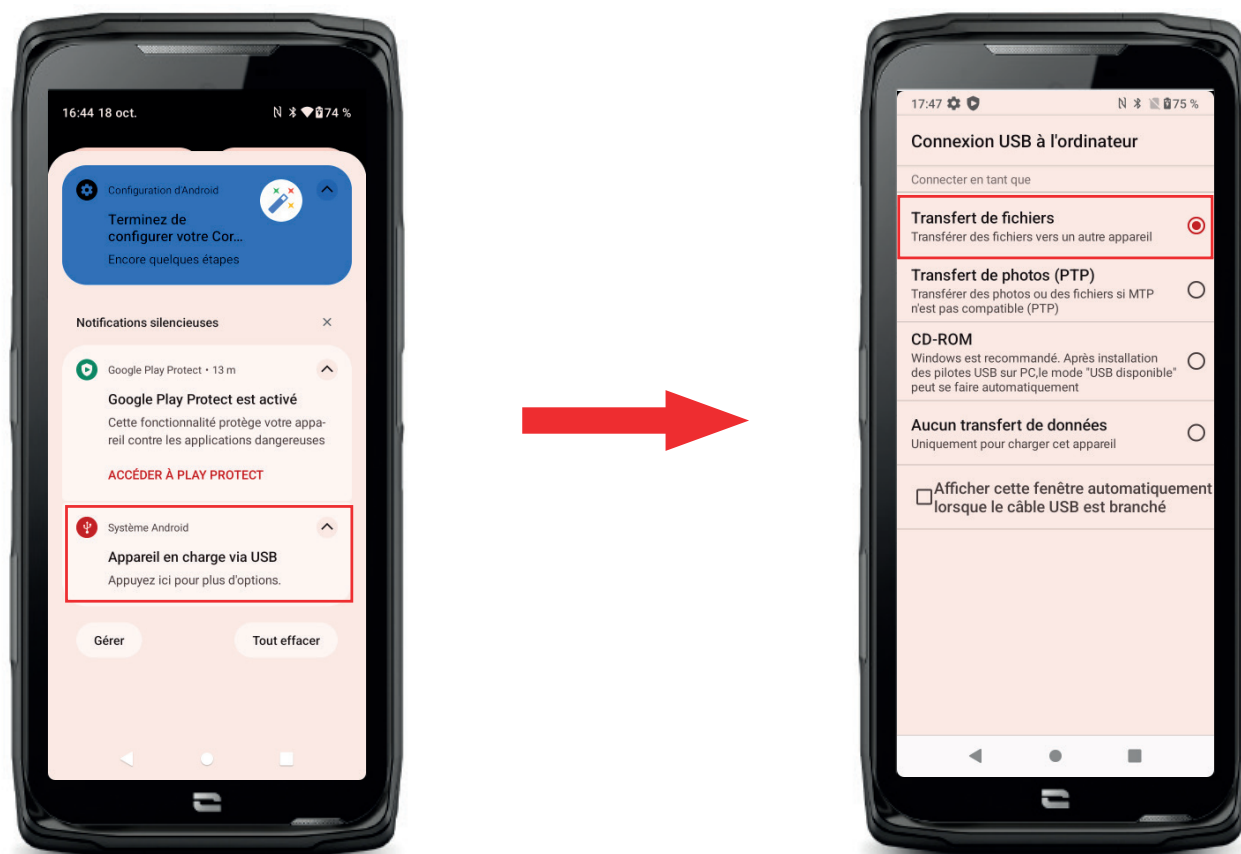


1. Kad povežete telefon s računalom pomoću USB-C ili X-LINK™* kabela, obavijest se automatski pojavljuje u centru za obavijesti.
2. Kliknite na ovu obavjest i odaberite **Prijenos datoteka** da biste zatim mogli pristupiti datotekama na svom telefonu s računala.

Vaš se uređaj sada pojavljuje na računalu. Da biste pristupili pristup datotekama koje on sadrži:

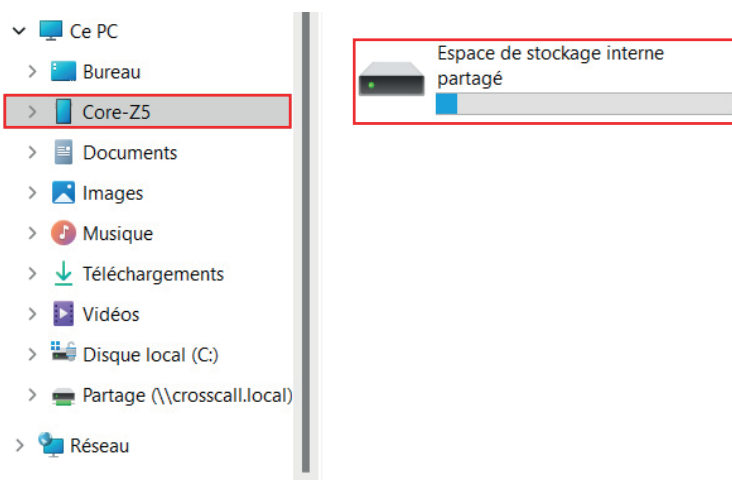

1. Otvorite preglednik datoteka i kliknite na vaš telefon CORE-Z5.

2. Kliknite na **Zajednička interna pohrana** ili na **prostor na SD kartici**.
3. Sada imate pristup datotekama koje se nalaze na vašem telefonu. Možete kopirati te datoteke na računalo ili kopirati datoteke s računala na telefon.

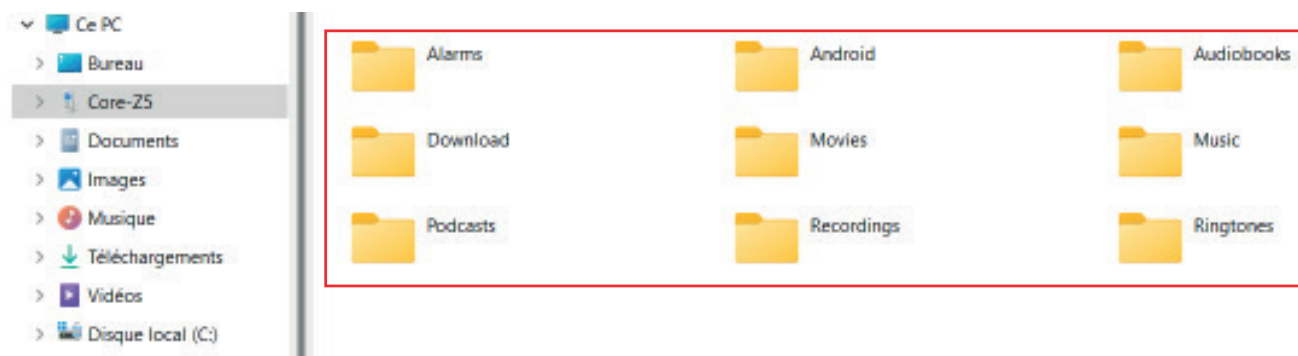

Nemojte odspajati USB-C ili X-LINK™* kabel iz uređaja pri prijenosu podataka. To može uzrokovati gubitak podataka i/ili oštećenje uređaja.

Poseban slučaj za Mac računala marke Apple

Aplikacija "Android File Transfer" mora biti instalirana na vašem Mac računalu kako bi se Android pametnim telefonima omogućio prijenos datoteka.

Prijenos datoteka: s telefona na telefon

Prilikom pokretanja vašeg novog telefona i prvih koraka konfiguracije, automatski će vam biti predložen korak prijenosa podataka.

1. Uključite svoj novi uređaj, odaberite željeni jezik i kliknite Početak za početak koraka za postavljanje novog telefona.
2. Tijekom ovih koraka povežite svoj novi telefon na mobilnu mrežu ili WIFI. Neophodno je da i stari i novi telefon budu povezani na internet
3. Kada se pojavi prozor „Kopiraj svoje aplikacije i podatke“, kliknite Dalje. Prikazana je opcija 1 za prijenos podataka putem starog uređaja, kliknite dalje i slijedite korake opisane u „Opcija 1: Koristite svoj stari uređaj“.

Ako nemate kabel ili želite prenijeti vaše podatke putem aplikacije Google, odaberite „Nemate kabel?“ a zatim „nastavi“. Zatim možete slijediti upute opisane u „Opcija 2: Koristite aplikaciju Google“.

Opcija 1: Koristite vaš stari uređaj

1. Uključite i držite svoj stari uređaj otključanim
2. Koristite kabel prikladan za vaš stari uređaj, poput kabela za punjenje
3. Spojite svoj stari uređaj na novi pomoću kabela
4. Kopirajte podatke na svoj novi uređaj slijedeći upute na zaslonu starog


Opcija 2: Koristite aplikaciju Google

1. Otvorite aplikaciju Google na starom uređaju
2. Recite „OK Google, postavi moj uređaj“ ili upišite „Postavi moj uređaj“ u polje za pretraživanje
3. Slijedite upute i odaberite „naziv vašeg novog uređaja“ na starom.
4. Potvrdite obrasce i vrijednosti na svom starom uređaju
5. Kopirajte podatke na svoj novi uređaj slijedeći upute na zaslonu starog

Za više informacija (prijenos iz sigurnosne kopije napravljene na iPhoneu), pogledajte korisnički vodič dostupan na stranici proizvođača www.crosscall.com

Upravljanje SIM karticama

Vaš telefon nudi mogućnost korištenja dvije različite SIM kartice istovremeno. Možete konfigurirati svaku od ovih SIM kartica.

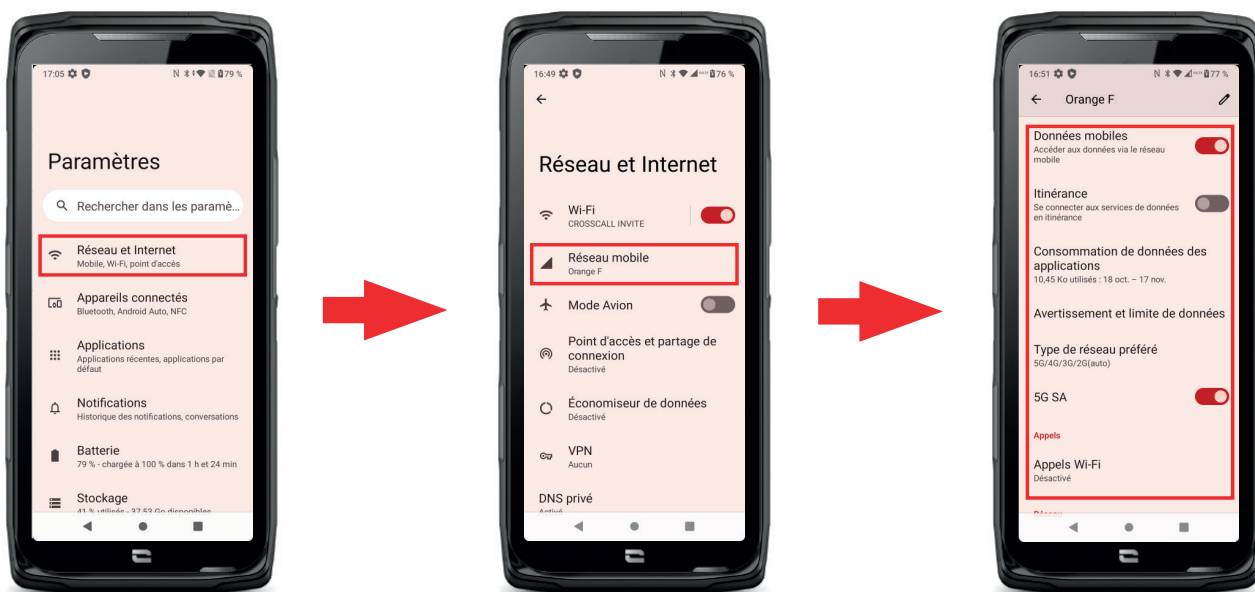

1. Na početnom zaslonu ili u izborniku telefona kliknite Postavke  > Mreža i Internet



2. Kliknite na SIM karticu koju želite postaviti.

3. Imat ćete mogućnost:

- Promijeniti naziv kartice
- Odrediti karticu koja će se koristiti za mobilne podatke
- Odrediti SIM karticu koja će biti za pozive
- Odrediti SIM karticu za SMS poruke

Mobilne podatke

2 opcije za aktiviranje/deaktiviranje mobilnih podataka

OPCIJA 1:

Na početnom zaslonu otvorite centar za obavijesti i prečace postavki povlačenjem prsta prema dolje s vrha zaslona i kliknite ikonu Mobilni podaci  za aktiviranje/deaktiviranje.

OPCIJA 2:

U izborniku **Postavke**  > **Mreža i Internet**  > **Mobilna mreža**, kliknite klizač za aktivaciju da biste ih aktivirali/deaktivirali.

Preglednik

Povežite se s internetom za traženje informacija i označavanje web stranica za brzi pristup.

1. Pritisnite na aplikaciju **Google Chrome**  na početnom zaslonu ili u izborniku vašeg telefona.
2. Unesite adresu u traku za pretraživanje i pritisnite tipku  na tipkovnici. Možete pristupiti mrežnim stranicama. Također su podržani favoriti, prebacivanje između prozora i druge funkcije.

E-pošta

Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun elektroničke pošte pri prvom otvaranju e-pošte.

1. Pritisnite na aplikaciju **Gmail**  u izborniku vašeg telefona.
2. Kliknite + **Dodaj adresu e-pošte** i odaberite davatelja usluga e-pošte.
3. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.

Ušteda baterije

Vaš CORE-Z5 ima način rada za uštedu baterije. Aktiviranjem ovog načina rada vaš telefon:

- Prelazi na tamniji zaslon
- Onemogućuje ili ograničava pozadinsku aktivnost, određene vizualne efekte i druge značajke poput "Ok Google".

Postoj dvije mogućnosti za aktiviranje načina rada za uštedu baterije.

OPCIJA 1:

1. Otvorite centar za obavijesti telefona prevlačenjem prema dolje s vrha zaslona.
2. Na traci pri vrhu zaslona kliknite ikonu .
3. Kliknite na istu ikonu da biste deaktivirali ovaj način rada.

 Ako zadržite ovu ikonu nekoliko sekundi, otići ćete izravno na izbornik baterije telefona kako biste brzo pregledali informacije o stanju baterije.

OPCIJA 2:

1. Na početnom zaslonu kliknite aplikaciju Postavke  > Baterija  > Ušteda baterije.
2. Kliknite **Aktiviraj sada** da biste aktivirali ovaj način rada.
3. Kliknite **Deaktiviraj sada** da biste deaktivirali ovaj način rada.

Iz izbornika za uštedu baterije, imate mogućnost pojačanja uštede energije prilagođavanjem ovog načina rada. Dakle, možete onemogućiti:

- Onemogućiti LED obavijesti
- Onemogućiti NFC („Near Field Communication“: beskontaktni način)
- Onemogućiti buđenje zaslona uspravljanjem

Za to:

1. Na početnom zaslonu kliknite aplikaciju Postavke  > Baterija  > Ušteda baterije.
2. Izaberite željene opcije.

U izborniku ušteda baterije imate mogućnost postavljanja ovog načina rada tako da se automatski aktivira kada vaš telefon dosegne određeni prag istrošenosti baterije koji možete postaviti. Za to:

1. Na početnom zaslonu kliknite aplikaciju Postavke  > Baterija  > Ušteda baterije > **Definirati program i označiti Na temelju postotka.**
2. Odaberite željenu razinu napunjenosti baterije.

Vraćanje telefona na zadane postavke

 Prije vraćanja telefona na zadane postavke, provjerite jeste li napravili sigurnosnu kopiju svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

Da biste vratili uređaj na tvorničke postavke, idite na **Postavke**  > **Sustav**  > **Opcije resetiranja**  i kliknite **Obriši sve podatke (vraćanje na tvorničke postavke)**.

Upozorenje: ova radnja će izbrisati sve podatke iz interne memorije vašeg telefona.

U ovom izborniku, imate i mogućnost da poništite samo svoje postavke ili WIFI, mobilne podatke i Bluetooth®.

Ažuriranja sustava

Ažuriranja su promjene u inačici softvera koja je inicijalno instalirana na vašem telefonu radi popravljivanja potencijalnih grešaka ili donošenja poboljšanja ili novih funkcija.

PRILAGOĐAVANJE TELEFONA

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama telefona. Prikazuje widgete, prečace do aplikacija i još mnogo toga.

 Početni zaslon može se prikazati različito ovisno o regiji ili operateru.

Pozadina zaslona

1. Dugo pritisnite prazno područje na početnom zaslonu za pristup uređivaču početnog zaslona.
2. Odaberite **Pozadine zaslona**.
3. Pozadinu možete odabrati iz izbora CROSSCALL slika ili iz vaših fotografija.

Widgeti

Widgeti su samostalne aplikacije koje pokreću određene aplikacije za lakši pristup i pružanje informacija na vašem početnom zaslonu.

Za pristup widgetima koje nudi vaš telefon:

1. Dugo pritisnite prazno područje na početnom zaslonu za pristup uređivaču početnog zaslona.
2. Odaberite **Widgeti**.
3. Dugo pritisnite widget koji želite dodati na početni zaslon i rasporedite ga na početnom zaslonu, kreirajući novu stranicu ako je potrebno. Zatim pustite prst kako biste potvrdili njegov položaj na ekranu.
4. Na početnom zaslonu dugo pritisnite widget koji želite premjestiti ili ukloniti. Povucite ga u područje **X Izbrisati** pri vrhu zaslona da biste ga uklonili s početnog zaslona.

Prečaci do aplikacija

Imate mogućnost prilagodbe prečaca aplikacija koje želite prikazati na početnom zaslonu.

1. Otvorite izbornik u kojem su pohranjene sve aplikacije telefona.
2. Dugo pritisnite aplikaciju kojoj želite dodati prečac.
3. Držite pritisnutu ovu aplikaciju i lagano je pomjerajte kako biste otvorili početni zaslon.
4. Rasporedite aplikaciju gdje želite i pustite prst da potvrdite njen položaj na ekranu.
5. Na početnom zaslonu dugo pritisnite prečac do aplikacije koju želite premjestiti ili izbrisati. Povucite ga u područje **X Izbrisati** pri vrhu zaslona da biste ga uklonili s početnog zaslona.

Zvuk

Dans **Postavkama**  > **Zvuk**  , imate mogućnost:

- Podesiti različite jačine zvuka vašeg uređaja za multimediju, pozive, melodije zvona, obavijesti i alarme.
- Odabrati melodiju zvona telefona za svaku SIM karticu, zvuk obavijesti i zvuk alarma.
- Upravljanje vibracijama, zvukom tipkovnice, zvukom tipki...

Upamtite da se neke od ovih postavki mogu napraviti pomoću tipki za glasnoću +/- vašeg telefona. Tada možete jednostavno i lako upravljati glasnoćom melodija zvona i upozorenja te se prebaciti iz načina zvonjave u način vibriranja ili nečujni način (ili obrnuto).

Obavijesti

U Postavkama  > Obavijesti  , imate mogućnost:

- Odabrati postavke prikaza za svoje obavijesti.
- Aktivirati / deaktivirati obavijesti iz različitih aplikacija instaliranih na telefonu.

Datum i vrijeme

U Postavkama  > Sustav  > **Datum i vrijeme**  možete:

- Aktivirati / deaktivirati automatsku sinkronizaciju telefona koja vam automatski daje vrijeme i datum u skladu s vremenskom zonom vaše mreže.
- Ručno postaviti i vrijeme i datum ako je automatska sinkronizacija onemogućena
- Omogućiti / onemogućiti upotrebu vremenske zone vaše mreže ili ručno odabrati željenu vremensku zonu.
- Odabrati format vremena (24 sata / 12 sati)

Jezici

Za chat i slanje poruka na više jezika možete konfigurirati više jezika tako da vaša tipkovnica odgovara i ispravlja jezik koji se trenutno koristi.

U Postavkama  > Sustav  > Jezici i unos  > Jezici  > +Dodati jezik, možete odabrati jezik(e) koje želite dodati na telefon.

Prilikom pisanja poruke, samo pritisnite razmaknicu, a zatim odaberite jezik po svom izboru.

SAVJETI I PREČACI

Korištenje vašeg CORE-Z5 pod vodom

Funkcija zaključavanja zaslona osjetljivog na dodir: za korištenje na kiši i pod vodom

Za korištenje na kiši ili pod vodom, morate aktivirati funkciju zaključavanja zaslona osjetljivog na dodir. S bilo kojeg zaslona na telefonu pristupite prozoru Brze postavke povlačenjem zaslona od vrha prema dolje. Ponovo prijedite prstom od vrha do dna zaslona da biste vidjeli sve dostupne postavke u ovom prozoru za brze postavke, a zatim prijedite dvaput s desna na lijevo. Zatim aktivirajte zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir.

Funkcija dodirnog zaključavanja: Za snimanje fotografija/videozapisa pod vodom



Za snimanje fotografija/videozapisa pod vodom, morate aktivirati funkciju touch-lock kojom se zaključava zaslon osjetljiv na dodir (u načinu za fotografiranje / snimanje videozapisa, ikona na vrhu zaslona). Zatim možete pritisnuti gumb za glasnoću ili jedan od dva programabilna gumba za snimanje fotografija ili pokretanje / zaustavljanje videozapisa.

Da biste deaktivirali ovu funkciju, sve što trebate učiniti je dvaput pritisnuti gumb za uključivanje telefona.

Nakon uranjanja u morsku vodu

Nakon uranjanja u morsku vodu, isperite mobitel slatkom vodom. Temeljito osušite poklopce i priključke.

Utori zvučnika i mikrofona mogu biti blokirani vodom. Pričekajte nekoliko minuta prije upućivanja poziva kako biste se vratili na optimalan rad.

Način rada Podijeljenog zaslona

Omogućuje vam da svoj zaslon podijelite na dva dijela tako da na ekranu možete istovremeno vidjeti dva različita prozora aplikacija

1. Nakon što se vaša aplikacija otvori, kliknite kvadrat u donjem desnom kutu zaslona da biste otvorili nedavno otvorene aplikacije.
2. Kliknite na ikonu aplikacije koja se nalazi pri vrhu svake otvorene stranice aplikacije.
3. Pritisnite „podijeljeni zaslon“, a zatim odaberite drugu aplikaciju.

 Nisu sve aplikacije kompatibilne s načinom podijeljenog zaslona

4. Za povratak na jedan zaslon povucite crnu traku koja razdvaja dva zaslona gore ili dolje ovisno o tome koji zaslon želite zadržati aktivnim.

Snimka zaslona

Za snimanje zaslona istovremeno pritisnite tipku za uključivanje i gumb za glasnoću - vašeg telefona.

Automatsko rotiranje zaslona

1. Otvorite centar za obavijesti telefona prevlačenjem prema dolje s vrha zaslona.
2. Na bijeloj traci pri vrhu zaslona kliknite ikonu  za aktiviranje / deaktiviranje automatskog okretanja zaslona koje vam omogućuje orijentaciju zaslona (portret / pejzaž) prema smjeru u kojem držite pametni telefon.

Buđenje zaslona

Više ne morate pritiskati tipku za uključivanje na pametnom telefonu da biste probudili zaslon, imate mogućnost da to učinite uzastopnim dvostrukim dodirima na crnom zaslonu.

Ova je funkcija osobito korisna u situacijama kada je teško pristupiti vašem gumbu za uključivanje: na X-BIKE, X-CAR PRO ...

Za uključivanje / isključivanje ove funkcije, idite na **Postavke**  > **Zaslon**  > **Buđenje zaslona**.

Način rada s rukavicama

Aktiviranje ovog načina povećat će osjetljivost zaslona tako da možete koristiti pametni telefon dok nosite rukavice.

1. Otvorite centar za obavijesti telefona prevlačenjem prema dolje s vrha zaslona.
2. Na bijeloj traci pri vrhu zaslona kliknite ikonu  za aktiviranje / deaktiviranje načina rada s rukavicama koji vam omogućuje da koristite pametni telefon i zadržite dodirni zaslon čak i kada nosite rukavice.

NFC



NFC antena vašeg CORE-Z5 nalazi se na gornjoj lijevoj strani stražnje strane vašeg telefona.

Ovaj dio telefona postavite ispravno na beskontaktne čitače (terminale za plaćanje, transportni terminal, pristupni čitač itd.) radi optimalnog rada.

HR

Dijeljenje baterije

CORE-Z5 vam daje mogućnost punjenja drugog telefona ili dodatne opreme pomoću baterije.

Ova se značajka automatski aktivira uključivanjem drugog telefona ili dodatne opreme putem USB-C kabela.

Ikona **Battery Share**  u vašem centru za obavijesti omogućuje:

- potvrdu da je punjenje u tijeku
- obrtanje smjera punjenja ako je potrebno (u slučaju 2 telefona)

Animacija učitavanja


Kad se telefon puni, imate mogućnost pregledavanja naziva telefona i razine baterije zahvaljujući senzoru blizine koji detektira prolaz vaše ruke.

Ova funkcija ima savršenog smisla, posebno u slučaju tvrtke koja ima flotu telefona i koja koristi POWER STATION za punjenje telefona u svojoj floti: jednostavnom kretnjom možete lako pronaći svoj telefon.

Da biste aktivirali ovu funkciju idite u Postavke > Zaslon  Aktiviraj/Deaktiviraj  Informacije tijekom punjenja.

Postavljanje sigurnosne uzice* (leash)

*Sigurnosna uzica nije uključena

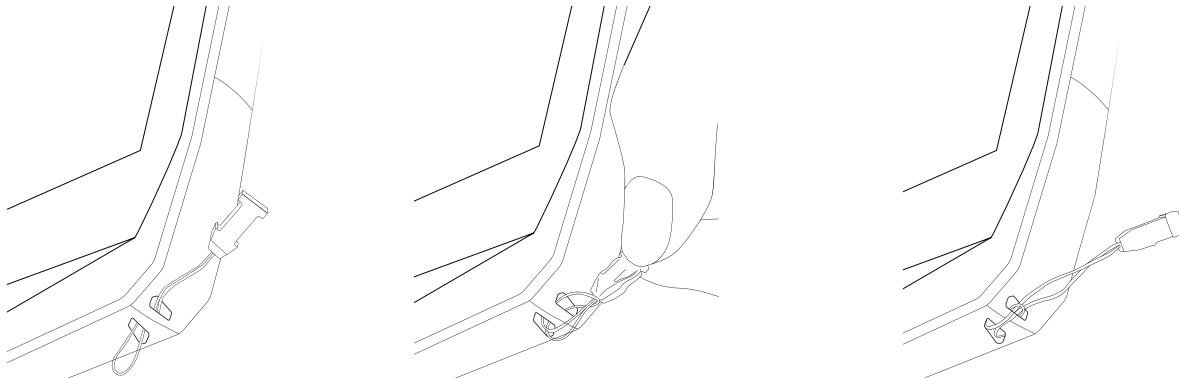

Kalkulator

Aplikacija Kalkulator omogućuje vam izvođenje jednostavnih ili složenih izračuna.

1. Pritisnite na  u izborniku vašeg telefona.
2. Zakrenite zaslon za prijelaz sa standardnog u znanstveni kalkulator.

CROSSCALL APLIKACIJE



X-SENSORS

X-SENSORS je aplikacija koja vam daje informacije o senzorima ugrađenim u vaš CROSSCALL mobilni telefon.

Kada prvi put otvorite aplikaciju i prije korištenja, pročitajte i prihvatite uvjete korištenja klikom na "Prihvati".

Magnetometar

Djeluje kao kompas i mjeri orijentaciju telefona u odnosu na sjeverni magnetski pol. Kalibrirajte kompas slijedeći upute na zaslonu.

Akcelometar

Omogućuje vam mjerenje i promatranje ubrzanja telefona u prostoru duž 3 osi. Koristi matematičku integraciju za mjerenje brzine kretanja uređaja dok prati njegov položaj.

GPS

Prikazuje točan položaj uređaja i preciznost GPS signala. Možete znati broj satelita u dometu, kao i vašu nadmorsku visinu.

Senzor blizine

Ova vam funkcija omogućuje isključivanje zaslona tijekom telefonskih poziva kada je telefon postavljen blizu uha.

Senzor osvjetljenosti

Mjeri intenzitet svjetlosti projicirane na zaslonu telefona. To vam omogućuje optimiziranje svjetline zaslona ambijentalnim svjetlom kako bi se uštedila baterija i poboljšala čitljivost.

Bluetooth® (5.2), Wifi (6/6E) i mobilne mreže (2G, 3G, 4G et 5G)

Označuju prisutnost i snagu komunikacijskih mreža.

Stanje baterije

Ova funkcija omogućuje vizualni i trenutni prikaz napunjenosti / pražnjenja baterije.



X-SAFE

X-SAFE je CROSSCALL aplikacija koja vam omogućuje jednostavno i brzo upozoravanje osobe u slučaju nužde.

Korak 1: Postavljanje X-SAFE

1. Otvorite aplikaciju X-SAFE. Ona je omogućena na vašem telefonu prema zadanim postavkama.
2. Unesite podatke koji se odnose na vas: svoje ime i adresu
3. Zatim morate unijeti brojeve za hitne slučajeve koje želite kontaktirati u slučaju potrebe:
 - a. Kliknite **Pokreni hitan poziv**
 - b. Kliknite na **3 male točke** u gornjem desnom kutu zaslona.
 - c. Kliknite na **Odaberi kontakt** ako ste već spremili ovaj broj u svoje kontakte ili na **Unesi broj** ako želite dodati broj koji prethodno nije bio spremljen na vašem telefonu.
4. Tada imate izbor između dvije različite mogućnosti da obavijestite svoje bližnje u slučaju nužde. Također možete kombinirati i aktivirati ove dvije opcije istovremeno
 - a. Ako želite poslati hitnu poruku: aktivirajte **Pošalji hitnu poruku** i kliknite na nju za unos sadržaja poruke koju želite poslati.
 - b. Ako želite pokrenuti hitni poziv: Aktivirajte **Pokreni hitan poziv**
5. Konačno, možete konfigurirati određene funkcije aplikacije klikom na **Postavke**:

- a. Omogućiti / onemogućiti LED treperenje
- b. Omogućiti / onemogućiti zvučni alarm
- c. Aktivirati / Deaktivirati zvučnik


Korak 2: Povezivanje između X-SAFE-a i programabilnog gumba

Prema zadanim postavkama, aplikacija X-SAFE povezana je s vašim programabilnim gumbom 2 (na gornjem dijelu telefona) i trostrukim uzastopnim pritiskom da biste je pokrenuli.

No ovu je aplikaciju moguće povezati s drugim programabilnim gumbom (broj 1, u gornjem lijevom kutu vašeg telefona), ali i izmijeniti način aktivacije:

- trostruki pritisak
- dugi pritisak

Ako želite promijeniti zadanu postavku za ovu aplikaciju:

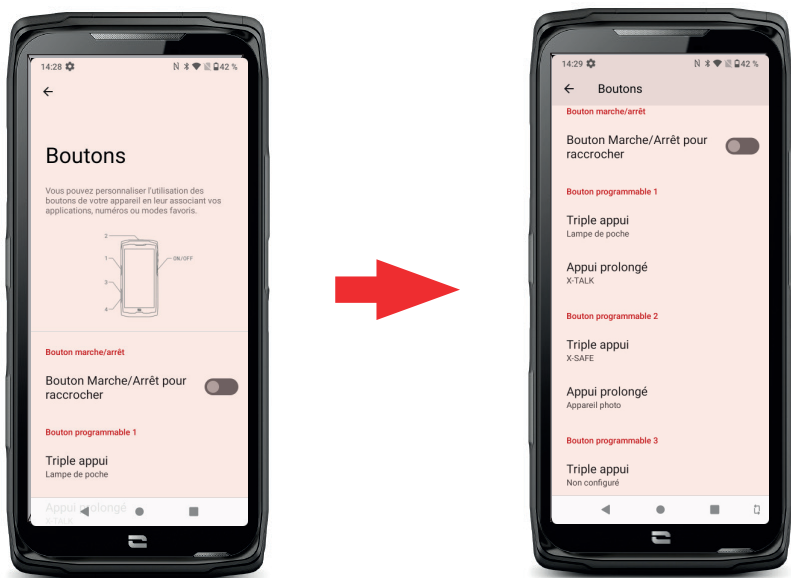

1. Idite u aplikaciju Postavke  > Gumbi 
2. Zatim odaberite gumb s kojim želite povezati ovu aplikaciju (1 ili 2), kao i način pokretanja te kliknite na nju.
3. Zatim kliknite ikonu postavki pored polja aplikacije i odaberite X-SAFE.

Korak 3: Pokretanje upozorenja

 **3X** ili dug pritisak



Preporučujemo da pokrenete upozorenje kako biste provjerili je li konfiguracija vaše aplikacije X-SAFE operativna. Odbrojavanje je počelo. Korisnik može prekinuti upozorenje pritiskom na gumb «Poništi». Na kraju odbrojavanja, poziv i/ili SMS automatski se šalju prethodno odabranoj osobi

UPOZORENJA

Svaka aktivnost je potencijalno opasna i ponekad može dovesti do ozljeda ili smrti. Korisnik aplikacija u potpunosti je odgovoran za svoje aktivnosti i mora znati predvidjeti potencijalne opasnosti. Također mora znati procijeniti svoje tjelesne sposobnosti za neku aktivnost. Konkretno, ako upotreba slike ponekad ekstremnih sportskih praksi u sredstvima komunikacije i promicanja uređaja omogućuje demonstriranje otpornosti i performansi vašeg telefona, ona NIKAKO ne smije potaknuti korisnika da se uključi u ove ili druge slične aktivnosti.

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

Pristup i korištenje Aplikacija su na vlastitu odgovornost Korisnika. Sukladno s tim, CROSSCALL ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu pristupom i/ili korištenjem Aplikacije i informacija koje ona sadrži. Korisnik je također obaviješten da bi CROSSCALL mogao biti prinuđen privremeno prekinuti pristup Aplikaciji iz tehničkih razloga, posebno zbog potreba održavanja. Korisnik prihvaća ove prekide i odriče se bilo kakvih potraživanja u vezi s tim.

Korisnik izjavljuje da poznaje i prihvaća karakteristike i ograničenja mreže mobilne telefonije i internetske mreže, a posebno funkcionalne karakteristike i tehničke performanse mreža; problemi s povezivanjem i / ili pristupom mrežama i / ili web stranicama; problemi vezani za dostupnost i zagušenje mreže; problemi povezani s kvarom ili zasićenjem mreža; problemi u vezi s vremenom prijenosa, pristupom mrežnim informacijama, vremenom odziva potrebnim za pregled, savjetovanje, postavljanje upita ili prijenos podataka; rizik od prekida; nedostatak zaštite određenih podataka od moguće krađe ili piratstva; rizike od zaraze virusima koji kruže navedenim mrežama itd. za što CROSSCALL ne može biti odgovoran. Korisnik potvrđuje da je obaviješten o ovim

klauzulama i oslobađa CROSSCALL od svake odgovornosti u slučaju smrti, nesreće, bolesti i / ili bilo koje vrste incidenta uzrokovane posebno neprikladnom praksom.



X-TALK



Aplikacija X-TALK je aplikacija za voki-toki koju je razvio CROSSCALL za komunikaciju:

- Nekoliko osoba
 - Bez 06
 - Bez telefoniranja
 - Bez podizanja
- Da biste pronašli sve informacije o ovoj aplikaciji, idite na: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-talk.html
 - Vodič za aplikacije pronađite i na našem YouTube kanalu putem sljedeće veze https://www.youtube.com/watch?v=V_vEC55Wg0M&t=1s



Aplikacija X-STORY je aplikacija za uređivanje koju je razvio CROSSCALL za vaše fotografije i video zapise. Omogućuje vam:

- Rezanje
- Sastavljanje/Reorganiziranje
- Dodavanje muzike
- Usporavanje/Ubrzavanje

- Da biste pronašli sve informacije o ovoj aplikaciji, idite na: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-story.html
- Vodič za aplikaciju pronađite i na našem YouTube kanalu putem sljedeće veze <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>



X-CAMP



X-CAMP aplikacija je CROSSCALL razvijena aplikacija koja će odgovoriti na sva vaša pitanja. Omogućuje vam sljedeće:

- Sva svoja pitanja postavite CROSSCALL zajednici i stručnjacima
- Dobijte pouzdan i brz odgovor
- Pristupite svim CROSSCALL informacijama i uslugama koristeći navigacijski izbornik.
- Kupujte ili preprodajte rabljene CROSSCALL proizvode

- Da biste pronašli sve informacije o ovoj aplikaciji, idite na: https://www.crosscall.com/fr_FR/x-camp.html
- Vodič za aplikaciju pronađite i na našem YouTube kanalu putem sljedeće veze <https://www.youtube.com/watch?v=2IVsk7BHN7I>

POPRAVAK

Prije kontaktiranja naše korisničke službe, u nastavku ćete pronaći neka jednostavna rješenja koja možete primijeniti za rješavanje jednostavnih problema na koje možete naići.

Također se možete spojiti na CROSSCALL X-CAMP za razmjenu sa svim CROSSCALL korisnicima i stručnjacima koji vam mogu pomoći u slučaju problema ili poteškoća u korištenju vašeg uređaja.

Uređaj

Poruka se pojavljuje kada uključite ili koristite svoj uređaj. Traži od vas da izvršite sljedeće radnje:

- **Pristupni kod:** kada je vaš uređaj zaključan, morate unijeti šifru definiranu tijekom postavljanja uređaja.
- **PIN kartica 1 / kartica 2:** kada se SIM kartica(e) vašeg operatera umetne u uređaj, morat ćete unijeti PIN kod(ove) povezan(e) s ovom(ovim) karticom(ama) svaki put kada uključite/ponovno pokrenete uređaj.
- **PUK kod:** ako nekoliko puta unesete netočan PIN, SIM kartica se blokira. Zatim morate unijeti PUK kod koji ste dobili od operatera kako biste deblokirali karticu.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogrešci mreže i usluge

Kada se nalazite u području sa slabim prijemom, možete izgubiti mrežnu vezu. Pomakni se i pokušaj ponovno. Dok se krećete, može se pojaviti nekoliko poruka o pogrešci.

Vaš uređaj se ne uključuje

Nemoguće je uključiti uređaj kada je baterija potpuno ispražnjena. U potpunosti napunite bateriju prije uključivanja uređaja.

Loša reakcija ili sporost zaslona osjetljivog na dodir

- Funkcije zaslona osjetljivog na dodir možda neće ispravno raditi ako dodate zaštitu zaslona koja nije X-GLASS, zaštitu koju prodaje CROSSCALL.
- Za optimalno korištenje zaslona osjetljivog na dodir kada nosite rukavice, ili ako imate prljave ruke, možete aktivirati „Način rada s rukavicama“ koji će povećati osjetljivost ekrana.
- Provjerite imate li najnoviju dostupnu verziju softvera za svoj uređaj. Ako vam uređaj nudi ažuriranje, učinite to što je prije moguće.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir oštećen ili izgreban, obratite se korisničkoj službi tvrtke CROSSCALL.

Vaš uređaj se zamrzava ili dolazi do fatalne pogreške

Prvo pokušajte s dolje navedenim rješenjima. Ako se problem nastavi, obratite se korisničkoj službi tvrtke CROSSCALL.

- **Ponovno pokrenite uređaj**

Ako vaš uređaj prestane reagirati ili se zamrzne, prvo pokušajte zatvoriti sve otvorene aplikacije klikom na kvadrat u donjem desnom kutu navigacije sustava, zatim na **IZBRIŠI SVE**. Zatim, pokušajte isključiti ili ponovno pokrenuti svoj uređaj kao što obično radite.

- **Prisilno ponovno pokrenite uređaj**

Ako se vaš uređaj zamrzne i prestane reagirati, pritisnite i držite tipku „Uključivanje / Isključivanje“ dulje od 15 sekundi kako biste isključili telefon. Pričekajte nekoliko sekundi prije ponovnog pokretanja uređaja.

- **Vraćanje uređaja na zadane postavke**

Ako ne možete riješiti problem, prijedite na vraćanje uređaja na tvorničke postavke.



Prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke, ne zaboravite napraviti sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na njemu.

Pozivi

Nije moguće upućivati pozive

- Provjerite jeste li spojeni na ispravnu mobilnu mrežu.
- Provjerite nije li SIM kartica deaktivirana. Da biste to učinili, idite na **Postavke > Mreža i internet > Mobilna mreža**,  provjerite  je li klizač „Koristiti SIM karticu“ aktiviran.
- Provjerite niste li aktivirali značajku zabrane poziva za telefonski broj koji birate ili za telefonski broj dolaznog poziva. Da biste to učinili, idite na **Telefon >  Pritisnite 3 točkice u gornjem desnom kutu sučelja > Postavke > Blokirani brojevi**.

Vaši sugovornici vas ne čuju

- Provjerite da mikrofon vašeg uređaja nije prekriven.
- Provjerite je li mikrofon postavljen dovoljno blizu vaših usta.
- Ako koristite pribor za rad bez ruku koji ste dobili s uređajem, provjerite jesu li slušalice pravilno priključene i je li mikrofon postavljen dovoljno blizu vaših usta.

Tijekom poziva čujete jeku

Podesite glasnoću pritiskom na gumb za podešavanje glasnoće +/- ili se pomaknite.

Česti prekidi veze s mobilnom mrežom ili internetom ili loša kvaliteta zvuka

- Uvjerite se da ništa ne ometa antenu ugrađenu u uređaj.
- Kada se nalazite u području sa slabim prijemom, možete izgubiti mrežnu vezu.
- Osim toga, vaši problemi s povezivanjem mogu biti uzrokovani prekidom veze s vašim operaterom. Pomakni se i pokušaj ponovno.

Baterija

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od CROSSCALL-a)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen ili je li terminal pravilno postavljen na dodatku X-LINK™ koji omogućuje punjenje vašeg uređaja (X-CABLE, X-DOCK, itd...).
- Obratite se korisničkoj službi CROSSCALL i zatražite zamjenu baterije.

Baterija se sve brže prazni

- Kad su uređaj ili baterija izloženi ekstremnim temperaturama, nosivost se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite određene značajke ili aplikacije za slanje poruka, kao što su GPS, igrice ili internet.
- Baterija je potrošni materijal čija se nosivost s vremenom smanjuje. Kako biste to ograničili, slijedite „Savjete i mjere opreza za punjenje baterije“ navedene u ovom priručniku.

Multimedija

Poruke o pogrešci prilikom otvaranja kamere

Za korištenje kamere vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i baterija mora biti dovoljno napunjena. Ako dobijete poruke pogreške prilikom otvaranja kamere, pokušajte sljedeće:

- Napuniti bateriju.
- Oslobodite memoriju prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem elemenata s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj.

Ako se problemi s kamerom nastave, obratite se korisničkoj službi CROSSCALL.

Niža kvaliteta fotografije u usporedbi s pregledom

- Kvaliteta vaših fotografija može varirati ovisno o okruženju (npr. noću).
- Provjerite rezoluciju u postavkama kamere.
- Vratite aplikaciju Kamera na zadane postavke. Da biste to učinili, pokrenite aplikaciju Kamera > Pritisnite 3 retka u gornjem lijevom kutu aplikacije > Odaberite vraćanje zadanih postavki > OK

Poruke o pogrešci prilikom otvaranja medijskih datoteka

Ako dobijete poruke o pogrešci ili ne možete reproducirati medijske datoteke kada ih otvorite na uređaju, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite memoriju prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem elemenata s uređaja .
- Provjerite nije li audio datoteka zaštićena DRM pravima (Copyright Management). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, morate imati licencu ili ključ za reprodukciju.
- Provjerite podržava li uređaj formate datoteka. Ako format datoteke nije podržan, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Kako biste potvrdili formate datoteka koji su kompatibilni s vašim uređajem, možete otići na stranicu svog uređaja na crosscall.com i provjeriti tablice „Specifikacije“ na dnu stranice.
- Vaš je uređaj kompatibilan s fotografijama i videozapisima snimljenim tim istim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljeni drugim uređajima možda se neće ispravno prikazati.

Skladištenje

Podaci pohranjeni na uređaju su izgubljeni

Uvijek napravite kopije važnih podataka pohranjenih na vašem uređaju. Inače ne biste mogli oporaviti svoje oštećene ili izgubljene podatke. CROSSCALL se ne može smatrati odgovornim za gubitak podataka pohranjenih na vašem uređaju.

Nema dovoljno prostora u memoriji uređaja

Izbrišite sve nepotrebne podatke pomoću funkcije „Upravljanje prostorom za pohranu“. Da biste to učinili, idite na **Postavke**  > **Pohrana**  > Kliknite na „Upravljanje prostorom za pohranu“ i izbrišite predložene datoteke. Također možete ručno izbrisati nekorištene aplikacije ili datoteke kako biste oslobodili prostor za pohranu.

Razno

Bluetooth® ne radi dobro

Ako imate problema s povezivanjem s drugim Bluetooth® uređajem, pokušajte sa sljedećim rješenjima:

- Provjerite je li uređaj s kojim se želite povezati spreman za detektiranje ili povezivanje.
- Provjerite je li Bluetooth® funkcija vašeg uređaja aktivna. Za to postoje dvije mogućnosti:
 - Otvorite prozor brzih postavki telefona i provjerite je li Bluetooth® ikona aktivirana (zeleno).
 - Idite na **Postavke**  > **Povezani uređaji**  > **Postavke veze** > **Bluetooth®**, i provjerite je li klizač aktiviran.
- Provjerite nalaze li se oba Bluetooth uređaja unutar maksimalnog Bluetooth dometa (oko 10 m) maks.
- Na svom uređaju, idite na **Postavke**  > **Sustav**  > **Napredne postavke** > **Opcije resetiranja**, i kliknite na **Resetiraj Wi-Fi, mobilne podatke Bluetooth®** > **Resetiraj postavke**. Tijekom resetiranja možete izgubiti spremljene podatke.

Ako gornji savjeti ne riješe problem, obratite se korisničkoj službi CROSSCALL.

Problem s računalnom vezom

- Provjerite je li korišteni USB kabel kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite je li potreban upravljački program instaliran na vašem računalu i je li ažuran.

Vaš uređaj ne može otkriti vašu lokaciju

Na nekim mjestima, primjerice u zgradi, GPS signali mogu biti slabi. Ako se to dogodi, postavite svoj uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za pronalaženje vaše lokacije.

Bez veze s Wi-Fi ili mobilnom mrežom, određivanje GPS pozicije traje duže.

Tipka Početna se ne pojavljuje

Navigacijska traka s tipkom Početna može nestati kada koristite određene aplikacije ili funkcije. Za prikaz navigacijske trake povucite prstom po zaslonu odozdo prema gore.

MJERE SIGURNOSTI

Informacije o općoj sigurnosti

Nepoštovanje sljedećih sigurnosnih uputa može dovesti do požara, strujnog udara, ozljeda ili oštećenja vašeg telefona ili druge imovine. Prije uporabe telefona pročitajte sve sigurnosne upute u nastavku.

- Ne uključujte telefon kada je njegova uporaba zabranjena, ako može prouzročiti smetnje ili opasnost.
- Izbjegavajte izlaganje magnetskim poljima.
- Isključite telefon u zrakoplovima i zračnim lukama kada se to od vas zatraži.
- Isključite telefon kada ste blizu elektroničkih uređaja visoke preciznosti. Telefon može utjecati na performanse ove vrste uređaja.

- Ne stavljajte telefon ni njegov pribor u spremnike s jakim magnetskim poljem.
- Ne ostavljajte magnetske medije za pohranu podataka blizu telefona. Zračenje koje emitira telefon moglo bi izbrisati podatke pohranjene na njemu.
- Držite telefon podalje od izravnog sunčevog svjetla. Ne izlažite telefon visokim temperaturama i nemojte ga koristiti u prisutnosti zapaljivih plinova (npr. na benzinskoj postaji).
- Prilikom upućivanja poziva telefon držite udaljen najmanje 15 mm od tijela.
- Mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja.
- Vaš telefon može emitirati glasan zvuk.
- Izbjegavajte udaranje ili oštećivanje telefona.
- Neki su dijelovi vašeg telefona načinjeni od stakla. Staklo se može slomiti ako vaš telefon padne na tvrdi površinu ili ako je jako udaren. Ako se staklo slomi, ne dodirujte staklene dijelove telefona i ne pokušavajte ukloniti slomljeno staklo s telefona. Nemojte koristiti telefon dok staklo nije zamijenio ovlašteni operater.
- Ne pokušavajte rastaviti telefon ili njegov pribor. Održavanje ili popravak smije izvoditi isključivo kvalificirano osoblje.
- Utičnica mora biti blizu telefona i lako dostupna.
- Pridržavajte se svih zakona i propisa koji se odnose na uporabu telefona. Poštujte privatnost i prava drugih pri uporabi svojeg telefona.
- Slijedite upute u ovom priručniku za korištenje USB kabela. U protivnom, vaš telefon ili računalo mogu se oštetiti.
- Očistite telefon mekom i suhom krpom. Ne koristite vodu, alkohol, sapun ili kemikalije, osim ako ne ispunjavate dolje navedene uvjete u "Informacijama o vodonepropusnosti".
- Obavezno napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Popravak ili drugi čimbenici mogu dovesti do gubitka podataka.
- Ne isključujte telefon tijekom prijenosa datoteka ili formatiranja memorije. To može uzrokovati neuspjeh programa ili oštećenje datoteka.
- Čuvajte telefon i punjač izvan dohvata djece. Ne dopustite djeci da telefon ili punjač upotrebljavaju bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja potrebnog za korištenje ovog uređaja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili ih je ta osoba uputila u korištenje uređaja.
- Držite male komade pribora telefona izvan dosega djece kako biste izbjegli opasnost od gušenja.

- Ne dopustite vašoj djeci ili vašim kućnim ljubimcima da žvaču ili ližu uređaj.
- Ne mijenjajte i ne prepakiravajte svoj telefon.
- Nemojte izlagati telefon plamenu, eksplozijama ili drugim izvorima opasnosti.
- Isključite telefon kada ste blizu eksplozivnih materijala ili tekućina.
- Idealna radna temperatura je između 0°C i 40°C. Idealna temperatura skladištenja je između 20°C i 50°C.
- Prestanite koristiti uređaj ako se pregrije ili ako je bilo koji njegov dio napuknut ili slomljen.
- Ne pritiskajte uređaj uz oči, uši ili bilo koji drugi dio tijela i nemojte ga stavljati u usta.
- Ne upotrebljavajte bljeskalicu u blizini očiju ljudi ili životinja.
- Koristite samo izvorni pribor ovog telefona i nemojte instalirati njegovu bateriju u drugi telefon.

Informacije o nepropusnosti

- Upravo ste kupili mobitel koji je u skladu sa indeksom zaštite IP68. Da bi se osigurala optimalna uporaba i nepropusnost, provjerite jesu li svi poklopci koji pokrivaju otvore i glavni poklopac ispravno zatvoreni.
- Ne otvarajte poklopce ili ladicu za SIM karticu uređaja ako je uređaj u vodi ili u okruženju s visokom vlagom.
- Pazite da poklopci nisu oštećeni kada ih otvarate ili zatvarate. Osigurajte da na brtvi nema ostataka, poput pijeska ili prašine, kako bi se spriječilo oštećenje uređaja.
- Poklopci koji pokrivaju otvore mogu se opustiti u slučaju pada ili udara.
- Provjerite jesu li svi poklopci ispravno poravnani i savršeno zatvoreni.
- Ako je uređaj uronjen u vodu ili su mikrofoni ili govornik vlažni, zvuk možda neće biti jasan tijekom poziva. Preporučuje se da pričekate nekoliko minuta nakon potapanja uređaja da se vrati na izvornu kvalitetu zvuka. Provjerite jesu li mikrofoni ili zvučnici čisti i suhi, tako što ćete ih obrisati suhom krpom.
- Ako se uređaj smoči slanom ili kloriranom vodom, isperite ga vodom iz slavine, a zatim osušite mekom, čistom krpom. Temeljito osušite poklopce i priključke.
- Vodootpornost uređaja može uzrokovati lagane vibracije pod određenim uvjetima. Takve vibracije, primjerice kada je glasnoća postavljena na visoku razinu, sasvim su normalne i ne utječu na ispravno funkcioniranje uređaja.
- Ne uklanjajte vodonepropusnu membranu koja prekriva mikrofoni ili zvučnike i nemojte koristiti alat koji bi ga mogao oštetiti (oštar, šiljat itd.).

- Ne izlažite uređaj metalnim česticama: one bi se mogle nakupiti na zvučniku vašeg telefona zbog magneta ugrađenog u njegovu komponentu. Čestice metala mogu se obrisati mekom krpom. Također, uređaj možete staviti u prozirnu plastičnu vrećicu.
- Promjene temperature mogu povećati ili smanjiti tlak, što može utjecati na kvalitetu zvuka. Ako je potrebno, otvorite poklopce za ispuštanje zraka:

Medicinski uređaji

- Isključite telefon u bolnicama i drugim medicinskim ustanovama koje to zahtijevaju.
- Vaš telefon ima radio antene koje emitiraju elektromagnetska polja. Ta elektromagnetska polja mogu ometati pacemakere ili druge medicinske uređaje.
- Ako nosite pacemaker, držite telefon na udaljenosti od najmanje 20 cm od vašeg pacemekera.
- Držite uređaj na suprotnoj strani implantata.
- Ako smatrate da vaš telefon ometa vaš pacemaker ili neki drugi medicinski uređaj, prestanite ga upotrebljavati i posavjetujte se s liječnikom kako biste dobili informacije specifične za vaš medicinski uređaj.
- Pri obavljanju ponavljajućih aktivnosti, poput unosa teksta ili igara na telefonu, možete osjetiti povremenu nelagodu u šakama, rukama, zglobovima, ramenima, vratu ili drugim dijelovima tijela. Ako osjećate nelagodu, prestanite upotrebljavati telefon i posavjetujte se s liječnikom.

Sigurnost u prometu

- Pridržavajte se svih sigurnosnih mjera i normi za korištenje vašeg uređaja tijekom vožnje.
- Poštujte sve lokalne propise. Pobrinite se da uvijek vozite slobodnih ruku. U vožnji bi vam sigurnost na cestama trebala biti prva briga.
- Zaustavite se pored ceste i parkirajte prije nego što primite ili uputite poziv, ako to zahtijevaju prometni uvjeti.
- Radiofrekvencijski signali mogu ometati određene elektroničke sustave u vašem vozilu, poput radija ili sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, nemojte prepriječiti pristup postavljanjem prijenosne bežične ili nepokretne opreme ispred njega. U protivnom mogli biste spriječiti rad zračnog jastuka i uzrokovati teške tjelesne ozljede. Ručna uporaba mobitela tijekom vožnje je zabranjena.

- Ako slušate glazbu, svakako držite glasnoću na razumnoj razini kako biste bili svjesni onoga što se događa oko vas. To je osobito važno kada se nalazite u blizini ceste.
- Uporaba telefona u određenim okolnostima može odvratiti vašu pozornost i prouzročiti opasnost. Poštujte sva pravila koja zabranjuju ili ograničavaju uporabu telefona ili slušalica (na primjer, suzdržavanjem od slanja poruka tijekom vožnje ili korištenja slušalica na biciklu).
- Ručna uporaba mobitela tijekom vožnje je zabranjena.

Napajanje i punjenje

- Nemojte bacati telefon u vatru
- Nemojte uzrokovati kratki spoj
- Ne izlagati temperaturama višim od 60°C / 140°F
- Reciklirajte bateriju u skladu s važećim standardima.
- svoj telefon s pomoću isporučenog USB kabela i adaptera za napajanje. Korištenjem nekompatibilnog adaptera ili kabela mogli biste trajno oštetiti vaš telefon.
- Adapter bi trebao biti priključen u blizini telefona i lako dostupan.
- Korištenje oštećenih kabela ili punjača ili punjenje u prisutnosti vlage može uzrokovati električni udar.
- Adapter za napajanje namijenjen je isključivo uporabi u zatvorenom prostoru.
- Utičnica mora biti lako dostupna. Tijekom uporabe pristup utičnici ne smije biti onemogućen.
- Kako biste u potpunosti odspojili telefon iz mrežnog napajanja, iskopčajte punjač iz zidne utičnice.
- Adapteri za napajanje mogu se zagrijati tijekom uobičajene uporabe, a dulji kontakt može uzrokovati ozljede.
- Uvijek osigurajte dovoljnu ventilaciju oko adaptera tijekom uporabe.
- Ventilacija se ne smije ometati pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima (novinama, stolnjacima, zavjesama itd.) kako bi se spriječili pregrijavanje i kvar. Osigurajte slobodan prostor od najmanje 10 cm od telefona.
- Telefon je potrebno upotrebljavati u područjima s umjerenom klimom.
- Nemojte priključivati ili isključivati USB priključak mokrim rukama jer to može dovesti do opasnosti od strujnog udara.
- Budući da telefon ima unutarnju bateriju koja se može puniti, ne izlažite proizvod prekomjernoj toplini (suncu, vatri itd.).

- Izbjegavajte korištenje konektora za istovremeno izvršavanje više radnji i pazite da terminali baterije ne dodiruju nikakve vodljive predmete, poput metala ili tekućina.

Zaštita sluha



Ovaj telefon je u skladu s važećim propisima za ograničavanje maksimalne glasnoće zvuka. Dugotrajno slušanje sa slušalicama može uzrokovati slabljenje sluha!

- Prestanite upotrebljavati proizvod ili smanjite glasnoću ako osjetite zujanje u ušima.
- Ne podešavajte glasnoću na punu snagu, zdravstveni djelatnici savjetuju da se ne izlažete dugotrajnoj izloženosti zvuku visoke glasnoće.
- Upotrebljavajte slušalice pametno jer pretjeran zvuk iz slušalica ili naglavnih slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Kako biste spriječili oštećenje sluha, izbjegavajte dugotrajno slušanje pri velikoj glasnoći.

Zaštita okoliša

- Prilikom odlaganja ambalaže, baterije ili korištenog telefona slijedite lokalne smjernice za zbrinjavanje otpada. Odložite ih na mjesto prikupljanja kako bi bili pravilno reciklirani. Ne bacajte rabljene telefone ili baterije u obično smeće.
 - Uklonite rabljene litijske baterije i one koje ne želite sačuvati na posebno mjesto određeno za tu svrhu. Ne bacajte ih u smeće.
- Ne bacajte rabljene telefone ili baterije u obično smeće.



Postoji opasnost od eksplozije baterije ako je zamijenite neodgovarajućim modelom. Bateriju zbrinite u skladu s uputama.



Ovaj simbol postavljen na proizvod znači da se radi o uređaju čije je zbrinjavanje kao otpada podložno propisima o otpadu od električne i elektroničke opreme (DEEE).

Čišćenje i održavanje

- Isključite telefon prije svakog čišćenja ili održavanja. Punjač se mora odspojiti iz utičnice. Telefon i punjač moraju biti odspojeni kako bi se spriječio strujni udar ili kratki spoj baterije ili punjača. Zatvorite poklopce.
- Nemojte čistiti telefon ili punjač kemikalijama (alkoholom, benzenom), kemikalijama ili abrazivnim sredstvima za čišćenje kako ne biste oštetili dijelove ili uzrokovali kvar. Uređaj se može čistiti mekom, antistatičkom, blago vlažnom krpom ili vodom iz slavine slijedeći upute u INFORMACIJAMA O NEPROPUSNOSTI na stranici 38.
- Ne stružite ni ne zamjenjujte navlaku za telefon jer tvari koje se nalaze u boji mogu uzrokovati alergijske reakcije. Ako se takva reakcija pojavi, odmah se prestanite koristiti telefonom i posavjetujte se s liječnikom.
- Uklonite prašinu iz utikača i držite ga na suhom mjestu kako biste spriječili požar.
- Ako telefon ili bilo koji dodatni pribor ne radi ispravno, obratite se svom davatelju usluga.
- Nemojte sami rastavljati telefon ili njegov pribor.

Hitni pozivi

U slučaju nužde, ako je telefon uključen, a vi se nalazite u području mrežne pokrivenosti, on se može se upotrijebiti za upućivanje hitnog poziva. Međutim, brojevi hitnih službi možda nisu dostupni na svim mrežama. Nikada se ne biste smjeli oslanjati na telefon za upućivanje hitnih poziva.

Preporuke za smanjenje izlaganja korisnika zračenju

- Koristite svoj mobilni telefon u područjima koja pokriva vaša mreža kako biste smanjili količinu primljenog zračenja (osobito na podzemnim parkiralištima ili kada putujete vlakom i automobilom).
- Koristite telefon u dobrim uvjetima prijema (tj.: prikazuje se maksimalni broj crtica za mrežu).
- Upotrebljavajte pribor za telefoniranje bez korištenja ruku.
- Tijekom poziva udaljite telefon od trbuha trudnica i donjeg dijela trbuha tinejdžera.
- Djeca i adolescenti trebali bi razumno koristiti mobitele izbjegavajući, primjerice, noćne pozive i ograničavajući učestalost i trajanje poziva.

DODATNE INFORMACIJE

Sukladnost



- CROSSCALL izjavljuje daje ovaj uređaj u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Najnoviju primjenjivu verziju Izjave o sukladnosti možete pronaći na web mjestu: https://docs.crosscall.com/public/CERTIFICAT/CORE-Z5_CERTIFICATE-OF-CONFORMITY-INTERNATIONAL.pdf.
- Ograničenja pojasa 2,4 GHz: Norveška : ovaj odjeljak ne odnosi se na zemljopisno područje unutar radijusa od 20 km od središta Ny-Ålesunda. Ograničenja pojasa 5 GHz: U skladu s člankom 10. stavka 10. direktive 2014/53/EU, pakiranje pokazuje da ova radio oprema podliježe određenim ograničenjima kada se stavi na tržište u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Češkoj (CZ), Danskoj (DK), Njemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španjolskoj, (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), Cipru (CY), Latviji (LV), Litvi (LT), Luksemburgu (LU), Mađarskoj (HU), Malti (MT), Nizozemskoj (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugalu (PT), Rumunjskoj (RO), Sloveniji (SL), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Ujedinjenom Kraljevstvu (NI), Turskoj (TR), Norveškoj (NO), Švicarskoj (CH), Islandu (IS) i Lihtenštajnu (LI).

Frekvencijski pojas i napajanje


- Frekvencijski pojas koji se upotrebljava za radijsku opremu: neki pojasi ne moraju biti dostupni u svim zemljama ili regijama. Dodatne informacije zatražite od lokalnog operatera.
- Maksimalna frekvencija radio signala emitiranog u frekvencijskom pojasu u kojem radi radio oprema: maksimalna snaga za sve pojase manja je od najviše granične vrijednosti navedene u pridruženom usklađenom standardu. Nazivne granice frekvencijskih pojasa i prijenosne snage (zračene i/ili provodljive) primjenjive na ovu radijsku opremu su kako slijedi:

Frekvencijski	pojasevi	Maksimalna jačina
GSM850	824 Mhz-894 MHz	33±2dBm
GSM900	880 Mhz-960 MHz	33±2dBm
DCS1800	1710 Mhz-1880 MHz	30±2dBm
PCS1900	1850 Mhz-1990 MHz	30±2dBm
WCDMA Band1	1920 MHz-2170 MHz	23±2dBm
WCDMA Band2	1850 MHz-1990 MHz	23±2dBm
WCDMA Band4	1710 MHz-2170 MHz	23±2dBm
WCDMA Band5	824 MHz-894 MHz	23±2dBm
WCDMA Band8	880 MHz-960 MHz	23±2dBm
LTE Band1	1920 MHz-2170 MHz	23±2dBm

Frekvencijski	pojasevi	Maksimalna jačina
LTE Band2	1850 MHz-1990 MHz	23±2dBm
LTE Band3	1710 MHz-1880 MHz	23±2dBm
LTE Band5	824 MHz-894 MHz	23±2dBm
LTE Band7	2500 MHz-2690 MHz	23±2dBm
LTE Band8	880 MHz-960 MHz	23±2dBm
LTE Band20	791 MHz-862 MHz	23±2dBm
LTE Band28	703 MHz-803 MHz	23±2dBm
LTE Band32	1452 MHz-1496 MHz	Only DL
LTE Band68	698 MHz-783 MHz	23±2dBm
LTE Band38	2570 MHz-2620 MHz	23±2dBm
LTE Band39	1880 MHz-1920 MHz	23±2dBm
LTE Band40	2300 MHz-2400 MHz	23±2dBm
LTE Band41	2496 MHz-2690 MHz	23±2dBm
LTE Band42	3400 MHz-3600 MHz	23±2dBm
LTE Band43	3600 MHz-3800 MHz	23±2dBm
NR FDD Band n1	1920 MHz-2170 MHz	23±2dBm
NR FDD Band n3	1710 MHz-1880 MHz	23±2dBm
NR FDD Band n5	824 MHz-894 MHz	23±2dBm
NR FDD Band n7	2500 MHz-2690 MHz	23±2dBm
NR FDD Band n8	880 MHz-960 MHz	23±2dBm
NR FDD Band n20	791 MHz-862 MHz	23±2dBm
NR FDD Band n28	703 MHz-803 MHz	23±2dBm
NR TDD Band n38	2570 MHz-2620 MHz	23±2dBm
NR TDD Band n40	2300 MHz-2400 MHz	23±2dBm
NR TDD Band n41	2496 MHz-2690 MHz	25,5±2dBm
NR TDD Band n77	3300 MHz-4200 MHz	25,5±2dBm
NR TDD Band n78	3300 MHz-3800 MHz	25,5±2dBm
Bluetooth®	2402 MHz-2480 MHz	<10 dBm
Wi-Fi 2.4G	2402 MHz-2482 MHz	<20 dBm
Wi-Fi 5G	5170 MHz-5835 MHz	<20 dBm
Wi-Fi 6G	5945 MHz-7125 MHz	<20 dBm
NFC	13,56 MHz	<42 dBuA/m

Informacije o priboru i softverima

Savjetujemo vam da upotrebljavate sljedeći pribor:

DODATNI PRI-BOR	MODEL	TEHNIČKI PODACI
	Zaštitni znak : Crosscall Ref. Crosscall: 1901160199969	Model: TPD-124A120167VF01 Ulazni napon: 100 V-240 V~ Ulazna frekvencija izmjenične struje: 50/60 Hz Izlazni napon / Izlazna struja: 5,0 V $\approx$ 3,0 A ili 9,0 V $\approx$ 2,22 A ili 12,0V $\approx$ 1,67 A Izlazna snaga: 20,0 W Prosječna učinkovitost u aktivnom načinu rada: 86,03% Učinkovitost pri slaboj napunjenosti baterije (10%): 76,58% Potrošnja energije van punjenja: 0,061 W
	Ref. Crosscall: 1909140199976	USB-C / USB-C 1 m

Softverska verzija proizvoda je N1982.x (ili X= 0 do 9, A do Z, što predstavlja ažuriranja o korisničkom iskustvu, Google sigurnosnim korekcijama itd.). Proizvođač je objavio nadogradnje softvera kako bi ispravio greške ili poboljšao značajke nakon lansiranja proizvoda. Sve verzije softvera koje proizvođača objavi potvrđene su i uvijek su u skladu s važećim pravilima.

Svi parametri radiofrekvencije (npr. frekvencijski pojas i izlazna snaga) nisu dostupni korisniku i korisnik ih ne može mijenjati. Najnovije informacije o priboru i softveru dostupne su u izjavi o sukladnosti, na web mjestu: https://docs.crosscall.com/public/certificat/core-Z5_certificate-of-conformity_international.pdf

Specifični stupanj apsorpcije (SAR)

- Ova oprema zadovoljava smjernice o izloženosti radijacijskom zračenju kada se upotrebljava u blizini glave ili na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Prema smjernicama ICNIRP-a (Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja), granica SAR-a u prosjeku je 2 W/kg za glavu i trup te 4 W/kg za udove na staničnom tkivu od 10 g koje apsorbira većinu frekvencije.

Maksimalne vrijednosti za ovaj model :

- SAR glava: 1,50 (W/kg) ==> dopuštena granična vrijednost: 2 (W/kg)
- SAR tijelo: 1,03 (W/kg) ==> dopuštena granična vrijednost: 2 (W/kg)
- SAR za udove: 2,63 (W/kg) ==> dopuštena granična 4 (W/kg)

Autorska prava

Ovaj uređaj namijenjen je osobnoj uporabi. Kopiranje CD-ova ili preuzimanje glazbe, videozapisa ili fotografija za preprodaju ili u bilo koju drugu komercijalnu svrhu može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima. Za kopiranje ili spremanje dijela ili cijelog dokumenta, djela i/ili prezentacije moguće je zatražiti dopuštenje u skladu sa zakonom o autorskim pravima. Pobrinite se da saznate sve primjenjive zakone koji se odnose na spremanje i uporabu takvih sadržaja u vašoj državi i djelokrugu.

PRILOG

Važne informacije

Kako bi vam se pružilo najbolje iskustvo, telefon se redovito povezuje s internetskim poslužiteljima i poslužiteljima e-pošte. Time se automatski i neizbježno generiraju razmjene podataka koje se mogu dodatno naplaćivati s obzirom na vaš postojeći plan ili se oduzimaju od vaše pretplate.

Kako biste izbjegli probleme povezane s naplatom usluga za koje je potreban internet, savjetujemo vam da se odlučite za prilagođenu ponudu koja uključuje neograničen pristup internetu i e-pošti. Također izbjegavajte mijenjanje unaprijed zadanih postavki. Ako želite, možete se povezati s WiFi mrežom radi poboljšanja propusnosti i učinkovitosti. Konkretno, preporučujemo da koristite WiFi mrežu za gledanje na strimingu ili preuzimanje igara, videozapisa ili filmova.

Brisanje podataka (tvornička postavka)

Za vraćanje na zadane postavke, u izborniku telefona kliknite **Postavke > Sustav > Opcije vraćanja na zadano > Izbriši sve podatke (vratiti tvorničke postavke).**

Prije vraćanja telefona na zadane postavke, provjerite jeste li napravili sigurnosnu kopiju vaših važnih podataka pohranjenih na uređaju.



Ova radnja će izbrisati sve podatke iz interne memorije vašeg telefona.

U ovom izborniku, imate i mogućnost da poništite samo svoje postavke ili WIFI, mobilne podatke i Bluetooth®

Jamstveni uvjeti

Vaš telefon i njegova dodatna oprema koja se nalazi u kutiji zajamčeni su od bilo kakvog kvara koji se može pojaviti zbog njihovog dizajna ili proizvodnje ili kvara na materijalu, pod normalnim uvjetima korištenja, za vrijeme trajanja jamstva. (Možete pogledati u našim općim uvjetima usluge nakon prodaje na www.crosscall.com > **Pomoć > Jamstvo**) koji vrijede od datuma kupnje telefona, kako je prikazano na vašem izvornom računu. Komercijalno jamstvo automatski prestaje na kraju ovog razdoblja. Razdoblje dostupnosti rezervnih dijelova bitnih za uporabu novih proizvoda je deset (10) godina od datuma završetka prisutnosti proizvoda na tržištu.

Da biste saznali jamstvene uvjete, posjetite www.crosscall.com > Assistance > Garantie.

Prije nego što se obratite našoj servisnoj službi, savjetujemo vam da slijedite ove upute:

- Potpuno napunite bateriju;
- Nadogradite softver ili vratite tvorničke postavke za formatiranje telefona.

UPOZORENJE: SVI korisnički podatci telefona (kontakti, fotografije, poruke, datoteke i preuzete aplikacije) trajno će se izgubiti. Preporučujemo da prije formatiranja napravite sigurnosnu kopiju svih podataka s telefona.

U slučaju da vaš telefon ima kvar koji sprječava njegovu normalnu uporabu, morate odnijeti uređaj u našu servisnu službu. Vaš telefon neće biti popravljen ili zamijenjen ako su zaštitni znakovi ili serijski brojevi (IMEI) uklonjeni ili promijenjeni ili ako račun za vašu kupnju nedostaje ili je nečitljiv.

Ako se potvrdi neusklađenost ili nedostatak, vaš će telefon biti zamijenjen ili popravljen u cijelosti ili djelomično. Ovo jamstvo pokriva troškove dijelova i rada.

Prije slanja telefona u našu servisnu službu, preporučujemo:

- čuvajte svoj IMEI na sigurnom mjestu (*);
- uklonite SD karticu i SIM karticu;
- zabilježite sve svoje osobne podatke. Naš centar za popravke možda će morati formatirati vaš telefon.

(*) Vaš IMEI kôd serijski je broj koji identificira vaš uređaj i prati postprodajnu uslugu. IMEI kôd možete pronaći na nekoliko načina:

- Utipkajte *#06# na tipkovnici vašeg mobilnog telefona;
- Pogledajte pakiranje svog telefona;
- Na stražnjoj strani telefona, ovisno o modelu, IMEI se može navesti na naljepnici ili ugravirati u ladicu za SIM karticu telefona.

Dokumenti i informacije koje morate priložiti prilikom slanja telefona našoj servisnoj službi:

- Kopija računa ili računa s datumom kupnje, vrstom proizvoda i;
- IMEI broj telefona;
- Opis greške na telefonu.

Pozivamo vas da pročitate opće uvjete usluge dostupne na web mjestu CROSSCALL na sljedećoj adresi: **www.crosscall.com**

CORE-Z5, dizajniran u Francuskoj i sastavljen u Kini

Izradio i uvezao:

CROSSCALL – 245 Rue Paul Langevin 13290 Aix-en-Provence – FRANCUSKA.



V02.05.2024