

SUPERDRIVE

GS 750


Instructions manual
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones
Gebruikershandleiding
Benutzerhandbuch
Manual de utilização
Istruzioni per l'uso



WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM

Buttons set up / Configuration des boutons Configuración de botones / Configuratie van de knoppen Tastenbelegungen / Configuração dos botões Configurazione del pulsante

Steering axis / Axe de direction /
 Eje de dirección / Stuuras / Lenkspindel
 Eixo de direção / Albero di direzione

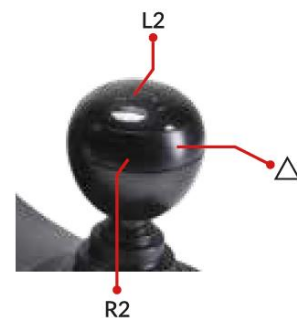

Sensitivity switch / Curseur de sensibilité /
 Cursor de sensibilidad / Gevoeligheidscursor /
 Schiebeschalter Empfindlichkeit / Botão cursor
 de sensibilidade / Corsore di sensibilità

Right paddle shifter /
 Palette droite /
 Leva derecha /
 Rechterhendel /
 Kontroller rechts /
 Pala direita /
 Paletta destra


Left paddle shifter /
 Palette gauche /
 Leva izquierda /
 Linkerhendel /
 Kontroller links /
 Pala esquerda /
 Paletta sinistra



USB port to plug the official PS4/XBOX controller /
 Port USB pour brancher la manette officielle PS4/XBOX /
 Puerto USB para conectar el mando oficial PS4/XBOX /
 USB-poort om de officiële PS4/XBOX-controller aan te sluiten /
 USB-Anschluss zur Verbindung mit einem offiziellen Joystick für PS4/XBOX /
 Porta USB para ligar o comando oficial PS4/XBOX /
 Porta USB per collegare il joystick ufficiale PS4/XBOX

Port for pedalboard /
 Port pour le pédalier /
 Puerto para los pedales /
 Poort voor de pedalen /
 Anschluss für Pedale /
 Porta para os pedais /
 Porta per la pedaliera

Left pedal /
 Pédale gauche /
 Pedal izquierdo /
 Linkerpedaal /
 Linkes Pedal /
 Pedal esquerdo /
 Pedale di sinistra

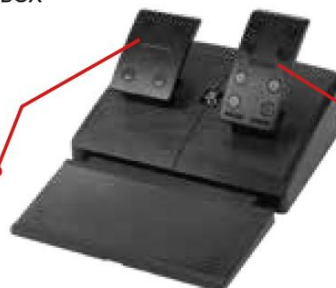

Right pedal /
 Pédale droite /
 Pedal derecho /
 Rechterpedaal /
 Rechtes Pedal /
 Pedal direito /
 Pedale di destra

TABLE

type	PS4	XBOX	PC(X-INPUT)	PC(D-INPUT)	SWITCH
Action keys	X	A	A	2	B
	○	B	B	3	A
	□	X	X	1	Y
	△	Y	Y	4	X
	R1	RB	RB	6	R
	L1	LB	LB	5	L
	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	LT	LT	7	ZL
	R3	SR	SR	12	R3
	L3	SL	SL	11	L3
D-pad	UP	UP	UP	UP	UP
	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT
Functions	OPTIONS	MENU	START	10	+
	SHARE	VIEW	BACK	9	-
Direction	LX	←/→	←/→	←/→	LX
Left paddle	L2	LT	LT	1	B
Right paddle	R2	RT	RT	2	Y
Gear	L1	LB	LB	7	ZL
	R1	RB	RB	8	ZR
	△	Y	Y	4	X
Left pedal	L2	LT	LT	1	B
Right pedal	R2	RT	RT	2	Y
Mode	HOME	X-Guide	X-Guide	13	HOME

1. Before the first use

Thank you for purchasing the GS 750 racing wheel.

Before using the wheel, please read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

2. Features

- The GS 750 racing wheel is compatible with XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 and PC (X-Input & Direct Input), SWITCH
- It is compatible with all the racing games on those platforms
- An official controller is required to use the wheel on PS4 and XBOX
- Compatible with all PC games (X-Input and Direct Input)
- 270 degree steering rotation
- Steering sensitivity control (3 positions)
- 8 programmable buttons for tailor made button configuration for use with different racing games
- Dual motors vibration-effect
- Fully analog driving control for more realistic driving experience
- Spring-loaded acceleration and brake control pedals
- Optional gear shift stick control
- 8 way digital directional pad for menu navigation
- Connexion to the console through USB port
- The cable connector design for pedals prevents an accidental disconnection of cable
- Super strong and long lasting suction cups for stabilizing

3. Default buttons configuration

The default buttons configuration is preset according to GRAN TURISMO buttons configuration.

4. Installation

Set up the wheel on PS4

1. Make sure that the PS4 is turned off.
2. Plug the wheel cable in a USB port from the console.
3. Plug the cable of the pedals into the steering wheel.
4. Plug an official PS4 controller in the USB port located on the wheel, use the provided USB/Micro USB cable. **IMPORTANT : the controller must be switched off.**
5. Turn on the console using the power button on the PS4.
6. The red LED of the wheel stays lit. Press the HOME button on the wheel to connect it to the console.
7. The steering wheel is now ready to use.

Set up the wheel on XBOX SERIES X/S and XBOX ONE

1. Make sure that the XBOX is turned off.
2. Plug the wheel cable into a USB port from the console.
3. Plug the cable of the pedals into the steering wheel.
4. Plug an official XBOX controller in the USB port located on the wheel, use the provided cable. **IMPORTANT : the controller must be switched off.**
5. Turn on the console using the power button on the XBOX.
6. The red LED of the wheel stays lit, as the XBOX button on the controller. Press the HOME button on the wheel to connect it to the console.
7. The steering wheel is now ready to use.

Set up the wheel on PC

1. Turn on the PC.
2. Plug the cable of the pedals into the steering wheel.
3. Connect the USB cable of the wheel to any of the USB ports of the PC. A Windows utility starts automatically to install the device. At the end of that operation, the LED n°1 remains on, the wheel is now ready to use.

IMPORTANT: The steering wheel uses the **X-Input** protocol by default, so it is compatible with the latest games. Some older games use the **Direct Input** protocol. To switch to Direct Input mode, press and hold the Home/Mode button for 3 seconds, the LED will flash once to indicate the change. This mode will then be used by default. You can switch from one mode to another at any time by holding down the Home/Mode button for 3 seconds.

To set up the wheel in Direct Input mode, install the driver before connecting the wheel to the PC: www.superdrive-gaming.com

Set up the wheel on SWITCH

IMPORTANT: Before plugging the wheel, turn on the console and go to **System Settings / Controllers and Sensors / Pro Controller Wired Communication**. Check that **On** is selected.

1. Make sure that the SWITCH is turned off.
2. Plug the wheel cable into a USB port from the console.
3. Plug the cable of the pedals into the steering wheel.
4. Turn on the console.
5. The red LED of the wheel stays lit, the steering wheel is now ready to use.

5. Programming function

You can now play GRAN TURISMO or any other racing games that use the default button configuration. For other games, you have 2 options to make the right button configuration:

- You can either go to the Options/Controllers menu in the game and create your own configuration. The advantage is that you can save it for later gaming sessions.

IMPORTANT: The GS 750 is identified as a "*game controller*" in the commands menu of the games.

If you wish to modify the button configuration in the game, go to the "*game controller*" section, not to the "*steering wheel*" section.

- You can also use the programming function "*on-the-go*" of the GS 750 racing wheel. It enables you to create the configuration you want without going in the Options menu of the game, but that configuration will not be saved.

This wheel has a built-in program function: you can assign a new function to some buttons to make your own driving comfort and experience.

8 keys can be programmed:

- Left paddle
- Right paddle
- Left pedal
- Right pedal
- L3
- R3
- Gearshift +
- Gearshift -

Programming procedure

- Press simultaneously the OPTIONS and SHARE buttons for 3 seconds. The LED will be lit in orange.
- Then press any of the 8 programmables keys (listed above) to set up a new function. The LED will flash orange.
- Finally press the button that you would like to reassign to the programmable key (□, X, o, △, L1, R1, L2, R2). The LED turns red again, the key is now programmed.
- Repeat the above steps to program other buttons if necessary.

Reset one programmed key

- Press simultaneously the OPTIONS and SHARE buttons for 3 seconds. The LED will be lit in orange.
- Then press on the programmed key that you would like to reset. The LED will flash orange.
- Press the same button again. The LED turns red again, the key is now reset to default.

Reset all the programmed keys

- Press simultaneously the OPTIONS and SHARE buttons for 3 seconds. The LED will be lit in orange.
- Press again simultaneously on the OPTIONS and SHARE buttons for 4 seconds. The LED turns red again, all keys are now reset to default.

You can also unplug the wheel for resetting the configuration.

6. Sensitivity adjustment

The sensitivity control is designed for a better steering control adapted to the different types of racing game environments, such as Off-Road, Grand Prix racing, etc. To adjust the sensitivity, move the switch located on the left of the steering wheel.

- Low sensitivity: put the switch on LO.
Steering angle is normal, adapted to most of the racing games
- Medium sensitivity: put the switch on MID.
Steering angle is small, good for quick turns racing games
- High sensitivity: put the switch on HI.
Steering angle is very small, good for very quick turns, corner turning, etc.

7. Precautions of uses

- Do not use this product for other purposes than the ones described in this document.
- The wheel should not be used in humid places, splashed or be placed near objects filled with liquids, such as vases. After use, keep the wheel in a dry place.
- Never attempt to disassemble or reconstruct it by yourself.
- Do not apply any excessive pressure to the device and do not apply it to violent shock.
- Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands and/or arms while operating the product. If the condition persists, consult a doctor.
- Take breaks every 30 minutes.
- Place the wheel away from direct sunlight, excessive heat, fire or extreme cold. Exposure to extreme temperatures may damage the body, the internal circuitry of the device.
- Do not let unattended children play with the wheel. Do not allow children to play with cords. This product contains small parts that may cause choking if swallowed. This product is not intended to be used by children under 3 years of age.

8. Contact and Customer Support

Please feel free to contact your Subsonic team for more information about the GS 750 racing wheel or other products in our range of peripherals.

contact@subsonic.com

9. Respect the environment



In order to protect the environment, please do not discard electric/electronic devices and appliances with household garbage. Please take them to a recycling collection centre.

1. Avant la première utilisation

Merci d'avoir acheté le volant GS 750.

Avant d'utiliser le volant, lisez attentivement ce manuel d'utilisation. Veuillez le conserver pour toute référence ultérieure.

2. Caractéristiques

- Le volant GS 750 est compatible avec les consoles XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 et PC (X-Input & Direct Input), SWITCH
- Il est compatible avec tous les jeux de course sur ces plateformes
- Nécessite une manette officielle pour utiliser le volant sur PS4 et XBOX
- Compatible avec tous les jeux PC (X-Input et Direct Input)
- Amplitude de rotation du volant de 270 degrés
- 3 niveaux de sensibilité
- 8 touches programmables
- Double moteurs de vibration
- Conduite 100% analogique pour une expérience toujours plus réaliste
- 2 pédales avec fonction accélération et frein
- Levier de vitesse
- Croix multidirectionnelle pour la navigation dans les menus
- Connexion par câble USB
- Câble des pédales conçu pour prévenir les risques liés aux débranchements accidentels
- Ventouses de fixation résistantes pour une meilleure stabilité

3. Configuration des touches par défaut

La configuration des touches par défaut correspond à la configuration optimale pour GRAN TURISMO.

4. Installation

Installation du volant sur PS4

1. Assurez-vous que la console PS4 soit éteinte.
2. Branchez le câble du volant dans un port USB de la console.
3. Branchez le câble du pédalier dans le port du volant.
4. Branchez une manette officielle PS4 dans le port USB situé sur le volant à l'aide du câble USB/Micro USB fourni. **IMPORTANT : la manette doit être éteinte.**
5. Allumez la console en utilisant le bouton POWER de la PS4.
6. La LED rouge du volant s'allume, appuyez sur le bouton HOME du volant pour le connecter à la console.
7. Le volant est désormais prêt à l'emploi.

Installation du volant sur XBOX SERIES X/S et XBOX ONE

1. Assurez-vous que la console XBOX soit éteinte.

2. Branchez le câble du volant dans un port USB de la console.
3. Branchez le câble du pédalier dans le port du volant.
4. Branchez une manette officielle XBOX dans le port USB situé sur le volant à l'aide du câble fourni. **IMPORTANT : la manette doit être éteinte.**
5. Allumez la console en appuyant sur le bouton POWER de la XBOX.
6. La LED rouge du volant s'allume, de même que la touche XBOX de la manette. Appuyez sur le bouton HOME du volant pour le connecter à la console.
7. Le volant est désormais prêt à l'emploi.

Installation du volant sur PC

1. Allumez votre PC.
2. Branchez le câble du pédalier dans le port du volant.
3. Connectez le câble USB du volant dans l'un des ports USB du PC. Un utilitaire Windows se lance automatiquement pour installer le périphérique. À la fin de cette opération, la LED n°1 reste allumée, le volant est prêt à l'emploi.

IMPORTANT : Le volant utilise par défaut le protocole X-Input, il est donc compatible avec les jeux les plus récents. Certains jeux plus anciens utilisent le protocole Direct Input. Pour basculer en mode Direct Input, maintenez le bouton Home/Mode appuyé pendant 3 secondes, la LED d'état clignote une fois pour indiquer le changement. Ce mode sera alors utilisé par défaut.

Vous pouvez à tout moment basculer d'un mode à l'autre en maintenant le bouton Home/Mode appuyé pendant 3 secondes.

Pour configurer le volant en mode Direct Input, installez le pilote avant de connecter le volant au PC : www.superdrive-gaming.com

Installation du volant sur SWITCH

IMPORTANT : Avant de brancher le volant, allumez la console et rendez-vous dans Paramètres de la console / Manettes & capteurs / Connexion par câble des manettes Pro. Veillez à ce que **Oui** soit sélectionné.

1. Assurez-vous que la console SWITCH soit éteinte.
2. Branchez le câble du volant dans un port USB de la console.
3. Branchez le câble du pédalier dans le port du volant.
4. Allumez la console.
5. La LED rouge reste allumée sur le volant.

5. Fonction de programmation

En utilisant la configuration des boutons par défaut du volant (accélération avec X, freinage avec □, etc.) vous pouvez jouer à GRAN TURISMO ou à tout autre jeu de course utilisant la même configuration de bouton. Pour les jeux utilisant une configuration de boutons différente (accélération avec R2 par exemple), vous avez 2 solutions:

- Vous pouvez vous rendre dans les menus d'option de configuration des boutons du jeu et créer votre propre configuration. L'avantage ici est la possibilité de sauvegarder une configuration créée.

IMPORTANT : le GS 750 est reconnu comme une « *manette de jeu* » dans le menu de configuration des jeux.

Si vous souhaitez modifier les commandes dans le jeu, rendez-vous dans l'onglet « *manette de jeu* » et non pas dans l'onglet « *volant* ».

- Vous pouvez également utiliser la fonction de reprogrammation du volant GS 750. Cette fonction vous permet de reprogrammer les touches du volant mais cette configuration ne sera pas sauvegardée après l'extinction de la console ou le débranchement du volant.

La fonction de reprogrammation des boutons vous permet de personnaliser la fonction affectée à chaque bouton du volant.

8 touches peuvent être reprogrammées :

- Palette gauche
- Palette droite
- Pédale gauche
- Pédale droite
- L3
- R3
- Levier de vitesse +
- Levier de vitesse -

Programmation des touches

- Appuyez simultanément sur les boutons OPTIONS et SHARE pendant 3 secondes. La LED du volant reste allumée en orange.
- Appuyez ensuite sur l'une des 8 touches reprogrammables à laquelle vous voulez attribuer une nouvelle fonction (voir ci-dessus). La LED du volant clignote en orange.
- Enfin, appuyez sur le bouton qui correspond à la nouvelle fonction (□, X, ○, △, L1, R1, L2, R2) que vous souhaitez attribuer. La LED redevient rouge, la touche est désormais reprogrammée.
- Répétez l'opération avec les autres touches reprogrammables si vous le souhaitez.

Réinitialisation d'une touche

- Appuyez simultanément sur les boutons OPTIONS et SHARE pendant 3 secondes. La LED du volant reste allumée en orange.
- Appuyez ensuite sur la touche programmée que vous souhaitez réinitialiser. La LED du volant clignote en orange.
- Appuyez de nouveau sur la même touche. La LED redevient rouge, la touche est désormais réinitialisée.

Réinitialisation de toutes les touches

- Appuyez simultanément sur les boutons OPTIONS et SHARE pendant 3 secondes. La LED du volant reste allumée en orange.
- Appuyez de nouveau simultanément sur les boutons OPTIONS et SHARE pendant 4 secondes. La LED redevient rouge, toutes les touches sont désormais réinitialisées.

Vous pouvez également débrancher le volant pour remettre la configuration par défaut.

6. Réglage de la sensibilité

Le réglage de la sensibilité du volant est conçu pour adapter votre conduite à l'environnement du jeu sur lequel vous jouez (F1, Rallye, etc.). Pour modifier la sensibilité, déplacez le curseur situé à gauche du volant.

- Sensibilité basse : placez le curseur sur LO.
L'amplitude de rotation du volant est normale, adaptée à la plupart des jeux de course.
- Sensibilité moyenne : placez le curseur sur MID.
L'amplitude de rotation est plus réduite, parfaite pour des jeux de course avec beaucoup de virages.
- Sensibilité haute : placez le curseur sur HI.
L'amplitude de rotation est courte, idéale pour enchaîner des virages serrés.

7. Précautions d'utilisation

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Le volant ne doit pas être utilisé dans un endroit humide, placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases, ou soumis à des projections de liquide.
- N'essayez jamais de démonter ou remonter vous-même le volant.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le volant en cas de fatigue, d'inconfort ou de douleur. Si ces effets persistent, consultez votre médecin.
- Faites des pauses toutes les 30 minutes
- Conservez le volant à l'abri de la lumière directe du soleil. Une exposition à des températures élevées pourrait endommager le corps ou l'électronique interne de l'appareil.
- Ne laissez pas d'enfant en bas âge jouer avec le volant. Ne laissez pas vos enfants jouer avec les câbles du volant. Ce produit contient de petites pièces pouvant être avalées. Ce produit n'est pas destiné à des enfants de moins de 3 ans.

8. Contact et support

L'équipe Subsonic se tient à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire concernant le volant GS 750 ou d'autres produits de notre gamme de périphériques.

contact@subsonic.com

9. Respect de l'environnement



Afin de préserver l'environnement, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les remettre à un point de collecte afin qu'ils soient recyclés.

1. Antes del primer uso

Gracias por comprar el volante GS 750.

Antes de utilizar, lea atentamente este manual, y consérvelo para posteriores consultas.

2. Características

- El volante GS 750 es compatible con las consolas XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 y PC (X-Input & Direct Input), SWITCH
- Es compatible con todos los juegos de carreras de estas plataformas
- Se necesita un mando oficial para utilizar el volante con la PS4 y la XBOX
- Compatible con todos los juegos de PC (X-Input y Direct Input)
- Amplitud de rotación del volante: 270 grados
- 3 niveles de sensibilidad
- 8 botones programables
- 2 motores de vibración
- Conducción 100% analógica, para una experiencia cada vez más realista
- 2 pedales con función de acelerador y freno
- Palanca de cambios
- Cruz multidireccional para navegar por los menús
- Conexión por cable USB
- Cable de pedales diseñado para prevenir los riesgos de desconexiones accidentales
- Fuerte fijación con ventosas, para una mayor estabilidad

3. Configuración de los botones

La configuración por defecto de los botones corresponde a la configuración óptima para Gran Turismo.

4. Instalación

Instalación del volante en la PS4

1. Compruebe que la consola PS4 esté apagada.
2. Conecte el cable del volante en un puerto USB de la consola.
3. Conecte el cable de los pedales en el puerto del volante.
4. Conecte un mando oficial PS4 en el puerto USB situado en el volante con ayuda del cable USB/Micro USB suministrado. **IMPORTANTE: el mando debe estar apagado.**
5. Encienda la consola con el botón POWER de la PS4.
6. Cuando la LED roja del volante se encienda, pulse el botón HOME del volante para conectarlo a la consola.
7. El volante ya está instalado y listo para usar.

Instalación del volante en la XBOX SERIES X/S y XBOX ONE

1. Compruebe que la consola XBOX esté apagada.
2. Conecte el cable del volante en un puerto USB de la consola.

3. Conecte el cable de los pedales al puerto del volante.
4. Conecte un mando oficial XBOX en el puerto USB situado en el volante, con ayuda del cable suministrado. **IMPORTANTE: el mando debe estar apagado.**
5. Encienda la consola con el botón de encendido de la XBOX.
6. Cuando la LED roja del volante se encienda, igual que el botón XBOX del mando, pulse el botón HOME del volante para conectarlo a la consola.
7. El volante ya está instalado y listo para usar.

Instalación del volante para PC

1. Encienda su PC.
2. Conecte el cable de los pedales en el puerto del volante.
3. Conecte el cable USB del volante a uno de los puertos USB del PC. Una utilidad de Windows se inicia automáticamente para instalar el dispositivo. Al final de esta operación, el LED N°1 del volante permanece encendida, el volante está listo para su uso.

IMPORTANTE: El volante utiliza el protocolo **X-Input**, por defecto, por lo que es compatible con los últimos juegos. Algunos juegos antiguos usan el protocolo de **Direct Input**. Para cambiar al modo de Direct Input, mantenga pulsado el botón Home/Mode durante 3 segundos, el LED de estado parpadea una vez para indicar el cambio. Este modo se utilizará por defecto.

Puede cambiar de un modo a otro en cualquier momento manteniendo pulsado el botón Home/Mode durante 3 segundos.

Para configurar el volante en modo Direct Input, instale el controlador antes de conectar el volante al PC: www.superdrive-gaming.com

Instalación del volante en la SWITCH

IMPORTANTE: Antes de conectar el volante, encienda la consola y vaya a **Configuración de la consola / Mandos y sensores / Conexión por cable del mando Pro**. Asegúrese de que esté seleccionado **Sí**.

1. Compruebe que la consola SWITCH esté apagada.
2. Conecte el cable del volante en un puerto USB de la consola.
3. Enchufe el cable de los pedales en el puerto del volante.
4. Encienda la consola.
5. El LED rojo permanece encendido en el volante.

5. Función de programación

Con la misma configuración de los botones que el volante tiene por defecto (aceleración con X, frenado con □, etc.) usted podrá jugar a GRAN TURISMO o a cualquier otro juego de carreras. Para los juegos con una configuración diferente (aceleración con R2 por ejemplo), tiene dos soluciones:

- Puede acceder a los menús de configuración de los botones del juego, y crear su propia configuración. La ventaja es que se puede guardar la configuración creada.

IMPORTANTE: El GS 750 es reconocido como un "controlador de juego" en el menú de configuración del juego.

Si quieres cambiar los controles del juego, ve a la pestaña "*controlador de juego*" en lugar de a la pestaña "*volante*".

- También puede utilizar la función de reprogramación del volante GS 750. Esta función le permite reprogramar los botones del volante, pero no podrá guardar la configuración creada después de haber apagado la consola o haber desconectado el volante

Con la función de reprogramación de los botones puede personalizar la función asignada a cada botón del volante.

Se pueden reprogramar 8 botones:

- Leva izquierda
- Leva derecha
- Pedal izquierdo
- Pedal derecho
- L3
- R3
- Palanca de cambios +
- Palanca de cambios -

Programación de botones

- Pulse a la vez los botones OPTIONS y SHARE durante 3 segundos. La LED del volante permanece iluminada en naranja.
- Pulse después el botón reprogramable al que quiere asignar una nueva función (ver abajo). La LED del volante parpadea en naranja.
- Por último, pulse el botón que corresponde a la nueva función (□, X, ○, △, L1, R1, L2, R2) que desea asignar. La LED cambia a color rojo, el botón ya está reprogramado.
- Si lo desea, puede repetir la operación con el resto de botones reprogramables.

Reinicio de un botón

- Pulse a la vez los botones OPTIONS y SHARE durante 3 segundos. La LED del volante permanece iluminada en naranja.
- Pulse después el botón programado que desea reiniciar. La LED del volante parpadea en naranja.
- Pulse de nuevo el mismo botón. La LED se cambia a color rojo, y el botón ya se ha reiniciado.

Reinicio de todos los botones

- Pulse a la vez los botones OPTIONS y SHARE durante 3 segundos. La LED del volante permanece iluminada en naranja.
- Pulse de nuevo simultáneamente los botones OPTIONS y SHARE durante 4 segundos. La LED se vuelve roja, y todos los botones se han reiniciado.

También puede desconectar el volante para volver a la configuración por defecto. **13**

6. Ajuste de la sensibilidad

El ajuste de la sensibilidad del volante adapta su conducción al entorno del juego (F1, Rally, etc.). Para modificar la sensibilidad, desplace el cursor situado a la izquierda del volante.

- **Sensibilidad baja:** coloque el cursor en LO.
La amplitud de rotación del volante es normal, adaptada a la mayoría de los juegos de carreras.
- **Sensibilidad normal:** coloque el cursor en MID.
La amplitud de rotación es más reducida, idónea para los juegos de carreras con muchas curvas.
- **Sensibilidad alta:** coloque el cursor en HI.
La amplitud de rotación es corta, ideal para encadenar virajes ajustados.

7. Precauciones de uso

- No utilice este producto para otros fines distintos a los descritos en este documento.
- No utilice el volante en un lugar húmedo, o cerca de recipientes llenos de líquidos, o con riesgo de salpicaduras.
- No intente desmontar o volver a montar el volante usted mismo.
- No ejerza una presión excesiva sobre el aparato ni le someta a choques violentos.
- En caso de fatiga, incomodidad o dolor, deje inmediatamente de utilizarlo. Si los efectos persisten, consulte a su médico.
- Haga pausas cada 30 minutos.
- Conserve el volante protegido de la luz directa del sol. La exposición a temperaturas elevadas podría dañar la estructura o la electrónica interna del aparato.
- No permita a niños de corta edad jugar con el volante, ni con los cables. Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas. Este producto no está destinado a niños menores de 3 años.

8. Contacto y soporte

El equipo Subsonic está a su disposición para cualquier información complementaria relativa al GS 750 o a cualquier otro producto de nuestra gama de periféricos.

contact@subsonic.com

9. Respeto al medioambiente



Proteja el medioambiente. Los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica. Dépositelos en un punto limpio para su reciclaje.

1. Vóór het eerste gebruik

Hartelijk dank voor uw aanschaf van het stuur GS 750.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u het stuur gebruikt. Bewaar ze voor toekomstig gebruik.

2. Kenmerken

- Het stuur GS 750 is compatibel met de volgende consoles: XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 en PC (X-Input & Direct Input), SWITCH
- Het stuur is compatibel met alle racespellen op deze platforms
- Er is een officiële controller nodig om het stuur op PS4 en XBOX te gebruiken
- Compatibel met alle PC-games (X-Input en Direct Input)
- Stuurwielrotatie van 270 graden
- 3 gevoeligheidsniveaus
- 8 programmeerbare toetsen
- Dubbele vibratiemotoren
- 100% analoog rijden voor een nog meer realistische ervaring
- 2 pedalen met versnelling- en remfunctie
- Versnellingspook
- Multidirectioneel pad voor navigatie in de menu's
- Verbinding via USB-kabel
- Kabel van de pedalen ontworpen om de risico's gekoppeld aan toevallige ontkoppelingen te voorkomen
- Sterke zuignappen voor een betere stabiliteit

3. Standaardconfiguratie van de toetse

De standaardconfiguratie van de toetsen komt overeen met de optimale configuratie voor GRAN TURISMO.

4. Installatie

Installatie van het stuur op PS4

1. Zorg ervoor dat de PS4-console uitgeschakeld is.
2. Steek de kabel van het stuur in een USB-poort van de console.
3. Steek de kabel van de pedaal in de poort van het stuur.
4. Sluit een officiële PS4-controller aan op de USB-poort gelegen op het stuur met behulp van de meegeleverde USB/Micro USB-kabel.
BELANGRIJK: de controller moet uitgeschakeld zijn.
5. Zet de console aan met de POWER-knop van de PS4.
6. De rode LED van het stuur licht op, druk op de HOME-knop van het stuur om het stuur met de console te verbinden.
7. Het stuur is nu klaar voor gebruik.

Installatie van het stuur op XBOX SERIES X/S en XBOX ONE

1. Zorg ervoor dat de XBOX-console uitgeschakeld is.
2. Steek de kabel van het stuur in een USB-poort van de console.
3. Steek de kabel van de pedaal in de poort van het stuur.
4. Steek een officiële XBOX-controller in de USB-poort op het stuurwiel en gebruik de meegeleverde kabel. **BELANGRIJK: de controller moet uitgeschakeld zijn.**
5. Schakel de console in met de aan/uit-knop op de XBOX.
6. De rode LED op het wiel blijft branden, net als de XBOX-knop op de controller. Druk op de HOME-knop op het wiel om het aan te sluiten op de console.
7. Het stuur is nu klaar voor gebruik.

Installatie van het stuur op de PC

1. Zet uw PC aan.
2. Steek de kabel van de pedaal in de poort van het stuur.
3. Sluit de USB-kabel van het stuurwiel aan op een van de USB-poorten op de PC. Een Windows hulpprogramma start automatisch om het apparaat te installeren. Aan het einde van deze handeling blijft de LED n°1 van de stuur aan, het stuurwiel is klaar voor gebruik.

BELANGRIJK: De stuur gebruikt standaard het **X-Input**-protocol, zodat het compatibel is met de nieuwste spellen. Sommige oudere spellen gebruiken het **Direct Input**-protocol. Om over te schakelen naar Direct Input mode, houdt u de Home/Mode knop 3 seconden ingedrukt, de status-LED knippert eenmaal om de verandering aan te geven. Deze modus wordt dan standaard gebruikt.

U kunt op elk moment van de ene naar de andere modus overschakelen door de toets Home/Mode 3 seconden lang ingedrukt te houden.

Om het wiel in de Direct Input-modus in te stellen, installeert u het stuurprogramma voordat u het wiel op de PC aansluit : www.superdrive-gaming.com

Installatie van het stuur op SWITCH

BELANGRIJK: Voordat u de stuurwiel aansluit, zet u de console aan en gaat u naar **Systeeminstellingen / Controllers en sensoren / Kabelverbinding met Pro-controller**. Zorg ervoor dat **Aan** is geselecteerd.

1. Zorg ervoor dat de SWITCH is uitgeschakeld.
2. Steek de wielkabel in een USB-poort van de console.
3. Steek de kabel van de pedalen in het stuurwiel.
4. Zet de console aan.
5. De rode LED van het wiel blijft branden, het stuurwiel is nu klaar voor gebruik.

5. Programmeerfunctie

Met behulp van de configuratie van de standaardknoppen van het stuur (versnellen met X , remmen met □, etc.) kunt u GRAN TURISMO of een ander racespel spelen met dezelfde configuratie van de knoppen. Voor spelletjes die gebruik maken van een andere knoppenconfiguratie (versnelling met R2 bijvoorbeeld), heeft u 2 oplossingen:

- U kunt naar de optiemenu's gaan voor configuratie van de knoppen van het spel en uw eigen configuratie creëren. Het voordeel daarvan is de mogelijkheid om een gecreëerde configuratie op te slaan.

BELANGRIJK: De GS 750 wordt herkend als "*game controller*" in het menu spelinstellingen.

Als u de bedieningselementen in het spel wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad "*game controller*" in plaats van het tabblad "*stuurwiel*".

- U kunt ook gebruik maken van de herprogrammeringsfunctie van het stuur GS 750. Met deze functie kunt u de knoppen van het stuur herprogrammeren, maar deze configuratie wordt niet opgeslagen na het uitschakelen van de console of het loskoppelen van het stuur.

De functie voor herprogrammering van de knoppen stelt u in staat om de functie toegewezen aan elke knop van het stuur, te personaliseren.

8 toetsen kunnen worden geprogrammeerd:

- Linkerhendel
- Rechterhendel
- Linkerpedaal
- Rechterpedaal
- L3
- R3
- Versnellingspook +
- Versnellingspook -

Programmering van de knoppen

- Druk gedurende 3 seconden tegelijkertijd op de knoppen OPTIONS en SHARE. De LED van het stuur blijft een oranje lichtje tonen.
- Druk vervolgens op één van de 8 herprogrammeerbare knoppen waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen (zie hierboven). De LED van het stuur knippert oranje.
- Tot slot drukt u op de knop die overeenkomt met de nieuwe functie (□, X, ○, △, L1, R1, L2, R2) die u wilt toewijzen. De LED wordt weer rood, de knop is nu geherprogrammeerd.
- Herhaal deze handeling met de andere herprogrammeerbare knoppen indien u dat wenst.

Resetten van een knop

- Druk gedurende 3 seconden tegelijkertijd op de knoppen OPTIONS en SHARE. De LED van het stuur blijft een oranje lichtje tonen.
- Druk vervolgens op de geprogrammeerde knop die u wilt resetten. De LED van het stuur knippert oranje.
- Druk nogmaals op dezelfde knop. De LED wordt weer rood, de knop is nu gereset.

Resetten van alle knoppen

- Druk gedurende 3 seconden tegelijkertijd op de knoppen OPTIONS en SHARE. De LED van het stuur blijft een oranje lichtje tonen.
- Druk opnieuw gedurende 4 seconden tegelijkertijd op de knoppen OPTIONS en SHARE. De LED wordt weer rood, alle knoppen zijn nu gereset. U kunt ook de stekker van het stuur uittrekken om de standaardconfiguratie opnieuw te activeren.

6. Instelling van de gevoeligheid

De instelling van de stuurgevoeligheid is ontworpen om uw rijden aan te passen aan de omgeving van het spel dat u speelt (F1, Rally, etc.). Om de gevoeligheid te wijzigen, verplaatst u de cursor die zich links van het stuur bevindt.

- Lage gevoeligheid: zet de cursor op LO.
De stuurwielrotatie is normaal, geschikt voor de meeste racegames.
- Medium gevoeligheid: zet de cursor op MID.
De stuurwielrotatie is kleiner, perfect voor racegames met veel bochten.
- Hoge gevoeligheid: zet de cursor op HI.
De stuurwielrotatie is kort, ideaal voor scherpe bochten.

7. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Gebruik dit product niet voor andere dan de in dit document beschreven doeleinden.
- Het stuur mag niet worden gebruikt in een vochtige omgeving, het mag niet worden geplaatst nabij reservoirs gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, en het stuur mag niet in contact komen met vloeistoffen.
- Probeer het stuur nooit zelf uit elkaar te halen of weer in elkaar te steken.
- Oefen niet te veel druk uit op het apparaat en stel het niet bloot aan heftige schokken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het stuur in het geval van vermoeidheid, ongemak of pijn. Als die effecten aanhouden, raadpleeg dan uw arts.
- Neem elke 30 minuten een pauze
- Bewaar het stuur uit de buurt van direct zonlicht. Blootstelling aan hoge temperatuur kan het apparaat of de elektronica binnenin het apparaat beschadigen.
- Laat geen jonge kinderen met het stuur spelen. Laat uw kinderen niet met de kabels van het stuur spelen. Dit product bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Dit product is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar.

8. Contact en ondersteuning

Het team van Subsonic staat tot uw beschikking voor elk verzoek om extra informatie over het stuur GS 750 of andere producten in ons assortiment van randapparatuur.

contact@subsonic.com

9 . Respect voor het milieu



18

Om het milieu te beschermen, mag elektrische en elektronische apparatuur niet worden weggegooid met huishoudelijk afval. Breng het naar een gepast inzamelpunt waar het gerecycled kan worden.

1. Vor der ersten Verwendung

Vielen Dank für den Kauf des GS 750-Lenkrads.

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Lenkrads aufmerksam diese Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese für die Zukunft auf.

2. Merkmale

- Das GS 750-Lenkrad ist kompatibel mit den XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 und PC (X-Input & Direct Input), SWITCH
- Er ist kompatibel mit allen Rennspielen dieser Plattformen
- Erfordert einen offiziellen Joystick, um das Lenkrad mit der PS4 und der XBOX zu verwenden
- Kompatibel mit allen PC-Spielen (X-Input und Direct Input)
- Lenkbereich des Rads ist 270 Grad
- 3 Empfindlichkeitsstufen
- 8 Programmierbare Tasten
- Doppelvibrationsmotoren
- 100%ige Fahranalogie für ein immer realistisches Gefühl
- 2 Pedale mit Beschleunigungs- und Bremsfunktion
- Gangwahlhebel
- D-pad für die Menüführung
- USB-Kabelverbindung
- Pedalkabel derart ausgelegt, dass die Risiken bei versehentlichem Trennen vermindert werden
- Beständige Saugnäpfe für die Stabilität

3. Standardeinstellungen der Taster

Die Standardeinstellungen der Taster entspricht der optimalen Konfiguration für GRAN TURISMO.

4. Installation

Lenkrad-Installation für PS4

1. Stellen Sie sicher, dass die PS4 ausgeschaltet ist.
 2. Verbindern Sie das Lenkradkabel mit einem USB-Port auf der Konsole.
 3. Verbinden Sie das Pedalkabel mit dem Port des Lenkrads.
 4. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten USB/Micro USB-Kabel einen offiziellen PS4-Controller und den USB-Port auf dem Lenkrad miteinander.
- WICHTIG: Der Controller muss ausgeschaltet sein.**
5. Schalten Sie die Konsole mit der POWER-Taste der PS4 ein.
 6. Die rote LED des Lenkrads leuchtet auf, drücken Sie die HOME-Taste am Lenkrad, um es mit der Konsole zu verbinden.
 7. Das Lenkrad ist nun einsatzbereit.

Lenkrad-Installation für XBOX SERIES X/S und XBOX ONE

1. Stellen Sie sicher, dass die XBOX Konsole ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie das Lenkradkabel mit einem USB-Port auf der Konsole.
3. Verbinden Sie das Pedalkabel mit dem Port des Lenkrads.
4. Schließen Sie einen offiziellen XBOX-Controller an den USB-Anschluss am Lenkrad an und verwenden Sie das mitgelieferte Kabel. **WICHTIG: Der Controller muss ausgeschaltet sein.**
5. Schalten Sie die Konsole über den Netzschalter an der XBOX ein.
- 6 Die rote LED des Rades leuchtet weiterhin, ebenso wie die XBOX-Taste am Controller. Drücken Sie die HOME-Taste am Rad, um sie mit der Konsole zu verbinden.
7. Das Lenkrad ist nun betriebsbereit. Das Lenkrad ist nun einsatzbereit.

Lenkrad-Installation auf dem PC

1. Schalten Sie Ihren PC ein.
2. Verbinden Sie das Pedalkabel mit dem Port des Lenkrads.
3. Verbinden Sie das Lenkradkabel mit einem der USB-Ports am PC. Ein Windows-Dienstprogramm startet automatisch, um das Gerät zu installieren. Am Ende dieses Vorgangs bleibt die LED N°1 des Lenkrads eingeschaltet, das Lenkrad ist betriebsbereit.

WICHTIG: Das Lenkrad verwendet standardmäßig das **X-Input**-Protokoll, so dass er mit den neuesten Spielen kompatibel ist. Einige ältere Spiele verwenden das **Direct Input** -Protokoll. Um in den Direct Input Modus zu wechseln, halten Sie die Home/Mode Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Status-LED blinkt einmal, um die Änderung anzuzeigen. Dieser Modus wird dann standardmäßig verwendet. Sie können jederzeit von einem Modus in einen anderen wechseln, indem Sie die Home/Mode Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Um das Rad im Direct Input-Modus einzurichten, installieren Sie den Treiber, bevor Sie das Rad mit dem PC verbinden: www.superdrive-gaming.com

Lenkrad-Installation für SWITCH

WICHTIG: Bevor Sie das Lenkrad anschließen, schalten Sie die Konsole ein und gehen Sie zu **Systemeinstellungen / Controller und Sensoren / Kabelverbindung Pro Controller**. Vergewissern Sie sich, dass **Ein** ausgewählt ist.

1. Stellen Sie sicher, dass die PS3 ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie das Lenkradkabel mit einem USB-Port auf der Konsole.
3. Verbinden Sie das Pedalkabel mit dem Port des Lenkrads.
4. Schalten Sie die Konsole ein.
5. Die rote LED des Rades leuchtet weiter, das Lenkrad ist nun betriebsbereit.

5. Programmierfunktion

Mit der Konfiguration der Standard-Tasten am Lenkrad (Beschleunigung mit X, Bremsen mit □ usw.) können Sie GRAN TURISMO oder alle anderen Rennspiele mit der gleichen Tastenkonfiguration spielen. Bei Spielen mit einer anderen Tasten-Konfiguration (Beschleunigung z. B. mit R2) haben Sie zwei Lösungen:

- Sie können in das Optionen-Menü zur Konfiguration der Spiel-Tasten gehen und eine eigene Konfiguration erstellen. Der Vorteil hierbei ist die Möglichkeit, eine erstellte Konfiguration zu speichern.

WICHTIG: Der GS 750 wird im Setup-Menü als "*Gamecontroller*" erkannt. Wenn Sie die Steuerung im Spiel ändern möchten, gehen Sie auf die Registerkarte "*Gamecontroller*" statt auf die Registerkarte "*Lenkrad*".

- Sie können aber auch die Programmierfunktion des GS 750-Lenkrads verwenden. Mit dieser Funktion können Sie die Lenkradtasten umprogrammieren, aber diese Konfiguration wird nach dem Ausschalten der Konsole oder trennen des Lenkrads nicht gespeichert.

Die Programmierfunktion der Tasten ermöglicht es Ihnen, die jedem Lenkradschalter zugewiesene Funktion zu personalisieren.

8 Tasten können neu programmiert werden:

- Kontroller links
- Kontroller rechts
- Linkes Pedal
- Rechtes Pedal
- L3
- R3
- Gangwahlhebel +
- Gangwahlhebel -

Tastenprogrammierung

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und OPTIONEN und TEILEN während 3 Sekunden. Die LED des Lenkrads leuchtet orange.
- Drücken Sie danach eine der acht programmierbaren Tasten, der Sie eine neue Funktion zuweisen wollen (siehe oben). Das LED des Lenkrads blinkt orange.
- Schließlich drücken Sie die Taste, die der neuen Funktion entspricht (□, X, ○, △, L1, R1, L2, R2), welche Sie zuordnen wollen. Die LED leuchtet wieder rot, die Tastenfunktion ist nun neu zugeordnet.
- Wiederholen Sie diesen Ablauf für die anderen zu programmierenden Tasten, wenn Sie dies wünschen.

Zurücksetzen einer Taste

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und OPTIONEN und TEILEN während 3 Sekunden. Die LED des Lenkrads leuchtet orange.
- Dann drücken Sie die Taste, welche Sie zurücksetzen möchten. Das LED des Lenkrads blinkt orange.
- Drücken Sie erneut die gleiche Taste. Die LED leuchtet wieder rot, die Tastenfunktion ist nun zurückgesetzt.

Zurücksetzen aller Tasten

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und OPTIONEN und TEILEN während 3 Sekunden. Die LED des Lenkrads leuchtet orange.
- Drücken Sie erneut gleichzeitig die Tasten und OPTIONEN und TEILEN während 4 Sekunden. Die LED leuchtet wieder rot, alle Tasten sind nun zurückgesetzt.

Sie können auch das Lenkrad trennen, um auf die Standardkonfiguration zurückzukehren.

6. Empfindlichkeits-Einstellung

Die Empfindlichkeitseinstellung des Lenkrads ist so konzipiert, dass Sie Ihre Fahrt der Spielumgebung, in der Sie spielen (F1, Rally, etc.), anpassen können. Um die Empfindlichkeit zu ändern, verändern Sie die Stellung des Schiebeschalters auf der linken Seite des Lenkrads.

- Niedrige Empfindlichkeit: den Schiebeschalter auf LO setzen.
Das Verhalten der Lenkraddrehung ist normal und so geeignet für die meisten Rennspiele.
- Mittlere Empfindlichkeit: den Schiebeschalter auf MID setzen.
Das Verhalten der Lenkraddrehung ist kleiner und so ideal für Rennspiele mit vielen Kurven.
- Hohe Empfindlichkeit: den Schiebeschalter auf HI setzen.
Das Verhalten der Lenkraddrehung ist kurz und so ideal bei aufeinanderfolgenden engen Kurven.

7. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Nutzen Sie dieses Produkt nicht für andere als in diesem Dokument beschriebene Zwecke.
- Das Lenkrad darf nicht in einer feuchten Umgebung verwendet werden und auch nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, von Vasen oder anderen mit Flüssigkeiten gefüllten Behältern abgestellt werden.
- Das Lenkrad niemals zerlegen und wieder zusammensetzen.
- Auf das Gerät keinen übermäßigen Druck ausüben und es nicht heftigen Stößen aussetzen.
- Den Gebrauch des Lenkrads bei Müdigkeit, Unwohlsein oder Schmerzen sofort stoppen. Wenn diese Effekte fortbestehen, fragen Sie Ihren Arzt.
- Machen Sie alle 30 Minuten Pausen
- Schützen Sie das Lenkrad vor direkter Sonneneinstrahlung. Die Exposition gegenüber hohen Temperaturen kann das Gehäuse oder die interne Elektronik des Geräts beschädigen.
- Lassen Sie keine Kleinkinder mit dem Lenkrad spielen. Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit den Lenkrad-Kabeln spielen. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt.

8. Kontakt und Support

Für Fragen oder zusätzliche Informationen über das GS 750 oder andere Produkte aus unserem Endgeräte-Sortiment steht Ihnen das Subsonic-Team gerne zur Verfügung.

contact@subsonic.com

9. Umweltschutz



Zum Schutz der Umwelt dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie diese zu einer Sammelstelle, damit sie recycelt werden können.



PORTUGUÊS

1. Antes da primeira utilização

Obrigado por adquirir o volante GS 750.

Antes de usar o volante, leia atentamente este manual de utilização. Conserve-o para referência futura.

2. Características

- O volante GS 750 é compatível com as consolas XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 e PC (X-Input & Direct Input), SWITCH
- É compatível com todos os jogos de corridas nessas plataformas
- Requer um comando oficial para usar o volante na PS4 e XBOX
- Compatível com todos os jogos de PC (X-Input e Direct Input)
- Amplitude de rotação do volante de 270 graus
- 3 níveis de sensibilidade
- 8 botões programáveis
- Duplos motores de vibração
- Condução 100% analógica para uma experiência cada vez mais realista
- 2 pedais com função de aceleração e de travagem
- Alavanca de mudanças
- Cruz multidirecional para navegação nos menus
- Ligação por cabo USB
- Cabo dos pedais concebido para prevenir os riscos de desligamento acidental
- Ventosas de fixação resistentes para melhor estabilidade

3. Configuração dos botões por defeito

A configuração dos botões por defeito corresponde à configuração ideal para GRAN TURISMO.

4. Instalação

Instalação do volante na PS4

1. Certifique-se de que a consola PS4 está desligada.
2. Ligue o fio do volante a uma porta USB na consola.
3. Ligue o fio do pedal à porta do volante.
4. Ligue um comando oficial PS4 à porta USB localizada no volante com a ajuda do cabo USB/Micro USB fornecido. **IMPORTANTE: o controlador deve ser desligado.**
5. Ligue a consola utilizando o botão POWER da PS4.
6. O LED vermelho do volante acende-se, prima o botão HOME no volante para se ligar à consola.
7. O volante está agora pronto para usar.

Instalação volante na XBOX SERIES X/S e XBOX ONE

1. Certifique-se de que a consola XBOX está desligada.
2. Ligue o fio do volante a uma porta USB na consola.
3. Ligue o fio do pedal à porta do volante.
4. Ligue um controlador XBOX oficial à porta USB localizada no volante, utilize o cabo fornecido. **IMPORTANTE: o controlador deve ser desligado.**
5. Ligue a consola utilizando o botão de alimentação da XBOX .
6. O LED vermelho da roda permanece aceso, como o botão XBOX no controlador. Prima o botão HOME na roda para a ligar à consola.
7. O volante está agora pronto para usar.

Instalação do volante na PC

1. Ligue o seu PC.
2. Ligue o fio do pedal à porta do volante.
3. Conecte o cabo USB do volante a uma das portas USB do PC. Um utilitário do Windows será iniciado automaticamente para instalar o dispositivo. No final desta operação, o LED nº1 do volante permanece acesa, o volante está pronto para uso.

IMPORTANTE: o volante usa o protocolo **X-Input** por padrão, por isso é compatível com os últimos jogos. Alguns jogos mais antigos usam o protocolo de **Direct Input**. Para mudar para o modo de **Direct Input**, pressione e mantenha pressionado o botão Home / Mode por 3 segundos, o LED de status pisca uma vez para indicar a mudança. Este modo será usado por padrão.

Você pode alternar de um modo para outro em qualquer momento mantendo pressionado o botão Home/Mode por 3 segundos.

Para configurar a roda no modo **Direct Input**, instale o driver antes de conectar a roda ao PC: www.superdrive-gaming.com

Instalação do volante na SWITCH

IMPORTANTE: Antes de conectar o volante, ligue o console e vá para **Definições da consola / Comandos e sensores / Comunicação por fôis do comando Pro**. Certifique-se de que **Sim** esteja selecionado.

1. Certifique-se de que o SWITCH está desligado.
2. Conecte o cabo da roda a uma porta USB do console.
3. Ligue o cabo dos pedais ao volante.
4. Ligue a consola.
5. O LED vermelho do volante permanece aceso, o volante está agora pronto a ser utilizado.

5. Função de programação

Usando a configuração da roda dos botões padrão do volante (aceleração com X, travagem com □, etc.) pode jogar GRAN TURISMO ou qualquer outro jogo de corridas usando a mesma configuração de botões. Para jogos que usem uma configuração diferente de botões (aceleração com R2, por exemplo), tem duas soluções:

- Pode ir ao menu de opções de configuração dos botões do jogo e criar a sua própria configuração. A vantagem aqui é a capacidade de guardar uma configuração criada.

IMPORTANTE: o GS 750 é reconhecido como um "joystick" no menu de configuração do jogo.

Se você deseja alterar os controles no jogo, vá para a guia "joystick" e não na aba "volante".

- Também pode usar a função de reprogramação do volante GS 750. Esta função permite-lhe reprogramar os botões do volante, mas essa configuração não é guardada após desligar a consola ou desligar o volante.

A função de reprogramação de botões permite-lhe personalizar a função atribuída a cada botão do volante.

Oito botões podem ser reprogramados:

- Pala esquerda
- Pala direita
- Pedal esquerdo
- Pedal direito
- L3
- R3
- Alavanca de mudanças +
- Alavanca de mudanças -

Programação dos botões

- Prima simultaneamente os botões OPÇÕES e SHARE durante 3 segundos. O LED do volante acende a laranja.
- Em seguida, prima um dos oito botões reprogramáveis ao qual deseja atribuir uma nova função (ver acima). O LED do volante pisca a laranja.
- Finalmente, prima o botão correspondente à nova função (□, X, ○, △, L1, R1, L2, R2) que deseja atribuir. O LED fica vermelho de novo, o botão está agora reprogramado.
- Repita com os outros botões reprogramáveis, se desejar.

Reinicialização de um botão

- Prima simultaneamente os botões OPÇÕES e SHARE durante 3 segundos. O LED do volante acende a laranja.
- Em seguida, prima o botão programado que pretende reinicializar. O LED do volante pisca a laranja.
- Prima novamente o mesmo botão. O LED fica vermelho de novo, o botão está agora reinicializado.

Reinicialização de todos os botões

- Prima simultaneamente os botões OPÇÕES e SHARE durante 3 segundos. O LED do volante acende a laranja.
- Prima de novo simultaneamente os botões OPÇÕES e SHARE durante 4 segundos. O LED fica vermelho de novo, todos os botões estão agora reinicializados.

Também pode desligar o volante para repor a configuração por defeito.

6. Ajuste da sensibilidade

O ajuste da sensibilidade do volante foi concebido para adaptar a sua condução ao ambiente do jogo que estiver a jogar (F1, Rally, etc.). Para alterar a sensibilidade, mova o botão deslizante situado à esquerda do volante.

- **Baixa sensibilidade:** colocar o cursor sobre LO.
A amplitude de rotação do volante é a normal, adequada para a maioria dos jogos de corrida.
- **Sensibilidade média:** mova o cursor para MID.
A amplitude de rotação é menor, perfeita para jogos de corrida com muitas viragens.
- **Alta sensibilidade:** mova o cursor para HI.
A amplitude de rotação é curta, ideal para curvas apertadas em cadeia.

7. Precauções de utilização

- Nunca use este produto para fins diferentes dos descritos neste documento.
- O volante não deve ser usado num local húmido, perto de recipientes com líquidos, como copos, ou sujeitos a derrame de líquidos.
- Nunca tente desmontar ou voltar a montar o volante.
- Não exerça pressão excessiva sobre o dispositivo e não o submeta a impactos fortes.
- Pare imediatamente de usar o volante em caso de cansaço, desconforto ou dor. Se estes efeitos persistirem, consulte o seu médico.
- Faça pausas a cada 30 minutos
- Mantenha o volante ao abrigo da luz solar direta. A exposição a altas temperaturas pode danificar o corpo ou a eletrónica interna do dispositivo.
- Não deixe crianças pequenas brincar com o volante. Não deixe os seus filhos brincar com os cabos do volante. Este produto contém peças pequenas que podem ser engolidas. Este produto não se destina a crianças com menos de 3 anos.

8. Contacto e assistência

A equipa Subsonic está à sua disposição para qualquer informação adicional sobre o GS 750 ou outros produtos da nossa gama de periféricos.

contact@subsonic.com

9. Respeito pelo ambiente



Para preservar o meio ambiente, os equipamentos elétricos e eletrónicos não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Por favor, entregue-os num ponto de recolha, para que sejam reciclados.

1. Prima del primo utilizzo

Grazie per aver acquistato il volante GS 750.

Prima di utilizzare il volante, leggere attentamente questo manuale. Si prega di conservarlo per riferimenti futuri.

2. Caratteristiche

- Il volante GS 750 è compatibile con la console XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 e PC (X-Input & Direct Input), SWITCH
- È compatibile con tutti i giochi di corse su queste piattaforme
- Richiede un joystick ufficiale per utilizzare il volante su PS4 e XBOX
- Compatibile con tutti i giochi per PC (X-Input e Direct Input)
- Ampiezza di rotazione del volante di 270 gradi
- 3 livelli di sensibilità
- 8 tasti programmabili
- Doppio motore di vibrazione
- Guida 100% analogica per un'esperienza ancora più realistica
- 2 pedali con funzione accelerazione e frenata
- Leva del cambio.
- Croce direzionale (D-pad) per la navigazione del menu
- Collegamento con cavo USB
- Cavo pedali progettato per prevenire i rischi di disconnessioni accidentali
- Ventose di fissaggio resistenti per una migliore stabilità

3. Configurazione predefinita dei tasti

La configurazione predefinita dei tasti è quella ottimale per GRAN TURISMO.

4. Installazione

Installazione del volante su PS4

1. Assicurarsi che la console PS4 sia spenta.
2. Collegare il cavo del volante in una porta USB della console.
3. Inserire il cavo della pedaliera nella porta del volante.
4. Collegare un joystick PS4 ufficiale alla porta USB del volante con l'USB/ la Micro USB fornita. **IMPORTANTE : il controller deve essere spento.**
5. Accendere la console utilizzando il tasto POWER della PS4.
6. Il LED rosso del volante è acceso, premere il tasto HOME sul volante per connettersi alla console.
7. Il volante è ora pronto all'uso.

Installazione del volante su XBOX SERIES X/S e XBOX ONE

1. Assicurarsi che la console XBOX sia spenta.
2. Collegare il cavo del volante in una porta USB della console.
3. Inserire il cavo della pedaliera nella porta del volante.
4. Inserire un controller ufficiale XBOX nella porta USB situata sul volante, utilizzare il cavo USB/Micro USB in dotazione. **IMPORTANTE : il controller deve essere spento.**
5. Accendere la console utilizzando il pulsante di accensione dell'XBOX.
6. Il LED rosso della ruota rimane acceso, come il pulsante XBOX sul controller. Premere il pulsante HOME sulla ruota per collegarlo alla console.
7. Il volante è ora pronto all'uso.

Installazione del volante sul PC

1. Accendere il PC.
2. Inserire il cavo della pedaliera nella porta del volante.
3. Collegare il cavo del volante a una delle porte USB del PC. Un' utilità Windows avvia automaticamente l'installazione del dispositivo. Al termine di questa operazione, la LED N°1 del volante rimane accesa, il volante è pronto per l'uso.

IMPORTANTE: Il volante utilizza il protocollo **X-Input** per impostazione predefinita, quindi è compatibile con i giochi più recenti. Alcuni vecchi giochi utilizzano il protocollo **Direct Input**. Per passare alla modalità Direct Input, tenere premuto il pulsante Home/Mode per 3 secondi, il LED di stato lampeggia una volta per indicare la modifica. Questa modalità verrà quindi utilizzata per impostazione predefinita. È possibile passare da una modalità all' altra in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante Home/Mode per 3 secondi.

Per impostare la rotella in modalità Direct Input, installare il driver prima di collegare la rotella al PC : www.superdrive-gaming.com

Installazione del volante su SWITCH

IMPORTANTE: Prima di collegare il volante, accendere la console e passare a **Impostazioni di sistema / Controller e sensori / Comunicazione via cavo del Pro Controller**. Verificare che sia selezionato **Si**.

1. Assicurarsi che la console SWITCH sia spenta.
2. Inserire il cavo della ruota in una porta USB dalla console.
3. Inserire il cavo dei pedali nel volante.
4. Accendere la console.
5. Il LED rosso del volante rimane acceso, il volante è ora pronto all'uso.

5. Funzione di programmazione

Utilizzando la configurazione predefinita dei pulsanti (accelerazione con X, frenata con □, ecc.) si può giocare a GRAN TURISMO o a qualsiasi altro gioco di corse con la stessa configurazione del tasto. In giochi che utilizzano una diversa configurazione di pulsanti (accelerazione con R2 per esempio), si hanno 2 soluzioni:

- Si può andare al menu opzione di configurazione dei pulsanti di gioco e creare la propria configurazione. Il vantaggio è la possibilità di salvare una configurazione creata.

IMPORTANTE: Il GS 750 viene riconosciuto come "*controller di gioco*" nel menu di configurazione del gioco.
Se si desidera modificare i controlli nel gioco, andare alla scheda "*controller di gioco*" invece della scheda "*volante*".

- È inoltre possibile utilizzare la funzione di riprogrammazione del volante GS 750. Questa funzione consente di riprogrammare i tasti sul volante, ma questa configurazione non viene salvata dopo aver spento la console o aver scollegato il volante. La funzione di riprogrammazione dei pulsanti consente di personalizzare la funzione assegnata ad ogni pulsante del volante.

8 tasti possono essere riprogrammati :

- Paletta sinistra
- Paletta destra
- Pedale di sinistra
- Pedale di destra
- L3
- R3
- Leva del cambio +
- Leva del cambio -

Programmazione dei tasti

- Premere simultaneamente i pulsanti OPTIONS e SHARE per 3 secondi. Il LED del volante resterà illuminato in arancione.
- Quindi premere uno degli otto pulsanti riprogrammabili a cui si desidera assegnare una nuova funzione (vedi sopra). Il LED del volante lampeggerà in arancione.
- Infine, premere il pulsante corrispondente alla nuova funzione (□, X, ○, △, L1, R1, L2, R2) che si desidera assegnare. Il LED diventerà di nuovo rosso, il tasto è ora riprogrammato.
- Ripetere l'operazione con gli altri pulsanti riprogrammabili, se lo si desidera.

Ripristino di un tasto

- Premere simultaneamente i pulsanti OPTIONS e SHARE per 3 secondi. Il LED del volante resterà illuminato in arancione.
- Quindi premere il tasto programmato che si desidera ripristinare. Il LED del volante lampeggerà in arancione.
- Premere di nuovo lo stesso tasto. Il LED diventerà di nuovo rosso, il tasto è ora ripristinato.

Ripristino di tutti i tasti

- Premere simultaneamente i pulsanti OPTIONS e SHARE per 3 secondi. Il LED del volante resterà illuminato in arancione.
- Premere di nuovo simultaneamente i pulsanti OPTIONS e SHARE per 4 secondi. Il LED diventerà di nuovo rosso, tutti i pulsanti sono ora ripristinati.

È anche possibile scollegare il volante per ripristinare la configurazione predefinita.

6. Regolazione della sensibilità

De instelling van de stuurgevoeligheid is ontworpen om uw rijden aan te passen aan de omgeving van het spel dat u speelt (F1, Rally, etc.). Om de gevoeligheid te wijzigen, verplaatst u de cursor die zich links van het stuur bevindt.

La regolazione della sensibilità del volante è stata progettata per adattare la vostra guida all'ambiente di gioco in cui state giocando (F1, Rally, ecc). Per modificare la sensibilità, spostare il cursore a sinistra del volante.

- **Bassa sensibilità:** spostare il cursore sul LO.
L'ampiezza di rotazione del volante è normale, adatta per la maggior parte dei giochi di corsa.
- **Sensibilità media:** spostare il cursore su MID.
L'ampiezza di rotazione è minore, perfetta per i giochi di corse con molte curve.
- **Alta sensibilità:** spostare il cursore su HI.
L'ampiezza di rotazione è breve, ideale per catene di curve strette.

7. Precauzioni d'uso

- Non usare questo prodotto per scopi diversi da quelli descritti nel presente documento.
- Il volante non deve essere utilizzato in un luogo umido, collocato vicino recipienti contenenti liquidi, come vasi, o soggetti a perdite di liquidi.
- Non smontare o rimontare da soli il volante.
- Non mettere pressione eccessiva sul dispositivo e non sottoporlo a forti scosse.
- Interrompere immediatamente l'uso del volante in caso di stanchezza, disagio o dolore. Se questi sintomi persistono, consultare il medico.
- Fare delle pause ogni 30 minuti
- Mantenere il volante al riparo della luce solare diretta. Un'esposizione ad alte temperature può danneggiare il corpo o l'elettronica interna del dispositivo.
- Non lasciare un bambino piccolo giocare con il volante senza sorveglianza. Non lasciare giocare i bambini con i cavi del volante. Questo prodotto contiene piccole parti che possono essere ingerite. Questo prodotto non è indicato per bambini al di sotto dei 3 anni.

8. Contatti e assistenza

Il team Subsonic è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione riguardo al volante GS 750 o altri prodotti della nostra gamma di periferiche.

contact@subsonic.com

9. Rispetto dell'ambiente



Al fine di preservare l'ambiente, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Si prega di farle pervenire a un centro di raccolta che provveda al loro riciclaggio.

SUPERDRIVE

GS 750



- EN** A connection problem? Find our tutorial videos on:
- FR** Un problème de connexion ? Retrouvez nos vidéos tuto sur :
- ES** ¿Un problema de conexión? Encuentre nuestros vídeos tutoriales en:
- NL** Een verbindingsprobleem? Vind onze instructievideo's op:
- DE** Haben Sie ein Problem mit der Verbindung? Finden Sie unsere Tutorial-Videos unter:
- PT** Um problema de ligação? Encontre os nossos vídeos tutoriais em:
- IT** Un problema di connessione? Trovate i nostri video tutorial su:



YouTube

<https://www.youtube.com/@SubsonicFR>



CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com

WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM