



Des solutions énergétiques à votre service

# Sèche-serviettes électrique

Manuel d'utilisation

**Modèle : OCE-J01-500**



Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre nouveau chauffage. Veillez à conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

Si vous perdez ce Mode d'Emploi, veuillez contacter votre revendeur, ou envoyez un e-mail à **info@optimea.fr** pour en obtenir la version électronique.

# Table des matières

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Liste des pieces           | 2 |
| 2. Assemblage des pieds       | 2 |
| 3. Installation de l'appareil | 3 |
| 4. Comment utiliser           | 6 |
| 5. Nettoyage                  | 7 |
| 6. Fonction Wifi              | 9 |




 Plus d'infos

## Attention

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-les pour de futures consultations.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Gardez les sacs plastiques et autres matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Ils peuvent être dangereux.
- Ne branchez pas l'appareil sans vous assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre installation domestique.
- Assurez-vous que la base de la prise est correctement mise à la terre.
- Ne placez pas l'appareil à proximité des douches, baignoires, piscines, etc.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Gardez-le hors de leur portée.
- Utilisez toujours l'appareil en position verticale.
- Les parties externes de l'appareil deviennent chaudes pendant son utilisation ; évitez de les toucher jusqu'à ce qu'il ait complètement refroidi.
- Ne placez pas l'appareil sous une prise électrique.
- Ne placez pas l'appareil près d'objets ou de produits inflammables.
- Lors de la première utilisation, laissez fonctionner l'appareil pendant 2 ou 3 heures à la température maximale dans un endroit ventilé, afin de dissiper l'odeur initiale de "neuf".
- L'installation de cet appareil sur un mur de salle de bain doit toujours se faire à une distance suffisante pour qu'aucune personne dans la douche ou la baignoire ne puisse le toucher ou l'allumer.
- Il est normal d'entendre quelques bruits causés par le chauffage ou le refroidissement de l'huile.
- N'utilisez pas le radiateur directement au sol sans installer les pieds.
- Si le câble venait à être endommagé, il doit être remplacé par un Centre de Service Agréé.

## 1. Liste des pieces

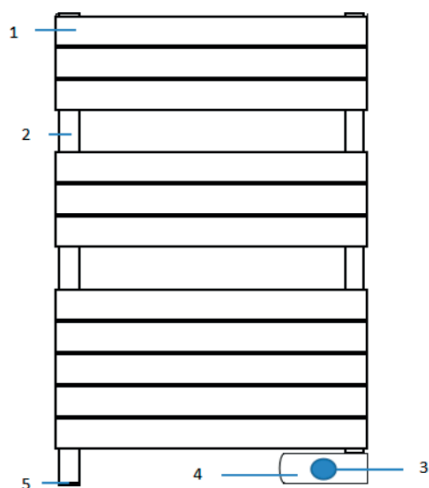


|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Barres de chauffage       |
| 2 | Supports latéraux         |
| 3 | Indicateur de température |
| 4 | Bouton de minuterie 1 h   |
| 5 | Bouton Marche/Arrêt       |

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 6  | Supports muraux                                           |
| 7  | Vis de fixation                                           |
| 8  | Chevilles murales                                         |
| 9  | Vis murales                                               |
| 10 | Vis pour les pieds (inclut avec le modèle avec les pieds) |
| 11 | Pieds (inclut avec le modèle avec les pieds)              |

## 2. Assemblage des pieds

Si vous voulez poser le sèche-serviettes sur pieds, suivez les instructions ci-dessous pour un assemblage correct.


1. Placez les pieds sous le sèche-serviettes.
2. À l'aide d'un tournevis, utilisez les vis destinées aux pieds et vissez-les.
3. Assurez-vous que les pieds sont correctement installés.

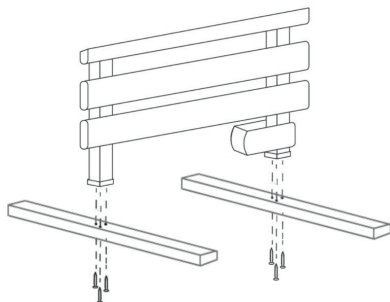

### 3. Installation de l'appareil

Avant l'installation, assurez-vous de respecter les exigences suivantes : (voir Fig. 1)



1. Le panneau de contrôle doit être en position basse lors de l'installation.
2. La distance entre la baignoire et l'appareil doit être d'au moins 60 cm.
3. La distance entre le plafond et l'appareil doit être d'au moins 15 cm.
4. La distance entre le sol et l'appareil doit être d'au moins 60 cm.

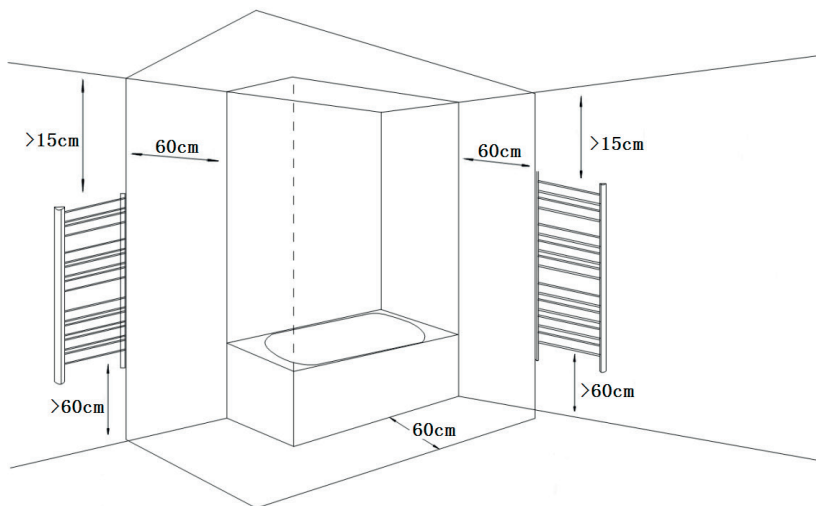

**Fig 1**

#### Comment installer l'appareil

1. Percez 4 trous de  $\varnothing 8$  selon les dimensions indiquées sur la Fig. 2.
2. Insérez les 4 chevilles d'expansion dans les trous, puis fixez les 4 supports externes au mur avec les vis ST4x40. Voir Fig. 3.
3. Fixez les 4 supports internes et les 4 supports avant sur l'appareil à l'aide des vis ST4.0x20. Voir Fig. 4.
4. Insérez les supports internes de l'appareil dans les supports externes du mur, ajustez la bonne distance entre l'appareil et le mur, puis fixez l'ensemble avec les vis M5x12. Voir Fig. 4.
5. Placez les 4 capuchons sur les supports avant. Voir Fig. 4.

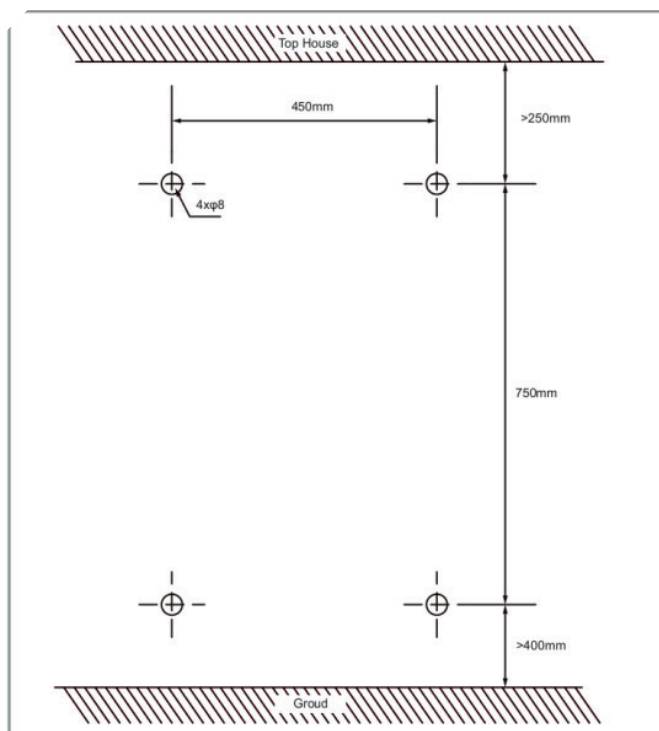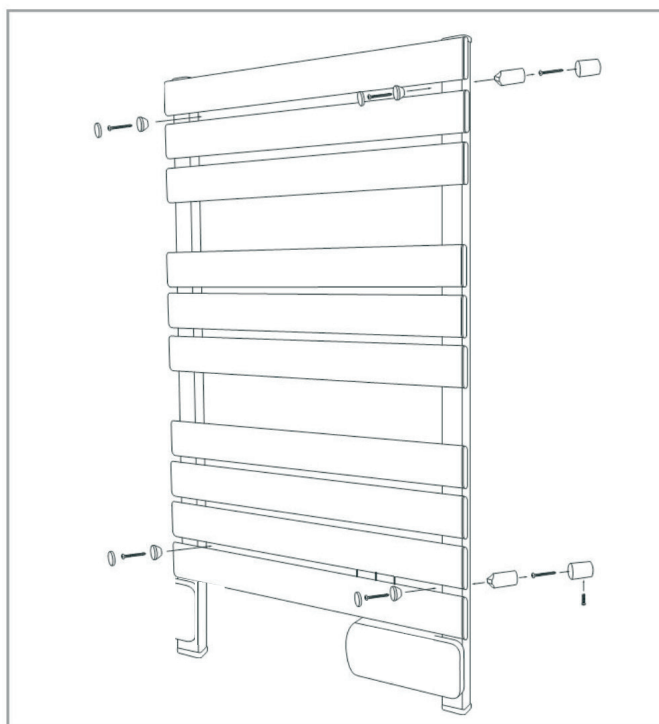**Fig. 2****Fig. 3**


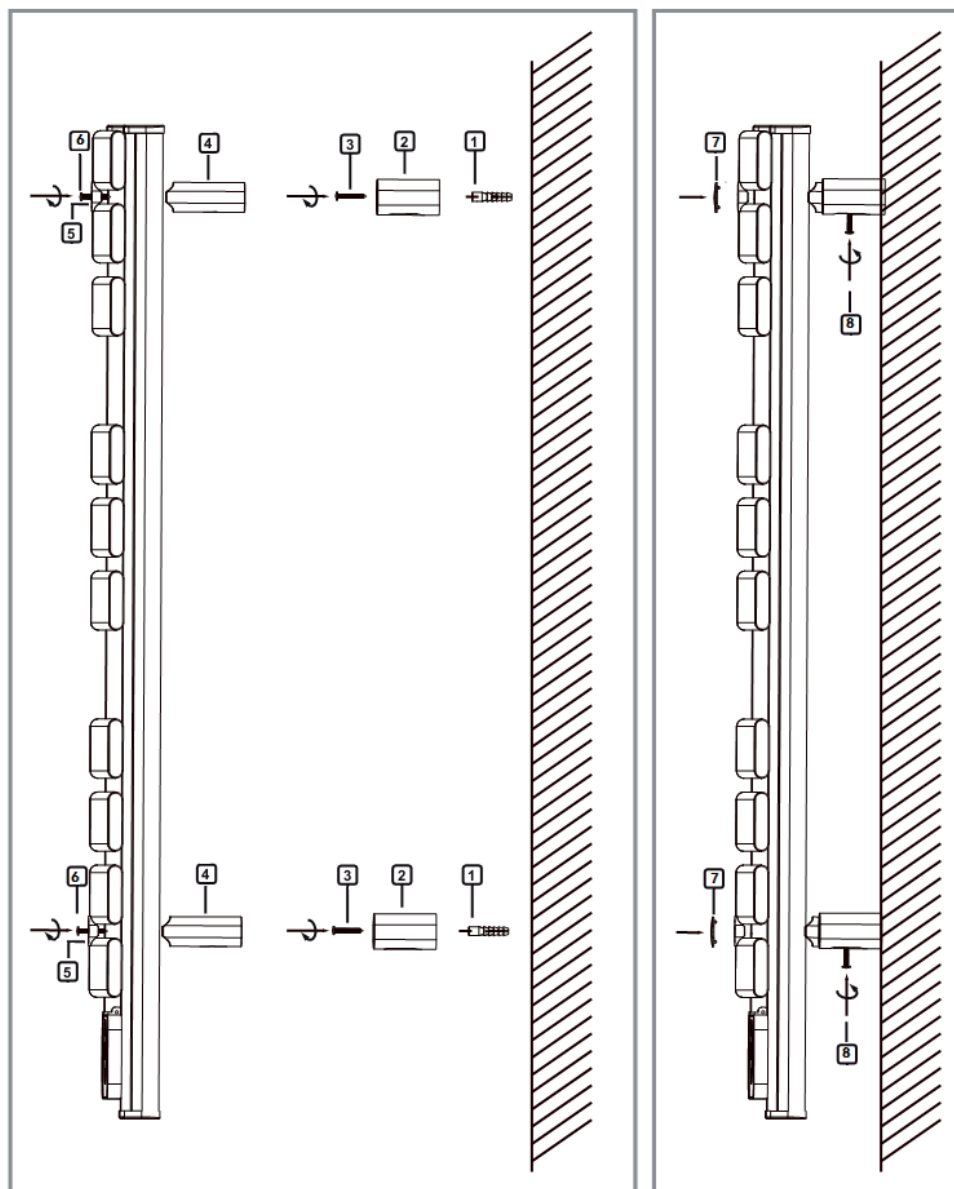


Fig. 4

## 4. Comment utiliser

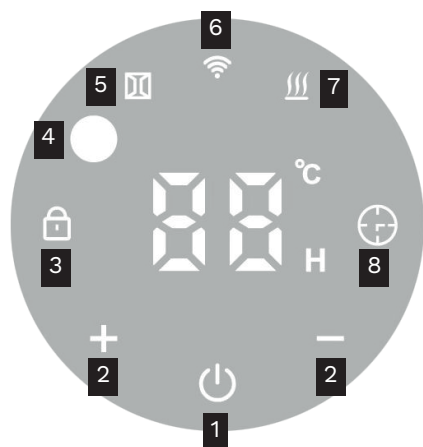

|   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Marche / Arrêt                                                   |
| 2 | Appuyez sur [+] ou [-] pour régler la température, de 5°C à 40°C |
| 3 | Verrouillage enfant                                              |
| 4 | Signal télécommande                                              |
| 5 | Détecteur fenêtre ouverte                                        |
| 6 | WiFi                                                             |
| 7 | Chauffage                                                        |
| 8 | Minuterie, réglable de 1 h à 24 h                                |

### Puissance

Lorsque le produit est allumé, appuyez sur « Power » ; la partie supérieure de l'écran affiche la température.

Appuyez sur (+) ou (-) pour régler la température.

La température peut être réglée de 5°C à 40°C.

La température ambiante est affichée à chaque démarrage de l'appareil et peut être réglée lorsque l'appareil est en veille ou en chauffage.

- Lorsque la température de la pièce atteint la valeur définie, le chauffage de l'appareil reste actif.
- Lorsque la température de la pièce dépasse de 2°C la température définie, l'appareil cesse de fonctionner.
- Lorsque la température de la pièce est inférieure de 2 °C à la température définie, l'appareil commence à chauffer.

Appuyez longuement sur « . » pour réinitialiser le Wi-Fi.

### Verrouillage enfant

Appuyez sur le bouton Verrouillage enfant pendant 1 à 3 secondes, le radiateur est verrouillé. Le voyant Verrouillage enfant s'allume.


Appuyez à nouveau sur le bouton Verrouillage enfant pendant 1 à 3 secondes pour déverrouiller le radiateur. Le voyant Verrouillage enfant s'éteint.

## Minuterie

1. Appuyez d'abord sur le bouton Minuterie.
2. Appuyez sur 1–24 h pour régler la durée.

### Signal sonore

L'appareil émet un bip à chaque réglage effectué.

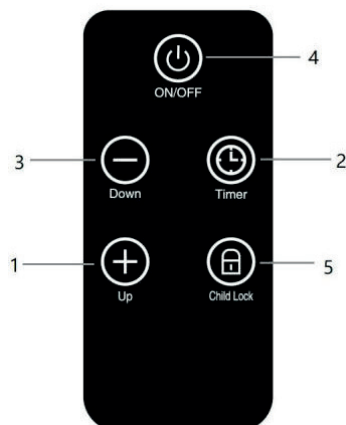

### Fonctionnement avec la télécommande

Branchez la prise dans une prise électrique adaptée. Les boutons tactiles situés sur l'appareil correspondent aux fonctions de la télécommande :

1. Appuyez sur [+] pour régler la température, de 5°C à 40°C.
2. Minuterie réglable de 1 à 24 h.
3. Appuyez sur [-] pour régler la température, de 5°C à 40°C
4. Marche / Arrêt
5. Verrouillage enfant 

Appuyez sur le bouton Verrouillage enfant pendant 1 à 3 secondes pour verrouiller le radiateur. Le voyant Verrouillage enfant s'allume.

Appuyez à nouveau sur le bouton Verrouillage enfant pendant 1 à 3 secondes pour déverrouiller le radiateur. Le voyant Verrouillage enfant s'éteint.

## 5. Nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, attendez qu'il refroidisse et débranchez-le.
- N'utilisez pas d'abrasifs ni de solvants. Essuyez le produit avec un chiffon doux et humide.
- Il est nécessaire d'enlever régulièrement la poussière de la surface.
- Il est interdit de laver l'appareil ou de le plonger dans l'eau.
- Si vous n'utilisez pas le radiateur pendant une longue période, essuyez sa surface et rangez-le dans sa boîte d'origine.
- L'appareil doit être placé dans une pièce sèche et ventilée. Évitez l'humidité élevée et les chocs mécaniques.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Modèle    | OCE-J01-500 |
| Tension   | 220-240V    |
| Fréquence | 50/60Hz     |
| Puissance | 500W        |

## Attention

- Ne laissez jamais le radiateur sans surveillance !
- L'importateur se réserve le droit d'apporter des modifications à l'apparence et à la composition de l'appareil sans préavis au client.
- L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
- Attention ! Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage causé directement ou indirectement par le non-respect de ce manuel d'instructions, des règles générales de sécurité ou toute intervention dans la construction du produit.




Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne.

Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le commerçant où le produit a été acheté. Ils pourront prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

## 6. Fonction wifi

1. Utilisez votre téléphone pour scanner le QR code ci-dessous ou recherchez « Tuya Smart » sur votre boutique d'applications pour télécharger et installer l'application.
2. Sélectionnez votre indicatif pays, saisissez votre numéro de téléphone et appuyez sur « Obtenir » pour recevoir un message contenant le code de vérification.
3. Saisissez le code de vérification reçu dans le message et appuyez sur « Connexion » pour accéder à l'application.
4. Dans l'application, appuyez sur « Ajouter un appareil » en bas de l'écran, comme indiqué sur la Fig. 1.

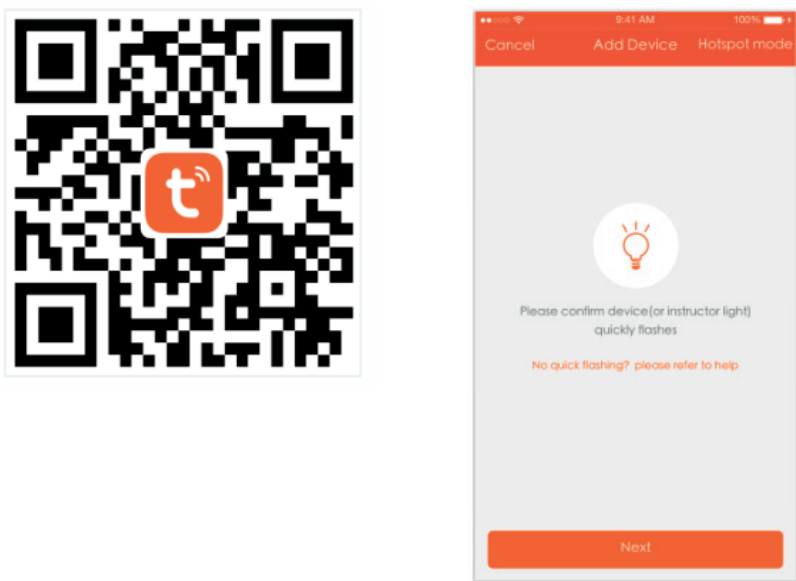


**Pic 1**

5. Il existe deux méthodes de connexion pour l'application (mode hotspot et mode connexion rapide). Le mode connexion rapide est le mode par défaut. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le coin supérieur droit pour passer au mode hotspot.
  - a. Pour le mode connexion rapide, assurez-vous que le voyant de l'appareil clignote rapidement.
  - b. Pour le mode hotspot, assurez-vous que le voyant de l'appareil clignote lentement.
  - c. Si le voyant ne clignote pas comme décrit ci-dessus, appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation  de l'appareil pendant 5 secondes


ou plus jusqu'à ce qu'il clignote correctement, comme montré sur l'image ci-dessous.

Sélectionnez le Wi-Fi, saisissez le mot de passe et appuyez sur « Suivant », comme montré sur la Fig. 2 ci-dessous.


Pour le mode connexion rapide, l'interface de l'application affichera différentes étapes pendant le processus de configuration du réseau, comme montré sur la Fig. 3. La Fig. 4 montre l'interface lorsque l'appareil est connecté avec succès.

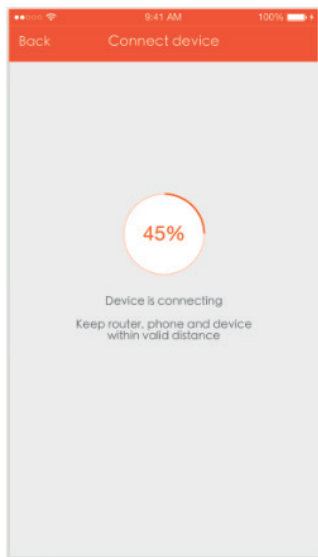

**Pic 2**

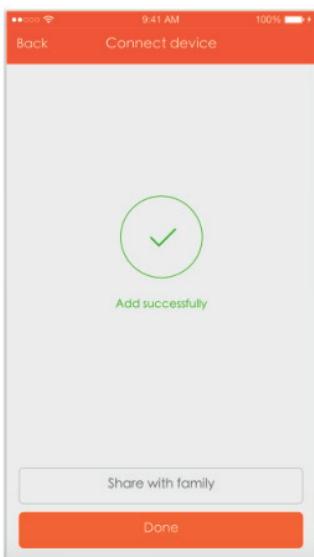

**Pic 3**

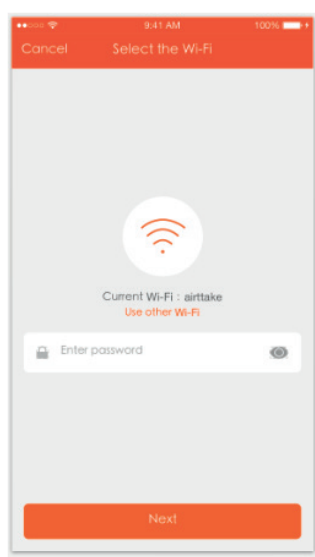


**Pic 4**


6. Une fois que l'appareil est connecté avec succès, appuyez sur « Appareils » en bas de l'écran. Le nom de l'appareil apparaît dans la liste, comme montré sur la Fig. 5. Appuyez dessus pour accéder au panneau de contrôle de la prise intelligente.

#### **Remarques :**


- Lorsque l'appareil est en ligne, un point vert apparaît devant l'icône de l'appareil.
- Lorsque l'appareil est hors ligne, le point devient gris.
- Si l'appareil est partagé par d'autres, un double cercle apparaîtra.

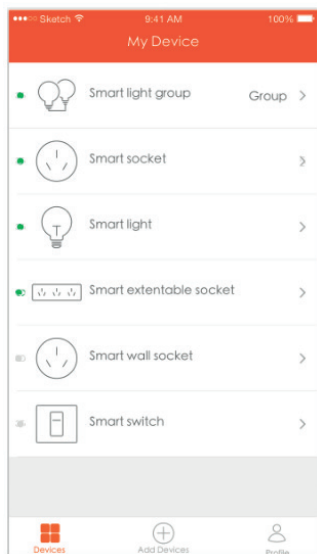

Pic 5

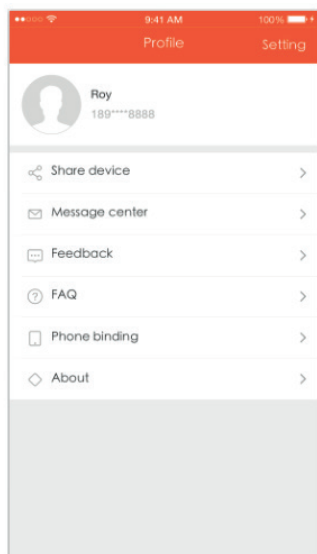

Pic 6

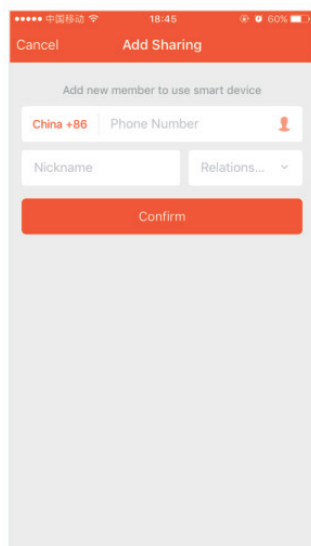

Pic 7

7. « Mon profil » est l'endroit où les utilisateurs peuvent gérer leurs informations personnelles. Les informations clés sont les suivantes (voir Fig. 6) :
- Informations personnelles : y compris le nom du compte et le numéro de téléphone
  - Informations sur les appareils partagés
  - Centre de messages
  - Soumettre des commentaires
  - F.A.Q
  - Association de téléphone : si vous vous connectez avec un compte de réseau social, vous pouvez lier votre numéro de téléphone à votre compte
  - À propos

**Ajouter un partage :** comme montré sur l'image, les utilisateurs peuvent saisir le numéro de téléphone d'un nouveau membre et partager l'appareil avec lui. Le nouveau membre pourra contrôler l'appareil avec son propre compte (voir Fig. 7).



Des solutions énergétiques à votre service

**Optimea**

34 rue du moulin des Bruyères, 92400 Courbevoie – FRANCE

**[www.optimea.fr](http://www.optimea.fr)**

**Retrouvez notre gamme de produits sur notre site [www.optimea.fr](http://www.optimea.fr) :**





Des solutions énergétiques à votre service

# Electric towel rack

User manual

**Item : OCE-J01-500**



More info



Thank you for choosing our product.

For proper operation of the device, please Read this manual carefully before installing or using your towel radiator. Make sure to save this manual for future reference.

If you lose this User Guide, please contact your reseller, or send an e-mail to **info@optimea.fr** to obtain the electronic version.

# Table of Contents

- 1. Parts list 2
- 2. Assembly of the legs 2
- 3. The Installation of appliance 3
- 4. how to use 6
- 5. Cleaning 7
- 6. WIFI Function 9




 More info

## Attention

- Carefully read these instructions before using the appliance for the first time and keep it for future enquires.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Keep plastic bags and other packaging materials out of the reach of children. They may be potentially dangerous.
- Do not plug in before making sure the voltage on the rating plate and that of your household are the same.
- Make sure the base of the plug is adequately earthed.
- Do not place the appliance close to showers, bathtub, pools, etc.
- Do not submerge the appliance in water or any other liquids.
- Don't allow children play with the appliance. Keep the appliance out of the reach of children.
- Use it always with the elements in upright position.
- The external parts of the appliance get hot during its use; avoid touch them until the appliance gets cold.
- Do not place the appliance under a plug.
- Do not place the appliance near inflammable objects or products
- When you use it for the first time, leave the heater on for 2 or 3 hours in the maximum temperature position in a ventilated place, in order to disperse the initial "new" smell.
- The installation of this appliance on the wall of a bathroom always must be done at a distance where no person in the shower or in the bath may touch it or switch it on.
- It is normal to hear some noises caused by the oil heating up or when cooling.
- Do not use the thermal heater directly on the floor without placing the legs.
- If the cable were to deteriorate it must be changed by an Authorised Service Centre.

# 1. Parts list

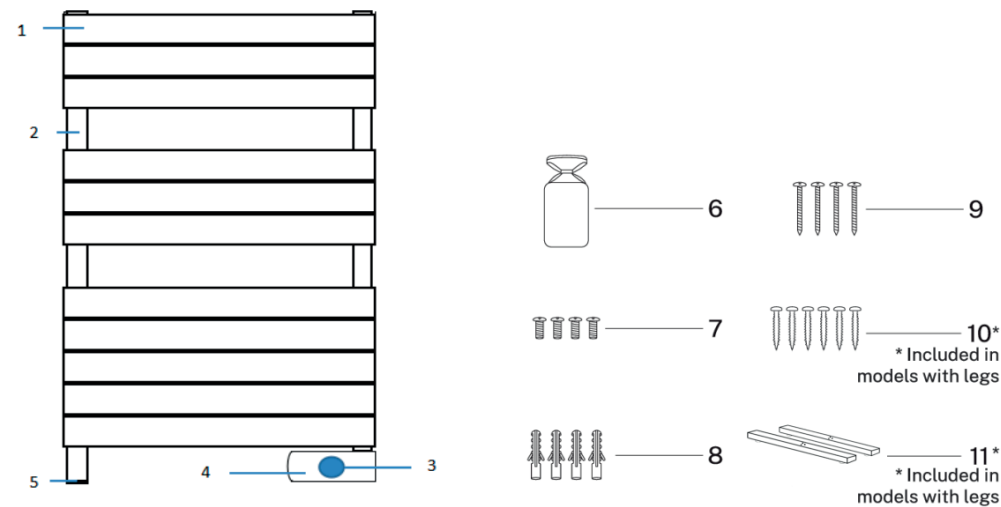


|   |                   |    |                            |
|---|-------------------|----|----------------------------|
| 1 | Heating bars      | 6  | Wall brackets              |
| 2 | Side supports     | 7  | Fixing screws              |
| 3 | LED display panel | 8  | Wall plugs                 |
| 4 | control box       | 9  | Wall screws                |
| 5 | pole lid          | 10 | Screws for legs (optional) |
|   |                   | 11 | Paws (optional)            |

# 2. Assembly of the legs

If you have purchased the model with legs, follow the instructions below for correct assembly.


1. Place the legs on the bottom of the towel rack.
2. Use a screwdriver to use the screws for the legs and screw them in.
3. Make sure the legs are installed correctly.

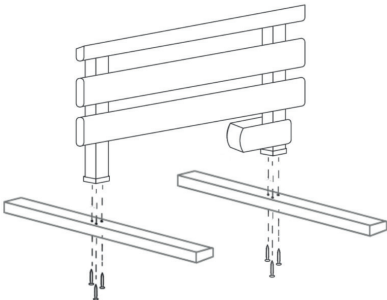

### 3. The Installation of appliance

Before the installation, please make sure to meet the below requirements w:  
See Fig 1

1. The control panel must be in the bottom position while installation.
2. The distance between the bathtub and the appliance should be at least 60cm.
3. The distance between the top of house and the appliance should be at least 15cm.
4. The distance between the ground and the appliance should be at least 60cm.

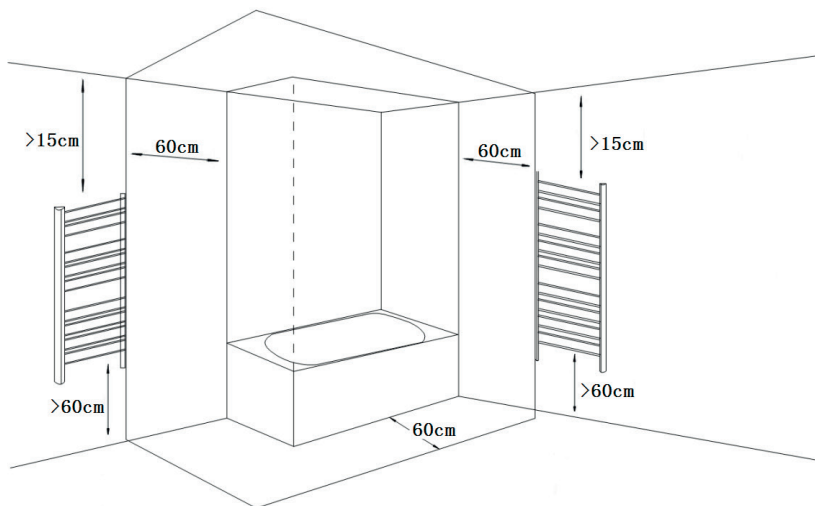

**Fig 1**

#### How to Installation the appliance

1. Please drill 4 holes of  $\varnothing 8$  as per Fig 2 showed dimensions.
2. Put 4 expand tubes into the holes, and then fix the 4 “outer fixture” on the wall with the ST4x40 screws. Please see the Fig 3.
3. Fix the 4 of “Inner Fixtures” and 4 of “Front Fixtures” on the appliance with the 4 of ST4.0x20 screws. See Fig 44. Fix the “Inner fixtures” of the appliance into the “outer fixtures” of the wall, adjust the right distance between the appliance and the wall, then fix them with the M5x12 screws. See Fig 4
5. Cover the 4 caps on the “Front fixtures”. See Fig 4

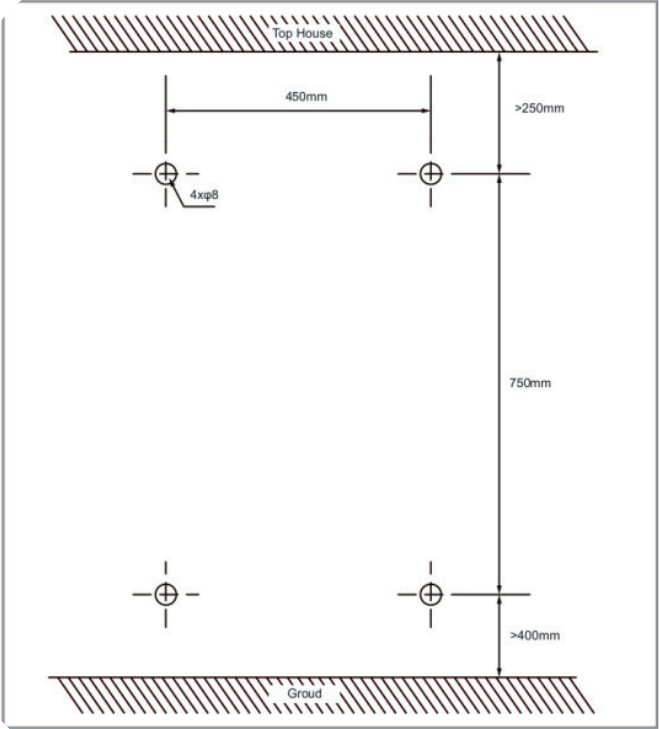


Fig. 2

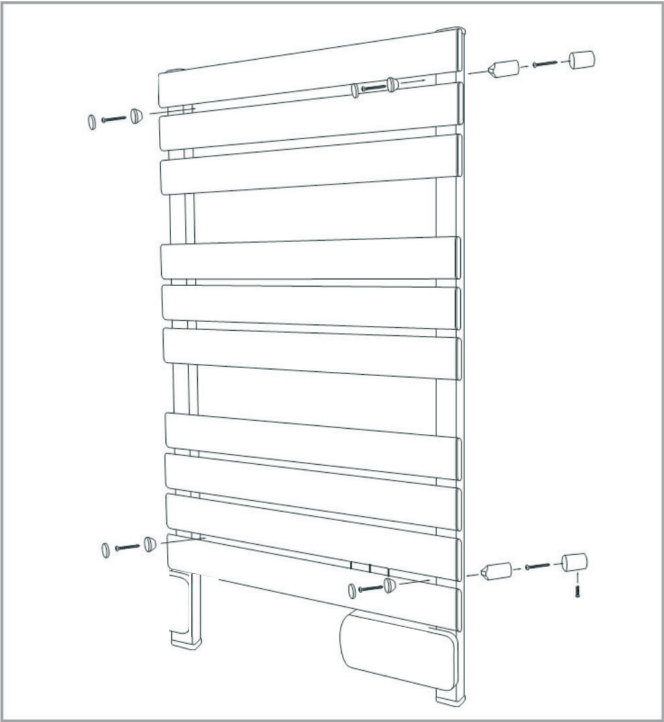


Fig. 3


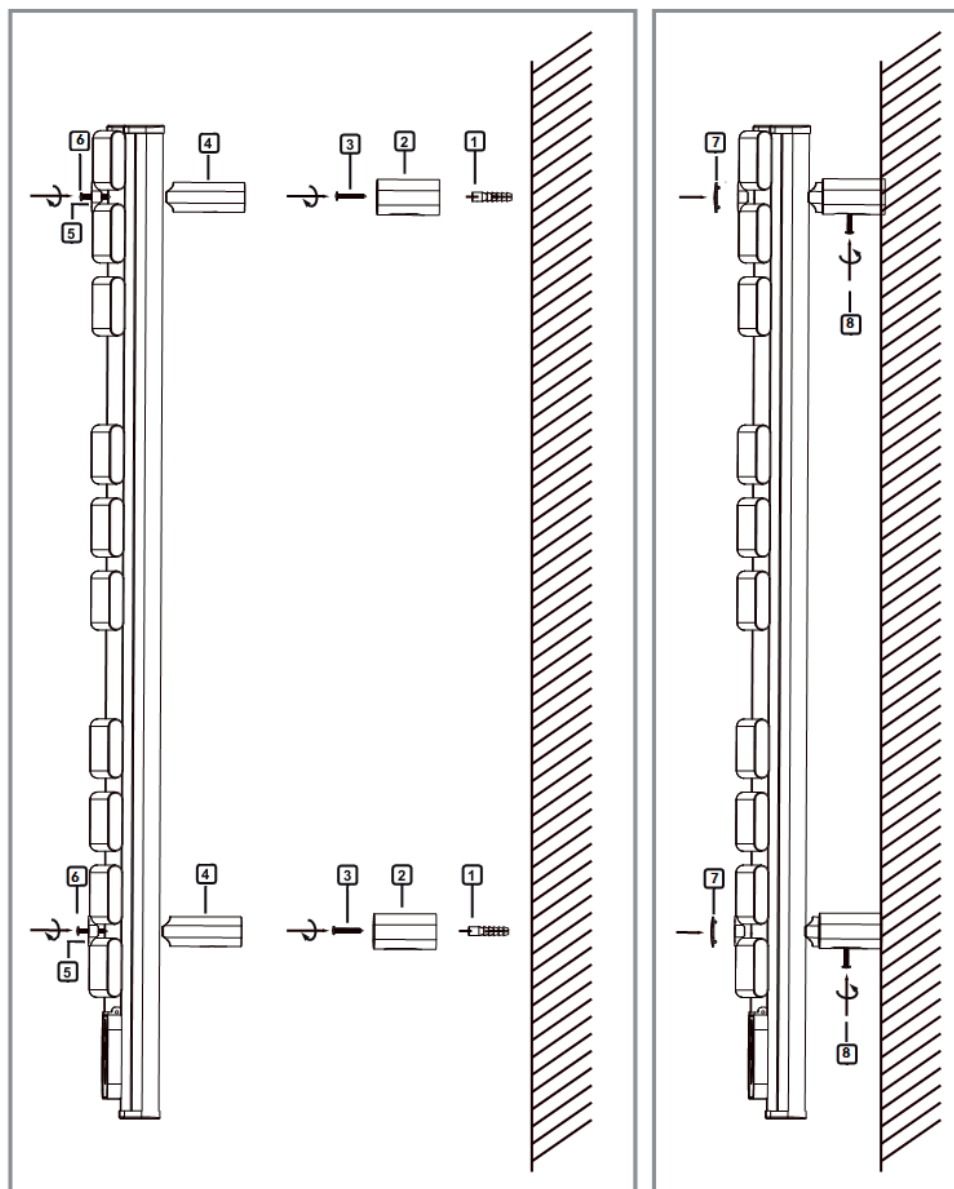


Fig. 4

## 4. how to use

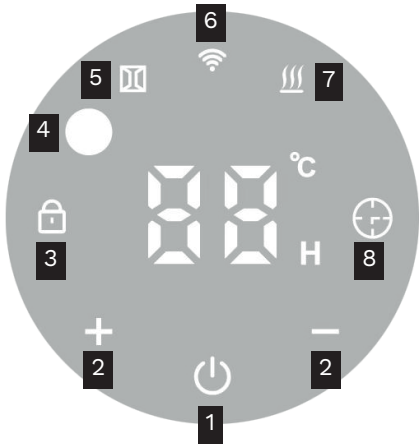

|   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ON/OFF                                                                 |
| 2 | Press [+] or [-] to set the temperature, which ranges from 5°C to 40°C |
| 3 | Child lock                                                             |
| 4 | Remote control signal                                                  |
| 5 | Open the window prompt                                                 |
| 6 | WiFi                                                                   |
| 7 | Heating mark                                                           |
| 8 | Timer                                                                  |

### Power

When the product is on, press "power", the upper part of the display shows the temperature.

Press (+) or ( - ) set the temperature.

The temperature can be set from 5°C to 40°C. The indoor temperature is displayed each time the device is started and the temperature can be set when the device is in standby or heated state. when the room temperature reaches the set value, the equipment heating remains effective. when the room temperature is 2 degrees higher than the set temperature, the device stops working. when the room temperature is 2 degrees lower than the set temperature, the device starts heating Long press " . " to reset wifi.

### Child lock

press the child clock button 1 to 3 seconds, the heater is locked The child Lock light is on.

After press child Lock button for 1 to 3 seconds again, the heater is unlocked. The child lock light goes out.


## Timer



First, press the timer button. press 1-24H adjust the timing

### Operating sound

The appliance emits a beep upon each operation setting

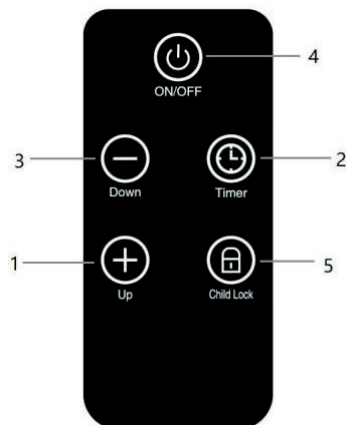

### Operation for Remote control

Insert the plug in a suitable power socket. The touch screen buttons located on the product correspond to the remote control functions:

1. press [+]set the temperature, which ranges from 5°C to 40°C
2. Timer which ranges from 1 to 24H
3. press [-]set the temperature, which ranges from 5°C to 40°C
4. on/off
5. Child lock

Press the child clock button 1 to 3 seconds, the heater is locked The child Lock light is on.

After press child Lock button for 1 to 3 seconds again, the heater is unlocked. The child lock light goes out.

## 5. Cleaning

- Before cleaning the item wait when it cools down and plug out.
- Do not use abrasives and solvents. Wipe the product with soft wet cloth.
- It is necessary to remove dust from the surface regularly.
- Washing the item and placing it in water is forbidden!
- If you are going not to use heater for long time, wipe it surface and put the item in color box.
- It should be placed in dry ventilated room. Avoid high humidity and mechanical impact on the item.

| Details   | OCE-J01-500 |
|-----------|-------------|
| Voltage   | 220-240V    |
| Frequency | 50/60Hz     |
| Power     | 500W        |

## Attention

- Never leave heater unattended!
- The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
- The item is for household use only.
- Attention! The manufacturer does not assume any liability for any damage caused directly or indirectly by not following this instruction manual, general safety rules, or interference in the construction of the product.




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## 6. WIFI Function

1. Use your phone to scan the QR code below or search “Tuya Smart” in Application on market to download and install the App.
2. Select your country code, enter the cellphone number and tap “Get” to get a message containing verification on code.
3. Enter the verification on code in the message and tap “Login” to login the App.
4. Go to the App, tap “add device” at the bottom, as shown in the picture 1.

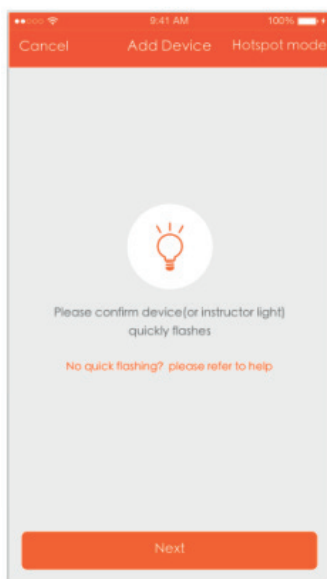


**Pic 1**


5. There are two connection on methods for the App (hotspot mode and quick connect mode). The quick connect mode is the default mode. Users could tap the upper right corner to switch the connection onmethod to hotspot mod
  - a. For quick connect mode, please make sure the device's instructor light quickly flashes
  - b. For hotspot mode, please make sure the device's instructor light slowly flashes
  - c.If the light is not flashing as the status as above described, please long press the  device's reset button for 5 seconds or longer until it flashes correctly as shown in the picture below,

Select the Wi-Fi, enter password and tap “Next”, as shown in the picture 2 below,


For quick connect mode, the App interface will go through the changes during the network configuration on processes as shown in the picture 3, Picture 4 shows the interface when the device is connected successfully.

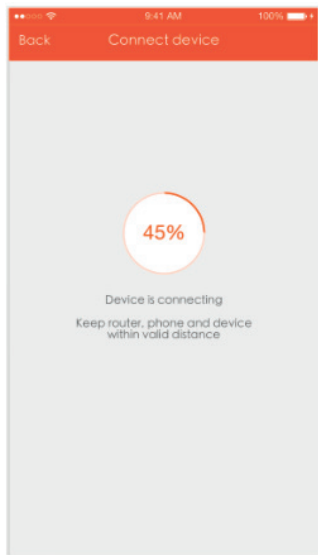

**Pic 2**

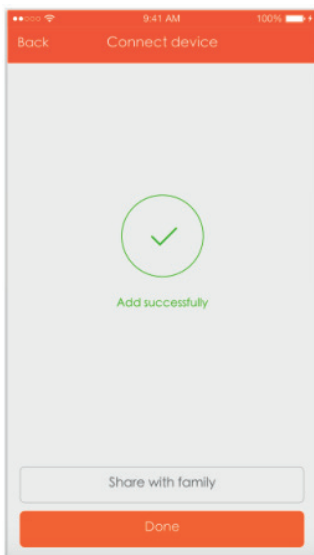

**Pic 3**

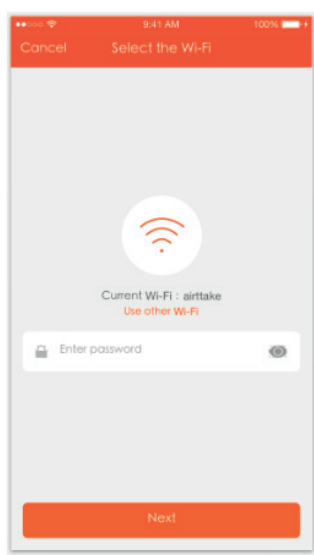


**Pic 4**


6. After the device is connected successfully, tap “Devices” at the bottom. The device name shows in the list in the picture 5. Tap it to enter the control panel of the smart socket.

#### **Remarks :**


- When device is online, there will be a green dot at the front of the device icon;
- When the device is offline, the dot will be grey;
- If is the device shared by others, there will be double loop.

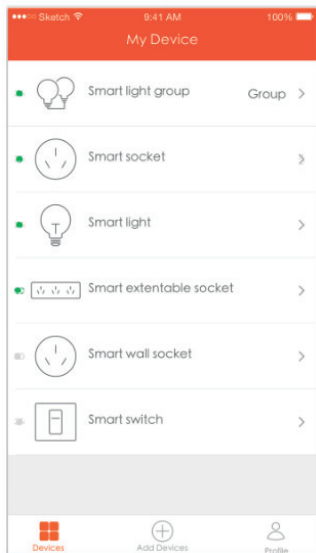

Pic 5

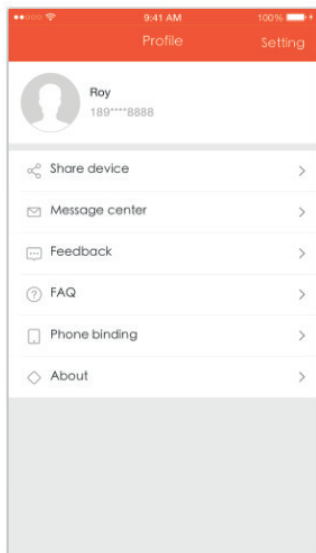

Pic 6

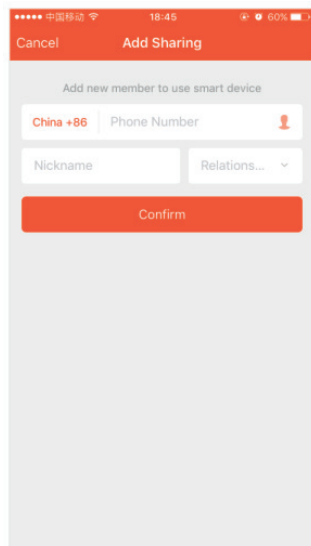

Pic 7

7. “My profile” is where users could manage personal information. The key information is as follows see picture 6:
- Personal information: including account name and cellphone number
  - Information of shared devices
  - Message center
  - Entry to submit feedback
  - F.A.Q
  - Phone binding: if you sign in with social network account, you could bind your phone number with your account
  - About

**Add sharing :** As shown in the picture, users could type in a new member’s cellphone number and share the device with him. The new member could control the device with his own account, see picture 7.



Des solutions énergétiques à votre service

**Optimea**

34 rue du moulin des Bruyères, 92400 Courbevoie – FRANCE

**[www.optimea.fr](http://www.optimea.fr)**

**Please find our product range on our website [www.optimea.fr](http://www.optimea.fr) :**

