


CASYX

Station de charge fixe 3 en 1
Notice d'utilisation

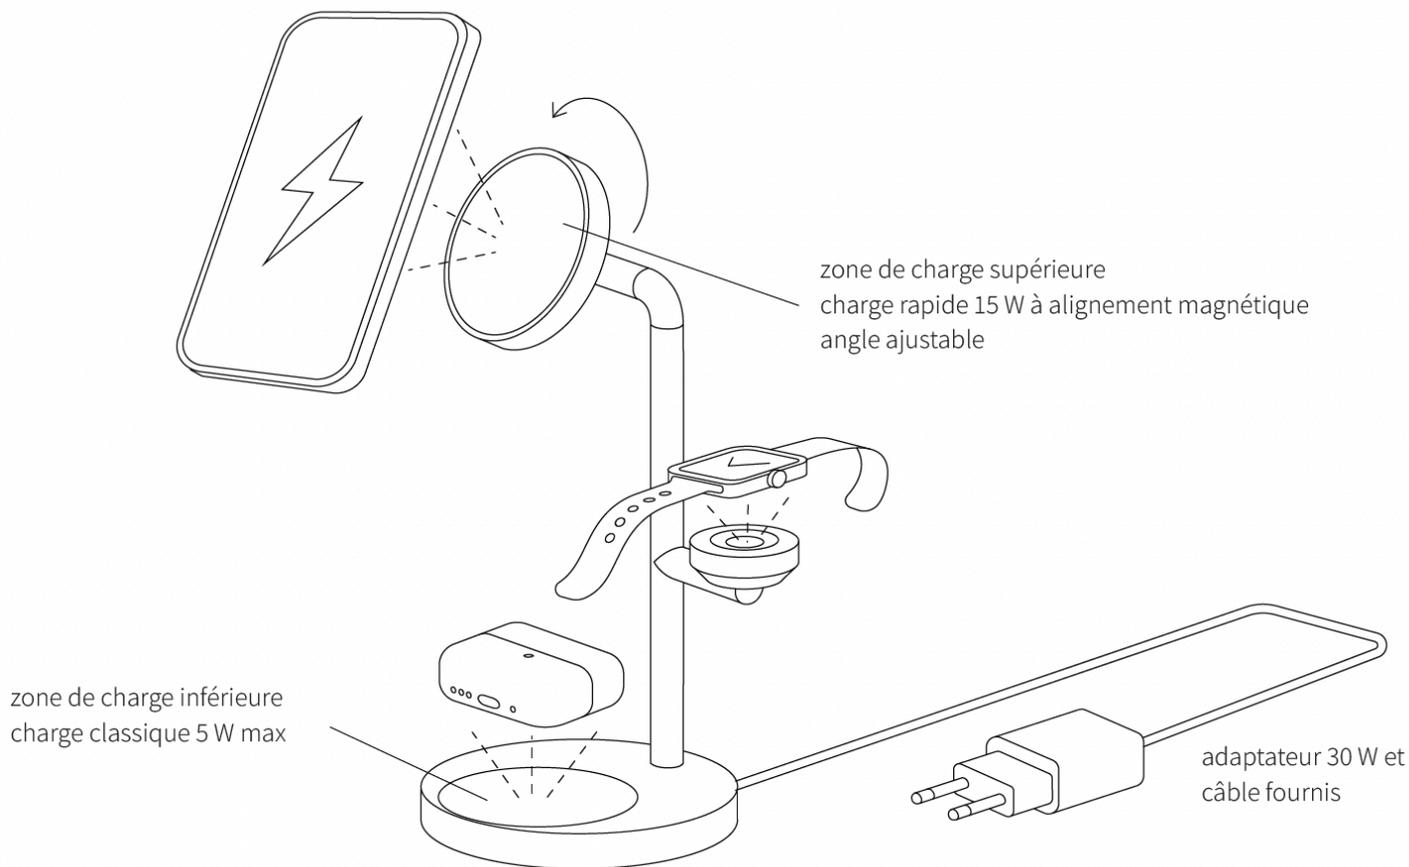

1. Votre appareil est composé des éléments suivants :
 - A. Une station de charge intégrant trois zones de charge par induction
 - B. Un adaptateur de charge 30 W avec son câble usb-c vers usb-c
2. Votre produit comporte trois zones de charges :
 - A. La zone de charge haute(15W/10W/7.5W/5W) à angle ajustable. Cette zone de charge supporte la charge rapide 15W aimantée et est compatible avec :
 - I. Un téléphone supportant la charge rapide par induction. Notamment les iPhone 12 et au delà
 - II. Tous les autres téléphones Android compatibles avec la charge induction et les iPhone SE à partir de 2020 (compatibles en charge classique 7,5W non magnétique). L'alignement magnétique sera possible si vous les équipez d'une coque aimantée
 - III. Des écouteurs compatibles avec la charge induction. Notamment les AirPods 2, AirPods Pro
 - B. La zone de charge inférieure (5W/3W/2.5W). Cette zone de charge supporte la charge induction 5W max aimantée et est compatible avec des écouteurs compatibles avec la charge induction. Notamment les AirPods 2, AirPods Pro
 - C. La zone de charge intermédiaire à mi-hauteur (2.5W) est compatible avec les montres Apple Watch SE, Series 3 et au delà
3. Les trois zones de charge peuvent être utilisées simultanément.
4. La zone de charge supérieure comporte un mécanisme permettant d'ajuster l'angle du téléphone pour optimiser la visibilité. Pour ajuster l'angle, faites simplement pivoter le disque de charge de haut en bas. Une fois en butée, ne pas tenter de forcer au risque de détériorer votre produit.
5. Toujours utiliser le produit avec le câble et l'adaptateur 30 W fournis. **Attention : utiliser un adaptateur différent de l'adaptateur Casyx fourni peut entraîner un risque d'électrocution, d'incendie et provoquer des dommages sur le produit, l'adaptateur, ou tout autre bien que le dysfonctionnement serait susceptible d'affecter.**
6. Les modes d'alimentation supportés sont 5V/1A 9V/2A 12V/2A
7. Connectez l'adaptateur mural 30 W au câble usb-c fourni, puis connectez l'autre extrémité du câble à votre station de charge sur le port usb-c situé à l'arrière du socle. La puissance (et vitesse) de charge constatée est déterminée par les produits en charge (dans la limite de 15W pour la charge supérieure et 5 W pour la charge inférieure). La vitesse de charge constatée est déterminée par une combinaison de facteurs dont : la puissance nominale de la source d'alimentation (adaptateur ou port usb-c externe), les appareils en charge et notamment leur niveau de batterie ou leur température interne, l'état de santé de leur batterie, la température ambiante.
8. Pour utiliser la charge induction, positionnez simplement votre appareil sur la zone de charge adaptée. Si vous utilisez un appareil compatible avec l'alignement magnétique, l'appareil se positionnera spontanément à l'emplacement permettant une charge optimale.
9. Recommandations d'utilisation : usage exclusif en intérieur dans un milieu sec. Éviter la proximité avec des sources de chaleur et tout environnement humide. Débranchez votre appareil lors des périodes d'inactivité prolongées. Maintenir l'unité de charge et le bloc d'alimentation à l'écart de tout liquide. Éviter les conditions thermiques extrêmes et utiliser à température ambiante. Si vous remarquez des anomalies (produit détérioré, câble ou bloc d'alimentation endommagés), ne pas utiliser le produit.
10. Dans un environnement chaud et non ventilé, le produit peut chauffer lors d'une utilisation en charge intensive. Si vous remarquez un échauffement anormal, débranchez votre appareil pour lui laisser le temps de dissiper la chaleur accumulée.
11. Ne pas tenter de démonter la station ou l'adaptateur.
12. Si vous constatez un problème de charge de l'un de vos appareils, débranchez immédiatement sa source d'alimentation.
13. Cet appareil est conforme aux normes CE et RoHS relatives au rayonnement électromagnétique et aux normes environnementales.

