


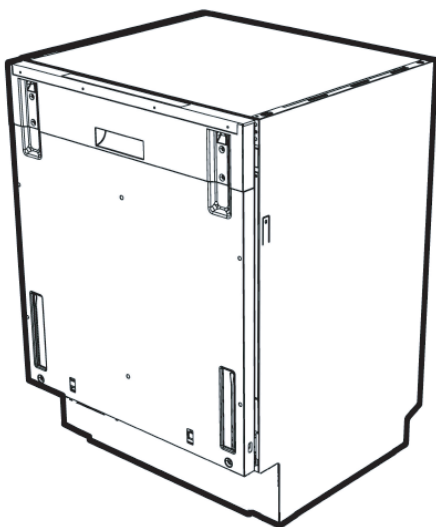

SCHNEIDER

Lave-vaisselle **Dishwasher** **Geschirrspüler** **Vaatwasser** **Lavavajillas**

Lave-vaisselle intégrable 60 cm

Built-in dishwasher 60 cm

Eingebauter Geschirrspüler 60 cm

Ingebouwde vaatwasser 60 cm

Lavavajillas empotrado 60 cm

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et tous les documents associés avant d'utiliser le lave-vaisselle et gardez-les à portée de main à tout moment.

Please read this user manual and all related documents carefully before using the dishwasher and keep them handy at all times.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch und alle zugehörigen Dokumente sorgfältig, bevor Sie die Spülmaschine benutzen, und halten Sie sie jederzeit griffbereit.

Lees deze gebruikershandleiding en alle gerelateerde documenten zorgvuldig voordat u de vaatwasser gebruikt en houd ze altijd bij de hand.

Por favor, lee atentamente este manual de usuario y todos los documentos relacionados antes de usar el lavavajillas y tenlos siempre a mano.

SCLVI1446D

Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT

- Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, suivez les précautions indiquées ci-dessous :
- Cette section contient des instructions de sécurité qui vous aideront à vous protéger contre le risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.
- Notre entreprise ne sera pas responsable des dommages pouvant survenir si ces instructions ne sont pas respectées.
- Veuillez lire attentivement ce manuel afin de savoir comment utiliser en toute sécurité et efficacité les nombreuses fonctionnalités et fonctionnalités de votre nouvel appareil, et le conserver dans un endroit sûr près de l'appareil pour votre future référence. Utilisez cet appareil uniquement pour son usage

prévu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.

- Les avertissements et les instructions de sécurité importantes dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et situations possibles. Il est de votre responsabilité d'adopter le bon sens, la prudence et le soin lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-vaisselle.
- L'installation de cette machine doit être réalisée par des professionnels qualifiés dans un lieu sûr et adapté, répondant aux exigences d'installation.
- Avant de configurer l'appareil, vérifiez s'il y a des dommages visibles de l'extérieur. En aucun cas vous ne devez utiliser un appareil endommagé. Un appareil endommagé peut être dangereux.
- La machine doit être mise à la masse, et la capacité électrique de l'alimentation doit être compatible avec les paramètres indiqués sur la plaque nominative de la machine. Utilisez toujours une prise

correctement installée pour éviter les chocs électriques.

- Ne modifiez pas la prise fournie avec l'appareil si elle ne convient pas à la prise.
- La pression de l'eau de fonctionnement de cette machine doit être comprise entre 0,04 à 1,0 MPa. Lors de l'installation, utilisez de nouveaux composants de tuyau pour connecter à la source d'eau ; Les anciens composants de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Ne vous appuyez pas et ne grimpez pas sur la porte ouverte du lave-vaisselle, pour éviter les dommages.
- Ne placez aucun objet lourd sur la porte ou ne vous tenez pas debout sur elle lorsqu'elle est ouverte. L'appareil pourrait basculer vers l'avant.
- Fermez la porte du lave-vaisselle après utilisation pour éviter les accidents.
- N'utilisez que des détergents, du sel et des produits pour rinçage spécialement conçus pour les lave-vaisselle.

- Ne mettez pas de solvants dans le compartiment à lessive du lave-vaisselle pour éviter le risque d'explosion.
- Ne mettez que les objets aptes au lave-vaisselle dans le lave-vaisselle. En cas de doute, vérifiez auprès du fabricant des articles.
- Veillez à suivre les recommandations pour les meilleures pratiques de chargement, et veillez également à ce que les objets tranchants tels que les couteaux soient chargés dans le panier avec la pointe vers le bas ou placés à l'horizontale pour éviter les accidents.
- N'ouvrez pas la porte du lave-vaisselle lorsqu'un programme est en cours. Si cela est nécessaire, ouvrez-le légèrement pour permettre au lave-vaisselle de mettre le programme en pause et d'éviter toute fuite d'eau. N'oubliez pas que l'eau dans le lave-vaisselle peut être très chaude lorsque le programme tourne.
- Lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé, nous vous recommandons de

couper l'alimentation en eau au robinet et de débrancher l'alimentation principale.

- Si vous laissez le lave-vaisselle pendant une longue période, vous devez laisser la porte légèrement ouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions sur son utilisation en sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien des utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision. (Pour IEC60335-1)
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques,

sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. (Pour IEC60335-1)

- Le matériel d'emballage peut être dangereux pour les enfants !
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Les enfants pourraient être enfermés à l'intérieur de l'appareil. Ainsi, lors de la mise à disposition d'un vieux appareil, coupez la prise et mettez-la de côté. Endommagez la serrure de la porte pour qu'elle ne puisse plus être fermée.
- Cet appareil est réservé à un usage domestique en intérieur. Pour éviter le risque de choc électrique, ne plongez pas l'appareil, le câble ou la prise dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Veuillez débrancher avant de nettoyer et d'entretenir l'appareil. Utilisez un chiffon

doux, humidifiez avec un savon doux, puis utilisez un chiffon sec pour essuyer à nouveau.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Les ouvertures en bas ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Recommandations

- Pour économiser de l'énergie, en mode veille, l'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes sans aucune interaction utilisateur.
- Pour réduire la consommation d'énergie et d'eau, retirez tous les résidus de saleté de la vaisselle avant de charger le lave-vaisselle.
- Charger le lave-vaisselle à la capacité indiquée par le fabricant permettra d'économiser de l'énergie et de l'eau.
- Placez les objets creux (bols, verres et

poêles) face cachée dans le panier.

- Ne mettez pas de vaisselle, couverts ou autres objets contenant des cendres de tabac, de la cire, de la graisse lubrifiante ou des résidus de peinture dans le lave-vaisselle.
- Il n'est pas recommandé de pré-rincer la vaisselle, car cela augmente la consommation d'eau et d'énergie.
- Laver la vaisselle dans un lave-vaisselle domestique consomme généralement moins d'énergie et d'eau que de laver à la main.

Disposition



- Pour l'élimination du colis et de l'appareil, veuillez vous rendre dans un centre de recyclage. Coupez donc le câble d'alimentation et rendez le dispositif de fermeture de porte inutilisable.
- Les emballages en carton sont fabriqués à partir de papier recyclé et doivent être jetés dans la collecte du papier usagé

pour le recyclage.


- En veillant à ce que ce produit est correctement éliminé, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une mauvaise gestion des déchets de ce produit.
- Pour plus d'informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local et votre service d'élimination des déchets ménagers.
- **ÉLIMINATION** : Ne jetez pas ce produit comme déchets municipaux non triés. La collecte séparée de ces déchets pour un traitement spécial est nécessaire.


Installation

Raccordement des tuyaux de vidange

Insérez le tuyau de vidange dans une canalisation d'un diamètre minimum de 4 cm, ou laissez-le s'écouler dans l'évier, en veillant à éviter tout pli ou écrasement. La hauteur de la canalisation de vidange doit être inférieure à 600 mm. L'extrémité libre du tuyau ne doit jamais être immergée dans l'eau, afin d'éviter tout retour d'eau dans l'appareil.

 Veuillez fixer solidement le tuyau de vidange en position A ou position B

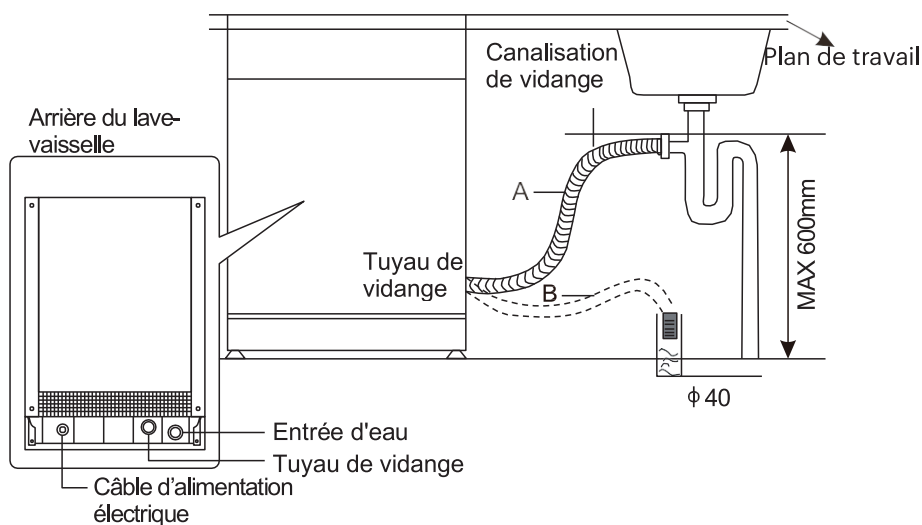

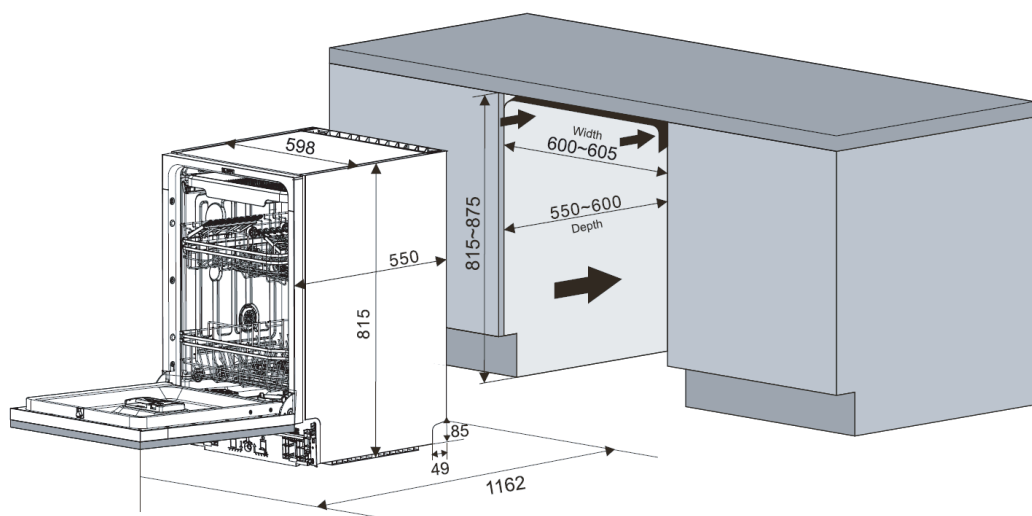

Comment vidanger l'eau résiduelle des tuyaux

Si le raccordement à la canalisation de vidange est situé à plus de 600 mm de hauteur, de l'eau peut rester dans le tuyau de vidange. Il sera alors nécessaire de vidanger l'eau résiduelle dans un bol ou un récipient approprié, placé à l'extérieur et plus bas que l'évier.

Sortie d'eau

Raccordez le tuyau de vidange. Le tuyau de vidange doit être correctement installé pour éviter les fuites d'eau.

Assurez-vous qu'il n'est ni plié ni écrasé.

Rallonge de tuyau

Si vous avez besoin d'une rallonge pour le tuyau de vidange, utilisez un tuyau du même type. Sa longueur ne doit pas dépasser 4 mètres, sous peine de réduire l'efficacité du lavage.

Raccordement au siphon

Le raccordement à l'évacuation doit être situé à une hauteur inférieure à 600 mm (maximum) par rapport au bas du lave-vaisselle.


Positionnement de l'appareil

Placez le lave-vaisselle à l'endroit souhaité. L'arrière de l'appareil doit reposer contre le mur, et les côtés doivent être adjacents aux meubles ou aux parois latérales. Le lave-vaisselle est équipé de tuyaux d'arrivée et de vidange d'eau, qui peuvent être orientés à droite ou à gauche pour faciliter l'installation.

Attention!

- Veuillez placer le lave-vaisselle sur un sol ferme et plat.
- N'installez pas le lave-vaisselle sur une surface surélevée.

Présentation du produit

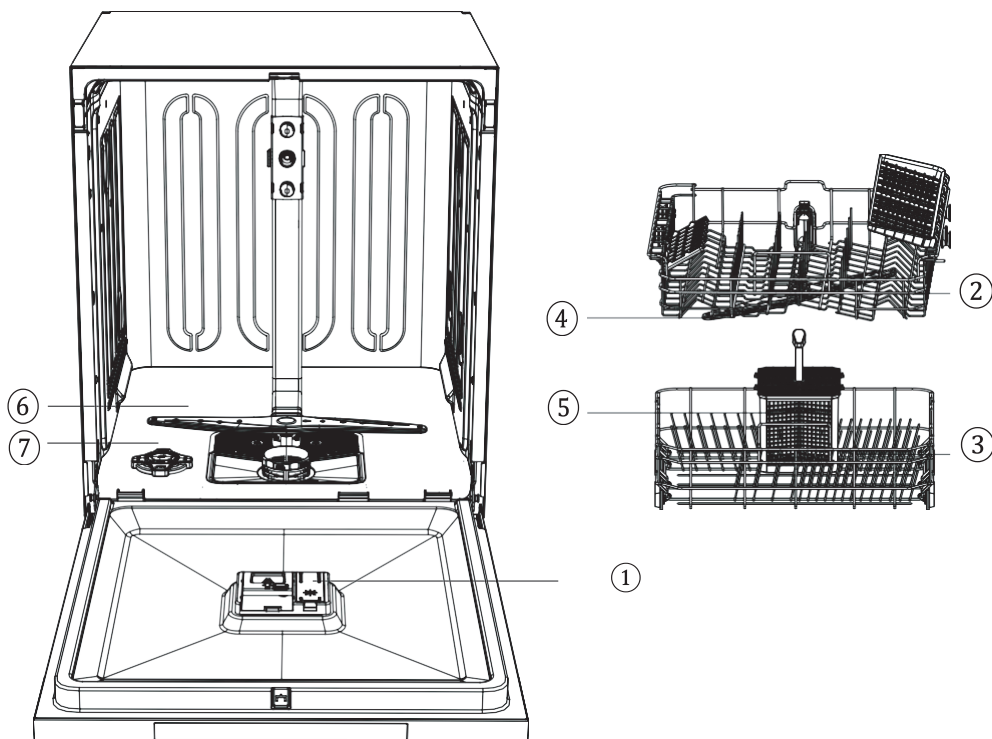

1. Distributeur de détergent et liquide de rinçage
2. Panier supérieur
3. Panier inférieur
4. Bras d'aspersion supérieur
5. Panier à couverts
6. Bras d'aspersion inférieur
7. Réservoir de sel régénérant

Conseils:

- Chaque lave-vaisselle a été soumis à un contrôle qualité rigoureux avant de sortir de l'usine afin d'assurer la fiabilité.
- Vous pouvez trouver des gouttelettes d'eau ou des tâches d'eau générées par notre contrôle qualité dans votre nouveau lave-vaisselle.
- Placez le panier à couverts dans le panier inférieur du lave vaisselle. Pour de meilleures performances, installez-le au centre, comme indiqué sur la photo des composants intérieurs.
- Veuillez retirer tous les matériaux de l'emballage à l'extérieur et à l'intérieur du lave-vaisselle avant l'installation.

Accessoires

Accessoires inclus



Manuel




Entonnoir à sel



Conduite
d'entrée d'eau

Panneau de Commande

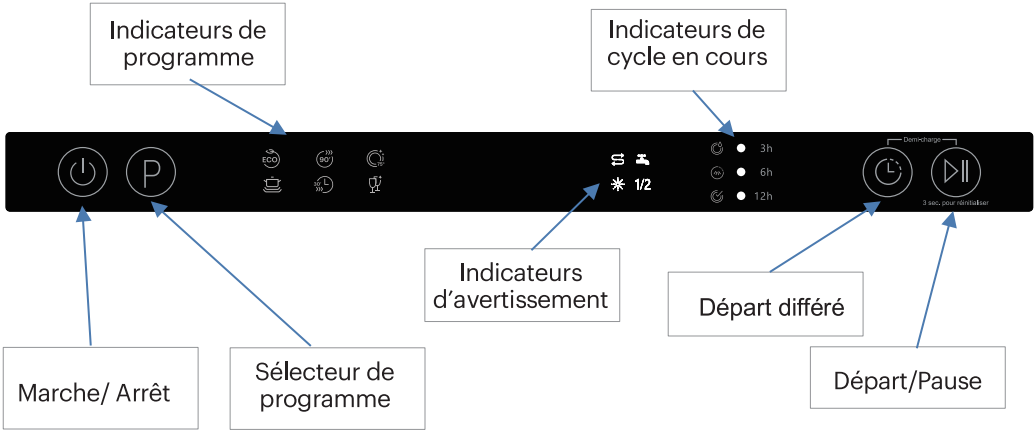

Fonctionnement (bouton)

Bouton	Description
Marche/Arrêt	Appuyez sur ce bouton pour allumer votre lave-vaisselle.
Sélecteur de programme	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le programme de lavage souhaité. Le voyant correspondant s'allumera.
Départ différé	Retardez l'heure de démarrage du cycle de 3 h, 6 h ou 12 h. Appuyez sur le bouton départ différé pour sélectionner le délai souhaité, puis appuyez sur le bouton Départ/pause. REMARQUE : "Pour modifier le délai après le démarrage, appuyez sur le bouton Alimentation, puis redémarrez le lave-vaisselle."
Départ/ Pause	Pour lancer un programme, appuyez sur Le bouton Départ/Pause puis fermer la porte. *Réinitialisation : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour annuler le programme en cours.

Indicateur

Indicateurs de programme	 Programme ECO : économie d'énergie et d'eau, adapté aux besoins de nettoyage généraux.  Programme Quotidien 90min : adapté à la vaisselle modérément sale.  Programme Rapide : destiné au nettoyage rapide de la vaisselle légèrement sale, avec des résidus d'aliments frais peu incrustés.  Programme Intensif: adapté à la vaisselle, aux casseroles et aux poêles très sales.  Programme Hygiène 75°C : adapté pour la vaisselle très sale ou nécessitant un lavage hygiénique renforcé.  Programme Délicat : adapté pour la verrerie fine et délicate sans risque d'altération.
Indicateurs de cycle de lavage	 Voyant de phase de lavage  Voyant de phase de rinçage  Voyant de fin du programme, l'indicateur s'allume pendant trois minutes.
Indicateurs d'avertissement	 Voyant de liquide de rinçage Indique que le niveau de liquide de rinçage est insuffisant et qu'il doit être complété.  Voyant du sel régénérant Indique que le lave-vaisselle manque de sel et qu'un remplissage est nécessaire.  Voyant d'arrivée d'eau Indique que l'arrivée d'eau est fermée ou obstruée.

Tableau des paramètres des programmes

Prog.	Temps	Temp.(T°)	Eau (L)	Energie	Options
ECO	251 min	62 °C	11,9 L	0.840 kWh	Demi-charge, Mute, Départ différé
Intensif	175 min	67 °C	14,7 L	1.790 kWh	Demi-charge, Mute, Départ différé
90 min	90 min	65 °C	9.9 L	1.130 kWh	Demi-charge, Mute, Départ différé
Rapide 30'	29 min	40 °C	6.6 L	0.150 kWh	Demi-charge, Mute, Départ différé
Hygiène 75°	171 min	75 °C	14.3 L	1.810 kWh	Demi-charge, Mute, Départ différé
Délicat	122 min	42 °C	9.9 L	0.650 kWh	Demi-charge, Mute, Départ différé

Première utilisation

Retirez tous les matériaux d'emballage à l'intérieur du lave-vaisselle.

A. Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région (voir pages 10 à 12).

B. Ajoutez **500 g** de sel régénérant dans le compartiment à sel, puis remplissez-le d'eau jusqu'au niveau maximum.

C. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.

D. Ajoutez le produit de lavage (détergent).

A. Adoucisseur d'eau (réglage du niveau de dureté de l'eau)

Le lave-vaisselle est conçu pour ajuster automatiquement la consommation de sel en fonction de la dureté de l'eau utilisée, afin d'optimiser son efficacité et de limiter la consommation de sel.

Pour régler le niveau de dureté de l'eau, procédez comme suit :

1. Ouvrez la porte et allumez l'appareil.
2. Dans les 60 secondes suivant la mise sous tension, appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pendant 5 secondes lorsque l'appareil est en mode veille.

L'appareil entre alors en mode de réglage : tous les voyants des cycles de lavage clignotent trois fois, puis le niveau d'adoucisseur par défaut s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour sélectionner le niveau correspondant à votre dureté d'eau locale.

Les niveaux défilent dans l'ordre suivant :

H1 → H2 → H3 → H4 → H5 → H6.

4. Éteignez l'appareil pour enregistrer le réglage.

Il est recommandé d'effectuer ce réglage conformément au tableau de dureté de l'eau ci-dessous.

*Le réglage par défaut: H3

	Dureté de l'eau			Indicateurs lors du réglage de la dureté de l'eau	Consommation de sel (gr/cycle)
	Dh	Df	dE		
H1	0-5	0-9	0-6	H1 	0
H2	6-11	10-20	7-14	H2 	20
H3 (par défaut)	12-17	21-30	15-21	H3  + 	30
H4	18-22	31-40	22-28	H4 	40
H5	23-34	41-60	29-42	H5  + 	50
H6	35-55	61-98	43-69	H6  + 	60

Contactez votre service local des eaux pour obtenir des informations sur la dureté de votre eau.

B. Chargement du sel dans l'adoucisseur

La dureté de l'eau varie selon les régions. Lorsque de l'eau dure est utilisée dans le lave-vaisselle, des dépôts de calcaire peuvent se former sur la vaisselle et les ustensiles.

L'appareil est équipé d'un adoucisseur spécial utilisant des sels spécialement conçus pour éliminer la chaux et les minéraux de l'eau.

Utilisez toujours du sel destiné à être utilisé avec le lave-vaisselle.


Le récipient à sel est situé sous le panier inférieur et doit être rempli comme suit :

Attention!


- Utilisez uniquement du sel spécialement conçu pour les lave-vaisselle ! Tous les autres types de sel non spécifiquement conçus pour un lave-vaisselle, en particulier le sel de table, abîmeront l'adoucisseur d'eau. En cas de dommages causés par l'utilisation d'un sel inapproprié, le fabricant ne donne aucune garantie ni n'est tenu responsable des dommages causés.

Ne remplissez le sel qu'avant de lancer un programme de lavage complet. Cela évite que les grains de sel ou de l'eau salée éventuellement renversés ne restent au fond de l'appareil, ce qui pourrait provoquer de la corrosion.

- A. Retirez le panier inférieur puis dévissez et retirez le bouchon du réservoir à sel.
- B. Introduisez environ 500 g de sel dans le réservoir à l'aide de l'entonnoir.
- C. Si vous remplissez le réservoir pour la première fois, remplissez-le d'abord avec de l'eau (environ 700 ml).
- D. Revissez soigneusement le bouchon.
- E. En général, le voyant d'alerte au sel s'éteint après le remplissage du réservoir.

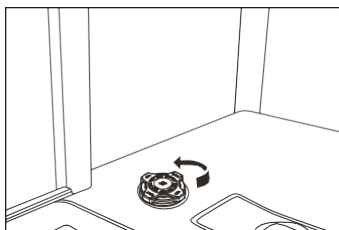


A

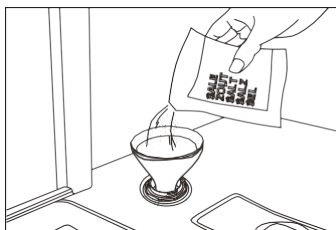


B



C

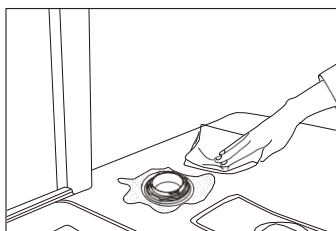

D

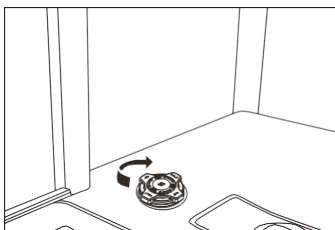

E

REMARQUE : Le récipient de sel doit être rempli à nouveau lorsque le voyant d'avertissement de sel s'allume. Bien que le récipient de sel soit suffisamment rempli, le voyant indicateur peut ne pas s'éteindre avant que le sel ne se dissout complètement.

S'il n'y a pas de voyant d'alerte sel dans le panneau de contrôle (pour certains modèles), vous pouvez juger quand charger le sel dans l'adoucisseur en fonction des cycles que le lave-vaisselle a utilisés.

Veuillez à ne pas trop remplir le réservoir à sel et à essayer toute éclaboussure éventuelle.


A. Utilisation du détergent

Tous les cycles de lavage nécessitent l'ajout de détergent dans le compartiment à détergent. Ajoutez la quantité de détergent adaptée au programme sélectionné afin d'obtenir des performances de lavage optimales.

-  Utilisez uniquement des détergents spécialement conçus pour les lave-vaisselle. Conservez le détergent dans un endroit frais et sec. N'ajoutez pas de détergent en poudre dans le distributeur tant que vous ne souhaitez pas de lancer un cycle de lavage.
-  N'utilisez jamais de savon, de lessive ou de lessive à mains dans votre lave-vaisselle.
-  Ne pas avaler de lessive pour lave-vaisselle. Évitez d'inhaler les vapeurs. Les détergents pour lave-vaisselle contiennent des substances irritantes et caustiques pouvant provoquer les troubles respiratoires. En cas d'ingestion ou d'inhalation, consultez immédiatement un médecin.
-  Gardez les produits pour le lave-vaisselle hors de portée des enfants.

B. Remplissage du distributeur de détergent

1. Ouvrez le compartiment à détergent en appuyant sur le bouton.
2. Ajoutez la quantité recommandée de détergent dans le compartiment principal. Le compartiment est doté de repères gradués permettant un dosage précis : 15 ml ou 25 ml, selon le degré de salissure de la vaisselle. Pour une vaisselle très sale, ajoutez 5 ml de détergent supplémentaire dans le compartiment de prélavage.
3. Ensuite, fermez le compartiment à détergent en faisant glisser le couvercle dans la direction de la flèche.

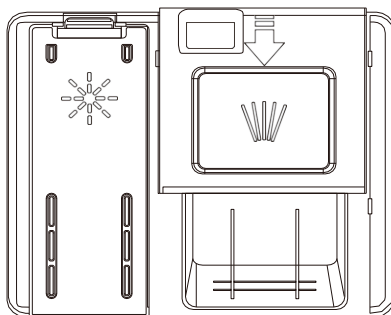

NOTE:

Veillez suivre la recommandation du fabricant sur le boîtier de détergent.

C. Utilisation du liquide de rinçage

Remplir le distributeur de rinçage permet d'améliorer les résultats de lavage et d'optimiser les performances de séchage.

- Pour remplir le compartiment de liquide de rinçage, ouvrez le couvercle du distributeur.
- Remplissez le compartiment avec du liquide de rinçage jusqu'au niveau MAX, puis refermez le couvercle. Veillez à ne pas trop remplir le compartiment et essuyez immédiatement toute éclaboussure éventuelle.
- Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il soit correctement verrouillé.
- Le rinçage est ajouté automatiquement lors du dernier rinçage, assurant un rinçage efficace et un séchage sans taches ni traces.


Attention!

Utilisez uniquement du liquide de rinçage spécialement conçu pour les lave-vaisselle. Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres substances (par exemple, produit nettoyant pour lave-vaisselle ou détergent liquide), car cela pourrait endommager l'appareil.

Pour modifier le niveau de dosage du liquide de rinçage, procédez comme suit avant de lancer un programme :

1. Ouvrez la porte et allumez le lave-vaisselle.
2. Dans les **60 secondes** suivant la mise sous tension, appuyez sur le bouton **Départ différé** pendant **5 secondes** lorsque l'appareil est en mode veille afin d'entrer en mode réglage. Tous les voyants du cycle de lavage clignotent trois fois, puis le niveau de rinçage par défaut s'affiche. Le réglage par défaut est R3.
3. Pour ajuster le niveau du rinçage, appuyez sur le bouton **Départ différé**. À chaque pression, le niveau change dans l'ordre suivant :
« R1→R2→R3→R4→R5. »
4. Après avoir sélectionné le niveau souhaité, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour enregistrer le réglage.

Indicateurs lors du réglage du niveau de rinçage	
R1	
R2	
R3	 + 
R4	
R5	 + 

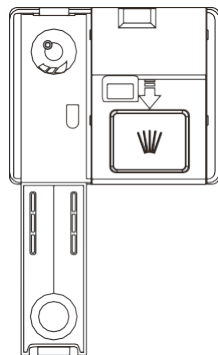

Activation / désactivation du signal Sonore (Mute)

Par défaut, le signal sonore (buzzer) est activé.

1. Allumez l'appareil ;
2. En mode veille, appuyez simultanément sur les boutons **Programmes** et **Marche/Arrêt** pendant 3 secondes : le signal sonore est désactivé et l'éclairage intérieur ne s'allume plus à l'ouverture de la porte.
3. Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons **Programmes** et **Marche/Arrêt** pendant 3 secondes, le son du buzzer est activé.

REMARQUE : cette fonction ne peut être réglée qu'en mode veille. Après l'extinction et la reconnexion de l'appareil à l'alimentation électrique, le signal sonore est automatiquement réactivé par défaut.

Chargement du lave-vaisselle

Pour les meilleures performances du lave-vaisselle, suivez ces consignes de chargement.

Attention!

Les articles suivants ne doivent pas être nettoyés au lave-vaisselle :

1. La vaisselle en plastique sensible à la chaleur, les récipients en cuivre, plaqués étain, ainsi que les objets en aluminium et en argent.
2. Les verres délicats, la porcelaine décorée ou imprimée, ainsi que les ustensiles comportant des éléments en cristal.
3. Les objets absorbants, tels que les éponges ou les textiles ménagers.

Préparation de la vaisselle

- Retirer les restes alimentaires importants avant de placer la vaisselle dans l'appareil.
- Il n'est pas nécessaire de rincer la vaisselle à l'eau courante.
- Si des résidus sont fortement incrustés, brûlés ou difficiles à enlever, il est recommandé de faire tremper la vaisselle avant le lavage.

Chargement dans le lave-vaisselle

1. Placer les tasses, verres, casseroles et poêles tête en bas.
2. Les objets courbés ou avec des creux doivent être inclinés afin de permettre l'écoulement de l'eau.
3. Empiler les articles de manière stable pour éviter qu'ils ne basculent.
4. Vérifier qu'aucun objet n'entrave la rotation des bras d'aspersion.
5. Déposer les couverts, baguettes et petits ustensiles dans le panier à couverts. Les très petits objets ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle, car ils risquent de tomber des paniers.


Enlever la vaisselle

Pour éviter que l'eau ne coule du panier supérieur vers le bac inférieur, nous recommandons de vider d'abord le panier inférieur puis le panier supérieur.

Chargement du panier supérieur

Le panier supérieur est conçu pour contenir des vaisselles plus délicates et légères telles que les verres, les tasses à café et à thé et les soucoupes, ainsi que des assiettes, petits bols et poêles peu profondes (tant qu'elles ne sont pas trop sales). Placez la vaisselle et les ustensiles de cuisine de manière stable pour éviter qu'ils ne basculent. Placez toujours verres, tasses et bols à l'envers.

Panier supérieur

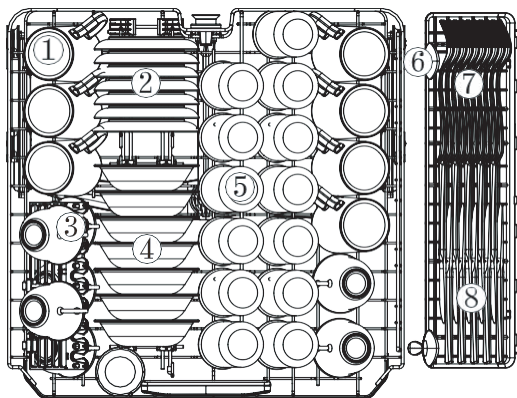


Nombre	Article
①	GRANDE TASSE
②	SOUCOUPE
③	TASSE
④	BOL À DESSERT
⑤	VERRE
⑥	CUILLÈRE DE SERVICE
⑦	FOURCHETTE
⑧	COUTEAU DE TABLE


Ajustement du panier supérieur

La hauteur du panier supérieur peut être ajustée afin de libérer de l'espace pour les ustensiles volumineux, que ce soit dans le panier supérieur ou inférieur. Le panier supérieur peut être ajusté en hauteur en plaçant des roues de différentes hauteurs dans les rails(A). Ou tirez le panier supérieur vers le haut pour soulever le support supérieur, puis tirez à nouveau pour abaisser le panier supérieur(B).

Les articles longs tels que les couverts de service, les pinces à salade ou les couteaux doivent être placés sur l'étagère prévue à cet effet, afin de ne pas gêner la rotation des bras d'aspersion. L'étagère peut être pliée ou retirée lorsqu'elle n'est pas requise pour l'utilisation.

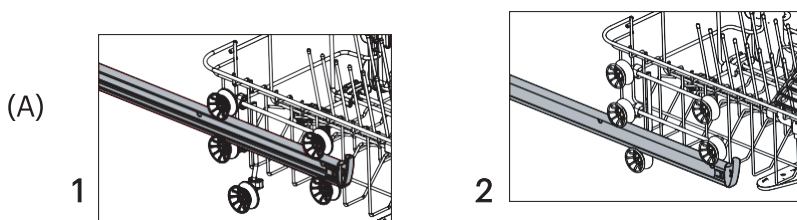

(Disponible selon modèle)

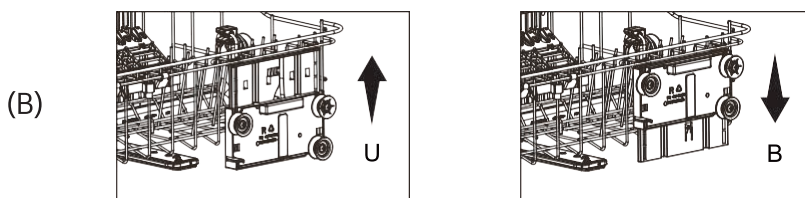

(Disponible selon modèle)

PRUDENCE:

Nous recommandons d'ajuster la hauteur du panier supérieur avant de charger la vaisselle dans le panier. Si vous ajustez le panier après avoir chargé la vaisselle, vous risquez d'abîmer la vaisselle.

Chargement du panier inférieur


Il est recommandé de placer les articles volumineux et les plus difficiles à nettoyer dans le panier inférieur : casseroles, poêles, couvercles, plats de service et saladiers, comme illustré ci-dessous. Il est préférable de placer les plats de service et les couvercles sur les côtés des paniers afin d'éviter de bloquer la rotation du bras d'aspersion supérieur.

Les casseroles, saladiers et autres ustensiles similaires doivent toujours être placés tête en bas.

Les casseroles profondes doivent être inclinées pour permettre l'écoulement de l'eau.

Le panier inférieur est équipé de rangées de picots rabattables, permettant de charger davantage d'articles volumineux tels que les casseroles et les poêles.

Panier inférieur

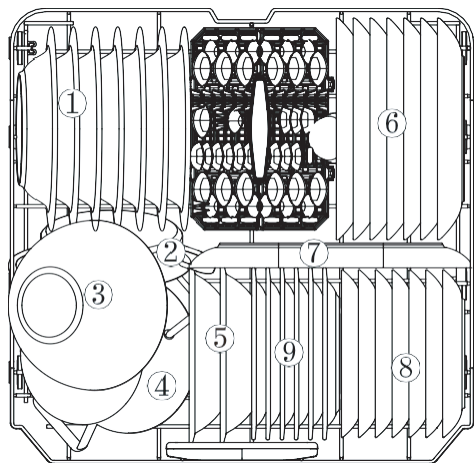

Nombre	Article
①	ASSIETTE CREUSE
②	COCOTTE
③	BOL EN VERRE
④	PETIT POT
⑤	BOL EN MÉLAMINE
⑥	ASSIETTE PLATE
⑦	PLAT OVALE
⑧	PLAT A DESSERT
⑨	ASSIETTE A DESSERT

Démarrer un programme de lavage

1. Tirez le panier inférieur et supérieur, chargez la vaisselle et repoussez-les. Il est recommandé de charger d'abord le panier inférieur, puis celui du haut (voir la section « Chargement du lave-vaisselle »).
2. Versez le détergent (voir la section intitulée « Première Utilisation »).
3. Branchez l'appareil. L'alimentation électrique doit être de 220–240 V~ 50 Hz. La prise doit être conforme aux spécifications suivantes : 10 A / 250 V~ / 50 Hz
4. Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte à pleine pression. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**, appuyez sur le bouton **Programme** pour sélectionner le programme de lavage souhaité. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le programme. Fermez la porte en exerçant une légère pression afin de garantir une fermeture correcte.

REMARQUE : Un clic peut être entendu lorsque la porte est parfaitement fermée.

Modifier le programme

1. **Condition préalable** : Un cycle en cours ne peut être modifié que s'il vient de démarrer. Au-delà, le détergent peut déjà avoir été libéré et l'eau de lavage évacuée.
Dans ce cas, il est nécessaire de recharger le bac à détergent (voir section « Remplissage du distributeur de détergent »).
2. Pendant le lavage, ouvrez légèrement la porte pour mettre le lave-vaisselle en pause. Appuyez ensuite sur le bouton **Marche/Arrêt** pendant 3 secondes pour passer en mode veille, puis appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil.
3. Appuyez à nouveau sur **Marche/Arrêt** pour allumer la machine. Vous pouvez alors sélectionner un nouveau programme.

REMARQUE : Si vous ouvrez la porte pendant le lavage, le cycle se met en pause et le compte à rebours s'interrompt. Une fois la porte

refermée, le programme reprend automatiquement après 10 secondes.

Le voyant d'information indique l'état du lave-vaisselle :

- a) Le voyant d'information allumé — > cycle en cours
- b) Le voyant d'information clignotant --> cycle en pause

Départ différé

Appuyez sur le bouton **Départ différé** "🕒" pour retarder le début du lavage de **3, 6 ou 12 heures**.

Demi-charge

Appuyez simultanément sur les boutons **Départ différé** et **Départ/Pause** pour activer la fonction **Demi-charge** lorsque le lave-vaisselle n'est rempli qu'à moitié. Cette fonction permet d'économiser de l'eau et de l'énergie.

Ajouter un plat oublié

Il est possible d'ajouter un plat oublié à tout moment avant l'ouverture du bac à détergent.

1. Ouvrez légèrement la porte pour mettre le lave-vaisselle en pause.
2. Une fois les bras d'aspersion arrêtés, ouvrez complètement la porte.
3. Ajoutez les plats oubliés.
4. Refermez la porte. Le lave-vaisselle reprendra son fonctionnement après 10 secondes.

AVERTISSEMENT!

Il est dangereux d'ouvrir la porte pendant le lavage, car l'eau chaude peut provoquer des brûlures.

Si la porte est ouverte pendant le fonctionnement, le lave-vaisselle s'arrête automatiquement.

Fin du programme de lavage

Une fois le programme terminé, un signal sonore retentit sous forme de trois bips courts (« bip, bip, bip »). Le voyant  s'allume. Sans autre action de votre part, l'affichage s'éteint automatiquement et l'appareil se met hors tension au bout de 3 minutes.

 Ouvrez la porte avec précaution : de la vapeur chaude peut s'échapper à l'ouverture.

- La vaisselle chaude est sensible aux chocs. Il est recommandé d'attendre environ 15 minutes avant de la retirer.
- Ouvrez la porte du lave-vaisselle, laissez-la entrouverte quelques instants avant de décharger. Cela permet à la vaisselle de refroidir et améliore le séchage.

Décharger le lave-vaisselle

Il est normal que le lave-vaisselle soit mouillé à l'intérieur. Videz d'abord le panier du bas puis celui du haut. Cela évitera que l'eau ne dégouline du panier supérieur sur la vaisselle du bas.


Entretien et maintenance

Avant toute opération d'entretien ou de maintenance, débranchez impérativement l'appareil de l'alimentation électrique et fermez l'arrivée d'eau.

Système de filtration

Le système de filtration se compose de trois éléments : un filtre grossier, un filtre plat et un microfiltre.

1. Filtre plat : Les résidus alimentaires sont capturés par un jet spécifique situé sur le bras d'aspersion inférieur.
2. Filtre grossier : Les débris volumineux (os, verre, etc.) susceptibles d'obstruer l'évacuation sont retenus ici. Pour retirer un objet coincé, pressez doucement les languettes situées sur le dessus du filtre et soulevez-le.
3. Microfiltre : Ce filtre retient les particules fines et les résidus alimentaires dans le puisard, empêchant leur redéposition sur la vaisselle pendant le cycle.

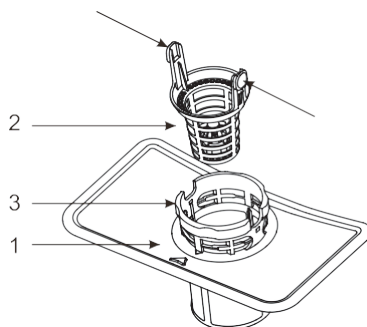


⚠ Inspectez les filtres après chaque cycle pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués.

⚠ En dévissant le filtre grossier, vous pouvez retirer l'ensemble du système de filtration. Retirez les résidus alimentaires et nettoyez les


filtres à l'eau courante.

Le système de filtration empêche efficacement les résidus de vaisselle de pénétrer dans le circuit de lavage. Toutefois, des restes alimentaires peuvent parfois obstruer les filtres, ce qui nuit à la performance de lavage. Il est recommandé de vérifier le filtre plat dès la fin du programme et de le nettoyer si nécessaire.


De plus, il est conseillé de démonter et nettoyer les filtres au moins une fois par semaine. Les étapes de nettoyage sont les suivantes :

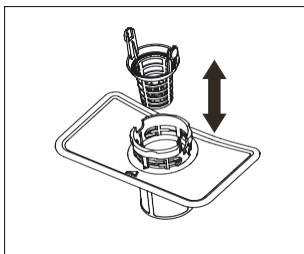


1

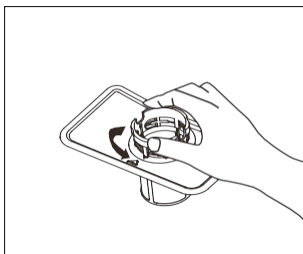


2

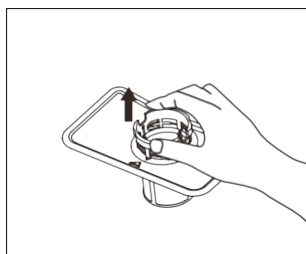

3

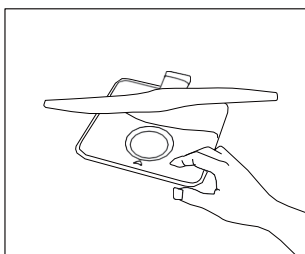

4

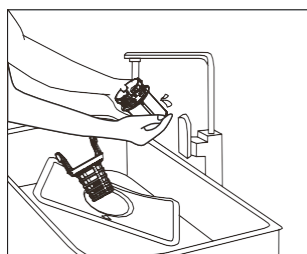

5

1. Retirez le filtre grossier du microfiltre
2. Faites pivoter le microfiltre dans le sens antihoraire
3. Retirez le microfiltre et le filtre plat du compartiment du lave-vaisselle
4. Nettoyez les filtres sous l'eau courante

Vous devriez nettoyer et rincer bien les filtres avant de remplacer toutes les sections dans l'ordre inverse.


Veillez noter :

- Ne lancez jamais un programme sans filtres en place.
- Un mauvais ajustement des filtres peut réduire les performances de lavage et potentiellement endommager votre appareil.
- Lors du nettoyage des filtres, évitez de les endommager. Sinon, les filtres pourraient être déformés et nuire aux performances de lavage.


Nettoyage des bras d'aspersion

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement les bras d'aspersion, car les dépôts liés à l'eau dure peuvent obstruer les jets et les roulements.


1

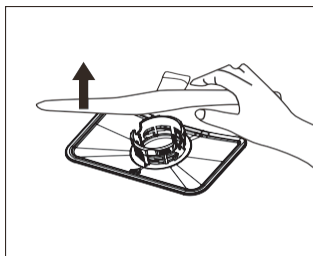

2

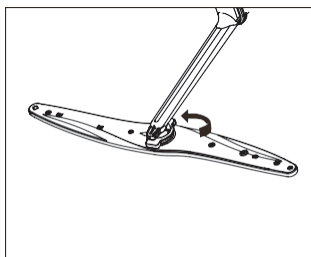

3

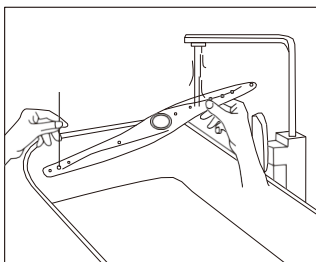

1. Tirer le bras d'aspersion inférieur vers le haut pour l'enlever.
2. Pour retirer le bras d'aspersion supérieur, commencez par déverrouiller la bague de fixation en la tournant.
3. Nettoyer et rincez soigneusement les bras d'aspersion, puis remettez-les en place. Assurez-vous que la bague de fixation du bras supérieur est bien serré après remontage.

Prendre soin du lave-vaisselle

Pour nettoyer le panneau de contrôle, utilisez un chiffon légèrement humidifié puis séchez soigneusement. Pour nettoyer l'extérieur, utilisez une bonne cire pour cirer pour appareils électroménagers. N'utilisez jamais d'objets tranchants, de tampons à récurer ou de produits nettoyants agressifs sur aucune partie du lave-vaisselle.

Nettoyage de la porte

Pour nettoyer le bord autour de la porte, il ne faut utiliser qu'un chiffon doux et chaud et humide. Pour éviter la pénétration de l'eau dans la serrure de la porte et les composants électriques, n'utilisez aucun spray nettoyant.

De plus, n'utilisez jamais de nettoyants ou de tampons à récurer sur les

surfaces extérieures car ils rayeront la finition. Certains essuie-tout peuvent aussi rayer ou laisser des marques à la surface.

AVERTISSEMENT!

N'utilisez jamais de spray nettoyant pour nettoyer le panneau de porte, car cela pourrait endommager la serrure et les composants électriques. Il est interdit d'utiliser l'agent abrasif ou un peu d'essuie-tout en raison du risque de rayures ou de taches sur la surface en acier inoxydable.

Protéger contre le gel

Si votre lave-vaisselle est installé dans un endroit non chauffé pendant l'hiver, demandez à un technicien qualifié d'effectuer les opérations suivantes :

1. Couper l'alimentation électrique de l'appareil.
2. Fermer l'arrivée d'eau et déconnecter le tuyau d'arrivée du robinet.
3. Vidanger l'eau contenue dans le tuyau d'arrivée et le robinet (utiliser un récipient pour recueillir l'eau).
4. Reconnecter le tuyau d'arrivée au robinet.
5. Retirer les filtres situés dans la cuve et au fond de l'appareil, puis absorber l'eau résiduelle dans le puisard à l'aide d'une éponge.
6. Coupez l'alimentation en eau et débranchez la conduite d'entrée d'eau de la vanne.
7. Évacuez l'eau par la conduite d'entrée et la vanne d'eau. (Utilisez une casserole pour recueillir l'eau)
8. Reconnectez la conduite d'entrée d'eau à la vanne.
9. Retirez le filtre de la baignoire et du fond et utilisez une éponge pour utiliser l'eau du puisard.

Entretien et maintenance

Comment entretenir votre lave-vaisselle

Après chaque lavage

Après chaque lavage, fermez l'arrivée d'eau. Laissez la porte légèrement entreouverte pour éviter l'accumulation d'humidité et de mauvaises odeurs.

Débranchez l'appareil

Avant de nettoyer ou d'effectuer un entretien, retirez toujours la prise de la prise. Ne prenez pas de risques.

Produits interdits

N'utilisez jamais de solvants ni de produits abrasifs. Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau tiède savonneuse. Pour les taches à l'intérieur, utilisez un chiffon humide avec un peu de vinaigre blanc ou un produit spécifique pour lave-vaisselle.

En cas d'absence prolongée (vacances)

Lorsque vous partez en vacances, il est recommandé de lancer un cycle de lavage à vide, puis de débrancher l'appareil, fermer l'arrivée d'eau et laisser la porte légèrement entrouverte. Cela permet de prolonger la durée de vie des joints et d'éviter la formation de mauvaises odeurs dans l'appareil.

Déplacement de l'appareil

Si l'appareil doit être déplacé, essayez de le maintenir en position verticale. En cas de nécessité absolue, il peut être positionné sur le dos.

Joints

L'une des causes fréquentes de mauvaises odeurs dans le lave-vaisselle est la présence de résidus alimentaires coincés dans les joints. Un nettoyage régulier avec une éponge humide permet de prévenir ce phénomène.

CONSEILS Dépannage

Avant d'appeler au service

Consulter les tableaux des pages suivantes peut vous éviter de contacter le service technique.

Problème	Causes possibles	Que faire
Le lave-vaisselle ne démarre pas	Fusible grillé, ou disjoncteur déclenché	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. Débranchez les autres appareils connectés au même circuit.
	L'alimentation électrique n'est pas activée	Vérifiez que le lave-vaisselle est allumé et que la porte est bien fermée. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale.
	La pression de l'eau est basse / coupure d'eau	Vérifiez que l'arrivée d'eau est bien connectée et ouverte. En cas de coupure d'eau, éteignez l'appareil, attendez le rétablissement de l'eau, puis redémarrez le programme de lavage.
La pompe de vidange ne s'arrête pas	Débordement	Le système est conçu pour détecter un débordement. Dans ce cas, il arrête la pompe de circulation et active la pompe de vidange.
Bruit	Certains sons audibles sont normaux	Bruit lié à l'ouverture du compartiment à détergent
	Les ustensiles ne sont pas bien fixés dans les paniers ou un petit objet est tombé dans le panier	Les ustensiles ne sont pas bien fixés dans les paniers ou un petit objet est tombé dans le panier

Problème	Causes possibles	Que faire
Bruit	Moteurs bourdonnent	Le lave-vaisselle n'est pas utilisé régulièrement. Si vous ne l'utilisez pas souvent, pensez à lancer un cycle de remplissage et de vidange chaque semaine pour maintenir l'humidité du joint.
Mousse dans la cuve	Détergent inapproprié	Utilisez uniquement un détergent spécial lave-vaisselle pour éviter la formation de mousse. Si cela se produit, ouvrez la porte du lave-vaisselle pour laisser la mousse s'évaporer. Ajoutez 4 litres d'eau froide dans la cuve, refermez la porte et lancez le programme de prélavage pour évacuer l'eau. Répétez si nécessaire.
	Agent de rinçage renversé	Essayez immédiatement tout agent de rinçage renversé.
Cuve intérieure tachée	Détergent coloré utilisé	Assurez-vous d'utiliser un détergent sans colorant.
Vaisselle et couverts mal lavés	Programme incorrect / Chargement incorrect du panier	Sélectionnez un programme plus intensif. Vérifiez que le distributeur de détergent et les bras d'aspersion ne sont pas bloqués par de grands ustensiles.


Problème	Causes possibles	Que faire
Taches et tournage sur des verres et des couverts	1 - Eau très calcaire 2 - Température d'arrivée d'eau trop basse 3 - Surcharge du lave-vaisselle 4 - Mauvais positionnement de la vaisselle 5 - Détergent en poudre vieux ou humide 6 - Distributeur de liquide de rinçage vide 7 Dosage incorrect du détergent	Retirer tous les ustensiles métalliques du lave-vaisselle. Ne pas ajouter de détergent. Sélectionner le programme le plus long. Lancer le cycle et laisser fonctionner pendant environ 18 à 22 minutes (le lavage principal commence à ce moment-là). Ouvrir la porte et verser 2 tasses (environ 500 ml) de vinaigre blanc dans le fond de la cuve. Refermer la porte et laisser le cycle se terminer. Si le vinaigre ne donne pas de résultat : Recommencer la procédure en remplaçant le vinaigre par ¼ de tasse (60 ml) de cristaux d'acide citrique.
Opacité sur la verrerie	Eau douce combinée à une quantité excessive de détergent	Utiliser moins de détergent en cas d'eau douce et sélectionner un cycle court pour nettoyer les verres efficacement
Dépôts jaunes ou bruns à l'intérieur de l'appareil	Taches de thé ou de café Des dépôts de fer dans l'eau peuvent également provoquer un voile général	Préparer une solution composée de ½ tasse d'eau de Javel et 3 tasses d'eau tiède. Nettoyer les taches à la main. ⚠️ AVERTISSEMENT Attendre 20 minutes après la fin du cycle pour laisser les éléments chauffants refroidir avant de nettoyer l'intérieur. Risque de brûlures si cette précaution n'est pas respectée. Dans ce cas, contacter un spécialiste du traitement de l'eau pour installer un filtre adapté.

Problème	Causes possibles	Que faire
Voile blanc sur les surfaces intérieures	Dépôts minéraux dus à une eau calcaire	Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, utiliser une éponge humide avec du détergent pour lave-vaisselle. Porter des gants en caoutchouc. Ne jamais utiliser d'autre produit que du détergent pour lave-vaisselle, au risque de provoquer de la mousse excessive.
Le couvercle du distributeur de détergent ne se ferme pas correctement	Des résidus de détergent obstruent le mécanisme de fermeture	Nettoyer soigneusement les résidus autour du loquet pour permettre une fermeture correcte.
Détergent restant dans les compartiment	La vaisselle bloque les compartiments à détergent	Repositionner correctement la vaisselle pour ne pas obstruer les compartiments..
Vapeur	Phénomène normal	Il est normal que de la vapeur s'échappe par l'évent situé près du loquet de la porte pendant le séchage ou la vidange.
Marques noires ou grises sur la vaisselle	Des ustensiles en aluminium ont frotté contre la vaisselle	Utiliser un nettoyant doux légèrement abrasif pour éliminer les marques.

Problème	Causes possibles	Que faire
De l'eau qui se trouve au fond de la cuve	Panne d'eau pendant la phase de remplissage	Une petite quantité d'eau propre autour de la sortie au fond de la cuve est normale : elle permet de maintenir le joint d'étanchéité lubrifié. Si vous constatez une grande quantité d'eau usée dans l'appareil, cela peut être dû à une coupure d'eau pendant le remplissage. Attendre le rétablissement de l'arrivée d'eau, puis redémarrer le lave-vaisselle et le programme. La vidange s'effectuera automatiquement.
Fuites dans le lave-vaisselle	Débordement du liquid de rinçage	Faites attention à ne pas trop remplir le distributeur de rinçage. Un produit de rinçage renversé peut provoquer une mousse excessive et un débordement. Essayez toute éclaboussure avec un chiffon humide.
	Le lave-vaisselle n'est pas mise à niveau	Assurez-vous que le lave-vaisselle est bien nivelé.

REMARQUE :

Des graines d'olive ou des objets similaires peuvent passer à travers le système de filtration et atteindre la zone de la pompe de drainage. Dans ce cas, la pompe de drainage se bouche et doit être nettoyée. Veuillez retirer le couvercle de la pompe en poussant la languette vers l'extérieur, Accéder à la turbine de la pompe et retirer les éventuels débris. Ensuite, veuillez remettre le couvercle en place.

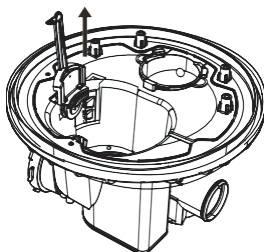

Un entretien incorrect de l'appareil peut compromettre la sécurité de l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par un professionnel qualifié

Codes d'erreur

Après le début du cycle de lavage, en cas de dysfonctionnement, le lave-vaisselle affichera un code d'erreur. Le tableau suivant montre les codes d'erreur possibles et les défauts qu'ils représentent, et l'indicateur d'erreur continuera de clignoter et de bipter.

Codes	Indicateur	Faute
E1	 ●	Débordement/fuite
E2	 ●	Dysfonctionnement de l'entrée d'eau
E6	 ● +  ●	Chauffage anormal
E7	 ● +  ● +  ●	Thermistance en circuit ouvert / en court circuit
EA	 ● +  ●	Communication anormale

 Attention!

Pour E2, veuillez d'abord vérifier **le CONSEILS Dépannage** avant d'appeler pour un service. Pour E1, coupez l'alimentation principale en eau avant d'appeler un service.
Pour E6, E7, EA, veuillez appeler le service après-vente.

Fiche d'information sur le produit (EN 60436)

Marque: SCHNEIDER

Modèle: SCLVI1446D

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale ^(a) (ps)	14	Dimensions en cm	Height	82
			Width	60
			Depth	55
EEI ^(a)	49,0	Classe d'efficacité énergétique ^(a)	D	
Indice de performance de nettoyage ^(a)	1,130	Indice de performance de séchage ^(a)	1,070	
Consommation d'énergie en kWh [par cycle], basée sur le programme éco avec remplissage d'eau froide. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.	0,840	Consommation d'eau en litres [par cycle], basée sur le programme éco. La consommation réelle d'eau dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de la dureté de l'eau.	11,9	
Durée du programme ^(a) (h:min)	4:11	Type	ENCASTRABLE	
Émissions sonores acoustiques aériennes ^(a) (dB(A) re 1 pW)	47	Classe d'émission de bruit acoustique aérien ^(a)	C	
Mode arrêt (W)	-	Mode veille (W)	1,00	
Départ différé (W) (le cas échéant)	4,00	Veille en réseau (W) (le cas échéant)	-	

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur ^(b): 24 mois

Information additionnelle:

Lien vers le site web du fournisseur, où figurent les informations visées au point 6 de l'annexe II du règlement (UE) 2019/2022 de la Commission : <https://www.g3concepts.fr/>
(a) pour le programme éco.

(b) les modifications apportées à ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins du paragraphe 4 de Article 4 du règlement (UE) 2017/1369.

(c) si la base de données produit génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne doit pas saisir ces données.

(1)Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d'éco-conception pour les lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125 / CE du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement de la Commission (UE) No 1016/2010 (voir page 267 du présent Journal officiel).

Le modèle est mis sur le marché Union à partir du 29/01/2026.			
Numéro d'enregistrement EPREL : 2577050			https://eprel.ec.europa.eu/qr/2577050
Fournisseur : G3 CONCEPTS (Importateur)			Site internet:

LA FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT SELON LE REGLEMENT UE N ° 2019/ 2016

L'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques se trouve sous le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

Garantie du produit et pièces de rechange disponibles

Selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale.

Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web.

Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Service après-vente

Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, veuillez appeler le 04 88 78 59 99.

Garantie

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 Concepts. Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par G3 Concepts. Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Importateur: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France

Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43 formulaire.contact@g3concepts.fr

Safety Instructions

WARNING

- When using your dishwasher, follow the precautions listed below:
- This section contains safety instructions that will help protect you from the risk of personal injury or property damage.
- Our company will not be responsible for any damage that may occur if these instructions are not followed.
- Please read this manual carefully so that you know how to safely and effectively use the many features and functionality of your new device, and keep it in a safe place near the device for your future reference. Use this appliance only for its intended use as described in this user manual.
- The important safety warnings and instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations. It

is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and using your dishwasher.

- The installation of this machine must be carried out by qualified professionals in a safe and suitable place, meeting the installation requirements.
- Before setting up the device, check for any damage visible from the outside. Under no circumstances should you use a damaged device. A damaged device can be dangerous.
- The machine must be grounded, and the electrical capacity of the power supply must be compatible with the parameters indicated on the machine's nameplate. Always use a properly installed outlet to avoid electric shock.
- Do not modify the outlet that came with the device if it does not fit the outlet.
- The operating water pressure of this machine should be between 0.04 to 1.0 MPa. When installing, use new pipe components to connect to the water

source; Old pipe components should not be reused.

- Do not lean or climb on the open dishwasher door, to avoid damage.
- Do not place any heavy objects on the door or stand on it when it is open. The device could tip forward.
- Close the dishwasher door after use to prevent accidents.
- Use only detergents, salt, and rinse aids that are specifically designed for dishwashers.
- Do not put solvents in the laundry compartment of the dishwasher to avoid the risk of explosion.
- Only put dishwasher-safe items in the dishwasher. If in doubt, check with the manufacturer of the items.
- Be sure to follow the recommendations for best loading practices, and also make sure that sharp objects such as knives are loaded into the basket with the tip down or placed horizontally to avoid accidents.

- Do not open the dishwasher door when a cycle is in progress. If necessary, open it slightly to allow the dishwasher to pause the cycle and prevent water leakage. Keep in mind that the water in the dishwasher can be very hot when the program is running.
- When the dishwasher is not in use, we recommend turning off the water supply to the tap and disconnecting the main supply.
- If you leave the dishwasher for a long time, you should leave the door slightly open to prevent bad odors from forming.
- This appliance may be used by children aged 8 years and older as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction on its safe use and understand the hazards involved. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance of users

should not be carried out by children without supervision. (For IEC60335-1)

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed regarding the use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1)
- Packing material can be dangerous for children!
- Children should be supervised to prevent them from playing with the device.
- Children could be locked inside the device. So, when making an old device available, turn off the socket and set it aside. Damage the door lock so that it can no longer be closed.
- This device is for indoor home use only. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the appliance,

cable, or outlet in water or other liquids.

- Please unplug before cleaning and maintaining the appliance. Use a soft cloth, dampen with mild soap, and then use a dry cloth to wipe again.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a qualified person to avoid hazards.
- The openings at the bottom should not be obstructed by a carpet.

Recommendations

- To save power, in standby mode, the device will automatically turn off after 3 minutes without any user interaction.
- To reduce energy and water consumption, remove all dirt residue from dishes before loading the dishwasher.
- Loading the dishwasher to the manufacturer's stated capacity will save energy and water.
- Place hollow objects (bowls, glasses, and

pans) face down in the basket.

- Do not put dishes, cutlery or other items containing tobacco ash, wax, lubricating grease or paint residue in the dishwasher.
- Pre-rinsing dishes is not recommended, as this increases water and energy consumption.
- Washing dishes in a home dishwasher usually uses less energy and water than washing by hand.

Layout

- For disposal of the package and device, please visit a recycling center. So cut the power cable and render the door latch unusable.
- Cardboard packaging is made from recycled paper and must be disposed of in the used paper collection for recycling.
- By ensuring that this product is properly disposed of, you will help prevent potential negative consequences for



the environment and human health, which could otherwise be caused by poor waste management of this product.


- For more detailed information on recycling this product, please contact your local municipal office and household waste disposal department.
- **DISPOSAL:** Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. The separate collection of this waste for special treatment is necessary.


Installation

Connection of drain hoses

Insert the drain hose into a drain with a minimum diameter of 4 cm, or let it drain into the sink, taking care to avoid kinking or crushing. The height of the drain pipe must be less than 600 mm. The free end of the hose should never be immersed in water, in order to prevent any backflow of water into the device.

 Please securely attach the drain hose to position A or position B

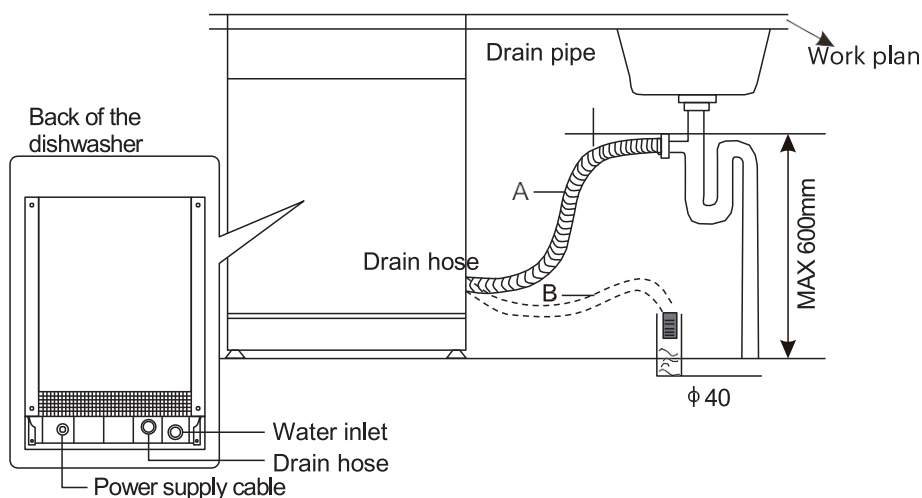

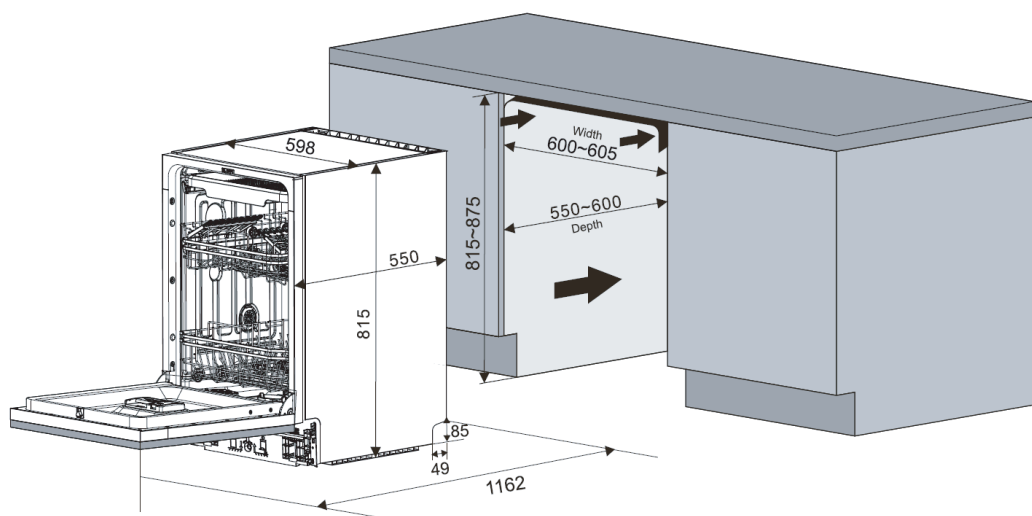

How to drain residual water from pipes

If the connection to the drain pipe is more than 600 mm high, water may remain in the drain pipe. It will then be necessary to drain the residual water into a suitable bowl or container, placed outside and lower than the sink.

Water outlet

Connect the drain hose. The drain hose must be properly installed to prevent water leakage.

Make sure it is not bent or crushed.

Hose extension

If you need an extension cord for the drain hose, use a hose of the same type. Its length must not exceed 4 metres, otherwise the washing will be reduced.

Connection to the siphon

The drain connection should be located at a height of less than 600 mm (maximum) from the bottom of the dishwasher.

Device Positioning


Place the dishwasher in the desired location. The back of the unit should rest against the wall, and the sides should be adjacent to the furniture or sidewalls. The dishwasher is equipped with water inlet and drain hoses, which can be oriented to the right or left for easy installation.



Careful!

- Please place the dishwasher on a firm, flat floor.
- Do not install the dishwasher on a raised surface.

Product Overview

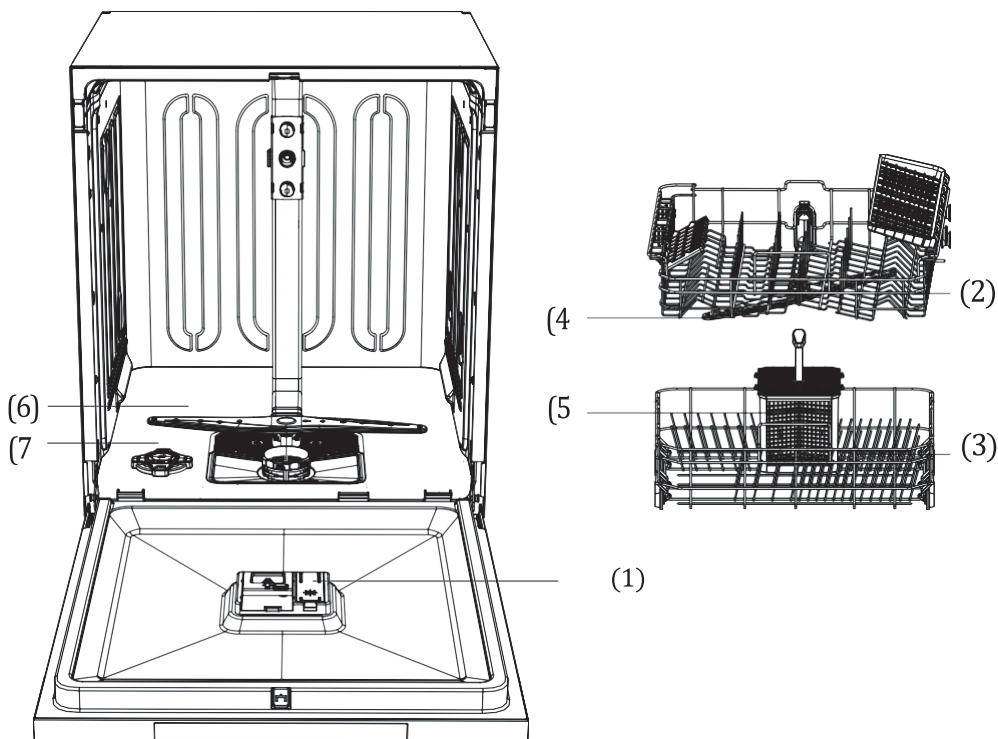

1. Detergent and rinse aid dispenser
2. Upper Rack
3. Lower Rack
4. Upper spray arm
5. Cutlery basket
6. Lower spray arm
7. Regenerating salt tank

Tips:

- Each dishwasher has undergone rigorous quality control before leaving the factory to ensure reliability.
- You may find water droplets or water stains generated by our quality control in your new dishwasher.
- Place the cutlery basket in the bottom rack of the dishwasher. For best performance, install it in the center, as shown in the photo of the interior components.
- Please remove all materials from the packaging on the outside and inside of the dishwasher prior to installation.

Accessories

Included Accessories



Manual




Salt funnel



Water inlet
pipe

Control Panel

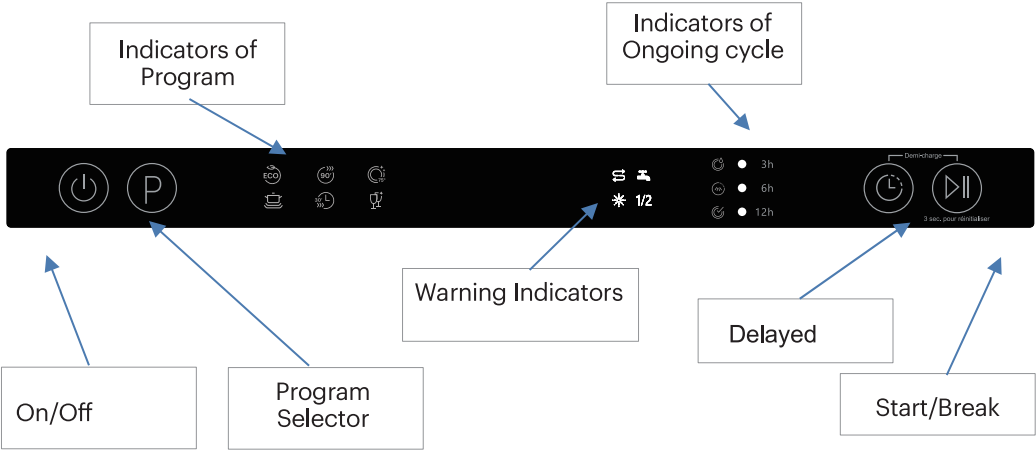

Operation (button)

Button	Description
On/Off	Press this button to turn on your dishwasher.
Selector Program	Press this button to select the desired wash cycle. The corresponding light will illuminate.
Delayed departure	Delay the cycle start time by 3 hours, 6 hours, or 12 hours. Press the Delay Start button to select the desired time and then press the Start/Pause button. NOTE : "To change the delay after starting, press the Power button and then restart the dishwasher."
Start/ Break	To start a program, press the Start/Pause button and then close the door. *Reset: Press and hold for 3 seconds to cancel the current program.

Indicator

Program Indicators	 ECO Program: Energy and water saving, suitable for general cleaning needs.  Daily Program 90min: suitable for moderately soiled dishes.  Fast program: intended for quick cleaning of lightly soiled dishes, with fresh food residues that are not set up.  Intensive Program: suitable for heavily soiled dishes, pots and pans.  Hygiene program 75°C: suitable for dishes that are very dirty or require enhanced hygienic washing.  Delicate program: suitable for fine and delicate glassware without risk of alteration.
Wash Cycle Indicators	 Wash phase indicator light  Flush phase indicator light  End of program light, the indicator will illuminate for three minutes.
Warning Indicators	 Flush aid indicator light Indicates that the rinse fluid level is insufficient and needs to be topped up.  Regenerating salt seer Indicates that the dishwasher is low on salt and needs to be refilled.  Water inlet indicator light Indicates that the water supply is closed or blocked.

Program Settings Table

Prog.	Time	Temp.(T°)	Water (L)	Energy	Options
ECO	251 min	62 °C	11.9 L	0.840 kWh	Half load, Mute, Delay start
Intensive	175 min	67 °C	14.7 L	1.790 kWh	Half load, Mute, Delay start
90 min	90 min	65 °C	9.9 L	1.130 kWh	Half load, Mute, Delay start
Rapid 30'	29 min	40 °C	6.6 L	0.150 kWh	Half load, Mute, Delay start
Hygiene 75°	171 min	75 °C	14.3 L	1.810 kWh	Half load, Mute, Delay start
Delicate	122 min	42 °C	9.9 L	0.650 kWh	Half load, Mute, Delay start

First time use

Remove all packaging materials inside the dishwasher.

- A. Adjust the water softener level according to the water hardness in your area (see pages 10 to 12).
- B. Add **500 g** of regenerating salt to the salt compartment and fill it with water to the maximum level.
- C. Fill the dispenser with rinse aid.
- D. Add the detergent.

A. Water softener (water hardness level adjustment)

The dishwasher is designed to automatically adjust salt intake based on the hardness of the water used, to optimize its efficiency and limit salt consumption.

To adjust the water hardness level, follow these steps:

1. Open the door and turn on the unit.
2. Within 60 seconds of turning on, press the **Start/Pause** button for 5 seconds while the unit is in sleep mode.

The unit will then enter setting mode: all wash cycle lights will flash three times, and then the default softener level will be displayed.

3. Press the **Start/Pause** button to select the level that matches your local water hardness.

The levels scroll in the following order:

H1 → H2 → H3 → H4 → H5 → H6.

4. Turn off the unit to save the setting.

It is recommended that this adjustment be made in accordance with the water hardness chart below.

*Default setting: H3

	Water hardness			Indicators during Water hardness adjustment	Salt consumpti on (gr/cycle)
	Dh	Df	dE		
H1	0-5	0-9	0-6	H1 	0
H2	6-11	10-20	7-14	H2 	20
H3 (default)	12-17	21-30	15-21	H3  + 	30
H4	18-22	31-40	22-28	H4 	40
H5	23-34	41-60	29-42	H5  + 	50
H6	35-55	61-98	43-69	H6  + 	60

Contact your local water utility for information on the hardness of your water.

B. Loading the salt into the softener

The hardness of the water varies by region. When hard water is used in the dishwasher, limescale deposits can form on dishes and utensils. The device is equipped with a special softener using specially designed salts to remove lime and minerals from the water.


Always use salt that is intended to be used with the dishwasher. The salt container is located under the lower rack and should be filled as follows:

Careful!


- Use only salt that is specially designed for dishwashers! All other types of salt not specifically designed for a dishwasher, especially table salt, will ruin the water softener. In the event of damage caused by the use of improper salt, the manufacturer does not give any warranty or be held liable for the damage caused.

Only fill the salt before starting a full wash cycle. This prevents any spilled grains of salt or salt water from remaining in the unit, which could cause corrosion.


- A. Remove the bottom rack and then unscrew and remove the salt tank cap.
- B. Introduce about 500 g of salt into the tank using the funnel.
- C. If you are filling the tank for the first time, fill it with water (about 700 ml) first.
- D. Carefully screw the cap back on.
- E. Typically, the salt warning light will turn off after the tank is filled.

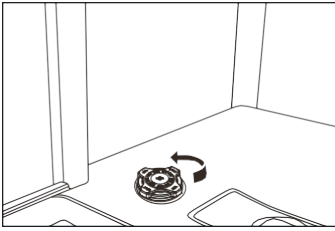


A

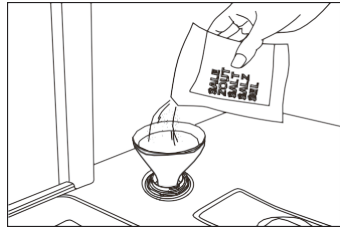


B

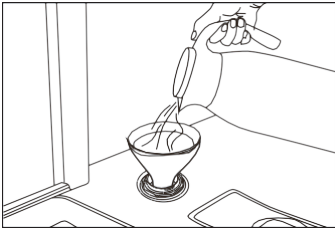

C

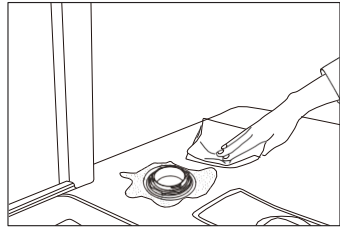

D

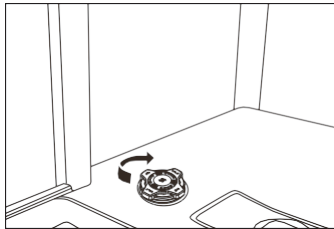

E

NOTE : The salt container must be refilled when the salt warning light illuminates. Although the salt container is sufficiently filled, the indicator light may not turn off until the salt dissolves completely.

If there is no salt alert light in the control panel (for some models), you can judge when to load the salt into the softener based on the cycles the dishwasher has used.

Please do not overfill the salt tank and wipe away any possible splashes.

A. Use of detergent

All wash cycles require the addition of detergent to the detergent compartment. Add the right amount of detergent to the selected cycle for optimal washing performance.

 Use only detergents that are specifically designed for dishwashers. Store the detergent in a cool, dry place. Do not add detergent powder to the dispenser until you want to start a wash cycle.

 Never use soap, detergent or hand detergent in your dishwasher.

 Do not swallow dishwasher detergent. Avoid inhaling the vapors. Dishwasher detergents contain irritating and caustic substances that can cause respiratory problems. If swallowed or inhaled, seek immediate medical attention.


 Keep dishwasher products out of the reach of children.

B. Filling the detergent dispenser

1. Open the detergent compartment by pressing the button.
2. Add the recommended amount of detergent to the main compartment. The compartment is equipped with graduated markings for precise dosing: 15 ml or 25 ml, depending on the degree of soiling of the dishes. For heavily soiled dishes, add an extra 5 ml of detergent to the pre-wash compartment.
3. Then, close the detergent compartment by sliding the lid in the direction of the arrow.

NOTE:

Please follow the manufacturer's recommendation on the detergent case.

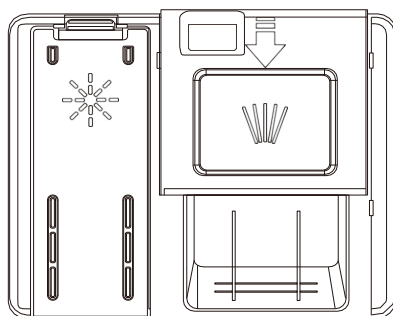

C. Using Rinse Aid

Filling the rinse dispenser improves washing results and optimizes drying performance.

- To fill the rinse aid compartment, open the dispenser lid.
- Fill the compartment with rinse aid to the MAX level, then close the lid. Be careful not to overfill the compartment and wipe away any spills immediately.
- Close the lid until it is properly locked.
- Rinse is added automatically during the last rinse, ensuring efficient rinsing and drying without stains or streaks.

Careful!

Use only rinse aid that is specifically designed for dishwashers. Never fill the rinse aid dispenser with other substances (e.g., dishwasher cleaner or liquid detergent), as this may damage the appliance.

To change the rinse aid dosing level, follow these steps before starting a cycle:


1. Open the door and turn on the dishwasher.
2. Within **60 seconds** of turning on the camera, press the **Delay Start** button for **5 seconds** while the unit is in standby mode to enter setting mode. All wash cycle lights flash three times, and then the default flush level is displayed. The default setting is R3.
3. To adjust the level of the flush, press the **Delay Start button**. With each press, the level changes the following order:
"R1→R2→R3→R4→R5. »
4. After selecting the desired level, press the **Power** button to save the setting.

Indicators when adjusting the flush level	
R1	
R2	
R3	
R4	
R5	

Signal Activation/Deactivation Sound (Mute)

By default, the buzzer is activated.

1. Turn on the device;
2. In standby mode, press the **Programs** and **On/Off buttons simultaneously** for 3 seconds: the audible signal is deactivated and the interior lighting no longer turns on when the door is opened.
3. Press the **Programs** and **Power buttons again** simultaneously for 3 seconds, the buzzer sound is activated.

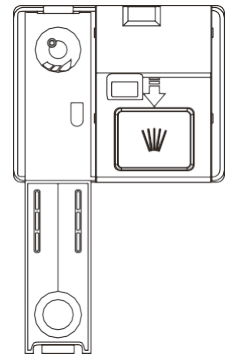

NOTE : This feature can only be set in standby mode. After switching off and reconnecting the device to the power supply, the beep is automatically reactivated by default.

Loading the dishwasher

For the best dishwasher performance, follow these loading instructions.

Careful!

The following items should not be cleaned in the dishwasher:

1. Heat-sensitive plastic tableware, copper and tin-plated containers, as well as aluminum and silver objects.
2. Delicate glasses, decorated or printed porcelain, as well as utensils with crystal elements.
3. Absorbent objects, such as sponges or household textiles.

Preparing the dishes

- Remove important food scraps before placing dishes in the appliance.
- There is no need to rinse dishes under running water.
- If residue is heavily encrusted, burned, or difficult to remove, it is recommended to soak the dishes before washing.

Loading in the dishwasher

1. Place cups, glasses, pots and pans upside down.
2. Objects that are bent or have hollows should be tilted to allow water to drain.
3. Stack items stably to prevent them from tipping over.
4. Check that there are no objects interfering with the rotation of the spray arms.
5. Place cutlery, chopsticks and small utensils in the cutlery basket. Very small items should not be washed in the dishwasher, as they may fall out of the baskets.


Remove the dishes

To prevent water from flowing from the upper rack to the lower rack, we recommend emptying the lower rack first and then the upper rack.

Loading the top rack

The upper rack is designed to hold more delicate and light dishes such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as shallow plates, small bowls and pans (as long as they are not too dirty). Place dishes and cookware stably to prevent them from tipping over. Always place glasses, cups, and bowls upside down.

Upper Rack


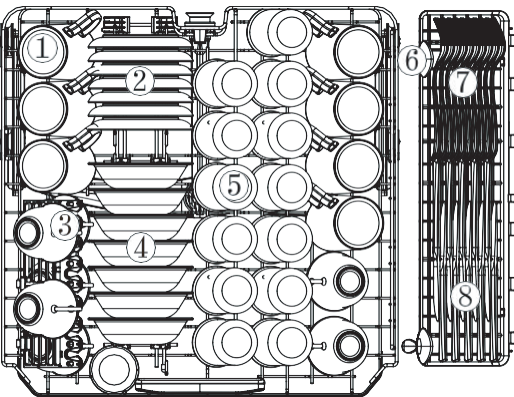


Number	Article
(1)	LARGE MUG
(2)	SAUCER
(3)	CUP
(4)	DESSERT BOWL
(5)	GLASS
(6)	SERVING SPOON
(7)	FORK
(8)	TABLE KNIFE



Upper Rack Adjustment

The height of the upper rack can be adjusted to free up space for bulky utensils, whether in the upper or lower rack. The upper rack can be adjusted in height by placing wheels of different heights in the rails(A). Or pull the upper rack up to lift the top rack, then pull again to lower the upper rack(B).

Long items such as serving cutlery, salad tongs or knives should be placed on the shelf provided for this purpose, so as not to interfere with the rotation of the spray arms. The shelf can be folded or removed when not required for use.

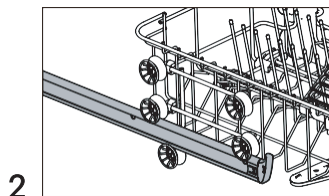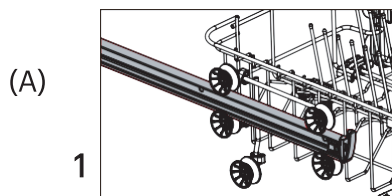

(Available depending on model)

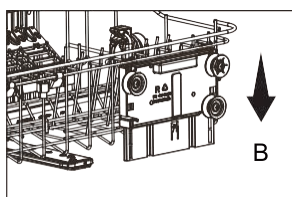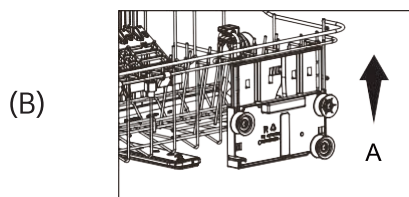

(Available depending on model)

CAUTION:

We recommend adjusting the height of the upper rack before loading dishes into the rack. If you adjust the rack after loading the dishes, you may damage the dishes.

Loading the lower basket

It is recommended that bulky and harder-to-clean items be placed in the lower rack: pots, pans, lids, serving dishes, and salad bowls, as shown below.


It is best to place serving dishes and lids on the sides of the baskets to avoid blocking the rotation of the upper spray arm.

Pots, bowls and other similar utensils should always be placed upside down.

Deep pans should be tilted to allow water to drain.

The lower rack is equipped with rows of fold-down nubs, allowing for more bulky items such as pots and pans to be loaded.

Lower Rack

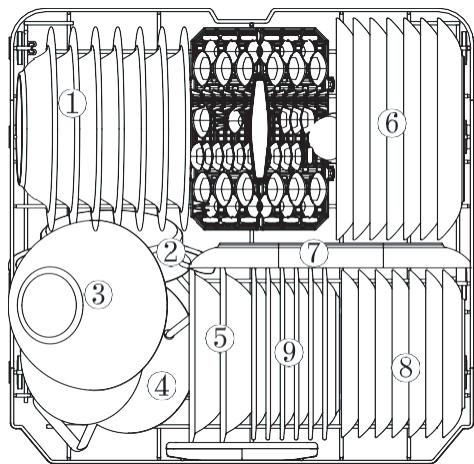

Number	Article
(1)	DEEP PLATE
(2)	CASSEROLE
(3)	GLASS BOWL
(4)	POTTY
(5)	MELAMINE BOWL
(6)	DINNER PLATE
(7)	OVAL DISH
(8)	DESSERT DISH
(9)	DESSERT PLATE

Start a wash cycle

1. Pull out the bottom and top rack, load the dishes, and push them back. It is recommended that you load the lower rack first, then the top rack (see the "Loading the Dishwasher" section).
2. Pour in the detergent (see the section called "First Use").
3. Plug in the device. The power supply should be 220–240 V~ 50 Hz. The receptacle must comply with the following specifications: 10 A / 250 V~ / 50 Hz
4. Make sure the water supply is open to full pressure. Press the **On/Off** button, press the **Program** button to select the desired wash program. Press the **Start/Pause** button to start the program. Close the door with light pressure to ensure that it closes properly.

NOTE : A click can be heard when the door is fully closed.

Edit Program

1. **Prerequisite :** A current cycle can only be changed if it has just started. Beyond that, the detergent may have already been released and the wash water drained.
In this case, it is necessary to refill the detergent container (see section "Filling the detergent dispenser").
2. While washing, open the door slightly to pause the dishwasher. Then press the **Power** button for 3 seconds to enter sleep mode, then press this button again to turn off the device.
3. Press **Power again** to turn on the machine.
You can then select a new program.

NOTE : If you open the door during washing, the cycle pauses and the countdown stops. Once the door is closed, the program automatically resumes after 10 seconds.

The information light indicates the status of the dishwasher:

- a) The information light on — > current cycle

b) Flashing Information Light --> Cycle Pause

Delayed departure

Press the "Delay Start"  button to delay the start of washing by 3, 6, or 12 hours.

Half Load

Press the Delay Start and Start/Pause buttons at the same time to activate the Half Load function when the dishwasher is only half full. This feature saves water and energy.

Add a forgotten dish

It is possible to add a forgotten dish at any time before the detergent bin is opened.

1. Open the door slightly to pause the dishwasher.
2. Once the spray arms are stopped, open the door completely.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door. The dishwasher will resume operation after 10 seconds.

WARNING!

It is dangerous to open the door while washing, as hot water can cause burns.

If the door is opened during operation, the dishwasher will automatically shut off.

End of the washing cycle

When the program is over, an audible signal sounds in the form of three short beeps ("beep, beep, beep"). The light  comes on. Without further action on your part, the display will automatically turn off

and the device will turn off after 3 minutes.

 Open the door carefully: hot steam may escape when opened.

- Hot dishes are sensitive to impacts. It is recommended to wait about 15 minutes before removing it.
- Open the dishwasher door, leave it ajar for a few moments before unloading. This allows the dishes to cool down and improves drying.

Unload the dishwasher

It is normal for the dishwasher to get wet inside.

Empty the bottom rack first and then the top rack. This will prevent water from dripping from the top rack onto the bottom dishes.


Care and maintenance

Before any service or maintenance is carried out, it is imperative to disconnect the appliance from the power supply and turn off the water supply.

Filtration system

The filtration system consists of three components: a coarse filter, a flat filter, and a microfilter.

1. Flat filter: Food residues are captured by a specific jet located on the lower spray arm.
2. Coarse filter: Bulky debris (bones, glass, etc.) that may obstruct the drain is retained here. To remove a stuck object, gently squeeze the tabs on the top of the filter and lift it up.
3. Microfilter: This filter traps fine particles and food residue in the sump, preventing them from being redeposited on dishes during the cycle.

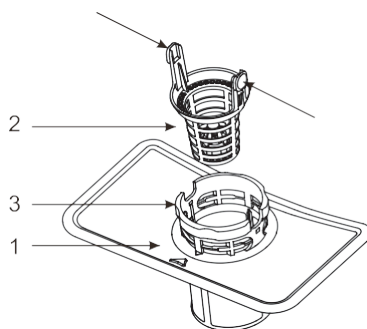


 Inspect the filters after each cycle to make sure they are not clogged.


 By unscrewing the coarse filter, you can remove the entire filtration system. Remove food residue and clean the filters under running water.

The filter system effectively prevents dishwashing residue from entering the washing circuit. However, food residues can sometimes clog the filters, which affects the washing performance. It is recommended to check the flat filter as soon as the program is finished and to clean it if necessary.


In addition, it is advisable to disassemble and clean the filters at least once a week. The cleaning steps are as follows:

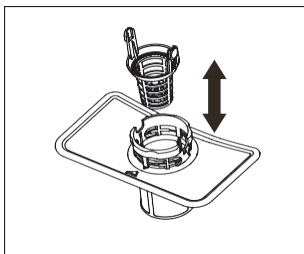


1

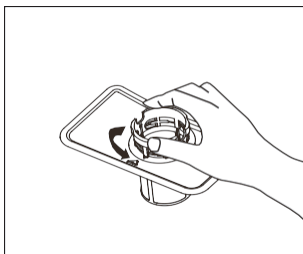


2

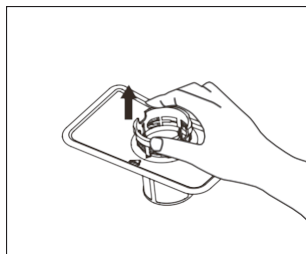

3

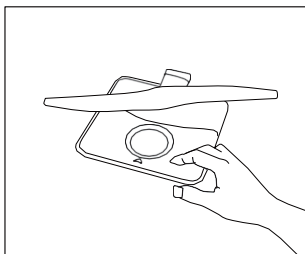

4

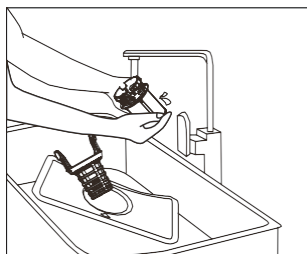

5

1. Remove the coarse filter from the microfilter
2. Rotate the microfilter counterclockwise
3. Remove the microfilter and flat filter from the dishwasher compartment
4. Clean the filters under running water

You should clean and rinse the filters thoroughly before replacing all sections in reverse order.


Please note:

- Never launch a program without filters in place.
- Improper fit of the filters can reduce washing performance and potentially damage your appliance.
- When cleaning the filters, avoid damaging them. Otherwise, the filters may be deformed and will affect the washing performance.


Cleaning the spray arms

It is necessary to clean the spray arms regularly, as hard water deposits can clog the jets and bearings.


1

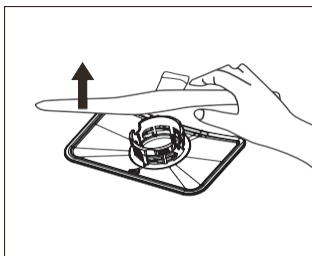

2

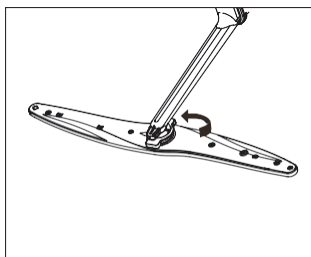

3

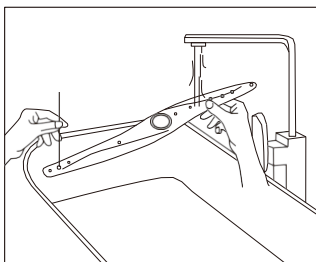

1. Pull the lower spray arm up to remove it.
2. To remove the top spray arm, first unlock the mounting ring by twisting it.
3. Clean and rinse the spray arms thoroughly, then put them back in place. Make sure the upper arm attachment ring is tight after reassembly.

Caring for the dishwasher

To clean the control panel, use a slightly damp cloth and then dry thoroughly. To clean the exterior, use a good wax for appliance wax. Never use sharp objects, scouring pads, or harsh cleaning products on any part of the dishwasher.

Door cleaning

To clean the edge around the door, only use a soft, warm, damp cloth. To prevent water from entering the door lock and electrical components, do not use any cleaning sprays.

Also, never use cleaners or scouring pads on exterior surfaces as they will scratch the finish. Some paper towels can also scratch or leave marks on the surface.

WARNING!

Never use a cleaning spray to clean the door panel, as this may damage the lock and electrical components. The use of abrasive agent or a small amount of paper towel is prohibited due to the risk of scratches or stains on the stainless steel surface.

Protect against frost

If your dishwasher is installed in an unheated area during the winter, have a qualified technician perform the following steps:

1. Turn off the power supply to the appliance.
2. Turn off the water supply and disconnect the inlet hose from the faucet.
3. Drain the water from the inlet pipe and faucet (use a container to collect the water).
4. Reconnect the inlet hose to the faucet.
5. Remove the filters located in the tub and at the bottom of the unit, then absorb the residual water in the sump with a sponge.
6. Turn off the water supply and disconnect the water inlet line from the valve.
7. Drain water through the inlet line and water valve. (Use a saucepan to collect the water)
8. Reconnect the water inlet line to the valve.
9. Remove the filter from the tub and bottom and use a sponge to use the sump water

Care and maintenance

How to maintain your dishwasher

After each wash

After each wash, turn off the water supply. Leave the door slightly ajar to prevent moisture build-up and bad odors.

Unplug the device

Before cleaning or servicing, always remove the plug from the outlet. Don't take any chances.

Prohibited products

Never use solvents or abrasives. Clean with a soft cloth and warm soapy water. For stains on the inside, use a damp cloth with a little white vinegar or a specific dishwasher product.

In case of prolonged absence (holidays)

When you go on holiday, it is recommended to start a vacuum washing cycle, then unplug the appliance, turn off the water supply and leave the door slightly ajar. This extends the life of the seals and prevents the formation of bad odors in the appliance.

Moving the device

If the device needs to be moved, try to keep it in an upright position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

Seals

One of the common causes of bad smells in the dishwasher is the presence of food residue stuck in the seals. Regular cleaning with a damp sponge can prevent this.

TIPS Troubleshooting

Before you call the service

Consulting the tables on the following pages can save you from contacting the technical service.

Issue	Possible causes	What to do
Dishwasher won't start	Blown fuse, or tripped circuit breaker	Replace the fuse or reset the circuit breaker. Unplug other devices connected to the same circuit.
	Dish electric is not Enabled	Check that the dishwasher is on and that the door is closed. Make sure the power cord is properly plugged into the wall outlet.
	Water pressure is low / water cut off	Check that the water supply is properly connected and open. In the event of a water cut, turn off the appliance, wait for the water to come back on, and then restart the wash cycle.
The sump pump does not stop	Overflow	The system is designed to detect overflow. In this case, it stops the circulation pump and activates the sump pump.
Noise	Some audible sounds are normal	Noise from opening the detergent compartment
	The utensils are not well secured in the baskets or a small object has fallen into the basket	The utensils are not well secured in the baskets or a small object has fallen into the basket

Issue	Possible causes	What to do
Noise	Motors hum	The dishwasher is not used regularly. If you don't use it often, consider running a fill and drain cycle every week to maintain the moisture in the seal.
Foam in the tank	Improper detergent	Use only a dishwasher detergent to prevent foaming. If this happens, open the dishwasher door to let the foam evaporate. Add 4 litres of cold water to the bowl, close the door and start the pre-wash program to drain the water. Repeat if necessary.
	Spilled rinse aid	Wipe off any spilled rinse aid immediately.
Stained inner tank	Colored detergent used	Be sure to use a detergent that is free of dyes.
Improperly washed dishes and cutlery	Incorrect program / Incorrect cart loading	Select a more intensive program. Check that the detergent dispenser and spray arms are not blocked by large utensils.


Issue	Possible causes	What to do
Stains and turning on glasses and cutlery	1 - Very hard water 2 - Water inlet temperature too low 3 - Overloading the dishwasher 4 - Incorrect positioning of dishes 5 - Old or wet powder detergent 6 - Empty rinse aid dispenser 7 Incorrect detergent dosing	Remove all metal utensils from the dishwasher. Do not add detergent. Select the longest program. Start the cycle and let it run for about 18-22 minutes (the main wash starts at this point). Open the door and pour 2 cups (about 500 mL) of white vinegar into the bottom of the bowl. Close the door and let the cycle end. If vinegar does not work: Repeat the procedure by replacing the vinegar with 1/4 cup (60 mL) of citric acid crystals.
Opacity on glassware	Fresh water combined with excessive detergent	Use less detergent in case of fresh water and select a short cycle to clean the glasses effectively
Yellow or brown deposits inside the device	Tea or coffee stains	Prepare a solution of 1/2 cup bleach and 3 cups warm water. Spot clean by hand. ⚠ WARNING Wait 20 minutes after the cycle ends to allow the heating elements to cool before cleaning the interior. Risk of burns if this precaution is not followed.
	Iron deposits in the water can also cause a general haze	In this case, contact a water treatment specialist to install a suitable filter.

Issue	Possible causes	What to do
Whiteout on interior surfaces	Mineral deposits due to hard water	To clean the inside of the appliance, use a damp sponge with dishwasher detergent. Wear rubber gloves. Never use any product other than dishwasher detergent, as this may cause excessive foam.
The detergent dispenser lid does not close properly	Detergent residue clogs the closing mechanism	Thoroughly clean residue around the latch to allow for proper closure.
Detergent remaining in the compartment	Dishes block detergent compartments	Reposition dishes properly so as not to clog the compartments.
Steam	Normal phenomenon	It is normal for steam to escape through the vent near the door latch during drying or draining.
Black or grey markings on dishes	Aluminum utensils rubbed against the dishes	Use a mild, slightly abrasive cleaner to remove marks.

Issue	Possible causes	What to do
Water at the bottom of the tank	Water failure during the filling phase	A small amount of clean water around the outlet at the bottom of the tank is normal: it keeps the gasket lubricated. If you notice a large amount of waste water in the device, it may be due to a water cut during filling. Wait for the water supply to be restored, then restart the dishwasher and the program. The emptying will be done automatically.
Leaks in the dishwasher	Flush Fluid Overflow	Be careful not to overfill the rinse dispenser. Spilled rinse aid can cause excessive foaming and overflow. Wipe off any spills with a damp cloth.
	Dishwasher is not upgraded	Make sure the dishwasher is level.

NOTE:

Olive seeds or similar objects can pass through the filtration system and reach the drainage pump area. In this case, the drainage pump becomes clogged and needs to be cleaned. Please remove the pump cover by pushing the tab outwards, access the pump impeller and remove any debris. Then please put the lid back on.

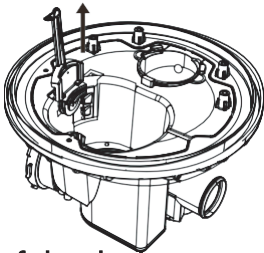

Improper maintenance of the device may compromise the safety of the user. Any repairs must be carried out by a qualified professional

Error codes

After the wash cycle begins, if there is a malfunction, the dishwasher will display an error code. The following table shows the possible error codes and the faults they represent, and the error indicator will continue to flash and beep.

Codes	Indicator	Foul
E1	 ●	Overflow/leakage
E2	 ●	Water inlet malfunction
E6	 ● +  ●	Abnormal heating
E7	 ● +  ● +  ●	Open-circuit / short-circuit thermistor
EA	 ● +  ●	Abnormal communication

 Careful!

For E2, please first check **the TIPS Troubleshooting** before calling for service. For E1, turn off the main water supply before calling a service. For E6, E7, EA, please call after-sales service.

Product Information Sheet (EN 60436)

Brand: SCHNEIDER Model

No.: SCLVI1446D

General Product Parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value	
Nominal capacity ^(a) (ps)	14	Dimensions in cm	Height	82
			Width	60
			Depth	55
EEL (^a)	49,0	Efficiency class Energetic ^(A)	D	
Performance index of Cleaning (^a)	1,130	Performance Index Drying (^A)	1,070	
Energy consumption in kWh [per cycle], based on the Eco Program with Filling with cold water. The Energy consumption will depend on how whose device is used.	0,840	Water consumption in litres [per cycle], based on Eco Program. Actual water consumption will depend on how the device is used and water hardness.	11,9	
Program Duration(h:min)	4:11	Type	BUILT-IN	
Airborne acoustic sound emissions (^a) (dB(A) re 1 pW)	47	Airborne acoustic noise emission class (^a)	C	
Off Mode (W)	-	Sleep Mode (W)	1,00	
Delayed Start (W) (if applicable)	4,00	Network monitoring (W) (if applicable)	-	

Minimum Warranty Period Offered by the Supplier (^b): 24 months

Additional Information:

Link to the provider's website, containing the information referred to in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022: <https://www.g3concepts.fr/>

(a) for the eco program.

(b) the changes to those elements shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

(c) If the product database automatically generates the final contents of this cell, the vendor should not enter this data.

(1)Commission Regulation (EU) 2019/2022 of 1 October 2019 laying down eco-design requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010 (see page 267 of this Official Journal).

The model is released on the Union market from 29/01/2026.			
EPREL registration number: 2577050		https://eprel.ec.europa.eu/qr/2577050	
Supplier: G3 CONCEPTS (Importer)		Website:	

THE PRODUCT INFORMATION SHEET ACCORDING TO EU REGULATION NO. 2019/2016

The energy label for refrigerating appliances can be found under the QR code on the energy label

Product warranty and spare parts available

Under the terms of the manufacturer's warranty applicable to the venue, the use of Customer Service is free of charge. The minimum warranty period (manufacturer's warranty for private consumers) in the European Economic Area is 2 years according to the warranty terms applicable to the venue. The warranty terms do not affect any other rights or claims held by you under local law.

Detailed information about the warranty period and warranty conditions in your country is available from customer service, your dealer, or our website.

Genuine spare parts that are functional according to the relevant Ecodesign Directive can be obtained from customer service for a period of at least 4 years from the date your device is placed on the market in the European Economic Area.


Warranty

The warranty does not cover any wear parts of the product, or problems or damage resulting from:

- (1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) defects or deterioration due to contact of the product with liquids and due to corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) any unauthorized incident, abuse, misuse, modification, disassembly or repair;
- (4) improper maintenance, use not in accordance with product instructions, or connection to an incorrect voltage;
- (5) any use of accessories not supplied or approved by the manufacturer.



The warranty will be void in the event of removal of the nameplate and/or serial number of the product.



This product was manufactured and sold under the responsibility of G3 Concepts. Schneider, and the Schneider logo are trademarks used under license by G3 Concepts. All other products, services, company names, trademarks, trade names, Product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

Importer: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France

Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43 formulaire.contact@g3concepts.fr

Sicherheitsanweisungen

WARNUNG

- Befolgen Sie beim Benutzen Ihrer Spülmaschine die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen:
- Dieser Abschnitt enthält Sicherheitsanweisungen, die Sie vor dem Risiko von Personenschäden oder Sachschäden schützen.
- Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die entstehen können, wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, damit Sie wissen, wie Sie die vielen Funktionen und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effektiv nutzen können und es an einem sicheren Ort in der Nähe des Geräts für Ihre zukünftige Referenz aufbewahren. Verwenden Sie dieses Gerät nur für die vorgesehene Nutzung, wie in diesem

Benutzerhandbuch beschrieben.

- Die wichtigen Sicherheitswarnungen und Anleitungen in diesem Handbuch decken nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen ab. Es liegt in Ihrer Verantwortung, gesunden Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt bei der Installation, Wartung und Nutzung Ihres Geschirrspülers anzuwenden.
- Die Installation dieser Maschine muss von qualifizierten Fachleuten an einem sicheren und geeigneten Ort durchgeführt werden, der den Installationsanforderungen entspricht.
- Bevor Sie das Gerät installieren, prüfen Sie, ob von außen sichtbare Schäden vorhanden sind. Unter keinen Umständen sollten Sie ein beschädigtes Gerät verwenden. Ein beschädigtes Gerät kann gefährlich sein.
- Die Maschine muss geerdet sein, und die elektrische Kapazität des Netzteils muss mit den auf dem Maschinen-

Namensschild angegebenen Parametern kompatibel sein. Verwenden Sie immer eine richtig installierte Steckdose, um einen Stromschlag zu vermeiden.

- Modifiziere die Steckdose, die mit dem Gerät geliefert wurde, nicht, wenn sie nicht in die Steckdose passt.
- Der Betriebswasserdruck dieser Maschine sollte zwischen 0,04 bis 1,0 MPa. Bei der Installation verwenden Sie neue Rohrkomponenten, um sie an die Wasserquelle anzuschließen; Alte Rohrbauteile sollten nicht wiederverwendet werden.
- Lehen Sie sich nicht an oder klettern Sie nicht an der offenen Spülmaschinentür, um Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Tür oder stellen Sie sich darauf, wenn sie offen ist. Das Gerät könnte nach vorne kippen.
- Schließen Sie die Spülmaschinentür nach der Benutzung, um Unfälle zu vermeiden.

- Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, Salz und Spülmittel, die speziell für Geschirrspüler entwickelt wurden.
- Geben Sie keine Lösungsmittel in das Wäschefach der Spülmaschine, um das Explosionsrisiko zu vermeiden.
- Setze nur spülmaschinenfeste Sachen in die Spülmaschine. Im Zweifelsfall fragen Sie sich beim Hersteller der Produkte.
- Achten Sie darauf, die besten Lademethoden zu befolgen, und achten Sie außerdem darauf, dass scharfe Gegenstände wie Messer mit der Spitze nach unten in den Korb geladen oder horizontal platziert werden, um Unfälle zu vermeiden.
- Öffnen Sie die Spülmaschinentür nicht, wenn ein Zyklus läuft. Falls nötig, öffnen Sie ihn leicht, damit der Geschirrspüler den Zyklus pausieren und ein Wasseraustritt verhindert. Beachten Sie, dass das Wasser in der Spülmaschine während des laufenden Programms sehr heiß sein kann.

- Wenn der Geschirrspüler nicht in Betrieb ist, empfehlen wir, die Wasserzufuhr zum Wasserhahn abzuschalten und die Hauptzuleitung abzukoppeln.
- Wenn Sie die Spülmaschine lange stehen lassen, sollten Sie die Tür leicht offen lassen, um unangenehme Gerüche zu verhindern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie eine Aufsicht oder Unterweisung in die sichere Anwendung erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung der Nutzer sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. (Für IEC60335-1)
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung

durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen gedacht, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person bezüglich der Nutzung des Geräts beaufsichtigt oder angewiesen. (Für IEC60335-1)

- Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein!
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Kinder könnten im Gerät eingeschlossen werden. Wenn du also ein altes Gerät zur Verfügung stellst, schalte die Buchse aus und lege es beiseite. Beschädigen Sie das Türschloss, sodass es nicht mehr geschlossen werden kann.
- Dieses Gerät ist nur für den Innengebrauch zu Hause gedacht. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie das Gerät,

Kabel oder die Steckdose nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

- Bitte ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie das Gerät reinigen und warten. Benutze ein weiches Tuch, befeuchte es mit milder Seife und wische dann erneut mit einem trockenen Tuch ab.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Servicevertreter oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Öffnungen am Boden sollten nicht von einem Teppich verstopft werden.

Empfehlungen

- Um Strom zu sparen, schaltet sich das Gerät im Standby-Modus automatisch nach 3 Minuten aus, ohne dass der Benutzer eingreifen muss.
- Um den Energie- und Wasserverbrauch zu reduzieren, entfernen Sie alle Schmutzrückstände vom

Geschirrspüler, bevor Sie die Spülmaschine einladen.

- Das Befüllen der Geschirrspülmaschine auf die vom Hersteller angegebene Kapazität spart Energie und Wasser.
- Legen Sie hohle Gegenstände (Schalen, Gläser und Pfannen) mit der Vorderseite nach unten in den Korb.
- Stellen Sie kein Geschirr, Besteck oder andere Gegenstände mit Tabakasche, Wachs, Schmierfett oder Farbrückständen in die Spülmaschine.
- Das Vorabspülen des Geschirrs wird nicht empfohlen, da dies den Wasser- und Energieverbrauch erhöht.
- Das Abwaschen in einer Heim-Spülmaschine verbraucht in der Regel weniger Energie und Wasser als das Abwaschen von Hand.

Aufbau

- Für die Entsorgung des Pakets und Geräts besuchen Sie bitte ein



Recyclingzentrum. Also schneide das Stromkabel durch und mach den Türverschluss unbrauchbar.


- Pappverpackungen bestehen aus recyceltem Papier und müssen in der Papiersammlung zum Recycling entsorgt werden.
- Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, helfen Sie, potenzielle negative Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch schlechtes Abfallmanagement verursacht werden könnten.
- Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Gemeindeamt und die Abteilung für Haushaltsmüllentsorgung.
- **ENTSORGUNG:** Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten kommunalen Abfall. Die separate Sammlung dieses Abfalls zur Sonderbehandlung ist notwendig.


Installation

Anschluss der Abflussschläuche

Führen Sie den Abflussschlauch in einen Abfluss mit einem Mindestdurchmesser von 4 cm ein oder lassen Sie ihn in das Waschbecken ablaufen, wobei Sie darauf achten, kein Knicken oder Zerquetschen zu vermeiden. Die Höhe des Abflussrohrs muss weniger als 600 mm betragen. Das freie Ende des Schlauchs darf niemals in Wasser getaucht werden, um einen Rückfluss von Wasser in das Gerät zu verhindern.

⚠ Bitte befestigen Sie den Abflussschlauch sicher an Position A oder B

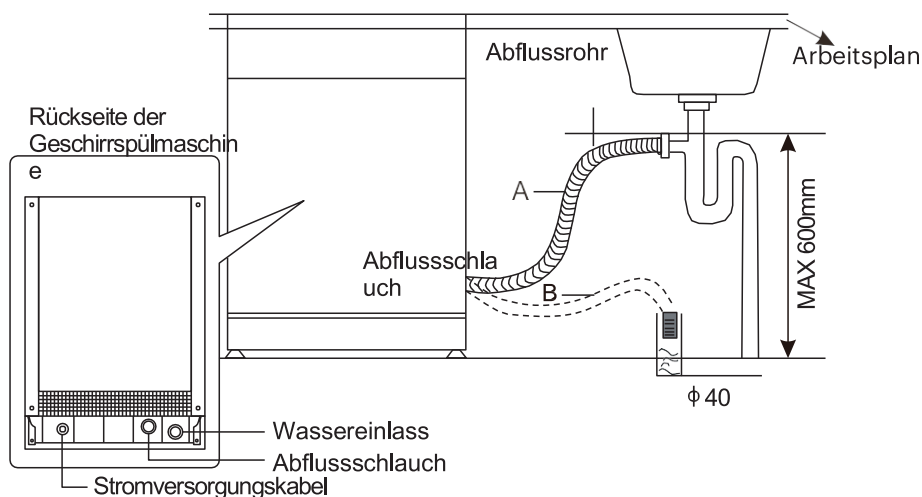

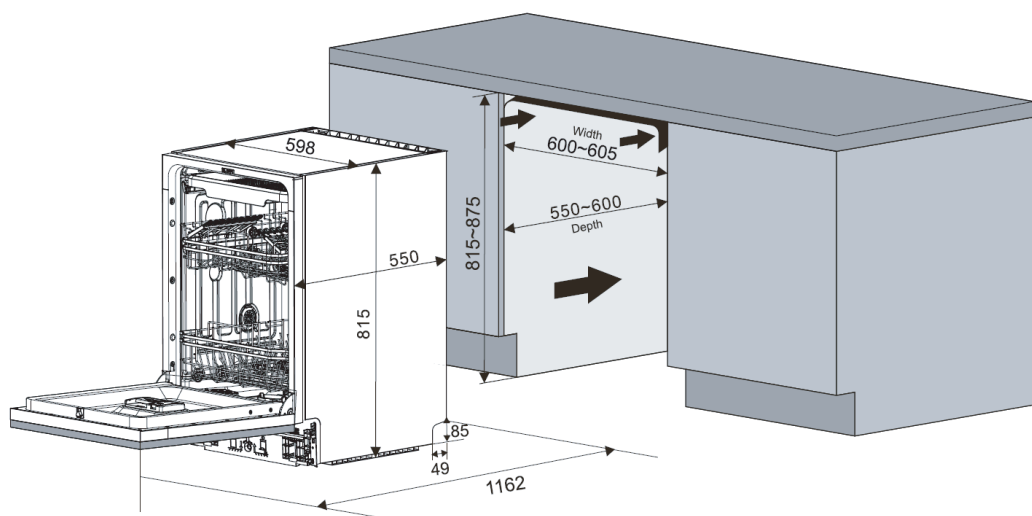

Wie man Restwasser aus Rohren abführt

Wenn der Anschluss zum Abflussrohr höher als 600 mm ist, kann Wasser im Abflussrohr verbleiben. Anschließend ist es notwendig, das Restwasser in eine geeignete Schale oder einen geeigneten Behälter abzulassen, der draußen und niedriger als das Waschbecken steht.

Wasserauslass

Schließen Sie den Abflussschlauch an. Der Ablaufschlauch muss richtig installiert werden, um Wasserlecks zu verhindern.

Stellen Sie sicher, dass sie nicht verbogen oder zerdrückt ist.

Schlauchverlängerung

Wenn du ein Verlängerungskabel für den Abflussschlauch brauchst, benutze einen Schlauch desselben Typs. Seine Länge darf 4 Meter nicht überschreiten, sonst wird die Wäsche verkürzt.

Verbindung zum Siphon

Der Abflussanschluss sollte sich in einer Höhe von weniger als 600 mm (maximal) vom Boden der Spülmaschine befinden.

Gerätepositionierung


Stellen Sie den Geschirrspüler an die gewünschte Stelle. Die Rückseite des Geräts sollte an der Wand stehen, und die Seiten sollten an die Möbel oder Seitenwände angrenzen. Der Geschirrspüler ist mit Wasserein- und Abflussschläuchen ausgestattet, die zur einfachen Installation nach rechts oder links ausgerichtet werden können.



Vorsicht!

- Bitte stellen Sie die Spülmaschine auf einen festen, flachen Boden.
- Installieren Sie die Geschirrspülmaschine nicht auf einer erhöhten Fläche.

Produktübersicht

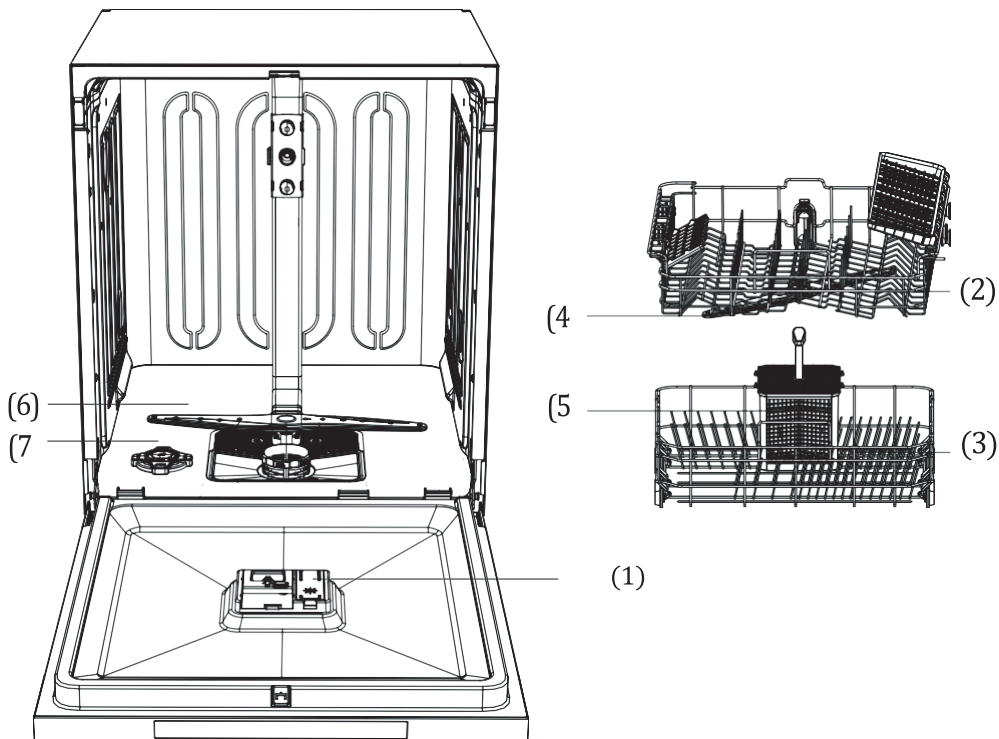

1. Waschmittel- und Spülmittelspender
2. Obere Rack
3. Unteres Gestell
4. Oberer Sprüharm
5. Besteckkorb
6. Unterer Sprüharm
7. Regenerierender Salztank

Tipps:

- Jeder Geschirrspüler wurde vor dem Verlassen der Fabrik einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen.
- Sie können Wassertropfen oder Wasserflecken finden, die durch unsere Qualitätskontrolle in Ihrem neuen Geschirrspüler entstehen.
- Stellen Sie den Besteckkorb in das unterste Gestell der Spülmaschine. Für beste Leistung installieren Sie es in der Mitte, wie auf dem Foto der Innenkomponenten zu sehen.
- Bitte entfernen Sie vor der Installation alle Materialien von der Verpackung an der Außen- und Innenseite der Spülmaschine.

Zubehör

Enthaltenes Zubehör



Manuell




Salztrichter



Wassereinlaufs-
rohr

Kontrollpanel

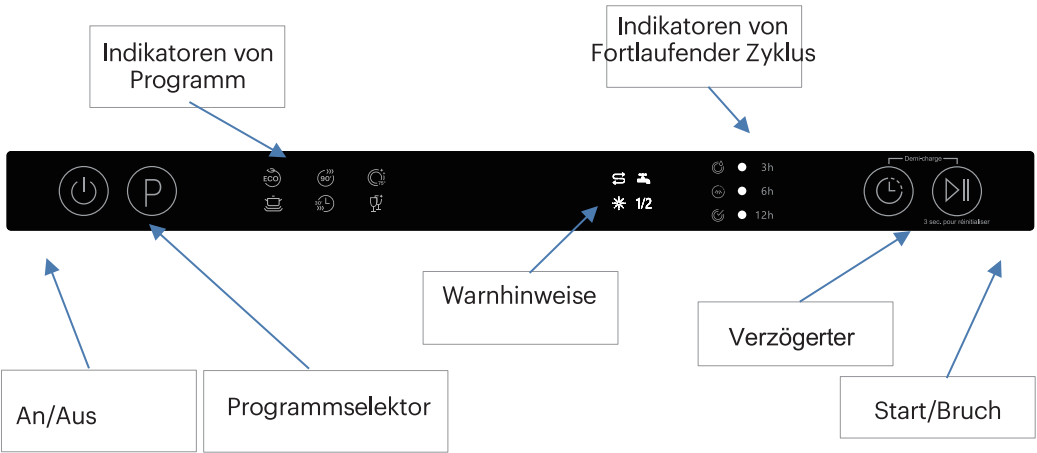

Bedienung (Knopf)

Knopf	Beschreibung
An/Aus	Drücken Sie diesen Knopf, um Ihre Spülmaschine einzuschalten.
Selektor Programm	Drücken Sie diesen Knopf, um den gewünschten Waschgang auszuwählen. Das entsprechende Licht wird leuchten.
Verzögerte r Abflug	Verzögere den Beginn des Zyklus um 3, 6 Stunden oder 12 Stunden. Drücken Sie den Delay Start-Knopf, um die gewünschte Zeit auszuwählen, und drücken Sie dann die Start-/Pause-Taste. HINWEIS : "Um die Verzögerung nach dem Start zu ändern, drücken Sie den Power-Knopf und starten Sie dann die Geschirrspülmaschine neu."
Start/ Bruch	Um ein Programm zu starten, drücken Sie die Start-/Pause-Taste und schließen Sie dann die Tür. *Zurücksetzen: Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang, um das aktuelle Programm abubrechen.

Indikator

Programmindikatoren	 ECO-Programm: Energie- und Wassereinsparung, geeignet für allgemeine Reinigungsbedürfnisse.  Tagesprogramm 90 Min: geeignet für mäßig verschmutztes Geschirr.  Schnelles Programm: Für das schnelle Reinigen leicht verschmutztes Geschirrs mit frischen Lebensmittelmrückständen, die nicht vorhanden sind.  Intensives Programm: Geeignet für stark verschmutzte Töpfe, Töpfe und Pfannen.  Hygieneprogramm 75°C: Geeignet für sehr schmutziges Geschirr oder intensives hygienisches Waschen.  Empfindliches Programm: geeignet für feines und empfindliches Glas, ohne Veränderungsrisiko.
Waschzyklusindikatoren	 Waschphasenanzeige  Flush-Phasen-Anzeigelampe  Ende des Programms, der Indikator leuchtet drei Minuten lang.
Warnhinweise	 Flush-Aid-Anzeige Das zeigt, dass der Spülflüssigkeitsspiegel unzureichend ist und nachgefüllt werden muss.  Regenerierender Salzseher Das deutet darauf hin, dass die Spülmaschine wenig Salz hat und nachgefüllt werden muss.  Anzeige für Wassereinlass Zeigt an, dass die Wasserversorgung geschlossen oder blockiert ist.

Programmeinstellungstabelle

Prog.	Zeit	Temp.(T°)	Wasser (L)	Energie	Optionen
ECO	251 Minuten	62 °C	11,9 L	0,840 kWh	Halb laden, stummschalten, Start verzögern
Intensiv	175 Minuten	67 °C	14,7 L	1,790 kWh	Halb laden, stummschalten, Start verzögern
90 Minuten	90 Minuten	65 °C	9,9 L	1,130 kWh	Halb laden, stummschalten, Start verzögern
Schnelle 30'	29 Minuten	40 °C	6,6 L	0,150 kWh	Halb laden, stummschalten, Start verzögern
Hygiene 75°	171 Minuten	75 °C	14,3 L	1,810 kWh	Halb laden, stummschalten, Start verzögern
Zart	122 Minuten	42 °C	9,9 L	0,650 kWh	Halb laden, stummschalten, Start verzögern

Erstbenutzung

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien in der Spülmaschine.

- A. Passen Sie den Wasserenthärterpegel entsprechend der Wasserhärte in Ihrer Region an (siehe Seiten 10 bis 12).
- B. **500 g** regenerierendes Salz in das Salzfach geben und es mit Wasser bis zum maximalen Niveau füllen.
- C. Füllen Sie den Spender mit Spülmittel.
- D. Fügen Sie das Waschmittel hinzu.

A. Wasserenthärter (Wasserhärte-Einstellung)

Der Geschirrspüler ist so konstruiert, dass er die Salzaufnahme automatisch entsprechend der Härte des verwendeten Wassers anpasst, um dessen Effizienz zu optimieren und den Salzverbrauch zu begrenzen.

Um die Wasserhärte anzupassen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie die Tür und schalten Sie das Gerät ein.
2. Innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten drücken Sie die **Start-/Pause-Taste** für 5 Sekunden, während das Gerät im Schlafmodus ist.

Das Gerät schaltet dann in den Einstellungsmodus: Alle Waschzyklenlichter blinken dreimal, und dann wird der Standard-Enthärterstand angezeigt.

3. Drücken Sie die **Start-/Pause-Taste**, um die Stufe auszuwählen, die Ihrer lokalen Wasserhärte entspricht.

Die Level scrollen in folgender Reihenfolge:

H1 → H2 → H3 → H4 → H5 → H6.

4. Schalte das Gerät aus, um die Einstellung zu speichern.
Es wird empfohlen, diese Anpassung gemäß der untenstehenden Wasserhärte-tabelle vorzunehmen.

*Standardeinstellung: H3

	Wasserhärte			Indikatoren während Wasserhärtenanp assung	Salzverbrau ch (GR/Zyklus s)
	Dh	DF	dE		
H1	0-5	0-9	0-6	H1 	0
H2	6-11	10-20	7-14	H2 	20
H3 (Standard)	12-17	21-30	15-21	H3  + 	30
H4	18-22	31-40	22-28	H4 	40
H5	23-34	41-60	29-42	H5  + 	50
H6	35-55	61-98	43-69	H6  + 	60

Kontaktieren Sie Ihr örtliches Wasserversorger, um Informationen über die Härte Ihres Wassers zu erhalten.

B. Das Salz in den Enthärter geben


Die Härte des Wassers variiert je nach Region. Wenn hartes Wasser in der Spülmaschine verwendet wird, können sich Kalkablagerungen auf Geschirr und Utensilien bilden.

Das Gerät ist mit einem speziellen Enthärter ausgestattet, der speziell entwickelte Salze verwendet, um Kalk und Mineralien aus dem Wasser zu entfernen.


Verwenden Sie immer Salz, das für die Spülmaschine gedacht ist. Der Salzbehälter befindet sich unter dem unteren Gestell und sollte wie folgt gefüllt werden:

Vorsicht!


- Verwenden Sie nur Salz, das speziell für Geschirrspüler entwickelt wurde! Alle anderen Salzarten, die nicht speziell für eine Spülmaschine entwickelt wurden, insbesondere Speisesalz, ruinieren den Wasserenthärter. Im Falle von Schäden durch die Verwendung von unsachgemäßem Salz gibt der Hersteller keine Garantie und haftet auch nicht für den verursachten Schaden.
Füllen Sie das Salz nur vor Beginn eines vollständigen Waschzyklus auf. Dadurch werden verschüttete Salzkörner oder Salzwasser im Gerät verhindert, was Korrosion verursachen könnte.
- A. Entfernen Sie das unterste Gestell und schrauben Sie dann den Salzbehälterdeckel ab.
- B. Geben Sie etwa 500 g Salz mit dem Trichter in das Becken.
- C. Wenn du das Becken zum ersten Mal füllst, fülle es zuerst mit Wasser (etwa 700 ml).
- D. Schraube den Deckel vorsichtig wieder auf.
- E. Typischerweise geht die Salzwarnleuchte nach dem Füllen des Tanks aus.

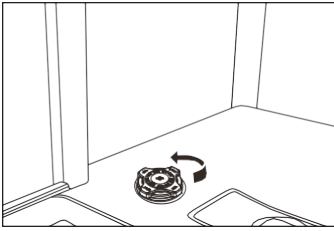


A

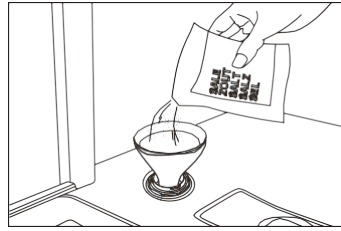


B

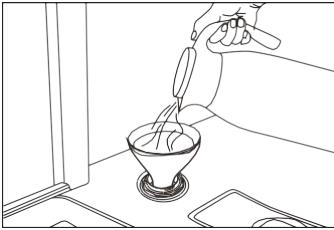

C

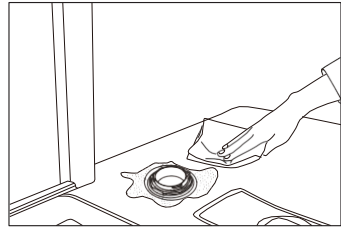

D

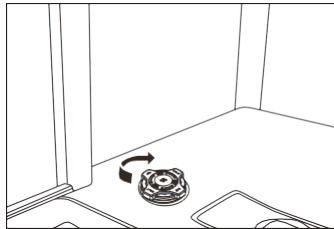

E

HINWEIS : Der Salzbehälter muss wieder aufgefüllt werden, wenn die Salzwarnleuchte leuchtet. Obwohl der Salzbehälter ausreichend gefüllt ist, geht die Kontrolllampe möglicherweise erst aus, wenn das Salz vollständig aufgelöst ist.

Wenn im Bedienfeld (bei manchen Modellen) keine Salzwarnleuchte anzeigt, kannst du anhand der verwendeten Spülzyklen beurteilen, wann du das Salz in den Enthärter geben solltest.

Bitte füllen Sie den Salztank nicht zu viel und wischen Sie mögliche Spritzer weg.

A. Verwendung von Waschmittel

Alle Waschzyklen erfordern das Hinzufügen von Waschmittel zum Waschmittelfach. Fügen Sie die richtige Menge Waschmittel in den gewählten Waschgang für eine optimale Waschleistung hinzu.


-  Verwenden Sie nur Waschmittel, die speziell für Geschirrspüler entwickelt wurden. Lagere das Waschmittel an einem kühlen, trockenen Ort. Gib kein Waschmittel in den Spender, bevor du einen Waschgang starten möchtest.
-  Verwenden Sie niemals Seife, Waschmittel oder Handwaschmittel in Ihrer Spülmaschine.
-  Schlucken Sie kein Geschirrspülmittel. Vermeiden Sie es, die Dämpfe einzuatmen. Spülmittel enthalten reizende und ätzende Substanzen, die Atemwegsprobleme verursachen können. Wenn es geschluckt oder eingeatmet wird, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.
-  Halten Sie Geschirrspülprodukte außerhalb der Reichweite von Kindern.

B. Befüllung des Waschmittelspenders

1. Öffnen Sie das Waschmittelfach, indem Sie den Knopf drücken.
2. Gib die empfohlene Menge Waschmittel in das Hauptfach. Das Fach ist mit abgestuften Markierungen für eine präzise Dosierung ausgestattet: 15 ml oder 25 ml, abhängig vom Verschmutzungsgrad der Schalen. Bei stark verschmutztem Geschirr geben Sie zusätzlich 5 ml Waschmittel in das Vorwaschfach.
3. Schließen Sie dann das Waschmittelfach, indem Sie den Deckel in Richtung des Pfeils schieben.

HINWEIS:

Bitte befolgen Sie die Empfehlung des Herstellers im Waschmittelbehälter.

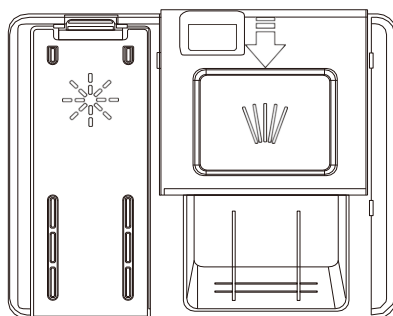

C. Verwendung von Spülmittel

Das Befüllen des Spülsenders verbessert das Waschergebnis und optimiert die Trocknungsleistung.

- Um das Spülmittelfach zu füllen, öffnen Sie den Spenderdeckel.
- Fülle das Fach mit Spülmittel bis zum maximalen Niveau und schließe dann den Deckel. Achte darauf, das Fach nicht zu füllen und verschüttete Flecken sofort abzuwischen.
- Schließe den Deckel, bis er richtig verschlossen ist.
- Beim letzten Spülen wird das Spülen automatisch hinzugefügt, um ein effizientes Abspülen und Trocknen ohne Flecken oder Streifen zu gewährleisten.

Vorsicht!

Verwenden Sie nur Spülmittel, die speziell für Geschirrspüler entwickelt wurden. Füllen Sie den Spülmittelspender niemals mit anderen Substanzen (z. B. Spülpulver oder Flüssigwaschmittel), da dies das Gerät beschädigen kann.

Um die Dosierung des Spülmittels zu ändern, befolgen Sie diese Schritte vor Beginn eines Zyklus:


1. Mach die Tür auf und mach die Spülmaschine ein
2. Innerhalb **von 60 Sekunden** nach dem Einschalten der Kamera drücken Sie die **Delay Start-Taste** für **Sekunden**, während das Gerät im Standby-Modus ist, um in den Einstellungsmodus zu wechseln. Alle Waschlichter blinken dreimal, dann wird der Standard-Flush-Level angezeigt. Die Standardeinstellung ist R3.
3. Um den Spülpegel einzustellen, drücken Sie die **Taste "Verzögert Start"**. Mit jedem Druck ändert sich das Level in folgender Reihenfolge:
"R1→R2→R3→R4→R5. »
4. Nachdem du das gewünschte Level ausgewählt hast, drücke die **Power-Taste**, um die Einstellung zu speichern.

Indikatoren bei der Einstellung des Spülpegels	
R1	
R2	
R3	 + 
R4	
R5	 + 

Signalaktivierung/-deaktivierung Ton (stumm)

Standardmäßig wird der Summer aktiviert.

1. Schalten Sie das Gerät ein;
2. Im Standby-Modus drücken Sie die **Programm-** und **Ein/Aus-Tasten gleichzeitig** für 3 Sekunden: Das hörbare Signal wird deaktiviert und die Innenbeleuchtung schaltet sich beim Öffnen der Tür nicht mehr ein.
3. Drücken Sie die **Programm-** und **Einschalttaste erneut** gleichzeitig für 3 Sekunden, dann wird der Buzzer-Ton aktiviert.

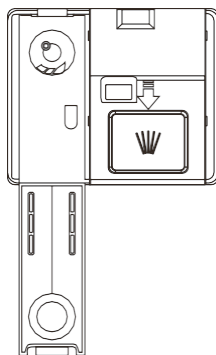

HINWEIS : Diese Funktion kann nur im Standby-Modus eingestellt werden. Nachdem das Gerät ausgeschaltet und wieder an das Netzteil angeschlossen wurde, wird der Piepton standardmäßig automatisch wieder aktiviert.

Einladen der Geschirrspülmaschine

Für die beste Leistung des Geschirrspülers befolgen Sie diese Einladeanweisungen.

Vorsicht!

Die folgenden Gegenstände sollten nicht in der Spülmaschine gereinigt werden:

1. Wärmeempfindliches Kunststoff-Geschirr, Kupfer- und Zinnbeschichtete Behälter sowie Aluminium- und Silberobjekte.
2. Zarte Gläser, verziertes oder bedrucktes Porzellan sowie Utensilien mit Kristallelementen.
3. Saugfähige Gegenstände wie Schwämme oder Haushaltstextilien.

Zubereitung der Gerichte

- Entfernen Sie wichtige Essensreste, bevor Sie das Geschirr ins Gerät legen.
- Es ist nicht nötig, das Geschirr unter fließendem Wasser abzuspülen.
- Wenn Rückstände stark verkrustet, verbrannt oder schwer zu entfernen sind, wird empfohlen, das Geschirr vor dem Waschen einzuweichen.

Einladen in die Geschirrspülmaschine

1. Stellen Sie Becher, Gläser, Töpfe und Pfannen verkehrt herum.
2. Objekte, die verbogen sind oder Hohlräume haben, sollten geneigt werden, damit Wasser abfließen kann.
3. Stapeln Sie die Gegenstände stabil, damit sie nicht umkippen.
4. Überprüfen Sie, dass keine Objekte die Rotation der Sprüharme beeinträchtigen.
5. Legen Sie Besteck, Essstäbchen und kleine Bestecke in den Besteckkorb. Sehr kleine Gegenstände sollten nicht in der Spülmaschine

gespült werden, da sie aus den Körben fallen können.


Entfernen Sie das Geschirr

Um zu verhindern, dass Wasser vom oberen Regal zum unteren Fließen fließt, empfehlen wir, zuerst das untere Regal und dann das obere zu entleeren.

Beladung des oberen Racks

Das obere Regal ist dafür ausgelegt, zartere und leichtere Geschirr wie Gläser, Kaffee sowie Teetassen und Untertassen sowie flache Teller, kleine Schalen und Pfannen aufzunehmen (solange sie nicht zu schmutzig sind). Stellen Sie Geschirr und Kochgeschirr stabil auf, damit sie nicht umkippen. Stellen Sie Gläser, Becher und Schalen immer verkehrt herum hin.

Obere Rack


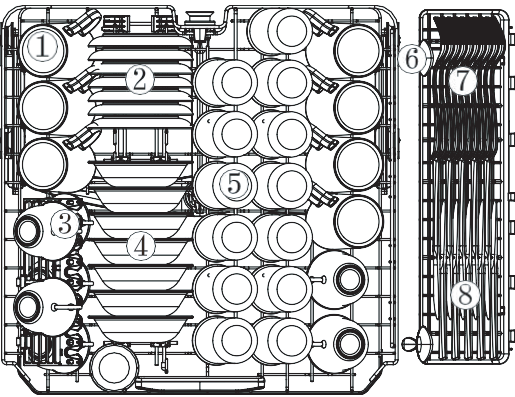


Anzahl	Artikel
(1)	GROSSE TASSE
(2)	UNTERTASSE
(3)	TASSE
(4)	DESSERTSCHALE
(5)	GLAS
(6)	SERVIERENSLÖFFEL
(7)	FORK
(8)	TISCHMESSER

Einstellung des oberen Racks

Die Höhe des oberen Regals kann angepasst werden, um Platz für sperrige Bestecke zu schaffen, egal ob im oberen oder unteren Regal. Das obere Gepäckträger kann in Höhe verstellt werden, indem Räder unterschiedlicher Höhe in die Schienen (A) platziert werden. Oder ziehe das obere Rack nach oben, um das obere Rack anzuheben, und ziehe dann nochmal, um das obere Rack (B) abzusenken.

Lange Gegenstände wie Servierbesteck, Salatzangen oder Messer sollten auf das dafür vorgesehene Regal gestellt werden, um die Drehung der Sprüharme nicht zu stören. Das Regal kann gefaltet oder entfernt werden, wenn es nicht benötigt wird.

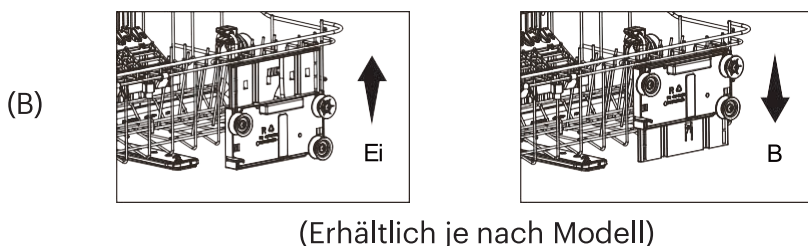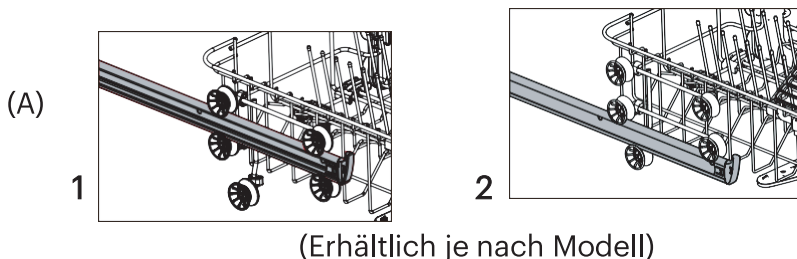

⚠ VORSICHT:

Wir empfehlen, die Höhe des oberen Regals einzustellen, bevor Sie das Geschirr in das Gestell legen. Wenn Sie das Gestell nach dem Befüllen des Geschirrs anpassen, können Sie das Geschirr beschädigen.

Beladen des unteren Korbs

Es wird empfohlen, sperrige und schwerer zu reinigende Gegenstände im unteren Regal zu platzieren: Töpfe, Pfannen, Deckel, Servierschalen und Salatschalen, wie unten gezeigt.


Am besten platzieren Sie Servierschalen und Deckel an den Seiten der Körbe, um die Drehung des oberen Sprüharms nicht zu blockieren.

Töpfe, Schalen und andere ähnliche Utensilien sollten immer verkehrt herum platziert werden.

Tiefe Pfannen sollten geneigt werden, damit das Wasser abfließen kann.

Das untere Gestell ist mit Reihen von zusammenklappbaren Noppen ausgestattet, die das Laden von sperrigeren Gegenständen wie Töpfen und Pfannen ermöglichen.

Unteres Gestell

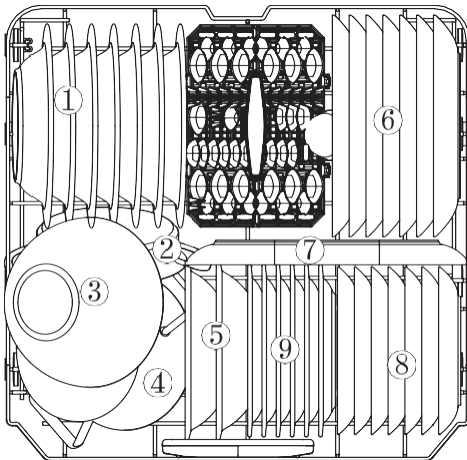

Anzahl	Artikel
(1)	TIEFE PLATTE
(2)	KASSEROLLE
(3)	GLASSCHALE
(4)	POTTY
(5)	MELAMINSCHALE
(6)	ESSTELLER
(7)	OVAL GERICHT
(8)	DESSERTGERICHT
(9)	DESSERTTELLER

Starte einen Waschzyklus

1. Ziehe das untere und obere Gestell heraus, lade das Geschirr ein und schiebe es zurück. Es wird empfohlen, zuerst das untere Rack zu laden, dann das oberste (siehe Abschnitt "Spülmaschine laden").
2. Gieße das Waschmittel hinein (siehe Abschnitt "Erstverwendung").
3. Stecken Sie das Gerät ein. Die Stromversorgung sollte 220–240 V~ 50 Hz betragen. Die Steckdose muss den folgenden Spezifikationen entsprechen: 10 A / 250 V~ / 50 Hz
4. Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung mit vollem Druck geöffnet ist. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** , drücken Sie die **Programm-Taste** , um das gewünschte Waschprogramm auszuwählen. Drücken Sie die **Start-/Pause-Taste** , um das Programm zu starten. Schließe die Tür mit leichtem Druck, damit sie richtig schließt.

HINWEIS : Ein Klicken ist zu hören, wenn die Tür vollständig geschlossen ist.

Bearbeitungsprogramm

1. **Voraussetzung:** Ein aktueller Zyklus kann nur geändert werden, wenn er gerade erst begonnen hat. Darüber hinaus könnte das Waschmittel bereits freigesetzt und das Waschwasser abgelassen worden sein. In diesem Fall ist es notwendig, den Waschmittelbehälter nachzufüllen (siehe Abschnitt "Befüllen des Waschmittelspenders").
2. Während des Waschens öffne die Tür leicht, um die Spülmaschine anzuhalten. Dann drückst du 3 Sekunden lang den **Power-Knopf, um in den Schlafmodus zu wechseln, und drückst diesen Knopf erneut, um das Gerät auszuschalten.**
3. Drücken Sie **erneut Power**, um das Gerät einzuschalten. Dann kannst du ein neues Programm auswählen.

HINWEIS : Wenn Sie während des Waschens die Tür öffnen, pausiert der Zyklus und der Countdown stoppt. Sobald die Tür geschlossen ist,

wird das Programm nach 10 Sekunden automatisch fortgesetzt.

Die Informationsanzeige zeigt den Status der Spülmaschine an:

- a) Die Informationsleuchte – > aktuellen Zyklus
- b) Blinkende Informationsleuchte – > Zykluspause

Verzögerter Abflug

Drücken Sie die **Taste "Start verzögern"**,  um den Waschstart um **3, 6 oder 12 Stunden** zu verzögern.

Halbe Last

Drücken Sie gleichzeitig die Taste Verzögerten Start und Start/Pause, um die Halbladefunktion zu aktivieren, wenn die Spülmaschine nur halb voll ist. Diese Funktion spart Wasser und Energie.

Füge ein vergessenes Gericht hinzu

Es ist möglich, eine vergessene Schüssel jederzeit vor dem Öffnen des Waschmittelbehälters hinzuzufügen.

1. Öffne die Tür leicht, um die Spülmaschine anzuhalten.
2. Sobald die Sprüharme gestoppt sind, öffnen Sie die Tür vollständig.
3. Füge die vergessenen Gerichte hinzu.
4. Mach die Tür zu. Die Spülmaschine fährt nach 10 Sekunden wieder in Betrieb.

WARNUNG!

Es ist gefährlich, die Tür beim Waschen zu öffnen, da heißes Wasser Verbrennungen verursachen kann.

Wenn die Tür während des Betriebs geöffnet wird, schaltet sich der Geschirrspüler automatisch ab.

Ende des Waschzyklus

Wenn das Programm beendet ist, ertönt ein hörbares Signal in Form von drei kurzen Pieptönen ("piep, piep, piep"). Das Licht  geht an.

Ohne weitere Maßnahmen deinerseits schaltet sich das Display automatisch aus und das Gerät schaltet sich nach 3 Minuten wieder aus.

 Öffnen Sie die Tür vorsichtig: Beim Öffnen kann heißer Dampf entweichen.

- Heiße Gerichte reagieren empfindlich auf Stöße. Es wird empfohlen, etwa 15 Minuten zu warten, bevor man ihn entfernt.
- Öffne die Tür zum Geschirrspüler, lass sie einen Spalt offen, bevor du auslädst. Dadurch kann das Geschirr abkühlen und das Trocknen verbessert.

Räum die Geschirrspülmaschine aus

Es ist normal, dass der Geschirrspüler innen nass wird.

Entleere zuerst das unterste Gestell und dann das oberste Gestell. So wird verhindert, dass Wasser vom oberen Gestell auf die unteren Schalen tropft.


Pflege und Pflege

Bevor irgendeine Wartung oder Wartung durchgeführt wird, ist es unerlässlich, das Gerät vom Stromnetz zu trennen und auszuschalten Die Wasserversorgung.

Filtrationssystem

Das Filtersystem besteht aus drei Komponenten: einem groben Filter, einem flachen Filter und einem Mikrofilter.

1. Flacher Filter: Lebensmittelrückstände werden von einem bestimmten Strahl am unteren Sprüharm aufgefangen.
2. Grober Filter: Sperrige Ablagerungen (Knochen, Glas usw.), die den Abfluss blockieren könnten, bleiben hier zurück. Um ein festgeklebtes Objekt zu entfernen, drücken Sie vorsichtig die Laschen oben auf dem Filter und heben Sie ihn an.
3. Mikrofilter: Dieser Filter hält feine Partikel und Lebensmittelrückstände im Sumpf ein und verhindert, dass sie während des Zyklus wieder auf das Geschirr abgelagert werden.

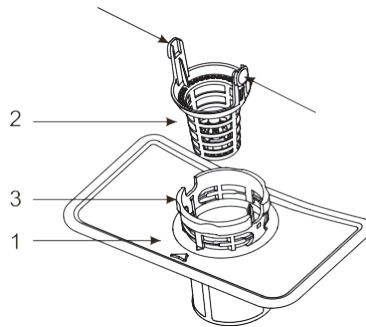


⚠ Überprüfen Sie die Filter nach jedem Zyklus, um sicherzugehen, dass sie nicht verstopft sind.

⚠ Indem du den groben Filter abschraubst, kannst du das gesamte Filtersystem entfernen. Entferne Lebensmittelrückstände und reinige


die Filter unter fließendem Wasser.

Das Filtersystem verhindert effektiv, dass Spülmittelrückstände in den Waschkreislauf gelangen. Allerdings können Lebensmittelmrückstände manchmal die Filter verstopfen, was die Waschleistung beeinträchtigt. Es wird empfohlen, den flachen Filter sofort nach Abschluss des Programms zu überprüfen und ihn bei Bedarf zu reinigen.


Außerdem ist es ratsam, die Filter mindestens einmal pro Woche zu zerlegen und zu reinigen. Die Reinigungsschritte sind wie folgt:

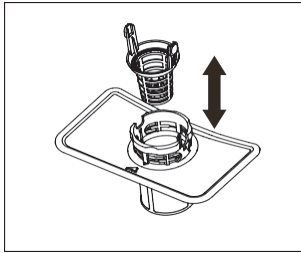


1

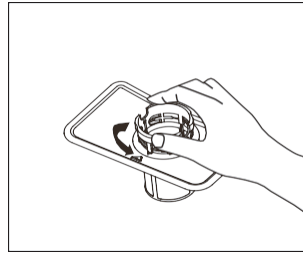


2

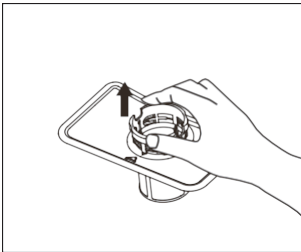

3

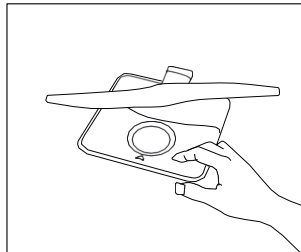

4

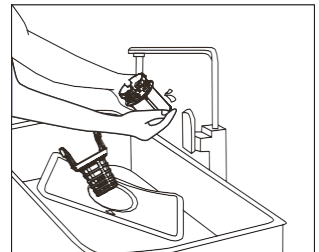

5

1. Entfernen Sie den groben Filter vom Mikrofilter
2. Drehen Sie den Mikrofilter gegen den Uhrzeigersinn
3. Entfernen Sie den Mikrofilter und den flachen Filter aus dem Geschirrspülerfach
4. Reinigen Sie die Filter unter fließendem Wasser

Sie sollten die Filter gründlich reinigen und ausspülen, bevor Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge austauschen.




Bitte beachten Sie:

- Starte niemals ein Programm ohne vorhandene Filter.
- Eine falsche Passform der Filter kann die Waschleistung beeinträchtigen und möglicherweise Ihr Gerät beschädigen.
- Beim Reinigen der Filter sollten Sie vermeiden, sie zu beschädigen. Andernfalls können die Filter verformt sein und die Waschleistung beeinträchtigen.

Reinigung der Sprüharme

Es ist notwendig, die Sprüharme regelmäßig zu reinigen, da harte

Wasserablagerungen die Düsen und Lager verstopfen können.

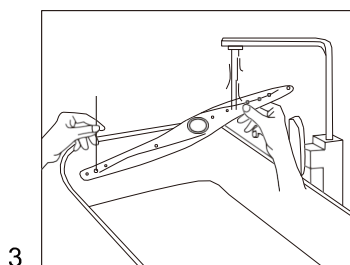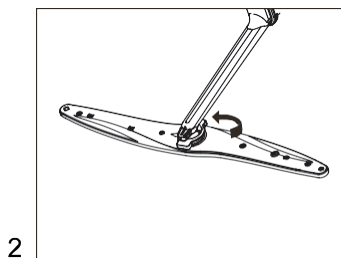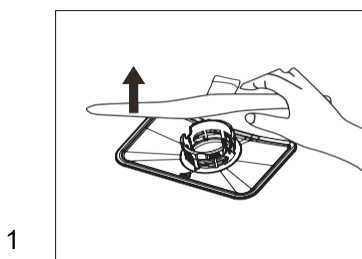

1. Zieh den unteren Sprüharm hoch, um ihn zu entfernen.
2. Um den oberen Sprüharm zu entfernen, entriege zuerst den Befestigungsring durch Drehen.
3. Reinigen und spülen Sie die Sprüharme gründlich ab und setzen Sie sie dann wieder an ihren Platz. Achte darauf, dass der Oberarm-Befestigungsring nach dem Wiederaufbau fest sitzt.

Pflege des Geschirrspülers

Um das Bedienfeld zu reinigen, verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch und trocknen Sie es dann gründlich. Um die Außenseite zu reinigen, verwenden Sie ein gutes Wachs als Gerätewachs. Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände, Scheuerpads oder harte Reinigungsmittel an irgendeinem Teil der Spülmaschine.

Türreinigung

Um den Rand um die Tür zu reinigen, verwenden Sie nur ein weiches, warmes, feuchtes Tuch. Um zu verhindern, dass Wasser ins Türschloss und die elektrischen Komponenten gelangt, verwenden Sie keine Reinigungssprays.

Verwenden Sie außerdem niemals Reinigungsmittel oder Scheuerpads auf Außenflächen, da diese die Oberfläche zerkratzen können. Manche Küchenpapiere können auch Kratzer verursachen oder Spuren auf der Oberfläche hinterlassen.

WARNUNG!

Verwenden Sie niemals ein Reinigungsspray zur Reinigung der Türverkleidung, da dies das Schloss und die elektrischen Komponenten beschädigen kann. Die Verwendung von Schleifmittel oder einer kleinen Menge Papiertuch ist aufgrund des Risikos von Kratzern oder Flecken auf der Edelstahloberfläche verboten.

Schutz vor Frost

Wenn Ihr Geschirrspüler im Winter in einem unbeheizten Bereich installiert ist, lassen Sie einen qualifizierten Techniker die folgenden Schritte durchführen:

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
2. Drehen Sie die Wasserversorgung ab und trennen Sie den Einlassschlauch vom Wasserhahn.
3. Lassen Sie das Wasser vom Einlaufrohr und Wasserhahn ab (verwenden Sie einen Behälter, um das Wasser aufzufangen).
4. Schließen Sie den Einlassschlauch wieder an den Wasserhahn an.
5. Entferne die Filter im Badewanne und am Boden der Einheit und sauge dann das Restwasser im Sumpf mit einem Schwamm auf.
6. Drehen Sie die Wasserzufuhr ab und trennen Sie die Wasserzufuhrleitung vom Ventil.
7. Lassen Sie das Wasser über die Einlassleitung und das Wasserventil ab. (Benutze einen Topf, um das Wasser aufzufangen)
8. Schließen Sie die Wassereinlassleitung wieder mit dem Ventil an.
9. Entfernen Sie den Filter aus der Wanne und dem Boden und verwenden Sie einen Schwamm, um das Sumpfwasser zu verwenden

Pflege und Pflege

Wie man die Spülmaschine instand hält

Nach jeder Wäsche

Nach jeder Wäsche drehen Sie die Wasserversorgung ab. Lassen Sie die Tür einen Spalt offen, um Feuchtigkeitsansammlung und schlechte Gerüche zu verhindern.

Zieh das Gerät aus

Vor der Reinigung oder Wartung sollten Sie immer den Stecker aus der Steckdose ziehen. Geh kein Risiko ein.

Verbotene Produkte

Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder Schleifmittel. Reinigen Sie mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser. Für Flecken im Inneren verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit etwas weißem Essig oder ein spezielles Spülmaschinenprodukt.

Im Falle längerer Abwesenheit (Feiertage)

Wenn Sie in den Urlaub fahren, wird empfohlen, einen Vakuumwaschgang zu starten, dann das Gerät auszustecken, die Wasserzufuhr abzuschalten und die Tür einen Spalt offen zu lassen. Dies verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert die Bildung von schlechten Gerüchen im Gerät.

Bewegung des Geräts

Wenn das Gerät bewegt werden muss, versuchen Sie, es aufrecht zu halten. Wenn es absolut notwendig ist, kann es auf dem Rücken positioniert werden.

Siegel

Eine der häufigsten Ursachen für schlechte Gerüche in der Spülmaschine ist das Vorhandensein von Lebensmittelmrückständen in den Dichtungen.

Regelmäßige Reinigung mit einem feuchten Schwamm kann das verhindern.

TIPPS Fehlerbehebung

Bevor Sie den Dienst anrufen

Wenn Sie die Tabellen auf den folgenden Seiten konsultieren, können Sie vermeiden, den technischen Service zu kontaktieren.

Nachkommen	Mögliche Ursachen	Was ist zu tun
Die Spülmaschine springt nicht an	Durchgebrannte Sicherung oder ausgelöster Leistungsschalter	Ersetze die Sicherung oder setze den Leistungsschalter zurück. Steck andere Geräte ab, die an denselben Stromkreis angeschlossen sind.
	Ernährung Elektrisch ist es nicht Aktiviert	Überprüfe, ob die Spülmaschine läuft und die Tür geschlossen ist. Stelle sicher, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Wasserdruck ist niedrig / Wasser abgestellt	Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgung richtig angeschlossen und offen ist. Im Falle eines Wasserausfalls schalten Sie das Gerät aus, warten Sie, bis das Wasser wieder ankommt, und starten Sie dann den Waschgang neu.
Die Sumpfpumpe bleibt nicht stehen	Überlauf	Das System ist darauf ausgelegt, Überlauf zu erkennen. In diesem Fall stoppt sie die Umwälzpumpe und aktiviert die Sumpfpumpe.
Lärm	Einige hörbare Geräusche sind normal	Geräusche beim Öffnen des Waschmittelfachs
	Die Utensilien sind nicht gut in den Körben versichert oder ein kleiner Gegenstand ist in den Korb gefallen	Die Utensilien sind nicht gut in den Körben versichert oder ein kleiner Gegenstand ist in den Korb gefallen

Nachkommen	Mögliche Ursachen	Was ist zu tun
Lärm	Motoren summen	Die Spülmaschine wird nicht regelmäßig benutzt. Wenn du es nicht oft benutzt, solltest du jede Woche einen Auffüll- und Ablasszyklus durchführen, um die Feuchtigkeit im Dichtungsverschluss zu erhalten.
Schaum im Becken	Falsches Waschmittel	Verwenden Sie nur ein Spülmittel, um Schaumbildung zu verhindern. Wenn das passiert, öffne die Spülmaschinentür, damit der Schaum verdunstet ist. Gib 4 Liter kaltes Wasser in die Schüssel, schließe die Tür und starte das Vorwaschprogramm, um das Wasser abzulassen. Wiederhole es bei Nötigkeit.
	Verschüttetes Abspülmittel	Wischen Sie sofort verschüttete Spülmittel ab.
Gefärbtes inneres Becken	Verwendetes farbiges Waschmittel	Achten Sie darauf, ein Waschmittel zu verwenden, das frei von Farbstoffen ist.
Unsachgemäß gewaschenes Geschirr und Besteck	Falsches Programm / Falsches Beladen von Wagen	Wählen Sie ein intensiveres Programm. Überprüfen Sie, dass der Waschmittelspender und die Sprüharme nicht von großen Utensilien blockiert sind.


Nachkommen	Mögliche Ursachen	Was ist zu tun
Flecken und das Umschalten von Gläsern und Besteck	1 - Sehr hartes Wasser 2 - Wassereinlasstemperatur zu niedrig 3 - Überladung der Geschirrspülmaschine 4 - Falsche Platzierung der Gerichte 5 - Altes oder feuchtes Waschmittel 6 - Leere Spülmittelspender 7 - Falsche Waschmitteldosierung	Entfernen Sie alle Metallutensilien aus der Spülmaschine. Fügen Sie kein Waschmittel hinzu. Wählen Sie das längste Programm aus. Starte den Zyklus und lass ihn etwa 18-22 Minuten laufen (ab diesem Zeitpunkt beginnt die Hauptwäsche). Öffnen Sie die Tür und gießen Sie 2 Tassen (etwa 500 ml) weißen Essig in den Boden der Schüssel. Schließe die Tür und lass den Kreislauf enden. Wenn Essig nicht wirkt: Wiederholen Sie das Verfahren, indem Sie den Essig durch 1/4 Tasse (60 ml) Zitronensäurekristalle ersetzen.
Opazität auf Glaswaren	Frisches Wasser kombiniert mit übermäßigem Waschmittel	Verwenden Sie weniger Waschmittel bei Frischwasser und wählen Sie einen kurzen Zyklus, um die Gläser effektiv zu reinigen
Gelbe oder braune Ablagerungen im Inneren des Geräts	Tee- oder Kaffeefflecken	Bereiten Sie eine Lösung aus 1/2 Tasse Bleichmittel und 3 Tassen warmem Wasser vor. Fleckenreinigen von Hand. ⚠️ WARNUNG Warte 20 Minuten nach Ende des Zyklus, damit die Heizelemente abkühlen können, bevor du das Innere reinigst. Risiko von Verbrennungen, wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht befolgt wird.
	Eisenablagerungen im Wasser können ebenfalls einen allgemeinen Dunst verursachen	In diesem Fall wenden Sie sich an einen Wasseraufbereitungsspezialisten, um einen geeigneten Filter zu installieren.

Nachkommen	Mögliche Ursachen	Was ist zu tun
Whiteout auf Innenflächen	Mineralablagerungen durch hartes Wasser	Um das Innere des Geräts zu reinigen, verwenden Sie einen feuchten Schwamm mit Spülmittel. Trage Gummihandschuhe. Verwenden Sie niemals andere Produkte als Geschirrspülmittel, da dies zu übermäßigem Schaum führen kann.
Der Deckel des Waschmittelspe nders lässt sich nicht richtig schließen	Waschmittlrückstände verstopfen den Verschlussmechanismus	Reinigen Sie Rückstände rund um den Riegel gründlich, um einen ordnungsgemäßen Verschluss zu ermöglichen.
Waschmittel bleibt im Fach	Spülmittel blockieren Waschmittelfächer	Stellen Sie die Teller richtig um, damit die Fächer nicht verstopft werden.
Dampf	Normales Phänomen	Es ist normal, dass beim Trocknen oder Ablassen Dampf durch den Lüftungsschacht in der Nähe des Türschlusses entweicht.
Schwarze oder graue Markierungen auf Tellern	Aluminiumbesteck rieb an dem Geschirr	Verwenden Sie einen milden, leicht abrasiven Reiniger, um Spuren zu entfernen.

Nachkommen	Mögliche Ursachen	Was ist zu tun
Wasser am Boden des Beckens	Wasserversagen während der Befüllphase	Eine kleine Menge sauberes Wasser rund um den Ausgang am Boden des Tanks ist normal: Sie hält die Dichtung schmiert. Wenn Sie eine große Menge Abwasser im Gerät bemerken, könnte dies auf einen Wasserausfall beim Befüllen zurückzuführen sein. Warte, bis die Wasserversorgung wiederhergestellt ist, dann starte ich die Spülmaschine und das Programm neu. Das Entleeren erfolgt automatisch.
Lecks in der Spülmaschine	Spülflüssigkeitsüberlauf	Achte darauf, den Spülspender nicht zu füllen. Verschüttetes Spülmittel kann zu übermäßigem Schaum und Überlaufen führen. Wischen Sie alle Verschüttungen mit einem feuchten Tuch ab.
	Der Geschirrspüler ist nicht aufgerüstet	Achte darauf, dass die Spülmaschine waagrecht steht.

HINWEIS:

Olivensamen oder ähnliche Objekte können das Filtersystem durchqueren und den Bereich der Entwässerungspumpe erreichen. In diesem Fall verstopft die Entwässerungspumpe und muss gereinigt werden. Bitte entfernen Sie die Pumpenabdeckung, indem Sie die Lasche nach außen schieben, greifen Sie zum Pumpenlaufrad und entfernen Sie eventuelle Ablagerungen. Dann setzen Sie bitte den Deckel wieder auf.

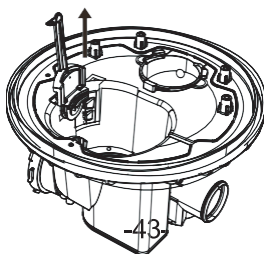

Eine unsachgemäße Wartung des Geräts kann die Sicherheit des Benutzers gefährden. Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden

Fehlercodes

Nachdem der Waschzyklus begonnen hat, zeigt die Spülmaschine bei einer Fehlfunktion einen Fehlercode an. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Fehlercodes und die von ihnen dargestellten Fehler, und der Fehlerindikator blinkt und piept weiterhin.

Codes	Indikator	Foul
E1	 ●	Überlauf/Leckage
E2	 ●	Wassereinlass-Fehlfunktion
E6	 ● +  ●	Abnormale Erwärmung
E7	 ● +  ● +  ●	Offenkreis-/Kurzschluss-Thermistor
EA	 ● +  ●	Abnormale Kommunikation

Vorsicht!

Für E2 prüfen Sie bitte zuerst **die TIPS-Fehlerbehebung**, bevor Sie einen Service anrufen. Für E1 schalten Sie die Hauptwasserversorgung ab, bevor Sie einen Dienst rufen.

Für E6, E7 oder EA rufen Sie bitte den After-Sales-Service an.

Produktinformationsblatt (EN 60436)

Marke: SCHNEIDER Modell

Nr.: SCLVI1446D

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nominale Kapazität ^(a) (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 60
			Tiefe 55
EEI (^a)	49,0	Effizienzklasse Energetisch ^(A)	D
Leistungsindex von Reinigung (^a)	1,130	Leistungsindex Trocknung (^A)	1,070
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Gefüllt mit kaltem Wasser. Das Energieverbrauch Das hängt davon ab, wie dessen Gerät verwendet wird.	0,840	Wasserverbrauch in Liter [pro Zyklus], basierend auf Öko-Programm. Tatsächlicher Wasserverbrauch Das hängt davon ab, wie das Gerät wird verwendet und Wasserhärte.	11,9
Programmdauer (h:min)	4:11	Typ	EINGEBAUT
Luftgetragene akustische Schallemissionen (^a) (dB(A) re 1 pW)	47	Luftgetragene akustische Lärmemissionsklasse (^a)	C
Aus-Modus (W)	-	Schlafmodus (W)	1,00
Verzögerter Start (W) (falls zutreffend)	4,00	Netzwerküberwachung (W) (falls zutreffend)	-

Mindestgaranzzeit des Lieferanten (^b): 24 Monate

Zusätzliche Informationen:

Link zur Website des Anbieters, die die in Punkt 6 des Anhangs II der Kommissionsverordnung 2019/2022 erwähnten Informationen enthält:
<https://www.g3concepts.fr/>

(a) Für das Eco-Programm.

(b) die Änderungen dieser Elemente werden für die Zwecke von Absatz 4 von Artikel 4 der Verordnung (EU) 2017/1369 nicht als relevant betrachtet.

(c) Wenn die Produktdatenbank automatisch den Endinhalt dieser Zelle generiert, sollte der Anbieter diese Daten nicht eingeben.

(1) Kommissionsverordnung (EU) 2019/2022 vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Umweltdesignanforderungen für Haushaltsgeschirrspüler gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, Änderung der Kommissionsverordnung (EG) Nr. 1275/2008 und Aufhebung der Kommissionsverordnung (EU) Nr. 1016/2010 (siehe Seite 267 dieses Amtsblatts).

Das Modell wird ab dem 29.01.2026 auf dem Union-Markt veröffentlicht.



EPREL-Registrierungsnummer:
2577050

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2577050>

Lieferant: G3 CONCEPTS (Importeur)

Website:

DAS PRODUKTINFORMATIONSBLECH NACH EU- VERORDNUNG NR. 2019/2016

Das Energieetikett für Kühlgeräte ist unter dem QR-Code auf dem Energieetikett zu finden

Produktgarantie und Ersatzteile verfügbar

Nach den Bedingungen der für den jeweiligen Veranstaltungsort geltenden Herstellergarantie ist die Nutzung des Kundenservices kostenlos. Die Mindestgarantiezeit (Herstellergarantie für Privatkunden) im Europäischen Wirtschaftsraum beträgt gemäß den für den jeweiligen Veranstaltungsort geltenden Garantiebedingungen 2 Jahre. Die Garantiebedingungen betreffen keine weiteren Rechte oder Ansprüche, die Sie nach lokalem Recht haben.

Detaillierte Informationen zur Garantiezeit und zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land sind beim Kundenservice, Ihrem Händler oder auf unserer Website erhältlich.

Echte Ersatzteile, die gemäß der einschlägigen Ecodesign-Richtlinie funktionsfähig sind, können für einen Zeitraum von mindestens 4 Jahren ab dem Markteintritt Ihres Geräts im Europäischen Wirtschaftsraum beim Kundenservice bezogen werden.

Garantie

Die Garantie deckt keine Abnutzungsteile des Produkts oder Probleme oder Schäden ab, die entstehen durch:

- (1) Oberflächenverschleiß durch normalen Verschleiß des Produkts;
- (2) Mängel oder Verschlechterung durch Kontakt des Produkts mit Flüssigkeiten und durch Korrosion durch Rost oder das Vorhandensein von Insekten;
- (3) jeder unbefugte Vorfall, Missbrauch, Missbrauch, Modifikation, Demontage oder Reparatur;
- (4) unsachgemäße Wartung, Verwendung nicht gemäß den Produktanweisungen oder Anschluss an eine falsche Spannung;
- (5) jegliche Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert oder genehmigt ist.



Die Garantie erlischt im Falle der Entfernung des Namensschilds und/oder der Seriennummer des Produkts.



Dieses Produkt wurde unter der Verantwortung von G3 Concepts hergestellt und verkauft. Schneider und das Schneider-Logo sind Marken, die unter Lizenz von G3 Concepts verwendet werden.

Alle anderen Produkte, Dienstleistungen, Firmennamen, Marken, Handelsnamen, Die hier erwähnten Produktamen und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Importeur: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-Frankreich

Kontakttelefonnummer: +33 (0)1 72 84 90 43 formulaire.contact@g3concepts.fr

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Volg bij het gebruik van je vaatwasser de onderstaande voorzorgsmaatregelen:
- Deze sectie bevat veiligheidsinstructies die u helpen beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.
- Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan ontstaan als deze instructies niet worden opgevolgd.
- Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat je weet hoe je veilig en effectief de vele functies en functionaliteiten van je nieuwe apparaat kunt gebruiken, en bewaar het op een veilige plek in de buurt voor toekomstige referentie. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

- De belangrijke veiligheidswaarschuwingen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties. Het is uw verantwoordelijkheid om gezond verstand, voorzichtigheid en zorg te gebruiken bij het installeren, onderhouden en gebruiken van uw vaatwasser.
- De installatie van deze machine moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals op een veilige en geschikte locatie, die voldoet aan de installatie-eisen.
- Controleer voordat je het apparaat installeert of er van buitenaf zichtbare schade is. Onder geen beding mag je een beschadigd apparaat gebruiken. Een beschadigd apparaat kan gevaarlijk zijn.
- De machine moet geaard zijn en de elektrische capaciteit van de voeding moet compatibel zijn met de parameters die op het naamplaatje van de machine staan. Gebruik altijd een goed

geïnstalleerd stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

- Verander het stopcontact dat bij het apparaat zat niet als het niet in het stopcontact past.
- De werkwaterdruk van deze machine moet tussen de twee liggen 0,04 tot 1,0 MPa. Gebruik bij het installeren nieuwe leidingcomponenten om op de waterbron aan te sluiten; Oude pijpcomponenten mogen niet worden hergebruikt.
- Leun of klim niet tegen de open vaatwasserdeur om schade te voorkomen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de deur en ga er niet op staan als deze open is. Het apparaat kan naar voren kantelen.
- Sluit de deur van de vaatwasser na gebruik om ongelukken te voorkomen.
- Gebruik alleen wasmiddelen, zout en spoelmiddelen die speciaal voor vaatwassers zijn ontworpen.
- Doe geen oplosmiddelen in het wasvak

van de vaatwasser om het risico op explosie te voorkomen.

- Zet alleen vaatwasserbestendige items in de vaatwasser. Als je twijfelt, informeer dan bij de fabrikant van de artikelen.
- Volg de aanbevelingen voor beste laadpraktijken en zorg er ook voor dat scherpe voorwerpen zoals messen met de punt naar beneden in de mand worden geladen of horizontaal geplaatst worden om ongelukken te voorkomen.
- Open de deur van de vaatwasser niet terwijl er een cyclus bezig is. Open hem indien nodig een beetje zodat de vaatwasser de cyclus kan pauzeren en waterlekage voorkomt. Houd er rekening mee dat het water in de vaatwasser erg heet kan zijn wanneer het programma draait.
- Wanneer de vaatwasser niet in gebruik is, raden we aan de watertoevoer naar de kraan uit te schakelen en de hoofdtoevoer los te koppelen.
- Als je de vaatwasser lang laat staan,

moet je de deur op een kier zetten om te voorkomen dat er nare geurtjes ontstaan.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik ervan en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het schoonmaken en onderhouden van gebruikers mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
(Voor IEC60335-1)
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij zijn begeleid of geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

(Voor IEC60335-1)

- Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen!
- Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Kinderen konden in het apparaat worden opgesloten. Dus, als je een oud apparaat beschikbaar maakt, zet dan het stopcontact uit en leg het opzij. Beschadig het deurslot zodat het niet meer gesloten kan worden.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor binnengebruik thuis. Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dompel het apparaat, de kabel of het stopcontact niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Haal de stekker eruit voordat je het apparaat schoonmaakt en onderhoudt. Gebruik een zachte doek, bevochtig met milde zeep en veeg daarna opnieuw met een droge doek.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet

deze worden vervangen door de fabrikant, diens servicemedewerker of een gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.

- De openingen onderaan mogen niet worden geblokkeerd door een tapijt.

Aanbevelingen

- Om stroom te besparen, schakelt het apparaat in standby-modus automatisch uit na 3 minuten zonder enige interactie van de gebruiker.
- Om het energie- en waterverbruik te verminderen, verwijder je alle vuilresten van de vaat voordat je de vaatwasser inlaadt.
- Het inladen van de vaatwasser tot de door de fabrikant opgegeven capaciteit bespaart energie en water.
- Leg holle voorwerpen (kommen, glazen en pannen) met de afbeelding naar beneden in de mand.
- Plaats geen borden, bestek of andere voorwerpen met tabaksas, was, smeervet

of verfresten in de vaatwasser.

- Afspoelen van de afwas wordt niet aanbevolen, omdat dit het water- en energieverbruik verhoogt.
- Afwassen in een thuisvaatwasser verbruikt meestal minder energie en water dan met de hand wassen.

Indeling



- Voor het verwijderen van het pakket en apparaat, bezoek een recyclingcentrum. Dus knip de stroomkabel door en maak het deurslot onbruikbaar.
- Kartonnen verpakkingen zijn gemaakt van gerecycled papier en moeten worden weggegooid in de verzameling gebruikt papier voor recycling.
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, help je mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden

door slecht afvalbeheer van dit product.


- Voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw lokale gemeentehuis en de afdeling huishoudelijke afvalverwijdering.
- AFVAL: Gooi dit product niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Het is noodzakelijk dat dit afval apart wordt ingehaald voor speciale behandeling.


Installatie

Aansluiting van afvoerslangen

Steek de afvoerslang in een afvoer met een minimale diameter van 4 cm, of laat hem in de gootsteen lopen, waarbij je voorzichtig bent om knikken of verplettering te voorkomen. De hoogte van de afvoerbuis moet minder dan 600 mm zijn. Het vrije uiteinde van de slang mag nooit in water worden ondergedompeld, om terugstroming van water in het apparaat te voorkomen.

⚠ Bevestig de afvoerslang goed op positie A of B

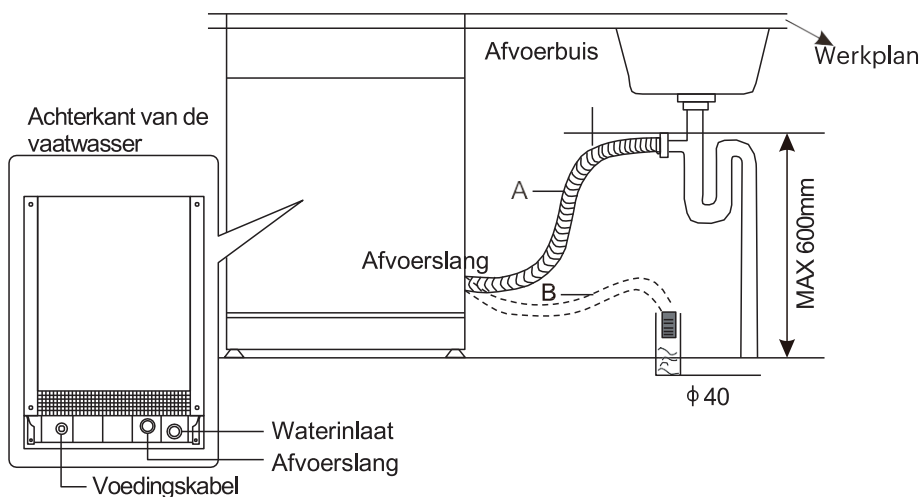

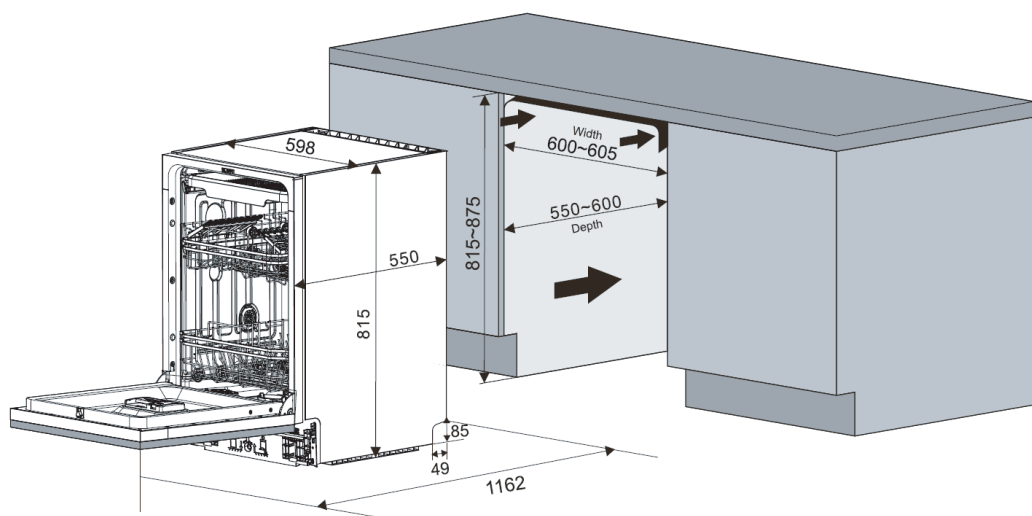

Hoe je restwater uit leidingen kunt afvoeren

Als de aansluiting op de afvoerbuīs hoger is dan 600 mm, kan er water in de afvoerbuīs achterblijven. Daarna moet het resterende water worden afgevoerd in een geschikte kom of container, buiten geplaatst en lager dan de gootsteen.

Waterafvoer

Sluit de afvoerslang aan. De afvoerslang moet correct worden geïnstalleerd om waterlekage te voorkomen.

Zorg dat het niet gebogen of verpletterd is.

Slangverlenging

Als je een verlengsnoer nodig hebt voor de afvoerslang, gebruik dan een slang van hetzelfde type. De lengte mag niet meer dan 4 meter zijn, anders wordt het wassen verkort.

Verbinding met de sifon

De afvoeraansluiting moet zich op een hoogte van minder dan 600 mm (maximaal) van de onderkant van de vaatwasser bevinden.


Apparaatpositionering

Zet de vaatwasser op de gewenste plek. De achterkant van de unit moet tegen de muur rusten en de zijanten moeten naast het meubilair of de zijmuren liggen. De vaatwasser is uitgerust met waterinlaat- en afvoerslangen, die naar rechts of links kunnen worden gericht voor een eenvoudige installatie.

Voorzichtig!

- Zet de vaatwasser alstublieft op een stevige, vlakke vloer.
- Installeer de vaatwasser niet op een verhoogd oppervlak.

Productoverzicht

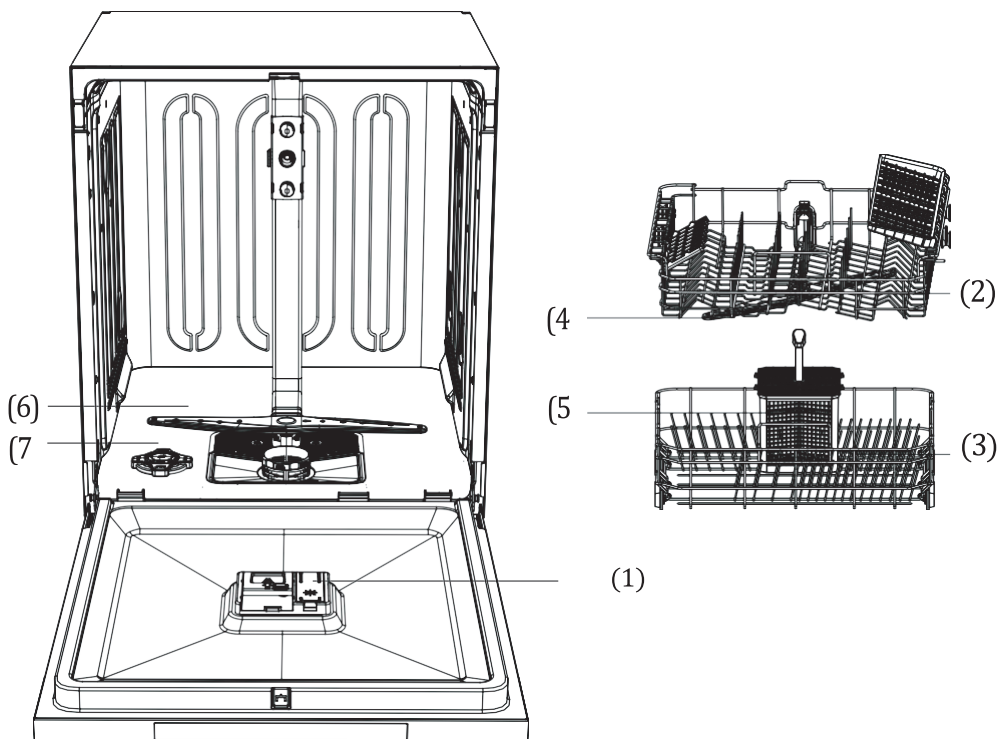

1. Wasmiddel en spoelmiddeldispenser
2. Bovenste Rack
3. Onderste rek
4. Bovenste spuitarm
5. Bestekmand
6. Onderste spuitarm
7. Regenererende zouttank

Tips:

- Elke vaatwasser heeft een strenge kwaliteitscontrole ondergaan voordat hij de fabriek verlaat om betrouwbaarheid te waarborgen.
- U kunt waterdruppels of watervlekken vinden die door onze kwaliteitscontrole worden veroorzaakt in uw nieuwe vaatwasser.
- Plaats het bestekmandje in het onderste rek van de vaatwasser. Voor de beste prestaties installeer je hem in het midden, zoals te zien is op de foto van de binnencomponenten.
- Verwijder alstublieft alle materialen van de verpakking aan de buiten- en binnenkant van de vaatwasser voordat u ze installeert.

Accessoires

Inbegrepen accessoires



Handmatig




Zouttrechter



Waterinlaatpijp

Bedieningspaneel

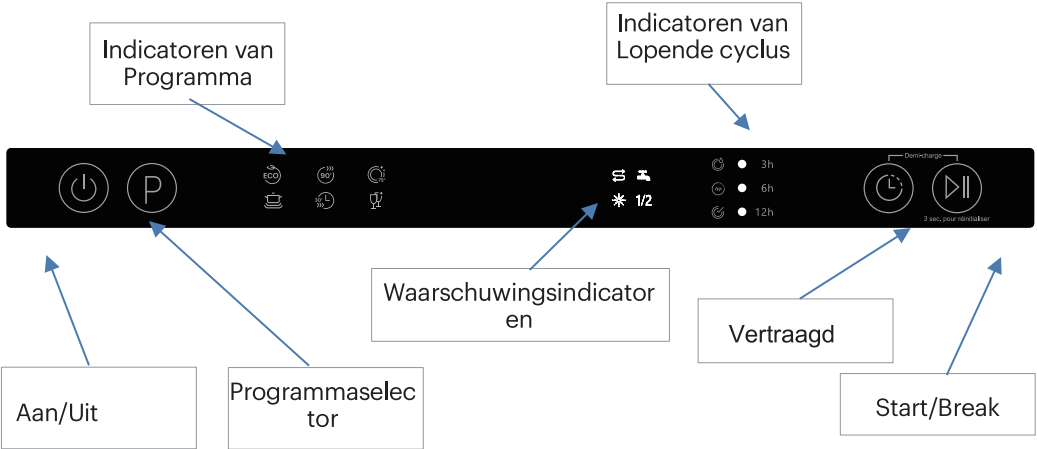

Bediening (knop)

Button	Beschrijving
Aan/Uit	Druk op deze knop om je vaatwasser aan te zetten.
Selector Programma	Druk op deze knop om het gewenste wasprogramma te selecteren. Het bijbehorende licht zal oplichten.
Vertraagd vertrek	Stel de starttijd van de cyclus met 3 uur, 6 uur of 12 uur uit. Druk op de Delay Start-knop om de gewenste tijd te selecteren en vervolgens op de Start/Pauze-knop. OPMERKING : "Om de vertraging na het starten te veranderen, druk je op de aan/uit-knop en start je daarna de vaatwasser opnieuw."
Start/Break	Om een programma te starten, druk je op de Start/Pauze-knop en sluit je vervolgens de deur. *Reset: Houd 3 seconden ingedrukt om het huidige programma te annuleren.

Indicator

Programma-indicatoren	 ECO-programma: Energie- en waterbesparend, geschikt voor algemene schoonmaakbehoeften.  Dagprogramma 90 min: geschikt voor matig vies servies.  Snel programma: bedoeld voor het snel reinigen van licht vuile borden, met verse voedselresten die niet zijn opgezet.  Intensief programma: geschikt voor zwaar vervuilde servies, potten en pannen.  Hygiëneprogramma 75°C: geschikt voor zeer vuile borden die extra hygiënisch afwassen vereisen.  Fijn programma: geschikt voor fijn en delicaat glaswerk zonder risico op verandering.
Wascyclusindicatoren	 Waarschuwingslampje voor wasfase  Flush fase indicatorlampje  Einde van het programmampje, de indicator brandt drie minuten.
Waarschuwing indicatoren	 Flush aid-indicatorlampje Geeft aan dat het spoelvloeistofniveau onvoldoende is en bijgevuld moet worden.  Regenererende zoutziener Geeft aan dat de vaatwasser weinig zout heeft en bijgevuld moet worden.  Indicator lampje voor waterinlaat Geeft aan dat de watertoevoer is afgesloten of geblokkeerd.

Programma-instellingentabel

Prog.	Tijd	Temp.(T°)	Water (L)	Energie	Opties
ECO	251 min	62 °C	11,9 L	0,840 kWh	Halve lading, dempen, uitstellen starten
Intensief	175 min	67 °C	14,7 L	1,790 kWh	Halve lading, dempen, uitstellen starten
90 min	90 min	65 °C	9,9 L	1,130 kWh	Halve lading, dempen, uitstellen starten
Rapid 30'	29 min	40 °C	6,6 L	0,150 kWh	Halve lading, dempen, uitstellen starten
Hygiëne 75°	171 min	75 °C	14,3 L	1,810 kWh	Halve lading, dempen, uitstellen starten
Delicaat	122 min	42 °C	9,9 L	0,650 kWh	Halve lading, dempen, uitstellen starten

Eerste gebruik

Verwijder alle verpakkingsmaterialen in de vaatwasser.

A. Pas het wateronthardingsniveau aan volgens de waterhardheid in jouw gebied (zie pagina's 10 tot 12).

B. Voeg **500 g** regenererend zout toe aan het zoutcompartiment en vul het tot het maximale niveau met water.

C. Vul de dispenser met spoelmiddel.

D. Voeg het wasmiddel toe.

A. Waterontharder (aanpassing van het hardheidsniveau van het water)

De vaatwasser is ontworpen om de zoutinname automatisch aan te passen op basis van de hardheid van het gebruikte water, om de efficiëntie te optimaliseren en het zoutverbruik te beperken.

Om het waterhardheidsniveau aan te passen, volgt u deze stappen:

1. Doe de deur open en zet het apparaat aan.

2. Binnen 60 seconden na het aanzetten druk je 5 seconden op de **Start/Pauze**-knop terwijl het apparaat in slaapstand staat.

Het apparaat schakelt dan in de instellingsmodus: alle wascycluslampjes knipperen drie keer en dan wordt het standaard niveau van de ontharder weergegeven.

3. Druk op de **Start/Pauze-knop** om het niveau te selecteren dat overeenkomt met je lokale waterhardheid.

De levels scrollen in de volgende volgorde:

H1 → H2 → H3 → H4 → H5 → H6.

4. Zet het apparaat uit om de instelling op te slaan.

Het wordt aanbevolen deze aanpassing te doen volgens de onderstaande waterhardheidsgrafiek.

*Standaardinstelling: H3

	Waterhardheid			Indicatoren tijdens Waterhardheidsaanpassing	Zoutconsumptie (gr/cyclus)
	DH	DF	dE		
H1	0-5	0-9	0-6	H1 	0
H2	6-11	10-20	7-14	H2 	20
H3 (standaard)	12-17	21-30	15-21	H3  + 	30
H4	18-22	31-40	22-28	H4 	40
H5	23-34	41-60	29-42	H5  + 	50
H6	35-55	61-98	43-69	H6  + 	60

Neem contact op met uw lokale waterbedrijf voor informatie over de hardheid van uw water.

B. Het zout in de ontharder laden

De hardheid van het water varieert per regio. Wanneer hard water in de vaatwasser wordt gebruikt, kunnen kalkafzettingen ontstaan op servies en keukengerei.

Het apparaat is uitgerust met een speciale ontharder die speciaal ontworpen zouten gebruikt om kalk en mineralen uit het water te verwijderen.


Gebruik altijd zout dat bedoeld is voor gebruik in de vaatwasser. De zoutcontainer bevindt zich onder het onderste rek en moet als volgt gevuld worden:

Voorzichtig!


- Gebruik alleen zout dat speciaal voor vaatwassers is ontworpen! Alle andere soorten zout die niet specifiek voor een vaatwasser zijn gemaakt, vooral keukenzout, zullen de waterontharder beschadigen. In het geval van schade veroorzaakt door het gebruik van onjuist zout, geeft de fabrikant geen garantie of aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade.

Vul het zout alleen bij voordat je een volledige wascyclus start. Dit voorkomt dat er gemorste zoutkorrels of zout water in het apparaat achterblijven, wat corrosie kan veroorzaken.

- A. Verwijder het onderste rek en schroef dan de dop van de zouttank eraf en verwijder je.
- B. Breng ongeveer 500 g zout in het aquarium met behulp van de trechter.
- C. Als je de tank voor het eerst vult, vul hem dan eerst met water (ongeveer 700 ml).
- D. Schroef de dop voorzichtig weer vast.
- E. Meestal gaat het zoutwaarschuwingsslampje uit nadat de tank is gevuld.

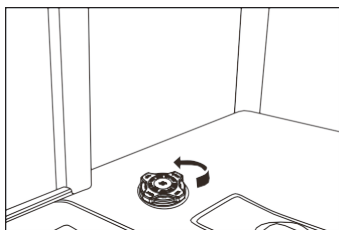


A Heeft

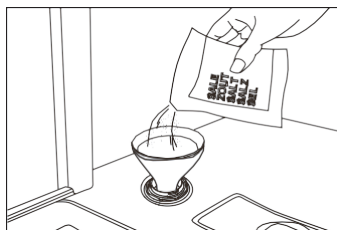


B



C

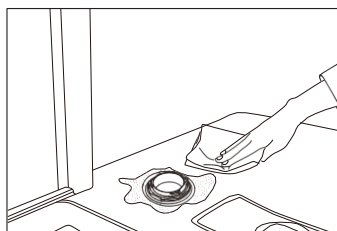

D

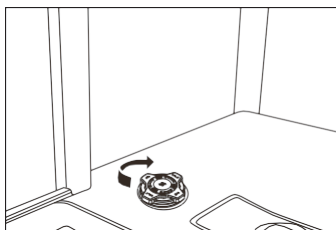

E

OPMERKING : De zoutcontainer moet worden bijgevuld wanneer het zoutwaarschuwinglampje oplicht. Hoewel de zoutcontainer voldoende gevuld is, kan het indicatorlampje niet uitgaan totdat het zout volledig is opgelost.

Als er geen zoutwaarschuwinglampje in het bedieningspaneel is (bij sommige modellen), kun je beoordelen wanneer je het zout in de ontharder moet doen op basis van de cycli die de vaatwasser heeft gebruikt.

Vul de zouttank alsjeblieft niet te veel en veeg eventuele spatten weg.

A. Gebruik van wasmiddel

Alle wascycli vereisen het toevoegen van wasmiddel aan het wascompartiment. Voeg de juiste hoeveelheid wasmiddel toe aan het geselecteerde programma voor optimale wasprestaties.


-  Gebruik alleen wasmiddelen die speciaal voor vaatwassers zijn ontworpen. Bewaar het wasmiddel op een koele, droge plek. Voeg geen waspoeder toe aan de dispenser totdat je een wascyclus wilt starten.
-  Gebruik nooit zeep, wasmiddel of handwasmiddel in je vaatwasser.
-  Slik geen vaatwassermiddel door. Vermijd het inademen van de dampen. Vaatwasserwasmiddelen bevatten irriterende en bijtende stoffen die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Als het wordt doorgeslikt of ingeademd, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
-  Houd vaatwasserproducten buiten het bereik van kinderen.

B. De wasdispenser vullen

1. Open het wasmiddelcompartiment door op de knop te drukken.
2. Voeg de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel toe aan het hoofdcompartiment. Het compartiment is voorzien van gegradueerde markeringen voor precieze dosering: 15 ml of 25 ml, afhankelijk van de mate van vuilheid van de schalen. Voor zwaar vervuilde borden voeg je 5 ml extra wasmiddel toe aan het voorwasvak.
3. Sluit vervolgens het wasmiddelcompartiment door het deksel in de richting van de pijl te schuiven.

OPMERKING:

Volg alsjeblieft de aanbeveling van de fabrikant op de wasmiddeldoos.

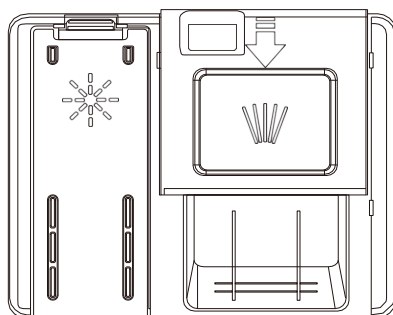

C. Gebruik van spoelmiddel

Het vullen van de spoeldispenser verbetert het wasresultaat en optimaliseert de droogprestaties.

- Om het spoelmiddelvakje te vullen, open je het deksel van de dispenser.
- Vul het vakje met spoelmiddel tot het maximale niveau en sluit dan het deksel. Wees voorzichtig dat je het compartiment niet overvult en veeg eventuele morsen direct weg.
- Sluit het deksel totdat het goed vergrendeld is.
- Spoeling wordt automatisch toegevoegd tijdens de laatste spoeling, zodat het spoelen en drogen efficiënt wordt gespoeld en droog zonder vlekken of strepen.

Voorzichtig!

Gebruik alleen spoelmiddel dat speciaal voor vaatwassers is ontworpen. Vul de spoelmiddeldispenser nooit met andere stoffen (bijvoorbeeld vaatwasserreiniger of vloeibaar wasmiddel), want dit kan het apparaat beschadigen.

Om het doseringsniveau van het spoelmiddel te wijzigen, volg je deze stappen voordat je een cyclus start:


1. Doe de deur open en zet de vaatwasser aan.
2. Binnen **60 seconden** na het aanzetten van de camera druk je 5 seconden op de **Delay Start-knop** terwijl het apparaat in stand-by staat om in de instellingenmodus te gaan. Alle waslampen knipperen drie keer, en dan wordt het standaard flush-niveau weergegeven. De standaardinstelling is R3.
3. Om het niveau van de flush aan te passen, druk je op de **Delay Start-knop**. Bij elke druk verandert het niveau in de volgende volgorde: **"R1→R2→R3→R4→R5. »**
4. Na het selecteren van het gewenste level druk je op de **aan/uit-knop** om de instelling op te slaan.

Indicatoren bij het aanpassen van het spoelniveau	
R1	
R2	
R3	 + 
R4	
R5	 + 

Signaalactivatie/Deactivatie Geluid (Mute)

Standaard wordt de zoemer geactiveerd.

1. Zet het apparaat aan;
2. In stand-by modus, druk je de **Programma's** en de **Aan/Uit-knoppen** **gelijktijdig** 3 seconden in: het hoorbare signaal wordt uitgeschakeld en de binnenverlichting gaat niet meer aan wanneer de deur wordt geopend.
3. Druk de **Programma's** en **aan/uit-knoppen** **opnieuw** **gelijktijdig** in gedurende 3 seconden, dan wordt het zoemgeluid geactiveerd.

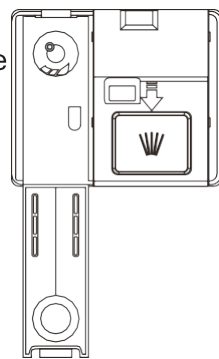

OPMERKING : Deze functie kan alleen in standby-modus worden ingesteld. Na het uitschakelen en opnieuw aansluiten van het apparaat op de voeding, wordt de piep automatisch weer geactiveerd.

De vaatwasser inladen

Voor de beste vaatwasserprestaties volgt u deze inlaadinstructies.

Voorzichtig!

De volgende items mogen niet in de vaatwasser worden schoongemaakt:

1. Hittegevoelig plastic servies, koperen en tingeplateerde containers, evenals aluminium en zilveren voorwerpen.
2. Fijne glazen, versierd of bedrukt porselein, evenals gebruiksvoorwerpen met kristallen elementen.
3. Absorberende objecten, zoals sponsjes of huishoudtextiel.

Bereiden van de gerechten

- Verwijder belangrijke etensresten voordat je borden in het apparaat plaatst.
- Er is geen noodzaak om de afwas onder stromend water af te spoelen.
- Als het residu zwaar bezaaid is, verbrand of moeilijk te verwijderen, wordt aanbevolen de vaat te weken voordat je het afwast.

Inladen in de vaatwasser

1. Zet bekertjes, glazen, potten en pannen ondersteboven.
2. Voorwerpen die gebogen zijn of holtes hebben, moeten gekanteld worden om water te laten weglopen.
3. Stapel items stabiel om te voorkomen dat ze omvallen.
4. Controleer of er geen objecten zijn die de rotatie van de spuitarmen verstoren.
5. Leg bestek, eetstokjes en kleine bestek in het bestekmandje. Zeer kleine items mogen niet in de vaatwasser worden gewassen, omdat ze uit de mandjes kunnen vallen.


Haal de borden weg

Om te voorkomen dat er water van het bovenste rek naar het onderste rek stroomt, raden we aan eerst het onderste rek te legen en daarna het bovenste rek.

Het laden van het bovenste rek

Het bovenste rek is ontworpen om delicate en lichtere servies zoals glazen, koffie en theekopjes en schoteltjes te bevatten, evenals ondiepe borden, kleine kommen en pannen (zolang ze niet te vies zijn). Zet servies en kookgerei stevig neer zodat ze niet omvallen. Zet altijd glazen, bekers en kommen ondersteboven.

Bovenste Rack


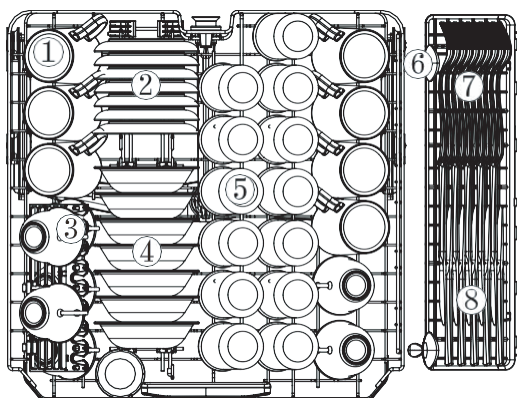


Aantal	Artikel
(1)	GROTE MOK
(2)	SCHOTEL
(3)	BEKER
(4)	NAGERECHTKOM
(5)	GLAS
(6)	OPSCHEPLEPEL
(7)	FORK
(8)	TAFELMES

Bovenste Rekinstelling

De hoogte van het bovenste rek kan worden aangepast om ruimte vrij te maken voor omvangrijke keukengerei, of dat nu in het bovenste of onderste rek zit. Het bovenste rek kan in hoogte worden versteld door wielen van verschillende hoogtes in de rails te plaatsen(A). Of trek het bovenste rek omhoog om het bovenste rek te tillen, en trek dan nog eens om het bovenste rek (B) te laten zakken.

Lange voorwerpen zoals serveerbestek, saladetongen of messen moeten op de daarvoor bestemde plank worden geplaatst, zodat de rotatie van de spuitarmen niet wordt belemmerd. De plank kan worden opgevouwen of verwijderd wanneer deze niet nodig is.

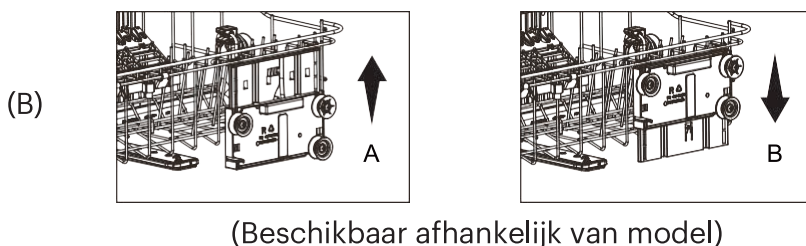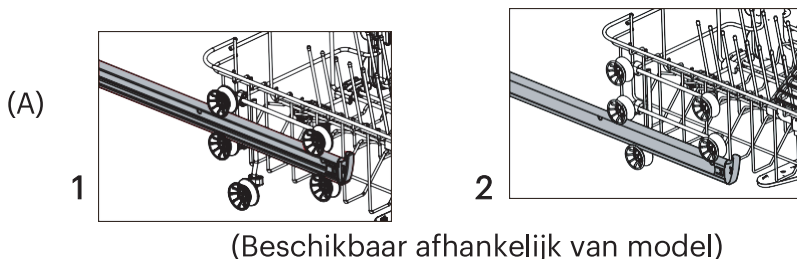

VOORZICHTIG:

We raden aan om de hoogte van het bovenste rek aan te passen voordat je servies in het rek laadt. Als je het rek verstelt nadat je de borden hebt geladen, kun je de borden beschadigen.

Het laden van de onderste mand

Het wordt aanbevolen om grove en moeilijker schoon te maken items in het onderste rek te plaatsen: pannen, deksels, serveerschalen en saladekommen, zoals hieronder weergegeven.


Het is het beste om serveerschalen en deksels aan de zijkanten van de mandjes te plaatsen om te voorkomen dat de bovenste spuitarm wordt geblokkeerd.

Potten, kommen en andere soortgelijke gebruiksvoorwerpen moeten altijd ondersteboven worden geplaatst.

Diepe pannen moeten gekanteld worden zodat het water kan weglopen.

Het onderste rek is uitgerust met rijen uitklapbare noppen, waardoor grotere voorwerpen zoals pannen en potten kunnen worden geladen.

Onderste rek

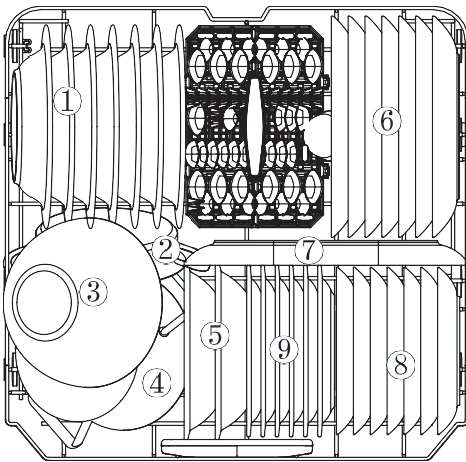

Aantal	Artikel
(1)	DIEPE PLAAT
(2)	CASSEROLE
(3)	GLAZEN KOM
(4)	POTTY
(5)	MELAMINE KOM
(6)	DINERBORD
(7)	OVAL GERECHT
(8)	NAGERECHTGERECH T
(9)	DESSERTBORD

Start een wascyclus

1. Haal het onderste en bovenste rek eruit, laad de borden en schuif ze naar achteren. Het wordt aanbevolen om eerst het onderste rek te laden, daarna het bovenste rek (zie de sectie "Vaatwasser laden").
2. Giet het wasmiddel erin (zie het gedeelte genaamd "Eerste gebruik").
3. Sluit het apparaat aan. De voeding moet 220–240 V~ 50 Hz zijn. Het stopcontact moet voldoen aan de volgende specificaties: 10 A / 250 V~ / 50 Hz
4. Zorg dat de watertoevoer volledig open staat. Druk op de **Aan/Uit-knop**, druk op de **Programma-knop** om het gewenste wasprogramma te selecteren. Druk op de **Start/Pauze-knop** om het programma te starten. Sluit de deur met lichte druk om ervoor te zorgen dat hij goed sluit.

OPMERKING : Er is een klik te horen wanneer de deur volledig gesloten is.

Bewerkingsprogramma

1. **Vereiste** : Een huidige cyclus kan alleen worden aangepast als deze net is begonnen. Daarbuiten kan het wasmiddel al zijn vrijgegeven en het waswater afgevoerd.
In dit geval is het nodig om het wasmiddelreservoir opnieuw te vullen (zie sectie "Wassenmiddeldispenser vullen").
2. Draai tijdens het wassen de deur een beetje open om de vaatwasser te pauzeren. Druk dan 3 seconden op de **aan/uit-knop** om in slaapstand te gaan, en druk dan op deze knop opnieuw om het apparaat uit te schakelen.
3. Druk **nogmaals op Power** om de machine aan te zetten.
Je kunt dan een nieuw programma kiezen.

OPMERKING : Als je de deur opent tijdens het wassen, pauzeert de cyclus en stopt de aftelling. Zodra de deur gesloten is, wordt het programma na 10 seconden automatisch hervat.

Het informatielampje geeft de status van de vaatwasser aan:

- a) Het informatielicht aan — > huidige cyclus
- b) Knipperend informatielicht --> Cycluspauze

Vertraagd vertrek

Druk op de knop "Start uitstellen"  om het wassen met **3, 6 of 12 uur uit te stellen**.

Halve belasting

Druk tegelijkertijd op de Delay Start- en Start/Pauze-knoppen om de Half Load-functie te activeren wanneer de vaatwasser slechts halfvol is. Deze functie bespaart water en energie.

Voeg een vergeten gerecht toe

Het is mogelijk om op elk moment een vergeten schaal toe te voegen voordat de wasmiddelbak wordt geopend.

1. Open de deur een beetje om de vaatwasser te pauzeren.
2. Zodra de spuitarmen zijn gestopt, open je de deur volledig.
3. Voeg de vergeten gerechten toe.
4. Doe de deur dicht. De vaatwasser hervat de werking na 10 seconden.

WAARSCHUWING!

Het is gevaarlijk om de deur te openen tijdens het wassen, omdat heet water brandwonden kan veroorzaken.

Als de deur tijdens het gebruik wordt geopend, schakelt de vaatwasser automatisch uit.

Einde van de wascyclus

Wanneer het programma is afgelopen, klinkt er een hoorbaar signaal in de vorm van drie korte piepjes ("piep, piep, piep"). Het

licht  gaat aan.

Zonder verdere actie van jouw kant schakelt het scherm automatisch uit en schakelt het apparaat na 3 minuten uit.

 Open de deur voorzichtig: hete stoom kan ontsnappen als je hem opent.

- Hete gerechten zijn gevoelig voor impact. Het wordt aanbevolen om ongeveer 15 minuten te wachten voordat je het verwijdt.
- Open de deur van de vaatwasser, laat hem een paar momenten openstaan voordat je hem uitlaadt. Dit zorgt ervoor dat de gerechten afkoelen en het droogproces verbetert.

Ruim de vaatwasser uit

Het is normaal dat de vaatwasser van binnen nat wordt.

Maak eerst het onderste rek leeg en daarna het bovenste rek. Dit voorkomt dat er water van het bovenste rek op de onderste schalen druppelt.


Verzorging en onderhoud

Voordat er onderhoud of service wordt uitgevoerd, is het essentieel om het apparaat los te koppelen van de voeding en uit te schakelen
De watertoevoer.

Filtratiesysteem

Het filtratiesysteem bestaat uit drie componenten: een grove filter, een vlakke filter en een microfilter.

1. Vlak filter: voedselresten worden opgevangen door een specifieke straal die zich op de onderste sproeiarm bevindt.
2. Grof filter: Bulkig vuil (botten, glas, enz.) dat de afvoer kan blokkeren, blijft hier vast. Om een vastzittend voorwerp te verwijderen, knijp je voorzichtig in de lipjes bovenop het filter en til je het op.
3. Microfilter: Dit filter vangt fijne deeltjes en voedselresten op in de sump, waardoor ze tijdens de cyclus niet opnieuw op servies worden afgezet.

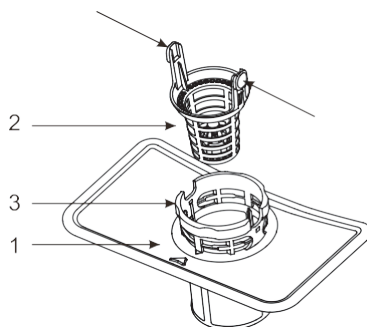


⚠ Controleer de filters na elke cyclus om zeker te zijn dat ze niet verstopt zijn.

⚠ Door het grove filter los te schroeven, kun je het hele filtersysteem verwijderen. Verwijder voedselresten en maak de filters schoon onder


stromend water.

Het filtersysteem voorkomt effectief dat afwasresten het wascircuit binnendringen. Voedselresten kunnen echter soms de filters verstoppen, wat de wasprestaties beïnvloedt. Het wordt aanbevolen om het vlakke filter direct na afloop van het programma te controleren en indien nodig schoon te maken.


Daarnaast is het aan te raden de filters minstens één keer per week te demonteren en schoon te maken. De reinigingsstappen zijn als volgt:

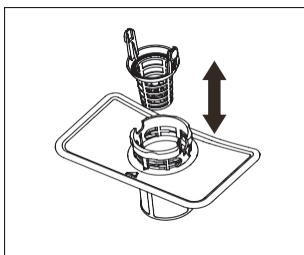


1

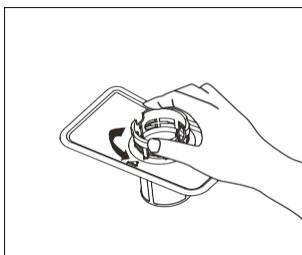


2

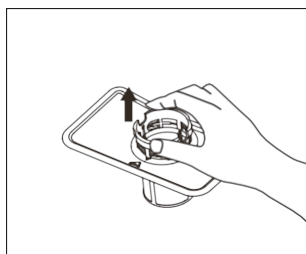

3

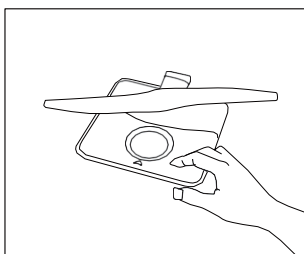

4

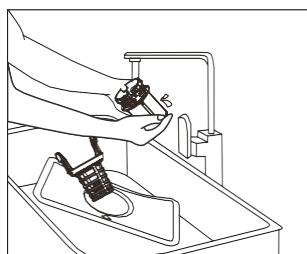

5

1. Verwijder het grove filter uit het microfilter
2. Draai het microfilter tegen de klok in
3. Haal het microfilter en het vlakke filter uit het vaatwasservak
4. Maak de filters schoon onder stromend water

Je moet de filters grondig schoonmaken en spoelen voordat je alle delen in omgekeerde volgorde vervangt.


Let op:

- Start nooit een programma zonder filters.
- Een verkeerde passing van de filters kan de wasprestaties verminderen en mogelijk uw apparaat beschadigen.
- Vermijd het beschadigen van de filters bij het schoonmaken. Anders kunnen de filters vervormd raken en de wasprestaties beïnvloeden.


Het reinigen van de spuitarmen

Het is noodzakelijk om de sproeiarmen regelmatig schoon te maken, omdat harde waterafzettingen de jets en lagers kunnen verstopen.


1

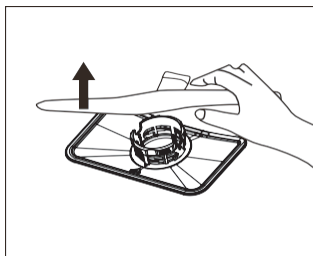

2

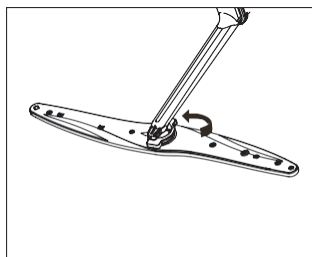

3

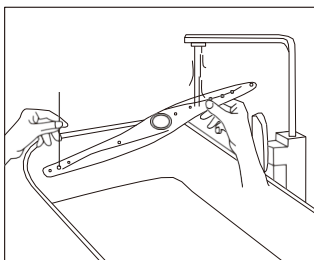

1. Trek de onderste spuitarm omhoog om hem te verwijderen.
2. Om de bovenste spuitarm te verwijderen, ontgrendel je eerst de bevestigingsring door hem te draaien.
3. Maak de sproeiarmen goed schoon en spoel ze grondig, en plaats ze dan weer terug. Zorg ervoor dat de bevestigingsring van de bovenarm strak zit na het weer in elkaar gezet.

Zorgen voor de vaatwasser

Om het bedieningspaneel schoon te maken, gebruik je een licht vochtige doek en droog je het grondig. Om de buitenkant schoon te maken, gebruik een goede wax als apparaatwas. Gebruik nooit scherpe voorwerpen, schuurkussens of agressieve schoonmaakmiddelen op welk deel van de vaatwasser dan ook.

Deurreiniging

Om de rand rond de deur schoon te maken, gebruik je alleen een zachte, warme, vochtige doek. Om te voorkomen dat water in het deurslot en de elektrische onderdelen komt, gebruik geen reinigingssprays. Gebruik ook nooit reinigers of schuurpads op buitenkanten, want die kunnen de afwerking bekrassen. Sommige keukenpapier kunnen ook

krassen of sporen achterlaten op het oppervlak.

WAARSCHUWING!

Gebruik nooit een reinigingsspray om het deurpaneel schoon te maken, want dit kan het slot en de elektrische onderdelen beschadigen. Het gebruik van schuurmiddel of een kleine hoeveelheid keukenpapier is verboden vanwege het risico op krassen of vlekken op het roestvrijstalen oppervlak.

Bescherm tegen vorst

Als uw vaatwasser in de winter in een onverwarmde ruimte wordt geïnstalleerd, laat dan een bevoegde technicus de volgende stappen uitvoeren:

1. Zet de voeding van het apparaat uit.
2. Draai de watertoevoer af en koppel de aanvoerslang van de kraan los.
3. Laat het water uit de inlaatpijp en kraan lopen (gebruik een container om het water op te vangen).
4. Sluit de inlaatslang weer aan op de kraan.
5. Verwijder de filters die zich in het bad en onderin het apparaat bevinden, en absorbeer vervolgens het resterende water in de pomppomp met een spons.
6. Sluit de watertoevoer af en koppel de waterinlaatleiding van het ventiel los.
7. Voer water af via de inlaatleiding en het waterventiel. (Gebruik een steelpan om het water op te vangen)
8. Sluit de waterinlaatleiding weer aan op het ventiel.
9. Haal het filter uit de bak en de bodem en gebruik een spons om het dompelwater te gebruiken

Verzorging en onderhoud

Hoe onderhoud je je vaatwasser

Na elke wasbeurt

Na elke wasbeurt zet je de watertoevoer af. Laat de deur op een kier staan om vochtophoping en slechte geuren te voorkomen.

Trek het apparaat uit de kabel

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je ze schoonmaakt of onderhoudt. Neem geen risico's.

Verboden producten

Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen. Maak schoon met een zachte doek en warm zeepwater. Voor vlekken aan de binnenkant gebruik je een vochtige doek met een beetje witte azijn of een specifiek vaatwasserproduct.

In geval van langdurige afwezigheid (feestdagen)

Als je op vakantie gaat, wordt aanbevolen om een vacuümwascyclus te starten, dan het apparaat uit te koppelen, de watertoevoer uit te schakelen en de deur op een kier te laten staan. Dit verlengt de levensduur van de afdichtingen en voorkomt de vorming van slechte geuren in het apparaat.

Het apparaat verplaatsen

Als het apparaat verplaatst moet worden, probeer het dan recht op te houden. Indien absoluut noodzakelijk kan hij op zijn rug worden geplaatst.

Zegels

Een van de veelvoorkomende oorzaken van slechte geuren in de vaatwasser is de aanwezigheid van voedselresten die in de afdichtingen vastzitten.

Regelmatig schoonmaken met een vochtige spons kan dit voorkomen.

TIPS Probleemoplossing

Voordat je de dienst belt

Het raadplegen van de tabellen op de volgende pagina's kan u voorkomen dat u contact opneemt met de technische dienst.

Nakomelingen	Mogelijke oorzaken	Wat te doen
Vaatwasser start niet	Doorgebrande zekering, of doorgeslagen zekering,	Vervang de zekering of reset de zekering. Koppel andere apparaten die op hetzelfde circuit zijn aangesloten.
	Voeding Elektrisch is dat niet Ingeschakeld	Controleer of de vaatwasser aan staat en dat de deur dicht is. Zorg dat het stroomsnoer goed in het stopcontact zit.
	Waterdruk is laag / water afgesloten	Controleer of de watertoevoer goed is aangesloten en open is. Bij een waterafval zet u het apparaat uit, wacht tot het water weer aankomt en start dan de wascyclus opnieuw.
De pompstopt niet	Overloop	Het systeem is ontworpen om overloop te detecteren. In dit geval stopt hij de circulatiepomp en activeert hij de pomp.
Geluid	Sommige hoorbare geluiden zijn normaal	Geluid van het openen van het wasmiddelcompartiment
	Het bestek zit niet goed vast in de mandjes of er is een klein voorwerp in de mand gevallen	Het bestek zit niet goed vast in de mandjes of er is een klein voorwerp in de mand gevallen

Nakomelingen	Mogelijke oorzaken	Wat te doen
Geluid	Motoren zoemen	De vaatwasser wordt niet regelmatig gebruikt. Als je het niet vaak gebruikt, overweeg dan om elke week een vul- en afvoercyclus te draaien om het vocht in de afdichting te behouden.
Schuim in het aquarium	Onjuiste wasmiddel	Gebruik alleen een vaatwassermiddel om schuimvorming te voorkomen. Als dit gebeurt, open dan de deur van de vaatwasser zodat het schuim kan verdampen. Voeg 4 liter koud water toe aan de bak, sluit de deur en start het voorwasprogramma om het water af te voeren. Herhaal indien nodig.
	Gemorste spoelmiddel	Veeg onmiddellijk alle gemorste spoelmiddelen weg.
Gekleurde binnentank	Gekleurd wasmiddel gebruikt	Zorg ervoor dat je een wasmiddel gebruikt dat vrij is van kleurstoffen.
Ongood gewassen borden en bestek	Verkeerd programma / Onjuist laden van de cartridge	Kies een intensiever programma. Controleer of de wasdispenser en spuitarmen niet geblokkeerd zijn door grote keukengerei.


Nakomelingen	Mogelijke oorzaken	Wat te doen
Vlekken en het aanslaan van glazen en bestek	1 - Zeer hard water 2 - Te lage inlaattoemperatuur 3 - Overbelasting van de vaatwasser 4 - Verkeerde plaatsing van gerechten 5 - Oud of nat poederwasmiddel 6 - Lege spoelmiddeldispenser 7 Verkeerde dosering van wasmiddel	Haal alle metalen keukengerei uit de vaatwasser. Voeg geen wasmiddel toe. Kies het langste programma. Start de cyclus en laat het ongeveer 18-22 minuten lopen (de hoofdspoeeling begint op dat moment). Open de deur en giet 2 kopjes (ongeveer 500 mL) witte azijn op de bodem van de kom. Sluit de deur en laat de cyclus eindigen. Als azijn niet werkt: herhaal de procedure door de azijn te vervangen door 1/4 kopje (60 ml) citroenzuurkristallen.
Opaciteit op glaswerk	Vers water gecombineerd met overmatig detergent	Gebruik minder wasmiddel bij vers water en kies een korte cyclus om de glazen effectief schoon te maken
Gele of bruine afzettingen binnenin het apparaat	Thee- of koffievlekken	Maak een oplossing van 1/2 kopje bleekmiddel en 3 kopjes warm water. Spot clean met de hand. ⚠ WAARSCHUWING Wacht 20 minuten na afloop van de cyclus om de verwarmingselementen te laten afkoelen voordat je het interieur schoonmaakt. Risico op brandwonden als deze voorzorgsmaatregel niet wordt gevolgd.
	Ijzerafzettingen in het water kunnen ook een algemene nevel veroorzaken	Neem in dat geval contact op met een waterzuiveringsspecialist om een geschikt filter te installeren.

Nakomelingen	Mogelijke oorzaken	Wat te doen
Whiteout op binnenoppervlakken	Minerale afzettingen door hard water	Om de binnenkant van het apparaat schoon te maken, gebruik je een vochtige spons met vaatwassermiddel. Draag rubberen handschoenen. Gebruik nooit een ander product dan vaatwassermiddel, want dit kan overmatig schuim veroorzaken.
Het deksel van de wasmiddeldispenser sluit niet goed	Detergentresidu verstopt het sluitmechanisme	Maak residu rond de sluiting grondig schoon om een goede sluiting mogelijk te maken.
Wasmiddel blijft in het compartiment	Afwasmiddelcompartimenten blokkeren	Verplaats de borden goed zodat de compartimenten niet verstopen.
Stoom	Normaal fenomeen	Het is normaal dat stoom via het ventilatierooster bij het deurslot ontsnapt tijdens het drogen of afvoeren.
Zwarte of grijze markeringen op servies	Aluminium bestek schuurde tegen de borden	Gebruik een milde, licht schurende reiniger om de vlekken te verwijderen.

Nakomelingen	Mogelijke oorzaken	Wat te doen
Water op de bodem van het aquarium	Waterfalen tijdens de vulfase	Een kleine hoeveelheid schoon water rond de uitlaat onderin de tank is normaal: het houdt de pakking gesmeerd. Als je een grote hoeveelheid afvalwater in het apparaat opmerkt, kan dit komen door een wateronderbreking tijdens het vullen. Wacht tot de watertoevoer is hersteld, en start dan de vaatwasser en het programma opnieuw op. Het legen gebeurt automatisch.
Lekkages in de vaatwasser	Spoelvloeistofoverloop	Wees voorzichtig dat je de spoeldispenser niet overvult. Gemorste spoelmiddel kan overmatig schuim en overstroming veroorzaken. Veeg eventuele morsen weg met een vochtige doek.
	Vaatwasser is niet geüpgraded	Zorg dat de vaatwasser waterpas staat.

OPMERKING:

Olijfzaden of vergelijkbare objecten kunnen door het filtratiesysteem gaan en het gebied van de afwateringspomp bereiken. In dit geval raakt de afvoerpomp verstopt en moet deze worden schoongemaakt. Verwijder alstublieft de pompdeksel door het lipje naar buiten te duwen, bereik de pompwaaier en verwijder eventueel vuil. Doe dan alsjeblieft het deksel weer op.

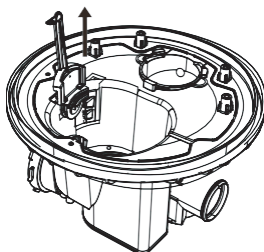

Onjuist onderhoud van het apparaat kan de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional

Foutcodes

Nadat de wascyclus is begonnen, zal de vaatwasser een foutcode tonen als er een storing is. De volgende tabel toont de mogelijke foutcodes en de fouten die ze vertegenwoordigen, en de foutindicator blijft knipperen en piepen.

Codes	Indicator	Overtreding
E1	 ●	Overloop/lekkage
E2	 ●	Waterinlaat storing
E6	 ● +  ●	Abnormale verwarming
E7	 ● +  ● +  ●	Open-circuit / kortsluitingsthermistor
EA	 ● +  ●	Abnormale communicatie

Voorzichtig!

Voor E2 controleer eerst **de TIPS Troubleshooting** voordat je een dienst belt. Voor E1 zet je de hoofdwaterleiding uit voordat je een dienst belt.

Voor E6, E7, EA, bel de naverkoopservice.

Productinformatieblad (EN 60436)

Merk: SCHNEIDER Model

nr.: SCLVI1446D

Algemene productparameters:

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit ^(a) (ps)	14	Afmetingen in cm	Hoogte	82
			Breedte	60
			Diepte	55
EEL (^a)	49,0	Efficiëntieklasse Energetisch ^(A)	D	
Prestatie-index van Schoonmaken (^a)	1,130	Prestatie-index Drogen (^A)	1,070	
Energieverbruik in kWh [per cyclus], gebaseerd op de Eco-programma met Gevuld met koud water. De Energieverbruik Het hangt ervan af hoe wiens apparaat wordt gebruikt.	0,840	Waterverbruik in liter [per cyclus], gebaseerd op Eco-programma. Werkelijke waterconsumptie Het hangt ervan af hoe Het apparaat wordt gebruikt en waterhardheid.	11,9	
Programmaduur (h:min)	4:11	Type	INGEBOUWDE WONING	
Luchtgedragen akoestische geluidsemissies (^a) (dB(A) betreffende 1 pW)	47	Luchtgedragen akoestisch geluidsemissieklasse (^a)	C	
Uit-modus (W)	-	Slaapstand (W)	1,00	
Vertraagde start (W) (indien van toepassing)	4,00	Netwerkmonitoring (W) (indien van toepassing)	-	

Minimale garantieperiode aangeboden door de leverancier (^b): 24 maanden

Aanvullende informatie:

Link naar de website van de aanbieder, met de informatie waarnaar wordt verwezen in punt 6 van Bijlage II bij Verordening van de Commissie (EU) 2019/2022:

<https://www.g3concepts.fr/>

(a) Voor het Eco-programma.

(b) de wijzigingen in deze elementen worden niet als relevant beschouwd voor de doeleinden van paragraaf 4 van artikel 4 van Verordening (EU) 2017/1369.

(c) Als de productdatabase automatisch de uiteindelijke inhoud van deze cel genereert, mag de leverancier deze gegevens niet invoeren.

(1) Verordening van de Commissie (EU) 2019/2022 van 1 oktober 2019 waarin eco-ontwerpvereisten voor huishoudelijke vaatwassers worden vastgelegd overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en van de Raad, wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008 en intrekking van Verordening (EU) nr. 1016/2010 (zie pagina 267 van dit Officieel Blad).

Het model wordt vanaf 29-01-2026 op de Union-markt uitgebracht.



EPREL registratienummer: 2577050

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2577050>

Leverancier: G3 CONCEPTS
(Importeur)

Website:

HET PRODUCTINFORMATIEBLAD VOLGENS EU- VERORDENING NR. 2019/2016

Het energielabel voor koelapparaten is te vinden onder de QR-code op het energielabel

Productgarantie en reserveonderdelen beschikbaar

Volgens de voorwaarden van de fabrieksgarantie die op de locatie geldt, is het gebruik van Klantenservice gratis. De minimale garantieperiode (fabrieksgarantie voor particuliere consumenten) in de Europese Economische Ruimte is 2 jaar volgens de garantievoorwaarden die op de locatie van toepassing zijn. De garantievoorwaarden hebben geen invloed op andere rechten of claims die u onder de lokale wetgeving heeft.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in jouw land is verkrijgbaar bij de klantenservice, je dealer of onze website.

Echte reserveonderdelen die functioneel zijn volgens de relevante Ecodesign-richtlijn kunnen voor een periode van minimaal 4 jaar vanaf de datum waarop uw apparaat op de markt is gebracht in de Europese Economische Ruimte bij de klantenservice worden verkregen.


Garantie

De garantie dekt geen slijtagedelen van het product, of problemen of schade als gevolg van:

- (1) oppervlakte degradatie door normale slijtage van het product;
- (2) defecten of achteruitgang door contact van het product met vloeistoffen en door corrosie veroorzaakt door roest of de aanwezigheid van insecten;
- (3) elk ongeautoriseerd incident, misbruik, misbruik, wijziging, demontage of reparatie;
- (4) onjuiste onderhoudsfouten, gebruik niet volgens de productinstructies, of aansluiting op een verkeerde spanning;
- (5) Elk gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd.



De garantie vervalt als het naamplaatje en/of serienummer van het product wordt verwijderd.



Dit product werd geproduceerd en verkocht onder de verantwoordelijkheid van G3 Concepts.

Schneider en het Schneider-logo zijn handelsmerken die onder licentie worden gebruikt door G3 Concepts.

Alle andere producten, diensten, bedrijfsnamen, handelsmerken, handelsnamen,

Productnamen en logo's die hierin worden genoemd, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Importeur: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-Frankrijk

Neem contact op tel: +33 (0)1 72 84 90 43 formulaire.contact@g3concepts.fr

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- Al usar tu lavavajillas, sigue las precauciones que se indican a continuación:
- Esta sección contiene instrucciones de seguridad que te ayudarán a protegerte del riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.
- Nuestra empresa no se hará responsable de ningún daño que pueda ocurrir si no se siguen estas instrucciones.
- Por favor, lee este manual detenidamente para saber cómo utilizar de forma segura y eficaz las muchas funciones y características de tu nuevo dispositivo, y guárdalo en un lugar seguro cerca del dispositivo para tu futura referencia. Utilice este aparato solo para su uso previsto, tal y como se describe en este manual de usuario.

- Las advertencias e instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las condiciones y situaciones posibles. Es tu responsabilidad usar el sentido común, la precaución y el cuidado al instalar, mantener y usar tu lavavajillas.
- La instalación de esta máquina debe ser realizada por profesionales cualificados en un lugar seguro y adecuado, que cumpla con los requisitos de instalación.
- Antes de instalar el dispositivo, comprueba si hay daños visibles desde el exterior. Bajo ninguna circunstancia deberías usar un dispositivo dañado. Un dispositivo dañado puede ser peligroso.
- La máquina debe estar conectada a tierra y la capacidad eléctrica de la fuente de alimentación debe ser compatible con los parámetros indicados en la placa de identificación de la máquina. Utiliza siempre un enchufe bien instalado para evitar descargas eléctricas.

- No modifiques el enchufe que venía con el dispositivo si no encaja en el enchufe.
- La presión del agua de funcionamiento de esta máquina debe estar entre 0,04 a 1,0 MPa. Al instalar, utiliza nuevos componentes de tubería para conectar a la fuente de agua; No se deben reutilizar componentes viejos de tuberías.
- No te apoyes ni te metas en la puerta abierta del lavavajillas para evitar daños.
- No coloques objetos pesados en la puerta ni te pongas de pie sobre ella cuando esté abierta. El dispositivo podría inclinarse hacia adelante.
- Cierra la puerta del lavavajillas después de usarla para evitar accidentes.
- Usa solo detergentes, sal y ayudas para enjuague que estén específicamente diseñadas para lavavajillas.
- No pongas disolventes en el compartimento de la lavandería del lavavajillas para evitar el riesgo de explosión.

- Solo mete los productos aptos para lavavajillas en el lavavajillas. Si tienes dudas, consulta con el fabricante de los artículos.
- Asegúrate de seguir las recomendaciones sobre las mejores prácticas de carga y también de que objetos afilados como cuchillos estén cargados en la cesta con la punta hacia abajo o colocados horizontalmente para evitar accidentes.
- No abras la puerta del lavavajillas cuando el ciclo esté en curso. Si es necesario, ábrelo ligeramente para que el lavavajillas pueda pausar el ciclo y evitar fugas de agua. Ten en cuenta que el agua del lavavajillas puede estar muy caliente cuando el programa está en marcha.
- Cuando el lavavajillas no está en uso, recomendamos cortar el suministro de agua del grifo y desconectar el suministro principal.
- Si dejas el lavavajillas mucho tiempo, deberías dejar la puerta ligeramente

abierta para evitar que se formen malos olores.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucción sobre su uso seguro y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deberían jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento de los usuarios no deben ser realizados por niños sin supervisión. (Para IEC60335-1)
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. (Para IEC60335-1)
- ¡El material de embalaje puede ser

peligroso para los niños!

- Los niños deben estar supervisados para evitar que jueguen con el dispositivo.
- Los niños podían quedar encerrados dentro del dispositivo. Así que, al poner a disposición un dispositivo antiguo, apaga el enchufe y déjalo a un lado. Daña la cerradura de la puerta para que ya no pueda cerrarse.
- Este dispositivo es solo para uso doméstico en interiores. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerjas el aparato, cable o enchufe en agua u otros líquidos.
- Por favor, desenchufa antes de limpiar y mantener el aparato. Usa un paño suave, humedece con jabón suave y luego un paño seco para volver a limpiar.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada para evitar riesgos.
- Las aberturas en la parte inferior no deben

estar obstruidas por una alfombra.

Recomendaciones

- Para ahorrar energía, en modo de espera, el dispositivo se apagará automáticamente tras 3 minutos sin ninguna interacción del usuario.
- Para reducir el consumo de energía y agua, elimina todos los residuos de suciedad de los platos antes de cargar el lavavajillas.
- Cargar el lavavajillas a la capacidad indicada por el fabricante ahorrará energía y agua.
- Coloca los objetos huecos (cuencos, vasos y sartenes) boca abajo en la cesta.
- No pongas platos, cubiertos u otros objetos que contengan ceniza de tabaco, cera, grasa lubricante o residuos de pintura en el lavavajillas.
- No se recomienda enjuagar los platos antes, ya que aumenta el consumo de agua y energía.
- Lavar los platos en un lavavajillas doméstico suele consumir menos energía

y agua que lavarlo a mano.

Distribución



- Para la eliminación del paquete y el dispositivo, por favor visite un centro de reciclaje. Así que corta el cable de alimentación y deja el pestillo de la puerta inutilizable.
- El embalaje de cartón está hecho de papel reciclado y debe desecharse en la colección de papel usado para su reciclaje.
- Al asegurarte de que este producto se desecha correctamente, ayudarás a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían deberse a una mala gestión de residuos de este producto.
- Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor contacte con la oficina municipal local y el departamento de eliminación de residuos domésticos.


- ELIMINACIÓN:** No deseches este producto como residuos municipales sin clasificar. Es necesaria la recogida separada de estos residuos para un tratamiento especial.


Instalación

Conexión de mangueras de desagüe

Inserta la manguera de desagüe en un desagüe con un diámetro mínimo de 4 cm, o déjala drenar hacia el fregadero, teniendo cuidado de evitar doblar o aplastar. La altura de la tubería de desagüe debe ser inferior a 600 mm. El extremo libre de la manguera nunca debe sumergirse en agua para evitar cualquier refluo de agua hacia el dispositivo.

⚠ Por favor, sujete firmemente la manguera de desagüe a la posición A o a la posición B

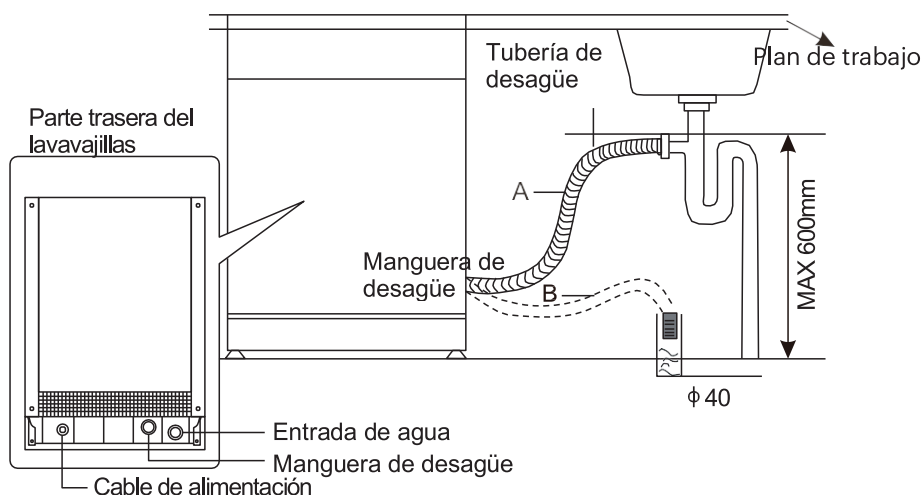

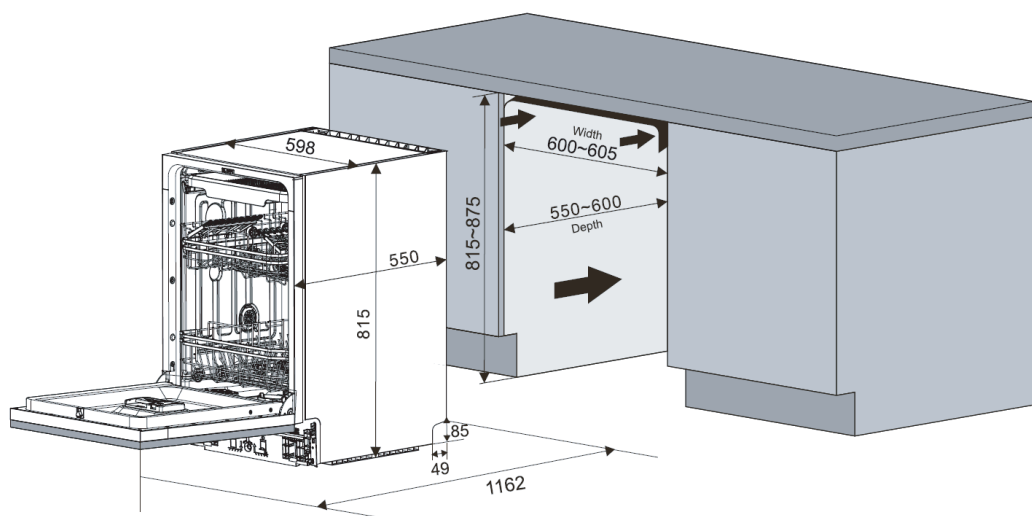

Cómo drenar el agua residual de las tuberías

Si la conexión a la tubería de desagüe tiene más de 600 mm de altura, puede quedar agua en la tubería. Entonces será necesario drenar el agua residual en un cuenco o recipiente adecuado, colocado fuera y más bajo que el fregadero.

Salida de agua

Conecta la manguera de desagüe. La manguera de desagüe debe instalarse correctamente para evitar fugas de agua.

Asegúrate de que no esté doblada ni aplastada.

Extensión de manguera

Si necesitas un cable de extensión para la manguera de desagüe, usa una manguera del mismo tipo. Su longitud no debe superar los 4 metros, de lo contrario el lavado se reducirá.

Conexión al sifón

La conexión del desagüe debe situarse a una altura inferior a 600 mm (máximo) desde la parte inferior del lavavajillas.


Posicionamiento del dispositivo

Coloca el lavavajillas en la ubicación deseada. La parte trasera de la unidad debe apoyarse contra la pared y los laterales deben estar adyacentes al mobiliario o a las paredes laterales. El lavavajillas está equipado con mangueras de entrada y desagüe de agua, que pueden orientarse a la derecha o a la izquierda para facilitar su instalación.

¡Cuidado!

- Por favor, coloque el lavavajillas sobre un suelo firme y plano.
- No instales el lavavajillas sobre una superficie elevada.

Resumen del producto

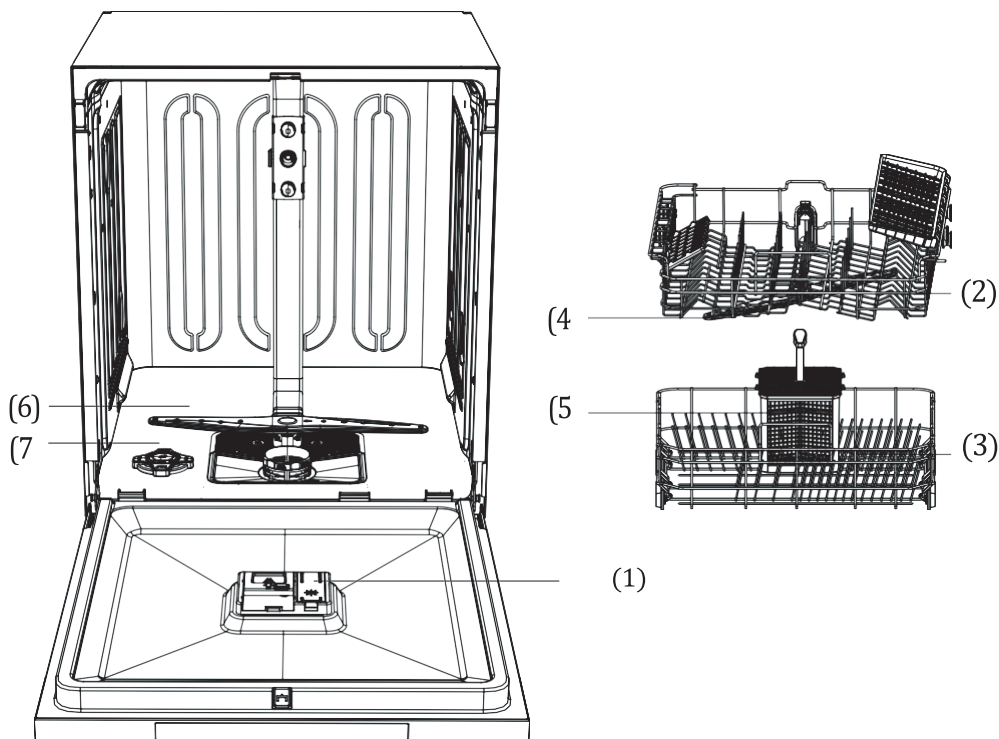

1. Dispensador de detergente y aclaración
2. Rack superior
3. Rack inferior
4. Brazo pulverizador superior
5. Cesta de cubiertos
6. Brazo de pulverización inferior
7. Depósito de sal regenerativo

Consejos:

- Cada lavavajillas ha pasado por un riguroso control de calidad antes de salir de fábrica para garantizar la fiabilidad.
- Puedes encontrar gotas de agua o manchas de agua generadas por nuestro control de calidad en tu lavavajillas nuevo.
- Coloca la cesta de cubiertos en la rejilla inferior del lavavajillas. Para un mejor rendimiento, instálalo en el centro, como se muestra en la foto de los componentes interiores.
- Por favor, retire todos los materiales del embalaje en el exterior y el interior del lavavajillas antes de la instalación.

Accesorios

Accesorios incluidos



Manual




Embudo de sal



Tubería de
entrada de
agua

Control Panel

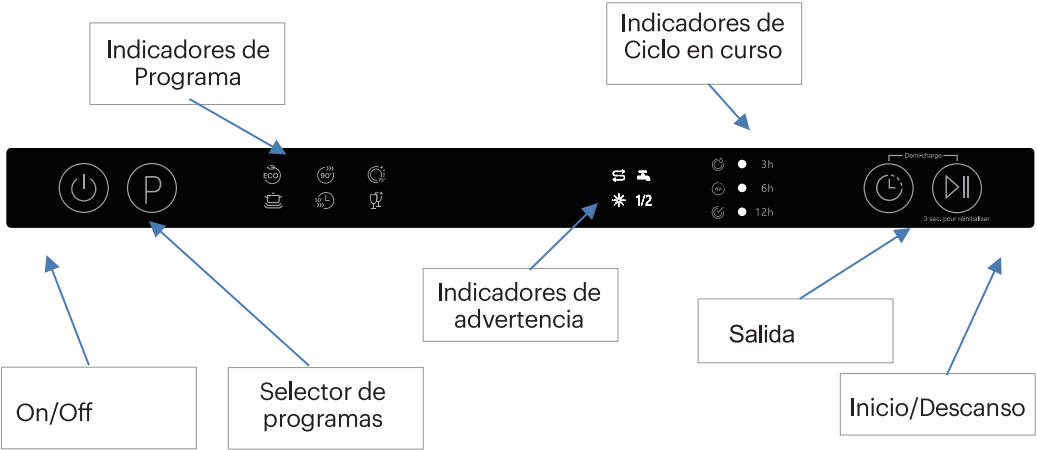

Operación (botón)

Botón	Descripción
On/Off	Pulsa este botón para encender el lavavajillas.
Selector Programa	Pulsa este botón para seleccionar el ciclo de lavado deseado. La luz correspondiente se iluminará.
Salida retrasada	Retrasa el inicio del ciclo 3 horas, 6 o 12 horas. Pulsa el botón de Retraso de Inicio para seleccionar el tiempo deseado y luego pulsa el botón de Inicio/Pausa. NOTA : "Para cambiar el retardo tras arrancar, pulsa el botón de encendido y luego reinicia el lavavajillas."
Inicio/ Descanso	Para iniciar un programa, pulsa el botón Iniciar/Pausa y luego cierra la puerta. *Reiniciar: Mantenga pulsado durante 3 segundos para cancelar el programa actual.

Indicador

Indicadores del Programa	 Programa ECO: Ahorro de energía y agua, adecuado para necesidades generales de limpieza.  Programa diario de 90 minutos: adecuado para platos moderadamente sucios.  Programa rápido: pensado para limpiar rápidamente platos ligeramente sucios, con restos de comida fresca que no están preparados.  Programa intensivo: adecuado para platos, ollas y sartenes muy sucios.  Programa de higiene 75°C: adecuado para platos muy sucios o que requieren un lavado higiénico mejorado.  Programa delicado: adecuado para cristalería fina y delicada sin riesgo de alteraciones.
Indicadores del ciclo de lavado	 Luz indicadora de fase de lavado  Luz indicadora de fase al ras  Luz de fin de programa, el indicador se encenderá durante tres minutos.
Indicadores de advertencia	 Luz indicadora de ayuda al lavado Indica que el nivel del líquido de enjuague es insuficiente y necesita rellenarse.  Vidente de sal regenerativa Indica que el lavavajillas tiene poca sal y necesita ser rellenado.  Luz indicadora de entrada de agua Indica que el suministro de agua está cerrado o bloqueado.

Tabla de Configuración del Programa

Prog.	Hora	Temp.(T°)	Agua (L)	Energía	Opciones
ECO	251 min	62 °C	11,9 L	0,840 kWh	Media carga, silencio, retraso de inicio
Intensivo	175 min	67 °C	14,7 L	1,790 kWh	Media carga, silencio, retraso de inicio
90 min	90 min	65 °C	9,9 L	1,130 kWh	Media carga, silencio, retraso de inicio
Rápido 30'	29 min	40 °C	6,6 L	0,150 kWh	Media carga, silencio, retraso de inicio
Higiene 75°	171 min	75 °C	14,3 L	1,810 kWh	Media carga, silencio, retraso de inicio
Delicado	122 min	42 °C	9,9 L	0,650 kWh	Media carga, silencio, retraso de inicio

Primera vez que se usa

Retira todos los materiales de embalaje dentro del lavavajillas.

R. Ajusta el nivel del descalcificador según la dureza del agua en tu zona (véase las páginas 10 a 12).

B. Añadir **500 g** de sal regeneradora al compartimento de la sal y llenarlo con agua al máximo nivel.

C. Llena el dispensador con ayuda para enjuagar.

D. Añade el detergente.

A. Descalcificador de agua (ajuste del nivel de dureza del agua)

El lavavajillas está diseñado para ajustar automáticamente la ingesta de sal según la dureza del agua utilizada, para optimizar su eficiencia y limitar el consumo de sal.

Para ajustar el nivel de dureza del agua, sigue estos pasos:

1. Abre la puerta y enciende la unidad.

2. En los 60 segundos de encender, pulsa el botón **de Inicio/Pausa** durante 5 segundos mientras la unidad está en modo de suspensión.

La unidad entrará entonces en modo de ajuste: todas las luces del ciclo de lavado parpadearán tres veces y luego se mostrará el nivel predeterminado del suavizador.

3. Pulsa el **botón Iniciar/Pausa** para seleccionar el nivel que coincida con la dureza del agua local.

Los niveles se desplazan en el siguiente orden:

H1 → H2 → H3 → H4 → H5 → H6.

4. Apaga la unidad para guardar la configuración.

Se recomienda que este ajuste se realice de acuerdo con la tabla de dureza del agua que aparece a continuación.

*Configuración predeterminada: H3

	Dureza del agua			Indicadores durante Ajuste de dureza del agua	Consumo de sal (gr/ciclo)
	Dh	Df	dE		
H1	0-5	0-9	0-6	H1 	0
H2	6-11	10-20	7-14	H2 	20
H3 (por defecto)	12-17	21-30	15-21	H3  + 	30
H4	18-22	31-40	22-28	H4 	40
H5	23-34	41-60	29-42	H5  + 	50
H6	35-55	61-98	43-69	H6  + 	60

Contacta con tu compañía local de agua para obtener información sobre la dureza de tu agua.

B. Cargar la sal en el descalcificador

La dureza del agua varía según la región. Cuando se usa agua dura en el lavavajillas, pueden formarse depósitos de cal en los platos y utensilios. El dispositivo está equipado con un descalcificador especial que utiliza sales especialmente diseñadas para eliminar cal y minerales del agua.

Usa siempre sal que esté pensada para usarse con el lavavajillas. El recipiente de sal se encuentra bajo la rejilla inferior y debe llenarse de la siguiente manera:


¡Cuidado!

- ¡Usa solo sal especialmente diseñada para lavavajillas! Todos los demás tipos de sal que no estén diseñados específicamente para un lavavajillas, especialmente la sal de mesa, estropearán el ablandador de agua. En caso de daños causados por el uso inadecuado de sal, el fabricante no ofrece ninguna garantía ni se hace responsable por los daños provocados.


Solo llena la sal antes de empezar un ciclo completo de lavado.

Esto evita que se hayan derramado granos de sal o agua salada en la unidad, lo que podría causar corrosión.

- A. Quita la rejilla inferior y luego desenrosca y quita la tapa del depósito de sal.
- B. Introduce unos 500 g de sal en el acuario usando el embudo.
- C. Si vas a llenar el depósito por primera vez, llénalo primero con agua (unos 700 ml).
- D. Atornilla la tapa con cuidado.
- E. Normalmente, la luz de advertencia de sal se apaga después de llenar el depósito.

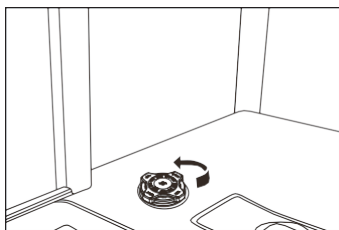


Tiene

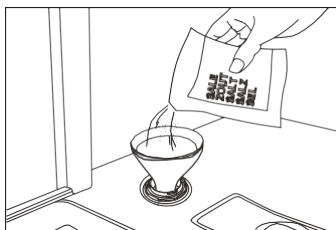


B



C

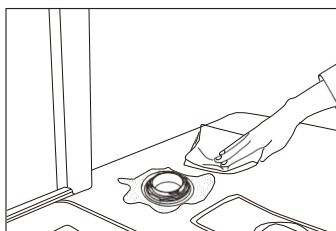

D

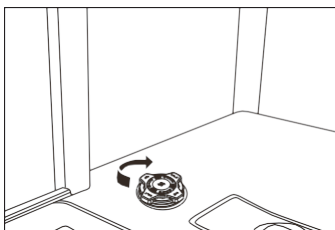

E

NOTA : El recipiente de sal debe rellenarse cuando se encienda la luz de advertencia de sal . Aunque el recipiente de sal está suficientemente lleno, la luz indicadora puede no apagarse hasta que la sal se disuelva completamente. Si no hay luz de alerta de sal en el panel de control (en algunos modelos), puedes decidir cuándo meter la sal en el descalcificador según los ciclos que haya usado el lavavajillas. Por favor, no llenéis demasiado el tanque de sal y limpiad cualquier posible salpicadura.

A. Uso de detergente

Todos los ciclos de lavado requieren añadir detergente al compartimento del detergente. Añade la cantidad adecuada de detergente al ciclo seleccionado para un rendimiento óptimo de lavado.


-  Usa solo detergentes diseñados específicamente para lavavajillas. Guarda el detergente en un lugar fresco y seco. No añadas detergente en polvo al dispensador hasta que quieras empezar un ciclo de lavado.
-  Nunca uses jabón, detergente ni detergente de manos en tu lavavajillas.
-  No tragues detergente para lavavajillas. Evita inhalar los vapores. Los detergentes para lavavajillas contienen sustancias irritantes y cáusticas que pueden causar problemas respiratorios. Si se traga o inhala, busca atención médica inmediata.
-  Mantén los productos del lavavajillas fuera del alcance de los niños.

B. Llenar el dispensador de detergente

1. Abre el compartimento del detergente pulsando el botón.
2. Añade la cantidad recomendada de detergente al compartimento principal. El compartimento está equipado con marcas graduadas para dosificaciones precisas: 15 ml o 25 ml, dependiendo del grado de suciedad de los platos. Para platos muy sucios, añade 5 ml extra de detergente en el compartimento de prelavado.
3. Luego, cierra el compartimento del detergente deslizando la tapa en la dirección de la flecha.

NOTA:

Por favor, sigue la recomendación del fabricante sobre la funda del detergente.

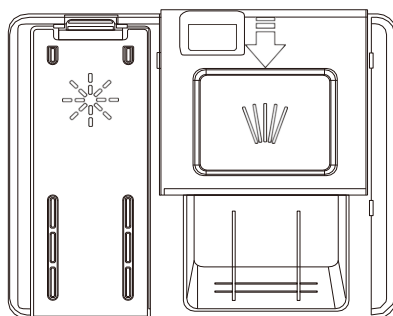

C. Uso de Rinse Aid

Llenar el dispensador de enjuague mejora los resultados de lavado y optimiza el rendimiento del secado.

- Para llenar el compartimento del aclarado, abre la tapa del dispensador.
- Llena el compartimento con aclarable al nivel MÁXIMO y luego cierra la tapa. Ten cuidado de no llenar demasiado el compartimento y limpia cualquier derrame de inmediato.
- Cierra la tapa hasta que esté bien cerrada.
- El enjuague se añade automáticamente durante el último enjuague, asegurando un enjuague y secado eficientes sin manchas ni rayas.

¡Cuidado!

Usa solo un aclarador diseñado específicamente para lavavajillas. Nunca llenes el dispensador de aclaración con otras sustancias (por ejemplo, limpiador de lavavajillas o detergente líquido), ya que esto puede dañar el aparato.

Para cambiar el nivel de dosificación del aclarado, sigue estos pasos antes de empezar un ciclo:


1. Abre la puerta y enciende el lavavajillas.
2. En los 60 **segundos** siguientes a encender la cámara, pulsa el botón **de Retraso de Inicio** durante **5 segundos** mientras la unidad está en modo de espera para entrar en modo de ajuste. Todas las luces del ciclo de lavado parpadean tres veces, y luego se muestra el nivel de flush predeterminado. La configuración por defecto es R3.
3. Para ajustar el nivel del flush, pulsa el **botón de Retraso de Arranque**. Con cada pulsación, el nivel cambia en el siguiente orden:
"R1→R2→R3→R4→R5. »
4. Después de seleccionar el nivel deseado, pulsa el botón **de Encendido** para guardar la configuración.

Indicadores al ajustar el nivel de descarga	
R1	
R2	
R3	 + 
R4	
R5	 + 

Activación/Desactivación de la señal Sonido (Silencio)

Por defecto, el timbre está activado.

1. Enciende el dispositivo;
2. En modo de espera, pulsa simultáneamente los **botones Programas y Encendido/Apagado** durante 3 segundos: la señal audible se desactiva y la iluminación interior deja de encender cuando se abre la puerta.
3. Pulsa de nuevo los **botones Programas y Encendido** simultáneamente durante 3 segundos, y se activa el sonido del timbre.

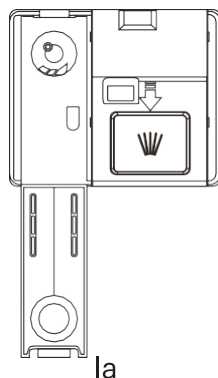

NOTA: Esta función solo puede configurarse en modo de espera. Tras apagar y volver a conectar el dispositivo a la fuente de alimentación, el pitido se reactiva automáticamente por defecto.

Cargando el lavavajillas

Para el mejor rendimiento del lavavajillas, sigue estas instrucciones de carga.

¡Cuidado!

Los siguientes artículos no deben limpiarse en el lavavajillas:

1. Vajilla de plástico sensible al calor, recipientes de cobre y estaño, así como objetos de aluminio y plata.
2. Delicados vasos, porcelana decorada o impresa, así como utensilios con elementos de cristal.
3. Objetos absorbentes, como esponjas o textiles domésticos.

Preparación de los platos

- Retira los restos de comida importantes antes de colocar los platos en el aparato.
- No es necesario enjuagar los platos con agua corriente.
- Si los residuos están muy incrustados, quemados o difíciles de eliminar, se recomienda remojar los platos antes de lavarlos.

Cargando en el lavavajillas

1. Colocar tazas, vasos, ollas y sartenes boca abajo.
2. Los objetos doblados o con huecos deben inclinarse para permitir que el agua drene.
3. Apilar los objetos de forma estable para evitar que se volquen.
4. Comprueba que no hay objetos que interfieran con la rotación de los brazos de pulverización.
5. Coloca cubiertos, palillos y pequeños utensilios en la cesta de cuchillos. No se deben lavar objetos muy pequeños en el lavavajillas, ya que pueden caerse de las cestas.


Quita los platos

Para evitar que el agua fluya de la rejilla superior a la rejilla, recomendamos vaciar primero la rejilla inferior y luego la rejilla superior.

Cargando el rack superior

La rejilla superior está diseñada para contener platos más delicados y ligeros como vasos, tazas y platillos de café y té, así como platos poco profundos, cuencos pequeños y sartenes (siempre que no estén demasiado sucios). Coloca los platos y los utensilios de forma estable para evitar que se vuelcan. Coloca siempre vasos, vasos y cuencos boca abajo.

Rack superior


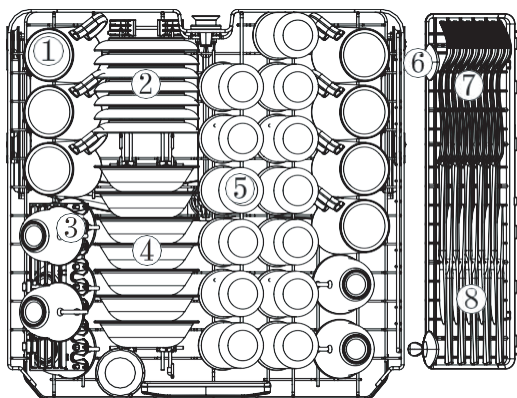


Número	Artículo
(1)	TAZA GRANDE
(2)	PLATO
(3)	CUP
(4)	CUENCO DE POSTRES
(5)	VIDRIO
(6)	CUCHARA DE SERVIR
(7)	FORK
(8)	CUCHILLO DE MESA

Ajuste del portafrageros superior

La altura del estante superior puede ajustarse para liberar espacio para cubiertos voluminosos, ya sea en el estante superior o inferior. La cremallera superior puede ajustarse en altura colocando ruedas de diferentes alturas en los raíles (A). O sube el soporte superior para levantar el soporte superior, luego tira de nuevo para bajar el soporte superior (B).

Objetos largos como cubiertos de servir, pinzas para ensaladas o cuchillos deben colocarse en la estantería destinada para este propósito, para no interferir con la rotación de los brazos de pulverización. La estantería puede doblarse o retirarse cuando no es necesario para su uso.

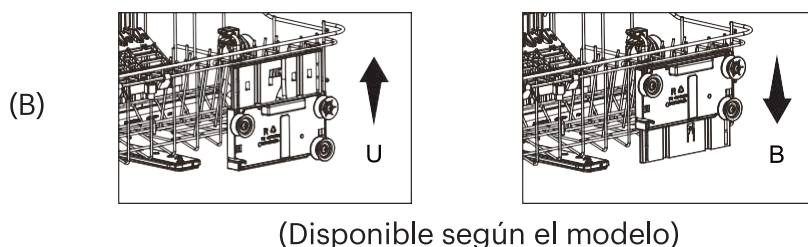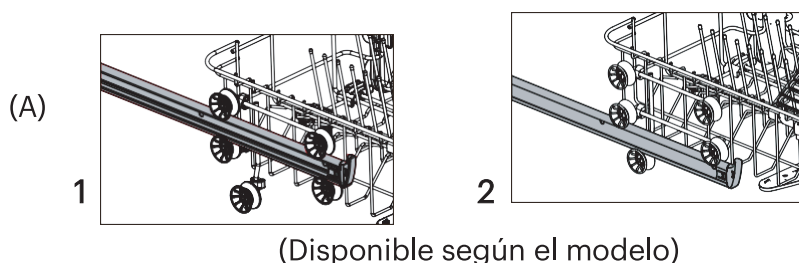

PRECAUCIÓN:

Recomendamos ajustar la altura de la rejilla superior antes de cargar los platos en la rejilla. Si ajustas la rejilla después de cargar los platos, podrías dañarlos.

Cargando la cesta inferior

Se recomienda colocar los objetos voluminosos y más difíciles de limpiar en la rejilla inferior: ollas, sartenes, tapas, platos de servir y cuencos para ensaladas, como se muestra a continuación.


Es mejor colocar los platos y tapas en los laterales de las cestas para evitar bloquear la rotación del brazo de pulverización superior.

Las ollas, cuencos y otros utensilios similares deben colocarse siempre boca abajo.

Las bandejas profundas deben inclinarse para permitir que el agua drene.

La estantería inferior está equipada con filas de protuberancias abatibles, lo que permite cargar objetos más voluminosos como ollas y sartenes.

Rack inferior

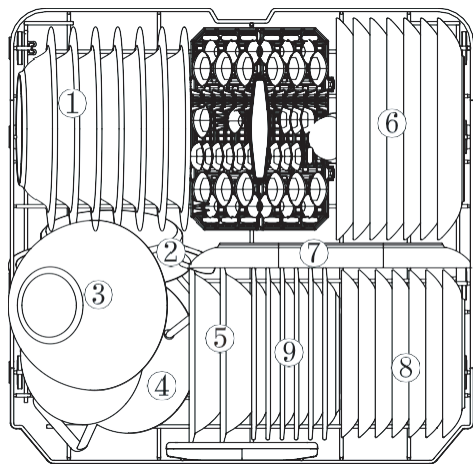

Número	Artículo
(1)	PLACA PROFUNDA
(2)	GUIZO
(3)	CUENCO DE CRISTAL
(4)	ORINAL
(5)	CUENCO DE MELAMINA
(6)	PLATO DE CENA
(7)	PLATO OVALADO
(8)	POSTRE
(9)	PLATO DE POSTRE

Inicia un ciclo de lavado

1. Saca la rejilla inferior y superior, carga los platos y empuja hacia atrás. Se recomienda cargar primero la rejilla inferior y luego la rejilla superior (consulta la sección "Cargando el lavavajillas").
2. Vierte el detergente (véase la sección llamada "Primer Uso").
3. Conecta el dispositivo. La fuente de alimentación debería ser de 220–240 V~ 50 Hz. El enchufe debe cumplir con las siguientes especificaciones: 10 A / 250 V~ / 50 Hz
4. Asegúrate de que el suministro de agua esté abierto a toda presión. Pulsa el **botón Encendido/Apagado** , pulsa el **botón Programas** para seleccionar el programa de lavado deseado. Pulsa el **botón Iniciar/Pausa** para iniciar el programa. Cierra la puerta con una presión ligera para asegurarte de que se cierra correctamente.

NOTA : Se puede oír un clic cuando la puerta está completamente cerrada.

Editar programa

1. **Requisito** previo: Un ciclo actual solo puede cambiarse si acaba de empezar. Más allá de eso, puede que el detergente ya se haya liberado y el agua de lavado se haya drenado.
En este caso, es necesario rellenar el envase del detergente (véase la sección "Llenar el dispensador de detergente").
2. Mientras lavas, abre ligeramente la puerta para pausar el lavavajillas. Luego pulsa el **botón de encendido** durante 3 segundos para entrar en modo de suspensión, y luego vuelve a pulsar este botón para apagar el dispositivo.
3. Pulsa **de nuevo Encendido** para encender la máquina.
Luego puedes seleccionar un nuevo programa.

NOTA : Si abres la puerta durante el lavado, el ciclo se pausa y la cuenta atrás se detiene. Una vez cerrada la puerta, el programa se reanuda automáticamente tras 10 segundos.

La luz de información indica el estado del lavavajillas:

- a) La luz de la información encendida — > ciclo actual
- b) Luz intermitente de información --> pausa del ciclo

Salida retrasada

Pulsa el botón "Retrasar el inicio"  para retrasar el inicio del lavado en 3, 6 o 12 horas.

Media carga

Pulsa los botones de Retraso de Inicio y Inicio/Pausa al mismo tiempo para activar la función de Carga Media cuando el lavavajillas esté solo medio lleno. Esta característica ahorra agua y energía.

Añade un plato olvidado

Es posible añadir un plato olvidado en cualquier momento antes de abrir el contenedor de detergente.

1. Abre ligeramente la puerta para pausar el lavavajillas.
2. Una vez que los brazos de pulverización estén detenidos, abre completamente la puerta.
3. Añadir los platos olvidados.
4. Cierra la puerta. El lavavajillas volverá a funcionar después de 10 segundos.

¡ADVERTENCIA!

Es peligroso abrir la puerta mientras se lava, ya que el agua caliente puede causar quemaduras.

Si la puerta se abre durante el funcionamiento, el lavavajillas se apagará automáticamente.

Fin del ciclo de lavado

Cuando termina el programa, suena una señal audible en forma de tres pitidos cortos ("bip, bip, bip"). Se enciende la luz .

Sin más acción por tu parte, la pantalla se apagará automáticamente y el dispositivo se apagará tras 3 minutos.

 Abre la puerta con cuidado: puede escapar vapor caliente al abrirla.

- Los platos calientes son sensibles a los impactos. Se recomienda esperar unos 15 minutos antes de retirarlo.
- Abre la puerta del lavavajillas, déjala entreabierta unos momentos antes de descargarla. Esto permite que los platos se enfríen y mejora el secado.

Descarga el lavavajillas

Es normal que el lavavajillas se moje por dentro.

Vacía primero el rack inferior y luego el de arriba. Esto evitará que el agua gotee desde la rejilla superior hacia los platos inferiores.


Cuidado y mantenimiento

Antes de realizar cualquier servicio o mantenimiento, es imprescindible desconectar el aparato de la fuente de alimentación y apagarlo El suministro de agua.

Sistema de filtración

El sistema de filtración consta de tres componentes: un filtro grueso, un filtro plano y un microfiltro.

1. Filtro plano: Los residuos de comida se capturan mediante un chorro específico situado en el brazo de pulverización inferior.
2. Filtro grueso: Aquí se retienen restos voluminosos (huesos, cristal, etc.) que puedan obstruir el desagüe. Para quitar un objeto atascado, aprieta suavemente las pestañas en la parte superior del filtro y levántalo.
3. Microfiltro: Este filtro atrapa partículas finas y residuos de comida en el sumidero, evitando que se vuelvan a depositar en los platos durante el ciclo.

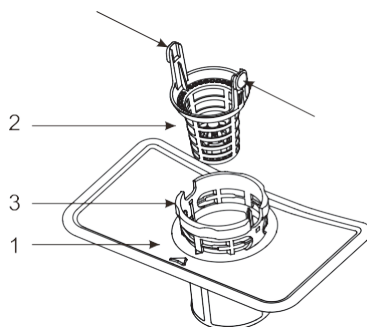


⚠ Inspecciona los filtros después de cada ciclo para asegurarte de que no están obstruidos.

⚠ Al desenroscar el filtro grueso, puedes eliminar todo el sistema de filtración. Elimina los restos de comida y limpia los filtros bajo agua


corriente.

El sistema de filtros impide eficazmente que los residuos de lavavajillas entren en el circuito de lavado. Sin embargo, los restos de comida a veces pueden obstruir los filtros, lo que afecta al rendimiento de lavado. Se recomienda revisar el filtro plano tan pronto como termine el programa y limpiarlo si es necesario.


Además, es recomendable desmontar y limpiar los filtros al menos una vez a la semana. Los pasos de limpieza son los siguientes:

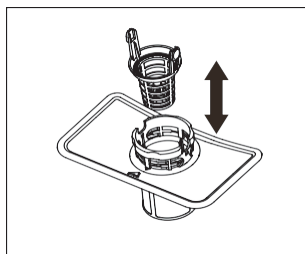


1

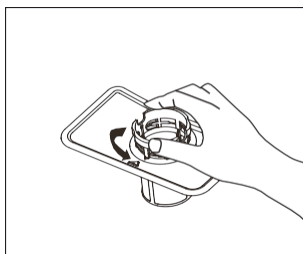


2

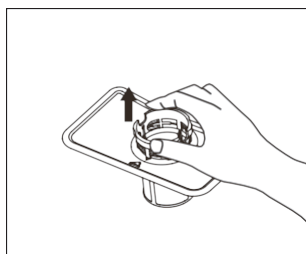

3

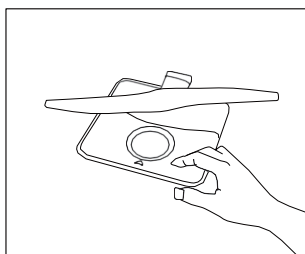

4

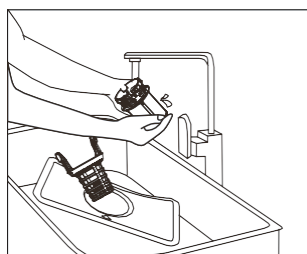

5

1. Quita el filtro grueso del microfiltro
2. Gira el microfiltro en sentido antihorario
3. Quita el microfiltro y el filtro plano del compartimento del lavavajillas
4. Limpia los filtros bajo agua corriente

Deberías limpiar y enjuagar bien los filtros antes de cambiar todas las secciones en orden inverso.


Por favor, ten en cuenta:

- Nunca inicies un programa sin filtros.
- Un ajuste incorrecto de los filtros puede reducir el rendimiento de lavado y potencialmente dañar tu aparato.
- Al limpiar los filtros, evita dañarlos. De lo contrario, los filtros pueden deformarse y afectar al rendimiento de lavado.


Limpieza de los brazos de pulverización

Es necesario limpiar los brazos de pulverización regularmente, ya que los depósitos de agua dura pueden obstruir los chorros y rodamientos.


1

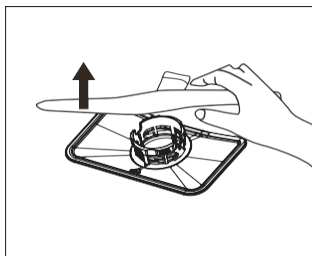

2

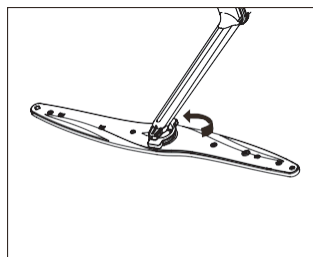

3

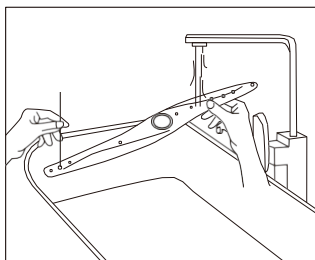

1. Tira del brazo pulverizador inferior para quitarlo.
2. Para quitar el brazo de pulverización superior, primero desbloquea el anillo de montaje girándolo.
3. Limpia y enjuaga bien los brazos del pulverizador y luego vuelve a colocarlos en su sitio. Asegúrate de que el anillo de fijación del brazo superior esté bien ajustado después de volver a montar.

Cuidar el lavavajillas

Para limpiar el panel de control, usa un paño ligeramente húmedo y luego seca bien. Para limpiar el exterior, usa una buena cera para electrodomésticos. Nunca uses objetos punzantes, compresas o productos de limpieza agresivos en ninguna parte del lavavajillas.

Limpieza de puertas

Para limpiar el borde alrededor de la puerta, usa solo un paño suave, tibio y húmedo. Para evitar que el agua entre por la cerradura de la puerta y los componentes eléctricos, no utilices ningún spray de limpieza. Además, nunca uses limpiadores ni almohadillas de fricción en superficies exteriores, ya que rayarán el acabado. Algunas toallas de papel también pueden arañar o dejar marcas en la superficie.

¡ADVERTENCIA!

Nunca uses un spray de limpieza para limpiar el panel de la puerta, ya que esto podría dañar la cerradura y los componentes eléctricos. Está prohibido el uso de agentes abrasivos o una pequeña cantidad de papel de cocina debido al riesgo de arañazos o manchas en la superficie de acero inoxidable.

Protege contra las heladas

Si tu lavavajillas se instala en una zona sin calefacción durante el invierno, haz que un técnico cualificado realice los siguientes pasos:

1. Apaga la fuente de alimentación del aparato.
2. Cierra el suministro de agua y desconecta la manguera de entrada del grifo.
3. Vacía el agua por la tubería de entrada y el grifo (usa un recipiente para recoger el agua).
4. Reconecta la manguera de entrada al grifo.
5. Retira los filtros que están en la bañera y en la parte inferior de la unidad, luego absorbe el agua residual en el sumidero con una esponja.
6. Cierra el suministro de agua y desconecta la línea de entrada de agua de la válvula.
7. Drena el agua por la línea de entrada y la válvula de agua. (Usa una cacerola para recoger el agua)
8. Reconecta la línea de entrada de agua a la válvula.
9. Quita el filtro de la bañera y del fondo y usa una esponja para usar el agua del sumidero

Cuidado y mantenimiento

Cómo mantener tu lavavajillas

Después de cada lavado

Después de cada lavado, cierra el suministro de agua. Deja la puerta entreabierta para evitar la acumulación de humedad y malos olores.

Desconecta el dispositivo

Antes de limpiar o hacer un mantenimiento, quita siempre el enchufe del enchufe. No te arriesgues.

Productos prohibidos

Nunca uses disolventes ni abrasivos. Límpiase con un paño suave y agua tibia y jabonosa. Para las manchas interiores, usa un paño húmedo con un poco de vinagre blanco o un producto específico para lavavajillas.

En caso de ausencia prolongada (vacaciones)

Cuando te vayas de vacaciones, se recomienda iniciar un ciclo de lavado al vacío, luego desenchufar el aparato, cortar el suministro de agua y dejar la puerta entreabierta. Esto prolonga la vida útil de los sellos y previene la formación de malos olores en el aparato.

Moviendo el dispositivo

Si el dispositivo necesita ser movido, intenta mantenerlo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, puede colocarse boca arriba.

Focas

Una de las causas más comunes de los malos olores en el lavavajillas es la presencia de residuos de comida atascados en los sellos. Una limpieza regular con una esponja húmeda puede evitar esto.

CONSEJOS para la resolución de

Antes de que llames al servicio

Consultar las tablas de las siguientes páginas puede evitarte tener que contactar con el servicio técnico.

Descendencia	Posibles causas	Qué hacer
El lavavajillas no arranca	Fusible fundido o interruptor automático disparado	Cambia el fusible o reinicia el interruptor automático. Desconecta otros dispositivos conectados al mismo circuito.
	Dieta eléctrica no es Habilitado	Comprueba que el lavavajillas esté encendido y que la puerta esté cerrada. Asegúrate de que el cable de alimentación esté correctamente conectado al enchufe de la corriente.
	Presión del agua está bajo / se corta el agua	Comprueba que el suministro de agua esté correctamente conectado y abierto. En caso de un corte de agua, apaga el aparato, espera a que vuelva el agua y luego reinicia el ciclo de lavado.
La bomba de sumidero no se detiene	Desbordamiento	El sistema está diseñado para detectar desbordamientos. En este caso, detiene la bomba de circulación y activa la bomba de sumidero.
Ruido	Algunos sonidos audibles son normales	Ruido al abrir el compartimento del detergente
	Los utensilios no están bien asegurados en las cestas o un objeto pequeño ha caído dentro de la cesta	Los utensilios no están bien asegurados en las cestas o un objeto pequeño ha caído dentro de la cesta

Descendencia	Posibles causas	Qué hacer
Ruido	Zumbido de motores	El lavavajillas no se usa regularmente. Si no lo usas a menudo, considera hacer un ciclo de llenado y drenaje cada semana para mantener la humedad en el sello.
Espuma en el depósito	Detergente inadecuado	Usa solo un detergente para lavavajillas para evitar la espuma. Si ocurre esto, abre la puerta del lavavajillas para que la espuma se evapore. Añade 4 litros de agua fría al cuenco, cierra la puerta y comienza el programa de prelavado para drenar el agua. Repite si es necesario.
	Aclarado derramado	Limpia inmediatamente cualquier aclarador derramado.
Depósito interior teñido	Detergente de color utilizado	Asegúrate de usar un detergente sin tintes.
Platos y cubiertos mal lavados	Programa incorrecto / Carga incorrecta del carro	Elige un programa más intensivo. Comprueba que el dispensador de detergente y los brazos de pulverización no estén bloqueados por utensilios grandes.


Descendencia	Posibles causas	Qué hacer
Manchas y encender vasos y cubiertos	1 - Agua muy dura 2 - Temperatura de entrada de agua demasiado baja 3 - Sobrecarga del lavavajillas 4 - Colocación incorrecta de los platos 5 - Detergente en polvo viejo o húmedo 6 - Dispensador de enjuague vacío 7 Dosificación incorrecta del detergente	Retira todos los utensilios metálicos del lavavajillas. No añadas detergente. Selecciona el programa más largo. Empieza el ciclo y déjalo funcionar unos 18-22 minutos (el lavado principal empieza en este punto). Abre la puerta y vierte 2 tazas (unos 500 mL) de vinagre blanco en el fondo del bol. Cierra la puerta y deja que el ciclo termine. Si el vinagre no funciona: repite el procedimiento reemplazando el vinagre por 1/4 de taza (60 mL) de cristales de ácido cítrico.
Opacidad en la cristalería	Agua dulce combinada con un exceso de detergente	Usa menos detergente en caso de agua fresca y selecciona un ciclo corto para limpiar los vasos de forma eficaz
Depósitos amarillos o marrones dentro del dispositivo	Manchas de té o café	Prepara una solución de 1/2 taza de lejía y 3 tazas de agua tibia. Limpia a mano con puntos. ⚠ ADVERTENCIA Espera 20 minutos después de que termine el ciclo para que los elementos calefactores se enfríen antes de limpiar el interior. Riesgo de quemaduras si no se sigue esta precaución.
	Los depósitos de hierro en el agua también pueden causar una neblina general	En este caso, contacta con un especialista en tratamiento de agua para instalar un filtro adecuado.

Descendencia	Posibles causas	Qué hacer
Blanqueamiento en superficies interiores	Depósitos minerales debidos a agua dura	Para limpiar el interior del aparato, usa una esponja húmeda con detergente para lavavajillas. Lleva guantes de goma. Nunca uses ningún producto que no sea detergente para lavavajillas, ya que esto puede causar un exceso de espuma.
La tapa del dispensador de detergente no cierra bien	Los residuos de detergente obstruyen el mecanismo de cierre	Limpia a fondo los residuos alrededor del pestillo para permitir un cierre adecuado.
Detergente que queda en el compartimento	Los platos bloquean los compartimentos de detergente	Recoloca bien los platos para no obstruir los compartimentos.
Vapor	Fenómeno normal	Es normal que el vapor se escape por la rejilla cerca del pestillo de la puerta durante el secado o el drenaje.
Marcas negras o grises en los platos	Utensilios de aluminio rozaban los platos	Usa un limpiador suave y algo abrasivo para eliminar las marcas.

Descendencia	Posibles causas	Qué hacer
Agua en el fondo del acuario	Fallo de agua durante la fase de llenado	Una pequeña cantidad de agua limpia alrededor de la salida en el fondo del depósito es normal: mantiene la junta lubricada. Si notas una gran cantidad de aguas residuales en el dispositivo, puede deberse a un corte de agua durante el llenado. Espera a que se restablezca el suministro de agua, luego reinicia el lavavajillas y el programa. El vaciado se realizará automáticamente.
Fugas en el lavavajillas	Desbordamiento de fluido de lavado	Ten cuidado de no llenar demasiado el dispensador de enjuagues. El aclarado derramado puede causar un exceso de espuma y desbordamiento. Limpia cualquier derrame con un paño húmedo.
	El lavavajillas no está actualizado	Asegúrate de que el lavavajillas esté nivelado.

NOTA:

Las semillas de olivo u objetos similares pueden pasar por el sistema de filtración y llegar a la zona de la bomba de drenaje. En este caso, la bomba de drenaje se obstruye y necesita ser limpiada. Por favor, retire la tapa de la bomba empujando la lengüeta hacia fuera, acceda al impulsor de la bomba y retire cualquier residuo. Entonces, por favor, vuelve a poner la tapa.

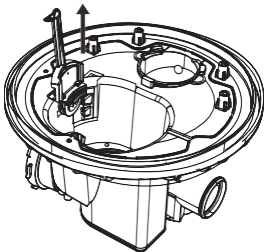

Un mantenimiento inadecuado del dispositivo puede comprometer la seguridad del usuario. Cualquier reparación debe ser realizada por un profesional cualificado

Códigos de error

Una vez que comienza el ciclo de lavado, si hay un fallo, el lavavajillas mostrará un código de error. La siguiente tabla muestra los posibles códigos de error y los fallos que representan, y el indicador de error seguirá parpadeando y pitando.

Códigos	Indicador	Falta
E1	 ●	Desbordamiento/fuga
E2	 ●	Avería en la entrada de agua
E6	 ● +  ●	Calentamiento anormal
E7	 ● +  ● +  ●	Termistor de circuito abierto / cortocircuito
EA	 ● +  ●	Comunicación anormal

 ¡Cuidado!

Para E2, primero **revisa el sistema de TIPS para la resolución de problemas** antes de llamar al servicio. Para E1, corta el suministro principal de agua antes de llamar a un servicio.
Para E6, E7, EA, por favor llame al servicio postventa.

Hoja informativa del producto (EN 60436)

Marca: SCHNEIDER Modelo

nº: SCLVI1446D

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad nominal ^(a) (p)	14	Dimensiones en cm	Altura	82
			Ancho	60
			Profundidad	55
EEI (^a)	49,0	Clase de eficiencia Energético ^(A)	D	
Índice de rendimiento de Limpieza (^a)	1,130	Índice de rendimiento Secado (^A)	1,070	
Consumo energético en kWh [por ciclo], basado en el Programa Eco con llenando con agua fría. El Consumo energetico dependera de como cuyo dispositivo se utiliza.	0,840	Consumo de agua en litros [por ciclo], basados en Programa Eco. Consumo real de agua dependera de como se utiliza el dispositivo y dureza del agua.	11,9	
Duración del programa (h:min)	4:11	Tipo	EMPOTRADOS	
Emisiones acústicas aéreas (^a) (dB(A) re 1 pW)	47	Clase de emisión acústica de ruido en el aire (^a)	C	
Modo apagado (W)	-	Modo de suspensión (W)	1,00	
Inicio retrasado (W) (si procede)	4,00	Monitorización de red (W) (si procede)	-	

Periodo mínimo de garantía ofrecido por el proveedor (^b): 24 meses

Información adicional:

- Enlace al sitio web del proveedor, que contiene la información mencionada en el punto 6 del Anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2019/2022: <https://www.g3concepts.fr/>
- (a) Para el programa ecológico.
- (b) Los cambios en dichos elementos no se considerarán relevantes a efectos del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.
- (c) Si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido final de esta celda, el proveedor no debería introducir estos datos.

(1) Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión de 1 de octubre de 2019 que establece los requisitos de diseño ecológico para lavavajillas domésticos conforme a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, modifica el Reglamento (CE) nº 1275/2008 de la Comisión y deroga el Reglamento (UE) nº 1016/2010 de la Comisión (véase la página 267 de este Diario Oficial).

El modelo se lanza en el mercado Union a partir del 29/01/2026.			
Número de registro EPREL: 2577050		https://eprel.ec.europa.eu/qr/2577050	
Proveedor: G3 CONCEPTS (Importador)		Página web:	

LA HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA UE N° 2019/2016

La etiqueta energética para electrodomésticos frigoríficos se encuentra bajo el código QR de la etiqueta energética

Garantía del producto y repuestos disponibles

Según los términos de la garantía del fabricante aplicable al lugar, el uso del Servicio de Atención al Cliente es gratuito. El periodo mínimo de garantía (garantía del fabricante para consumidores particulares) en el Espacio Económico Europeo es de 2 años según los términos de garantía aplicables al lugar. Los términos de la garantía no afectan a ningún otro derecho o reclamación que tengas bajo la ley local.

Información detallada sobre el periodo de garantía y las condiciones de garantía en tu país está disponible en atención al cliente, tu concesionario o nuestra página web. Las piezas de repuesto genuinas que funcionen según la Directiva de Ecodiseño pertinente pueden obtenerse del servicio de atención al cliente durante un periodo de al menos 4 años desde la fecha en que su dispositivo se coloque en el mercado en el Espacio Económico Europeo.


Garantía

La garantía no cubre ninguna parte desgastada del producto, ni problemas o daños derivados de:

- (1) deterioro superficial debido al desgaste normal del producto;
- (2) defectos o deterioro debido al contacto del producto con líquidos y a la corrosión causada por la roya o la presencia de insectos;
- (3) cualquier incidente no autorizado, abuso, uso indebido, modificación, desmontaje o reparación;
- (4) mantenimiento inadecuado, uso no conforme a las instrucciones del producto o conexión a un voltaje incorrecto;
- (5) cualquier uso de accesorios que no sean suministrados o aprobados por el fabricante.



La garantía quedará anulada en caso de retirar la placa con el nombre y/o el número de serie del producto.



Este producto se fabricó y vendió bajo la responsabilidad de G3 Concepts.

Schneider y el logotipo de Schneider son marcas registradas utilizadas bajo licencia por G3 Concepts.

Todos los demás productos, servicios, nombres de empresas, marcas registradas,

Los nombres de los productos y logotipos mencionados aquí son propiedad de sus respectivos propietarios.

Importador: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France

Teléfono de contacto: +33 (0)1 72 84 90 43 formulaire.contact@g3concepts.fr

SCHNEIDER