


SCHNEIDER

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE BUILT-IN REFRIGERATOR

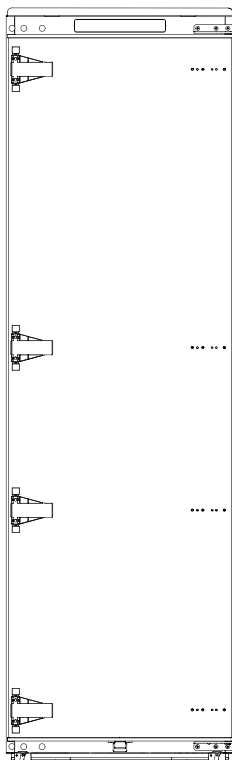

SCRLI178B-D

Manuel d'instructions

Instructions Manual

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.

Please read the following instructions carefully before using this device. Please retain these instructions for future reference.

Sommaire

Avant la première utilisation	1
Signification des symboles et termes	2
Consignes de sécurité importantes	4
Protection de l'environnement	10
Instructions d'installation	11
Vue d'ensemble du produit	16
Instructions d'utilisation	17
Entretien et nettoyage	19
Dépannage	21
Appendice	23

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois, lisez attentivement les consignes de sécurité ci-dessous.

Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et à des applications similaires, telles que :

- Les cuisines réservées au personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- Les exploitations agricoles,
- L'utilisation par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel,
- Les chambres d'hôtes
- Ainsi que toute autre application à usage non commercial.

Utilisation par des personnes vulnérables

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou correctement formées par une personne responsable de leur sécurité.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES ET TERMES

	DANGER Indique un risque grave pour la vie ou la santé, par exemple en cas de présence de gaz extrêmement inflammables.
	AVERTISSEMENT Signale un danger présentant un risque moyen, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si les instructions ne sont pas respectées.
	PRUDENCE Indique un risque faible, susceptible de provoquer des blessures légères ou modérées.
	ATTENTION Met en évidence des informations importantes, notamment pour éviter des dommages matériels, sans pour autant signaler un danger direct.

IMPORTANT : Les mentions DANGER, AVERTISSEMENT, PRUDENCE et ATTENTION ont pour but d'attirer votre attention sur des situations pouvant présenter un risque pour votre sécurité ou celle d'autrui.

Les instructions qui les accompagnent vous expliquent comment éviter les blessures et prévenir les dommages éventuels.

REMARQUE : Ce manuel d'utilisation est général : certaines fonctionnalités décrites peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle spécifique.

Nos produits faisant l'objet d'améliorations continues, nous nous réservons le droit de modifier la conception, les équipements ou les accessoires sans préavis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

**AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE /
MATÉRIAUX INFLAMMABLES :** Le réfrigérant et le matériau
isolant (mousse) utilisés dans cet appareil contiennent du
cyclopentane, une substance hautement inflammable.

Lors de la mise au rebut de l'appareil :

- > Éloignez-le de toute source de chaleur, de flamme ou d'étincelle.
- > Ne tentez en aucun cas de le détruire par combustion.
- > L'appareil doit être collecté et traité par une entreprise spécialisée et agréée pour la récupération des appareils contenant des réfrigérants, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de pollution de l'environnement.



AVERTISSEMENT- Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Sécurité générale

- > Surveillez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- > Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé uniquement par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque d'accident.
- > Ne stockez pas de produits explosifs, tels que des bombes aérosol contenant des gaz inflammables, dans l'appareil.

- > Débranchez l'appareil après utilisation et avant toute opération d'entretien.
- > **Ne bloquez jamais les ouvertures de ventilation, à l'intérieur ou autour de l'appareil encastré.**
- > **N'utilisez aucun dispositif mécanique ou électrique non recommandé par le fabricant pour accélérer le dégivrage.**
- > **Ne percez pas et ne détériorez pas le circuit frigorifique.**
- > **N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments, sauf s'ils sont spécifiquement recommandés par le fabricant.**
- > **Lors de la mise au rebut, confiez l'appareil à un centre agréé, conformément à la réglementation locale.**
- > **Lors de l'installation, veillez à ne pas coincer ni endommager le cordon d'alimentation.**
- > Ne branchez pas plusieurs rallonges ou multiprises derrière l'appareil.
- > N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur non relié à la terre (deux broches).
- > Pour éviter tout risque de basculement, fixez l'appareil selon les instructions fournies.
- > Avant d'installer un accessoire, débranchez l'appareil et assurez-vous que le cordon n'est ni écrasé ni endommagé.
- > Cet appareil de réfrigération n'est pas conçu pour une installation encastrée (modèles autonomes uniquement)

Utilisation quotidienne

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- > Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la prise : saisissez toujours la fiche directement.
- > N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé ou usé.
- > Branchez toujours le réfrigérateur sur une prise électrique dédiée, non partagée avec d'autres appareils.
- > Vérifiez que la fiche est correctement insérée dans la prise afin d'éviter tout risque d'échauffement ou d'incendie.
- > Assurez-vous que la prise dispose d'une mise à la terre fiable.
- > En cas de fuite de gaz (propane, butane, etc.), fermez la vanne, aérez la pièce et n'actionnez aucun appareil électrique
- > Ne posez aucun appareil électrique sur le dessus du réfrigérateur, sauf indication contraire du fabricant.
- > Les espaces entre les portes et le châssis sont réduits : évitez d'y placer les doigts lors de la fermeture pour prévenir tout pincement.
- > Ne manipulez pas d'aliments ou de récipients métalliques avec les mains mouillées dans le compartiment congélateur, au risque d'engelures.
- > Ne laissez pas les enfants grimper ou s'introduire dans le réfrigérateur : cela pourrait entraîner des risques d'asphyxie ou de chute.
- > Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus de l'appareil.
- > N'entreposez pas de liquides inflammables, explosifs, volatils ou corrosifs dans le réfrigérateur.
- > Ne placez pas de sources de chaleur ou de flammes à proximité de l'appareil.
- > Cet appareil est destiné uniquement au stockage des aliments à usage domestique
- > Il ne doit pas être utilisé pour le stockage de sang, de médicaments ou de produits biologiques.
- > Ne congelez pas de boissons ou de liquides contenus dans des bouteilles ou récipients fermés : ils risquent d'éclater sous l'effet du froid.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES

- > Raccordez l'appareil uniquement à l'alimentation en eau potable (pour les modèles équipés d'un distributeur d'eau ou de glaçons). (*)
 - > Pour éviter que des enfants ne soient enfermés accidentellement, gardez les clés hors de leur portée (appareils avec serrure). (*)
- (*) Ces fonctionnalités varient selon le modèle.

Conformité UE

Utilisation par les enfants et les personnes vulnérables

Conformément à la réglementation européenne :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient correctement surveillées ou aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision d'un adulte.

Hygiène et sécurité alimentaire

Pour éviter toute contamination des aliments, veuillez respecter les recommandations suivantes :

- > Évitez d'ouvrir la porte pendant de longues périodes, afin de ne pas augmenter la température interne.
- > Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments, ainsi que les systèmes d'évacuation d'eau accessibles.
- > Si l'appareil dispose d'un réservoir d'eau, nettoyez-le s'il n'a pas été utilisé pendant plus de 48 heures.
- > Si l'appareil est relié à une alimentation en eau, rincez le circuit si l'eau n'a pas été puisée pendant plus de 5 jours. (Remarque 1) (*)
- > Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés, de façon à éviter tout contact ou écoulement sur d'autres aliments.
- > Les compartiments congélateurs deux étoiles (★★) conviennent à la conservation d'aliments déjà congelés, à la fabrication de glaçons ou de glaces. (Remarque 2) (*)
- > Les compartiments une, deux ou trois étoiles (★ à ★★★) ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais. (Remarque 3) (*)
- > Les appareils sans compartiment quatre étoiles (★★★★) ne permettent pas la congélation de denrées alimentaires. (Remarque 4) (*)
- > Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période : mettez-le hors tension, dégivrez, nettoyez, séchez, puis laissez la porte entrouverte pour éviter la formation de moisissures.

Remarque 1,2,3,4 : Applicables selon le modèle de votre appareil.

(*) : Certaines fonctionnalités mentionnées peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles.

Symboles des compartiments de congélation

Symbole	Description	Température cible
★★★★	Compartiment congélateur capable de congeler rapidement des aliments et de les conserver à long terme	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$
★★	Compartiment congélateur pour la conservation d'aliments surgelés	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$
★★	Compartiment congélateur pour la conservation à court terme d'aliments surgelés	$\leq -12\text{ }^{\circ}\text{C}$
★	Compartiment congélateur pour un stockage temporaire	env. $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$

PRUDENCE

Cet appareil n'est pas recommandé pour une utilisation avec des prises ou interrupteurs principaux équipés d'une fonction AFCI ou GFCI (disjoncteurs différentiels à détection d'arc ou de fuite à la terre).

1. Ces déclenchements ne présentent aucun risque pour la sécurité.
2. Si le problème persiste, il est conseillé de remplacer la prise ou l'interrupteur par un modèle sans fonction AFCI/GFCI.

AVERTISSEMENT

Avant d'éliminer un ancien réfrigérateur ou congélateur : Prenez les portes.

- > Retirez les portes de l'appareil.
- > Laissez les clayettes et les tiroirs en place, afin d'éviter que des enfants puissent grimper à l'intérieur ou y rester enfermés.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Élimination des vieux appareils électriques dans le respect de l'environnement



Ce symbole de poubelle barrée indique que les déchets de produits électriques et électroniques (DEEE) doivent être éliminés séparément du flux de déchets municipaux.

Les vieux produits électriques peuvent contenir des substances dangereuses, de sorte que l'élimination correcte de votre ancien appareil aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Votre ancien appareil peut contenir des pièces réutilisables qui pourraient être utilisées pour réparer d'autres produits, et d'autres matériaux précieux qui peuvent être recyclés pour économiser des ressources limitées.

Informations sur le forfait



Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

PRUDENCE


Le réfrigérant et le matériau moussant cyclopentane utilisés pour le réfrigérateur sont inflammables. Par conséquent, lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source d'incendie et être récupéré par une entreprise spéciale de récupération ayant les qualifications correspondantes autres que d'être éliminé par combustion, afin d'éviter des dommages à l'environnement ou tout autre dommage.

Instructions d'installation.

Avant la première utilisation

- Retirez les protections d'emballage extérieures et intérieures. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec. Nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide à l'eau tiède.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre installation. Une tension différente peut endommager l'appareil.
- L'appareil doit être raccordé à la terre. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages liés à l'absence de mise à la terre.

Schéma d'encadrement

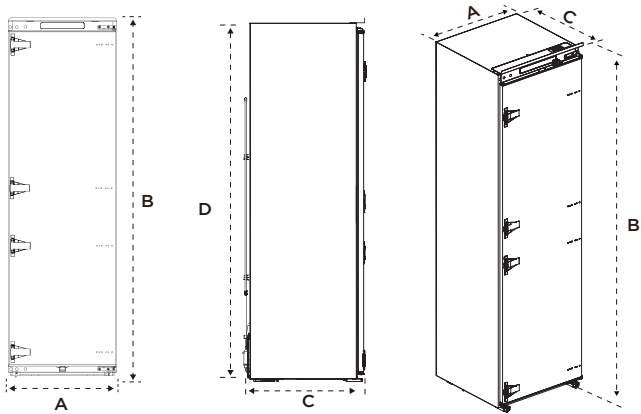

A	B	C	D
540	1785	550	1770

Notice: toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (mm).

Température ambiante

Selon la classe climatique, ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner dans la plage de températures ambiantes indiquée ci-dessous. En dehors de cette plage, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement. La classe climatique figure sur l'étiquette produit.

Climate Class	Ambient Temperature
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

En cas de doute sur l'installation, contactez votre revendeur, notre service client ou le centre de service agréé le plus proche.




ATTENTION

les performances de refroidissement et la consommation d'énergie peuvent être influencées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement de l'appareil. Ajustez le réglage de température en conséquence.


Installation dans un meuble (encastrement)

Etapes :


1. Vérifiez les dimensions du meuble. La plinthe et l'arrière du meuble doivent comporter un conduit continu de dissipation thermique (aération) d'au moins 200 cm².

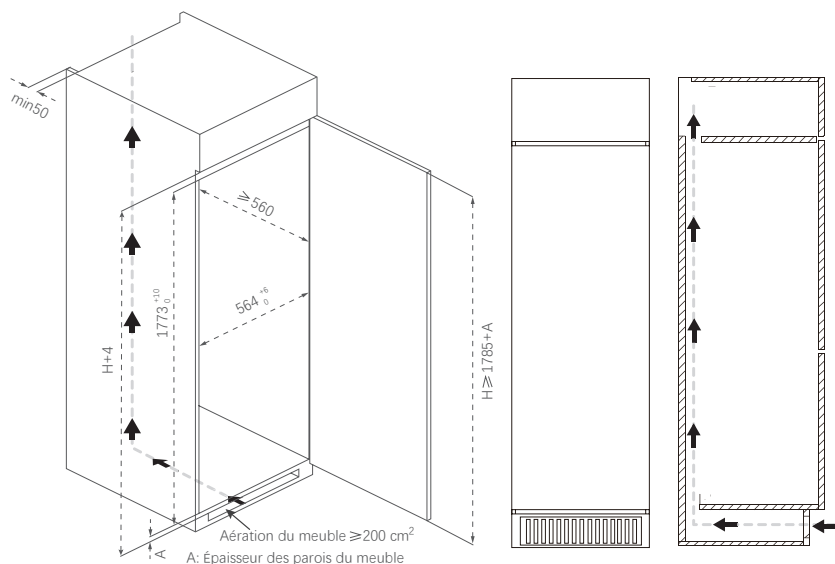


2. Poussez le réfrigérateur dans le meuble et ajustez-le : le pli du déflecteur supérieur doit être en contact complet avec le bord supérieur du meuble, et le crochet de butée du pied de support doit être en contact complet avec le bord inférieur du meuble.
3. Fixez le pied de support avec des vis, puis installez les capuchons de vis.

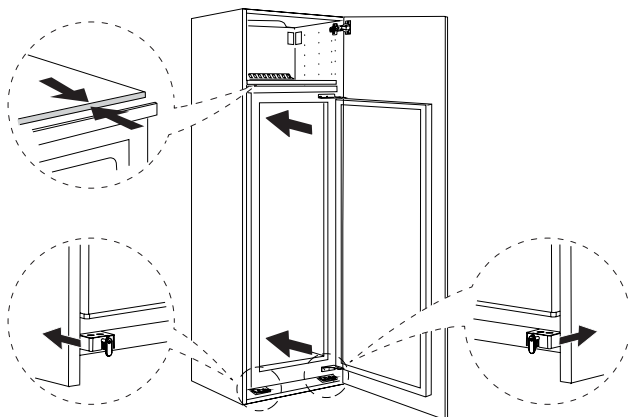

4. Fixez le déflecteur supérieur à l'intérieur supérieur du meuble avec des vis, puis installez les capuchons de vis.

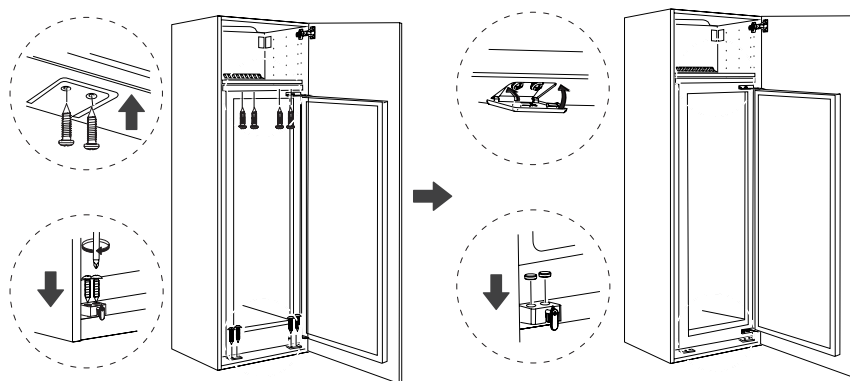

5. Ouvrez la porte du meuble à l'angle maximum, puis ouvrez la porte du réfrigérateur à la position correspondante. Faites coulisser le coulisseau pour aligner son bord interne avec le bord de la porte du réfrigérateur, puis fixez-le sur la porte du meuble avec des vis et installez les capuchons.

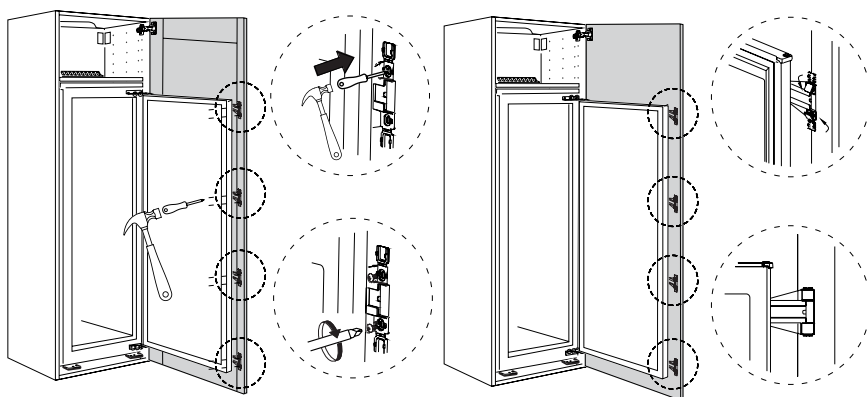


6. Sortez le joint d'étanchéité du sachet d'accessoires et enfoncez-le dans l'espace entre le meuble et le réfrigérateur. L'installation est terminée.

● ATTENTION


Ces informations sont données à titre indicatif. Avant toute installation ou réglage d'accessoires, assurez-vous que l'appareil est débranché.

Inversion du sens d'ouverture de la porte (réversibilité)


1. Éteignez l'appareil et retirez tous les objets des balconnets de porte.
2. Retirez la charnière supérieure et les capuchons de trous de la porte.

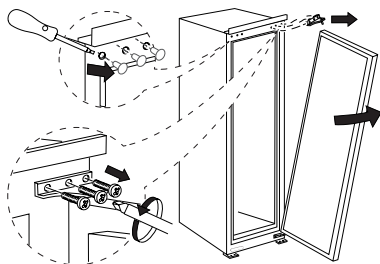


3. Retirez la porte, la charnière inférieure et le cache-trou.

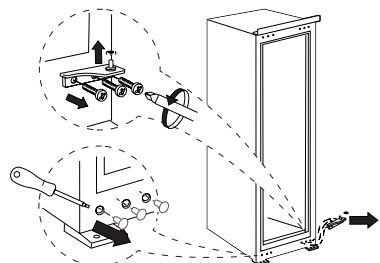

4. Intervertissez la charnière inférieure droite et la charnière supérieure droite, puis réinstallez-les conformément aux étapes et remettez les capuchons supérieurs.

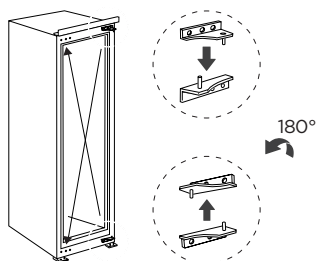

5. Retirez les deux blocs de fixation de la porte, faites-les pivoter de 180° puis installez-les de l'autre côté de la porte.

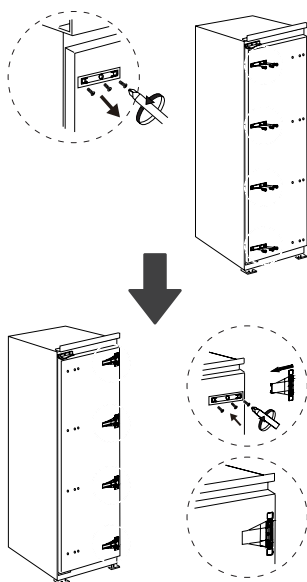

6. Terminez l'installation.

⚠ ATTENTION

Ces informations sont données à titre indicatif.
Avant toute installation ou réglage d'accessoires,
assurez-vous que l'appareil est débranché.

Remplacement de l'éclairage

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être réalisé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (F).

Déplacement de l'appareil


1. Retirez tous les aliments et objets de l'appareil.
2. Débranchez l'appareil, puis fixez la fiche sur le crochet prévu à l'arrière ou au-dessus de l'appareil.
3. Fixez les éléments amovibles (clayettes, bacs, porte) avec du ruban adhésif pour éviter qu'ils ne tombent pendant le transport.
4. Déplacez l'appareil avec au moins deux personnes. Pour un transport sur une longue distance, maintenez l'appareil en position verticale.

Conseils pour économiser l'énergie

- Ne placez pas l'appareil près d'une cuisinière, d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur.
À température ambiante élevée, le compresseur fonctionne plus souvent et plus longtemps, ce qui augmente la consommation.
- Assurez une ventilation suffisante à la base, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Respectez aussi les distances indiquées dans le chapitre « Installation ».
- Conservez autant que possible la configuration des clayettes, bacs et balconnets : elle est optimisée pour l'efficacité énergétique.
- Pour augmenter le volume utile, vous pouvez retirer certaines clayettes/bacs. Retirez en dernier les éléments du haut et du bas si nécessaire.
- Un remplissage homogène du compartiment réfrigérateur contribue à une consommation optimale.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant de les placer dans l'appareil.
- Décongelez les aliments dans le réfrigérateur : le froid ainsi restitué réduit la consommation.
- Ouvrez la porte le moins longtemps possible et refermez-la correctement pour limiter les pertes de froid.
- Ne réglez pas la température plus froide que nécessaire.
- Les joints de porte doivent être en parfait état afin d'assurer une bonne fermeture et éviter toute surconsommation.

Vue d'ensemble du produit

Éléments et fonctions

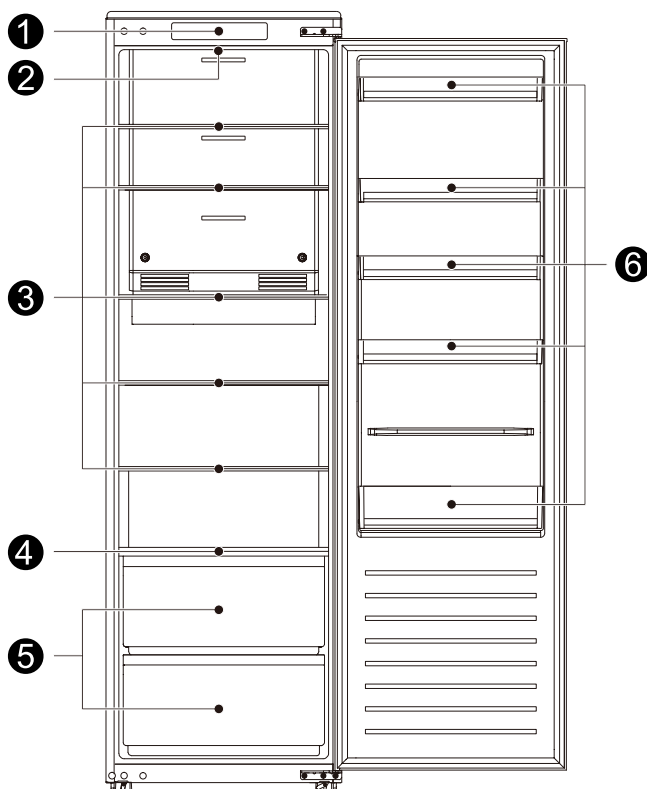

1 1 Panneau de commande de température

3 Clayette

5 Bac à légumes

2 Éclairage LED

4 Couvercle du bac à légumes

6 Balconnet de porte

Pour une utilisation de l'énergie la plus efficace, conservez les éléments internes (bacs, clayettes, balconnets, etc.) dans la position fournie par le fabricant.


ATTENTION

Différences: En raison de modifications techniques et de modèles différents, certaines des illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

Instructions d'utilisation

Panneau de commande

Touches :

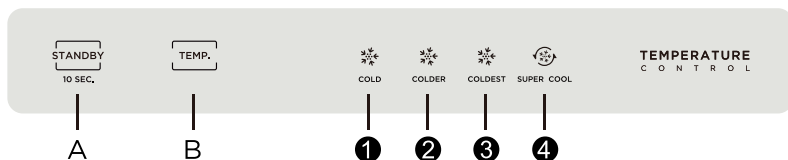

Touches

A touche Veille (Standby)

B touche de réglage de température

Affichage (niveaux de réglage)

- 1 Réglage 1 : Température à **8 °C**
- 2 Réglage 2 : Température à **4 °C**
- 3 Réglage 3 : Température à **2 °C**
- 4 Réglage 4 : **Super réfrigération**

Fonctionnement de l'afficheur

Lors de la première mise sous tension, l'afficheur s'allume pendant 3 secondes et une sonnerie de démarrage retentit, puis l'appareil passe en fonctionnement normal (au premier démarrage, la température est préréglée sur le niveau 2, soit 4 °C).

En cas de défaut, l'afficheur indique un code (affichage cyclique). En l'absence de défaut, il affiche la température réglée du compartiment réfrigérateur.

Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, l'afficheur est allumé. Il s'éteint dans les 30 secondes après fermeture. Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'afficheur et ajuster les réglages.

Codes défaut	Description
LED « 1 » + LED « 2 » allumées	Circuit de sonde de température du réfrigérateur
LED « 1 » + LED « 3 » allumées	Sonde de dégivrage du réfrigérateur
LED « 2 » + LED « 4 » allumées	Défaut de communication (carte)
LED « 1 » + LED « 4 » allumées	Sonde de température ambiante

Verrouillage

Aucune fonction de verrouillage/déverrouillage.

Le réglage prend effet 15 secondes après la dernière action.



ATTENTION

Le panneau de commande réel peut varier selon les modèles.

Réglage de la température

À chaque pression sur la touche, le niveau change. Après 15 secondes sans action, l'appareil fonctionne selon la valeur réglée.

Réglage recommandé : compartiment réfrigérateur à 4 °C (niveau 2).



Alerte porte ouverte

Si la porte reste ouverte plus de 120 secondes, un avertisseur sonore retentit jusqu'à la fermeture de la porte. Vous pouvez aussi appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.

Mode veille

Maintenez la touche Veille enfoncée pendant 10 secondes pour passer en mode veille (les charges sont coupées et l'afficheur s'éteint). En mode veille, maintenez à nouveau la touche Veille pendant 10 secondes pour revenir au fonctionnement normal.

Mode Super réfrigération

Activation : en mode réfrigérateur, appuyez sur la touche TEMP. jusqu'à ce que l'icône «»

Désactivation : le mode se désactive automatiquement après 360 minutes, ou dès qu'un réglage de température ou de mode est modifié.

Stockage des aliments

Compartiment réfrigérateur

Pour réduire l'humidité et la formation de givre, ne placez jamais de liquides dans des récipients non fermés. Le givre se forme davantage sur les zones les plus froides de l'évaporateur. Stocker des liquides non couverts augmente la fréquence de dégivrage.

Ne placez jamais d'aliments chauds dans le compartiment réfrigérateur. Laissez-les refroidir à température ambiante, puis rangez-les en laissant l'air circuler.

Ne collez pas les aliments/emballages contre la paroi arrière : ils pourraient geler au contact. Évitez d'ouvrir la porte trop souvent.

La viande et le poisson nettoyé (emballés) peuvent être stockés 1 à 2 jours dans le compartiment réfrigérateur.

Les fruits et légumes non emballés peuvent être placés dans le bac à légumes.

Entretien et nettoyage



PRUDENCE

Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien. Attendez au moins 5 minutes avant de rebrancher : des démarrages fréquents peuvent endommager le compresseur.

Tenez la fiche, pas le câble, lorsque vous débranchez l'appareil.

N'enlevez pas le givre/la glace avec des objets tranchants. N'utilisez pas de sprays, radiateurs électriques, sèche-cheveux, nettoyeurs vapeur ou autres sources de chaleur : cela peut endommager les pièces plastiques.

Dépoussiérez l'arrière de l'appareil au moins une fois par an afin de réduire les risques d'incendie et la surconsommation.

Contrôlez régulièrement le joint de porte (absence de débris). Nettoyez-le avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau savonneuse ou un détergent dilué.

Nettoyez régulièrement l'intérieur pour éviter les odeurs. Utilisez un chiffon doux/une éponge avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans environ 1 litre d'eau tiède. Rincez et essuyez. Après nettoyage, laissez la porte ouverte pour sécher naturellement avant de remettre sous tension.

Pour les zones difficiles d'accès (interstices, coins, fentes), essuyez régulièrement avec un chiffon doux, une brosse souple, etc. Si besoin, utilisez des outils auxiliaires (bâtonnet fin) pour éviter toute accumulation de contaminants/bactéries.

N'utilisez pas de savon, poudre à rincer, sprays nettoyants, etc. susceptibles de provoquer des odeurs ou de contaminer les aliments.

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux humidifié à l'eau savonneuse ou au détergent, puis essuyez.

N'utilisez pas de brosses dures, tampons métalliques, brosses en fil, abrasifs (ex. dentifrice), solvants organiques (alcool, acétone, isoamyl-acétate, etc.), eau bouillante, produits acides ou alcalins : cela peut endommager les surfaces.

Les solvants (ex. benzène) peuvent déformer/abîmer les pièces plastiques.



Ne rincez pas directement à grande eau afin d'éviter tout court-circuit ou une altération de l'isolation électrique.

Dégivrage

1. Éteignez l'appareil.
2. Retirez les aliments et conservez-les de manière appropriée pour éviter qu'ils ne se réchauffent.
3. Dégagez le conduit d'évacuation (utilisez un matériau souple pour ne pas endommager la paroi). Préparez des récipients pour recueillir l'eau de dégivrage. (Nettoyez le bac d'évaporation du compartiment compresseur pour éviter tout débordement au sol.)
4. Laissez dégivrer naturellement à température ambiante ; vous pouvez aussi utiliser une spatule à glace en plastique/bois pour enlever le givre (ne pas endommager la paroi ni les conduits).
5. Vous pouvez accélérer le dégivrage avec une quantité appropriée d'eau chaude, puis séchez l'eau avec un chiffon sec.
6. Remplacez les aliments et remettez l'appareil sous tension.




ATTENTION

Après démarrage, l'appareil doit fonctionner de manière continue. Évitez d'interrompre fréquemment son fonctionnement, au risque de réduire sa durée de vie.


Balconnets de porte

En suivant le sens de la flèche, pressez le balconnet des deux mains et poussez-le vers le haut pour le retirer. Après nettoyage, réglez la hauteur d'installation selon vos besoins.

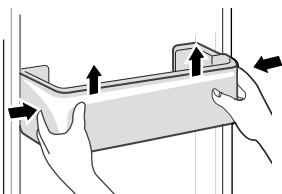


Bac à légumes

Retirez le contenu. Tirez le bac par sa poignée jusqu'à la butée. Soulevez ensuite le bac et retirez-le complètement.

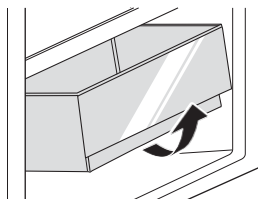

Clayettes en verre

Soulevez légèrement la clayette pour la dégager de la butée, puis retirez-la. Réglez ou nettoyez les clayettes selon vos besoins.

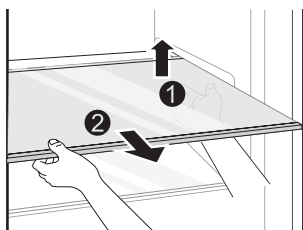

● ATTENTION

En raison d'évolutions techniques et de différences selon les modèles, certaines illustrations de cette notice peuvent différer de votre appareil.

Dépannage

Les problèmes simples ci-dessous peuvent être traités par l'utilisateur. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Alimentation coupée ou fiche mal insérée. Tension trop basse, panne de courant ou disjoncteur déclenché.	Branchez correctement la fiche. Vérifiez l'alimentation électrique du logement.
L'éclairage ne s'allume pas	L'appareil n'est pas alimenté. La source lumineuse est défectueuse.	Débranchez puis rebranchez. Remplacez la source lumineuse.
Fruits ou légumes gelés	Les aliments sont placés contre la paroi arrière (zone la plus froide). Fruits/légumes stockés dans une zone fraîche (Fresh/Chill).	Évitez de placer des aliments sensibles au gel contre la paroi arrière. La zone Fresh/Chill est destinée à la viande/au poisson.
Sur-refroidissement	Réglage de température incorrect.	Augmentez la température (réglage moins froid).
Compresseur fonctionne longtemps	Température ambiante élevée. Trop d'aliments introduits en une fois. Aliments encore chauds. Porte ouverte trop souvent. Couche de givre trop importante.	Situation normale. Introduisez moins d'aliments à la fois. Attendez le refroidissement des aliments. Ouvrez moins souvent. Dégivrez si nécessaire.
La porte ne ferme pas correctement	Porte bloquée par des objets. Trop d'aliments. Joint de porte déformé.	Retirez l'obstacle / réduisez le chargement. Mettez l'appareil à niveau. Réchauffez le joint puis laissez-le refroidir pour le remettre en forme (sèche-cheveux ou eau chaude).
Parois externes chaudes	Dissipation de chaleur via des tubes métalliques dans le meuble. Température ambiante élevée (été).	Phénomène normal. Augmentez l'espace de ventilation ou placez l'appareil dans un endroit ventilé et plus frais.
Montants/Traverses chauds	Présence de tubes métalliques : la chaleur évite la condensation.	Phénomène normal.
Odeurs	Aliments avariés. Aliments à forte odeur. Intérieur sale.	Retirez les aliments avariés. Emballez hermétiquement les aliments odorants. Nettoyez l'intérieur.
Condensation à l'extérieur	Humidité ambiante élevée.	Phénomène normal : essuyez avec un chiffon sec.
Condensation à l'intérieur / dans les bacs	Humidité élevée nécessaire à la conservation des légumes. Humidité ambiante élevée et porte ouverte fréquemment. Joint de porte non étanche.	Essuyez avec un chiffon sec. Ouvrez moins souvent et ne laissez pas la porte ouverte. Vérifiez/nettoyez le joint ou corrigez sa position.

Certains bruits sont normaux et n'affectent pas le bon fonctionnement : ils proviennent principalement du compresseur (mise en marche) et du circuit frigorifique (dilatation/rétraction thermique).

Bruits pouvant être réduits :

- > Appareil non de niveau : ajustez les pieds avant réglables. Si l'appareil est sur carrelage, placez des patins souples sous les roulettes arrière.
- > Contact avec un meuble adjacent : éloignez l'appareil.
- > Grincement de tiroirs/clayettes : retirez puis remettez l'élément en place.
- > Tintement de bouteilles : espacez les bouteilles.

Appendice

Spécifique à la nouvelle norme européenne

Les pièces de rechange listées ci-dessous peuvent être obtenues via les canaux du prestataire de service :

Pièce commandable	Fourni par	Disponibilité minimale
Thermostats	Personnel de maintenance professionnel	Au moins 7 ans après la mise sur le marché du dernier modèle
Sondes de température	Personnel de maintenance professionnel	Au moins 7 ans après la mise sur le marché du dernier modèle
Cartes électroniques (PCB)	Personnel de maintenance professionnel	Au moins 7 ans après la mise sur le marché du dernier modèle
Sources lumineuses	Personnel de maintenance professionnel	Au moins 7 ans après la mise sur le marché du dernier modèle
Poignées de porte	Réparateurs professionnels et utilisateurs finaux	Au moins 7 ans après la mise sur le marché du dernier modèle
Charnières de porte	Réparateurs professionnels et utilisateurs finaux	Au moins 7 ans après la mise sur le marché du dernier modèle
Balconnets / plateaux	Réparateurs professionnels et utilisateurs finaux	Au moins 7 ans après la mise sur le marché du dernier modèle
Paniers	Réparateurs professionnels et utilisateurs finaux	Au moins 7 ans après la mise sur le marché du dernier modèle
Joint de porte	Réparateurs professionnels et utilisateurs finaux	Au moins 10 ans après la mise sur le marché du dernier modèle

Cher client

1. Pour un retour ou un remplacement, contactez le magasin où vous avez acheté le produit (munissez-vous de la facture d'achat).
2. En cas de panne nécessitant une réparation, contactez le prestataire de service après-vente.




ATTENTION

Les informations de modèle (base de données produit) et l'identifiant du modèle peuvent être obtenus via un lien web accessible en scannant le QR code, le cas échéant, présent sur l'étiquette énergie. Pour en savoir plus sur l'efficacité énergétique, consultez <https://eprel.ec.europa.eu> et recherchez le modèle à l'aide de son nom. Le nom du modèle figure sur la plaque signalétique de l'appareil.

Zone la plus froide du réfrigérateur

OPTIONAL : indicateur de température « OK »

L'indicateur « OK » permet de vérifier que la température de la zone la plus froide est inférieure à +4 °C. Si l'indication n'affiche pas « OK », réduisez progressivement la température.

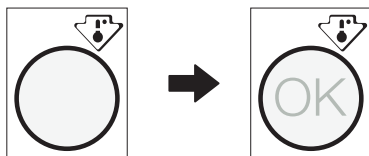

Pour garantir la température dans cette zone, ne modifiez pas la position de la clayette.

Pour les réfrigérateurs à air brassé (avec ventilateur) ou modèles No Frost, le symbole de la zone la plus froide n'est pas représenté car la température interne est homogène.

Réglage / contrôle

L'appareil est équipé d'un indicateur qui surveille la température moyenne dans la zone la plus froide.

Vérification

La température interne dépend de plusieurs facteurs (température ambiante, quantité d'aliments, fréquence d'ouverture). Tenez-en compte lors du réglage.

Lorsque l'indicateur affiche « OK », le thermostat est correctement réglé et la température interne est correcte.

Si l'indicateur devient BLANC, la température est trop élevée : augmentez le réglage de refroidissement (plus froid) et attendez 12 heures avant une nouvelle vérification. Après l'introduction d'aliments frais ou si la porte est restée ouverte, l'indicateur peut devenir BLANC temporairement.



ATTENTION

Cet indicateur est conçu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur. Ne l'utilisez pas dans un autre réfrigérateur (la zone la plus froide peut être différente) ni pour un autre usage.

LA FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT SELON LE REGLEMENT UE N ° 2019/ 2016

L'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques se trouve sous le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

Garantie du produit et pièces de rechange disponibles

Selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale.

Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web.

Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Service après-vente

Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, veuillez appeler le 04 88 78 59 99.

MISE AU REBUT



La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Informations sur la signification du marquage de conformité **CE**

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/UE (Basse Tension, 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de


GARANTIE

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 Concepts. Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par G3 Concepts.

Tous les autres produits, services, dénominations sociales, marques, noms commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Importateur: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France

Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43 formulaire.contact@g3concepts.fr

Contents

Before first use	2
Meaning of symbols and terms	3
Important Safety Instructions	4
Environmental protection	10
Install Instruction	11
Product Overview	16
Operation Instructions	17
Maintenance and cleaning	19
Troubleshooting	21
Appendix	23

BEFORE FIRST USE

Before you turn on the device for the first time, read the safety instructions below carefully.

This device is intended for home use and similar applications, such as:

- > Staff kitchens in stores, offices and other professional environments,
- > Farms,
- > Use by guests in hotels, motels, and other residential-type environments,
- > The guest rooms
- > As well as any other application for non-commercial use.

Use by vulnerable people

This appliance should not be used by persons (including children) who have reduced physical, sensory or mental capabilities, or who lack experience and knowledge, unless they are supervised or properly trained by a person responsible for their safety.

MEANING OF SYMBOLS AND TERMS

	DANGER Indicates a serious risk to life or health, such as the presence of extremely flammable gases.
	WARNING Indicates a hazard of medium risk, which could result in death or serious injury if instructions are not followed.
	CAUTION Indicates a low risk, likely to cause light to moderate injury.
	CAREFUL Highlights important information, such as how to prevent property damage, without signaling a direct danger.

IMPORTANT: The words DANGER, WARNING, CAUTION and ATTENTION are intended to draw your attention to situations that may pose a risk to your safety or that of others.

The instructions that come with them tell you how to avoid injury and prevent possible damage.

NOTE: This user manual is general: some features described may not apply to your specific model. As our products are subject to continuous improvement, we reserve the right to change the design, equipment or accessories without notice.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS!

WARNING: FIRE HAZARD / FLAMMABLE MATERIALS:

The refrigerant and insulation material (foam) used in this appliance contain cyclopentane, a highly flammable substance.

When disposing of the appliance:

- > Keep it away from any source of heat, flame, or spark.
- > Do not attempt to destroy it by burning under any circumstances.



The appliance must be collected and treated by a specialised company approved for the recovery of appliances containing refrigerants, in order to avoid any risk of fire or environmental pollution.



WARNING- Important Safety Instructions

Before using the appliance, read all safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

General security

- > Supervise children to make sure they are not playing with the device.
- > If the power cord is damaged, it should be replaced only by the manufacturer, its service department or a qualified person, to avoid the risk of accidents.
- > Do not store explosives, such as aerosol cans containing flammable gases, in the device.

- > Unplug the appliance after use and before any maintenance is performed.
- > **Never block ventilation openings, inside or around the recessed unit.**
- > **Do not use any mechanical or electrical device not recommended by the manufacturer to accelerate defrosting.**

- > **Do not drill or damage the refrigeration circuit.**
- > **Do not use electrical appliances inside food storage compartments unless specifically recommended by the manufacturer.**
- > **When disposing, take the device to an authorized center in accordance with local regulations.**
- > **When installing, be careful not to jam or damage the power cord.**
- > Do not plug multiple extension cords or power strips behind the unit.
- > Do not use an extension cord or non-grounded (two-prong) adapter.
- > To avoid the risk of tipping, secure the device according to the instructions provided.
- > Before installing an accessory, unplug the appliance and make sure the cord is not crushed or damaged.
- > This refrigeration unit is not designed for built-in installation (standalone models only)

Daily use

GENERAL PRECAUTIONS

- > Never pull the cord to unplug the outlet: always grasp the plug directly.
- > Do not use the appliance if the cord is damaged or worn.
- > Always plug the refrigerator into a dedicated electrical outlet, not shared with other appliances.
- > Check that the plug is properly inserted into the outlet to avoid any risk of overheating or fire.
- > Make sure the outlet has reliable grounding.
- > In the event of a gas leak (propane, butane, etc.), close the valve, ventilate the room and do not operate any electrical appliances
- > Do not place any electrical appliances on top of the refrigerator unless otherwise specified by the manufacturer.
- > The gaps between the doors and the frame are reduced: avoid placing your fingers when closing to prevent any pinching.
- > Do not handle food or metal containers with wet hands in the freezer compartment, as this may result in frostbite.
- > Do not allow children to climb or get into the refrigerator: this could lead to a risk of asphyxiation or falling.
- > Do not place heavy objects on top of the unit.
- > Do not store flammable, explosive, volatile or corrosive liquids in the refrigerator.
- > Do not place heat sources or flames near the appliance.
- > This appliance is intended for the storage of food for domestic use only
- > It should not be used for the storage of blood, drugs or biological products.
- > Do not freeze drinks or liquids in closed bottles or containers, as they may burst in the cold.

SPECIFIC WARNINGS

- > Connect the unit to the potable water supply only (for models equipped with a water or ice dispenser). (*)
 - > To prevent children from being accidentally locked in, keep keys out of their reach (devices with locks). (*)
- (*) These features vary by model.

EU compliance

Use by children and vulnerable people

In accordance with European regulations:

This appliance may be used by children aged 8 years and above, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, provided that they are properly supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the risks involved.

Children should not play with the device.

Cleaning and maintenance should not be carried out by children without adult supervision.

Hygiene and food safety

To avoid contamination of food, please follow these recommendations:

- > Avoid opening the door for long periods of time, so as not to increase the internal temperature.
- > Regularly clean surfaces that may come into contact with food, as well as accessible water drainage systems.
- > If the appliance has a water tank, clean it if it has not been used for more than 48 hours.
- > If the appliance is connected to a water supply, flush the circuit if the water has not been drawn for more than 5 days. (Note 1) (*)
- > Store raw meat and fish in suitable containers to avoid contact or spillage onto other foods.
- > The two-star freezer compartments (★★) are suitable for storing already frozen food, making ice cubes or ice cream. (Note 2) (*)
- > One, two, or three star compartments (★ to ★★★) are not suitable for freezing fresh food. (Note 3) (*)
- > Appliances without a four-star compartment (★★★★) do not allow the freezing of foodstuffs. (Note 4) (*)
- > If the unit is left unused for a long time: turn it off, defrost, clean, dry, and then leave the door ajar to prevent mold and mildew growth.

Note 1,2,3,4: Applicable depending on your device model.

(*): Some features mentioned may not be available on all models.

Freezer compartment symbols

Symbol	Description	Target Temperature
★★★★	Freezer compartment capable of quickly freezing food and long-term storage	$\leq -18^{\circ}\text{C}$
★★	Freezer compartment for storing frozen food	$\leq -18^{\circ}\text{C}$
★★	Freezer compartment for short-term storage of frozen food	$\leq -12^{\circ}\text{C}$
★	Freezer compartment for temporary storage	approx. -6°C

CAUTION

This appliance is not recommended for use with main outlets or switches equipped with an AFCI or GFCI (Arc or Ground Fault Differential Circuit Breaker) function.

1. These triggers do not pose any safety risk.
2. If the problem persists, it is advisable to replace the socket or switch with a model without AFCI/GFCI function.

WARNING

Before disposing of an old refrigerator or freezer: Take the doors.

- > Remove the doors from the appliance.
- > Leave shelves and drawers in place to prevent children from climbing inside or getting locked in.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Environmentally friendly disposal of old electrical appliances



This crossed-out bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) must be disposed of separately from the municipal waste stream.

Old electrical products may contain hazardous substances, so properly disposing of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old device may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to save limited resources.

Package Information



The product's packaging materials are made from recyclable materials in accordance with our national environmental regulations. Do not dispose of packaging materials with household or other waste. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

CAUTION

The refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is discarded, it must be kept away from any source of fire and recovered by a special salvage company with the corresponding qualifications other than being disposed of by combustion, in order to avoid damage to the environment or any other damage.

INSTALL INSTRUCTION


Before first use

Remove the exterior and interior packing, wipe the outside thoroughly with a soft dry cloth and the inside with a wet, lukewarm cloth.

Before connecting your refrigerator to the power supply, check that the voltage stated on the rating label of your appliance corresponds to the voltage in your home. A different voltage could damage the appliance.

The appliance must be grounded. The manufacturer is not responsible for damages that may occur as a result of usage without grounding.

Space requirement diagram

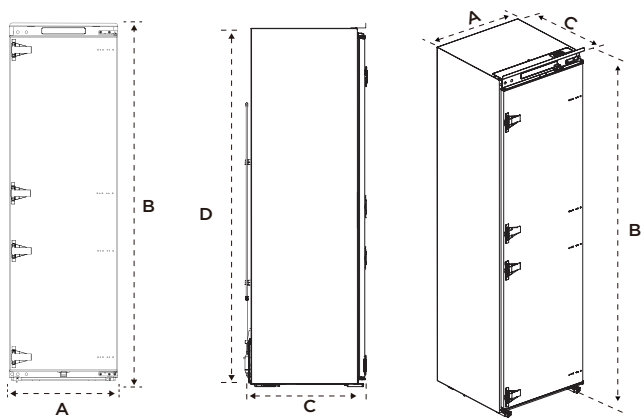

A	B	C	D
540	1785	550	1770

Notice: All dimensions in mm

Ambient Temperature

Depending on the climate class, this refrigerator is intended to be used at an ambient temperature range as specified in the following table.

The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find the climate class on the product label.

Climate Class	Ambient Temperature
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

If you have any doubts regarding installation, please turn to the vendor, to our customer service or to the nearest Authorised Service Centre.




ATTENTION

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.


Installation in cabinet

Steps:


1. Cabinet size requirement. (The skirting board and back of the cabinet shall be provided with a through heat dissipation channel)

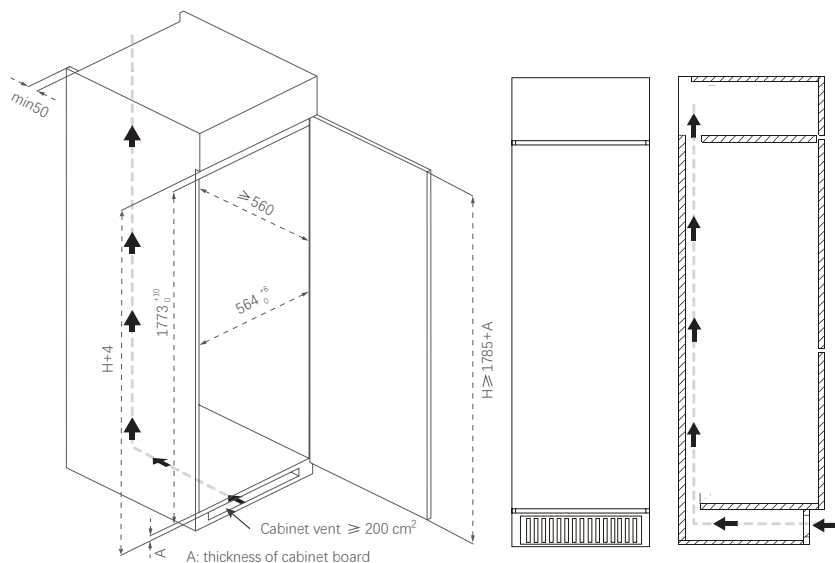


2. Push the refrigerator into the cabinet and adjust it to make sure the edge fold of top baffle completely touch the top edge of the cabinet, and the limit hook of supporting leg completely touch the bottom edge of the cabinet.
3. Fix the supporting leg with screws, then install the screw caps.

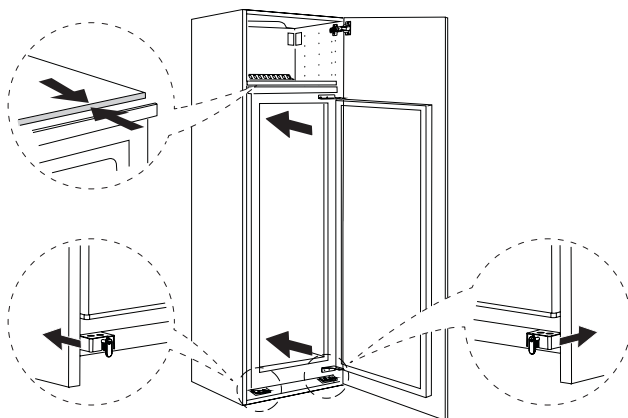

4. Fix the top baffle to the top of the cabinet inner with screws, then install the screw caps.

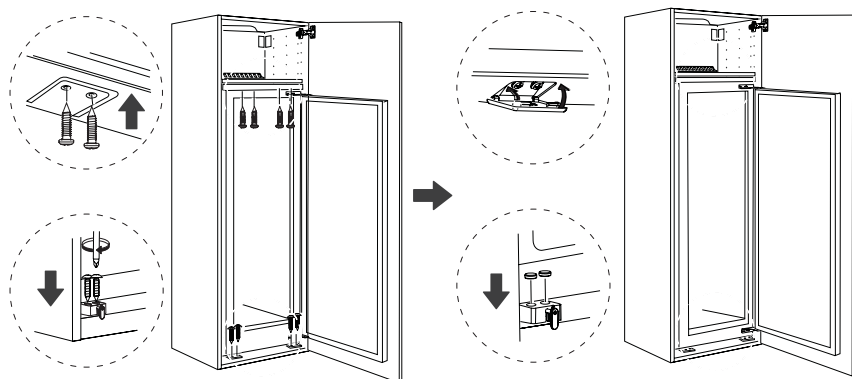

5. Open the door of cabinet the maximum angle, and open the door of the refrigerator to the corresponding position. Sliding the block to make sure inner edge align with the door edge of refrigerator, then fix the block to the door of cabinet with screw and install screw caps.

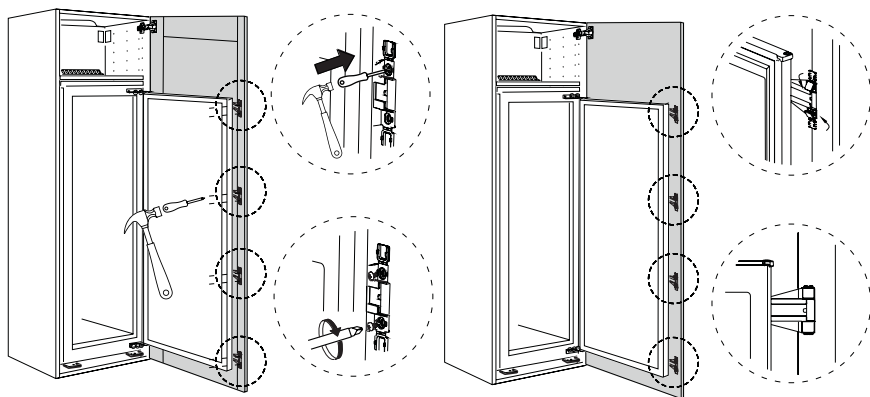


6. Take out the sealing strip from accessory bag, and press it in the gap between the cabinet and the refrigerator. Installation is completed.

● ATTENTION


Precautions before installation: Information in the Instruction Manual is only for reference. The physical product may differ. Before installation and adjusting of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.

Doors reversal


1. Power off the refrigerator, and remove all objects from the door trays.
2. Remove the upper hinge and hole caps of refrigerator door.

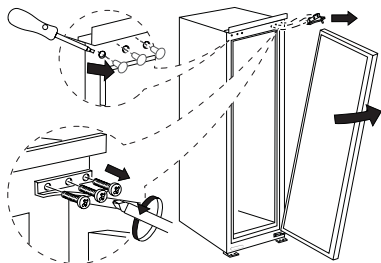


3. Remove the refrigerator door, the bottom hinge and the hole cover.

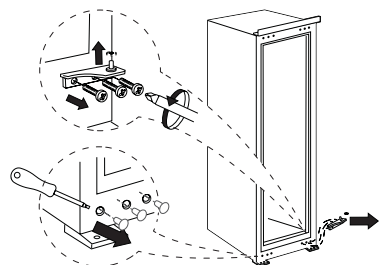

4. Exchange the R: bottom hinge and R: upper hinge, then install them according to below steps, and install the top hole caps.

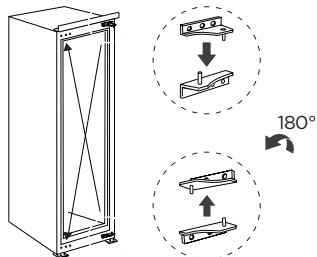

5. Remove the two fixed blocks of refrigerator door and rotate them for 180°, and install them on other side of refrigerator door.

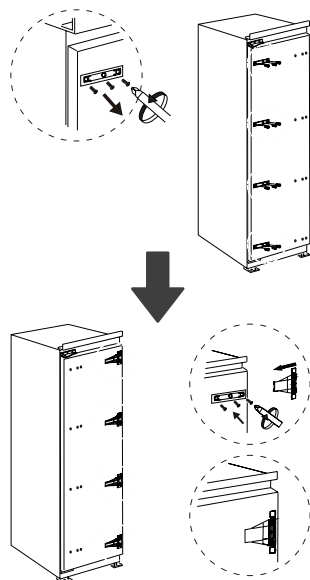

6. Complete installation.

⚠ ATTENTION

Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

Changing the light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

This product contains a light source of energy efficiency class (F).

Moving the appliance

1. Remove all items from the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.

Tips for energy saving

Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption. Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance. Please also observe the spacing dimensions in the chapter "Installation".

The arrangement of drawers, shelves and trays as shown in the product overview offers the most efficient use of energy and should be retained as far as possible.

To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers and shelves can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.

An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use.

Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer compartment. Food that has already cooled down increases energy efficiency.


Allow frozen food to defrost in the refrigeration compartment. The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.

Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.

Setting the temperature no colder than necessary contributes to optimal energy use. The door gaskets of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

PRODUCT OVERVIEW

Parts and functions

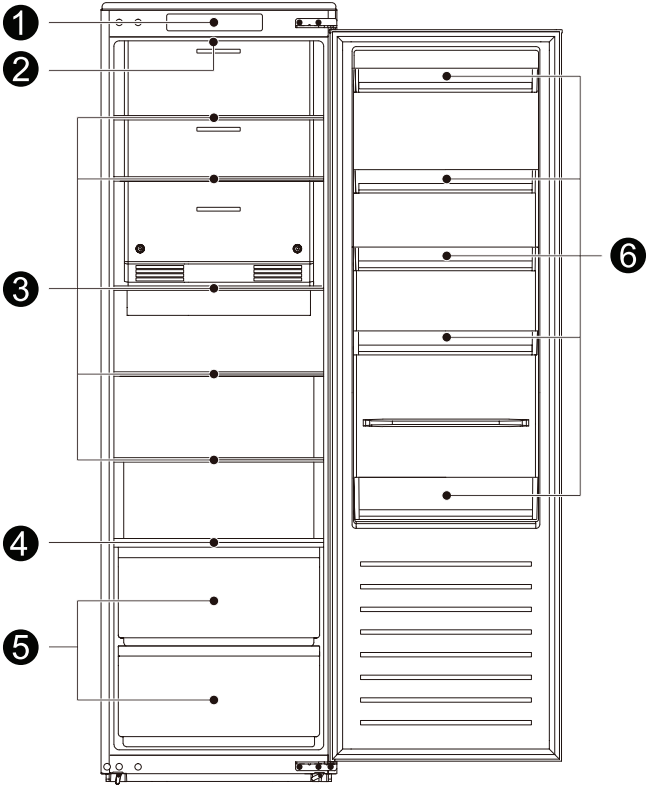

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Temperature control panel | 2 | LED lighting |
| 3 | Shelf | 4 | Fruit and vegetable box cover |
| 5 | Fruit and vegetable box | 6 | Door tray |

> For the most efficient use of energy, please keep the all internal items such as trays, drawers, shelves and ice cube box on the position supplied by manufacturer.


ATTENTION

Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

OPERATION INSTRUCTIONS

Use and functions

Feature panel

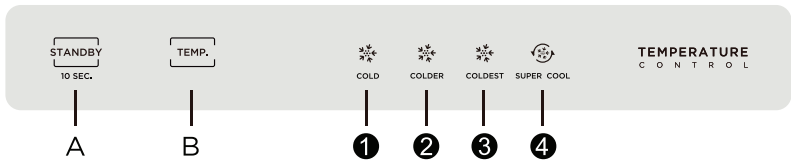

Button

- A Standby button
- B Temperature setting button

Display screen

- 1 Setting 1: the setting temperature is **8 °C**
- 2 Setting 2: the setting temperature is **4 °C**
- 3 Setting 3: the setting temperature is **2 °C**
- 4 Setting 4: **Super cool**

Display

When powering on for the first time, the display will be displayed for 3 seconds, while the startup bell will ring, and then the display will enter normal operation; (The temperature of the refrigerator is set at 2 gear which mean **4°C** when it is powered on for the first time).

Display the fault code when there is a fault (cyclic display); Display the set temperature of the refrigeration room when there is no trouble.

When the refrigerated door is closed to open, the display board is bright, and it will be extinguished within 30 seconds after the door is closed; Display board off state, press any key, display board light, and then can be adjusted operation

Fault Code	Fault Description
The LED "1" and LED "2" lit	Refrigerator temperature sensor circuit
The LED "1" and LED "3" lit	Refrigerator defrost sensor
The LED "2" and LED "4" lit	Commcardfault
The LED "1" and LED "4" lit	Ambient temperature sensor

Lock and unlock

- No lock or unlock function.
- The setting takes effect 15 seconds after no operation.

ATTENTION

The actual control panel may differ from model to model.

Gear setting

Every time you press the button, the gear will change once. After setting the gear for 15 seconds, the refrigerator will run according to the set value.

Recommended setting temperature: refrigerator room 4°C;



Operation of door opening prompt and alarm control

When the refrigerator door is opened and the door is open for 120 seconds, the buzzer will alarm until the refrigerator door is closed. Or press any key to cancel the buzzer alarm.

Standby mode

Hold down the standby button for 10 seconds to enter the standby mode. All loads are off and the display goes off. In standby mode, hold down the standby button for 10 seconds to restore normal control.

Super cool mode

Mode entry: Under refrigerator mode, press the button “TEMP.” until the icon “❄️” lightens.
 Mode exit: During Super cool mode, it will exit this mode automatically after running for 360 minutes or temperature setting or mode setting.

Storing food

Cooling compartment

To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the fridge compartment in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.

Never put warm foods in the fridge compartment. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the fridge compartment.

Foods or food containers should not touch the back wall of the fridge because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.

Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the fridge compartment, which can be used in 1–2 days.

Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables

MAINTENANCE AND CLEANING



CAUTION

Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance. Allow at least 5 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.

Hold the plug, not the cable, when unplugging the appliance.

Do not scrape off frost and ice with sharp objects. Do not use sprays, electric heaters like heater, hair dryer, steam cleaners or other sources of heat in order to avoid damage to the plastic parts.

Eliminate the dust on the back of the unit at least once in the year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.

Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.

The interior of the product should be cleaned regularly to avoid odor.

Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the product, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.

For areas that are difficult to clean in the product (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterial accumulation in these areas.

Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the product or contaminated food.

Wipe the outer surface of the product with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, Isoamyl acetate, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may

damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.



Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

Defrosting

1. Power off the refrigerator.
2. Remove the food from the refrigerator and place it properly to prevent food from melting.
3. Clear the drain pipe (to use soft materials to prevent damage to the liner), Prepare the water containers for defrosting. (pay attention to clean the compressor compartment water draining tray, avoiding overflow to the ground).
4. You can use the natural temperature for the natural defrost, you can also use the ice shovel to eliminate the frost (to use plastic or wooden ice shovel, for avoiding damage to the liner or pipe)
5. You can also use the appropriate amount of hot water to speed up the defrost, with a dry towel to dry the water after defrosting.
6. After defrosting, put back the foods in cabinet, and power on the refrigerator.




ATTENTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

Cleaning of door tray

According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.


After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

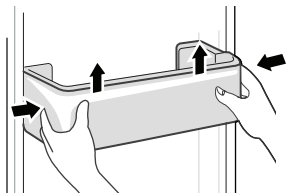

Cleaning the vegetable drawer

Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and pull it out completely until it stops.


Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

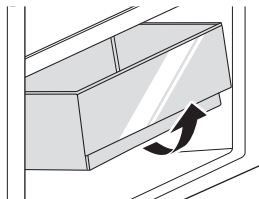

Cleaning of glass shelf

As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.

Adjust or clean the shelves according to your requirement.

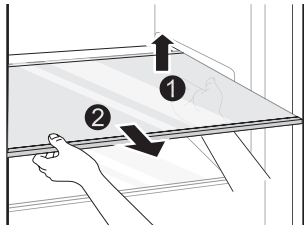

ATTENTION

Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible Causes	Solution
Not operate	- The power supply is not turned on and the plug is not firmly inserted. - Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	- Insert the power cord plug firmly. - Check the power supply at home.
Light not on	- The appliance is not powered on. - The light is broken.	- Unplug and re-plug the power cord. - Replace the light with a new one.
Fruits or vegetables are frozen	- Has the food been placed at the back of the fridge? The area near the back wall is where the temperatures are coldest. - Fruits or vegetables are stored in the Fresh/Chill zone.	- Not placing food which may freeze easily at the back of the fridge compartment. - The Fresh/Chill zone is only for meat/fish.
Fridge/freezer is over-cooling	Temperature control is not set correctly.	Set the temperature higher.
Compressor working for a long time	- High ambient temperature causing long working time. - Putting too much food in at one time. - Food is put in before it has cooled down. - Opening the door too often. - The frost layer inside is too thick.	- This is normal. - Do not put too much food in at one time. - Wait until the food has cooled down before putting it in. - Do not open the door too often. - Need to defrost.
Door does not close properly	- Door is stuck with objects. - Too much food in. - Door gasket deformed.	- Do not put in too much food. - Place the appliance stably. - Heat the door gasket, then cool it for restoration (with an electrical drier or hot water for heating).
Outer wall is hot	- When the appliance is operating, heat is dissipated to the outside through the metal tubes inside the cabinet. - Higher ambient temperatures in the summer cause the temperature of the outer wall to rise.	- Higher temperature on the outer wall is normal. - Increase the heat dissipation space, or put the appliance in a ventilated and cool place.
Cross or vertical beams are hot	There are metal tubes inside the beams, and the heat released from the tubes prevents condensation.	This is normal.
Odors	- Spoiled food - Food with strong odors - The interior compartment is dirty.	- Clean and remove any spoiled food. - Make sure strong smelling food is wrapped airtight. - Clean the interior compartment.
Condensation forms on the outside	Condensation may form when the humidity in the room is high.	This is normal. Wipe off the condensation using a dry cloth.
Condensation forms inside the fridge and drawers	- The fridge maintains a high humidity to keep vegetables and other food items fresh. - Humidity is too high in the room and doors have been opened frequently. - The door gasket are not tight.	- Wipe off the condensation using a dry cloth. - Do not open doors as frequently or do not keep them open too long. - Check the door gasket, clean or correct position.

Certain sounds can be heard during normal use of the refrigerator, which do not affect its correct operation.

Sounds, which can be easily prevented:

- > Noise caused by the appliance which is not level - adjust the position with the adjustable turn-in front feet. Alternatively, place pads made of soft material under the rear rollers, especially when the appliance is placed on tiles.
- > Touching the adjacent piece of furniture - move the refrigerator away.
- > Creaking of the drawers or shelves - take out and put back the drawer or shelf.
- > Sounds of clinking bottles - move bottles apart.

Sounds heard during normal use are mainly due to operation of the compressor (switching on) and cooling, system (thermal expansion and contraction of the radiator caused by flow of the cooling agent).

APPENDIX

Special for new European standard

The ordered parts in the following table can be acquired from Service provider channel

Ordered part	Provided by	Minimum time required for Provision
Thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.
(Remember to bring the purchase invoice)
2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.



ATTENTION

The model information in the product database, as well as the model identifier, can be obtained through a weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.


For more information about the energy efficiency of the appliance, visit <https://eprel.ec.europa.eu> and search using the model name.

The model name can be found on the rating label of the appliance.

Coldest zone in the refrigerator

OPTIONAL: OK-temperature indicator

The OK-temperature indicator can be used to determine temperatures below +4°C. Gradually reduce the temperature if the sign does not indicate "OK".

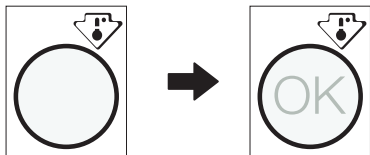

To ensure the temperature in this area, do not change the positioning of the shelf. In forced air refrigerators (equipped with a fan or No Frost models), the symbol of the coldest zone is not represented because the temperature inside is homogeneous.

Temperature indicator setting

To help you set your refrigerator well, it is equipped with a temperature indicator that will monitor the average temperature in the coldest zone.

Checking the temperature in the coldest zone

With the temperature indicator, you can check regularly that the temperature of the coldest zone is correct. Indeed, the internal temperature of the refrigerator depends on several factors such as the ambient temperature of the room, the amount of food stored and the frequency of door opening. Take these factors into consideration when setting the device.

When the indicator shows « OK », this means that your thermostat is well adjusted and the internal temperature correct.

If the indicator of temperature turns WHITE, this means that the temperature is too high; in this case, increase the refrigerator temperature control setting and wait for 12 hours before performing a new visual inspection of the indicator. When fresh food has been introduced or the door has been left open, it is possible for the indicator of temperature to turn WHITE after a while.



ATTENTION

This indicator is intended to work only with your refrigerator, do not use it in another refrigerator (in fact, the coldest zone is not the same), or for any other use.

THE PRODUCT INFORMATION SHEET ACCORDING TO EU REGULATION NO. 2019/2016

The energy label for refrigerating appliances can be found under the QR code on the energy label

Product warranty and spare parts available

Under the terms of the manufacturer's warranty applicable to the venue, the use of Customer Service is free of charge. The minimum warranty period (manufacturer's warranty for private consumers) in the European Economic Area is 2 years according to the warranty terms applicable to the venue. The warranty terms do not affect any other rights or claims held by you under local law.

Detailed information about the warranty period and warranty conditions in your country is available from customer service, your dealer, or our website.

Genuine spare parts that are functional according to the relevant Ecodesign Directive can be obtained from customer service for a period of at least 4 years from the date your device is placed on the market in the European Economic Area.

GUARANTEE

The warranty does not cover any wear parts of the product, or problems or damage resulting from:

- (1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) defects or deterioration due to contact of the product with liquids and due to corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) any unauthorized incident, abuse, misuse, modification, disassembly or repair;
- (4) improper maintenance, use not in accordance with product instructions, or connection to an incorrect voltage;
- (5) any use of accessories not supplied or approved by the manufacturer.



The warranty will be void in the event of removal of the nameplate and/or serial number of the product.

This product was manufactured and sold under the responsibility of G3 Concepts. Schneider, and the Schneider logo are trademarks used under license by G3 Concepts. All other products, services, company names, trademarks, trade names, product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

Importer: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France

Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43 formulaire.contact@g3concepts.fr

DISPOSAL



European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances not be disposed of as part of the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately to maximize the recovery and recycling rate of their materials and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed-out wheeled bin symbol is affixed to all products as a reminder of separate collection requirements. Consumers should contact their local authorities or retailer regarding the procedure for removing their appliance.

Information on the meaning of the conformity marking



The CE marking indicates that the product meets the main requirements of European Directives 2014/35/EU (Low Voltage), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility), 2011/65/EU (Reduction of the use of

SCHNEIDER