


SCHNEIDER

RÉFRIGÉRATEUR TOP INTÉGRABLE BUILT-IN TOP REFRIGERATOR EINBAU-TOP-KÜHLSCHRANK INBOUW TOPKOELKAST FRIGORÍFICO INTEGRABLE SUPERIOR

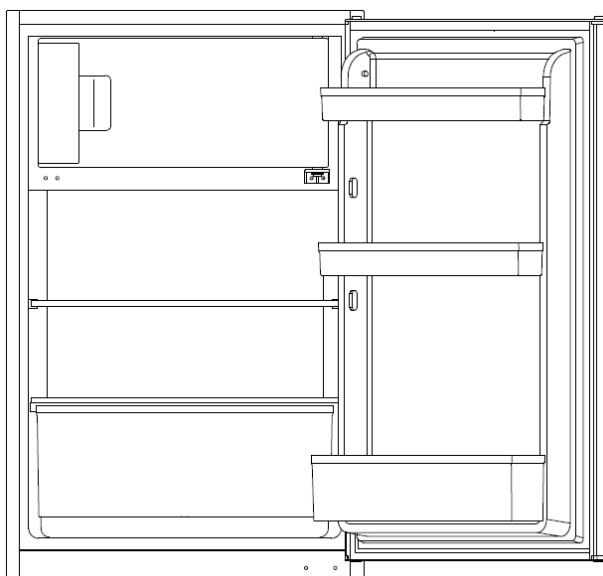

SCRF880S-D

Manuel d'instructions

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.

Instructions for use

Please read the following instructions carefully before using this device. Please keep these instructions for future reference

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und bitte heben Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Handleiding

Lees eerst de volgende instructies zorgvuldig door om dit apparaat te gebruiken. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Manual de instrucciones

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes para utilizar este dispositivo. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.



CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE
DOMESTIQUE UNIQUEMENT!

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les instructions d'opérations suivantes avant de connecter votre nouvel appareil, elles contiennent des informations importantes sur la sécurité, la façon d'utiliser, d'installer et de maintenir votre appareil en état de fonctionnement. Veuillez garder ces instructions pour un usage ultérieur.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant

l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur à votre domicile correspond à celle montrée sur la plaque signalétique.
3. Ne pas endommager le circuit de refroidissement. Cet avertissement n'est valable que pour les appareils dont le circuit de refroidissement est accessible par l'utilisateur.
4. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant tout nettoyage.
5. Pour nettoyer cet appareil, utiliser un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres. N'employez jamais de détergent ou de dissolvant.
6. Quand le dégivrage a été effectué, ou quand le réfrigérateur ne sera plus

utilisé, nettoyer l'appareil pour empêcher la propagation d'odeur. Une couche de givre peut affecter la réfrigération.

7. Il est recommandé d'utiliser cet appareil sans rallongé électrique.
8. Afin d'assurer une bonne ventilation de l'appareil, indispensable pour son fonctionnement, il est recommandé d'avoir un dégagement (ou espace) minimum de 10mm sur les côtés et à l'arrière et 20mm sur le dessus.
9. Ne pas placer de boisson ou plat chaud dans l'appareil.
10. Afin de réduire la consommation d'électricité, garder la circulation de l'air autour de l'appareil et jeter les emballages des aliments avant de les mettre dans le réfrigérateur dès que cela est possible.
11. Ne pas y entreposer de matière toxique comme de l'éther, le méthanol, l'essence, etc., qui sont volatiles et peuvent brûler ou exploser.

12. Ne pas placer de matières inflammables dans le réfrigérateur à moins qu'elles aient été autorisées par le fabricant.
13. Refermez la porte après utilisation afin d'éviter les pertitions de température.
14. Ce produit ne doit pas être utilisé à l'extérieur et ne doit pas être exposé à la pluie.
15. L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable.
16. L'appareil doit être placé de façon à ce que la prise de courant soit facilement accessible.
17. Ne pas poser d'objet lourd sur le réfrigérateur et ne pas le mouiller.
18. Pour éviter tout risque d'électrocution n'utilisez jamais cet appareil avec les mains humides ou pieds nus sur une surface humide.
19. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou dans un endroit humide.
20. Ne pas déplacer l'appareil quand il est rempli afin d'éviter le basculement.

21. Le câble d'alimentation doit être branché sur une prise de terre.
Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant.
22. Ne soulevez jamais l'appareil par le câble d'alimentation.
23. Maintenez le câble d'alimentation loin des surfaces chauffantes.
24. Ne pas essayer de réparer, régler ou remplacer vous-même des pièces de cet appareil. En cas de dysfonctionnement, contacter le service après-vente.
25. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
26. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
27. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble

d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

28. L'appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.
29. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
30. MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil, dans sa partie extérieure ou dans sa structure d'encastrement.
31. MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
32. MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres

moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

33. MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
34. Cet appareil est destiné à un usage domestique.
35. AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
36. AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
37. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.
38. Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :
 - L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation

significative de la température dans les compartiments de l'appareil.

- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles.

- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact et qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.

- Les compartiments deux étoiles pour produits congelés sont adaptés à la conservation des aliments congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et pour la fabrication de glaçons.

- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.

- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte

pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

39. Durée de stockage des aliments surgelés recommandée dans le congélateur. Ces durées varient en fonction du type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (minimum à -18°C).

Aliments	Durée de congélation
Bacon, ragoût, lait	1 mois
Pain, glace, saucisses, tartes, fruits de mer préparés, poissons gras	2 mois
Poissons non gras, fruits de mer, pizzas, scones et muffins	3 mois
Jambon, gâteaux, biscuits, boeuf, côtelettes d'agneau, morceaux de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), oeufs entiers et jaunes d'oeufs, écrevisses cuites, viande hachée (cru), porc (cru)	6 mois
Fruits (secs ou en sirop), blancs d'oeufs, boeuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

40. Lorsque vous congelez des aliments frais comportant une « date de péremption / limite d'utilisation / date de consommation », vous devez

les congeler avant l'expiration de cette date.

41. Vérifiez que les aliments n'ont pas déjà été congelés. En effet, les aliments congelés qui ont complètement décongelé ne doivent pas être recongelés.

42. Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

- Pour éviter l'altération des aliments due au transfert de germes : Rangez les produits animaux et végétaux non emballés séparément dans les tiroirs. Ceci s'applique également aux différentes sortes de viande.
- Si les aliments doivent être conservés ensemble par manque de place : enveloppez-les.

- Ne conservez jamais les fruits et légumes sur un balcon avec de la viande ou du poisson.

Alimentation	Durée de stockage
Beurre	90 jours
Fromage à pâte dure	110 jours
Lait	7 jours
Saucisse, charcuterie	9 jours
Viande	7 jours

Seul un technicien habilité peut changer la lampe en cas de panne.

 Convient pour aliments

Frigorigène



Danger; risque d'incendie/
matières inflammables

Danger ; risque d'incendie/ matières inflammables


Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable. Lors du transport et

de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique.

AVERTISSEMENT : Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT : Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

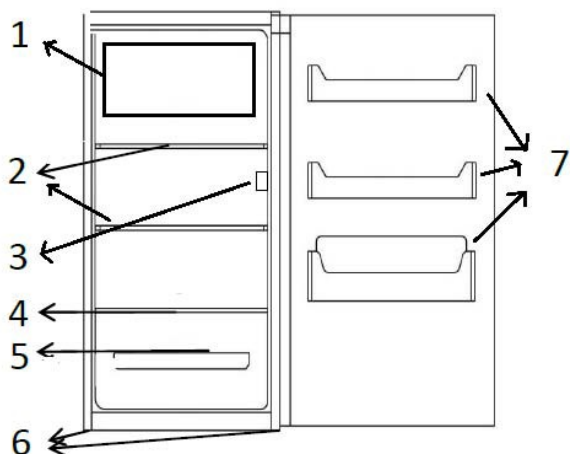


- 1. Compartiment de congélation
- 2. Clayette en verre
- 3. Thermostat
- 4. Couvercle du bac à légumes

- 5. Bac à legumes
- 6. Pieds (pieds réglables à l'avant)
- 7. Balconnet de la porte


Changement du sens d'ouverture de la porte

Avant d'inverser la porte, veuillez être préparé ci-dessous outils et matériel: tournevis droit, tournevis cruciforme


1. Retirez la plaque supérieure et la charnière à l'aide d'un tournevis.

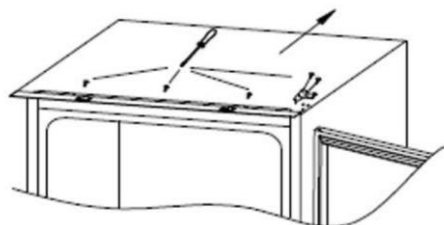


2. Enlever la porte.

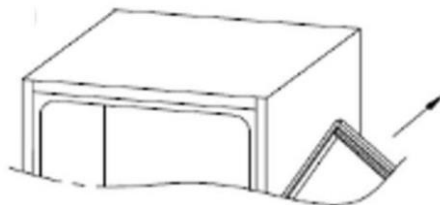


3. Retirez la charnière inférieure droite et les bouchons en plastique gauches, et réinstallez-les du côté opposé.

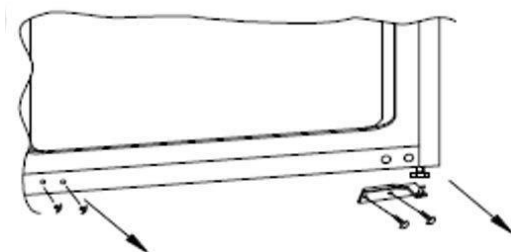


4. Utilisez la charnière et le cache de rechange du sac d'accessoires, et placez-les en bas à gauche.

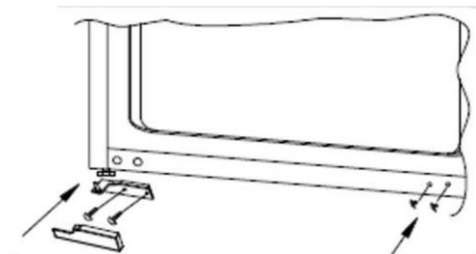


5. Remontez la porte et les charnières de bas en haut, de 1 à 2.

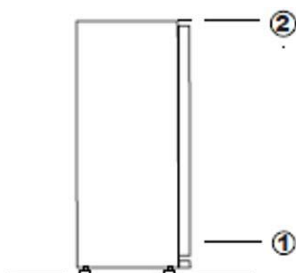


DIMENSIONS DU PRODUIT ET DE LA NICHE D'INSTALLATION.

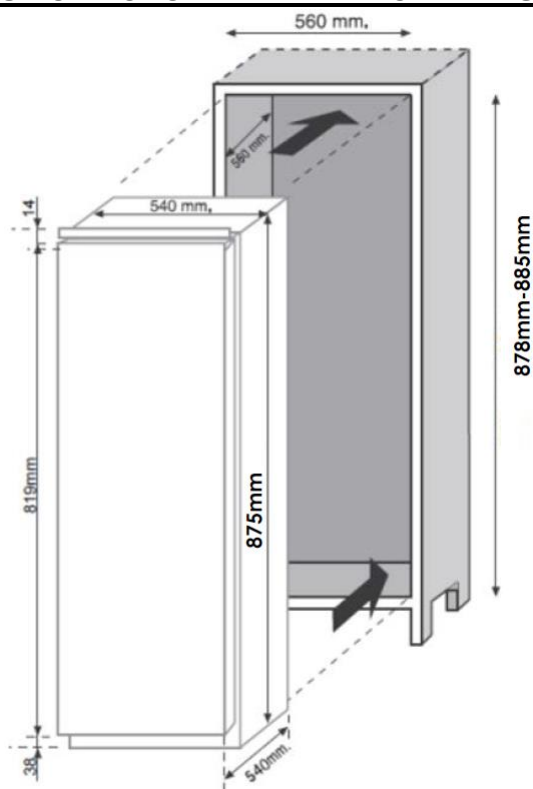


1. Insérez l'article dans la colonne, placez-le à l'opposé des charnières, et assurez-vous d'avoir un espace de 3 à 5 mm.

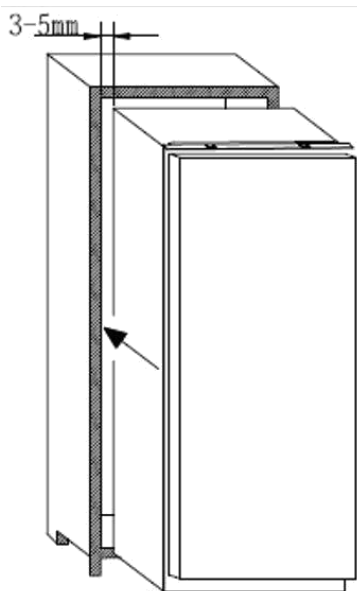


2. Lorsque vous vous êtes assuré de la concordance entre la porte de la colonne de la porte, vissez la partie supérieure de l'appareil sur l'armoire.

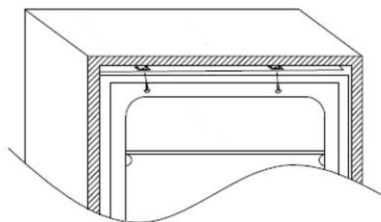

3. Vissez la partie inférieure de l'appareil.

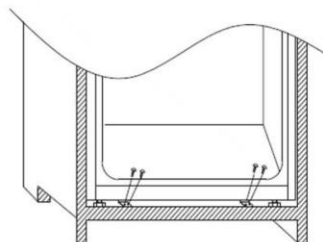


4. Posez le joint sur l'appareil, coupez la partie excessive si nécessaire. Installez les parties inférieures avec des caches en plastique.

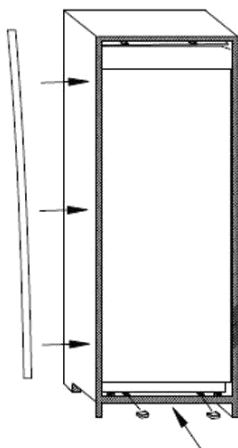


INSTALLATION DES CHARNIÈRES À GLISSIÈRES

L'appareil est équipé de charnières à glissières, qui vont glisser la la porte de l'appareil sur son habillage.


1. Fixez la charnière à glissières dans la partie intérieure du panneau de la colonne encastrée à la hauteur souhaitée et à environ 20 mm de la partie extérieure de la porte.

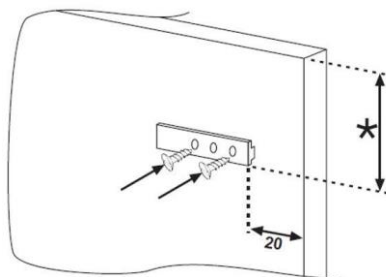


2. Ouvrez les portes de la colonne encastrée et du réfrigérateur. Positionnez le chargeur intégré dans la glissière, puis insérez-le dans la porte du réfrigérateur.

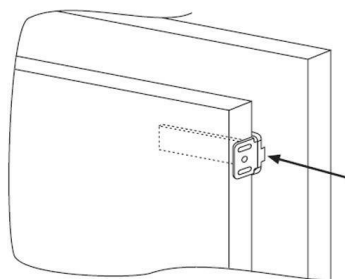

3. Marquez les points de fixation des vis et percez avec un foret d'un diamètre de 2,5 mm.

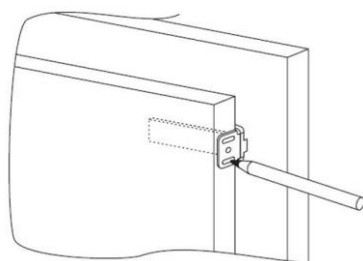

4. Connectez la porte de l'appareil au panneau de l'armoire en gardant les fentes de chargement comme lignes directrices.

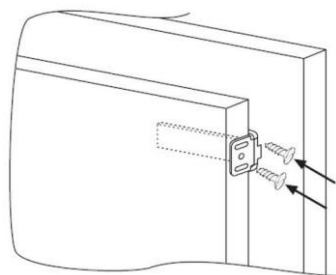



LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LE BON FONCTIONNEMENT

Une fois le produit encastré, placez la partie arrière de la colonne en contact avec le mur de manière à empêcher l'accès au compartiment du compresseur.

Pour que le produit fonctionne correctement, il est essentiel de permettre une circulation d'air adéquate afin de refroidir le condensateur situé dans la partie arrière de l'appareil.

Pour cette raison, la colonne doit être équipée d'un conduit arrière, dont l'ouverture supérieure ne doit pas être obstruée et d'une fente avant qui sera recouverte d'une grille de ventilation.


➤ Taille des découpes de l'unit

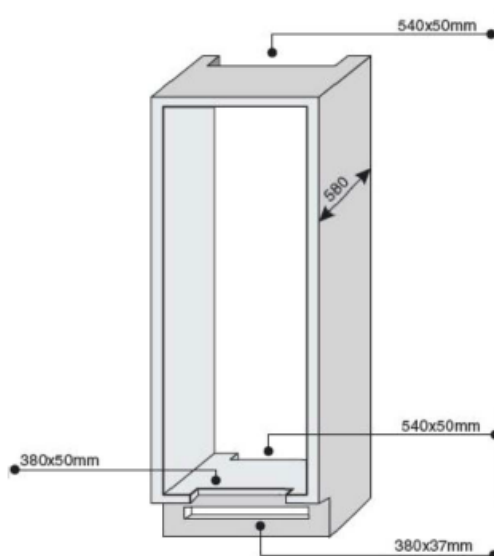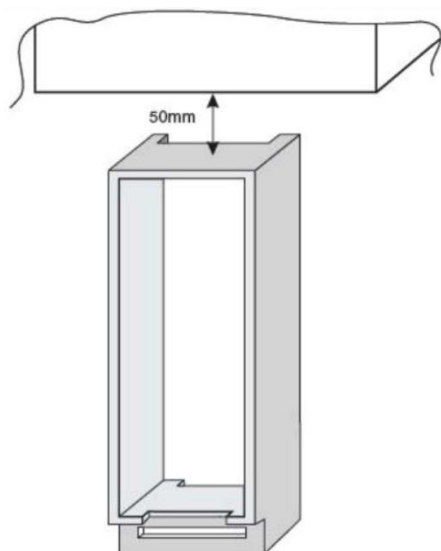

➤ Pièce à laisser entre l'unité et le plafond.

Utilisation

1. L'unité de thermostat pour la commande de l'appareil est située à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur.
2. Maintenez le bouton « Power » enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Le bouton s'allume et l'alimentation est coupée. L'éclairage à l'intérieur de la chambre de réfrigération et le compresseur s'éteignent.
3. Maintenez le bouton « Power » enfoncé pendant 3 secondes pour rallumer l'appareil. Le voyant s'allume lorsque l'appareil est sous tension.

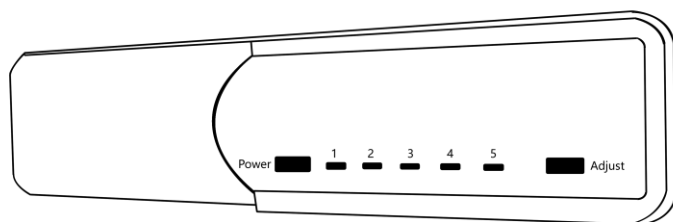

Réglage de la température

- 1.1 correspond au réglage le plus chaud et 5 au réglage le plus froid.
2. Lors de la première mise en marche de l'appareil, le thermostat est réglé sur la position 3.
3. Pour régler la température, appuyez sur le bouton « Adjust ». Chaque pression permet de passer d'un réglage de température à l'autre.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

- Pour garantir une bonne conservation des aliments et un fonctionnement optimal de votre réfrigérateur, veuillez respecter les recommandations suivantes :
- Répartissez les aliments de façon homogène sur les étagères afin de permettre une bonne circulation de l'air froid.
- Évitez que les aliments soient en contact direct avec les parois du réfrigérateur.
- Ne placez pas d'aliments chauds dans l'appareil, car cela peut réchauffer les autres aliments et augmenter la consommation d'énergie.
- Retirez les suremballages inutiles avant de ranger les aliments dans le réfrigérateur.
- N'introduisez pas d'aliments dans des récipients ou de la vaisselle sales.
- Veillez à ne pas obstruer les sorties d'air froid avec des aliments.
- Ne couvrez pas l'étagère en verre située au-dessus du bac à légumes, afin de garantir une bonne circulation de l'air.
- En cas de coupure de courant prolongée, laissez les portes fermées pour conserver le froid le plus longtemps possible.
- Une installation dans un environnement chaud ou humide, des ouvertures de porte fréquentes, ou le stockage d'une grande quantité de légumes peuvent entraîner la formation de condensation et affecter les performances de l'appareil.
- Pour limiter la consommation d'énergie, évitez d'ouvrir les portes trop souvent ou de les laisser ouvertes trop longtemps.

Déballage

Contrôlez tous les éléments fournis. Effectuez un contrôle par rapport au bordereau d'emballage. Contactez le distributeur local si vous constatez des différences. Assurez une place appropriée à votre réfrigérateur.

* Gardez le réfrigérateur toujours en position verticale pendant les déplacements. S'il est nécessaire de l'incliner, l'inclinaison ne doit pas dépasser 45 degrés. Dans le cas contraire l'appareil pourrait subir des dommages qui ne se limiteraient pas à compromettre les performances de réfrigération.

* Pour éviter des dommages au produit ou aux personnes, le réfrigérateur doit être déballé par deux personnes après avoir été mis dans l'endroit choisi préalablement.

* Avant l'installation, vérifiez que le réfrigérateur ne présente pas de dommages extérieurs visibles.

* Ne soulevez pas le réfrigérateur en le prenant par le dessus pour éviter tout dommage.

* Ne mettez pas le réfrigérateur en marche s'il est endommagé. Nettoyez le réfrigérateur avant l'utilisation. (Veuillez consulter la section "Nettoyage")

Période d'inactivité Après avoir mis en place et nettoyé le réfrigérateur, laissez-le reposer pendant au moins 30 minutes avant de le brancher sur le secteur d'alimentation.

UTILISATION

Avant la première utilisation, nettoyez tous les éléments du réfrigérateur avec un chiffon doux imbibé dans de l'eau tiède et un détergent doux. Rincez-les soigneusement avec de l'eau propre et séchez-les avec un chiffon sec.

Remarque : Les parties électriques du réfrigérateur peuvent être nettoyées uniquement avec un chiffon sec.

CONTROLE DE LA TEMPERATURE

Les températures dans le compartiment de réfrigération et le compartiment de congélation sont contrôlées par le thermostat situé en haut du compartiment de réfrigération.

Tournez le bouton du thermostat pour régler la température à l'intérieur du réfrigérateur. Il y a 5 réglages de la température sur le thermostat: de «0» à «5». Le premier réglage «0» signifie «ARRET» tandis que le 5ème réglage «5» indique la température la plus basse dans le réfrigérateur. Tournez le bouton du thermostat de la position «1» à «5», la température diminue graduellement.

Réglez le bouton du thermostat sur la position «3» pendant l'utilisation normale.

Pour les appareils frigorifiques avec une classe climatique :

- tempérée étendue (SN) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10° C et 32° C ;
- tempérée (N) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 32° C ;
- subtropicale (ST) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 38° C ;
- tropical (T) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 43° C ;

Signification de l'étiquetage* des congélateurs

- i Les congélateurs 1- (*), 2- (**), et 3 étoiles (***) **ne conviennent pas pour congeler des aliments frais**.
- i Les congélateurs 2 étoiles (**) et 3 étoiles (***) conviennent pour stocker des aliments surgelés (**pré-congelés**) et de la glace ou pour faire de la glace et des glaçons.

COMPARTIMENTS	ÉTOILES (*)	TEMPERATURE DE STOCKAGE CIBLE	ALIMENTS APPROPRIÉS
CONGÉLATEUR	(***)*	≤ -18 °C	➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés.

			➤ Durée de conservation recommandée : 3 mois i Convient pour congeler des aliments frais
CONGELATEUR	***	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$	➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 3 mois i <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments frais.
CONGELATEUR	**	$\leq -12\text{ }^{\circ}\text{C}$	➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 2 mois i <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments frais.
CONGELATEUR	*	$\leq -6\text{ }^{\circ}\text{C}$	➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 1 mois i <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments frais.
0* - COMPARTIMENT	-	$-6\text{ }^{\circ}\text{C} - 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	➤ Convient aux produits à base de viande fraîche (porc, bœuf, poulet, etc.) et aux aliments transformés consommés ou transformés le jour même ou dans les trois jours suivant le stockage (max.). i <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments ou pour conserver des aliments surgelés.

ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR

Ce symbole ci-dessous indique l'emplacement de la zone la plus froide dans votre réfrigérateur. Cette zone est délimitée près du ventilateur, et en haut par le symbole ou bien par la clayette positionnée à la même hauteur.



Afin de garantir les températures dans cette zone, veuillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

Installation de l'indicateur de température


Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température (livré dans le sachet de la notice) qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

AVERTISSEMENT : Cet indicateur est seulement prévu pour être utilisé avec votre réfrigérateur. Veuillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour une autre utilisation.

Vérification de la température dans la zone la plus froide

Une fois que l'installation de l'indicateur de température est réalisée, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. Le cas échéant, ajustez le thermostat en conséquence comme indiqué précédemment. La température intérieure du réfrigérateur est influencée par plusieurs facteurs tels que la température ambiante de la pièce, la quantité d'aliments stockés et la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en compte lors du réglage de la température.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veuillez à ce que l'indicateur de température apparaisse «OK».



Si "OK" n'apparaît pas, cela signifie que la température est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position supérieure. Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat. Après le chargement des denrées fraîches dans l'appareil ou après les ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription «OK» n'apparaisse pas dans l'indicateur de température.

CONSERVATION DES ALIMENTS

- Comment utiliser le compartiment de congélation ?
Placez les aliments frais tels que le poisson, la viande dans le compartiment de congélation afin de préserver leurs goûts et leurs nutriments.
Emballer les aliments qui doivent être congelés dans une feuille d'aluminium ou dans des boîtes en plastique hermétiques.
Ne mettez pas des aliments frais en contact direct avec d'autres aliments déjà congelés.
Si vous achetez des aliments surgelés, veuillez à les conserver dans le compartiment de congélation le plus vite possible.
Ne recongelez jamais un produit décongelé.
- Comment utiliser le compartiment de réfrigération ?
Les œufs et les bouteilles doivent être placés dans les emplacements réservés à cet effet.
Les légumes et les fruits doivent être mis dans le bac à légumes.
Les bocaux doivent être placés dans les balconnets de la porte du réfrigérateur.
Autres aliments périssables ou qui peuvent dégager une mauvaise odeur dans le réfrigérateur, doivent être emballés séparément.
- Mise en place des aliments
Veuillez à ne pas placer excessivement des aliments dans le réfrigérateur. Les aliments doivent être enveloppés séparément dans une feuille d'aluminium ou dans des boîtes en plastique hermétiques.
Afin d'économiser la consommation énergétique, ne placez pas les aliments chauds dans le réfrigérateur.
Attendez jusqu'à ce qu'ils soient bien refroidis avant de les conserver.
Ne placez jamais de légumes ou de fruits dans le compartiment de congélation.

DEGIVRAGE

Lorsque l'appareil fonctionne depuis une longue période, la surface inférieure du compartiment de congélation peut se couvrir d'une pellicule de givre. Cela entraîne une augmentation de la consommation électrique et diminue l'efficacité de votre appareil. Votre compartiment de congélation doit être dégivré une fois par mois.

Lors du dégivrage, débranchez l'appareil, ouvrez la porte et retirez tous les aliments. Puis stockez les aliments dans un endroit frais. Utilisez un grattoir en plastique pour retirer le givre. Puis essuyez le compartiment de congélation avec un chiffon doux et sec.

Remarque : N'utilisez jamais d'ustensile métallique pour dégivrer le compartiment de congélation afin de ne pas l'endommager.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareil mécanique ou d'autre façon pour accélérer le dégivrage autre que ceux recommandés par le fabricant.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- L'appareil devrait être nettoyé au moins une fois par mois.
- Avant le nettoyage, veuillez à éteindre et débrancher l'appareil.
- Retirez tous les accessoires. Lavez-les à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux (produit vaisselle par exemple), rincez à l'eau javellisée et séchez soigneusement.
- Essuyez l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur avec un chiffon humide et doux.
- Si l'appareil est trop sale, nettoyez-le avec un chiffon doux trempé d'un peu de détergent doux, rincez l'appareil soigneusement et séchez-le avec un chiffon doux.

Si vous devez partir en vacances ou ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, veuillez procéder comme suit:

- Eteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant.
- Retirez tous les aliments.
- Nettoyez et séchez l'intérieur de l'appareil en suivant les instructions susmentionnées.
- Laissez la porte de l'appareil ouverte afin d'éviter toute mauvaise odeur.

Avant toute opération de nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou un détergent non abrasif. Essuyez ensuite soigneusement avec un chiffon doux et sec afin d'éliminer toute trace d'humidité. Pensez également à nettoyer le bac de récupération d'eau situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du couvercle en verre.

DEPANNAGE

Symptôme	Raison	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Pas d'alimentation électrique	Assurez-vous que l'appareil est bien branché et que la prise murale fonctionne normalement
	Le fusible a sauté.	Remplacez le fusible

L'appareil fait beaucoup de bruit	L'appareil n'est pas parallèle au sol. L'appareil est trop proche du mur ou les accessoires intérieurs du réfrigérateur sont mal placés.	Stabilisez la base du réfrigérateur en réglant la position des pieds. Eloignez l'appareil du mur. Placez correctement les accessoires intérieurs du réfrigérateur.
L'appareil n'atteint pas la température désirée.	La porte est ouverte trop souvent ou a été laissée ouverte longtemps.	Fermez la porte et ne l'ouvrez pas trop fréquemment.
	Le réfrigérateur est trop proche du mur.	Eloignez l'appareil du mur pour assurer une bonne.
	Le réfrigérateur est trop plein.	Retirez des aliments de l'appareil.
	La température est mal réglée.	Tournez le bouton du thermostat sur la position «3» ou plus.
L'appareil dégage de mauvaises odeurs.	Des aliments ont périmé à l'intérieur du réfrigérateur.	Jetez les aliments périmés et emballez les autres aliments.
	L'intérieur de l'appareil a besoin d'être nettoyé.	Nettoyez l'intérieur de l'appareil.

Si votre appareil montre d'autres symptômes que ceux décrit ci-dessus, veuillez appeler le service après-vente agréé du magasin ou le revendeur.

Les symptômes suivants ne sont pas de pannes:

1. Le bruit du liquide réfrigérant qui circule dans les tuyaux peut être entendu, cela est normal.
2. L'humidité sur la surface extérieure de l'appareil durant les saisons humides n'est pas un problème, il suffit de passer un chiffon doux et sec sur les surfaces.
3. Le compresseur et le condenseur peuvent chauffer davantage durant les périodes de forte chaleur.
4. Le cadre de la porte est un peu chaud, cela signifie que le condenseur fonctionne pour évacuer l'humidité de l'air.

FICHE TECHNIQUE RELATIVE AU RÈGLEMENT SUR L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE : 2019/2016/UE

La fiche d'information sur le produit selon le règlement UE n ° 2019/2016 L'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques se trouve sous l'URL ou le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

Garantie du produit et pièces de rechange disponibles

Selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale.

Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web.

Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Service après-vente

Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, contactez-nous au 04 88 78 59 99.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 CONCEPTS. Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par G3 CONCEPTS.

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

MISE AU REBUT



La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Informations sur la signification du marquage de conformité **CE**

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/UE (Basse Tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les EEE).



Importé par : G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France

Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43

formulaire.contact@g3concepts.fr



THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR DOMESTIC USE
ONLY!

Please read all instructions carefully before first use and keep them for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT

Please read the following operating instructions carefully before connecting your new device. They contain important information about safety, how to use, install, and maintain your device. Please keep these instructions for future reference.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance.

1. Cleaning and maintenance should not be performed by children without supervision.
2. Before plugging in the device, make sure that the tension of the mains power outlet in your home corresponds to the one shown on the nameplate.
3. Do not damage the circuit of cooling. This warning is only valid for devices including the cooling system is accessible by the user.
4. Make sure the device is unplugged before any cleaning.
5. To clean this appliance, use a damp cloth or a window cleaning product. Never use detergent or of solvent.
6. Once defrosting has been completed, or when the refrigerator will no longer use, clean the

appliance to prevent the spread of odors.

7. It is recommended to use this device without an extension cord.
8. In order to ensure good ventilation of the device, which is essential for its operation, it is recommended to have a minimum clearance (or space) of 10mm on the sides and rear and 20mm on top.
9. Do not place hot drinks or food in the appliance.
10. In order to reduce consumption of electricity, keep the air circulating around the appliance and discard food packaging before putting it in the refrigerator as soon as possible.
11. Do not store any material there toxic substances such as ether, methanol, gasoline, etc., which are volatile and can burn or explode.

12. Do not place flammable materials in the refrigerator unless they have been authorized by the manufacturer.
13. Close the door after use to prevent heat loss.
14. This product should not be used outdoors and should not be exposed to rain.
15. The device must be placed on a flat and stable surface.
16. The appliance must be placed so that the power outlet is easily accessible.
17. Do not place heavy objects on the refrigerator and do not wet it.
18. To avoid any risk of electric shock, never use this device with wet hands or bare feet on a wet surface.
19. Do not use the device at outdoors or in a humid place.
20. Do not move the device when it is full to avoid tipping.

21. The power cord must be plugged into a grounded outlet.
Never pull on the cable to unplug the device, grasp the plug and pull it out of the power outlet.
22. Never lift the device by the power cord.
23. Keep the power cord away from heating surfaces.
24. Do not attempt to repair, adjust, or replace any parts of this device yourself. In case of malfunction, contact customer service.
25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
26. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service, or similarly qualified persons to avoid any danger.
27. It is recommended to regularly inspect the cable

check the power supply for any signs of possible deterioration, and the device should not be used if the cable is damaged.

28. The appliance is equipped with an earth connection to protect you from possible electrical hazards and must be plugged into a power outlet with an earth contact.
29. The devices are not intended to be operated by means of an external timer or by a separate remote control system.
30. **WARNING:** Keep ventilation openings clear in the unit enclosure, in its exterior part or in its built-in structure.
31. **WARNING:** Do not damage the refrigeration circuit.
32. **WARNING:** Do not use mechanical or other devices

methods to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

33. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartment unless they are of the type recommended by the manufacturer.
34. This appliance is intended for domestic use.
35. WARNING: When positioning the device, ensure that the power cord is not pinched or damaged.
36. WARNING: Do not place mobile power strips or portable power packs on the back of the unit.
37. Children aged 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigeration appliances.
38. To avoid food contamination, please follow these instructions: – Prolonged opening of the door may lead to an increase

significant temperature difference in the appliance compartments.

- Regularly clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that they do not come into contact with or drip onto other foods.
- Two-star compartments for frozen products are suitable for preserving frozen food, storing or making ice cream and for making ice cubes.
- The one, two and three star compartments are not suitable for freezing fresh food.
- If the refrigerator remains empty for long periods, turn it off, defrost, clean, dry, and leave the door open

39. Recommended storage time for frozen food in the freezer. These times vary depending on the type of food. Frozen food can be stored for 1 to 12 months (minimum at -18°C).

Groceries	Storage time
Bacon, stews, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, cooked shellfish, fatty fish	2 months
Lean fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, cookies, beef and Lamb chops, pieces of poultry	4 months
Butter, vegetables (blanched), whole eggs and egg yolks,crayfish (cooked), minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dried or in syrup), egg white, beef (raw), whole Chicken, lamb (raw), fruitcake	12 months

40. When freezing fresh food with an "expiration date / use-by date / 'best before' date, you must freeze it before that date expires.

41. Check that the food has not already been frozen. Indeed, frozen food that has completely thawed should not be refrozen.

42. Once defrosted, food should be consumed quickly.

- To prevent food from spoiling due to the transfer of bacteria: Store unpackaged meat and fruit and vegetables separately in drawers. This also applies to different types of meat
- If you have to store foods together due to lack of space, wrap them up

- Never store fruit and vegetables on a balcony with meat or fish.

Food	Storage time
Butter	90 days
Hard cheese	110 days
Milk	7 days
Sausage, cold cuts	9 days
Meat	7 days



Refrigerant



Danger; risque d'incendie/
matières inflammables

Danger; risk of fire/ flammable materials

The refrigerant gas contained in the circuit of this appliance is isobutane (R 600a), a low-polluting but flammable gas. During transport and


When installing the appliance, take care not to damage any part of the refrigeration circuit.

WARNING: When positioning the device, ensure that the power cord is not pinched or damaged.

WARNING: Do not place mobile power strips or portable power packs on the back of the unit.

Only a qualified technician can change the lamp in case of a malfunction.

DEVICE DESCRIPTION

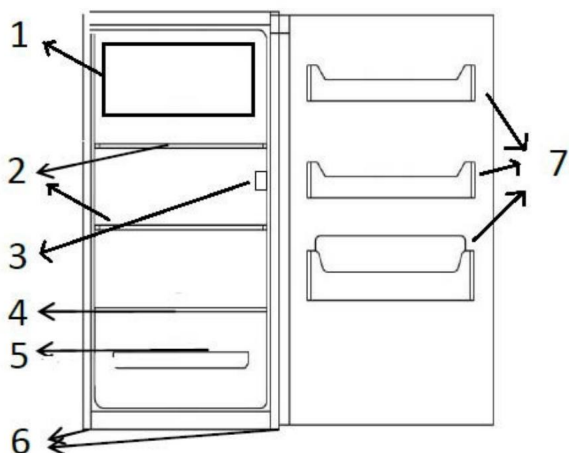

1. Freezer compartment

2. Glass shelf

3. Thermostat 4. Vegetable
drawer lid

5. Vegetable drawer

6. Feet (adjustable feet at the front)

7. Doorway balcony


Change in the door opening direction

Before reversing the door, please have the following tools and materials ready: straight screwdriver, Phillips screwdriver


1. Remove the top plate and hinge using a screwdriver.




2. Remove the door.

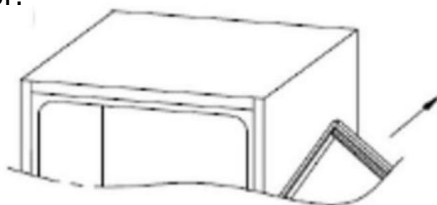


3. Remove the lower right hinge and the left plastic plugs, and reinstall them on the opposite side.

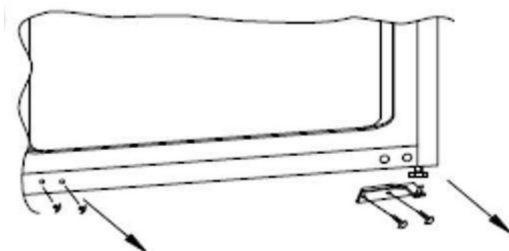


4. Use the spare hinge and cover from the accessory bag, and place them in the bottom left corner.

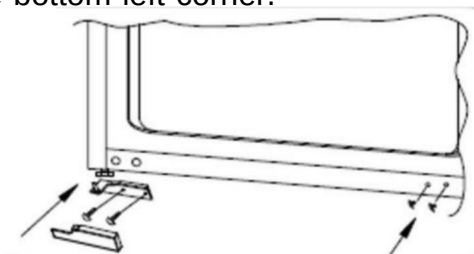


5. Reassemble the door and hinges from bottom to top, from 1 to 2.

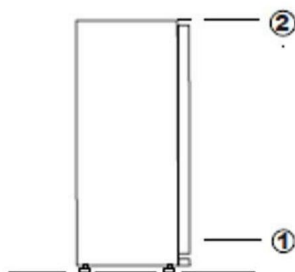


PRODUCT AND INSTALLATION NICHE DIMENSIONS.

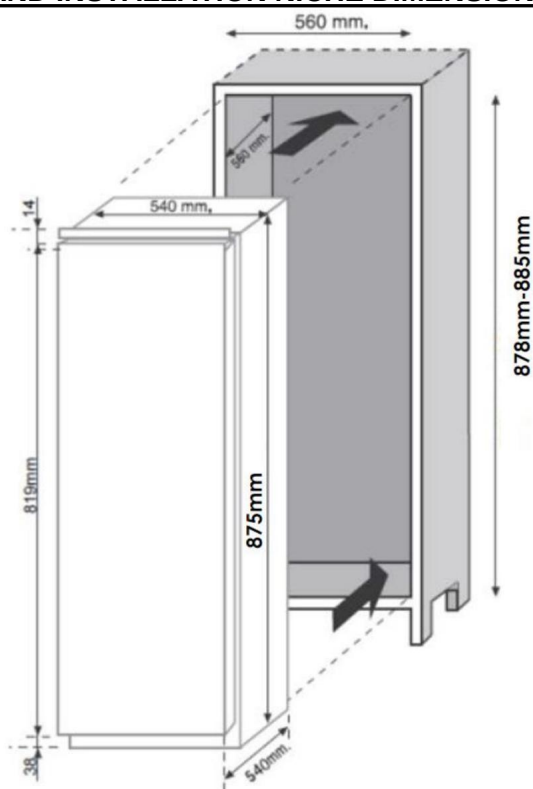


1. Insert the item into the column, positioning it opposite the hinges, and make sure you have a gap of 3 to 5 mm.

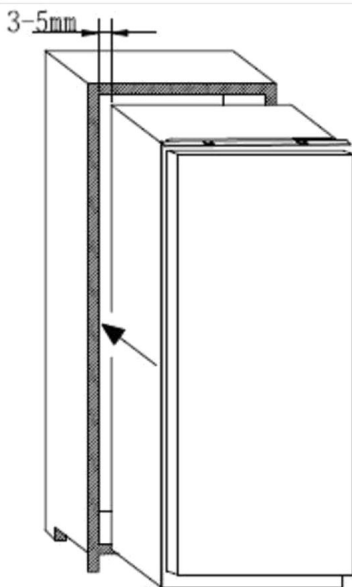


2. Once you have ensured that the door and column are aligned, screw the top part of the appliance onto the cabinet.

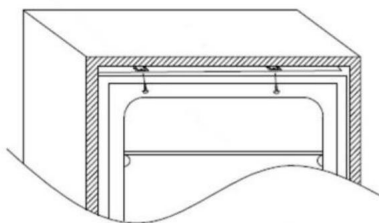

3. Screw on the bottom part of the device.

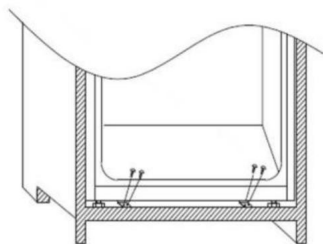


4. Place the seal on the device, cut off the excess part if necessary. Install the lower parts with plastic covers.

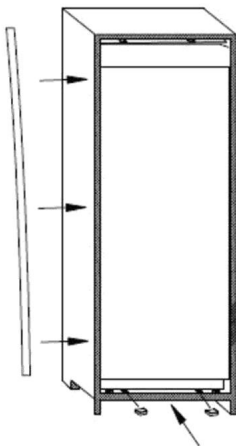


INSTALLATION OF SLIDING HINGES

The appliance is equipped with sliding hinges, which will slide the appliance door onto its casing.


1. Fix the sliding hinge in the inner part of the recessed column panel at the desired height and approximately 20 mm from the outer part of the door

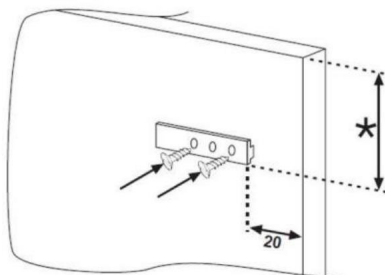


2. Open the doors of the built-in cabinet and the refrigerator. Position the integrated charger in the slide, then insert it into the refrigerator door.

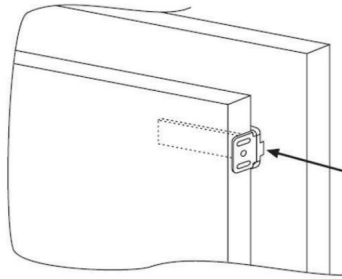

3. Mark the screw fixing points and drill with a drill bit of diameter of 2.5 mm.

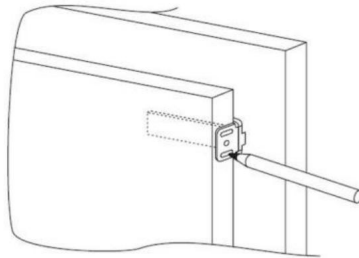

4. Connect the appliance door to the cabinet panel, keeping the loading slots as guidelines.

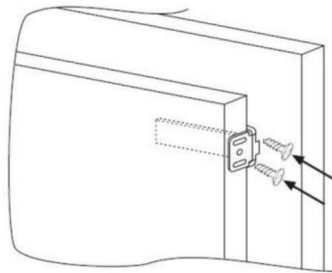


PRECAUTIONS TO TAKE FOR GOOD FUNCTIONING

Once the product is installed, place the rear part of the column against the wall to prevent access to the compressor compartment.

For the product to function correctly, it is essential to allow adequate air circulation to cool the condenser located in the rear part of the device.

For this reason, the column must be equipped with a rear duct, the upper opening of which must not be obstructed, and a front slot which will be covered with a ventilation grille.


> **Size of the unit cutouts.**

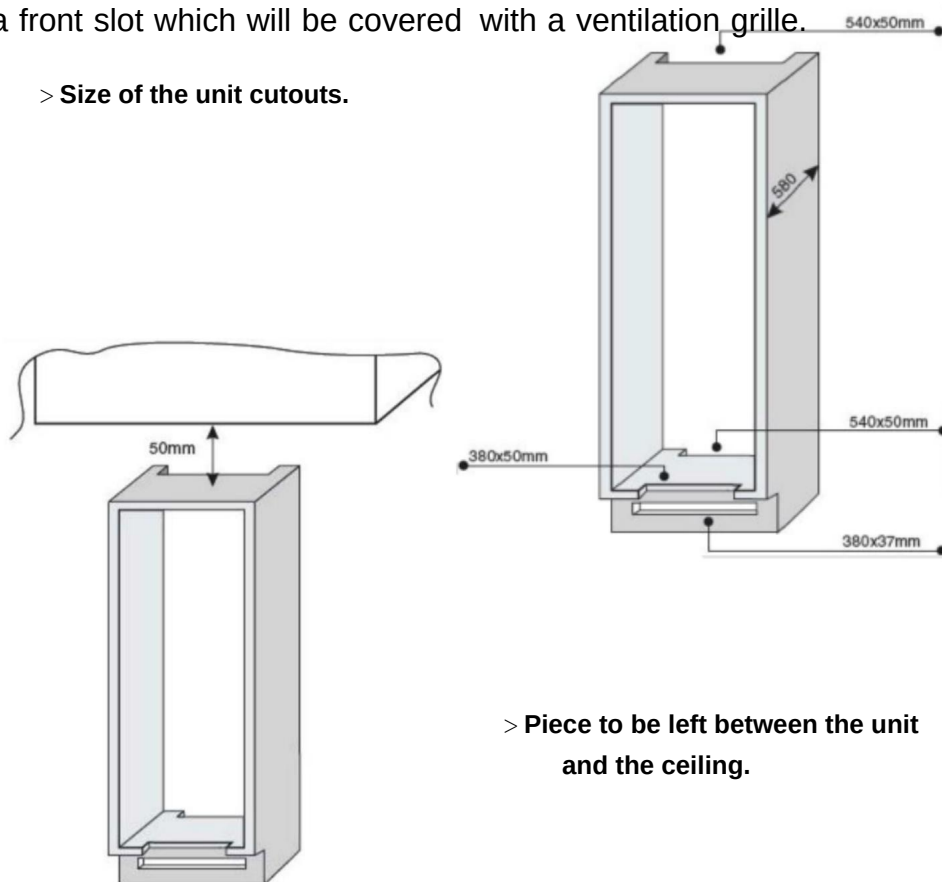

> **Piece to be left between the unit and the ceiling.**

Usage

1. The thermostat unit for controlling the appliance is located inside the refrigerator compartment.
2. Press and hold the "Power" button for 3 seconds to
Turn off the device. The button lights up and the power is cut off. The lighting inside the refrigeration room and the
The compressor shuts off.
3. Press and hold the "Power" button for 3 seconds to
Turn the device back on. The indicator light comes on
when the device is powered on. tension.

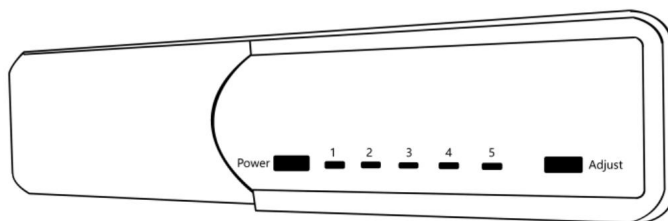

Temperature setting

- 1.1 corresponds to the hottest setting and 5 to the lowest cold setting.
2. When the appliance is first switched on, the thermostat is set to position 3.
3. To adjust the temperature, press the "Adjust" button. Each press allows you to switch between temperature settings the other one.

PRACTICAL RECOMMENDATIONS

- To ensure proper food preservation and optimal refrigerator operation, please follow these recommendations:

- Distribute the food evenly on the shelves to allow for good circulation of cold air.

- Avoid having food in direct contact with the walls of the refrigerator.

- Do not place hot food in the appliance, as this may heat other food and increase energy consumption.

- Remove unnecessary over-packaging before storing food in the refrigerator.

- Do not put food into dirty containers or dishes.

Be careful not to obstruct the cold air vents with food.

- Do not cover the glass shelf above the vegetable drawer, in order to ensure good air circulation.

- In case of a prolonged power outage, leave the doors closed to retain the cold for as long as possible.

- Installation in a hot or humid environment, frequent door openings, or the storage

of a large quantity of vegetables can lead to condensation and affect the performance of the appliance.

- To limit energy consumption, avoid opening doors too often or leaving them open for too long.

Unpacking

Check all the items provided. Compare them to the packing slip. Contact your local distributor if you notice any discrepancies. Ensure your refrigerator has a suitable location.

* Always keep the refrigerator upright during the movement. If it is necessary to tilt it, the tilt must not exceed 45 degrees.

Otherwise, the device could suffer damages that would not be limited to compromising performance refrigeration.

* To prevent damage to the product or injury to people, the refrigerator must be unpacked by two people after it has been put in in the previously chosen location.

* Before installation, check that the refrigerator does not have any visible external damage.

* Do not lift the refrigerator by lifting it from the top to avoid any damage.

* Do not turn on the refrigerator if it is damaged.

Clean the refrigerator before use. (Please see the section "Cleaning")

Period of inactivity: After setting up and cleaning the refrigerator, let it rest for at least 30 minutes before plugging it into the power supply.

FIRST USE

Before first use, clean all refrigerator parts with a soft cloth dampened with warm water and mild detergent. Rinse them thoroughly with clean water and dry them with a dry cloth.

Note: The electrical parts of the refrigerator can only be cleaned with a dry cloth.

TEMPERATURE CONTROL

The temperatures in the refrigerator compartment and the freezer compartment are controlled by the thermostat located at the top of the refrigerator compartment.

Turn the thermostat knob to adjust the temperature inside the refrigerator. There are 5 temperature settings on the thermostat: "0" to "5". The first setting "0" means "OFF" while the 5th setting "5" indicates the lowest temperature in the refrigerator.

Turn the thermostat knob from position "1" to "5", the temperature will gradually decrease.

Set the thermostat knob to position "3" during normal use.

For refrigeration appliances with a climate class:

- Extended temperate (SN): This refrigeration unit is designed to be used at ambient temperatures between 10°C and 32°C;
- temperate (N): this refrigeration appliance is intended for use at ambient temperatures between 16°C and 32°C;
- Subtropical (ST): This refrigeration unit is intended for use in ambient temperatures between 16°C and 38°C;
- Tropical (T): This refrigeration unit is intended for use in ambient temperatures between 16°C and 43°C;

Meaning of freezer labeling*

1- (*), 2- (**) and 3-star (***) freezers **are not suitable to freeze fresh food.**

2- star (**) and 3-star (***) freezers are suitable for storing frozen (**pre-frozen**) food and ice or for making ice and ice cubes.

COMPARTIMENTS	I THE (*)	TEMPERA TURE OF STOCKAG TARGET	APPROPRIATE FOODS
FROZEN	(**)*	> -18 °C	> Suitable for seafood (fish, shrimp, shellfish), fresh water and meat products

			> Recommended duration: 3 months  Suitable for freezing fresh food
FROZEN	***	-18 °C	> Suitable for seafood (fish, shrimp, shellfish), fresh water and meat products > Recommended shelf life: 3 months  <u>Not suitable</u> for freezing fresh food .
FROZEN	**	-12 °C	> Suitable for seafood (fish, shrimp, shellfish), fresh water and meat products > Recommended shelf life: 2 months  <u>Not suitable</u> for freezing fresh food .
FROZEN	*	-6 °C	> Suitable for seafood (fish, shrimp, shellfish), fresh water and meat products > Recommended shelf life: 1 month  <u>Not suitable</u> for freezing fresh food .
0* - COMPARTMENT	-	-6 °C - 0 °C	> Suitable for products based on fresh meat (pork, beef, chicken, etc.) and processed foods consumed or processed on the day the same or within three days depending on storage (max.).  <u>Not suitable</u> for freezing food or for storing frozen food.

COLDEST ZONE OF THE REFRIGERATOR

The symbol below indicates the location of the coldest zone in your refrigerator. This zone is marked near the fan, and at the top by the symbol or by the shelf positioned at the same height.



To ensure consistent temperatures in this area, do not change the position of this shelf.

Installation of the temperature indicator

To help you properly adjust your refrigerator, it is equipped with a temperature indicator (supplied in the instruction bag) which will allow you to monitor the average temperature in the coldest zone.

WARNING: This indicator is intended for use only with your refrigerator. Be careful not to use it in another refrigerator (as the coldest zone is not the same), or for any other purpose.

Checking the temperature in the coldest area

Once the temperature indicator is installed, you can regularly check that the temperature in the coldest zone is correct. If necessary, adjust the thermostat accordingly as described previously. The refrigerator's internal temperature is influenced by several factors, such as the ambient room temperature, the amount of food stored, and how often the door is opened.

Take these factors into account when setting the temperature. For proper food preservation in your refrigerator, and especially in the coldest area, ensure that the temperature indicator displays "OK".



If "OK" does not appear, it means the temperature is too high. Set the thermostat to a higher position. Wait at least 12 hours before readjusting the thermostat. After loading fresh food into the appliance or after repeated (or prolonged) opening of the door, it is normal for the "OK" indicator not to appear on the temperature display.

FOOD PRESERVATION

- How do I use the freezer compartment?

Place fresh foods such as fish and meat in the freezer compartment to preserve their taste and nutrients.

Wrap food that needs to be frozen in aluminum foil or in airtight plastic containers. Do not place fresh food in direct contact with other foods that are already frozen.

If you buy frozen food, please put it in the freezer compartment as soon as possible.

Never refreeze a thawed product.

- How do I use the refrigerator compartment?

Eggs and bottles must be placed in the designated areas.

Vegetables and fruit should be placed in the vegetable drawer.

The jars should be placed in the door bins of the refrigerator.

Other perishable foods or foods that may give off a bad odor in the refrigerator should be wrapped separately.

- Setting up the food

Be careful not to overcrowd the refrigerator with food. Food should be wrapped individually in aluminum foil or placed in airtight plastic containers.

To save energy consumption, do not put hot food in the refrigerator.

Wait until they are completely cool before storing them.

Never place vegetables or fruit in the freezer compartment.

DEFROST

When the appliance has been in operation for a long time, the underside of the freezer compartment may become covered with a layer of frost. This increases energy consumption and reduces the efficiency of your appliance. Your freezer compartment should be defrosted once a month.

To defrost, unplug the appliance, open the door, and remove all food. Then store the food in a cool place. Use a plastic scraper to remove the frost. Then wipe the freezer compartment with a soft, dry cloth.

Note: Never use a metal utensil to defrost the freezer compartment to avoid damaging it.

WARNING: Do not use any mechanical device or other means to accelerate defrosting other than those recommended by the manufacturer.

MAINTENANCE AND CLEANING

- The device should be cleaned at least once a month.
- Before cleaning, be sure to switch off and unplug the device.
- Remove all accessories. Wash them in lukewarm water with added Use a mild detergent (dish soap, for example), rinse with bleach water and Dry thoroughly.
- Wipe the inside and outside of the refrigerator with a damp cloth and soft.
- If the device is too dirty, clean it with a soft cloth dampened with a Use a little mild detergent, rinse the appliance thoroughly and dry it with a soft cloth.

If you need to go on holiday or will not be using the device for an extended period, please proceed as follows:

- Turn off the device and unplug it from the power outlet.
- Remove all food.
- Clean and dry the inside of the appliance following the instructions mentioned above.
- Leave the appliance door open to avoid any bad odors.

Before any cleaning operation, switch off the device and unplug it. Clean the device using a soft cloth slightly dampened with water or a non-abrasive detergent. Then wipe thoroughly with a soft, dry cloth to remove all traces of moisture.

Remember to also clean the water collection tray located at the rear of the appliance, above the glass lid.

TROUBLESHOOTING

Symptom Reason	Solution	
The device does not work	No power supply	Make sure the device is properly plugged in and that the wall outlet is working normally.
	The fuse blew.	Replace the fuse

The device is very noisy	The device is not parallel to the ground. The appliance is too close to the wall or the refrigerator's internal accessories are poorly positioned.	Stabilize the base of the refrigerator by adjusting the position of the feet. Move the device away from the wall. Position the refrigerator's interior accessories correctly.
The device does not reach the temperature desired	The door is either opened too often or has been left open for a long time.	Close the door and don't open it too frequently.
	The refrigerator is too close to the wall.	Move the device away from the wall to ensure good airflow.
	The refrigerator is too full.	Remove food from the appliance.
	The temperature is set incorrectly.	Turn the thermostat knob to the position "3" or more.
The device emits unpleasant odors	Food has spoiled inside the refrigerator.	Throw away expired food and package the rest of the food.
	The inside of the device needs to be cleaned.	Clean the inside of the device.

If your device shows symptoms other than those described above, please call the store's authorized after-sales service or the reseller.

The following symptoms are not malfunctions:

1. The noise of the refrigerant circulating in the pipes can be Understood, that's normal.
2. Humidity on the exterior surface of the device during the seasons
Dampness is not a problem, just wipe with a soft cloth and dry on surfaces.
3. The compressor and condenser can heat up more during periods of intense heat.
4. The door frame is a little warm, this means that the
The condenser works to remove moisture from the air.

TECHNICAL DATA SHEET RELATING TO THE ENERGY LABELLING REGULATION: 2019/2016/EU

Product information sheet according to EU no.2019/2016

The energy labeling for refrigeration appliances can be found under the URL or QR code indicated on the energy label.

Product Warranty and Spare Parts Availability: Subject to the terms of the manufacturer's warranty applicable in your location, the use of Customer Service is free of charge. The minimum warranty period (manufacturer's warranty for private consumers) within the European Economic Area is 2 years, subject to the applicable warranty terms in your location. These warranty conditions do not affect any other rights or claims you may have under local law.

Detailed information on the warranty period and warranty conditions in your country is available from customer service, your dealer or our website.

Original spare parts that are functional according to the relevant ecodesign directive can be obtained from customer service for a period of at least 4 years from the date your device was placed on the market in the European Economic Area.

After-sales service

For technical intervention due to a malfunction, contact us on 04 88 78 59 99.

This product was manufactured and sold under the responsibility of G3 CONCEPTS.

Schneider, and the Schneider logo are trademarks used under license by G3 CONCEPTS.

All other products, services, company names, trademarks, trade names, product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

WARRANTY EXCLUSIONS:

The warranty does not cover wear parts of the product, nor problems or damage resulting from:

- (1) superficial damage due to normal wear and tear of the product;
- (2) defects or damage due to contact of the product with food or liquids and corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) any incident, abuse, misuse, modification, dismantling or unauthorized repairs;
- (4) any improper maintenance operation, use not in accordance with the instructions regarding the product or connection to an incorrect voltage;
- (5) any use of accessories not supplied or approved by the manufacturer.

The warranty will be void if the nameplate and/or of the product serial number.

DISPOSAL



European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances not be disposed of in the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately to optimize the recovery and recycling of their component materials and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed-out wheeled bin symbol is affixed to all products to remind consumers of their obligations regarding separate waste collection. Consumers should contact their local authorities or retailer for information on how to dispose of their appliance.

Information on the meaning of the conformity marking **CE**

The CE marking indicates that the product meets the main requirements of European Directives 2014/35/EU (Low Voltage), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility), 2011/65/EU (Reduction of the use of certain hazardous substances in EEE).

Imported by: G3 CONCEPTS
Madeleine Business Park - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France
Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43
formulaire.contact@g3concepts.fr



**DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSHALT
BESTIMMT!**

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem ersten Gebrauch
sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren
Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie die folgenden
Bedienungsanleitungen sorgfältig
durch, bevor Sie Ihr neues Gerät
anschießen. Sie enthalten wichtige
Informationen zur Sicherheit, zur
Verwendung, Installation und zum
ordnungsgemäßen Betrieb Ihres
Geräts. Bitte bewahren Sie diese
Anweisungen zum späteren
Nachschlagen auf.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkter körperlicher,
sensorischer oder geistiger
Leistungsfähigkeit oder mangelnder
Erfahrung und mangelndem
Wissen verwendet werden, sofern
sie unter Aufsicht gestellt wurden

oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben Sie verstehen die Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

2. Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die Spannung der Netzsteckdose in Ihrem Haus mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.
3. Den Kühlkreislauf nicht beschädigen. Diese Warnung gilt nur für Geräte, auf deren Kühlkreislauf der Benutzer zugreifen kann.
4. Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
5. Verwenden Sie zum Reinigen dieses Geräts ein feuchtes Tuch oder einen Glasreiniger. Verwenden Sie niemals

Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

6. Reinigen Sie das Gerät nach dem Auftauen oder wenn der Kühlschrank nicht mehr benutzt wird, um die Ausbreitung von Gerüchen zu verhindern. Eine Frostsicht kann die Kühlung beeinträchtigen.
7. Es wird empfohlen, dieses Gerät ohne Verlängerungskabel zu verwenden.
8. Um eine gute Belüftung des Geräts zu gewährleisten, die für den Betrieb unerlässlich ist, wird empfohlen, an den Seiten und hinten einen Mindestabstand (oder Abstand) von 10 mm und oben einen Abstand von 20 mm einzuhalten.
9. Stellen Sie keine warmen Speisen oder Getränke in das Gerät.
10. Um den Stromverbrauch zu senken, zirkulieren die Luft um das Gerät und entsorgen Sie Lebensmittelverpackungen, bevor

Sie sie so schnell wie möglich in den Kühlschrank stellen.

11. Lagern Sie keine giftigen Materialien wie Äther, Methanol, Benzin usw., die flüchtig sind und verbrennen oder explodieren können.
12. Stellen Sie keine brennbaren Materialien in den Kühlschrank, es sei denn, sie wurden vom Hersteller genehmigt.
13. Schließen Sie die Tür nach Gebrauch, um Temperaturverluste zu vermeiden.
14. Dieses Produkt darf nicht im Freien verwendet werden und darf keinem Regen ausgesetzt werden.
15. Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.
16. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Steckdose leicht zugänglich ist.
17. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Kühlschrank und machen Sie ihn nicht nass.

18. Verwenden Sie dieses Gerät niemals mit nassen Händen oder nackten Füßen auf einer nassen Oberfläche, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
19. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder an einem feuchten Ort.
20. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es voll ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
21. Das Netzkabel muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Gerät zu trennen, fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
22. Heben Sie das Gerät niemals am Netzkabel an.
23. Halten Sie das Netzkabel von erhitzten Oberflächen fern.
24. Versuchen Sie nicht, Teile dieses Geräts selbst zu reparieren, einzustellen oder auszutauschen. Im Falle einer Fehlfunktion wenden Sie sich an den Kundendienst.

25. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
26. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von Personen mit ähnlichen Qualifikationen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
27. Es wird empfohlen, das Netzkabel regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen zu untersuchen. Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn das Kabel beschädigt ist.
28. Das Gerät ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet, um Sie vor elektrischen Risiken zu schützen, und muss an eine Steckdose mit Erdungskontakt angeschlossen werden.
29. Die Geräte dürfen nicht mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung betrieben werden.

30. VORSICHT: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts, im Außenteil oder in der eingebauten Struktur frei.
31. VORSICHT: Nicht beschädigen der Kühlkreislauf.
32. VORSICHT: Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer den vom Hersteller empfohlenen.
33. VORSICHT: Verwenden Sie keine Elektrogeräte im Lebensmittelfach, es sei denn, sie entsprechen dem vom Hersteller empfohlenen Typ.
34. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt.
35. WARNUNG: Stellen Sie beim Positionieren des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.
36. WARNUNG: Platzieren Sie keine beweglichen Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile auf der Rückseite des Geräts.
37. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

38. Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:
- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Abteilen des Geräts führen.
 - Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und zugängliche Entwässerungssysteme.
 - Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, damit sie nicht in Kontakt kommen und nicht auf andere Lebensmittel tropfen.
 - Die Zwei-Sterne-Fächer für Tiefkühlprodukte eignen sich zur Aufbewahrung von Tiefkühlkost, zur Aufbewahrung oder Herstellung von Eiscrème und zur Herstellung von Eiswürfeln.

- Die Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer eignen sich nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es auf, reinigen, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

39. Empfohlene Lagerzeit für Tiefkühlkost im Gefrierschrank. Diese Zeiten variieren in abhängig von der Art der Lebensmittel. Lebensmittel, die Sie einfrieren, können 1 bis 12 Monate gelagert werden (mindestens bei -18 ° C).

Lebensmittel	Lagerzeit
Speck, Eintöpfe, Milch	1 Monat
Brot, Eiscreme, Würstchen, Pasteten, gegarte Schalentiere, fettthaltiger Fisch	2 Monate
Magerer Fisch, Schalentiere, Pizza, Scones und Muffins	3 Monate
Schinken, Kuchen, Kekse, Rindfleisch und Lammkoteletts, Geflügelstücke	4 Monate
Butter, Gemüse (blanchiert), ganze Eier und Eigelb, Flusskrebse (gekocht), Hackfleisch (roh), Schweinefleisch (roh)	6 Monate
Obst (getrocknet oder in Sirup), Eiweiß, Rindfleisch (roh), ganzes Huhn, Lamm (roh), Obstkuchen	12 Monate

40. Wenn Sie frische Lebensmittel mit dem Datum „Mindesthaltbarkeitsdatum / Mindesthaltbarkeitsdatum / Mindesthaltbarkeitsdatum“ einfrieren, müssen Sie sie vor Ablauf dieses Datums einfrieren.

41. Überprüfen Sie, ob das Lebensmittel noch nicht gefroren ist. Dies liegt daran, dass tief aufgetaute Tiefkühlkost nicht wieder eingefroren werden sollte.

42. Nach dem Auftauen sollte das Essen schnell gegessen werden.

- So verhindern Sie den Verderb von Lebensmitteln durch Keimübertragung: Lagern Sie unverpackte tierische und pflanzliche Produkte getrennt in Schubladen.

Dies gilt auch für verschiedene Fleischsorten.

- Wenn Lebensmittel aus Platzgründen zusammengehalten werden müssen: wickeln Sie sie ein.
- Lagern Sie Obst und Gemüse niemals mit Fleisch oder Fisch auf einem Balkon.

Lebensmittel	Lagerdauer
Butter	90 tages
Hartkäse hält	110 tages
Milch	7 tages
Wurst, Aufschnitt	9 tages
Fleisch	7 tages

Nur ein autorisierter Techniker kann die Lampe im Fehlerfall wechseln.



Geeignet für Lebensmittel

Kältemittel



Achtung; Brandgefahr /
brennbare Materialien


Achtung; Brandgefahr /
brennbare Materialien

Das im Kreislauf dieser Vorrichtung enthaltene Kältemittelgas ist Isobutan (R 600a), ein umweltfreundliches, aber brennbares Gas. Achten Sie beim Transport und bei der Installation des Geräts darauf, keinen Teil des Kühlkreislaufs zu beschädigen.

WARNUNG: Stellen Sie beim Positionieren des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

WARNUNG: Platzieren Sie nicht mehrere Steckdosen oder tragbare Netzteile auf der Rückseite des Geräts.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

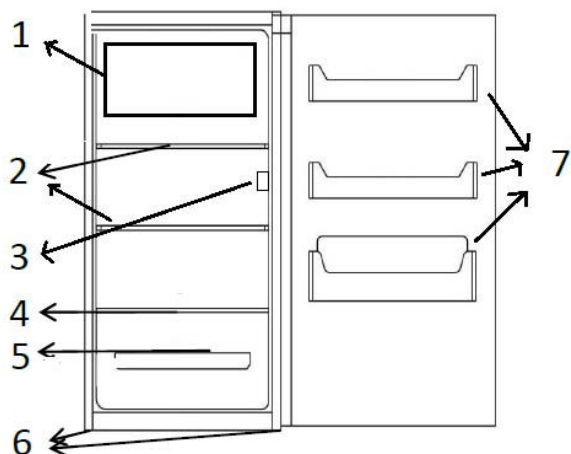


- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Gefrierfach | 5. Gemüsefach |
| 2. Glasablage | 6. Füße (vorne verstellbar) |
| 3. Thermostat | 7. Türfach |
| 4. Deckel des Gemüsefachs | |


Ändern der Richtung der Türöffnung

Bevor Sie die Tür umkehren, müssen Sie die folgenden Werkzeuge und Materialien vorbereiten: gerader Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher


1. Entfernen Sie die obere Platte und das Scharnier mit einem Schraubendreher.

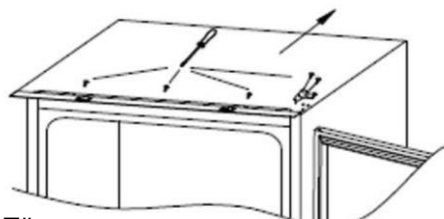


2. Entfernen Sie die Tür.

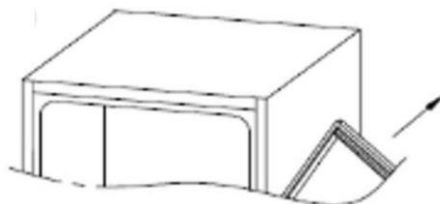


3. Entfernen Sie das untere rechte Scharnier und die linken Plastikstopfen und bringen Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite wieder an.

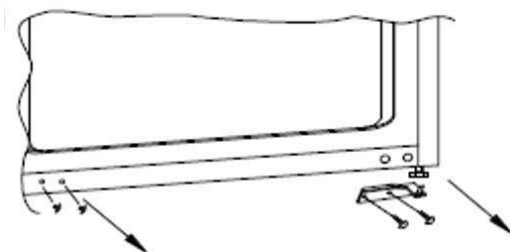


4. Verwenden Sie das Ersatzscharnier und die Abdeckung aus der Zubehörtasche und platzieren Sie sie unten links.

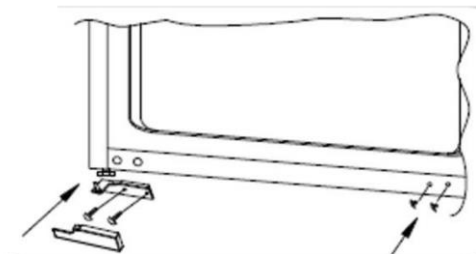


5. Setzen Sie die Tür und die Scharniere von unten nach oben von 1 bis 2 wieder zusammen.

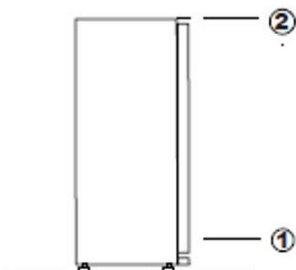


**ABMESSUNGEN DES PRODUKTS UND DER
INSTALLATIONSNISCHES.**

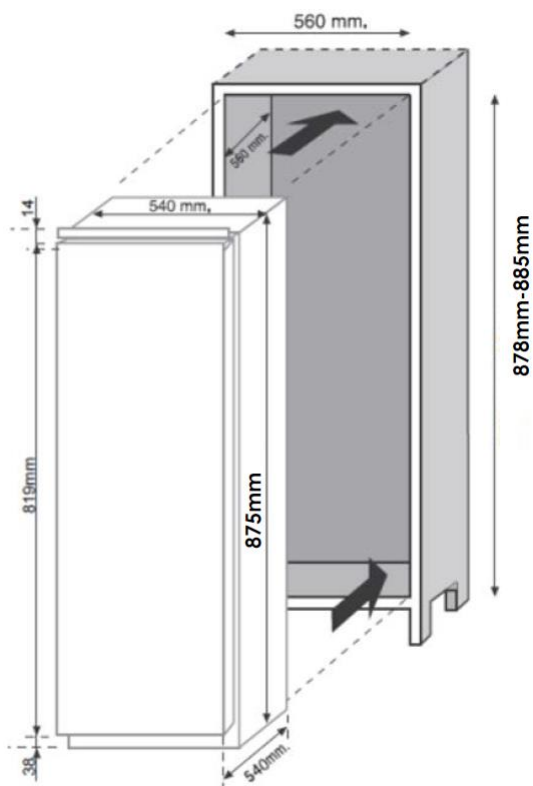


1. Setzen Sie den Gegenstand in die Säule ein, platzieren Sie ihn von den Scharnieren entfernt und stellen Sie sicher, dass Sie 3-5 mm Platz haben.

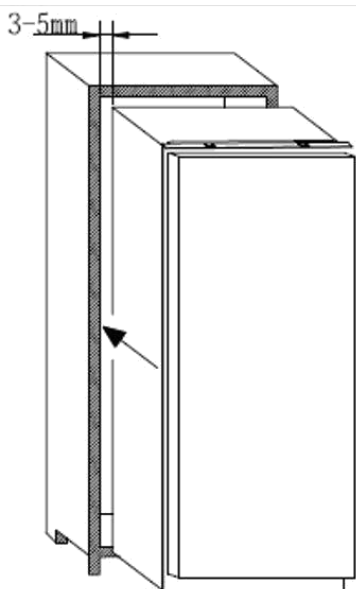


2. Wenn Sie es sind Schrauben Sie den oberen Teil des Geräts am Schrank fest, um sicherzustellen, dass die Übereinstimmung zwischen der Tür der Türsäule übereinstimmt.

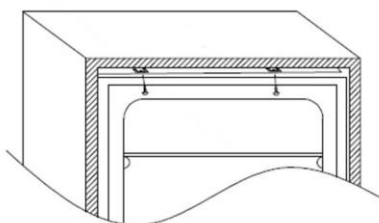

3. Schrauben Sie den unteren Teil des Geräts fest.

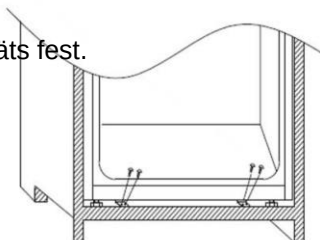


4. Setzen Sie die Dichtung auf das Gerät und schneiden Sie gegebenenfalls den überschüssigen Teil ab. Installieren Sie die unteren Teile mit Kunststoffabdeckungen.

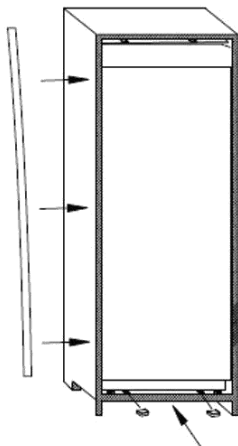


DIA-SCHARNIERE INSTALLIEREN

Das Gerät ist mit Schiebescharnieren ausgestattet, mit denen die Gerätetür auf das Gehäuse geschoben werden kann.


1. Befestigen Sie das Gleitscharnier im inneren Teil der Platte der vertieften Säule auf die gewünschte Höhe und ungefähr 20 mm vom äußeren Teil der Tür entfernt.

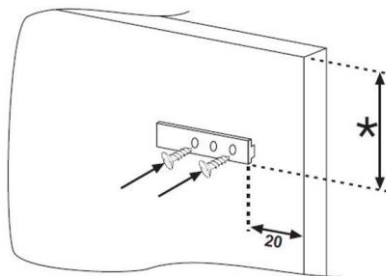


2. Öffnen Sie die Türen der eingebauten Säule und des Kühlschranks. Positionieren Sie das integrierte Ladegerät im Schieber und setzen Sie es in die Kühlschranktür ein.

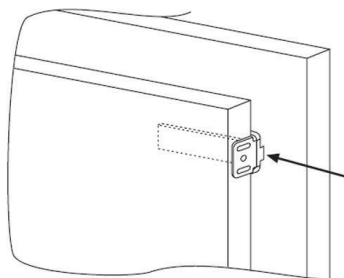

3. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Schrauben und bohren Sie mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von 2,5 mm.

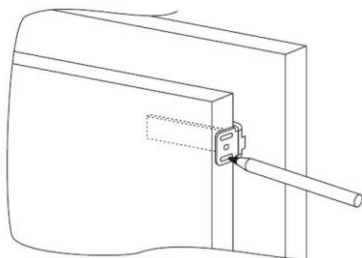

4. Schließen Sie die Gerätetür an die Schrankverkleidung an und halten Sie dabei die Ladeschlitz als Richtlinien.

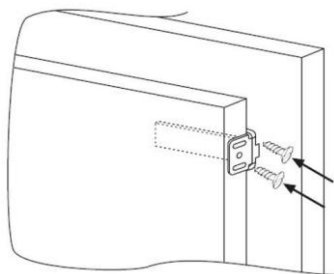


VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN RICHTIGEN BETRIEB

Stellen Sie nach dem Einbau des Produkts den hinteren Teil der Säule in Kontakt mit der Wand, um den Zugang zum Kompressorraum zu verhindern.

Damit das Produkt ordnungsgemäß funktioniert, muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein, um den Kondensator auf der Rückseite des Geräts zu kühlen.

Aus diesem Grund muss die Säule mit einem hinteren Kanal ausgestattet sein, dessen obere Öffnung nicht blockiert werden darf, und einem vorderen Schlitz, der mit einem Lüftungsgitter abgedeckt wird.


➤ **Ausschnittgröße.**

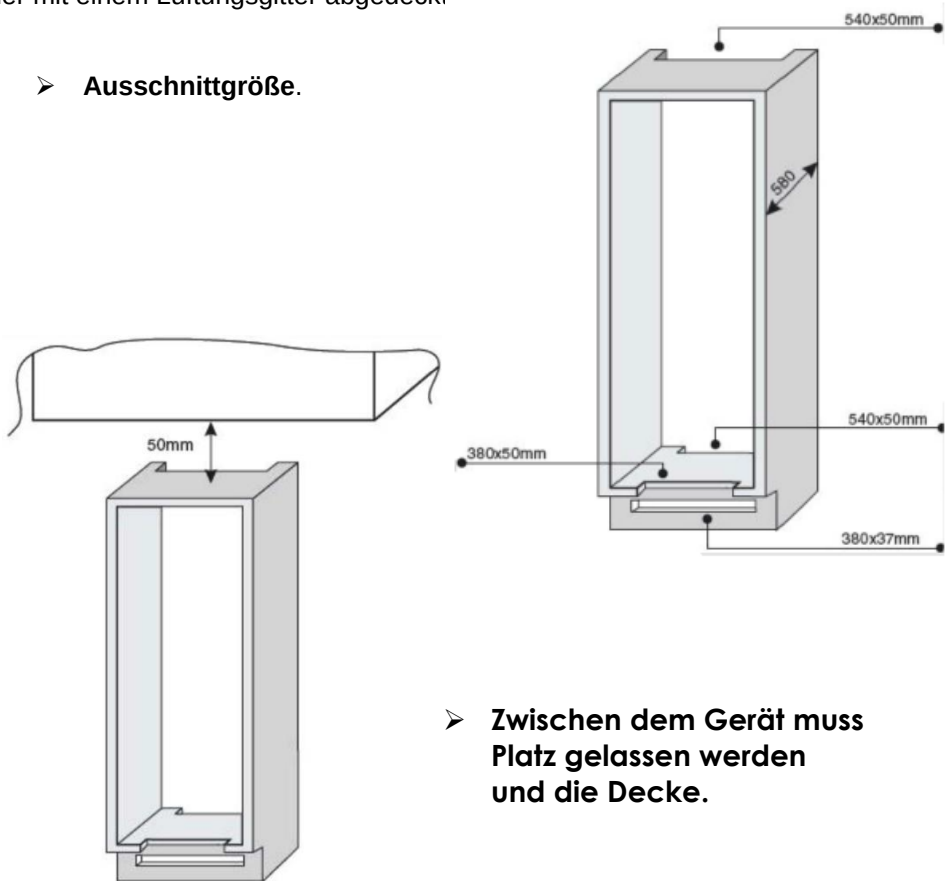

➤ **Zwischen dem Gerät muss Platz gelassen werden und die Decke.**

Benutzen

1. Die Thermostateinheit zur Steuerung des Geräts befindet sich im Innenraum des Kühlschranks.
2. Halten Sie die Taste "Power" 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Die Taste leuchtet auf und die Stromversorgung wird unterbrochen. Die Beleuchtung im Kühlraum und der Kompressor schalten sich aus.
3. Halten Sie die Taste "Power" 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät wieder einzuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, sobald das Gerät eingeschaltet ist.

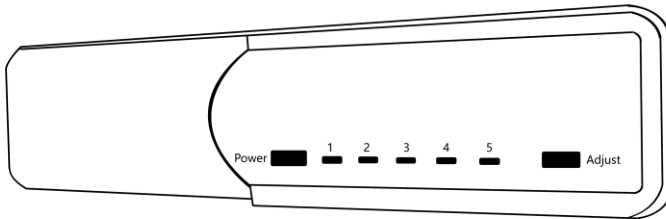

Temperatureinstellung

- 1.1 entspricht der wärmsten Einstellung und 5 der kältesten.
2. Beim ersten Einschalten des Geräts ist der Thermostat auf Stufe 3 eingestellt.
3. Um die Temperatur einzustellen, drücken Sie die Taste "Adjust". Mit jedem Tastendruck wechseln Sie zwischen den einzelnen Temperatureinstellungen.

PRAKTISCHE EMPFEHLUNGEN

Stellen Sie die Lebensmittel gleichmäßig in die Regale, damit die Luft gut zirkulieren und sie abkühlen kann.

- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt zwischen Lebensmitteln und den extremen Wänden des Kühlraums.
- Führen Sie keine heißen Lebensmittel ein, da diese vorhandene Lebensmittel verderben und den Energieverbrauch erhöhen können.
- Entfernen Sie die Lebensmittelverpackungen, bevor Sie sie einlegen.
- Legen Sie keine Lebensmittel in Geschirr oder andere Behälter, es sei denn, diese wurden zuvor gewaschen.
- Blockieren Sie die Öffnungen des Kaltluftventilators nicht mit Lebensmitteln.
- Decken Sie das Glasregal der Gemüseschublade nicht ab, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Bei längerem Stromausfall die Türen geschlossen halten, damit die Speisen so lange wie möglich kalt bleiben.
- Wenn Sie das Gerät an einem heißen und feuchten Ort mit häufigen Türöffnungen und Lagerung großer Mengen Gemüse installieren, kann sich Kondenswasser bilden und die Leistung des Geräts beeinträchtigen.
- Um einen übermäßigen Energieverbrauch zu vermeiden, wird ein häufiges oder längeres Öffnen der Türen nicht empfohlen.

Auspacken

Überprüfen Sie alle bereitgestellten Elemente. Gegen den Packzettel prüfen. Wenden Sie sich an den örtlichen Händler, wenn Sie Unterschiede feststellen. Sichern Sie sich einen geeigneten Platz für Ihren Kühlschrank.

- * Halten Sie den Kühlschrank immer aufrecht, wenn Sie sich bewegen. Wenn eine Neigung erforderlich ist, sollte die Neigung 45 Grad nicht überschreiten. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden, was nicht nur die Kühlleistung beeinträchtigt.
- * Um Schäden am Produkt oder an Personen zu vermeiden, muss der Kühlschrank von zwei Personen ausgepackt werden, nachdem er an der zuvor ausgewählten Stelle aufgestellt wurde.
- * Überprüfen Sie den Kühlschrank vor der Installation auf sichtbare äußere Schäden.
- * Heben Sie den Kühlschrank nicht von oben an, um Beschädigungen zu vermeiden.
- * Schalten Sie den Kühlschrank nicht ein, wenn er beschädigt ist. Reinigen Sie den Kühlschrank vor Gebrauch. (Siehe Abschnitt "Reinigung")

Inaktivitätszeit Lassen Sie den Kühlschrank nach der Installation und Reinigung mindestens 30 Minuten lang stehen, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.

BENUTZEN

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Kühlschranks mit einem weichen, in lauwarmem Wasser angefeuchteten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie sie gründlich mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem trockenen Tuch.

Hinweis: Die elektrischen Teile des Kühlschranks können nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

TEMPERATURKONTROLLE

Die Temperaturen im Kühlraum und im Gefrierraum werden vom Thermostat oben im Kühlschrankraum geregelt.

Drehen Sie den Thermostatknopf, um die Temperatur im Kühlschrank einzustellen. Es gibt 5 Temperatureinstellungen am Thermostat:

"0" bis "5". Die erste Einstellung „0“ bedeutet „AUS“, während die fünfte Einstellung „5“ die niedrigste Temperatur im Kühlschrank anzeigt.

Drehen Sie den Thermostatknopf von Position "1" auf "5", die Temperatur nimmt allmählich ab.

Stellen Sie den Thermostatknopf während des normalen Gebrauchs auf Position „3“.

Für Kühlgeräte mit Klimaklasse:

- Extended Temperate (SN): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 ° C und 32 ° C vorgesehen.

- gemäßigt (N): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 32 ° C vorgesehen.

- subtropisch (ST): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 38 ° C vorgesehen.

- tropisch (T): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 43 ° C vorgesehen.

Bedeutung der Kennzeichnung * von Gefriergeräten

i 1- (*), 2- (**) und 3-Sterne-Gefrierschränke (***) sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

i Die Gefrierschränke mit 2 Sternen (**) und 3 Sternen (***) eignen sich zur Aufbewahrung von gefrorenem (vorgefrorenem) Essen und Eis oder zur Herstellung von Eis und Eiswürfeln.

FÄCHER	STERNE (*)	ZIELLAGERTEMPERATUR	GEEIGNETE LEBENSMITTEL
GEFRIERSCHRANK	(***) *	≤ -18 °C	➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser und Fleischprodukte. ➤ Empfohlene Haltbarkeit: 3 Monate

			i Geeignet zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
GEFRIERS CHRANK	***.	≤ -18 0C	➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser und Fleischprodukte. ➤ Empfohlene Haltbarkeit: 3 Monate i <u>Ist nicht geeignet</u> zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.
GEFRIERS CHRANK	** **.	≤ -12 0C	➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser und Fleischprodukte. ➤ Empfohlene Haltbarkeit: 2 Monate i <u>Ist nicht geeignet</u> zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.
GEFRIERS CHRANK	* *	≤ -6 0C	➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser und Fleischprodukte. ➤ Empfohlene Haltbarkeit: 1 Monat i <u>Ist nicht geeignet</u> zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.
0 * - FACH	- -	-6 0C - 0 0C	➤ Geeignet für frische Fleischprodukte (Schweinefleisch, Rindfleisch, Huhn usw.) und verarbeitete Lebensmittel, die am selben Tag oder innerhalb von drei Tagen nach der Lagerung verzehrt oder verarbeitet werden (max.). i <u>Ist nicht geeignet</u> zum Einfrieren von Lebensmitteln oder zum Lagern von Tiefkühlkost.

KALTESTE ZONE IM KÜHLSCHRANK

Dieses Symbol unten zeigt den Standort des kältesten Bereichs in Ihrem Kühlschrank an. Diese Zone wird in der Nähe des Lüfters und oben durch das Symbol oder das Regal auf derselben Höhe begrenzt.



Achten Sie darauf, die Position dieses Regals nicht zu ändern, um die Temperaturen in dieser Zone zu gewährleisten.

Temperaturanzeige einbauen


Damit Sie Ihren Kühlschrank richtig einstellen können, ist er mit einer Temperaturanzeige (in der Packungsbeilage enthalten) ausgestattet, mit der Sie die Durchschnittstemperatur in der kältesten Zone steuern können.

WARNUNG: Diese Anzeige ist nur zur Verwendung vorgesehen mit Ihrem Kühlschrank. Achten Sie darauf, dass Sie es nicht in einem anderen Kühlschrank (der kälteste Bereich ist nicht der gleiche) oder für andere Zwecke verwenden.

Überprüfen Sie die Temperatur im kältesten Bereich

Sobald die Temperaturanzeige installiert wurde, können Sie regelmäßig überprüfen, ob die Temperatur im kältesten Bereich korrekt ist. Stellen Sie den Thermostat gegebenenfalls wie oben beschrieben entsprechend ein. Die Innentemperatur des Kühlschranks wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z. B. der Umgebungstemperatur des Raums, der Menge der gelagerten Lebensmittel und der Häufigkeit, mit der die Tür geöffnet wird. Berücksichtigen Sie diese Faktoren bei der Einstellung der Temperatur.

Stellen Sie zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Lebensmitteln in Ihrem Kühlschrank und insbesondere im kältesten Bereich sicher, dass die Temperaturanzeige "OK" anzeigt.

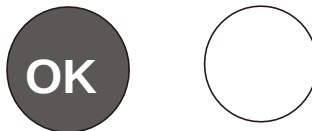

Wenn "OK" nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Temperatur zu hoch ist.

Stellen Sie den Thermostat auf eine höhere Position. Warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie den Thermostat neu einstellen. Nach dem Laden frischer Lebensmittel in das Gerät oder nach wiederholtem Öffnen (oder verlängertem Öffnen) der Tür erscheint normalerweise nicht die Aufschrift "OK" in der Temperaturanzeige.

ESSENSLAGER

- Wie benutzt man das Gefrierfach?
Legen Sie frische Lebensmittel wie Fisch und Fleisch in das Gefrierfach, um deren Geschmack und Nährstoffe zu erhalten. Verpacken Sie Lebensmittel, die eingefroren werden müssen, in Aluminiumfolie oder in luftdichten Plastikboxen. Setzen Sie frische Lebensmittel nicht in direkten Kontakt mit anderen bereits gefrorenen Lebensmitteln. Wenn Sie Tiefkühlkost kaufen, bewahren Sie diese bitte so bald wie möglich im Gefrierfach auf. Ein aufgetautes Produkt niemals wieder einfrieren.
- Wie benutzt man das Kühlfach?
Eier und Flaschen müssen in den dafür vorgesehenen Räumen platziert werden. Gemüse und Obst sollten in die Gemüseschublade gelegt werden. Die Gläser sollten in die Regale der Kühlschranktür gestellt werden. Andere Lebensmittel, die leicht verderblich sind oder im Kühlschrank einen schlechten Geruch abgeben können, sollten separat verpackt werden.
- Platzierung von Lebensmitteln
Achten Sie darauf, dass Sie die Lebensmittel nicht in den Kühlschrank stellen. Lebensmittel sollten separat in Aluminiumfolie oder in luftdichten Plastikboxen verpackt werden. Stellen Sie keine warmen Lebensmittel in den Kühlschrank, um Energie zu sparen. Warten Sie, bis sie gut abgekühlt sind, bevor Sie sie aufbewahren. Stellen Sie niemals Gemüse oder Obst in das Gefrierfach.

DEFROST

L. Wenn das Gerät längere Zeit in Betrieb war, kann die Unterseite des Gefrierfachs mit einem Frostfilm bedeckt sein. Dies führt zu einem erhöhten Stromverbrauch und verringert die Effizienz Ihres Geräts. Ihr Gefrierfach sollte einmal im Monat aufgetaut werden.

Ziehen Sie beim Auftauen den Stecker aus der Steckdose, öffnen Sie die Tür und entfernen Sie alles

Lebensmittel. Bewahren Sie das Essen dann an einem kühlen Ort auf.

Verwenden Sie einen Schaber

Kunststoff, um Frost zu entfernen. Wischen Sie dann das Gefrierfach mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Hinweis: Verwenden Sie zum Auftauen niemals ein Metallgerät Gefrierfach, um es nicht zu beschädigen.

WARNUNG: Verwenden Sie keine anderen mechanischen Geräte oder Mittel, um das Abtauen zu beschleunigen, als die vom Hersteller empfohlenen.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Das Gerät sollte mindestens einmal im Monat gereinigt werden.
- Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile. Waschen Sie sie in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel), spülen Sie sie mit Bleichmittel ab und trocknen Sie sie gründlich ab.
- Wischen Sie die Innen- und Außenseite des Kühlschranks mit einem feuchten, weichen Tuch ab.
- Wenn das Gerät zu schmutzig ist, reinigen Sie es mit einem weichen Tuch, das mit etwas mildem Reinigungsmittel angefeuchtet ist, spülen Sie das Gerät gründlich aus und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.

Wenn Sie in den Urlaub fahren oder das Gerät längere Zeit nicht benutzen müssen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie alle Lebensmittel.
- Reinigen und trocknen Sie das Innere des Geräts gemäß den obigen Anweisungen.
- Lassen Sie die Gerätetür offen, um schlechte Gerüche zu vermeiden.

Reinigung

Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches, in Wasser oder nicht scheuerndes Reinigungsmittel getränktes Tuch. Wischen Sie dann die Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Denken Sie daran, die Wassersammelschale hinten über der Glasabdeckung zu reinigen.

FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Grund	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Keine Stromversorgung	Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist und die Steckdose normal funktioniert
	Die Sicherung ist durchgebrannt.	Ersetzen Sie die Sicherung

Das Gerät macht viel Lärm	Das Gerät ist nicht parallel zum Boden. Das Gerät befindet sich zu nahe an der Wand oder das Innenzubehör des Kühlschranks ist falsch platziert.	Stabilisieren Sie den Boden des Kühlschranks, indem Sie die Position der Füße anpassen. Bewegen Sie das Gerät von der Wand weg. Positionieren Sie das Innenzubehör des Kühlschranks richtig.
Das Gerät erreicht nicht die gewünschte Temperatur.	Die Tür wird zu oft geöffnet oder wurde lange offen gelassen.	Schließen Sie die Tür und öffnen Sie sie nicht zu häufig.
	Der Kühlschrank ist zu nahe an der Wand.	Bewegen Sie das Gerät von der Wand weg, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
	Der Kühlschrank ist zu voll.	Entfernen Sie Lebensmittel aus dem Gerät.
	Die Temperatur ist falsch geregelt.	Drehen Sie den Thermostatknopf in die Position "3" oder mehr.
Das Gerät stößt unangenehme Gerüche aus.	Lebensmittel sind im Kühlschrank abgelaufen.	Werfen Sie abgelaufene Lebensmittel weg und wickeln Sie andere Lebensmittel ein.
	Das Innere des Geräts muss gereinigt werden.	Reinigen Sie das Innere des Geräts.

Wenn Ihr Gerät andere als die oben beschriebenen Symptome aufweist, wenden Sie sich bitte an das autorisierte Servicecenter des Geschäfts oder an den Händler.

Die folgenden Symptome sind keine Fehler:

1. Das Geräusch von Kühlmittel, das durch die Rohre fließt, ist zu hören, dies ist normal.
2. Feuchtigkeit an der Außenseite des Geräts während der Regenzeit ist kein Problem. Wischen Sie die Oberflächen einfach mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
3. Der Kompressor und der Kondensator können sich in Zeiten hoher Hitze stärker erwärmen.
4. Der Türrahmen ist etwas heiß, dh der Kondensator entfernt Feuchtigkeit aus der Luft.

DATENBLATT ZUR ENERGIEKENNZEICHNUNG: 2019/2016 / EU

Das Produktinformationsblatt gemäß EU-Verordnung 2019/2016 Die Energiekennzeichnung von Kühlgeräten finden Sie unter der auf dem Energieetikett angegebenen URL oder dem QR-Code

Produktgarantie und Ersatzteile verfügbar

Gemäß den Bestimmungen der Herstellergarantie für den Standort ist die Nutzung des Kundendienstes kostenlos. Die Mindestgarantiezeit (Herstellergarantie für private Verbraucher) im Europäischen Wirtschaftsraum beträgt 2 Jahre gemäß den für den Ort geltenden Garantiebedingungen. Die Garantiebedingungen berühren keine anderen Rechte oder Ansprüche, die Sie nach örtlichem Recht besitzen.

Detaillierte Informationen zur Garantiezeit und zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie beim Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Originalersatzteile, die gemäß der einschlägigen Ökodesign-Richtlinie funktionieren, sind ab dem Datum, an dem Ihr Gerät im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht wird, für einen Zeitraum von mindestens 4 Jahren beim Kundendienst erhältlich. .

GARANTIEAUSSCHLÜSSE:

Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile des Produkts sowie für Probleme oder Schäden, die entstehen aus:

- (1) Oberflächenverschlechterung aufgrund normaler Abnutzung des Produkts;
- (2) Mängel oder Verschlechterungen durch Kontakt des Produkts mit Lebensmitteln oder Flüssigkeiten und durch Korrosion durch Rost oder Insekten;
- (3) unbefugte Vorfälle, Missbrauch, Missbrauch, Änderung, Demontage oder Reparatur;
- (4) Bei unsachgemäßer Wartung nicht gemäß den Anweisungen zum Produkt oder zum Anschluss an eine falsche Spannung verwenden.
- (5) jegliche Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert oder genehmigt wurde.

Die Garantie erlischt, wenn das Typenschild und / oder die Seriennummer des Produkts entfernt werden.

VERFÜGUNG



Die Europäische Richtlinie 2012/19 / EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht in den normalen Strom von Siedlungsabfällen geworfen werden dürfen. Gebrauchte Geräte müssen separat gesammelt werden, um die Rückgewinnungsrate und das Recycling der Materialien, aus denen sie bestehen, zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern.

Das Symbol des durchgestrichenen Behälters ist an allen Produkten angebracht, um Sie an die Verpflichtungen einer separaten Sammlung zu erinnern. Verbraucher sollten sich bezüglich des Verfahrens zum Entfernen ihres Geräts an die örtlichen Behörden oder ihren Händler wenden.

Angaben zur Bedeutung des Konformitätszeichens **CE**

Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass das Produkt die Hauptanforderungen der europäischen Richtlinien 2014/35 / EU (Niederspannung), 2014/30 / EU (Elektromagnetische Verträglichkeit), 2011/65 / EU (Reduzierung des Einsatzes bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) erfüllt).

Importiert von: G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France
Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43
formulaire.contact@g3concepts.fr



**DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR
HUISHOUELIJK GEBRUIK!**

Lees voor het eerste gebruik alle instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u uw nieuwe apparaat aansluit. Ze bevatten belangrijke informatie over veiligheid, het gebruik, de installatie en het in goede staat houden van uw apparaat. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en dat ze begrijpen de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat

spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

2. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u ervoor zorgen dat het voltage van het stopcontact in uw huis overeenkomt met het voltage dat op het naamplaatje is aangegeven.
3. Beschadig het koelcircuit niet. Deze waarschuwing is alleen geldig voor apparaten waarvan het koelcircuit toegankelijk is voor de gebruiker.
4. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld voordat u het schoonmaakt.
5. Gebruik een vochtige doek of glasreiniger om dit apparaat schoon te maken. Gebruik nooit wasmiddel of oplosmiddel.
6. Als het ontdooien is uitgevoerd of wanneer de koelkast niet meer wordt gebruikt, moet u het apparaat schoonmaken om geurverspreiding

te voorkomen. Een rijplaag kan de koeling beïnvloeden.

7. Het wordt aanbevolen om dit apparaat zonder verlengsnoer te gebruiken.
8. Om een goede ventilatie van het apparaat te garanderen, wat essentieel is voor de werking, wordt aanbevolen om een minimale vrije ruimte (of ruimte) van 10 mm aan de zijkanten en aan de achterkant en 20 mm aan de bovenkant te hebben.
9. Plaats geen warme etenswaren of dranken in het apparaat.
10. Om het elektriciteitsverbruik te verminderen, zorgt u ervoor dat de lucht rond het apparaat circuleert en gooit u voedselverpakkingen zo snel mogelijk weg voordat u ze in de koelkast plaatst.
11. Bewaar geen giftige materialen zoals ether, methanol, benzine, enz., Die vluchtig zijn en kunnen verbranden of exploderen.

12. Plaats geen brandbare materialen in de koelkast tenzij ze zijn goedgekeurd door de fabrikant.
13. Sluit de deur na gebruik om temperatuurverlies te voorkomen.
14. Dit product mag niet buitenshuis worden gebruikt en mag niet worden blootgesteld aan regen.
15. Het apparaat moet op een vlak en stabiel oppervlak worden geplaatst.
16. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
17. Plaats geen zware voorwerpen op de koelkast en maak deze niet nat.
18. Gebruik dit apparaat nooit met natte handen of blote voeten op een nat oppervlak om het risico op elektrische schokken te vermijden.
19. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op een vochtige plaats.
20. Verplaats het apparaat niet als het vol is om kantelen te voorkomen.
21. Het netsnoer moet in een geaard stopcontact worden gestoken.
Trek nooit aan het snoer om het

apparaat los te koppelen, pak de stekker vast en trek deze uit het stopcontact.

22. Til het apparaat nooit op aan de voedingskabel.
23. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
24. Probeer geen enkel onderdeel van dit apparaat zelf te repareren, af te stellen of te vervangen. Neem bij storingen contact op met de servicedienst.
25. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
26. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of personen met gelijkaardige kwalificaties om elk gevaar te vermijden.
27. Het wordt aanbevolen om de voedingskabel regelmatig te controleren op tekenen van schade, en het apparaat mag niet worden gebruikt als de kabel is beschadigd.

28. Het apparaat is voorzien van een geaarde stekker om u te beschermen tegen elektrische risico's en moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
29. De apparaten zijn niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of door een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
30. LET OP: Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat, in het buitendeel of in de ingebouwde structuur vrij.
31. LET OP: niet beschadigen het koelcircuit.
32. LET OP: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
33. LET OP: Gebruik geen elektrische apparaten in het voedselbewaarcompartiment, tenzij ze van het type zijn dat wordt

aanbevolen door de fabrikant.

34. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
35. WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.
36. WAARSCHUWING: Plaats geen verplaatsbare voetstukken met meerdere stopcontacten of draagbare voedingen op de achterkant van het apparaat.
37. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparaten in- en uitladen.
38. Neem de volgende instructies in acht om besmetting van voedsel te voorkomen:
 - Het langdurig openen van de deur kan een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
 - Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen.

- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat ze niet met elkaar in aanraking komen en niet druppelen op ander voedsel.
- De tweesterrenvakken voor diepvriesproducten zijn geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten, voor het bewaren of maken van ijs en voor het maken van ijsblokjes.
- De een-, twee- en driesterrenvakken zijn niet geschikt voor het invriezen van verse etenswaren.
- Als het koeltoestel lange tijd leeg blijft, schakel het dan uit, ontdooi, reinig, droog en laat de deur open staan om schimmelgroei in het apparaat te voorkomen.

39. Aanbevolen bewaartijd voor diepvriesproducten in de vriezer Deze tijden variëren in afhankelijk van het soort voedsel. Levensmiddelen die u

invriest, zijn 1 tot 12 maanden
houdbaar (minimaal -18 ° C).

Levensmiddel	Bewaarduur
Spek, ovenschotels, melk	1 maand
Brood, ijsjes, worstjes, pasteitjes, bereide schelpdieren, vette vis	2 maanden
Niet-vette vis, schelpdieren, pizza, gebakjes en muffins	3 maanden
Ham, cake, koekjes, rund- en lamskoteletten, stukken gevogelte	4 maanden
Boter, groenten (geblancheerd), hele eieren en eigeel, gekookte rivierkreeften, gehakt vlees (ruw), varkensvlees (ruw)	6 maanden
Fruit (gedroogd of in sap), eiwit, rundvlees (ruw), hele kip, lam (ruw), fruitcake	12 maanden

40. Als u vers voedsel met een
houdbaarheidsdatum /
houdbaarheidsdatum invriest, moet u
dit vóór het verstrijken van die datum
invriezen.

41. Controleer of het voedsel niet al is
ingevroren. Dit komt omdat
ingevroren voedsel dat volledig is
ontdooid, niet opnieuw mag worden
ingevroren.

42. Eenmaal ontdooid, moet voedsel snel worden gegeten.

- Ter voorkoming van voedselbederf door overdracht van ziektekiemen: Bewaar onverpakte dierlijke en plantaardige producten apart in laden. Dit geldt ook voor verschillende soorten vlees.
- Als voedsel bij gebrek aan ruimte bij elkaar moet worden gehouden: verpak het.
- Bewaar fruit en groenten nooit op een balkon met vlees of vis.

Voedsel	Opslagtijd
Boter	90 dagen
Harde kaas	110 dagen
Melk	7 dagen
Worst, koud vlees	9 dagen
Vlees	7 dagen

Alleen een geautoriseerde technicus kan de lamp vervangen in geval van een storing.



Geschikt voor eten

Koelmiddel



Gevaar; risico op brand /
brandbare materialen


Gevaar; risico op brand /
brandbare materialen

Het koelgas in het circuit van dit apparaat is isobutaan (R 600a), een weinig vervuilend maar brandbaar gas. Let er bij het transporteren en installeren van het apparaat op dat u geen enkel onderdeel van het koelcircuit beschadigt.

WAARSCHUWING: Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.

WAARSCHUWING: Plaats geen meervoudige stopcontacten of draagbare voedingen op de achterkant van het apparaat.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

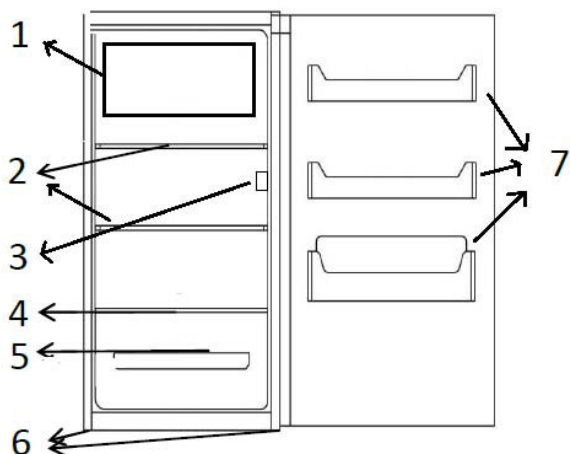


- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Vriesvak | 5. Groentelade |
| 2. Glazen legplank | 6. Poten (aan de voorkant
verstelbaar) |
| 3. Thermostaat | 7. Deurvak |
| 4. Deksel van de
groentelade | |


Veranderen van de richting van de deuropening

Voordat u de deur omkeert, moet u onderstaande gereedschappen en materialen voorbereiden: platte schroevendraaier, kruiskopschroevendraaier


1. Verwijder de bovenplaat en het scharnier met een schroevendraaier.

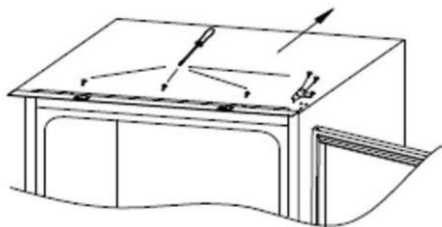


2. Verwijder de deur.

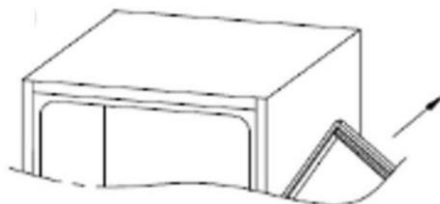


3. Verwijder het scharnier rechtsonder en de plastic pluggen links, en plaats ze aan de andere kant terug.

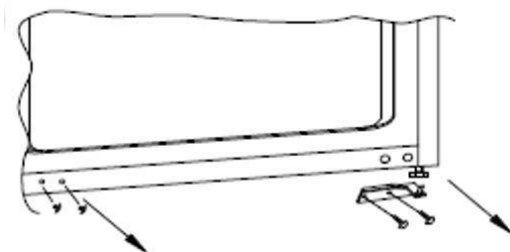


4. Gebruik het reservescharnier en de hoes uit de accessoiresetas en plaats deze linksonder.

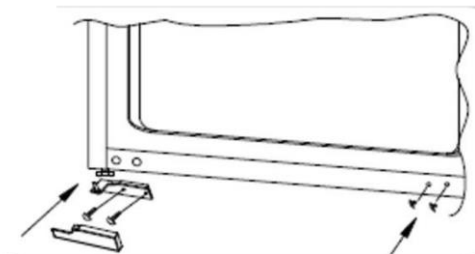


5. Monteer de deur en de scharnieren weer van beneden naar boven, van 1 naar 2.

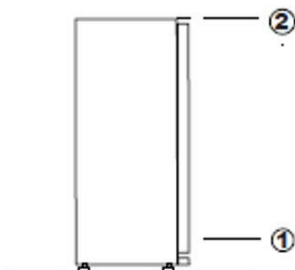


**AFMETINGEN VAN HET PRODUCT EN DE
INSTALLATIECONTROLE.**

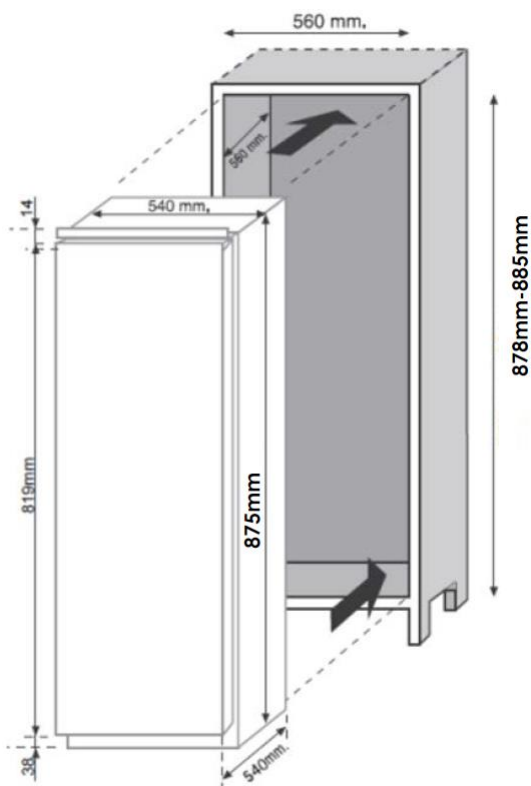


1. Plaats het item in de kolom, plaats het weg van de scharnieren en zorg ervoor dat je 3-5 mm ruimte hebt.

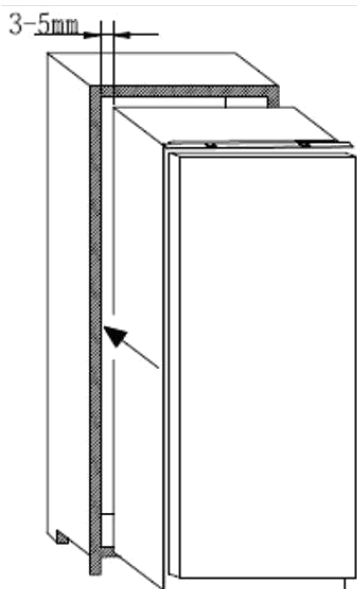


2. Wanneer jij bent Verzekerd van de overeenstemming tussen de deur van de deurkolom, schroef het bovenste deel van het apparaat op de kast.

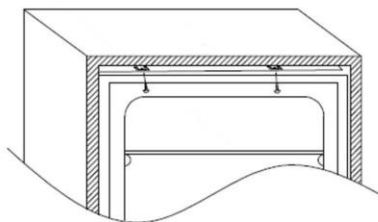

3. Schroef het onderste deel van het apparaat vast.

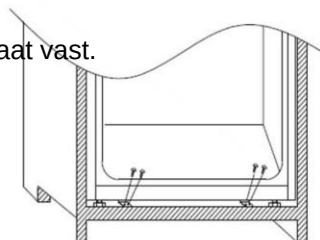


4. Plaats de pakking op het apparaat, knip indien nodig het overtollige deel af. Installeer de onderste delen met plastic afdekkingen.

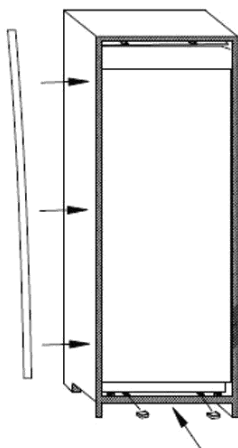


SCHARNIEREN INSTALLEREN

Het toestel is voorzien van schuifscharnieren, die de toesteldeur op de ommanteling schuiven.


1. Bevestig het schuifscharnier in het binnenste deel van het paneel van de verzonken kolom tot de gewenste hoogte en ongeveer 20 mm vanaf het buitenste deel van de deur.

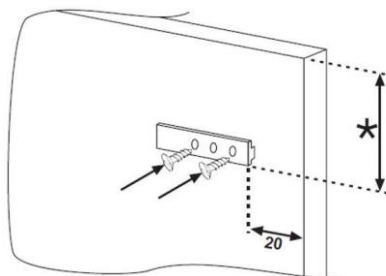


2. Open de deuren van de ingebouwde kolom en de koelkast. Plaats de geïntegreerde oplader in de schuif en plaats deze vervolgens in de koelkastdeur.

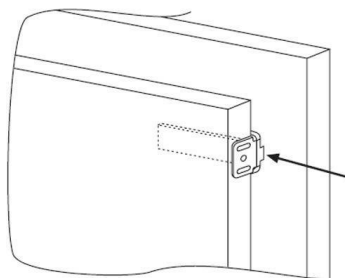

3. Markeer de bevestigingspunten voor de schroeven en boor met een boor met een diameter van 2,5 mm.

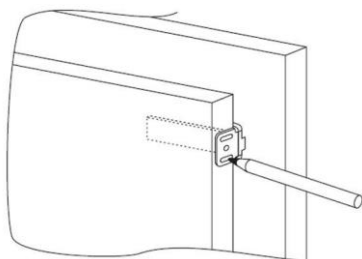

4. Sluit de deur van het apparaat aan op het kastpaneel en houd de laadsleuven als richtlijnen.

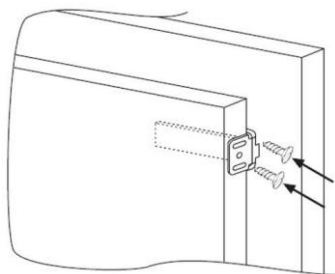



VOORZORGSMATREGELEN VOOR DE JUISTE WERKING

Zodra het product is gemonteerd, plaatst u het achterste deel van de kolom in contact met de muur om toegang tot het compressorcompartiment te voorkomen.

Voor een goede werking van het product is het essentieel dat er voldoende luchtcirculatie is om de condensor aan de achterkant van het apparaat te koelen.

Om deze reden dient de kolom te zijn voorzien van een achterkanaal waarvan de bovenste opening niet mag worden afgedekt, en een voorste sleuf die wordt afgedekt met een ventilatierooster.


➤ **Maat uitgesneden eenheid**

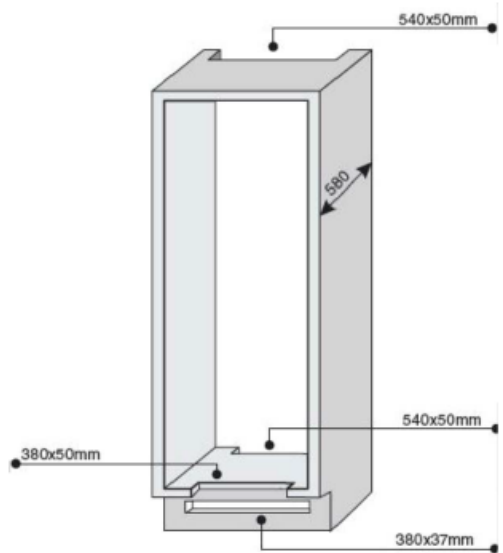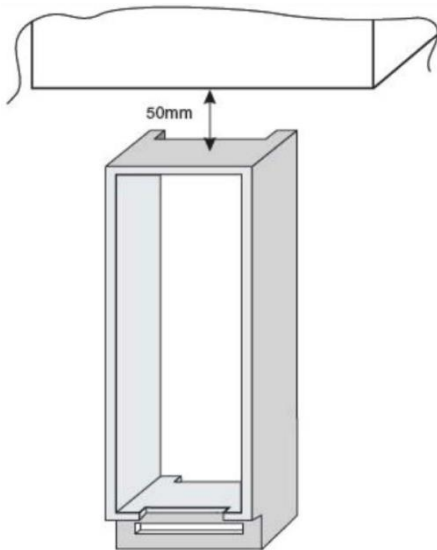

➤ **Ruimte te laten tussen de unit en het plafond.**

Gebruik

1. De thermostaat voor de bediening van het apparaat bevindt zich in het koelvak.
2. Houd de knop "Power" 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. De knop gaat branden en de stroomtoevoer wordt onderbroken. De verlichting in het koelvak en de compressor worden uitgeschakeld.
3. Houd de "Power"-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat weer in te schakelen. Het lampje gaat branden wanneer het apparaat is ingeschakeld.

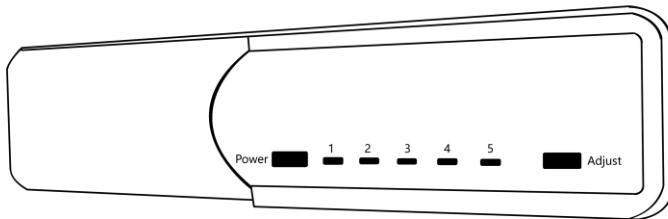

Temperatuurinstelling

- 1.1 staat voor de warmste stand en 5 voor de koudste stand.
2. Bij de eerste keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, staat de thermostaat op stand 3.
3. Om de temperatuur in te stellen, drukt u op de knop "Adjust". Met elke druk op de knop schakelt u naar de volgende temperatuurstand.

PRAKTISCHE AANBEVELINGEN

Leg de etenswaren gelijkmatig op de plateaus om de lucht goed te laten circuleren en af te koelen.

- Vermijd elk contact tussen voedsel en de extreme wanden van het koelvak.
- Gebruik geen warme voedingsmiddelen, aangezien deze de bestaande voedingsmiddelen kunnen bederven en het energieverbruik kunnen verhogen.
- Verwijder de voedselverpakkingen voordat u ze terugplaatst.
- Plaats geen voedsel in borden of andere containers, tenzij ze van tevoren zijn afgewassen.
- Blokkeer de openingen van de koudeluchtventilator niet met voedsel.
- Dek de glasplaat van de groentelade niet af om een goede luchtcirculatie mogelijk te maken.
- Houd bij een langdurige stroomstoring de deuren gesloten, zodat het voedsel zo lang mogelijk koud blijft.
- Als u het apparaat op een warme en vochtige plaats installeert, waarbij de deur vaak wordt geopend en grote hoeveelheden groenten worden bewaard, kan er condensatie ontstaan en dit kan de prestaties van het apparaat zelf beïnvloeden.
- Om overmatig energieverbruik te voorkomen, wordt het frequent of langdurig openen van de deuren niet aanbevolen.

Uitpakken

Controleer alle geleverde items. Controleer met de pakbon. Neem contact op met de plaatselijke distributeur als u verschillen opmerkt. Zorg voor een geschikte plaats voor uw koelkast.

- * Houd de koelkast altijd rechtop tijdens het verplaatsen. Als het nodig is om het te kantelen, mag de kanteling niet meer dan 45 graden bedragen. Anders kan het apparaat schade oplopen die niet beperkt is tot het aantasten van de koelprestaties.
- * Om schade aan het product of aan personen te voorkomen, moet de koelkast na plaatsing op de eerder gekozen locatie door twee personen worden uitgepakt.
- * Controleer voor de installatie de koelkast op zichtbare externe schade.
- * Til de koelkast niet vanaf de bovenkant op om schade te voorkomen.
- * Zet de koelkast niet aan als deze beschadigd is. Maak de koelkast schoon voor gebruik. (Zie het gedeelte "Reiniging")

Periode van inactiviteit Laat de koelkast na installatie en reiniging minimaal 30 minuten staan voordat u hem op het lichtnet aansluit.

GEBRUIK

Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van de koelkast met een zachte doek die is bevochtigd met lauw water en een mild schoonmaakmiddel. Spoel ze grondig af met schoon water en droog ze af met een droge doek.

Let op: De elektrische onderdelen van de koelkast kunnen alleen met een droge doek worden schoongemaakt.

TEMPERATUURREGELING

De temperaturen in het koelgedeelte en het vriesgedeelte worden geregeld door de thermostaat aan de bovenzijde van het koelgedeelte.

Draai aan de thermostaatknop om de temperatuur in de koelkast aan te passen. Er zijn 5 temperatuurinstellingen op de thermostaat:

"0" tot "5". De eerste stand "0" betekent "UIT" terwijl de 5e stand "5" de laagste temperatuur in de koelkast aangeeft.

Draai de thermostaatknop van stand "1" naar "5", de temperatuur daalt geleidelijk.

Zet de thermostaatknop tijdens normaal gebruik op stand "3".

Voor koelapparaten met klimaatklasse:

- verlengde temperatuur (SN): dit koeltoestel is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 10 ° C en 32 ° C;

- gematigd (N): dit koeltoestel is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16 ° C en 32 ° C;

- subtropisch (ST): dit koeltoestel is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16 ° C en 38 ° C;

- tropisch (T): dit koeltoestel is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16 ° C en 43 ° C;

Betekenis van de etikettering * van diepvriezers

i 1- (*), 2- (**) en 3-sterren (***) diepvriezers zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

i De 2-sterren (**) en 3-sterren (***) vriezers zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren (voorgevroren) etenswaren en ijs of voor het maken van ijs en ijsblokjes.

VAKKEN	STERREN (*)	BEOOGDE BEWAARTE MPERATUU R	GESCHIKTE LEVENSMIDDELEN
--------	----------------	--------------------------------------	--------------------------

VRIEZER	(***)*	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$	➤ Geschikt voor zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), vers water en vleesproducten. ➤ Aanbevolen bewaarduur: 3 maanden i Geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
VRIEZER	***	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$	➤ Geschikt voor zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), vers water en vleesproducten. ➤ Aanbevolen bewaarduur: 3 maanden i Niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
VRIEZER	**	$\leq -12\text{ }^{\circ}\text{C}$	➤ Geschikt voor zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), vers water en vleesproducten. ➤ Aanbevolen bewaarduur: 2 maanden i Niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
VRIEZER	*	$\leq -6\text{ }^{\circ}\text{C}$	➤ Geschikt voor zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), vers water en vleesproducten. ➤ Aanbevolen bewaarduur: 1 maand i Niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
0* - VAK	-	$-6\text{ }^{\circ}\text{C} - 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	➤ Geschikt voor verse vleesproducten (varkensvlees, rundvlees, kip, etc.) en verwerkte levensmiddelen die dezelfde dag of binnen de komende drie dagen na het bewaren (max.) worden geconsumeerd of verwerkt. i Niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen of voor het bewaren van bevroren levensmiddelen.

KOUDSTE ZONE IN DE KOELKAST

Dit symbool hieronder geeft de locatie van het koudste gebied in uw koelkast aan. Deze zone wordt afgebakend bij de ventilator en bovenaan door het symbool of door de plank die op dezelfde hoogte is geplaatst.



Om de temperaturen in deze zone te garanderen, moet u ervoor zorgen dat u de plaatsing van deze plank niet wijzigt.

De temperatuurindicator installeren

Om u te helpen uw koelkast goed af te stellen, is deze uitgerust met een temperatuurindicator (meegeleverd in de bijsluiter) waarmee u de gemiddelde temperatuur in de koudste zone kunt regelen.

WAARSCHUWING: Deze indicator is alleen bedoeld voor gebruik met uw koelkast. Pas op dat u het niet in een andere koelkast gebruikt (de koudste ruimte is niet hetzelfde) of voor enig ander gebruik.

Controle van de temperatuur in het koudste gebied

Nadat de temperatuurindicator is geïnstalleerd, kunt u regelmatig controleren of de temperatuur van de koudste ruimte correct is. Pas indien nodig de thermostaat overeenkomstig aan zoals hierboven beschreven. De binnentemperatuur van de koelkast wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de omgevingstemperatuur van de kamer, de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard en hoe vaak de deur wordt geopend. Houd bij het instellen van de temperatuur rekening met deze factoren.

Voor een goede bewaring van voedsel in uw koelkast en in het bijzonder in de koudste gebieden, moet u ervoor zorgen dat de temperatuurindicator "OK" aangeeft.



Als "OK" niet verschijnt, betekent dit dat de temperatuur te hoog is. Zet de thermostaat op een hogere stand. Wacht minimaal 12 uur voordat u de thermostaat opnieuw instelt. Na het plaatsen van vers voedsel in het apparaat of na herhaaldelijk openen (of langdurig openen) van de deur, is het normaal dat het opschrift "OK" niet verschijnt in de temperatuurindicator.

VOEDSELOPSLAG

- Hoe gebruik je het vriesvak?
Plaats verse etenswaren zoals vis en vlees in het vriesvak om hun smaak en voedingsstoffen te behouden.
Verpak voedsel dat moet worden ingevroren in aluminiumfolie of in luchtdichte plastic dozen.
Plaats vers voedsel niet in direct contact met ander reeds ingevroren voedsel.
Als u diepvriesproducten koopt, bewaar deze dan zo snel mogelijk in het vriesvak.
Een ontdooid product nooit opnieuw invriezen.
- Hoe het koelgedeelte gebruiken?
Eieren en flessen moeten in de daarvoor bestemde ruimtes worden geplaatst.
Groenten en fruit moeten in de groentelade worden gedaan.
De potten moeten in de planken van de koelkastdeur worden geplaatst.
Andere levensmiddelen die aan bederf onderhevig zijn of die in de koelkast een vieze geur kunnen afgeven, moeten apart worden verpakt.
- Voedselplaatsing
Pas op dat u het voedsel niet te lang in de koelkast plaatst. Voedsel moet apart worden verpakt in aluminiumfolie of in luchtdichte plastic dozen.
Plaats geen warme etenswaren in de koelkast om energie te besparen.
Wacht tot ze goed zijn afgekoeld voordat je ze opbergt.
Leg nooit groenten of fruit in het vriesvak.

ONTDOOIEN

L. Als het apparaat lange tijd in gebruik is geweest, kan de onderkant van het vriesvak bedekt worden met een laagje rijp. Dit leidt tot een hoger stroomverbruik en verlaagt de efficiëntie van uw apparaat. Uw vriesvak moet eens per maand worden ontdooid.

Haal bij het ontdooien de stekker uit het stopcontact, open de deur en verwijder alles eten. Bewaar de etenswaren daarna op een koele plaats. Gebruik een schraper plastic om rijp te verwijderen. Veeg vervolgens het vriesvak af met een zachte, droge doek.

Opmerking: gebruik nooit metalen keukengerei om het te ontdooien vriesvak om het niet te beschadigen.

WAARSCHUWING: Gebruik geen ander mechanisch apparaat of andere middelen om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Het apparaat moet minstens één keer per maand worden schoongemaakt.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Verwijder alle accessoires. Was ze in lauw water met een mild afwasmiddel (bijvoorbeeld afwasmiddel), spoel ze af met bleekmiddel en droog ze goed af.
- Veeg de koelkast van binnen en van buiten af met een vochtige, zachte doek.
- Als het apparaat te vuil is, maak het dan schoon met een zachte doek die is bevochtigd met een beetje mild schoonmaakmiddel, spoel het apparaat grondig af en droog het af met een zachte doek.

Als u op vakantie moet of het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt, doet u het volgende:

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder al het voedsel.
- Reinig en droog de binnenkant van het apparaat door de bovenstaande instructies te volgen.
- Laat de deur van het apparaat open om onaangename geuren te voorkomen.

Schoonmaak

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.

Gebruik een zachte doek gedrenkt in water of een niet-schurend schoonmaakmiddel om het apparaat schoon te maken. Veeg vervolgens het vocht weg met een zachte, droge doek.

Denk eraan om de wateropvangbak aan de achterkant, boven de glazen afdekking, schoon te maken.

PROBLEEMOPLOSSEN

Symptoom	Reden	Oplossing
Het apparaat werkt niet	Geen stroomvoorziening	Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het stopcontact en dat het stopcontact normaal werkt
	De zekering is doorgebrand.	Vervang de zekering

Het toestel maakt veel lawaai	Het apparaat is niet parallel aan de grond. Het apparaat staat te dicht bij de muur of de interne accessoires van de koelkast zijn verkeerd geplaatst.	Stabiliseer de basis van de koelkast door de positie van de voetjes aan te passen. Verplaats het apparaat weg van de muur. Plaats de interieuraccessoires van de koelkast correct.
Het apparaat bereikt de gewenste temperatuur niet.	De deur is te vaak geopend of heeft lange tijd open gestaan.	Sluit de deur en open deze niet te vaak.
	De koelkast staat te dicht bij de muur.	Verplaats het apparaat weg van de muur om zeker te zijn van een goede.
	De koelkast is te vol.	Haal voedsel uit het apparaat.
	De temperatuur is niet goed geregeld.	Draai de thermostaatknop naar de positie "3" of meer.
Het apparaat geeft onaangename geuren af.	Voedsel is verlopen in de koelkast.	Gooi vervallen voedsel weg en wikkel ander voedsel in.
	De binnenkant van het apparaat moet worden schoongemaakt.	Maak de binnenkant van het apparaat schoon.

Als uw apparaat andere symptomen vertoont dan hierboven beschreven, bel dan het geautoriseerde servicecentrum van de winkel of de dealer.

De volgende symptomen zijn geen storingen:

1. U hoort het geluid van koelvloeistof die door de leidingen stroomt, dit is normaal.
2. Vocht aan de buitenkant van het apparaat tijdens natte seizoenen is geen probleem, veeg de oppervlakken gewoon af met een zachte, droge doek.
3. De compressor en condensor kunnen tijdens perioden van hoge hitte meer opwarmen.
4. Het deurkozijn is een beetje heet, dit betekent dat de condensor bezig is om vocht uit de lucht te verwijderen.

ENERGIE-ETIKETTERING VERORDENING DATA BLAD: 2019/2016 / EU

Het productinformatieblad volgens EU-verordening 2019/2016 Het energielabel van koelapparatuur is te vinden onder de URL of QR-code die op het energielabel staat vermeld

Productgarantie en reserveonderdelen beschikbaar

Volgens de voorwaarden van de fabrieksgarantie die van toepassing is op de locatie, is het gebruik van de klantenservice gratis. De minimale garantieperiode (fabrieksgarantie voor particuliere consumenten) in de Europese Economische Ruimte is 2 jaar volgens de garantievoorwaarden die van toepassing zijn op de plaats. De garantievoorwaarden hebben geen invloed op andere rechten of claims die u onder de lokale wetgeving heeft. Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land is verkrijgbaar bij de klantenservice, uw dealer of onze website. Originele reserveonderdelen die werken volgens de relevante Ecodesign-richtlijn zijn verkrijgbaar bij de klantenservice voor een periode van minimaal 4 jaar vanaf de datum waarop uw apparaat in de Europese Economische Ruimte op de markt is gebracht.

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE:

De garantie dekt geen slijtageonderdelen van het product, noch problemen of schade als gevolg van:

- (1) verslechtering van het oppervlak door normale slijtage van het product;
- (2) defecten of bederf door contact van het product met voedsel of vloeistoffen en door corrosie veroorzaakt door roest of de aanwezigheid van insecten;
- (3) elk ongeoorloofd incident, misbruik, verkeerd gebruik, wijziging, demontage of reparatie;
- (4) elke onjuiste onderhoudshandeling, gebruik niet in overeenstemming met de instructies betreffende het product of aansluiting op een onjuiste spanning;
- (5) elk gebruik van accessoires die niet zijn geleverd of goedgekeurd door de fabrikant.

De garantie vervalt als het naamplaatje en / of serienummer van het product wordt verwijderd.

VERWIJDERING



De Europese richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil terechtkomen. Gebruikte apparaten moeten apart worden ingezameld om het terugwinningspercentage en de recycling van de materialen waarvan ze zijn gemaakt te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Op alle producten is het symbool van de doorgekruiste afvalbak aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen tot gescheiden inzameling. Consumenten dienen contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten of hun dealer over de te volgen procedure voor het verwijderen van hun apparaat.

Informatie over de betekenis van het conformiteitsmerkteken 

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de belangrijkste eisen van Europese richtlijnen 2014/35 / EU (laagspanning), 2014/30 / EU (elektromagnetische compatibiliteit), 2011/65 / EU (vermindering van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in EEA).

Geïmporteerd door: G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France
Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43
formulaire.contact@g3concepts.fr



¡ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE!

Lea atentamente todas las instrucciones antes del primer uso y guárdelas para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente las siguientes instrucciones de funcionamiento antes de conectar su nuevo dispositivo, ya que contienen información importante sobre seguridad, cómo usar, instalar y mantener su dispositivo en funcionamiento. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

1. Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan sido puestos bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo de forma segura y que ellos comprenden los peligros involucrados. Los niños no

deben jugar con el dispositivo. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

2. Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente de su casa coincida con el que se muestra en la placa de identificación.
3. No dañe el circuito de refrigeración. Esta advertencia solo es válida para dispositivos cuyo circuito de refrigeración es accesible por el usuario.
4. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de limpiarlo.
5. Para limpiar esta unidad, utilice un paño húmedo o un limpiacristales. Nunca use detergente o solvente.
6. Cuando se haya realizado la descongelación o cuando ya no se vaya a utilizar el frigorífico, limpie el aparato para evitar la propagación de olores. Una capa de escarcha puede afectar la refrigeración.

7. Se recomienda utilizar este dispositivo sin un cable de extensión.
8. Para asegurar una buena ventilación del dispositivo, que es fundamental para su funcionamiento, se recomienda tener una holgura (o espacio) mínima de 10 mm en los lados y en la parte posterior y 20 mm en la parte superior.
9. No coloque alimentos ni bebidas calientes en el aparato.
10. Para reducir el consumo de electricidad, mantenga el aire circulando alrededor del aparato y deseche los envoltorios de alimentos antes de ponerlos en el refrigerador lo antes posible.
11. No almacene materiales tóxicos como éter, metanol, gasolina, etc., que son volátiles y pueden arder o explotar.
12. No coloque materiales inflamables en el refrigerador a menos que hayan sido autorizados por el fabricante.

13. Cierre la puerta después de su uso para evitar la pérdida de temperatura.
14. Este producto no debe usarse al aire libre y no debe exponerse a la lluvia.
15. El dispositivo debe colocarse sobre una superficie plana y estable.
16. El aparato debe colocarse de manera que el enchufe sea fácilmente accesible.
17. No coloque objetos pesados sobre el frigorífico y no lo moje.
18. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, nunca use este aparato con las manos mojadas o los pies descalzos sobre una superficie mojada.
19. No utilice el dispositivo al aire libre o en un lugar húmedo.
20. No mueva el dispositivo cuando esté lleno para evitar que se vuelque.
21. El cable de alimentación debe estar conectado a una toma de tierra. Nunca tire del cable para

desconectar el aparato, agarre el enchufe y sáquelo de la toma.

22. Nunca levante el dispositivo por el cable de alimentación.
23. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
24. No intente reparar, ajustar o reemplazar ninguna pieza de este electrodoméstico usted mismo. En caso de avería, póngase en contacto con el servicio postventa.
25. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
26. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio postventa o personas con calificaciones similares para evitar cualquier peligro.
27. Se recomienda examinar periódicamente el cable de alimentación para detectar cualquier signo de daño, y el dispositivo no debe utilizarse si el cable está dañado.

28. El aparato está equipado con un enchufe con toma de tierra para protegerlo de cualquier riesgo eléctrico y debe enchufarse a una toma de corriente con toma de tierra.
29. Los dispositivos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o por un sistema de control remoto separado.
30. PRECAUCIÓN: Mantenga libres las aberturas de ventilación en el recinto del aparato, en su parte exterior o en su estructura empotrada.
31. PRECAUCIÓN: No dañe el circuito frigorífico.
32. PRECAUCIÓN: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.
33. PRECAUCIÓN: No use aparatos eléctricos dentro del compartimiento de almacenamiento

de alimentos a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

34. Este aparato está diseñado para uso doméstico.
35. ADVERTENCIA: Al colocar la unidad, asegúrese de que el cable de alimentación no esté pellizcado o dañado.
36. ADVERTENCIA: No coloque bases de tomacorrientes múltiples móviles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del dispositivo.
37. Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar dispositivos de refrigeración.
38. Para evitar la contaminación de los alimentos, siga las siguientes instrucciones:
 - La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
 - Limpiar periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

- Conservar la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no entren en contacto y no goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimentos de dos estrellas para productos congelados son adecuados para almacenar alimentos congelados, para almacenar o hacer helados y para hacer cubitos de hielo.
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son aptos para congelar alimentos frescos.
- Si el aparato de refrigeración permanece vacío durante largos períodos de tiempo, apáguelo, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar el crecimiento de moho en el aparato.

39. Tiempo de almacenamiento recomendado para alimentos congelados en el congelador.. Estos tiempos varían en dependiendo del

tipo de comida. Los alimentos que congela se pueden almacenar de 1 a 12 meses (mínimo a -18 ° C).

Comida	Periodo de almacenamiento
Beicon, potajes, leche	1 mes
Pan, helado, salchichas, tartas, marisco preparado, pescado aceitoso	2 meses
Pescado no aceitoso, marisco, pizza, bollitos y panqueques	3 meses
Jamón cocido, pasteles, galletas, ternera, cordero y pollo	4 meses
Mantequilla, verduras (escaldadas), huevos enteros y yemas, langostino cocinado, carne picada (cruda), cerdo (crudo)	6 meses
Fruta (seca o en sirope), clara de huevo, ternera (cruda), pollo entero, cordero (crudo), tartas de fruta	12 meses

40. Cuando congele alimentos frescos con una fecha de “consumir antes / consumir antes / mejor fecha”, debe congelarlos antes de que expire esa fecha.

41. Compruebe que la comida no se haya congelado todavía. Esto se debe a que los alimentos congelados que se han descongelado por completo no deben volver a congelarse.

42. Una vez descongelados, los alimentos deben consumirse rápidamente.

- Para evitar que los alimentos se echen a perder debido a la transferencia de gérmenes:
Almacene los productos animales y vegetales sin empaquetar por separado en los cajones. Esto también se aplica a diferentes tipos de carne.
- Si los alimentos deben mantenerse juntos por falta de espacio: envuélvalos.
- Nunca guarde frutas y verduras en un balcón con carne o pescado.

Comida	Tiempo de almacenamiento
Mantequilla	90 días
Queso duro	110 días
Leche	7 días
Embutidos, carne fría	9 días
Carne	7 días

Solo un técnico autorizado puede cambiar la lámpara en caso de avería.



Apto para alimentos

Refrigerante



Peligro; riesgo de incendio /
materiales inflamables

Peligro; riesgo de incendio
/ materiales inflamables


El gas refrigerante contenido en el circuito de este dispositivo es isobutano (R 600a), un gas poco contaminante pero inflamable.

Al transportar e instalar el aparato, tenga cuidado de no dañar ninguna parte del circuito de refrigeración.

ADVERTENCIA: Cuando coloque el dispositivo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

ADVERTENCIA: No coloque varias tomas de corriente o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del dispositivo.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

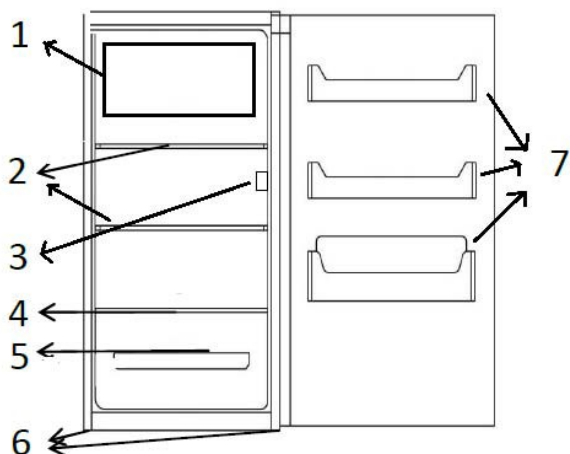


- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Compartimento del congelador | 5. Bandeja para verduras |
| 2. Bandeja de cristal | 6. Patas (patas regulables en la parte delantera) |
| 3. Termostato | 7. Estante de la puerta |
| 4. Tapa del cajón para verduras | |


Cambiar la dirección de apertura de la puerta

Antes de invertir la puerta, esté preparado a continuación con las herramientas y los materiales: destornillador recto, destornillador Phillips


1. Retire la placa superior y la bisagra con un destornillador.

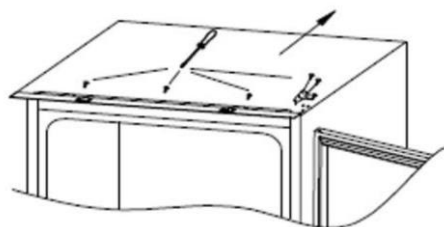


2. Quite la puerta.

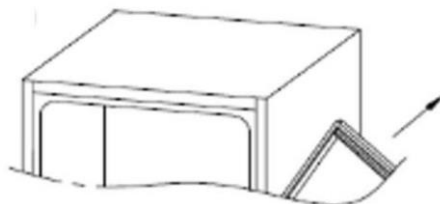


3. Quite la bisagra inferior derecha y los tapones de plástico izquierdos y vuelva a instalarlos en el lado opuesto.

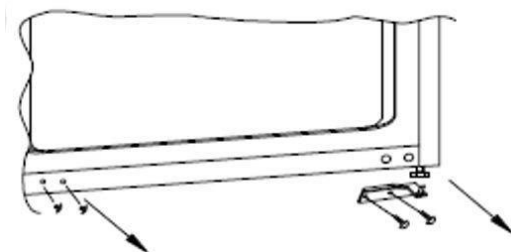


4. Utilice la bisagra de repuesto y la cubierta de la bolsa de accesorios y colóquelas en la parte inferior izquierda.

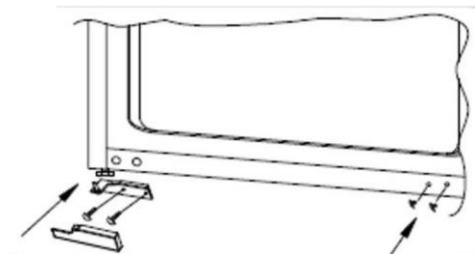


5. Vuelva a montar la puerta y las bisagras de abajo hacia arriba, de 1 a 2.

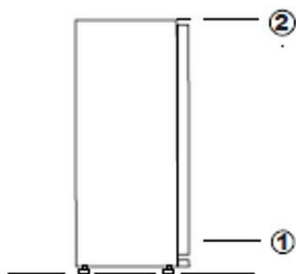


DIMENSIONES DEL PRODUCTO Y NICHOS DE INSTALACIÓN.

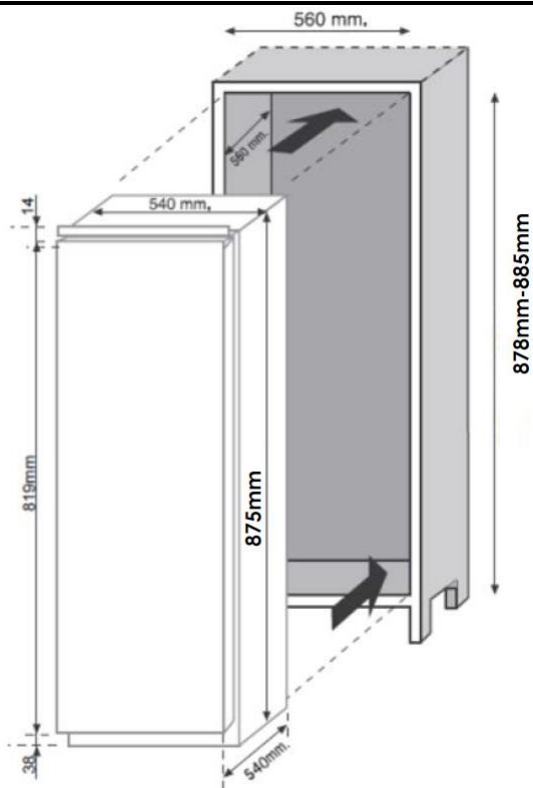


1. Inserte el artículo en la columna, colóquelo lejos de las bisagras y asegúrese de tener un espacio de 3-5 mm.

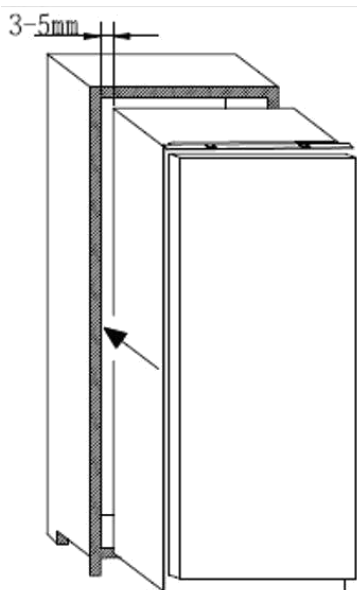


2. Cuando estás Asegurado de la concordancia entre la puerta de la columna de la puerta, atornille la parte superior del dispositivo en el gabinete.

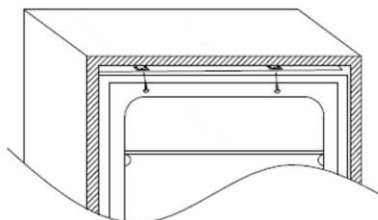

3. Atornille la parte inferior del dispositivo.

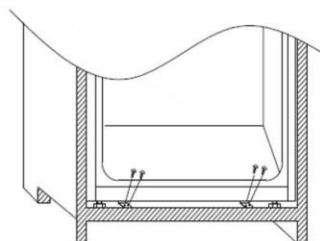


- Coloque la junta en el dispositivo, corte la parte sobrante si es necesario. Instale las partes inferiores con cubiertas de plástico.

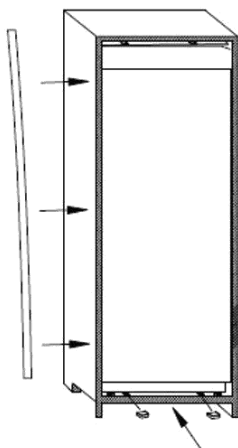


INSTALACIÓN DE BISAGRAS DESLIZANTES

El aparato está equipado con bisagras deslizantes, que deslizarán la puerta del aparato sobre su carcasa.


- Coloque la bisagra deslizante en la parte interior del panel de la columna empotrada a la altura deseada y aproximadamente a 20 mm de la parte exterior de la puerta.

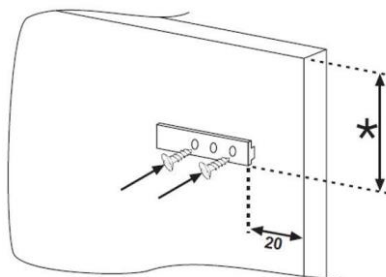


2. Abra las puertas de la columna empotrada y el frigorífico. Coloque el cargador integrado en la corredera, luego insértelo en la puerta del refrigerador.

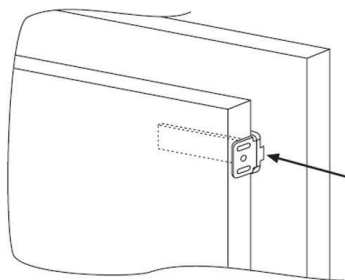

3. Marque los puntos de fijación de los tornillos y taladre con un taladro de 2,5 mm de diámetro.

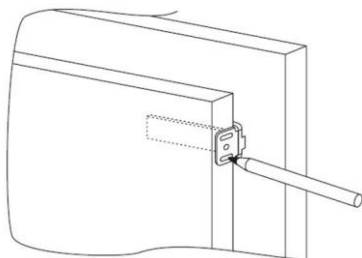

4. Conecte la puerta del aparato al panel del gabinete manteniendo las ranuras de carga como pautas.

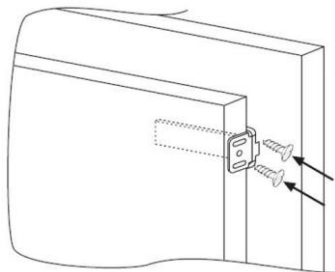



PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Una vez instalado el producto, colocar la parte trasera de la columna en contacto con la pared para evitar el acceso al compartimento del compresor.

Para que el producto funcione correctamente, es esencial permitir una circulación de aire adecuada para enfriar el condensador ubicado en la parte posterior del dispositivo.

Por ello, la columna debe estar equipada con un conducto trasero, cuya abertura superior no debe quedar obstruida, y una ranura frontal que se cubrirá con una rejilla de ventilación.


➤ Tamaño de corte de la unidad

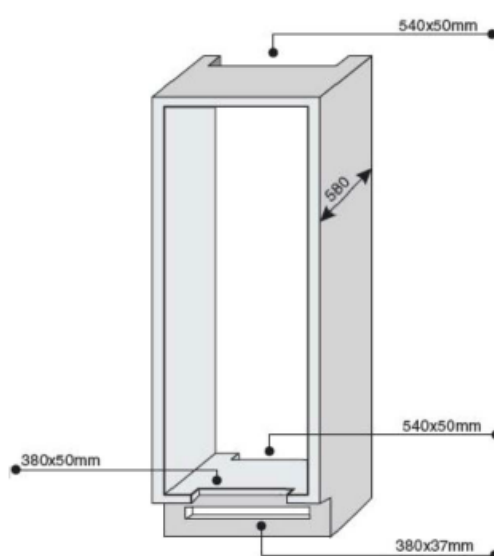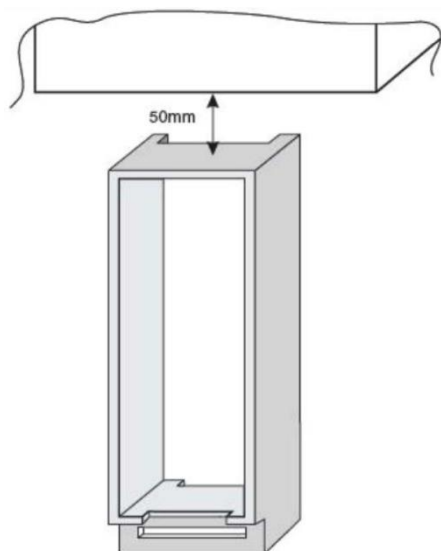

➤ Espacio para dejar entre la unidad y el techo.

Usar

1. La unidad del termostato que controla el aparato se encuentra dentro del compartimento del frigorífico.
2. Mantenga pulsado el botón «Power» durante 3 segundos para apagar el aparato. El botón se ilumina y se corta la alimentación. La luz del interior de la cámara de refrigeración y el compresor se apagan.
3. Mantenga pulsado el botón «Power» durante 3 segundos para volver a encender el aparato. El indicador se ilumina cuando el aparato está encendido.

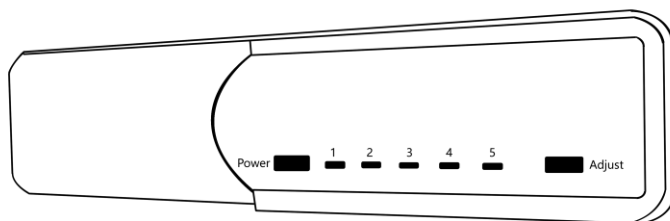

Ajuste de temperatura

- 1.1 corresponde al ajuste más cálido y 5 al más frío.
2. Al encender el aparato por primera vez, el termostato está ajustado en la posición 3.
3. Para ajustar la temperatura, pulse el botón «Adjust». Cada vez que se pulsa, se pasa de un ajuste de temperatura a otro.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Coloque la comida en los estantes de manera uniforme para permitir que el aire circule bien y se enfríe.

- Evite cualquier contacto entre los alimentos y las paredes extremas del compartimento frigorífico.
- No introduzca alimentos calientes ya que pueden estropear los alimentos existentes y aumentar el consumo de energía.
- Retire los envoltorios de alimentos antes de insertarlos.
- No ponga comida en platos u otros recipientes, a menos que hayan sido lavados previamente.
- No bloquee las aberturas del ventilador de aire frío con alimentos.
- No cubra el estante de vidrio del cajón de verduras para permitir una buena circulación del aire.
- En caso de un corte de energía prolongado, mantenga las puertas cerradas para que la comida se mantenga fría el mayor tiempo posible.
- La instalación del aparato en un lugar cálido y húmedo, con aperturas frecuentes de puertas y almacenamiento de grandes cantidades de verduras, puede provocar la formación de condensación y afectar el funcionamiento del propio aparato.
- Para evitar un consumo energético excesivo, no se recomienda la apertura frecuente o prolongada de las puertas.

Desembalaje

Compruebe todos los elementos proporcionados. Compruébelo contra el albarán. Póngase en contacto con el distribuidor local si nota alguna diferencia. Asegure un lugar adecuado para su refrigerador.

- * Mantenga siempre el refrigerador en posición vertical cuando lo mueva. Si es necesario inclinarlo, la inclinación no debe exceder los 45 grados. De lo contrario, el aparato puede sufrir daños que no se limitan a comprometer el rendimiento de refrigeración.
- * Para evitar daños en el producto o en las personas, el frigorífico debe ser desembalado por dos personas después de ser colocado en el lugar previamente elegido.
- * Antes de la instalación, compruebe si el frigorífico presenta daños exteriores visibles.
- * No levante el frigorífico por la parte superior para evitar daños.
- * No encienda el frigorífico si está dañado. Limpiar el frigorífico antes de usar. (Consulte la sección "Limpieza")

Periodo de inactividad Después de instalar y limpiar el frigorífico, déjelo reposar durante al menos 30 minutos antes de conectarlo a la red.

USAR

Antes del primer uso, limpie todas las partes del frigorífico con un paño suave humedecido en agua tibia y un detergente suave. Enjuáguelos a fondo con agua limpia y séquelos con un paño seco.

Nota: Las partes eléctricas del frigorífico solo se pueden limpiar con un paño seco.

CONTROL DE TEMPERATURA

Las temperaturas en el compartimiento del refrigerador y el compartimiento del congelador son controladas por el termostato ubicado en la parte superior del compartimiento del refrigerador.

Gire la perilla del termostato para ajustar la temperatura dentro del refrigerador. Hay 5 configuraciones de temperatura en el termostato: "0" a "5". El primer ajuste "0" significa "APAGADO" mientras que el quinto ajuste "5" indica la temperatura más baja en el refrigerador.

Gire la perilla del termostato de la posición "1" a "5", la temperatura disminuye gradualmente.

Coloque la perilla del termostato en la posición "3" durante el uso normal.

Para dispositivos de refrigeración con clase climática:

- templado extendido (SN): este aparato de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 10 ° C y 32 ° C;
- templado (N): este aparato de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 ° C y 32 ° C;
- subtropical (ST): este aparato de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 ° C y 38 ° C;
- tropical (T): este aparato de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 ° C y 43 ° C;

Significado del etiquetado * de los congeladores

-  Los congeladores de 1 (*), 2 (**) y 3 estrellas (***) no son adecuados para congelar alimentos frescos.
-  Los congeladores de 2 estrellas (**) y 3 estrellas (***) son adecuados para almacenar alimentos y helados congelados (precongelados) o para hacer helados y cubitos de hielo.

COMPARTIM ENTOS	ESTRELLAS (*)	OBJETIVO DE TEMPERAT URA DE ALMACENA MIENTO	COMIDA APROPIADA
--------------------	------------------	--	------------------

CONGELAD OR	(***)*	≤ -18 °C	➤ Apto para pescado y marisco (pescados, langostinos, mariscos), productos de agua dulce y productos cárnicos. ➤ Periodo de almacenamiento recomendado: 3 meses i Apto para congelar comida fresca.
CONGELAD OR	***	≤ -18 °C	➤ Apto para pescado y marisco (pescados, langostinos, mariscos), productos de agua dulce y productos cárnicos. ➤ Periodo de almacenamiento recomendado: 3 meses i No apto para congelar comida fresca.
CONGELAD OR	**	≤ -12 °C	➤ Apto para pescado y marisco (pescados, langostinos, mariscos), productos de agua dulce y productos cárnicos. ➤ Periodo de almacenamiento recomendado: 2 meses i No apto para congelar comida fresca.
CONGELAD OR	*	≤ -6 °C	➤ Apto para pescado y marisco (pescados, langostinos, mariscos), productos de agua dulce y productos cárnicos. ➤ Periodo de almacenamiento recomendado: 1 mes i No apto para congelar comida fresca.
0* - COMPARTIM ENTO	-	-6 °C - 0 °C	➤ Apto para productos cárnicos frescos (cerdo, ternera, pollo, etc.) y comida procesada a consumir o usar en el mismo día o en los tres días siguientes desde su almacenamiento (máx.). i No apto para congelar comida o almacenar comida congelada.

ZONA MÁS FRÍA DEL REFRIGERADOR

Este símbolo a continuación indica la ubicación del área más fría en su refrigerador. Esta zona está delimitada cerca del ventilador, y en la parte superior por el símbolo o por la balda colocada a la misma altura.



Para garantizar las temperaturas en esta zona, tenga cuidado de no modificar la posición de este estante.

Instalación del indicador de temperatura

Para ayudarlo a ajustar su refrigerador correctamente, está equipado con un indicador de temperatura (entregado en el prospecto) que le permitirá controlar la temperatura promedio en la zona más fría.

ADVERTENCIA: Este indicador solo está diseñado para su uso con su refrigerador. Tenga cuidado de no utilizarlo en otro frigorífico (la zona más fría no es la misma), ni para ningún otro uso.

Comprobando la temperatura en la zona más fría

Una vez instalado el indicador de temperatura, podrá comprobar periódicamente que la temperatura de la zona más fría es la correcta. Si es necesario, ajuste el termostato como se describe arriba. La temperatura interior del frigorífico está influenciada por varios factores, como la temperatura ambiente de la habitación, la cantidad de alimentos almacenados y la frecuencia con la que se abre la puerta. Tenga en cuenta estos factores al ajustar la temperatura.

Para la correcta conservación de los alimentos en su frigorífico y en particular en la zona más fría, asegúrese de que el indicador de temperatura aparezca "OK".



Si no aparece "OK", significa que la temperatura es demasiado alta. Coloque el termostato en una posición más alta. Espere al menos 12 horas antes de reajustar el termostato. Después de cargar alimentos frescos en el aparato o después de aperturas repetidas (o apertura prolongada) de la puerta, es normal que la inscripción "OK" no aparezca en el indicador de temperatura.

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

- ¿Cómo utilizar el compartimento congelador?
Coloque los alimentos frescos como el pescado y la carne en el compartimento del congelador para conservar su sabor y sus nutrientes.
Envuelva los alimentos que deben congelarse en papel de aluminio o en cajas de plástico herméticas.
No ponga alimentos frescos en contacto directo con otros alimentos ya congelados.
Si compra alimentos congelados, guárdelos en el congelador lo antes posible.
Nunca vuelva a congelar un producto descongelado.
- ¿Cómo utilizar el compartimento frigorífico?
Los huevos y botellas deben colocarse en los espacios reservados a tal efecto.
Las verduras y frutas deben guardarse en el cajón de verduras.
Los frascos deben colocarse en los estantes de la puerta del refrigerador.
Otros alimentos perecederos o que pueden desprender mal olor en el frigorífico deben envasarse por separado.
- Colocación de alimentos
Tenga cuidado de no colocar demasiado los alimentos en el refrigerador. Los alimentos deben envolverse por separado en papel de aluminio o en cajas de plástico herméticas.
Para ahorrar energía, no coloque alimentos calientes en el frigorífico.
Espere hasta que estén bien fríos antes de guardarlos.
Nunca ponga verduras o frutas en el compartimento del congelador.

DESCONGELAR

Luando el aparato ha estado en funcionamiento durante mucho tiempo, la parte inferior del compartimento del congelador puede cubrirse con una película de escarcha. Esto conduce a un mayor consumo de energía y disminuye la eficiencia de su dispositivo. Su compartimento congelador debe descongelarse una vez al mes.

Al descongelar, desenchufe el aparato, abra la puerta y retire todos comida. Luego guarde la comida en un lugar fresco. Usa un raspador plástico para quitar la escarcha. Luego, limpie el compartimiento del congelador con un paño suave y seco.

Nota: Nunca use un utensilio de metal para descongelar el compartimento congelador para no dañarlo.

ADVERTENCIA: No utilice ningún dispositivo mecánico u otro medio para acelerar el descongelamiento que no sea el recomendado por el fabricante.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- El dispositivo debe limpiarse al menos una vez al mes.
- Antes de limpiar, asegúrese de apagar y desenchufar el aparato.
- Retire todos los accesorios. Lávelos en agua tibia con un detergente suave (jabón para platos, por ejemplo), enjuague con lejía y seque bien.
- Limpie el interior y el exterior del frigorífico con un paño suave y húmedo.
- Si el dispositivo está demasiado sucio, límpielo con un paño suave humedecido con un poco de detergente suave, enjuague bien el dispositivo y séquelo con un paño suave.

Si necesita irse de vacaciones o no usar el dispositivo durante mucho tiempo, haga lo siguiente:

- Apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente.
- Retire toda la comida.
- Limpie y seque el interior del dispositivo siguiendo las instrucciones anteriores.
- Deje la puerta del aparato abierta para evitar malos olores.

Limpieza

Antes de limpiar, asegúrese de apagar y desenchufar el aparato. Utilice un paño suave empapado en agua o detergente no abrasivo para limpiar el dispositivo. Luego, limpie la humedad con un paño suave y seco. Recuerde limpiar la bandeja recolectora de agua ubicada en la parte posterior, encima de la tapa de vidrio.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Razón	Solución
El dispositivo no funciona	Sin fuente de alimentación	Asegúrese de que el dispositivo esté enchufado y que la toma de corriente funcione normalmente
	Se ha fundido el fusible.	Reemplazar el fusible

El dispositivo hace mucho ruido.	El dispositivo no está paralelo al suelo. El aparato está demasiado cerca de la pared o los accesorios interiores del frigorífico están mal colocados.	Estabilice la base del frigorífico ajustando la posición de los pies. Aleja el dispositivo de la pared. Coloque correctamente los accesorios interiores del frigorífico.
El aparato no alcanza la temperatura deseada.	La puerta se abre con demasiada frecuencia o se ha dejado abierta durante mucho tiempo.	Cierre la puerta y no la abra con demasiada frecuencia.
	El frigorífico está demasiado cerca de la pared.	Aleje la unidad de la pared para asegurarse de que sea adecuada.
	El frigorífico está demasiado lleno.	Retire los alimentos del aparato.
	La temperatura está regulada incorrectamente.	Gire la perilla del termostato a la posición "3" o más.
El aparato emite olores desagradables.	La comida ha caducado dentro del refrigerador.	Deseche los alimentos vencidos y envuelva otros alimentos.
	Es necesario limpiar el interior del aparato.	Limpiar el interior del aparato.

Si su dispositivo muestra otros síntomas distintos a los descritos anteriormente, llame al centro de servicio autorizado de la tienda o al distribuidor.

Los siguientes síntomas no son fallos:

1. Se puede escuchar el sonido del refrigerante fluyendo a través de las tuberías, esto es normal.
2. La humedad en el exterior del dispositivo durante la temporada de lluvias no es un problema, simplemente limpie las superficies con un paño suave y seco.
3. El compresor y el condensador pueden calentarse más durante períodos de mucho calor.
4. El marco de la puerta está un poco caliente, significa que el condensador está trabajando para eliminar la humedad del aire.

HOJA DE DATOS DE REGLAMENTO DE ETIQUETADO ENERGÉTICO: 2019/2016 / UE

La hoja de información del producto según el reglamento de la UE 2019/2016 El etiquetado energético de los aparatos de refrigeración se puede encontrar bajo la URL o el código QR indicado en la etiqueta energética

Garantía del producto y repuestos disponibles

Según los términos de la garantía del fabricante aplicable a la ubicación, el uso del Servicio de atención al cliente es gratuito. El período mínimo de garantía (garantía del fabricante para consumidores privados) en el Espacio Económico Europeo es de 2 años según los términos de garantía aplicables al lugar. Las condiciones de la garantía no afectan ningún otro derecho o reclamo que usted tenga en virtud de las leyes locales.

La información detallada sobre el período de garantía y las condiciones de garantía en su país está disponible en el servicio al cliente, su distribuidor o nuestro sitio web.

Las piezas de repuesto originales que funcionan de acuerdo con la Directiva de diseño ecológico correspondiente se pueden obtener del servicio de atención al cliente durante un período de al menos 4 años a partir de la fecha en que su dispositivo se comercializa en el Espacio Económico Europeo. .

EXCLUSIONES DE GARANTÍA:

La garantía no cubre las piezas de desgaste del producto, ni los problemas o daños resultantes de:

- (1) deterioro de la superficie debido al desgaste normal del producto;
- (2) defectos o deterioro por contacto del producto con alimentos o líquidos y por corrosión causada por óxido o presencia de insectos;
- (3) cualquier incidente no autorizado, abuso, mal uso, modificación, desmontaje o reparación;
- (4) cualquier operación de mantenimiento incorrecta, uso que no esté de acuerdo con las instrucciones relativas al producto o conexión a un voltaje incorrecto;
- (5) cualquier uso de accesorios no suministrados o aprobados por el fabricante.

La garantía quedará anulada si se quita la placa de identificación y / o el número de serie del producto.

DISPOSICIÓN



La Directiva europea 2012/19 / UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los electrodomésticos usados no se tiren al flujo normal de residuos municipales. Los dispositivos usados deben recolectarse por separado para optimizar la tasa de recuperación y reciclaje de los materiales de los que están hechos y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo del contenedor tachado se coloca en todos los productos para recordarle las obligaciones de la recogida selectiva. Los consumidores deben ponerse en contacto con las autoridades locales o su distribuidor con respecto al procedimiento a seguir para retirar su dispositivo.

Información sobre el significado de la marca de conformidad **CE**

El marcado CE indica que el producto cumple con los principales requisitos de las Directivas europeas 2014/35 / EU (Baja tensión), 2014/30 / EU (Compatibilidad electromagnética), 2011/65 / EU (Reducción del uso de determinadas sustancias peligrosas en EEE).

Importado por: G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500
Chelles-France
Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43
formulaire.contact@g3concepts.fr

SCHNEIDER

www.schneiderconsumer.com