


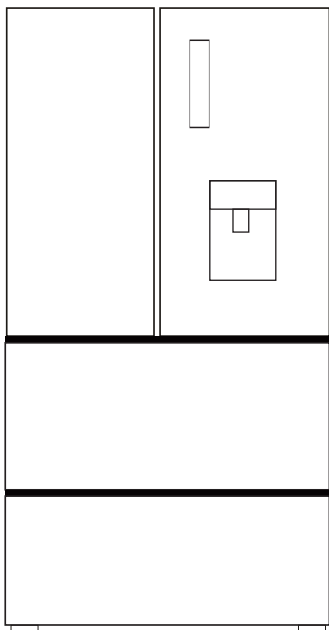

SCHNEIDER

Multi-Portes avec distributeur d'eau

Multi-Door Refrigerator with Water Dispenser

Multi-Door-Kühlschrank mit Wasserspender

Multi-door koelkast met waterdispenser

Frigorífico multipuerta con dispensador de agua

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et tous les documents associés avant d'utiliser le lave-vaisselle et gardez-les à portée de main à tout moment.

Please read this user manual and all related documents carefully before using the dishwasher and keep them handy at all times.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch und alle zugehörigen Dokumente sorgfältig, bevor Sie die Spülmaschine benutzen, und halten Sie sie jederzeit griffbereit.

Lees deze gebruikershandleiding en alle gerelateerde documenten zorgvuldig voordat u de vaatwasser gebruikt en houd ze altijd bij de hand.

Por favor, lee atentamente este manual de usuario y todos los documentos relacionados antes de usar el lavavajillas y tenlos siempre a mano.

SCFD506NFDX-WD

Avertissements généraux

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient correctement surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger les appareils frigorifiques.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique ainsi qu'à des usages similaires, tels que les cuisines réservées au personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail, les maisons de ferme, l'utilisation par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels, ainsi que les chambres d'hôtes et autres environnements comparables.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastrable.

Réfrigérant et risque d'incendie

- Cet appareil contient du réfrigérant R600a (isobutane), un gaz inflammable mais respectueux de l'environnement.
- Le matériau isolant de l'appareil peut également contenir des substances inflammables.

- Pendant le transport, l'installation et l'utilisation de l'appareil, veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique.
- En cas de dommage sur le circuit frigorifique, évitez toute flamme ou source d'ignition, aérez immédiatement la pièce et contactez le service après-vente.
- Ne stockez pas dans l'appareil de substances explosives, telles que des aérosols contenant un gaz propulseur inflammable.
- Si vous suspectez une fuite de réfrigérant, ne touchez ni à l'appareil ni à la prise électrique. Aérez immédiatement la pièce et coupez l'alimentation électrique au disjoncteur si cela peut être fait en toute sécurité. Contactez immédiatement le service après-vente.
- Le réfrigérant peut provoquer des blessures graves en cas de

contact avec la peau ou les yeux.
En cas de contact, consultez
immédiatement un médecin.

- Le réfrigérant R600a est inflammable.



Symbole ISO 7010 W021
Avertissement ; Risque
d'incendie/matériaux
inflammables !

Sécurité électrique

- L'appareil doit être branché sur une prise murale avec mise à la terre, facilement accessible après l'installation.
- Utilisez une prise dédiée. Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise ou sur une multiprise placée derrière l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-

vente ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.

- Lors de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni coincé ni endommagé.
 - Ne branchez pas ou ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
 - Attendez au moins 5 minutes avant de rebrancher l'appareil après l'avoir débranché.
 - En cas de doute concernant la mise à la terre de l'installation, faites appel à un électricien qualifié.
 - Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
 - Assurez-vous que la fiche d'alimentation reste propre, sèche et correctement branchée.
 - Nettoyez les réservoirs d'eau après 48 heures sans utilisation.
- Si le distributeur n'a pas été utilisé

pendant 5 jours, faites couler l'eau quelques instants avant de l'utiliser à nouveau.

Utilisation sûre

- N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments, sauf si ce type d'appareil est recommandé par le fabricant.
- N'utilisez pas de dispositif mécanique ou de moyen artificiel pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'installez l'appareil que dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement humide, en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à une

flamme nue.

- Veillez à ne pas obstruer les ouvertures de ventilation de l'appareil ni la zone d'aération située à l'arrière.
- Ne pulvérisiez pas d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
- Ne rangez pas de médicaments, de produits chimiques ou de matériaux inflammables dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas d'objets lourds, fragiles ou contenant des liquides sur l'appareil.
- Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur s'ils risquent de geler, car ils pourraient se fissurer ou éclater.
- Ne touchez pas les aliments ou les récipients placés dans le congélateur avec les mains mouillées, au risque de provoquer

des engelures.

- Ne vous suspendez pas aux portes, aux balconnets ou aux clayettes de porte.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, de nettoyeurs acides, de brosses abrasives ou d'outils tranchants pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas d'appareil de chauffage, tel qu'un sèche-cheveux, ni de flamme nue pour sécher l'intérieur de l'appareil ou éliminer les odeurs.
- Seul un technicien qualifié est autorisé à démonter, réparer ou modifier l'appareil. Ne placez pas d'objets lourds, fragiles ou contenant des liquides sur l'appareil.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, de nettoyeurs acides, de brosses abrasives ou d'outils tranchants pour nettoyer l'appareil.

- N'utilisez pas d'appareil de chauffage, tel qu'un sèche-cheveux, ni de flamme nue pour sécher l'intérieur de l'appareil ou éliminer les odeurs.
- Seul un technicien qualifié est autorisé à démonter, réparer ou modifier l'appareil.

Sécurité des enfants et mise au rebut

- Risque d'enfermement pour les enfants. Avant de mettre l'ancien appareil au rebut, retirez les portes ou rendez-les inutilisables.
- Laissez les clayettes en place afin d'éviter que les enfants ne puissent grimper facilement à l'intérieur.
- L'élimination du réfrigérant et des matériaux isolants doit être réalisée dans une filière agréée, conformément à la réglementation locale en vigueur.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans l'ensemble de l'Union européenne.

Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination non contrôlée des déchets, veuillez à le recycler de manière responsable, afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.


Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de collecte et de reprise mis à votre disposition, ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci pourra assurer son recyclage dans le respect de l'environnement.

Connexion de l'appareil

⚠ ATTENTION Cet appareil fonctionne uniquement sous une alimentation de 220-240 V ~ / 50 Hz. La plage de tension admissible est de 187 V à 242 V. N'utilisez pas l'appareil si la tension ou la fréquence d'alimentation ne correspond pas à ces caractéristiques.

Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être branché sur une prise de courant adaptée et protégée pour une intensité d'au moins 10 A.

Lumière LED

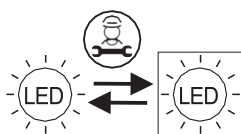

Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.

Ce produit contient deux sources lumineuses de classe F pour l'efficacité énergétique.

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures lors de l'utilisation de votre produit, des précautions de sécurité de base doivent être respectées, y compris les suivantes.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser

Caractéristiques du produit

Ce réfrigérateur-congélateur a été conçu pour offrir une conservation optimale des aliments, tout en réduisant la consommation d'énergie et le niveau sonore.

Réfrigérateur-congélateur No Frost écologique

Le réfrigérant R600a et l'agent moussant utilisés sont des hydrocarbures qui n'endommagent pas la couche d'ozone et contribuent à limiter l'impact sur l'environnement.

Grâce à la technologie No Frost, le dégivrage du congélateur s'effectue automatiquement, ce qui évite toute opération de dégivrage manuel.

Économie d'énergie et réduction du bruit

Le système de réfrigération intègre des technologies visant à améliorer l'efficacité énergétique, à réduire le niveau sonore et à assurer un refroidissement performant.

Contrôle précis de la température

Les températures du réfrigérateur et du congélateur peuvent être réglées, contrôlées et affichées séparément. Le système de contrôle électronique permet une gestion plus précise de la température.

Affichage LED et commandes tactiles

L'affichage LED permet de visualiser les températures réglées ainsi que l'état de fonctionnement du réfrigérateur et du congélateur. Les commandes tactiles sont simples d'utilisation et conçues pour une utilisation durable.

Alarme d'ouverture de porte

Si la porte reste ouverte trop longtemps, une alarme se déclenche automatiquement pour vous rappeler de la refermer.

Clayettes en verre trempé


Les clayettes en verre trempé allient sécurité, esthétique et robustesse. Elles offrent une bonne résistance au poids, sont faciles à nettoyer et conçues pour durer.

Joint de porte amovible

Le joint de porte amovible assure une bonne étanchéité, contribue à la performance de l'appareil et facilite le nettoyage.

Remarque :

L'apparence et les caractéristiques du produit peuvent varier selon le modèle.

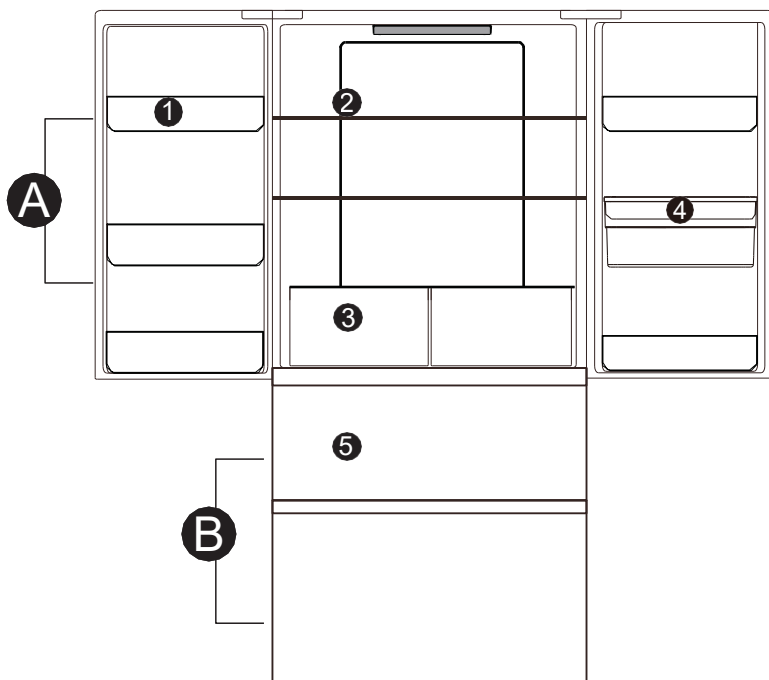

A) Compartiment réfrigérateur

- 1 Balconnets de porte du réfrigérateur
- 2 Clayettes en verre du réfrigérateur
- 3 Bacs à légumes
- 4 Réservoir d'eau

B) Compartiment congélateur


- 5 Tiroirs congélateur

REMARQUE :

Pour garantir les meilleures performances énergétiques de cet appareil, veuillez à conserver toutes les clayettes, tous les tiroirs et tous les paniers dans leur position d'origine, comme illustré ci-dessus.

Dimensions d'installation

Choisissez un emplacement plat, stable, sec et bien ventilé.
Évitez les sources de chaleur, l'exposition directe au soleil et les zones humides.

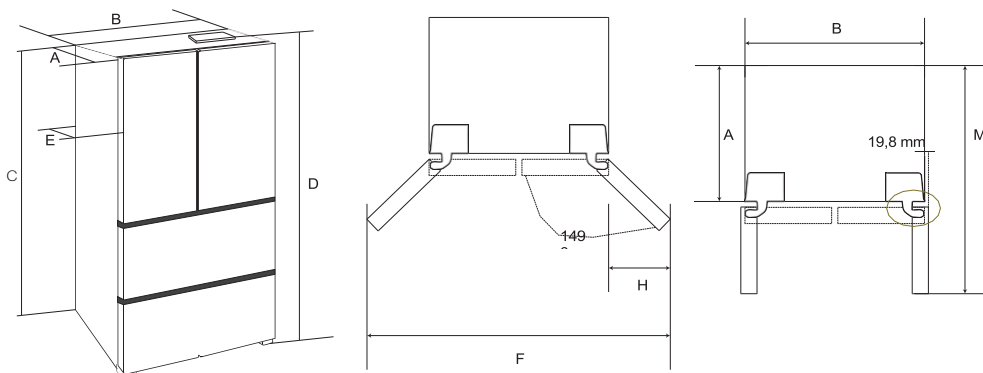

A	B	C	D	E	F	H	M
610	836	1774	1830	693	1521	382	1076

Les données ci-dessus sont uniquement un schéma d'installation.

Elles ne représentent pas le produit réel. Les dimensions spécifiques dépendent du produit acheté.

Les dimensions réelles de l'appareil peuvent varier légèrement.

Pour garantir que votre appareil fonctionne à son efficacité maximale, veuillez maintenir suffisamment d'espace autour de votre appareil comme indiqué à la page suivante.

Transport




Ne portez pas le réfrigérateur en position horizontale ou à l'envers.

Ne soulevez pas l'appareil par les poignées ou les portes ; saisissez-le par sa base.

Ne transportez jamais l'appareil couché à l'horizontale. Deux personnes sont nécessaires pour le déplacer en toute sécurité.

Placez votre appareil

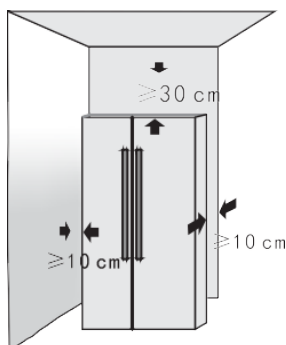


Le réfrigérateur doit être installé sur un sol plat, dur et stable. Si une mise à niveau ou un calage est nécessaire, utilisez uniquement des cales stables, rigides et non inflammables

N'UTILISEZ JAMAIS LES ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE EN MOUSSE COMME CALE OU SUPPORT !

L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit humide ou exposé à l'eau. Retirez rapidement toute trace d'eau ou de saleté présente sur l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, afin d'éviter la corrosion et de garantir un fonctionnement optimal.

Installez l'appareil dans un endroit bien ventilé, en prévoyant un espace suffisant autour et à l'arrière. Ne couvrez pas et n'obstruez pas la grille d'aération située à l'arrière de l'appareil, au niveau du compresseur. Tenez l'appareil éloigné de toute source de chaleur et de toute exposition directe au soleil.

Pieds réglables

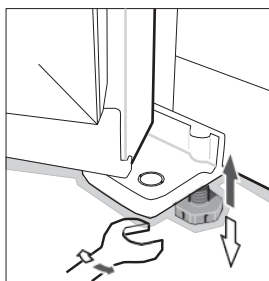


Lorsque l'appareil est maintenu dans son emballage, les pieds avant sont entièrement vissés. Après avoir déballé le réfrigérateur et l'avoir installé à son emplacement, veillez à régler les deux pieds avant jusqu'à obtenir une hauteur et une stabilité correctes. Les pieds peuvent être réglés à l'aide d'une clé ou directement à la main.

Les pieds avant et les roulettes arrière doivent être en contact avec le sol afin d'assurer la stabilité de l'appareil et de limiter les déplacements, les vibrations et le bruit.

Avant de déplacer le réfrigérateur, tournez les pieds avant dans le sens afin de les relever légèrement du sol. Déplacez ensuite l'appareil avec précaution.


Balconnet de porte

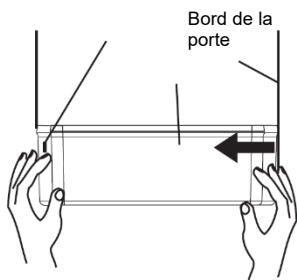

Démontage : Tenez le balconnet de porte à deux mains, de chaque côté. Soulevez-le légèrement puis tirez-le vers vous, comme illustré sur le schéma, jusqu'à ce qu'il se dégage de ses encoches.

Installation : Tenez le balconnet de porte à deux mains, de chaque côté. Engagez d'abord un côté dans son logement, puis appuyez légèrement sur l'autre côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Assurez-vous que le balconnet est correctement fixé avant utilisation.


Sécurité enfant

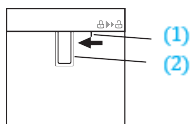

Appuyez avec le pouce sur le levier de sécurité enfants dans le sens indiqué sur le schéma (1). Le levier de distribution d'eau (2) se verrouille alors afin d'empêcher toute utilisation involontaire par les enfants.


Pour déverrouiller le système et distribuer de l'eau, appuyez dans le sens opposé.

Instructions d'assemblage du réservoir d'eau



1. Tenez le réservoir d'eau à deux mains, de chaque côté, puis retirez-le délicatement dans le sens indiqué sur le schéma.


Remarque : lors du retrait du réservoir, les pièces en silicone transparent servant à l'étanchéité de la valve d'eau peuvent se détacher. Si cela se produit, remettez-les en place en suivant les instructions ci-dessous :



- 1-1. Alignez la pièce d'étanchéité avec l'orifice situé dans la porte, puis insérez-la en place.
- 1-2. La pièce est correctement installée lorsqu'elle est bien fixée dans son logement.



2. Soulevez légèrement les clips de fixation du couvercle du réservoir afin de le séparer du réservoir. Procédez de la même manière de l'autre côté. Une fois démontés, le réservoir et son couvercle peuvent être nettoyés.




3. Pour remonter le couvercle du réservoir, fixez d'abord un côté sans l'enfoncer complètement, puis fixez l'autre côté. Appuyez ensuite fermement sur les bords du couvercle pour l'ajuster correctement au réservoir.



4. Réinstallez ensuite l'ensemble du réservoir d'eau dans la porte, en l'engageant avec un angle d'environ 45°, puis appuyez légèrement vers le bas jusqu'à ce qu'il soit correctement maintenu en place.

Remplissage du réservoir d'eau (*)



① Ouvrez le couvercle de remplissage du réservoir d'eau **(1)**. Remplissez lentement le réservoir avec de l'eau potable jusqu'au niveau maximal indiqué « 2 L », puis refermez le couvercle. Pour éviter tout débordement ou toute fuite, utilisez de préférence un récipient à bec étroit pour le remplissage.

* Seul de l'eau potable ou de l'eau minérale peut être versé dans le réservoir d'eau.

Avant la première utilisation

Retirez tous les éléments d'emballage, les adhésifs de maintien, les mousses de protection et les accessoires de transport.

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humidifié, puis séchez soigneusement.

Mettez l'appareil à sa place définitive et réglez les pieds si nécessaire.

Laissez l'appareil reposer à l'arrêt pendant 2 à 6 heures avant de le brancher.

Branchez l'appareil sur une prise adaptée avec mise à la terre.


Démarrage et réglage des fonctions

Branchez le câble d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension.

Lors de la première mise en marche, l'écran affiche les températures réglées par défaut : 5 °C pour le compartiment réfrigérateur et -18 °C pour le compartiment congélateur.

Au démarrage, l'appareil fonctionne par défaut en mode économie d'énergie : l'affichage reste allumé pendant 20 secondes, puis s'éteint automatiquement. Ce mode permet de réduire la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie de l'affichage LED.

Panneau de contrôle

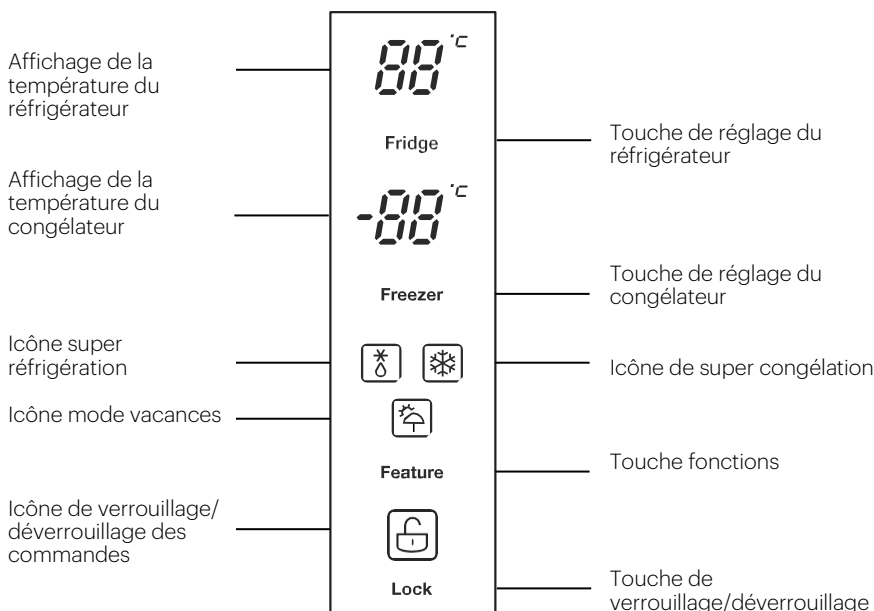

Sélection des fonctions

Chaque pression sur le bouton « Fonctionnalité » permet de faire défiler les modes de fonctionnement.

Mode Vacances

En mode Vacances, la température du compartiment réfrigérateur est réglée à 8 °C et celle du compartiment congélateur à -15 °C.

Mode Super congélation

Lorsque le mode Super congélation est activé, le compresseur fonctionne en continu afin de congeler les aliments plus rapidement et de mieux préserver leur fraîcheur.

Ce mode se désactive automatiquement :

- Après 24 heures de fonctionnement,
- Ou lorsque la température du congélateur atteint -28 °C.


L'icône Super congélation s'éteint alors, et le congélateur revient automatiquement à son réglage de température normal.
Mode Super réfrigération

Lorsque le mode Super réfrigération est activé, le compartiment réfrigérateur refroidit le plus rapidement possible afin de préserver au mieux la fraîcheur des aliments.
Dans ce mode, la température du compartiment réfrigérateur est temporairement réglée à 0 °C.

La fonction reste active pendant 150 minutes maximum, puis se désactive automatiquement. L'icône Super réfrigération s'éteint alors, et la température revient au dernier réglage sélectionné avant l'activation de cette fonction.

Réglage de la température du congélateur


La température par défaut du compartiment congélateur est réglée à -18 °C. Pour modifier la température, appuyez sur la touche « Congélateur » afin de faire défiler les différentes températures disponibles

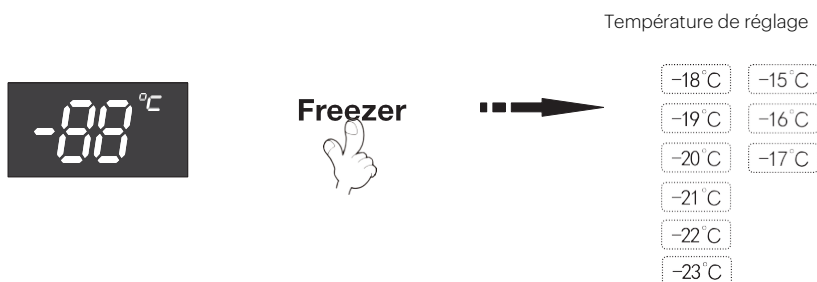

ATTENTION : Ne placez pas directement d'aliments frais au contact des aliments déjà surgelés.

Réglage de la température du réfrigérateur

La température par défaut du compartiment réfrigérateur est réglée à 5 °C. Pour modifier la température, appuyez sur la touche « Réfrigérateur » afin de faire défiler les différentes températures disponibles.

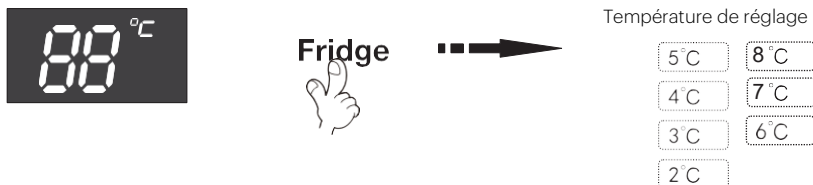

Verrouillage/déverrouillage des commandes

Ce produit dispose d'une fonction de verrouillage/déverrouillage des commandes.



- Appuyez sur la touche « Verrouillage » pour activer le mode verrouillage. L'icône de verrouillage s'affiche alors à l'écran.
- Lorsque le mode verrouillage est activé, les autres touches du panneau de commande sont inopérantes. Si vous appuyez sur une autre touche, un signal sonore retentit et l'icône de verrouillage clignote.
- Pour désactiver le verrouillage, maintenez la touche « Verrouillage » enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'icône disparaisse

Alarme porte ouverte

Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus d'1 minute, un signal sonore retentit pour vous rappeler de la refermer. L'alarme s'arrête automatiquement dès que la porte est refermée.


Mise en marche / arrêt du compartiment réfrigérateur

Maintenez la touche « Réfrigérateur » enfoncée pendant 10 secondes pour arrêter le compartiment réfrigérateur. Lorsque cette fonction est activée, l'affichage numérique de la température du réfrigérateur s'éteint.

Pour remettre le compartiment réfrigérateur en marche, maintenez de nouveau la touche « Réfrigérateur » enfoncée pendant 10 secondes

Compartiment réfrigérateur

Le compartiment du réfrigérateur est principalement destiné à la conservation des aliments à consommer rapidement.

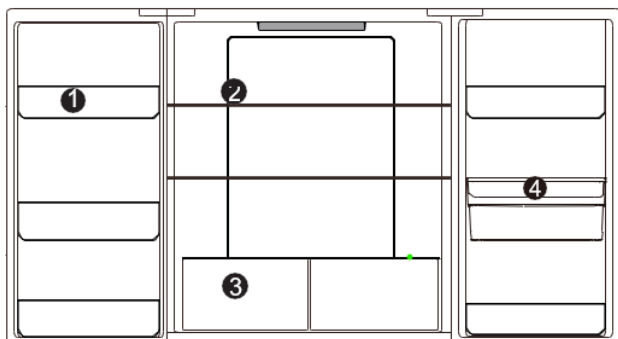

- 1 Balconnets de porte du réfrigérateur
- 2 Clayettes en verre de réfrigérateur
- 3 Bacs à légumes
- 4 Réservoir d'eau

Compartiment congélateur

Le compartiment congélateur est destiné à la congélation des aliments, au stockage des produits surgelés et à la fabrication de glaçons. Il permet de conserver les aliments pendant une longue du



1 Tiroir congélateur

ATTENTION

Pour les aliments, en particulier les aliments gras stockés dans le réfrigérateur, évitez tout contact direct avec les parois intérieures de l'appareil. Si l'intérieur est sali par de l'huile ou des projections d'aliments gras ou liquides, nettoyez-le immédiatement afin d'éviter tout contact prolongé avec les parois, qui pourrait entraîner une corrosion ou des fissures.

Les compartiments deux étoiles (***) sont adaptés au stockage des aliments précongelés, à la conservation ou à la préparation de glaces, ainsi qu'à la fabrication de glaçons.

Les compartiments une étoile (*), deux étoiles (**) et trois étoiles (***) ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.

Si l'appareil doit rester vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte afin d'éviter la formation de moisissures à l'intérieur.

Les caractéristiques et l'équipement peuvent varier selon le modèle

Instructions pour conserver les aliments

ATTENTION

Lorsque vous conservez des aliments surgelés, placez-les dans le compartiment congélateur et non dans le balconnet porte-bouteilles. Ne placez pas de boissons en bouteille ni d'aliments en conserve dans le compartiment congélateur, car ils pourraient se fissurer ou éclater sous l'effet du gel.

Avant de placer des aliments chauds dans le réfrigérateur, laissez-les d'abord refroidir à température ambiante. Cela permet d'éviter une hausse inutile de la consommation d'énergie.

Indiquez la date de congélation sur les emballages afin de respecter la durée de conservation recommandée pour chaque type d'aliment.

Répartissez les aliments en portions adaptées et emballez-les séparément afin de faciliter leur congélation et d'éviter qu'ils ne collent entre eux

Utilisez des matériaux d'emballage inodores, adaptés au contact alimentaire, hermétiques, étanches et non polluants, afin de préserver la qualité des aliments et d'éviter le transfert d'odeurs

Ne placez pas une trop grande quantité d'aliments frais dans le compartiment congélateur en une seule fois. Veillez à ne pas dépasser la capacité de congélation de l'appareil.

Les aliments décongelés ne doivent pas être recongelés, sauf après

avoir été cuits ou préparés, au risque d'en altérer la qualité. Ne placez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le compartiment congélateur ni devant les sorties d'air du compartiment réfrigérateur, car ils pourraient se fissurer ou éclater. Veillez à ne pas obstruer les sorties d'air avec des aliments, afin de garantir une bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'appareil.

Stockage des aliments

Votre appareil est équipé des accessoires présentés dans le schéma de structure. Cette configuration permet un rangement adapté des aliments. Les clayettes en verre, les balconnets et les bacs peuvent être retirés ou repositionnés selon vos besoins. Remarque : les aliments ne doivent pas être placés en contact direct avec les parois intérieures de l'appareil. Ils doivent être emballés séparément, par exemple dans du papier aluminium, du film alimentaire ou des récipients hermétiques adaptés au contact alimentaire.

Nettoyage intérieur et extérieur du réfrigérateur

Avant tout nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans les composants électriques, notamment l'interrupteur, le panneau de commande, l'éclairage et le boîtier de commande supérieur. Nettoyez l'extérieur du réfrigérateur à l'aide d'un chiffon doux et d'un détergent doux, puis essuyez-le avec un chiffon propre et sec. Laissez ensuite l'appareil sécher naturellement.

Pour nettoyer le joint de porte, utilisez uniquement de l'eau claire, puis essuyez-le avec un chiffon sec et laissez-le sécher naturellement.

Pour les autres parties de l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau tiède ou un détergent neutre. Ne rincez jamais directement le réfrigérateur à l'eau, car cela pourrait endommager l'isolation électrique et les composants internes.

N'utilisez pas de tampons métalliques, de brosses dures, de produits abrasifs, de détergents fortement alcalins, ni de produits de nettoyage inflammables ou toxiques.

Conseils de conservation des aliments

Produits laitiers et œufs

La plupart des produits laitiers préemballés comportent une date limite de consommation ou une date de durabilité indiquée sur l'emballage. Conservez-les dans le compartiment réfrigérateur et respectez la date indiquée.

Le beurre peut absorber les odeurs des aliments fortement odorants. Il est donc recommandé de le conserver dans un récipient fermé.

Les œufs doivent être conservés dans le compartiment réfrigérateur.

Viande rouge

Placez la viande rouge fraîche sur une assiette et couvrez-la légèrement avec du papier ciré, du film plastique ou du papier aluminium.

Conservez toujours la viande crue et la viande cuite dans des récipients séparés afin d'éviter toute contamination croisée.

Volaille

La volaille fraîche entière doit être rincée à l'intérieur et à l'extérieur sous l'eau froide, puis séchée et placée sur une assiette. Couvrez-la légèrement avec du film plastique ou du papier aluminium.

Les morceaux de volaille doivent être conservés de la même manière.

La volaille entière ne doit pas être farcie avant la cuisson, afin de réduire le risque d'intoxication alimentaire.

Poisson et fruits de mer

Le poisson entier et les filets doivent de préférence être consommés le jour de l'achat. En attendant leur utilisation, conservez-les au réfrigérateur sur une assiette légèrement couverte de film plastique, de papier ciré ou de papier aluminium. Si le poisson doit être conservé plus longtemps, veillez à choisir un produit particulièrement frais.

Le poisson entier doit être rincé à l'eau froide pour retirer les écailles et les impuretés, puis séché avec du papier absorbant.

Placez ensuite le poisson entier ou les filets dans un sac plastique hermétique.

Conservez toujours les fruits de mer bien au frais et consommez les dans un délai de 1 à 2 jours.

Aliments cuits et restes

Les aliments cuits et les restes doivent être conservés dans des récipients adaptés et couverts afin d’éviter qu’ils ne se dessèchent. Conservez-les pendant 1 à 2 jours maximum. Les restes ne doivent être réchauffés qu’une seule fois, et jusqu’à ce qu’ils soient bien chauds.

Bacs à légumes

Le bac à légumes est l’emplacement idéal pour conserver les fruits et légumes frais. Évitez toutefois de conserver pendant une longue période à une température inférieure à 6 °C les aliments suivants : agrumes, melons, aubergines, ananas, papayes, courgettes, fruits de la passion, concombres, poivrons et tomates. À basse température, certains aliments peuvent subir des altérations indésirables, telles qu’un ramollissement de la chair, un brunissement et/ou une détérioration accélérée. Ne réfrigérez pas les avocats avant leur maturité, ni les bananes et les mangues.

Emplacement conseillé des aliments dans le compartiment réfrigérateur

Type d’aliments	Emplacement conseillé
Beurre, fromage	Balconnet supérieur
Œufs	Balconnet de porte
Fruits, légumes, salade	Bac à légumes
Viande, charcuterie, fromage, lait	Zone inférieure (clayette la plus basse)
Produits laitiers, conserves, bocaux	Zone supérieure ou balconnets de porte
Boissons, bouteilles, tubes	Porte-porte-porte

Emplacement conseillé des aliments dans le compartiment réfrigérateur

Remarque relative au stockage des aliments

Les aliments ne doivent pas être placés en contact direct avec les parois intérieures de l'appareil. Ils doivent être emballés séparément, par exemple dans du papier aluminium, du film alimentaire ou des récipients hermétiques adaptés au contact alimentaire.

Congélation et conservation des aliments dans le compartiment congélateur

Type d'aliments	Emplacement conseillé
Produits surgelés emballés	Tiroirs du congélateur
Poisson, viande	Tiroir inférieur
Glaces, glaçons	Tiroir supérieur

Le compartiment congélateur permet de :

- Conserver des aliments surgelés.
- Faire des glaçons.
- Congeler des aliments frais.

Remarque : Assurez-vous que la porte du congélateur est correctement fermée.

Achat de produits surgelés

- Vérifiez que l'emballage n'est pas endommagé.
- Respectez la date indiquée sur l'emballage.
- Si possible, transportez les produits surgelés dans un sac isotherme et placez-les rapidement dans le congélateur.

Conservation des aliments surgelés

Conservez les aliments surgelés à une température de -18 °C ou inférieure.
Évitez d'ouvrir inutilement la porte du compartiment congélateur.

Congélation des aliments frais

Congelez uniquement des aliments frais et en bon état.

Afin de préserver au mieux les qualités nutritionnelles, la saveur et la couleur des aliments, il est recommandé de blanchir certains légumes avant congélation. Les aubergines, poivrons, courgettes et asperges ne nécessitent généralement pas de blanchiment.

Aliments adaptés à la congélation :

Gâteaux et pâtisseries, poisson et fruits de mer, viande, gibier, volaille, légumes, fruits, herbes aromatiques, œufs sans coquille, produits laitiers tels que le fromage et le beurre, plats préparés et restes tels que soupes, ragoûts, viandes et poissons cuits, plats à base de pommes de terre, soufflés et desserts.

Aliments non adaptés à la congélation :

Les légumes généralement consommés crus, tels que la laitue ou les radis, les œufs en coquille, les raisins, les pommes, poires et pêches entières, les œufs durs, le yaourt, le lait fermenté, la crème fraîche et la mayonnaise

Durées recommandées de conservation des aliments surgelés dans le compartiment congélateur

Les durées de conservation varient selon le type d'aliment. À une température de -18 °C minimum, les aliments congelés peuvent généralement être conservés pendant 1 à 12 mois.

Type d'aliments	Durée de conservation
Plats cuisinés et restes	1 à 2 mois
Pain, tartes et desserts préparés	2 à 3 mois
Poissons et fruits de mer	2 à 4 mois
Viande hachée et saucisses	2 à 3 mois
Porc	4 à 6 mois
Boeuf, veau, agneau	6 à 12 mois
Volaille	6 à 9 mois
Légumes blanchis	8 à 12 mois
Fruits	8 à 12 mois

Dégivrage

Cet appareil est équipé d'un système de dégivrage automatique. Aucune opération manuelle de dégivrage n'est nécessaire.

Nettoyage

Avant tout nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

- Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans les composants électriques, notamment l'interrupteur, le panneau de commande, l'éclairage et le boîtier de commande supérieur.
- Nettoyez l'extérieur du réfrigérateur à l'aide d'un chiffon doux et d'un détergent doux, puis essuyez-le avec un chiffon propre et sec. Laissez ensuite l'appareil sécher naturellement.
- Pour nettoyer le joint de porte, utilisez uniquement de l'eau claire, puis essuyez-le avec un chiffon sec et laissez-le sécher naturellement.
- Pour les autres parties de l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau tiède ou un détergent neutre.
- Ne rincez jamais directement le réfrigérateur à l'eau, car cela pourrait endommager l'isolation électrique et les composants internes.
- N'utilisez pas de tampons métalliques, de brosses dures, de produits abrasifs, de détergents fortement alcalins, ni de produits de nettoyage inflammables ou toxiques.

Après le nettoyage, rebranchez la fiche d'alimentation sur la prise de courant.

Informations générales

En cas d'absence prolongée

Si vous vous absentez pendant une courte période, il est recommandé de laisser l'appareil en fonctionnement et d'y conserver uniquement des aliments qui supportent bien le stockage.

Si vous vous absentez pendant une longue période et souhaitez arrêter l'appareil, retirez tous les aliments, débranchez la fiche

d'alimentation, nettoyez soigneusement l'intérieur de l'appareil et laissez les portes entrouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs.

En cas de coupure de courant

En règle générale, une coupure de courant de courte durée n'affecte pas fortement la température intérieure de l'appareil.

En revanche, si la coupure se prolonge, évitez d'ouvrir fréquemment les portes et n'introduisez pas d'aliments frais dans l'appareil, afin de limiter la remontée en température.

Si vous savez à l'avance qu'une coupure de courant va se produire, vous pouvez activer la fonction Super congélation pour abaisser la température du compartiment congélateur au maximum.

Arrêt de l'appareil

Il est généralement déconseillé d'arrêter fréquemment l'appareil ou de couper son alimentation électrique, car cela peut affecter son bon fonctionnement et ses performances.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Installez l'appareil à l'écart de toute source de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Laissez refroidir les aliments chauds à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.
- Ouvrez les portes le moins souvent possible et refermez-les rapidement.
- Pour décongeler des aliments surgelés, placez-les dans le compartiment réfrigérateur ; cela contribuera également à refroidir ce compartiment.
- Veillez à ne pas obstruer les sorties d'air ni les éléments de détection de température avec des aliments, et laissez un espace suffisant pour permettre une bonne circulation de l'air.

Phénomènes normaux

Les touches ne répondent pas

Vérifiez si le panneau de commande est en mode verrouillage. Lorsque ce mode est activé, les autres touches ne fonctionnent

pas.

Le compresseur ne démarre pas immédiatement

Si la tension d'alimentation est trop faible, le compresseur peut ne pas démarrer. Si nécessaire, utilisez un stabilisateur de tension adapté à l'appareil.

Temps de démarrage trop long

Lorsque la température ambiante est élevée, l'appareil peut nécessiter plus de temps pour atteindre la température demandée.

La paroi centrale est chaude

Les poutres centrales semblent chaudes après une période de fonctionnement de l'appareil, cela fait partie du phénomène normal.

Présence de condensation

Lorsque de l'air chaud et humide entre en contact avec les surfaces froides de l'appareil, de la condensation peut apparaître à l'intérieur. En cas de forte humidité ambiante, notamment pendant les périodes humides, de la condensation peut également se former sur les parois extérieures de l'appareil. Il s'agit d'un phénomène normal. Essayez simplement les gouttes d'eau avec un chiffon sec.

Bruit

Lors de la première mise en service, l'appareil peut fonctionner à vitesse élevée afin d'atteindre rapidement la température réglée. Dans cette phase, le niveau sonore peut paraître plus important. Une fois la température intérieure stabilisée, le bruit diminue.

Lorsque le compresseur démarre ou s'arrête, ou lorsque certains composants se dilatent ou se contractent sous l'effet des variations de température, des bruits peuvent être entendus. Il s'agit de phénomènes normaux de fonctionnement.

Température du compresseur

Pendant le fonctionnement de l'appareil, le compresseur peut devenir très chaud. Ne le touchez pas.

Fonctionnement prolongé du compresseur

Lorsque la température ambiante est élevée ou qu'une grande quantité d'aliments frais est introduite dans l'appareil, le compresseur peut fonctionner plus longtemps afin d'atteindre la température réglée. Ce phénomène est normal.

Dépannage

Avant d'appeler pour un service, consultez cette liste.

Cela peut vous faire économiser à la fois du temps et des dépenses.

Cette liste inclut des occurrences courantes qui ne résultent pas d'un défaut de fabrication ou de matériaux dans cet appareil.

Problème	Cause possible	Solutions
Aucun affichage sur le panneau de commande	La fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée.	Vérifiez que la fiche d'alimentation est correctement branchée et que l'appareil est alimenté en électricité.
L'alarme de porte se déclenche	La porte est restée ouverte ou mal fermée pendant plus d'une minute.	Fermez complètement la porte.
Le compresseur ne fonctionne pas	L'appareil est en cycle de dégivrage. L'alimentation électrique n'est pas correctement raccordée.	Le fonctionnement est normal pendant le dégivrage. Vérifiez également que l'appareil est correctement branché.
Le compresseur fonctionne trop longtemps	L'appareil a été récemment débranché pendant un certain temps. Une grande quantité d'aliments frais ou chauds a été placée dans l'appareil. Les portes sont ouvertes trop souvent ou trop longtemps.	Attendez quelques heures pour que l'appareil atteigne sa température de fonctionnement normale. Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer dans l'appareil. Limitez la fréquence et la durée d'ouverture des portes.
Bruits / vibrations	Le sol est irrégulier ou insuffisamment stable. Des objets placés sur l'appareil vibrent. L'appareil touche le mur ou les meubles environnants.	Assurez-vous que le sol est plat, stable et suffisamment résistant pour supporter l'appareil. Retirez les objets posés sur l'appareil. Déplacez l'appareil afin qu'il ne soit pas en contact avec le mur ou les meubles.

Classe climatique :


Cet appareil frigorifique est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre :

- 10 °C et 32 °C pour la classe SN
- 16 °C et 32 °C pour la classe N
- 16 °C et 38 °C pour la classe ST
- 16 °C et 43 °C pour la classe

Démontage des balconnets de porte et des clayettes en verre


Clayettes en verre

Soulevez légèrement l'arrière de la clayette, puis tirez-la vers l'avant pour la retirer.

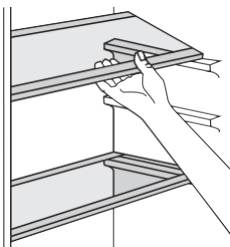

Balconnets de porte

Pour retirer un balconnet de porte, tenez-le à deux mains, de chaque côté. Exercez ensuite une pression égale vers le centre sur les deux côtés, puis soulevez-le pour le retirer.

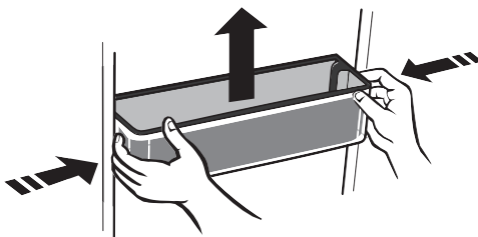




Instructions de démontage du couvercle de contrôle d'humidité

Retrait

Placez votre main derrière le côté gauche ou droit du couvercle de contrôle d'humidité, soulevez-le légèrement puis tirez-le doucement vers l'avant afin de dégager le cylindre du couvercle de la rainure de fixation de la cloison, puis retirez-le.

Installation

Insérez d'abord le cylindre arrière du couvercle dans la rainure de fixation située à l'arrière de la cloison, puis placez le cylindre avant dans la rainure de fixation située à l'avant. Poussez ensuite doucement le couvercle vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit correctement en place.

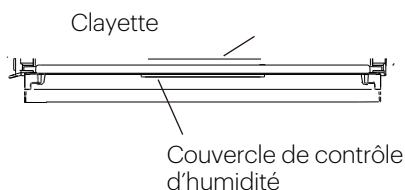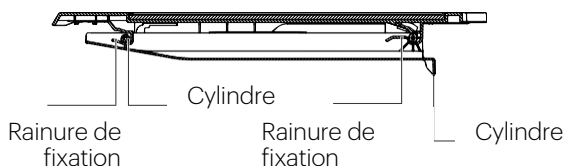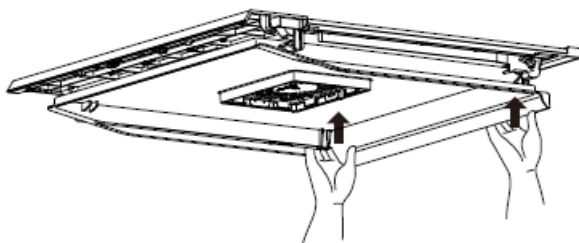

FICHE TECHNIQUE RELATIVE AU RÈGLEMENT SUR L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE : 2019/2016/UE

La fiche d'information sur le produit selon le règlement UE n ° 2019/2016 L'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques se trouve sous l'URL ou le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

MISE AU REBUT



La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.


Informations sur la signification du marquage de conformité



Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/UE (Basse Tension, 2014/30/UE) (Compatibilité Électromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – RoHS), telle que modifiée.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Garantie du produit et pièces de rechange disponibles selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale.

Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web. Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Service après-vente

Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, veuillez appeler le 04 88 78 59 99.

GARANTIE

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparations non autorisées ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Importateur : G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie
77500 Chelles-France
Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43
formulaire.contact@g3concepts.fr

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 Concepts. Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par G3 Concepts.

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, noms commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.



General Warnings

- This appliance may be used by children aged 8 years or older as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or knowledge, provided that they are properly supervised or have been instructed to use the appliance safely, and understand the risks involved.
- Children should not play with the device.
- User cleaning and maintenance should not be carried out by unattended children.
- Children between the ages of 3 and 8 can charge and unload the refrigeration units.
- This appliance is intended for domestic use as well as similar uses, such as staff-only kitchens in shops, offices, and other work environments, farm houses, use

by guests in hotels, motels, and other residential settings, as well as guest rooms and other comparable environments.

- This appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Refrigerant and fire hazard

- This appliance contains R600a (isobutane) refrigerant, a flammable but environmentally friendly gas.
- The insulating material of the appliance may also contain flammable substances.
- During transport, installation and use of the appliance, take care not to damage the refrigeration circuit.
- In the event of damage to the refrigeration circuit, avoid any flames or sources of ignition, ventilate the room immediately

and contact the after-sales service.

- Do not store explosive substances, such as aerosols containing flammable propellant, in the device.
- If you suspect a refrigerant leak, do not touch the appliance or the electrical outlet. Ventilate the room immediately and turn off the power supply to the circuit breaker if it is safe to do so. Contact the after-sales service immediately.
- The refrigerant can cause serious injury if in contact with the skin or eyes. In case of contact, seek medical attention immediately.
- R600a refrigerant is flammable.



ISO 7010 W021 Symbol
Warning; Fire
Hazard/Flammable
Materials!



Electrical safety

- The appliance must be plugged into a grounded wall outlet that is easily accessible after installation.
- Use a dedicated outlet. Do not plug multiple devices into the same outlet or a power strip placed behind the device.
- If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its service department, or a qualified person, to avoid any danger.
- When installing, make sure the power cable is not jammed or damaged.
- Do not plug in or unplug the appliance with wet hands.
- Wait at least 5 minutes before plugging the device back in after unplugging it.
- If in doubt about the grounding of the installation, call a qualified electrician.

- Before cleaning or maintenance, disconnect the appliance from the power supply.
- Make sure the power plug stays clean, dry, and plugged in properly.
- Clean the water tanks after 48 hours without use.
If the dispenser has not been used for 5 days, run the water for a few moments before using it again.

Safe to use

- Do not use any electrical appliances inside food storage compartments unless this type of appliance is recommended by the manufacturer.
- Do not use any mechanical device or artificial means to speed up the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Only install the appliance in a dry, well-ventilated room.

- Do not place the appliance in a humid environment, in direct sunlight, or near a heat source.
- Do not expose the device to an open flame.
- Be careful not to obstruct the ventilation openings of the appliance or the ventilation area at the back.
- Do not spray water inside or outside the device.
- Do not store medications, chemicals, or flammable materials in the refrigerator.
- Do not place heavy, fragile or liquid-containing objects on the appliance.
- Do not put glass bottles or containers in the freezer if they are likely to freeze, as they may crack or burst.
- Do not touch food or containers

placed in the freezer with wet hands, as this may cause frostbite.

- Do not hang from doors, door bins or door shelves.
- Do not use benzene, thinner, acidic cleaners, abrasive brushes, or sharp tools to clean the appliance.
- Do not use a heater, such as a hair dryer, or an open flame to dry the inside of the heater or remove odors.
- Only a qualified technician is authorized to disassemble, repair or modify the device. Do not place heavy, fragile or liquid-containing objects on the appliance.
- Do not use benzene, thinner, acidic cleaners, abrasive brushes, or sharp tools to clean the appliance.
- Do not use a heater, such as a hair dryer, or an open flame to dry the inside of the heater or remove

odors.

- Only a qualified technician is authorized to disassemble, repair or modify the device.

Child safety and disposal

- Risk of confinement for children. Before disposing of the old appliance, remove the doors or render them unusable.
- Leave the shelves in place to prevent children from climbing inside easily.
- The disposal of refrigerant and insulating materials must be carried out in an approved channel, in accordance with the local regulations in force.




This symbol indicates that this product should not be disposed of with household waste throughout the European Union. To prevent any risk to the environment or human

health from uncontrolled waste disposal, make sure to recycle it responsibly, to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, use the collection and return systems provided, or contact the retailer from whom you purchased the product. The latter will be able to ensure its recycling in an environmentally friendly manner.

Device Connection

⚠ CAUTION This device only works under a 220–240 V ~ / 50 Hz power supply. The permissible voltage range is 187 V to 242 V. Do not use the appliance if the voltage or power frequency does not match these specifications. For safety reasons, the appliance must be plugged into a suitable and protected power outlet for a minimum of 10 amps.

LED light

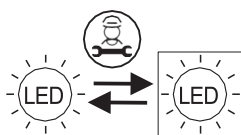

Replaceable light source (LED only) by a professional.

This product contains two Class F light sources for energy efficiency.

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.

Read all instructions before using

Product Features

This fridge-freezer has been designed to provide optimal food preservation, while reducing energy consumption and noise levels.

Eco-friendly No Frost fridge-freezer

The R600a refrigerant and foaming agent used are hydrocarbons that do not damage the ozone layer and help to limit the impact on the environment.

Thanks to the No Frost technology, the freezer is defrosted automatically, eliminating the need for manual defrosting.

Energy saving and noise reduction

The refrigeration system incorporates technologies to improve energy efficiency, reduce noise levels and provide efficient cooling.

Precise temperature control

Refrigerator and freezer temperatures can be set, controlled, and displayed separately. The electronic control system allows for more precise temperature management.

LED display and touch controls

The LED display allows you to view the set temperatures as well as the operating status of the refrigerator and freezer. The touch controls are easy to use and designed for long-lasting use.

Door opening alarm

If the door is left open for too long, an alarm will automatically go off to remind you to close it again.

Tempered glass shelves


The tempered glass shelves combine safety, aesthetics and robustness. They offer good weight resistance, are easy to clean and built to last.

Removable door gasket

The removable door gasket ensures a good seal, contributes to the performance of the unit and facilitates cleaning.

Note:

Product appearance and features may vary by model.

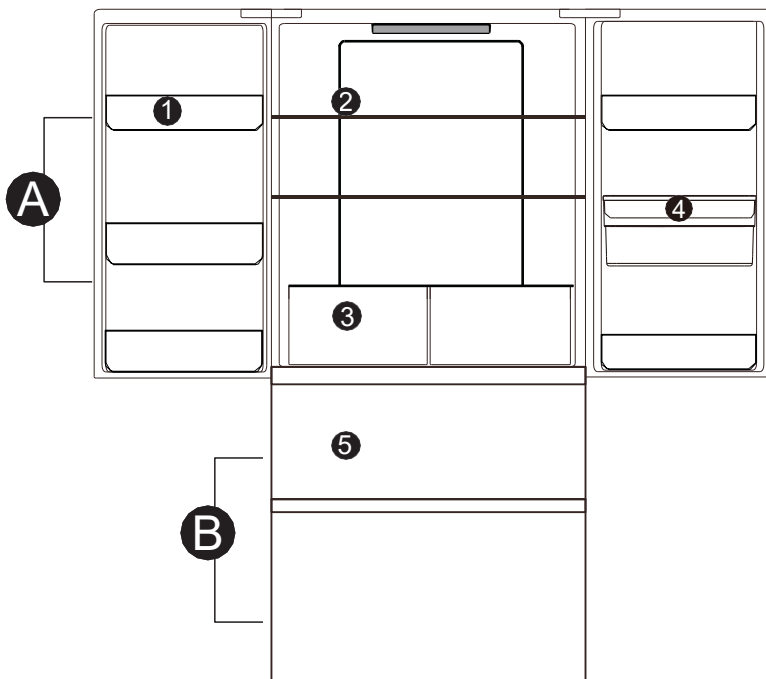

A) Refrigerator compartment

- 1 Refrigerator door bins
- 2 Glass shelves in the refrigerator
- 3 Crisper drawers
- 4 Water tank

B) Freezer compartment


- 5 Freezer drawers

NOTE:

To ensure the best energy performance of this appliance, be sure to keep all shelves, drawers, and baskets in their original position as shown above.

Installation dimensions

Choose a flat, stable, dry and well-ventilated location.
Avoid heat sources, direct sunlight and humid areas.

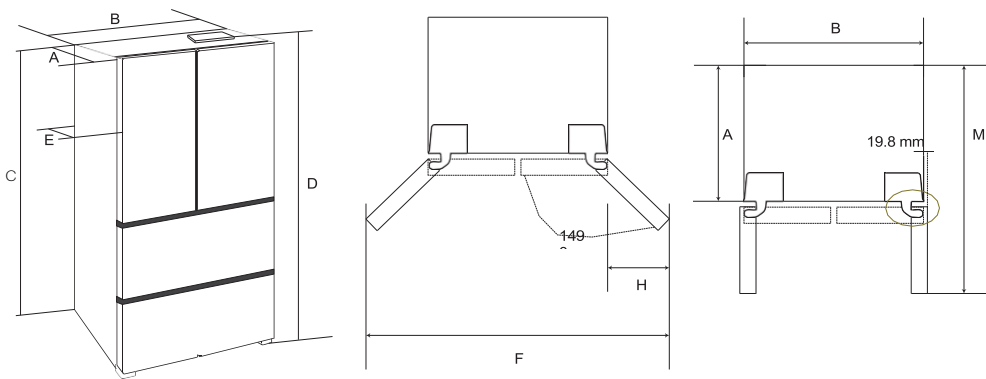

A	B	C	D	E	F	H	M
610	836	1774	1830	693	1521	382	1076

The above data is only an installation diagram.
They do not represent the actual product. The specific dimensions depend on the product purchased.
Actual device dimensions may vary slightly.
To ensure that your device is operating at its maximum efficiency, please maintain enough space around your device as shown on the next page.

Transportation




Do not carry the refrigerator in a horizontal or upside down position.

Do not lift the appliance by handles or doors; grab it by its base.

Never carry the device lying horizontally. Two people are needed to move it safely.

Place your device

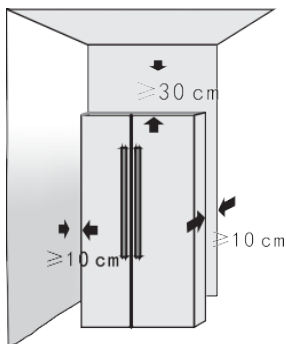


The refrigerator should be installed on a flat, hard, and stable floor. If leveling or stalling is necessary, use only stable, rigid, non-flammable shims

NEVER USE FOAM PACKAGING ELEMENTS AS A WEDGE OR SUPPORT!

The appliance should not be installed in a damp location or exposed to water. Quickly remove any traces of water or dirt from the device with a soft cloth, to prevent corrosion and ensure optimal operation.

Install the unit in a well-ventilated area, with sufficient space around and at the back. Do not cover or obstruct the air vent on the back of the unit at the compressor. Keep the appliance away from heat sources and direct sunlight.

Adjustable feet

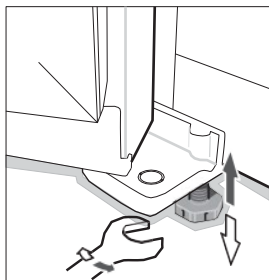


When the device is held in its packaging, the front legs are fully screwed on. After unpacking the refrigerator and installing it in its location, be sure to adjust both front legs until you get the correct height and stability. The legs can be adjusted with a wrench or directly by hand.

The front legs and rear casters must be in contact with the ground to ensure the stability of the device and to limit movement, vibration and noise.

Before moving the refrigerator, turn the front legs in the direction so that they are slightly off the floor. Then move the device carefully.


Door Door Bins

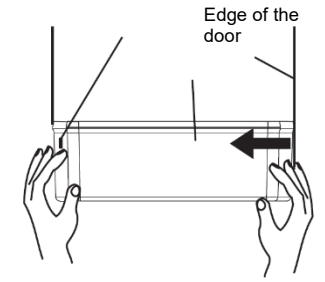

Disassembly: Hold the door bin with both hands, on each side. Lift it slightly and then pull it towards you, as shown in the diagram, until it comes out of its notches.

Installation: Hold the door bin, with both hands, on each side. Engage one side in its housing first, then press lightly on the other side until it clicks into place. Make sure the door bins are properly secured before use.

Child safety

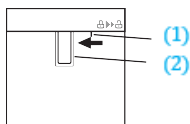

Press the child-resistant lever with your thumb in the direction shown in the diagram (1). The water dispensing lever (2) then locks to prevent unintentional use by children.


To unlock the system and dispense water, press in the opposite direction.

Water Tank Assembly Instructions



1. Hold the water tank with both hands, on each side, then carefully remove it in the direction shown in the diagram.

Note: When removing the tank, the clear silicone parts used to seal the water valve may come off. If this happens, put them back in place by following the instructions below:




- 1-1. Align the sealant with the hole in the door and insert it into place.

- 1-2. The part is correctly installed when it is well fixed in its housing.



2. Lift the attachment clips of the tank lid slightly to separate it from the tank. Do the same on the other side. Once disassembled, the tank and its lid can be cleaned.




3. To reassemble the tank cover, first attach one side without pushing it all the way in, then attach the other side. Then press the edges of the lid firmly to fit the tank properly.



4. Then reinstall the entire water tank into the door, engaging it at an angle of about 45°, then press down slightly until it is properly held in place.

Filling the water tank (*)



① Open the water tank fill lid **(1)**. Slowly fill the tank with potable water to the maximum level indicated as "2 L" and then close the lid. To prevent overflow or leakage, preferably use a container with a narrow spout for filling.

* Only drinking water or mineral water can be poured into the water tank.

Before First Use

Remove all packaging, holding adhesives, protective foams, and carrying accessories.

Clean the inside and outside of the device with a soft, slightly damp cloth and then dry thoroughly.

Put the device in its final place and adjust the feet if necessary.

Allow the unit to sit off for 2-6 hours before plugging it in.

Plug the appliance into a suitable grounded outlet.


Starting and adjusting functions

Plug in the power cable, then turn on the unit.

When you first turn it on, the display displays the default temperatures: 5 °C for the refrigerator compartment and -18 °C for the freezer compartment.

When starting up, the device works in power-saving mode by default: the display stays on for 20 seconds and then turns off automatically. This mode helps reduce power consumption and extend the life of the LED display.

Control Panel

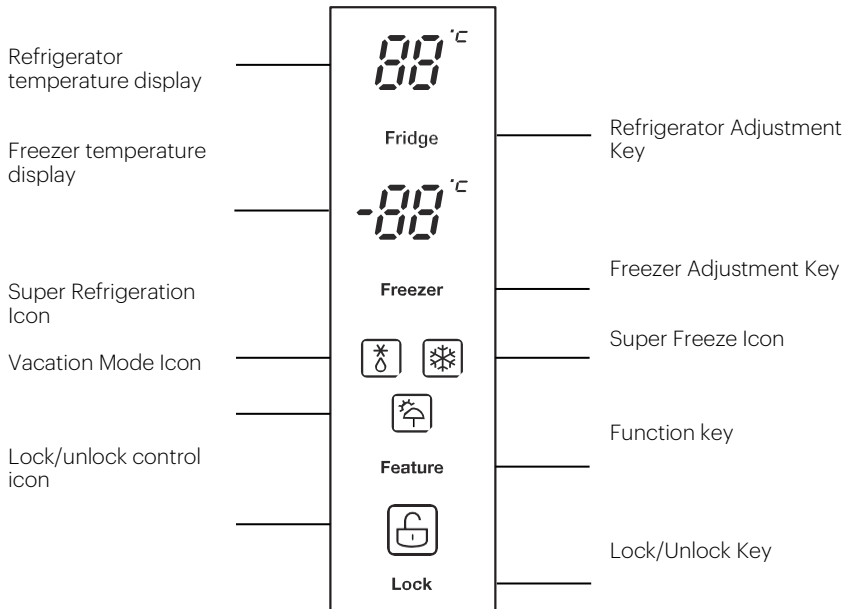

Function selection

Each press of the "Feature" button allows you to cycle through the operating modes.

Vacation Mode

In Vacation mode, the temperature of the refrigerator compartment is set to 8°C and that of the freezer compartment to -15°C.

Super Freeze Mode

When Super Freeze mode is activated, the compressor runs continuously to freeze food faster and better preserve its freshness.

This mode is automatically disabled:

- After 24 hours of operation,
- Or when the freezer temperature reaches -28°C.


The Super Freeze icon will then turn off, and the freezer will automatically return to its normal temperature setting.
Super Refrigeration Mode

When Super Refrigeration mode is activated, the refrigerator compartment cools down as quickly as possible to keep food fresh.
In this mode, the temperature of the refrigerator compartment is temporarily set to 0 °C.

The function remains active for up to 150 minutes and then automatically deactivates. The Super Chill icon will then turn off, and the temperature will return to the last setting you selected before this feature was activated.

Freezer Temperature Adjustment

The default temperature of the freezer compartment is set to -18°C. To change the temperature, press the "Freezer" button to scroll through the different temperatures available

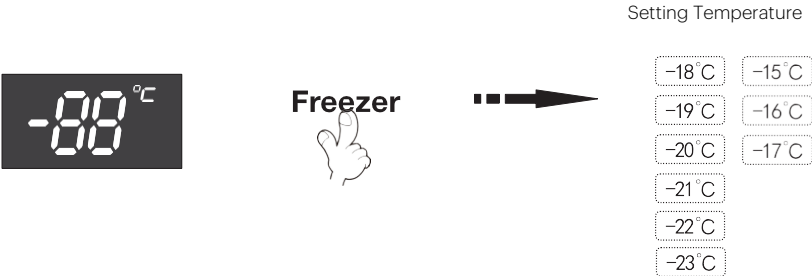

CAUTION: Do not place fresh food directly in contact with food that has already been frozen.

Adjusting the Refrigerator Temperature

The default temperature of the refrigerator compartment is set to 5°C. To change the temperature, press the "Refrigerator" button to scroll through the different temperatures available.



Locking/unlocking controls

This product has a control lock/unlock function.



- Press the "Lock" button to activate the lock mode. The lock icon will then appear on the screen.
- When Lock Mode is enabled, the other buttons on the control panel are inoperative. If you press another key, a beep will sound and the lock icon will flash.
- To disable the lock, press and hold the "Lock" button for 3 seconds, until the icon disappears

Alarm door open


If the refrigerator door is left open for more than 1 minute, an audible signal will sound to remind you to close it again. The alarm stops automatically as soon as the door is closed.

Turning the refrigerator compartment on/off

Press and hold the "Refrigerator" button for 10 seconds to stop the refrigerator compartment. When this feature is enabled, the refrigerator's digital temperature display will turn off.
To turn the refrigerator compartment back on, press and hold the "Refrigerator" button again for 10 seconds

Refrigerator compartment

The refrigerator compartment is mainly intended for the preservation of food to be consumed quickly.

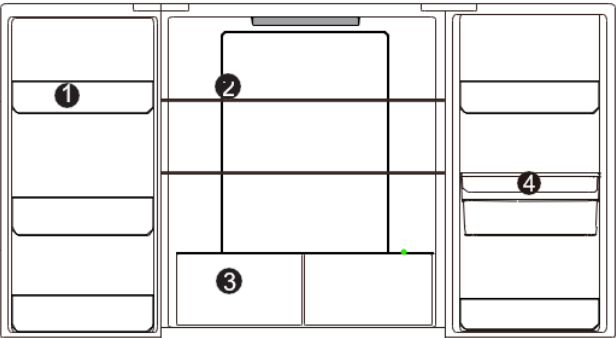

- 1 Refrigerator door bins
- 2 Refrigerator glass shelves
- 3 Crisper drawers
- 4 Water tank

Freezer compartment

The freezer compartment is intended for freezing food, storing frozen products and making ice cubes. It allows food to be preserved for a long period of time.



- 1 Freezer drawer

CAUTION

For food, especially fatty foods stored in the refrigerator, avoid direct contact with the inside walls of the appliance. If the interior is soiled by oil or greasy or liquid food splashes, clean it immediately to avoid prolonged contact with the walls, which could lead to corrosion or cracks.

The two-star compartments (**) are suitable for storing pre-frozen food, preserving or preparing ice cream, as well as making ice cubes.

The one-star (*), two-star () and three-star (*) compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the unit is going to be empty for a long time, turn it off, defrost it, clean it, dry it and leave the door open to prevent mold from forming inside.

Features and equipment may vary by model

Instructions for storing food

CAUTION

When storing frozen foods, place them in the freezer compartment and not in the bottle bin.

Do not place bottled drinks or canned foods in the freezer compartment, as they may crack or burst from freezing.

Before placing hot food in the refrigerator, let it cool to room temperature first. This prevents an unnecessary increase in energy consumption.

Indicate the freezing date on the packages to meet the recommended shelf life for each type of food.

Divide food into appropriate portions and wrap separately to make it easier to freeze and prevent sticking together

Use packaging materials that are odourless, suitable for food contact, airtight, leak-proof and non-polluting, in order to preserve the quality of the food and avoid the transfer of odours

Don't put too much fresh food in the freezer compartment at once.

Be careful not to exceed the freezer capacity of the appliance.

Thawed foods should not be refrozen except after they have been cooked or prepared, as this may affect the quality of the food.

Do not place glass bottles or containers in the freezer compartment or in front of the refrigerator compartment air outlets, as they may crack or burst.

Be careful not to obstruct the air outlets with food, to ensure good air circulation inside the appliance.

Food Storage

Your device is equipped with the accessories shown in the structure diagram. This configuration allows for proper food

storage. Glass shelves, door bins and bins can be removed or repositioned as needed.

Note: Food should not be placed in direct contact with the inside walls of the appliance. They should be wrapped separately, for example in aluminium foil, cling film or airtight containers suitable for food contact.

Cleaning the interior and exterior of the refrigerator

Before cleaning, turn off the appliance and unplug the power plug from the power outlet.

When cleaning, make sure that no water gets into the electrical components, including the switch, control panel, lighting, and top control box

Clean the outside of the refrigerator using a soft cloth and mild detergent, then wipe it down with a clean, dry cloth. Then let the device dry naturally.

To clean the door seal, use only clean water, then wipe it with a dry cloth and let it dry naturally.

For other parts of the appliance, use a soft cloth slightly dampened with warm water or a neutral detergent.

Never rinse the refrigerator directly with water, as this may damage the electrical insulation and internal components.

Do not use metal pads, stiff brushes, abrasive products, strongly alkaline detergents, or flammable or toxic cleaning products.

Food Storage Tips

Dairy and eggs

Most prepackaged dairy products have a use-by date or durability date on the package. Keep them in the refrigerator compartment and stick to the date indicated.

Butter can absorb odors from strong-smelling foods. It is therefore recommended to store it in a closed container.

Eggs should be stored in the refrigerator compartment.

Red meat

Place the fresh red meat on a plate and cover it lightly with wax paper, plastic wrap or aluminum foil.

Always store raw and cooked meat in separate containers to avoid cross-contamination.

Poultry

Whole fresh poultry should be rinsed inside and out under cold water, then dried and placed on a plate. Cover it lightly with plastic wrap or aluminum foil.

Poultry cuts should be stored in the same way.

Whole poultry should not be stuffed before cooking, to reduce the risk of food poisoning.

Fish and seafood

Whole fish and fillets should preferably be eaten on the day of purchase. While waiting for use, store them in the refrigerator on a plate loosely covered with plastic wrap, wax paper, or aluminum foil.

If the fish needs to be stored for longer, make sure to choose a particularly fresh product.

The whole fish should be rinsed with cold water to remove scales and impurities, and then dried with paper towels. Then place the whole fish or fillets in an airtight plastic bag.

Always keep seafood nice and cold and eat it within 1 to 2 days.

Cooked food and leftovers

Cooked food and leftovers should be stored in suitable containers and covered to prevent them from drying out.

Store them for a maximum of 1 to 2 days.

Leftovers should only be reheated once, and until heated through.

Crisper drawers

The crisper drawer is the perfect place to store fresh fruits and vegetables.

However, avoid storing the following foods for a long time at a temperature below 6°C: citrus fruits, melons, eggplants, pineapples, papayas, zucchini, passion fruit, cucumbers, peppers and tomatoes.

At low temperatures, some foods may experience undesirable spoilage, such as softening of the flesh, browning, and/or accelerated spoilage. Do not refrigerate avocados before they are ripe, nor bananas and mangoes.

Recommended food placement in the refrigerator compartment

Type of food	Recommended location
Butter, cheese	Upper door bins
Eggs	Door Door Bins
Fruits, vegetables, salad	Crisper drawer
Meat, cold cuts, cheese, milk	Lower area (lowest shelf)
Dairy products, preserves, jars	Top area or door bins
Drinks, bottles, tubes	Door Holder

Type of food	Recommended location
Packaged frozen products	Freezer drawers
Fish, meat	Bottom drawer
Ice cream, ice cubes	Top drawer

Recommended food placement in the refrigerator compartment

Note on food storage

Food should not be placed in direct contact with the inside walls of the appliance. They should be wrapped separately, for example in aluminium foil, cling film or airtight containers suitable for food contact.

Freezing and storing food in the freezer compartment

The freezer compartment allows you to:

- Storing frozen food.
- Make ice cubes.
- Freeze fresh food.

Note : Make sure the freezer door is closed properly.

Buying frozen products

- Check the packaging for damage.
- Respect the date indicated on the packaging.
- If possible, transport frozen products in an insulated bag and place them quickly in the freezer.

Frozen food storage

Store frozen food at -18°C or lower.

Avoid opening the freezer compartment door unnecessarily.

Freezing fresh food

Freeze only food that is fresh and in good condition.

In order to best preserve the nutritional qualities, flavour and colour of food, it is recommended to blanch certain vegetables before freezing. Eggplants, peppers, zucchini, and asparagus usually don't require blanching.

Foods suitable for freezing:

Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruit, herbs, eggs without shells, dairy products such as cheese and butter, ready meals and leftovers such as soups, stews, cooked meat and fish, potato dishes, soufflés and desserts.

Foods not suitable for freezing:

Vegetables that are usually eaten raw, such as lettuce or radishes, shell eggs, grapes, whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yogurt, fermented milk, crème fraîche and mayonnaise

Recommended shelf life for frozen food in the freezer compartment

Shelf lives vary depending on the type of food. At a temperature of -18 °C or more, frozen food can usually be stored for 1 to 12 months.

Type of food	Retention period
Ready meals and leftovers	1 to 2 months
Prepared bread, pies and desserts	2 to 3 months
Fish and seafood	2 to 4 months
Minced meat and sausages	2 to 3 months
Pork	4 to 6 months
Beef, veal, lamb	6 to 12 months
Poultry	6 to 9 months
Blanched vegetables	8 to 12 months
Fruits	8 to 12 months

Defrost

This unit is equipped with an automatic defrost system. No manual defrosting operation is required.

Cleaning

Before cleaning, turn off the appliance and unplug the power plug from the power outlet.

- When cleaning, make sure that no water gets into the electrical components, including the switch, control panel, lighting, and top control box.
- Clean the outside of the refrigerator using a soft cloth and mild detergent, then wipe it down with a clean, dry cloth. Then let the device dry naturally.
- To clean the door seal, use only clean water, then wipe it with a dry cloth and let it dry naturally.
- For other parts of the appliance, use a soft cloth slightly dampened with warm water or a neutral detergent.
- Never rinse the refrigerator directly with water, as this may damage the electrical insulation and internal components.

- Do not use metal pads, stiff brushes, abrasive products, strongly alkaline detergents, or flammable or toxic cleaning products.

After cleaning, plug the power plug back into the power outlet.

General information

In the event of a prolonged absence

If you are going to be away for a short period of time, it is recommended that you leave the appliance running and only store food that can be stored well.

If you are going to be away for a long time and want to shut down the appliance, remove all food, unplug the power plug, clean the inside of the appliance thoroughly and leave the doors ajar to prevent odours from forming.

In the event of a power outage

As a rule, a short-term power outage does not strongly affect the interior temperature of the device.

On the other hand, if the outage is prolonged, avoid opening the doors frequently and do not introduce fresh food into the appliance, in order to limit the rise in temperature.

If you know in advance that a power outage is going to occur, you can activate the Super Freeze function to lower the temperature of the freezer compartment to the maximum.

Shutting down the device

It is generally not recommended to frequently shut down the device or turn off its power supply, as this can affect its proper operation and performance.

Tips for saving energy

- Install the appliance away from any heat source and direct sunlight.
- Allow hot food to cool to room temperature before placing it in the appliance.
- Open doors as little as possible and close them quickly.
- To defrost frozen foods, place them in the refrigerator compartment; This will also help cool that compartment.
- Be careful not to obstruct the air outlets or temperature

sensing elements with food, and leave sufficient space to allow for good air circulation.

Normal phenomena

Keys are unresponsive

Check if the control panel is in lock mode. When this mode is enabled, the other keys do not work.

The compressor does not start immediately

If the supply voltage is too low, the compressor may not start. If necessary, use a voltage stabilizer that is appropriate for the device.

Boot time too long

When the ambient temperature is high, the device may require more time to reach the requested temperature.

The central wall is warm

The central beams appear hot after a period of operation of the device, this is part of the normal phenomenon.

Presence of condensation

When warm, moist air comes into contact with the cold surfaces of the appliance, condensation may appear inside. In the event of high ambient humidity, especially during humid periods, condensation can also form on the outer walls of the device. This is a normal phenomenon. Simply wipe off the water drops with a dry cloth.

Noise

When first commissioned, the device can run at high speed in order to quickly reach the set temperature. In this phase, the noise level may seem higher. Once the indoor temperature has stabilized, the noise decreases.

When the compressor starts or stops, or when certain components expand or contract due to temperature variations, noises may be heard. These are normal operating phenomena.

Compressor Temperature

During the operation of the unit, the compressor may become very hot. Don't touch it.

Extended compressor operation

When the ambient temperature is high or a large amount of fresh food is introduced into the unit, the compressor can run longer in order to reach the set temperature. This phenomenon is normal.

Troubleshooting

Before calling for a service, check out this list.

This can save you both time and expense.

This list includes common occurrences that are not the result of a defect in workmanship or materials in this appliance.

Issue	Cause possible	Solutions
No display on the control panel	The power plug is not plugged in properly.	Check that the power plug is plugged in correctly and that the appliance has a power supply.
Door alarm goes off	The door was left open or improperly closed for more than a minute.	Close the door completely.
The compressor is not working	The unit is in a defrost cycle. The power supply is not properly connected.	Operation is normal during defrosting. Also, check that the device is plugged in correctly.
The compressor runs too long	The device was recently unplugged for a while. A large amount of fresh or hot food has been placed in the appliance. Doors are opened too often or for too long.	Wait a few hours for the device to reach its normal operating temperature. Allow hot food to cool before placing it in the appliance. Limit the frequency and duration of opening doors.
Noises / vibrations	The ground is uneven or insufficiently stable. Objects placed on the device vibrate. The device touches the wall or surrounding furniture.	Make sure the floor is flat, stable, and strong enough to support the unit. Remove objects from the device. Move the appliance so that it is not in contact with the wall or furniture.


Climate class:

This refrigeration unit is designed for use in ambient temperatures between:


- 10 °C and 32 °C for class SN
- 16 °C and 32 °C for class N
- 16 °C and 38 °C for ST class
- 16 °C and 43 °C for the classroom

Disassembly of door bins and glass shelves**Glass shelves**

Lift the back of the shelf slightly, then pull it forward to remove.

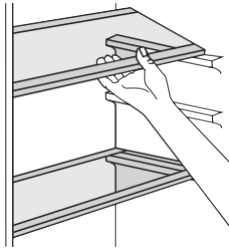**Door bins**

To remove a door bin, hold it with both hands, on each side. Then apply equal pressure toward the center on both sides, then lift it up to remove it.

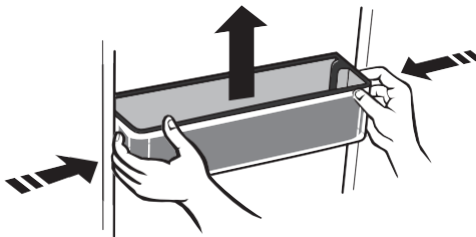




Humidity Control Cover Disassembly Instructions

Withdrawal

Place your hand behind the left or right side of the humidity control cover, lift it slightly and then gently pull it forward to release the cylinder from the bulkhead mounting groove, then remove it.

Installation

First, insert the rear cylinder of the cover into the mounting groove on the back of the bulkhead, then place the front cylinder into the mounting groove on the front. Then gently push the lid back until it is properly in place.

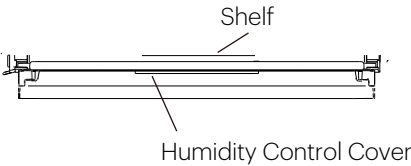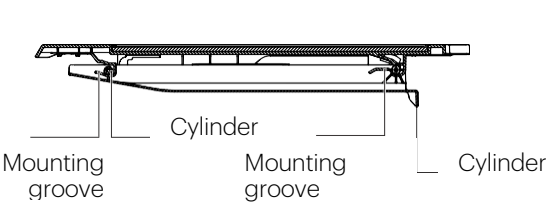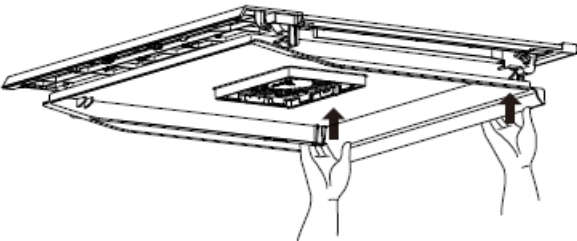

**DATA SHEET ON THE ENERGY LABELLING REGULATION:
2019/2016/EU**

The product information sheet according to EU Regulation No. 2019/2016 The energy label of refrigerating appliances can be found under the URL or QR code indicated on the energy label

DISPOSAL



The EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal waste stream. Used devices must be collected separately in order to optimize the recovery rate and recycling of the materials they are made of and reduce the impact on human health and the environment.

The symbol of the crossed out bin is affixed to all products as a reminder of the obligations of separate collection. Consumers should contact local authorities or their retailer regarding the procedure to follow for the collection of their device.

Information on the meaning of the conformity mark



The CE mark indicates that the product meets the main requirements of the European Directive 2014/35/EU (Low Voltage, 2014/30/EU) (Electromagnetic Compatibility), 2011/65/EU (Reduction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment – RoHS), as amended.

Product warranty and replacement parts available under the terms of the applicable manufacturer's warranty instead, the use of Customer Service is free of charge. The minimum warranty period (manufacturer's warranty for private consumers) in the European Economic Area is 2 years according to the warranty terms applicable to the venue. The warranty terms do not affect any other rights or claims held by you under local law. Detailed information about the warranty period and warranty conditions in your country is available from customer service, your dealer, or our website. Genuine spare parts that are functional according to the relevant Ecodesign Directive can be obtained from customer service for a period of at least 4 years from the date your device is placed on the market in the European Economic Area.

WARRANTY

The warranty does not cover any wear parts of the product, or problems or damage resulting from:

- (1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) defects or deterioration due to contact of the product with liquids and due to corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) any incident, abuse, misuse, modification, disassembly or unauthorized repairs;
- (4) improper maintenance, use not in accordance with product instructions, or connection to an incorrect voltage;
- (5) any use of accessories not supplied or approved by the manufacturer.



The warranty will be void in the event of removal of the nameplate and/or serial number of the product.

Importer: G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie
77500 Chelles-France
Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43
formulaire.contact@g3concepts.fr

This product was manufactured and sold under the responsibility of G3 Concepts. Schneider, and the Schneider logo are trademarks used under license by G3 Concepts.

All other products, services, company names, trademarks, trade names, product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.



Allgemeine Warnungen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Wissen benutzt werden, sofern sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder angewiesen wurden, das Gerät sicher zu benutzen und die damit verbundenen Risiken zu verstehen.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung des Benutzers sollten nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren können die Kühlanlagen laden und entladen.
- Dieses Gerät ist sowohl für häusliche als auch für ähnliche

Zwecke gedacht, wie etwa Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, für Bauernhäuser, für Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen sowie für Gästezimmer und vergleichbare Umgebungen.

- Dieses Gerät ist nicht dafür gedacht, als eingebautes Gerät verwendet zu werden.

Kältemittel- und Brandgefahr

- Dieses Gerät enthält R600a (Isobutan) Kältemittel, ein brennbares, aber umweltfreundliches Gas.
- Das Isoliermaterial des Geräts kann ebenfalls brennbare Substanzen enthalten.
- Während des Transports, der Installation und Nutzung des

Geräts sollten Sie darauf achten, den Kühlkreis nicht zu beschädigen.

- Im Falle von Schäden am Kühlkreis vermeiden Sie jegliche Flammen oder Zündquellen, belüften Sie den Raum sofort und kontaktieren Sie den After-Sales-Service.
- Lagern Sie keine Sprengstoffe wie Aerosole mit brennbarem Treibstoff im Gerät.
- Wenn Sie ein Kältemittelleck vermuten, berühren Sie das Gerät oder die Steckdose nicht. Belüften Sie den Raum sofort und schalten Sie die Stromversorgung zum Leistungsschalter ab, wenn es sicher ist. Kontaktieren Sie sofort den After-Sales-Service.
- Das Kältemittel kann schwere Schäden verursachen, wenn es mit Haut oder Augen in Kontakt kommt. Im Falle eines Kontakts suchen Sie sofort medizinische

Hilfe auf.

- R600a Kältemittel ist brennbar.



ISO 7010 W021

Symbolwarnung;
Brandgefahr/brennbare
Materialien!

Elektrische Sicherheit

- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, die nach der Installation leicht zugänglich ist.
- Benutze eine eigene Steckdose. Stecken Sie nicht mehrere Geräte in dieselbe Steckdose oder an eine hinter dem Gerät angebrachte Steckdosenleiste.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, sollte es vom Hersteller, dessen Serviceabteilung oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Stellen Sie beim Einbau sicher,

- dass das Stromkabel nicht blockiert oder beschädigt ist.
- Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein oder abziehen.
 - Warte mindestens 5 Minuten, bevor du das Gerät nach dem Ausstecken wieder einsteckst.
 - Wenn Sie Zweifel an der Erdung der Installation haben, rufen Sie einen qualifizierten Elektriker an.
 - Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung vom Stromnetz.
 - Stelle sicher, dass der Stromstecker sauber, trocken und richtig eingesteckt bleibt.
 - Reinigen Sie die Wassertanks nach 48 Stunden ohne Benutzung. Wenn der Spender seit 5 Tagen nicht benutzt wurde, lassen Sie das Wasser ein paar Momente laufen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Sicher zu verwenden

- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in Lebensmittelaufbewahrungsfächern , es sei denn, diese Art von Gerät wird vom Hersteller empfohlen.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder künstlichen Mittel, um den Auftauvorgang zu beschleunigen, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Installieren Sie das Gerät nur in einem trockenen, gut belüfteten Raum.
- Stellen Sie das Gerät nicht in eine feuchte Umgebung, in direktes Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle.
- Setzen Sie das Gerät nicht einer offenen Flamme aus.
- Seien Sie vorsichtig, die Lüftungsöffnungen des Geräts oder

den Lüftungsbereich hinten nicht zu versperren.

- Sprühen Sie kein Wasser innen oder außen am Gerät.
- Bewahren Sie keine Medikamente, Chemikalien oder brennbaren Materialien im Kühlschrank auf.
- Legen Sie keine schweren, zerbrechlichen oder flüssigkeitshaltigen Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie keine Glasflaschen oder -behälter in den Gefrierfach, wenn sie wahrscheinlich einfrieren könnten, da sie reißen oder platzen können.
- Berühren Sie keine Lebensmittel oder im Gefrierschrank gestellten Behälter mit nassen Händen, da dies zu Erfrierungen führen kann.
- Hängen Sie nicht an Türen, Türfächern oder Türregalen.

- Verwenden Sie kein Benzol, Verdünner, saure Reiniger, Schleifbürsten oder scharfe Werkzeuge zur Reinigung des Geräts.
- Verwenden Sie keinen Heizlüfter, wie einen Föhn oder eine offene Flamme, um das Innere des Heizlüfters zu trocknen oder Gerüche zu entfernen.
- Nur ein qualifizierter Techniker ist berechtigt, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Legen Sie keine schweren, zerbrechlichen oder flüssigkeitshaltigen Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie kein Benzol, Verdünner, saure Reiniger, Schleifbürsten oder scharfe Werkzeuge zur Reinigung des Geräts.
- Verwenden Sie keinen Heizlüfter,

wie einen Föhn oder eine offene Flamme, um das Innere des Heizlüfters zu trocknen oder Gerüche zu entfernen.

- Nur ein qualifizierter Techniker ist berechtigt, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

Kindersicherheit und Entsorgung

- Risiko der Gefangenschaft für Kinder. Bevor Sie das alte Gerät entsorgen, entfernen Sie die Türen oder machen Sie sie unbrauchbar.
- Lassen Sie die Regale stehen, damit Kinder nicht leicht hineinklettern.
- Die Entsorgung von Kältemittel und Isoliermaterialien muss in einem genehmigten Kanal gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften erfolgen.




Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit Haushaltsabfällen in der gesamten Europäischen Union entsorgt werden sollte. Um jegliche Umwelt- oder Gesundheitsgefahr durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, sie verantwortungsvoll zu recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie die bereitgestellten Abhol- und Rückgabesysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Letztere wird in der Lage sein, sein Recycling umweltfreundlich zu gewährleisten.

Geräteverbindung

⚠ VORSICHT Dieses Gerät funktioniert nur unter einer 220–240 V ~ / 50 Hz Stromversorgung. Der zulässige Spannungsbereich liegt bei 187 V bis 242 V. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Spannung oder Leistungsfrequenz nicht diesen Spezifikationen entspricht.

Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät für mindestens 10 Ampere an eine geeignete und geschützte Steckdose angeschlossen werden.

LED-Licht

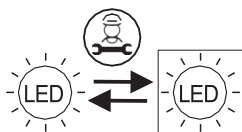

Austauschbare Lichtquelle (nur LED)
von einem Profi.

Dieses Produkt enthält zwei Lichtquellen der Klasse F zur Energieeffizienz.

Um das Risiko von Brand, Elektroschocks oder Verletzungen bei der Verwendung Ihres Produkts zu verringern, sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, darunter die folgenden.

Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung

Produktmerkmale

Dieser Kühlschrank-Gefrierschrank wurde so konzipiert, dass er eine optimale Lebensmittelkonservierung ermöglicht und gleichzeitig den Energieverbrauch und den Lärmpegel reduziert.

Umweltfreundlicher frostfreier Gefrierkühler

Das verwendete Kältemittel R600a und das Schaummittel sind Kohlenwasserstoffe, die die Ozonschicht nicht schädigen und helfen, die Umweltbelastung zu begrenzen.

Dank der No Frost-Technologie wird der Gefrierschrank automatisch aufgetaut, sodass manuelles Auftauen entfällt.

Energieeinsparung und Lärmunterdrückung

Das Kühlsystem integriert Technologien zur Verbesserung der Energieeffizienz, zur Reduzierung des Lärmpegels und zur effizienten Kühlung.

Präzise Temperaturregelung

Kühlschrank- und Gefrierschranktemperaturen können separat eingestellt, gesteuert und angezeigt werden. Das elektronische Steuerungssystem ermöglicht eine präzisere Temperatursteuerung.

LED-Display und Touch-Steuerung

Das LED-Display ermöglicht es Ihnen, die eingestellten Temperaturen sowie den Betriebsstatus von Kühlschrank und Gefrierschrank anzuzeigen. Die Touch-Steuerung ist einfach zu bedienen und für eine langfristige Nutzung ausgelegt.

Türöffnungsalarm

Wenn die Tür zu lange offen bleibt, geht automatisch ein Alarm los, der dich daran erinnert, sie wieder zu schließen.

Gehärtete Glasregale

Die gehärteten Glasregale verbinden Sicherheit, Ästhetik und


Robustheit. Sie bieten eine gute Gewichtsbeständigkeit, sind leicht zu reinigen und auf Langlebigkeit ausgelegt.

Abnehmbare Türdichtung

Die abnehmbare Türdichtung sorgt für eine gute Abdichtung, trägt zur Leistung der Einheit bei und erleichtert die Reinigung.

Hinweis:

Das Erscheinungsbild und die Eigenschaften des Produkts können je nach Modell variieren.

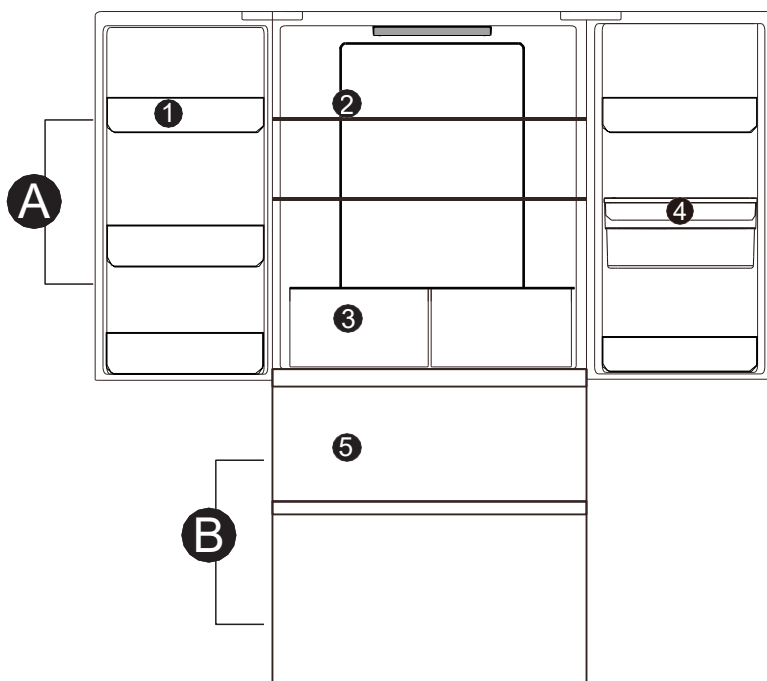

A) Kühlschrankfach

- 1 Kühlschranktür-Behälter
- 2 Glasregale im Kühlschrank
- 3 Crisper-Schubladen
- 4 Wassertank

B) Gefrierfach


- 5 Gefrierschubladen

HINWEIS:

Um die beste Energieeffizienz dieses Geräts zu gewährleisten, achten Sie darauf, alle Regale, Schubladen und Körbe wie oben beschrieben in ihrem ursprünglichen Zustand zu behalten.

Installationsmaße

Wählen Sie einen flachen, stabilen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Vermeiden Sie Wärmequellen, direktes Sonnenlicht und feuchte Bereiche.

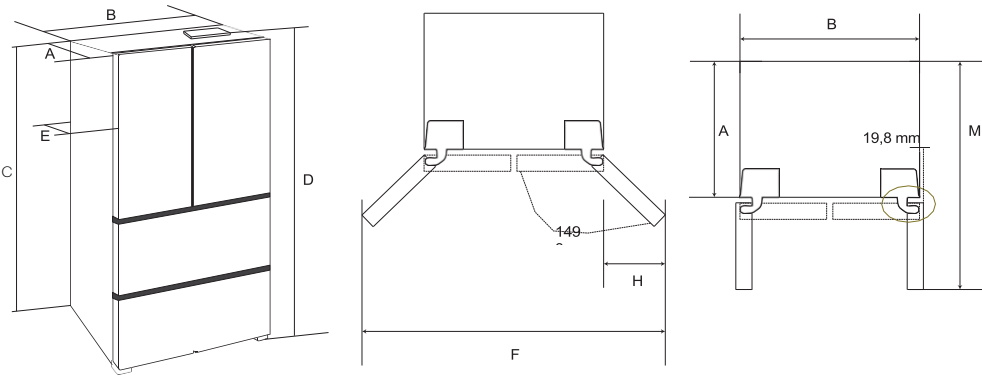

A	B	C	D	E	F	H	M
610	836	1774	1830	693	1521	382	1076

Die obigen Daten sind lediglich ein Installationsdiagramm.
Sie stellen nicht das eigentliche Produkt dar. Die genauen Maße hängen vom gekauften Produkt ab.
Die tatsächlichen Gerätemaße können leicht variieren.
Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät mit maximaler Effizienz arbeitet, halten Sie bitte ausreichend Platz um Ihr Gerät herum, wie auf der nächsten Seite gezeigt.

Verkehr




Tragen Sie den Kühlschrank nicht in horizontaler oder auf dem Kopf stehender Position.

Heben Sie das Gerät nicht an Griffen oder Türen an; Greif es an der Basis.

Trage das Gerät niemals horizontal liegend. Zwei Personen werden benötigt, um es sicher zu bewegen.

Platzieren Sie Ihr Gerät

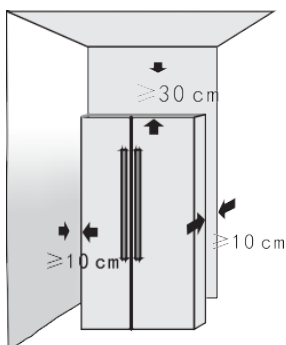

Der Kühlschrank sollte auf einem flachen, harten und stabilen Boden installiert werden. Wenn Leveln oder Verzögern notwendig ist, benutze nur stabile, starre, nicht brennbare Shims


**VERWENDEN SIE NIEMALS
SCHAUMSTOFFVERPACKUNGSELEMENTE
ALS KEIL ODER STÜTZE!**

Das Gerät sollte nicht an einem feuchten Ort installiert oder dem Wasser ausgesetzt sein.

Entfernen Sie schnell alle Wasser- oder Schmutzspuren mit einem weichen Tuch vom Gerät, um Korrosion zu verhindern und einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Installieren Sie die Einheit in einem gut belüfteten Bereich mit ausreichend Platz rund um und hinten. Decken oder blockieren Sie den Luftauslass auf der Rückseite des Geräts am Kompressor nicht. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht fern.


Verstellbare Füße

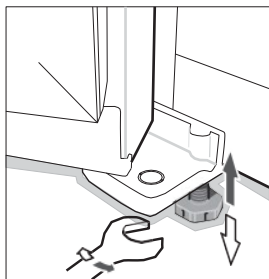

Wenn das Gerät in seiner Verpackung ist, sind die vorderen Beine vollständig festgeschraubt. Nachdem Sie den Kühlschrank ausgepackt und an seinem Platz installiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie beide vorderen Beine einstellen, bis Sie die richtige Höhe und Stabilität erreichen. Die Beine können mit einem Schraubenschlüssel oder direkt von Hand verstellt werden.

Die vorderen Beine und hinteren Rollen müssen mit dem Boden in Kontakt stehen, um die Stabilität des Geräts zu gewährleisten und Bewegung, Vibrationen und Geräusche zu begrenzen. Drehen Sie vor dem Bewegen des Kühlschranks die Vorderbeine so, dass sie leicht vom Boden abgehoben sind. Dann bewege das Gerät vorsichtig.


Türtür-Behälter

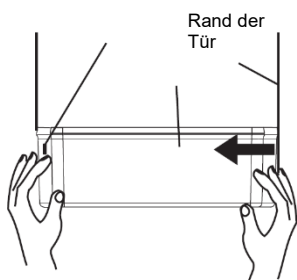

Zerlegung: Halte den Türbehälter mit beiden Händen, auf jeder Seite. Heben Sie es leicht an und ziehen Sie es dann zu sich, wie im Diagramm gezeigt, bis es aus den Kerben herauskommt.

Installation: Halten Sie den Türbehälter mit beiden Händen auf jeder Seite. Zuerst eine Seite im Gehäuse einschließen und dann leicht auf die andere Seite drücken, bis es einrastet. Stellen Sie sicher, dass die Türbehälter vor der Nutzung ordnungsgemäß gesichert sind


Kindersicherheit

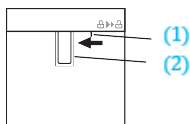

Drücken Sie den kindersicheren Hebel mit dem Daumen in die im Diagramm (1) gezeigte Richtung. Der Wasserausgabehebel (2) wird dann verriegelt, um unbeabsichtigte Nutzung durch Kinder zu verhindern.


Um das System zu entsperren und Wasser auszudosieren, drücken Sie in die entgegengesetzte Richtung.

Anleitung zur Montage des Wassertanks



1. Halten Sie den Wassertank mit beiden Händen auf jeder Seite und entfernen Sie ihn dann vorsichtig in der im Diagramm gezeigten Richtung.

Hinweis: Beim Entfernen des Tanks können die klaren Silikonteile, die zum Abdichten des Wasserventils verwendet werden, abfallen. Wenn das passiert, setzen Sie sie wieder ein, indem Sie den untenstehenden Anweisungen folgen:




1-1. Richte die Dichtmasse mit dem Loch in der Tür aus und führe sie ein.

1-2. Das Teil ist korrekt eingebaut, wenn es gut im Gehäuse sitzt.



2. Heben Sie die Befestigungsklammern des Tankdeckels leicht an, um ihn vom Tank zu trennen. Mach dasselbe auf der anderen Seite. Nach dem Zerlegen können der Tank und sein Deckel gereinigt werden.




3. Um die Abdeckung des Aquariums wieder zusammenzusetzen, befestigen Sie zuerst eine Seite, ohne sie ganz einzudrücken, und dann die andere Seite. Dann drücken Sie die Ränder des Deckels fest, damit sie richtig auf das Aquarium passen.



4. Dann setzen Sie den gesamten Wassertank

wieder in die Tür ein, greifen sie in einem Winkel von etwa 45° ein und drücken Sie sie leicht herunter, bis sie richtig gehalten wird.

Befüllen des Wassertanks (*)



① Öffnen Sie den Fülldeckel des Wassertanks **(1)**. Füllen Sie den Tank langsam mit Trinkwasser bis zum maximal angegebenen Wert "2 L" und schließen Sie dann den Deckel. Um Überlauf oder Leckage zu verhindern, verwenden Sie vorzugsweise einen Behälter mit schmaler Ausguss zum Auffüllen.

* Nur Trinkwasser oder Mineralwasser dürfen in den Wassertank gegossen werden.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie alle Verpackungen, Haftklebstoffe, Schutzschäume und Tragzubehör.

Reinige das Innere und Äußere des Geräts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und trockne dann gründlich.

Setzen Sie das Gerät an seinen endgültigen Platz und stellen Sie bei Bedarf die Füße ein.

Lass das Gerät 2-6 Stunden stehen, bevor du es einsteckst.

Stecken Sie das Gerät an eine geeignete geerdete Steckdose.


Start- und Anpassungsfunktionen

Stecke das Stromkabel ein und schalte dann das Gerät ein.

Beim ersten Einschalten zeigt das Display die Standardtemperaturen an: 5 °C für das Kühlschranksfach und -18 °C für das Gefrierfach.

Beim Start funktioniert das Gerät standardmäßig im Energiesparmodus: Das Display bleibt 20 Sekunden lang an und schaltet sich dann automatisch aus. Dieser Modus hilft, den Stromverbrauch zu reduzieren und die Lebensdauer des LED-Displays zu verlängern.

Kontrollpanel

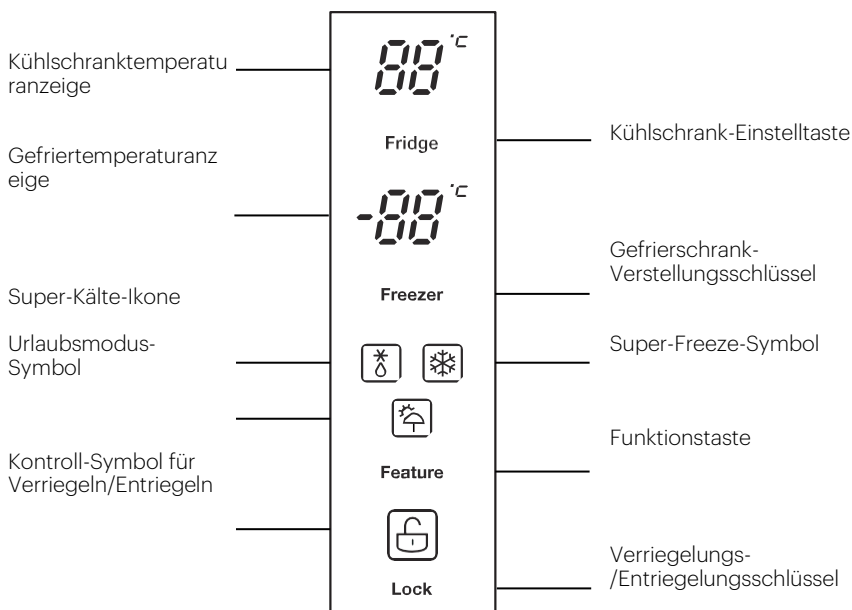

Funktionsauswahl

Mit jedem Druck auf die Schaltfläche "Feature" kannst du durch die Betriebsmodi wechseln.

Urlaubsmodus

Im Urlaubsmodus wird die Temperatur des Kühlschrankfachs auf 8°C eingestellt und die des Gefrierfachs auf -15°C.

Super-Freeze-Modus

Wenn der Super-Freeze-Modus aktiviert ist, läuft der Kompressor kontinuierlich, um Lebensmittel schneller einzufrieren und ihre Frische besser zu erhalten.

Dieser Modus ist automatisch deaktiviert:

- Nach 24 Stunden Betriebszeit,
- Oder wenn die Gefriertemperatur -28°C erreicht.

Das Super-Freeze-Symbol schaltet sich dann aus, und der Gefrierschrank kehrt automatisch auf seine normale Temperatur zurück.

Superkühlmodus


Wenn der Super-Kühlmodus aktiviert ist, kühlt das Kühlschranksfach so schnell wie möglich ab, um die Lebensmittel frisch zu halten.

In diesem Modus wird die Temperatur des Kühlschranksabteils vorübergehend auf 0 °C eingestellt.

Die Funktion bleibt bis zu 150 Minuten aktiv und wird dann automatisch deaktiviert. Das Super Chill-Symbol schaltet sich dann aus, und die Temperatur kehrt auf die zuletzt gewählte Einstellung zurück, bevor diese Funktion aktiviert wurde.

Temperaturanpassung des Gefrierschranks


Die Standardtemperatur des Gefrierfachs ist auf -18°C eingestellt. Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie den Button "Freezer", um die verschiedenen verfügbaren Temperaturen durchzuscrollen

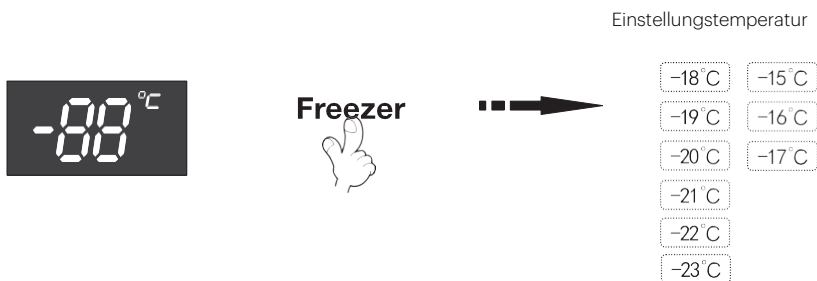

VORSICHT: Bringen Sie frische Lebensmittel nicht direkt in Kontakt mit bereits eingefrorenen Lebensmitteln.


Einstellung der Kühlschranktemperatur

Die Standardtemperatur des Kühlschrankabteils ist auf 5°C eingestellt. Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie die Schaltfläche "Kühlschrank", um durch die verschiedenen verfügbaren Temperaturen zu scrollen.

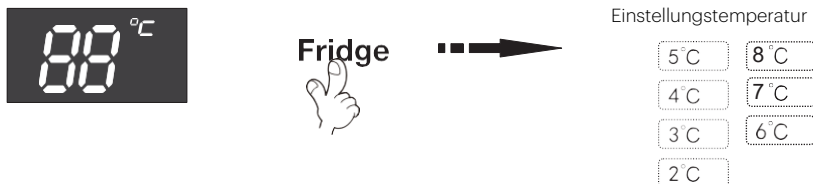

Verriegelungs-/Entriegelungssteuerung

Dieses Produkt verfügt über eine Funktion zum Kontrollverriegeln/Entriegeln.

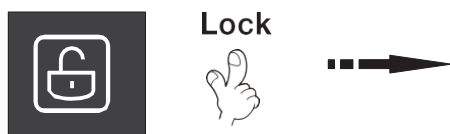

- Drücken Sie die "Verriegeln"-Taste, um den Verriegelungsmodus zu aktivieren. Das Schlosssymbol erscheint dann auf dem Bildschirm.
- Wenn der Verriegelungsmodus aktiviert ist, sind die anderen Tasten im Bedienfeld außer Betrieb. Wenn du eine andere Taste drückst, ertönt ein Piepton und das Schlosssymbol blinkt.
- Um das Schloss zu deaktivieren, drücke und halte die "Sperrn"-Taste 3 Sekunden lang, bis das Symbol verschwindet

Alarmtür geöffnet


Wenn die Kühlschranktür länger als eine Minute offen bleibt, ertönt ein hörbares Signal, das dich daran erinnert, sie wieder zu schließen. Der Alarm stoppt automatisch, sobald die Tür geschlossen wird.

Das Kühlschrankfach ein- und ausschalten

Drücken Sie die "Kühlschrank"-Taste 10 Sekunden lang, um das Kühlschrankfach zu stoppen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich die digitale Temperaturanzeige des Kühlschranks aus. Um das Kühlschrankfach wieder einzuschalten, drücke und halte erneut die "Kühlschrank"-Taste für 10 Sekunden gedrückt

Kühlschrankfach

Das Kühlschrankfach ist hauptsächlich dazu gedacht, Lebensmittel schnell zu konservieren.

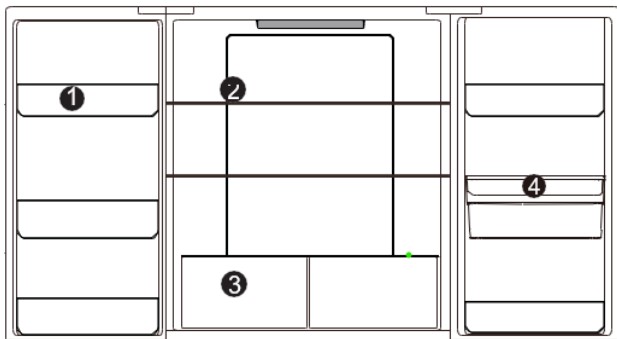

- 1 Kühlschranktür-Behälter
- 2 Kühlschrankglasregale
- 3 Crisper-Schubladen
- 4 Wassertank

Gefrierfach

Das Gefrierfach ist zum Einfrieren von Lebensmitteln, zur Lagerung von Tiefkühlprodukten und zur Herstellung von Eiswürfeln gedacht. Sie ermöglicht es, Lebensmittel über einen langen Zeitraum zu konservieren.



1 Gefrierschublade

VORSICHT

Bei Lebensmitteln, insbesondere fetthaltigen Lebensmitteln, die im Kühlschrank gelagert werden, sollten Sie direkten Kontakt mit den Innenwänden des Geräts vermeiden. Wenn das Innere durch Öl, fettige oder flüssige Lebensmittelspritzer verschmutzt ist, reinigen Sie es sofort, um längeren Kontakt mit den Wänden zu vermeiden, da dies zu Korrosion oder Rissen führen kann.

Die Zwei-Sterne-Fächer (**) eignen sich zum Lagern von vorgefrorenen Lebensmitteln, zum Konservieren oder Zubereiten von Eis sowie zur Herstellung von Eiswürfeln.

Die Ein-Sterne-(*)-, Zwei-Sterne- () und Drei-Sterne-(*)-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.

Wenn die Einheit lange leer stehen wird, schalte sie aus, tauge sie auf, reinige sie, trockne sie und lass die Tür offen, um Schimmelbildung im Inneren zu verhindern.

Ausstattung und Ausstattung können je nach Modell variieren

Anleitungen zur Lagerung von Lebensmitteln

VORSICHT

Wenn Sie gefrorene Lebensmittel aufbewahren, legen Sie sie im Gefrierfach und nicht in die Flaschenkiste.

Legen Sie keine Flaschengetränke oder Konserven in das Gefrierfach, da sie durch das Einfrieren reißen oder platzen können.

Bevor Sie heiße Lebensmittel in den Kühlschrank legen, lassen Sie sie zuerst auf Zimmertemperatur abkühlen. Dies verhindert einen unnötigen Anstieg des Energieverbrauchs.

Geben Sie das Gefrierdatum auf den Verpackungen an, um die empfohlene Haltbarkeit für jede Lebensmittelart einzuhalten.

Teilen Sie das Essen in passende Portionen auf und wickeln Sie es separat ein, damit es leichter einzufrieren und ein Zusammenkleben zu vermeiden

Verwenden Sie Verpackungsmaterialien, die geruchslos, für Lebensmittelkontakt geeignet, luftdicht, undicht und umweltfreundlich sind, um die Qualität der Lebensmittel zu erhalten und die Übertragung von Gerüchen zu vermeiden

Füllen Sie nicht zu viele frische Lebensmittel auf einmal in das Gefrierfach. Seien Sie vorsichtig, die Gefrierfachkapazität des Geräts nicht zu überschreiten.

Auftaute Lebensmittel sollten nur nach dem Kochen oder Zubereiten wieder eingefroren werden, da dies die Qualität des Essens beeinträchtigen kann.

Stellen Sie keine Glasflaschen oder -behälter im Gefrierfach oder vor die Luftauslässe des Kühlschranks, da sie reißen oder platzen können.

Seien Sie vorsichtig, die Luftauslässe nicht mit Lebensmitteln zu verstopfen, um eine gute Luftzirkulation im Gerät zu gewährleisten.

Lebensmittellagerung

Ihr Gerät ist mit den im Strukturdiagramm gezeigten Zubehörteilen ausgestattet. Diese Konfiguration ermöglicht eine ordnungsgemäße Lebensmittellagerung. Glasregale, Türbehälter und Behälter können bei Bedarf entfernt oder neu positioniert werden.

Hinweis: Lebensmittel sollten nicht direkt mit den Innenwänden des Geräts in Kontakt gebracht werden. Sie sollten separat verpackt werden, zum Beispiel in Alufolie, Frischhaltefolie oder luftdichten Behältern, die für Lebensmittelkontakt geeignet sind.

Reinigung des Innen- und Außenbereichs des Kühlschranks

Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stromstecker aus der Steckdose.

Bei der Reinigung achten Sie darauf, dass kein Wasser in die elektrischen Komponenten gelangt, einschließlich Schalter, Bedienfeld, Beleuchtung und Deckenkasten

Reinigen Sie die Außenseite des Kühlschranks mit einem weichen Tuch und einem milden Waschmittel und wischen Sie es dann mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Lass das Gerät dann natürlich trocknen.

Um die Türdichtung zu reinigen, verwenden Sie nur sauberes Wasser, wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab und lassen Sie sie natürlich trocknen.

Für andere Teile des Geräts verwenden Sie ein weiches Tuch, das

leicht mit warmem Wasser oder einem neutralen Waschmittel befeuchtet ist.

Spülen Sie den Kühlschrank niemals direkt mit Wasser, da dies die elektrische Isolierung und die Innenbauteile beschädigen kann.

Verwenden Sie keine Metallpads, steife Bürsten, abrasive Produkte, stark alkalische Reinigungsmittel oder brennbare oder giftige Reinigungsmittel.

Tipps zur Lebensmittellagerung

Milchprodukte und Eier

Die meisten vorverpackten Milchprodukte haben ein Verfallsdatum oder ein Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung. Bewahren Sie sie im Kühlschrankfach auf und halten Sie sich an das angegebene Datum.

Butter kann Gerüche aus stark riechenden Lebensmitteln aufnehmen. Daher wird empfohlen, sie in einem geschlossenen Behälter zu lagern.

Die Eier sollten im Kühlschrankfach aufbewahrt werden.

Rotes Fleisch

Legt das frische rote Fleisch auf einen Teller und deckt es leicht mit Wachspapier, Frischhaltefolie oder Alufolie ab.

Bewahren Sie rohes und gekochtes Fleisch immer in separaten Behältern auf, um Kreuzkontamination zu vermeiden.

Geflügel

Ganz frisches Geflügel sollte innen und außen unter kaltem Wasser ausgespült, dann getrocknet und auf einen Teller gelegt werden.

Decken Sie es leicht mit Frischhaltefolie oder Alufolie ab.

Geflügelstücke sollten auf die gleiche Weise gelagert werden.

Ganzes Geflügel sollte vor dem Kochen nicht gefüllt werden, um das Risiko einer Lebensmittelvergiftung zu verringern.

Fisch und Meeresfrüchte

Ganze Fische und Filets sollten am besten am Tag des Kaufs gegessen werden. Während Sie auf die Verwendung warten, bewahren Sie sie im Kühlschrank auf einem Teller auf, der locker mit Frischhaltefolie, Wachspapier oder Alufolie bedeckt ist.

Wenn der Fisch länger gelagert werden muss, sollten Sie unbedingt

ein besonders frisches Produkt wählen.
Der ganze Fisch sollte mit kaltem Wasser abgespült werden, um Schuppen und Verunreinigungen zu entfernen, und anschließend mit Papiertüchern getrocknet werden. Dann füllen Sie den ganzen Fisch oder die Filets in eine luftdichte Plastiktüte.
Halten Sie Meeresfrüchte immer schön kalt und essen Sie sie innerhalb von 1 bis 2 Tagen.

Gekochtes Essen und Reste

Gekochte Speisen und Reste sollten in geeigneten Behältern aufbewahrt und abgedeckt werden, um ein Austrocknen zu verhindern.
Lagere sie maximal 1 bis 2 Tage auf.
Reste sollten nur einmal aufgewärmt werden, bis sie durchgeheizt sind.

Crisper-Schubladen

Die Crisper-Schublade ist der perfekte Ort, um frisches Obst und Gemüse aufzubewahren.
Vermeiden Sie jedoch die längere Lagerung der folgenden Lebensmittel bei einer Temperatur unter 6°C: Zitrusfrüchte, Melonen, Auberginen, Ananas, Papayas, Zucchini, Passionsfrucht, Gurken, Paprika und Tomaten.
Bei niedrigen Temperaturen können einige Lebensmittel unerwünschte Verderb erfahren, wie zum Beispiel das Weichwerden des Fleisches, Bräunung und/oder beschleunigten Verderb. Kühlen Sie keine Avocados, bevor sie reif sind, ebenso wenig wie Bananen und Mangos.

Empfohlene Platzierung von Lebensmitteln im Kühlschranksfach

Art des Essens	Empfohlener Ort
Butter, Käse	Obere Türbehälter
Eier	Türtür-Behälter
Obst, Gemüse, Salat	Crisper-Schublade
Fleisch, Aufschnitt, Käse, Milch	Unterer Bereich (unterstes Regal)
Milchprodukte, Konserven, Gläser	Obere Bereiche oder Türbehälter
Getränke, Flaschen, Tuben	Türhalter

Empfohlene Platzierung von Lebensmitteln im Khlschrankfach

Hinweis zur Lebensmittellagerung

Lebensmittel sollten nicht direkt mit den Innenwnden des Gerts in Kontakt gebracht werden. Sie sollten separat verpackt werden, zum Beispiel in Alufolie, Frischhaltefolie oder luftdichten Behltern, die fr Lebensmittelkontakt geeignet sind.

Einfrieren und Lagerung von Lebensmitteln im Gefrierfach

Das Gefrierfach ermglicht es Ihnen:

Art des Essens	Empfohlener Ort
Abgepackte Tiefkhlprodukte	Gefrierschubladen
Fisch, Fleisch	Unterste Schublade
Eis, Eiswrfel	Oberste Schublade

- Tiefkhlkost lagern.
- Mach Eiswrfel.
- Frisches Essen einfrieren.

Hinweis : Stellen Sie sicher, dass die Gefrierschranktr richtig geschlossen ist.

Tiefkhlprodukte kaufen

- berprfe die Verpackung auf Schden.
- Respektieren Sie das auf der Verpackung angegebene Datum.
- Wenn mglich, transportieren Sie gefrorene Produkte in einer isolierten Tte und legen Sie sie schnell in den Gefrierschrank.

Lagerung von Tiefkhlprodukten

Khlprodukte bei -18°C oder niedriger aufbewahren.
Vermeiden Sie es, die Gefrierfachtr unntig zu ffnen.

Frisches Essen einfrieren

Friere nur frische und gute Nahrung ein.

Um die Nhrwerte, den Geschmack und die Farbe der

Lebensmittel bestmöglich zu erhalten, wird empfohlen, bestimmte Gemüse vor dem Einfrieren zu blanchieren. Auberginen, Paprika, Zucchini und Spargel müssen normalerweise nicht blanchiert werden.

Lebensmittel, die zum Einfrieren geeignet sind:

Kuchen und Gebäck, Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch, Wild, Geflügel, Gemüse, Obst, Kräuter, Eier ohne Schalen, Milchprodukte wie Käse und Butter, Fertiggerichte und Reste wie Suppen, Eintöpfe, gekochtes Fleisch und Fisch, Kartoffelgerichte, Soufflés und Desserts.

Lebensmittel, die nicht zum Einfrieren geeignet sind:

Gemüse, das üblicherweise roh gegessen wird, wie Salat oder Radieschen, Muscheleier, Trauben, ganze Äpfel, Birnen und Pfirsiche, hartgekochte Eier, Joghurt, fermentierte Milch, Crème fraîche und Mayonnaise

Empfohlene Haltbarkeit für Tiefkühlwaren im Gefrierfach

Die Haltbarkeit variiert je nach Art des Lebensmittels. Bei einer Temperatur von -18 °C oder mehr können Tiefkühlprodukte in der Regel 1 bis 12 Monate gelagert werden.

Art des Essens	Aufbewahrungsdauer
Fertiggerichte und Reste	1 bis 2 Monate
Zubereitetes Brot, Kuchen und Desserts	2 bis 3 Monate
Fisch und Meeresfrüchte	2 bis 4 Monate
Hackfleisch und Würste	2 bis 3 Monate
Schweinefleisch	4 bis 6 Monate
Rind, Kalbfleisch, Lamm	6 bis 12 Monate
Geflügel	6 bis 9 Monate
Blanchiertes Gemüse	8 bis 12 Monate
Früchte	8 bis 12 Monate

Abtauen

Diese Einheit ist mit einem automatischen Abtausystem ausgestattet. Manuelles Auftauen ist nicht erforderlich.

Reinigung

Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stromstecker aus der Steckdose.

- Bei der Reinigung achten Sie darauf, dass kein Wasser in die elektrischen Komponenten gelangt, einschließlich Schalter, Bedienpult, Beleuchtung und oberer Steuerbox.
- Reinigen Sie die Außenseite des Kühlschranks mit einem weichen Tuch und einem milden Waschmittel und wischen Sie es dann mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Lass das Gerät dann natürlich trocknen.
- Um die Türdichtung zu reinigen, verwenden Sie nur sauberes Wasser, wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab und lassen Sie sie natürlich trocknen.
- Für andere Teile des Geräts verwenden Sie ein weiches Tuch, das leicht mit warmem Wasser oder einem neutralen Waschmittel befeuchtet ist.
- Spülen Sie den Kühlschrank niemals direkt mit Wasser, da dies die elektrische Isolierung und die Innenbauteile beschädigen kann.
- Verwenden Sie keine Metallpads, steife Bürsten, abrasive Produkte, stark alkalische Reinigungsmittel oder brennbare oder giftige Reinigungsmittel.

Nach der Reinigung stecke den Netzstecker wieder in die Steckdose.

Allgemeine Informationen

Im Falle einer längeren Abwesenheit

Wenn Sie für kurze Zeit weg sind, wird empfohlen, das Gerät laufen zu lassen und nur Lebensmittel zu lagern, die gut gelagert werden können.

Wenn du lange weg bist und das Gerät abschalten möchtest, entferne alle Lebensmittel, zieh den Stromstecker ab, reinige das Innere gründlich und lasse die Türen einen Spalt offen, um Gerüche zu verhindern.

Im Falle eines Stromausfalls

In der Regel beeinflusst ein kurzfristiger Stromausfall die

Innentemperatur des Geräts nicht stark.

Wenn der Stromausfall hingegen länger andauert, vermeiden Sie es, die Türen häufig zu öffnen und keine frischen Lebensmittel ins Gerät zu bringen, um den Temperaturanstieg zu begrenzen. Wenn Sie im Voraus wissen, dass ein Stromausfall auftreten wird, können Sie die Super-Freeze-Funktion aktivieren, um die Temperatur des Gefrierschranks auf das Maximum zu senken.

Das Gerät abschalten

Es wird allgemein nicht empfohlen, das Gerät häufig auszuschalten oder die Stromversorgung auszuschalten, da dies die ordnungsgemäße Funktion und Leistung beeinträchtigen kann.

Tipps zum Energiesparen

- Installieren Sie das Gerät fernab von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht.
- Lassen Sie heiße Speisen auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie sie ins Gerät legen.
- Öffne Türen so wenig wie möglich und schließe sie schnell.
- Um gefrorene Lebensmittel aufzutauen, stellen Sie sie ins Kühlschrankfach; Das hilft auch, das Fach zu kühlen.
- Seien Sie vorsichtig, die Luftauslässe oder Temperatursensoren nicht mit Lebensmitteln zu verstopfen, und lassen Sie ausreichend Platz für eine gute Luftzirkulation.

Normale Phänomene

Die Tasten reagieren nicht

Überprüfe, ob das Bedienfeld im Sperrmodus ist. Wenn dieser Modus aktiviert ist, funktionieren die anderen Tasten nicht.

Der Kompressor startet nicht sofort

Wenn die Versorgungsspannung zu niedrig ist, kann es sein, dass der Kompressor nicht startet. Falls nötig, verwenden Sie einen für das Gerät geeigneten Spannungsstabilisator.

Startzeit zu lang

Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, benötigt das Gerät möglicherweise mehr Zeit, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.

Die zentrale Wand ist warm

Die zentralen Strahlen erscheinen nach einer gewissen Betriebszeit des Geräts heiß, was Teil des normalen Phänomens ist.

Vorhandensein von Kondensation

Wenn warme, feuchte Luft mit den kalten Oberflächen des Geräts in Kontakt kommt, kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit, insbesondere in feuchten Perioden, kann sich auch Kondensation an den Außenwänden des Geräts bilden. Das ist ein normales Phänomen. Wischen Sie die Wassertropfen einfach mit einem trockenen Tuch ab.

Lärm

Bei der Inbetriebnahme kann das Gerät mit hoher Geschwindigkeit betrieben werden, um schnell die eingestellte Temperatur zu erreichen. In dieser Phase kann der Lärmpegel höher erscheinen. Sobald sich die Innentemperatur stabilisiert hat, nimmt der Lärm ab.

Wenn der Kompressor startet oder stoppt oder bestimmte Bauteile sich durch Temperaturschwankungen ausdehnen oder zusammenziehen, können Geräusche zu hören sein. Das sind normale Betriebsphänomene.

Kompressortemperatur

Während des Betriebs der Einheit kann der Kompressor sehr heiß werden. Fass es nicht an.

Erweiterter Kompressorbetrieb

Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist oder eine große Menge frischer Lebensmittel in die Einheit eingebracht wird, kann der Kompressor länger laufen, um die eingestellte Temperatur zu erreichen. Dieses Phänomen ist normal.

Fehlerbehebung

Bevor Sie einen Service anrufen, sehen Sie sich diese Liste an. Das kann Ihnen sowohl Zeit als auch Kosten sparen.

Diese Liste enthält häufige Vorkommnisse, die nicht auf einen Mängel in der Verarbeitung oder Materialien dieses Geräts zurückzuführen sind.

Nachkommen	Cause möglich	Lösungen
Keine Anzeige auf dem Bedienfeld	Der Stromstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Überprüfen Sie, ob der Stromstecker richtig eingesteckt ist und das Gerät eine Stromversorgung hat.
Türalarm geht los	Die Tür stand mehr als eine Minute offen oder falsch geschlossen.	Schließ die Tür komplett.
Der Kompressor funktioniert nicht	Die Einheit befindet sich in einem Abtauzyklus. Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen.	Der Betrieb während des Auftauens ist normal. Überprüfe außerdem, ob das Gerät richtig eingesteckt ist.
Der Kompressor läuft zu lange	Das Gerät war kürzlich eine Weile ausgesteckt. Eine große Menge frischer oder warmer Lebensmittel wurde in das Gerät gelegt. Türen werden zu oft oder zu lange geöffnet.	Warte ein paar Stunden, bis das Gerät seine normale Betriebstemperatur erreicht hat. Lassen Sie heißes Essen abkühlen, bevor Sie es ins Gerät legen. Begrenze die Häufigkeit und Dauer des Öffnens von Türen.
Geräusche / Vibrationen	Der Boden ist uneben oder nicht stabil genug. Objekte, die auf dem Gerät platziert sind, vibrieren. Das Gerät berührt die Wand oder die umliegenden Möbel.	Stellen Sie sicher, dass der Boden flach, stabil und stark genug ist, um die Einheit zu tragen. Entferne Objekte vom Gerät. Bewegen Sie das Gerät so, dass es nicht mit der Wand oder den Möbeln in Kontakt kommt.

Klimaklasse:


Diese Kühlanlage ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen folgenden Elementen ausgelegt:

- 10 °C und 32 °C für die Klasse SN
- 16 °C und 32 °C für die Klasse N
- 16 °C und 38 °C für die ST-Klasse
- 16 °C und 43 °C im Klassenzimmer

Demontage von Türfächern und Glasregalen


Glasregale

Heben Sie die Rückseite des Regals leicht an und ziehen Sie sie dann nach vorne, um sie zu entfernen.

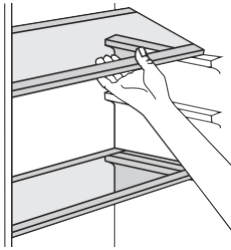

Türbehälter

Um eine Türkiste zu entfernen, halten Sie sie mit beiden Händen, auf jeder Seite. Dann üben Sie gleichmäßigen Druck auf die Mitte auf beiden Seiten aus und heben Sie es an, um es zu entfernen.

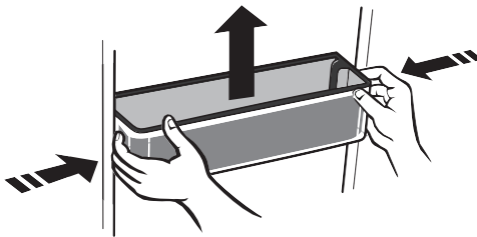

Anleitung zur Demontage der Feuchtigkeitskontrollabdeckung




Ausmusterung

Legen Sie Ihre Hand hinter die linke oder rechte Seite der Feuchtigkeitskontrollabdeckung, heben Sie sie leicht an und ziehen Sie sie dann vorsichtig nach vorne, um den Zylinder aus der Schott-Montagerille zu lösen, und entfernen Sie ihn dann.

Installation

Zuerst setzen Sie den hinteren Zylinder der Abdeckung in die

Montagerille auf der Rückseite des Schotts ein und setzen Sie dann den vorderen Zylinder in die Montagerille vorne. Dann schieben Sie den Deckel vorsichtig zurück, bis er richtig sitzt.

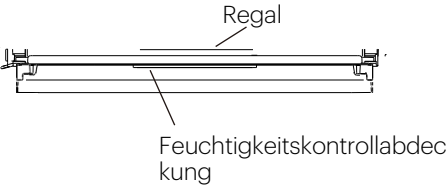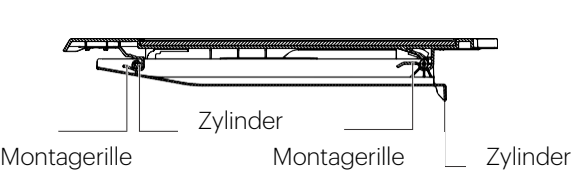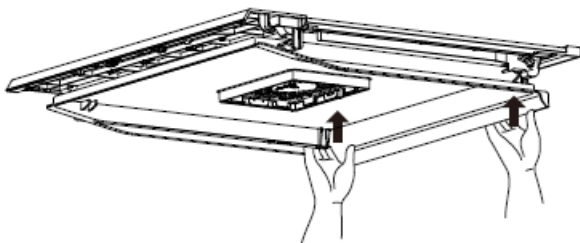

DATENBLATT ZUR ENERGIEKENNZEICHNUNGSVERORDNUNG: 2019/2016/EU

Das Produktinformationsblatt gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2016 Das Energieetikett von Kühlgeräten ist unter der auf dem Energieetikett angegebenen URL oder QR-Code zu finden

ENTSORGUNG



Die EU-Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Abfallgeräte (WEEE) verlangt, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht im normalen kommunalen Abfallstrom entsorgt werden. Gebrauchte Geräte müssen separat gesammelt werden, um die Rückgewinnungsrate und das Recycling der hergestellten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern.

Das Symbol des durchgestrichenen Behälters ist an allen Produkten als Erinnerung an die Verpflichtungen der separaten Sammlung angebracht. Verbraucher sollten die örtlichen Behörden oder ihren Händler bezüglich des Abholungsverfahrens kontaktieren.

Informationen zur Bedeutung der Konformitätsmarke



Das CE-Kennzeichen zeigt an, dass das Produkt die Hauptanforderungen der Europäischen Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannung, 2014/30/EU) (Elektromagnetische Kompatibilität), 2011/65/EU (Verringerung des Gebrauchs bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten – RoHS), in der jeweils geänderten Fassung erfüllt.

Produktgarantie und Ersatzteile sind gemäß den Bedingungen der geltenden Herstellergarantie verfügbar. Stattdessen ist die Nutzung des Kundenservices kostenlos. Die Mindestgarantiezeit (Herstellergarantie für Privatkunden) im Europäischen Wirtschaftsraum beträgt gemäß den für den jeweiligen Veranstaltungsort geltenden Garantiebedingungen 2 Jahre. Die Garantiebedingungen betreffen keine weiteren Rechte oder Ansprüche, die Sie nach lokalem Recht haben. Detaillierte Informationen zur Garantiezeit und zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land sind beim Kundenservice, Ihrem Händler oder auf unserer Website erhältlich. Echte Ersatzteile, die gemäß der einschlägigen Ecodesign-Richtlinie funktionsfähig sind, können für einen Zeitraum von mindestens 4 Jahren ab dem Markteintritt Ihres Geräts im Europäischen Wirtschaftsraum beim Kundenservice bezogen werden.

GARANTIE

Die Garantie deckt keine Abnutzungsteile des Produkts oder Probleme oder Schäden ab, die entstehen durch:

- (1) Oberflächenverschleiß durch normalen Verschleiß des Produkts;
- (2) Mängel oder Verschlechterung durch Kontakt des Produkts mit Flüssigkeiten und durch Korrosion durch Rost oder das Vorhandensein von Insekten;
- (3) Jeder Vorfall, Missbrauch, Missbrauch, Modifikation, Demontage oder unbefugte Reparaturen;
- (4) unsachgemäße Wartung, Verwendung nicht gemäß den Produktanweisungen oder Anschluss an eine falsche Spannung;
- (5) jegliche Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert oder genehmigt ist.



Die Garantie erlischt im Falle der Entfernung des Namensschilds und/oder der Seriennummer des Produkts.

Importeur: G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie
77500 Chelles-Frankreich
Kontakttelefonnummer: +33 (0)1 72 84 90 43
formulaire.contact@g3concepts.fr

Dieses Produkt wurde unter der Verantwortung von G3 Concepts hergestellt und verkauft.

Schneider und das Schneider-Logo sind Marken, die unter Lizenz verwendet werden von

G3-Konzepte.

Alle anderen Produkte, Dienstleistungen, Firmennamen, Marken, Handelsnamen, Produktnamen und Logos, die hier erwähnt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.



Algemene waarschuwingen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder, evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, mits zij goed worden begeleid of instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te gebruiken en de risico's begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het schoonmaken en onderhoud van de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar kunnen de koelunits opladen en ontladen.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals keukens alleen voor personeel in

winkels, kantoren en andere werkomgevingen, boerderijen, gebruik door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen, evenals gastenkamers en andere vergelijkbare omgevingen.

- Dit apparaat is niet bedoeld om als ingebouwd apparaat te worden gebruikt.



Koelmiddel- en brandgevaar

- Dit apparaat bevat R600a (isobutaan) koelmiddel, een brandbaar maar milieuvriendelijk gas.
- Het isolatiemateriaal van het apparaat kan ook brandbare stoffen bevatten.
- Let er tijdens het transport, installatie en gebruik van het apparaat op dat het koelcircuit niet beschadigd raakt.

- Bij schade aan het koelcircuit, vermijd dan vlammen of ontstekingsbronnen, ventileer de kamer onmiddellijk en neem contact op met de after-sales service.
- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals aerosolen met brandbare drijfstof, in het apparaat.
- Als je een koelmiddel lek vermoedt, raak dan het apparaat of het stopcontact niet aan. Ventileer de kamer onmiddellijk en zet de stroomvoorziening van de zekering uit als dat veilig is. Neem direct contact op met de after-sales service.
- Het koelmiddel kan ernstige schade veroorzaken als het in contact komt met de huid of ogen. In geval van contact, zoek onmiddellijk medische hulp.
- R600a koelmiddel is brandbaar.



ISO 7010 W021
Symboolwaarschuwing;
Brandgevaar/brandbare
materialen!

Elektrische veiligheid

- Het apparaat moet worden aangesloten op een geaarde stopcontact dat na installatie gemakkelijk toegankelijk is.
- Gebruik een speciaal stopcontact. Steek niet meerdere apparaten in hetzelfde stopcontact of een stekkerdoos achter het apparaat.
- Als de stroomkabel beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de serviceafdeling of een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Zorg er bij het installeren van dat de stroomkabel niet vastzit of beschadigd is.
- Steek het apparaat niet in of uit met natte handen.

- Wacht minstens 5 minuten voordat je het apparaat weer aansluit nadat je het hebt losgekoppeld.
- Als u twijfelt over de aarding van de installatie, bel dan een gekwalificeerde elektricien.
- Voor schoonmaak of onderhoud moet je het apparaat loskoppelen van de stroomvoorziening.
- Zorg dat de stekker schoon, droog en goed aangesloten blijft.
- Maak de watertanks schoon na 48 uur zonder gebruik.
Als de dispenser al 5 dagen niet is gebruikt, laat dan het water een paar momenten lopen voordat je hem weer gebruikt.

Veilig in gebruik

- Gebruik geen elektrische apparaten in voedselopslagvakken tenzij dit type apparaat door de fabrikant wordt aanbevolen.

- Gebruik geen mechanisch apparaat of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die aanbevolen door de fabrikant.
- Installeer het apparaat alleen in een droge, goed geventileerde ruimte.
- Plaats het apparaat niet in een vochtige omgeving, in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.
- Blootstel het apparaat niet aan een open vlam.
- Wees voorzichtig dat je de ventilatieopeningen van het apparaat of het ventilatiegedeelte aan de achterkant niet blokkeert.
- Spuit geen water binnen of buiten het apparaat.
- Bewaar geen medicijnen, chemicaliën of brandbare materialen in de koelkast.

- Plaats geen zware, kwetsbare of vloeistofhoudende voorwerpen op het apparaat.
- Plaats geen glazen flessen of containers in de vriezer als ze waarschijnlijk bevriezen, omdat ze kunnen barsten of barsten.
- Raak geen voedsel of containers die in de vriezer zijn geplaatst met natte handen aan, want dit kan bevrozing veroorzaken.
- Hang niet aan deuren, deurbakken of deurplanken.
- Gebruik geen benzeen, verdunner, zure reinigers, schuurborstels of scherpe gereedschappen om het apparaat schoon te maken.
- Gebruik geen verwarming, zoals een föhn, of een open vuur om de binnenkant van de kachel te drogen of geuren te verwijderen.
- Alleen een gekwalificeerde

technicus is bevoegd om het apparaat uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen. Plaats geen zware, kwetsbare of vloeistofhoudende voorwerpen op het apparaat.

- Gebruik geen benzeen, verdunner, zure reinigers, schuurborstels of scherpe gereedschappen om het apparaat schoon te maken.
- Gebruik geen verwarming, zoals een föhn, of een open vuur om de binnenkant van de kachel te drogen of geuren te verwijderen.
- Alleen een gekwalificeerde technicus is bevoegd om het apparaat uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen.

Kinderveiligheid en afvoer

- Risico op opsluiting voor kinderen. Verwijder de deuren voordat je het oude apparaat weggooit of maak ze

onbruikbaar.

- Laat de planken op hun plek staan zodat kinderen niet gemakkelijk naar binnen kunnen klimmen.
- De verwijdering van koelmiddel en isolatiematerialen moet plaatsvinden in een goedgekeurd kanaal, in overeenstemming met de geldende lokale regelgeving.




Dit symbool geeft aan dat dit product niet met huishoudelijk afval in de hele Europese Unie mag worden afgevoerd. Om elk risico voor het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het op een verantwoorde manier wordt gerecycled om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de verstrekte inzamel- en retoursystemen,

of neemt u contact op met de winkel van wie u het product hebt gekocht. Deze laatste kan het op een milieuvriendelijke manier recycleren waarborgen.

Apparaatverbinding

⚠ VOORZICHTIG Dit apparaat werkt alleen onder een 220–240 V ~ / 50 Hz voeding. Het toegestane spanningsbereik is 187 V tot 242 V. Gebruik het apparaat niet als de spanning of stroomfrequentie niet aan deze specificaties voldoet. Om veiligheidsredenen moet het apparaat worden aangesloten op een geschikt en beschermd stopcontact voor minimaal 10 ampère.

LED-licht

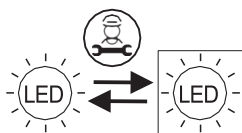

Vervangbare lichtbron (alleen LED) door een professional.

Dit product bevat twee lichtbronnen van klasse F voor energie-efficiëntie.

Om het risico op brand, elektrische schok of letsel bij het gebruik van uw product te verminderen, moeten basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende.

Lees alle instructies voordat je ze gebruikt

Productkenmerken

Deze koelkast-vriezer is ontworpen om optimale voedselconservering te bieden, terwijl het energieverbruik en het geluidsniveau worden verminderd.

Milieuvriendelijke No Frost koelkast-vriezer

Het R600a koelmiddel en schuimmiddel dat wordt gebruikt zijn koolwaterstoffen die de ozonlaag niet beschadigen en helpen de impact op het milieu te beperken.

Dankzij de No Frost-technologie wordt de vriezer automatisch ontdooit, waardoor handmatig ontdooien niet meer nodig is.

Energiebesparing en geluidsvermindering

Het koelsysteem bevat technologieën om de energie-efficiëntie te verbeteren, het geluidsniveau te verminderen en efficiënte koeling te bieden.

Nauwkeurige temperatuurregeling

Koelkast- en vriezertemperaturen kunnen afzonderlijk worden ingesteld, geregeld en weergegeven. Het elektronische regelsysteem maakt een nauwkeuriger temperatuurbeheer mogelijk.

LED-display en touchbediening

Het LED-display stelt je in staat om de ingestelde temperaturen en de bedrijfsstatus van de koelkast en vriezer te bekijken. De touchbediening is eenvoudig te gebruiken en ontworpen voor langdurig gebruik.

Deuropeningsalarm

Als de deur te lang open blijft, gaat er automatisch een alarm af om je eraan te herinneren hem weer te sluiten.

Gehard glazen planken

De gehard glazen planken combineren veiligheid, esthetiek en


robuustheid. Ze bieden goede gewichtsbetendigheid, zijn makkelijk schoon te maken en gebouwd om lang mee te gaan.

Afneembare deurpakking

De afneembare deurpakking zorgt voor een goede afdichting, draagt bij aan de prestaties van de unit en vergemakkelijkt de reiniging.

Opmerking:

Het uiterlijk en de kenmerken van het product kunnen per model verschillen.

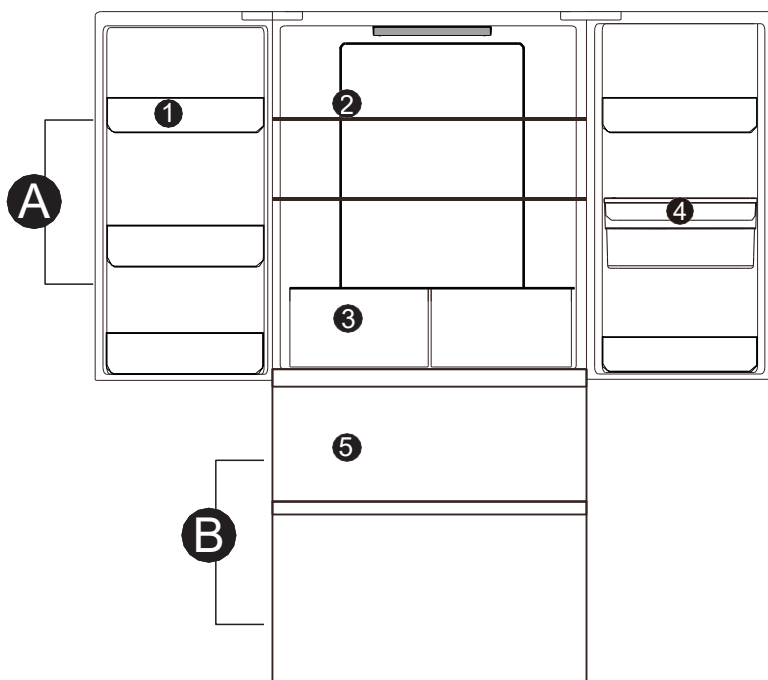

A) Koelkastcompartiment

- 1 Koelkastdeurbakken
- 2 Glazen planken in de koelkast
- 3 Crisper-lades
- 4 Watertank

B) Vriezercompartiment


- 5 Vrieslades

OPMERKING:

Om de beste energieprestaties van dit apparaat te garanderen, zorg ervoor dat alle planken, lades en manden op hun oorspronkelijke plek blijven zoals hierboven aangegeven.

Installatieafmetingen

Kies een vlakke, stabiele, droge en goed geventileerde locatie.
Vermijd warmtebronnen, direct zonlicht en vochtige gebieden.

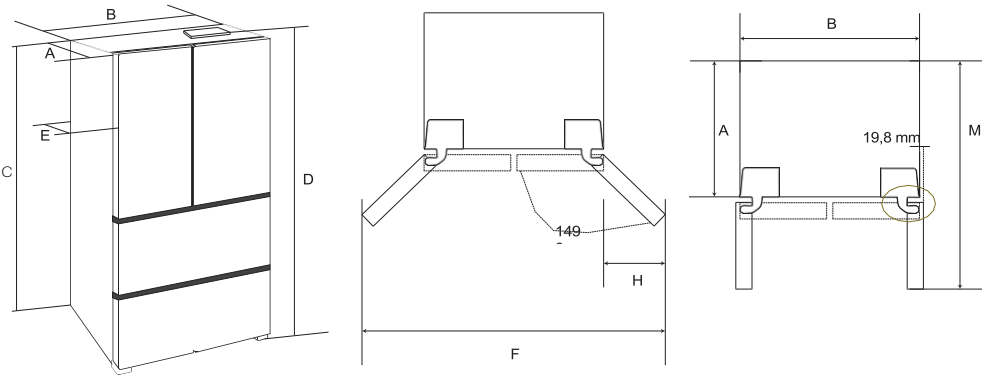

A	B	C	D	E	F	H	M
610	836	1774	1830	693	1521	382	1076

De bovenstaande gegevens zijn slechts een installatieschema. Ze vertegenwoordigen niet het daadwerkelijke product. De specifieke afmetingen hangen af van het gekochte product. De werkelijke afmetingen van het apparaat kunnen licht variëren.

Om ervoor te zorgen dat uw apparaat op maximale efficiëntie werkt, houdt u voldoende ruimte rond uw apparaat zoals op de volgende pagina te zien.

Vervoer




Draag de koelkast niet horizontaal of ondersteboven.

Tilt het apparaat niet op aan handgrepen of deuren; Pak hem bij de voet.

Draag het apparaat nooit horizontaal liggend. Twee mensen zijn nodig om het veilig te verplaatsen.

Plaats je apparaat

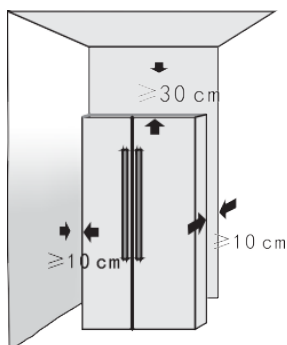


De koelkast moet op een vlakke, harde en stabiele vloer worden geplaatst. Als levelen of stallen nodig is, gebruik dan alleen stabiele, stijve, niet-brandbare shims

GEBUIK NOOIT SCHUIMRUBBEREN VERPAKKINGSELEMENTEN ALS WIG OF STEUN!

Het apparaat mag niet op een vochtige plek worden geplaatst of blootgesteld worden aan water. Verwijder snel alle sporen van water of vuil van het apparaat met een zachte doek om corrosie te voorkomen en optimale werking te garanderen.

Installeer de unit in een goed geventileerde ruimte, met voldoende ruimte rondom en achterin. Bedek of blokkeer de luchtventilatie aan de achterkant van de unit bij de compressor niet. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

Verstelbare voeten

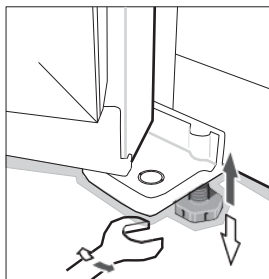


Wanneer het apparaat in de verpakking wordt gehangen, worden de voorpoten volledig vastgeschroefd. Na het uitpakken van de koelkast en het plaatsen op zijn plek, zorg ervoor dat je beide voorpoten afstelt totdat je de juiste hoogte en stabiliteit hebt. De poten kunnen met een moersleutel of direct met de hand worden versteld.

De voorpoten en achterwielen moeten contact maken met de grond om de stabiliteit van het apparaat te waarborgen en beweging, trillingen en geluid te beperken.

Draai voordat je de koelkast verplaatst, de voorpoten in de richting zodat ze iets van de vloer staan. Beweeg het apparaat dan voorzichtig.


Deurdeurbakken

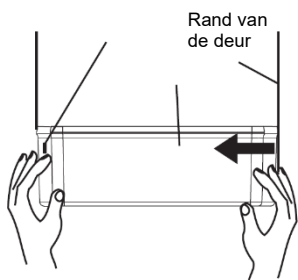

Demontage: Houd de deurbak met beide handen vast, aan elke kant. Til het iets op en trek het dan naar je toe, zoals in het diagram te zien is, totdat het uit zijn inkepingen komt.

Installatie: Houd de deurbak met beide handen aan elke kant vast. Sluit eerst één kant in de behuizing en druk dan lichtjes op de andere kant totdat hij op zijn plek klikt. Zorg ervoor dat de deurbakken goed zijn afgesloten voordat je ze gebruikt.


Kinderveiligheid

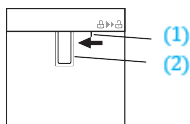

Druk met je duim op de kinderbestendige hendel in de richting die in het diagram (1) wordt weergegeven. De waterdoseringshendel (2) vergrendelt vervolgens om onbedoeld gebruik door kinderen te voorkomen.


Om het systeem te ontgrendelen en water af te voeren, druk je in de tegenovergestelde richting.

Instructies voor de assemblage van de watertank



1. Houd het waterreservoir met beide handen vast, aan elke kant, en haal het dan voorzichtig in de richting die op het diagram staat vermeld.


Let op: Bij het verwijderen van de tank kunnen de doorzichtige siliconen onderdelen die gebruikt worden om het waterventiel af te sluiten, loskomen. Als dit gebeurt, zet ze dan weer terug door de onderstaande instructies te volgen:

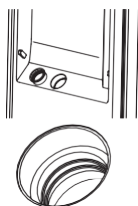

1-1. Lijn de kit uit met het gat in de deur en plaats deze op zijn plaats.

1-2. Het onderdeel is correct geïnstalleerd wanneer het goed vastzit in zijn behuizing.

2. Tilt de bevestigingsclips van het tankdeksel iets op om het van de tank te scheiden. Doe hetzelfde aan de andere kant. Zodra het is gedemonteerd, kunnen de tank en het deksel worden schoongemaakt.




3. Om de tankdeksel weer in elkaar te zetten, bevestig eerst één kant zonder hem helemaal in te duwen, en daarna de andere kant. Druk vervolgens stevig de randen van het deksel zodat het aquarium goed past.



4. Plaats vervolgens de hele watertank weer in de deur, sluit deze onder een hoek van ongeveer 45° in, druk dan iets naar beneden totdat hij goed op zijn plaats zit.

De watertank vullen (*)



① Open het vuldeksel van de watertank **(1)**. Vul het aquarium langzaam met drinkwater tot het maximale niveau dat als "2 L" wordt aangegeven en sluit dan het deksel. Om overloop of lekkage te voorkomen, gebruik bij voorkeur een container met een smalle tuit om te vullen.

* Alleen drinkwater of mineraalwater mag in de watertank worden gegoten.

Voor het eerste gebruik

Verwijder alle verpakkingen, vastlijmen, beschermende schuimen en draagaccessoires.

Maak de binnen- en buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, licht vochtige doek en droog daarna grondig.

Zet het apparaat op zijn definitieve plek en stel de voeten bij indien nodig.

Laat het apparaat 2-6 uur uitstaan voordat je het aansluit.

Steek het apparaat in een geschikt geaard stopcontact.


Functies starten en aanpassen

Sluit de stroomkabel aan en zet het apparaat dan aan.

Wanneer je hem voor het eerst aanzet, toont het display de standaardtemperaturen: 5 °C voor het koelcompartiment en -18 °C voor het vriesvak.

Bij het opstarten werkt het apparaat standaard in energiebesparende modus: het scherm blijft 20 seconden aan en schakelt dan automatisch uit. Deze modus helpt het energieverbruik te verminderen en de levensduur van het LED-display te verlengen.

Bedieningspaneel

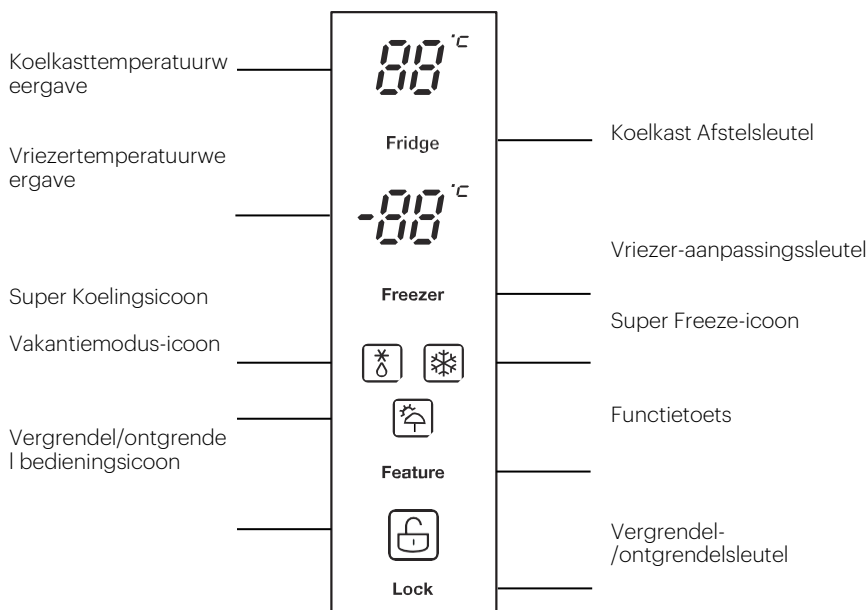

Functieselectie

Elke druk op de "Feature"-knop laat je door de bedieningsmodi bladeren.

Vakantiemodus

In de vakantiemodus wordt de temperatuur van het koelkastcompartiment ingesteld op 8°C en die van het vriescompartiment op -15°C.

Super Freeze-modus

Wanneer Super Freeze-modus is ingeschakeld, draait de compressor continu om voedsel sneller in te vriezen en de versheid beter te behouden.

Deze modus wordt automatisch uitgeschakeld:

- Na 24 uur operation,
- Of wanneer de vriestemperatuur -28°C bereikt.

Het Super Freeze-icoon schakelt dan uit en de vriezer keert automatisch terug naar de normale temperatuur.
Super Koelingsmodus


Wanneer Super Refrigeration-modus is ingeschakeld, koelt het koelkastcompartiment zo snel mogelijk af om voedsel vers te houden.

In deze modus wordt de temperatuur van het koelkastcompartiment tijdelijk ingesteld op 0 °C.

De functie blijft tot 150 minuten actief en schakelt dan automatisch uit. Het Super Chill-icoon schakelt dan uit en de temperatuur keert terug naar de laatst geselecteerde instelling voordat deze functie werd geactiveerd.

Vriezertemperatuuraanpassing


De standaardtemperatuur van het vriesvak is ingesteld op -18°C. Om de temperatuur te veranderen, druk je op de knop "Vriezer" om door de verschillende beschikbare temperaturen te scrollen

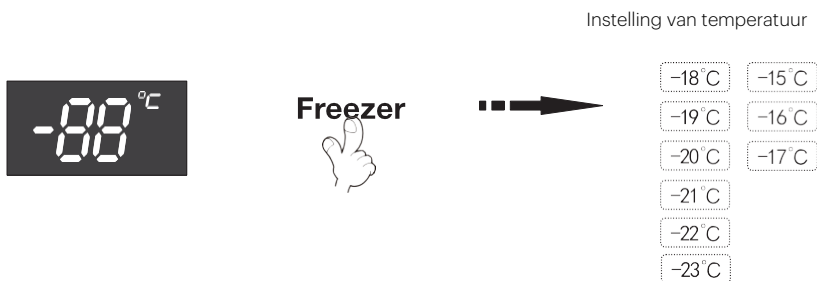

VOORZICHTIG: Breng geen vers voedsel direct in contact met voedsel dat al is ingevroren.


Koelkasttemperatuur aanpassen

De standaardtemperatuur van het koelkastcompartiment is ingesteld op 5°C. Om de temperatuur te veranderen, druk je op de knop "Koelkast" om door de verschillende beschikbare temperaturen te scrollen.

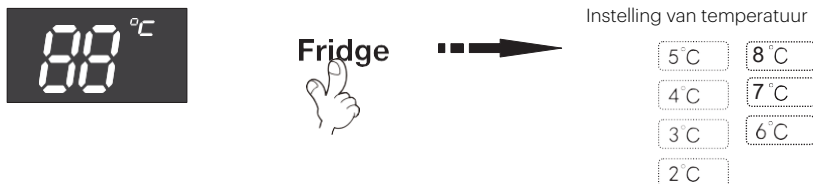

Vergrendelen/ontgrendelen van de besturing

Dit product heeft een vergrendeling/ontgrendelfunctie voor besturing.

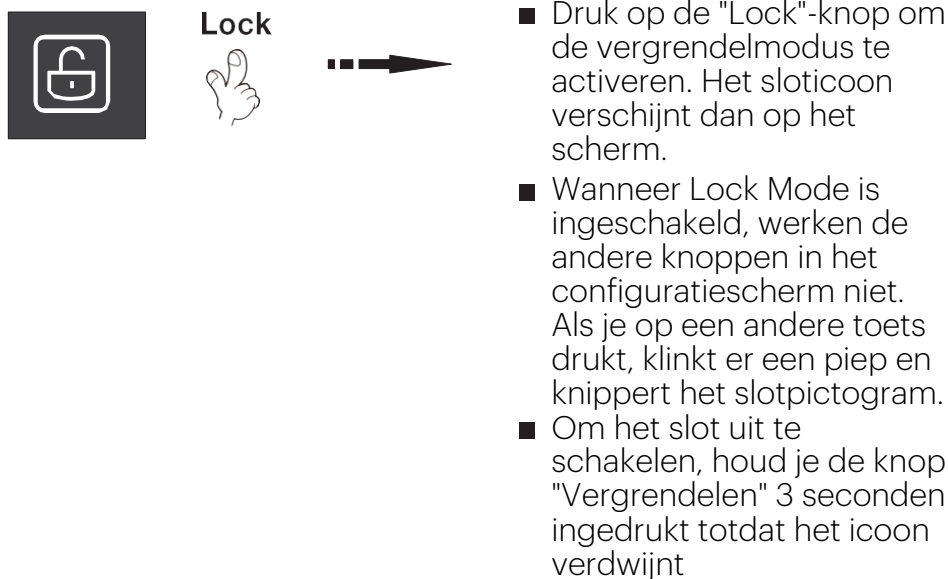

Alarmdeur open

Als de koelkastdeur langer dan 1 minuut open staat, klinkt er een hoorbaar signaal om je eraan te herinneren hem weer te sluiten. Het alarm stopt automatisch zodra de deur wordt gesloten.


Het aan- en uitzetten van het koelkastcompartiment

Houd de knop "Koelkast" 10 seconden ingedrukt om het koelkastcompartiment te stoppen. Wanneer deze functie is ingeschakeld, schakelt het digitale temperatuurddisplay van de koelkast uit.

Om het koelkastcompartiment weer aan te zetten, druk je de knop "Koelkast" opnieuw 10 seconden ingedrukt

Koelkastcompartiment

Het koelkastcompartiment is voornamelijk bedoeld voor het bewaren van voedsel dat snel kan worden geconsumeerd.

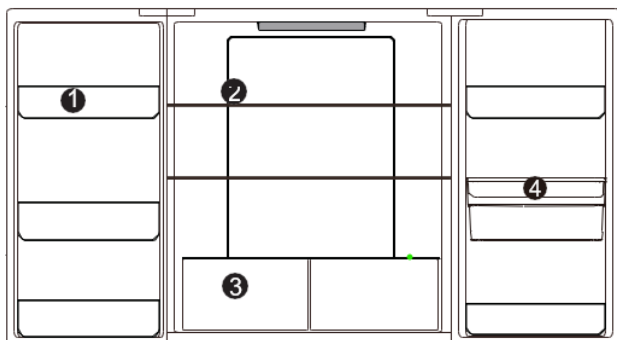

- 1 Koelkastdeurbakken
- 2 Koelkastglazen planken
- 3 Crisper-lades
- 4 Watertank

Vriescompartiment

Het vriesvak is bedoeld om voedsel in te vriezen, diepvriesproducten op te slaan en ijsblokjes te maken. Het maakt het mogelijk voedsel langdurig te bewaren.



1 vrieslade

VOORZICHTIG

Vermijd direct contact met de binnenwanden van het apparaat voor voedsel, vooral vette voedingsmiddelen die in de koelkast worden bewaard. Als het interieur is bevuild door olie, vette of vloeibare voedselspatten, maak het dan onmiddellijk schoon om langdurig contact met de muren te voorkomen, wat kan leiden tot corrosie of scheuren.

De tweesterrenvakken (**) zijn geschikt voor het bewaren van voorbevroren voedsel, het conserveren of bereiden van ijs, evenals het maken van ijsblokjes.

De éénster, tweesterren (*) en driesterren (*) compartimenten zijn niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.

Als het apparaat lang leeg zal staan, zet het dan uit, ontdooi het, maak het schoon, droog het en laat de deur open om schimmelvorming binnen te voorkomen.

Kenmerken en uitrusting kunnen per model verschillen

Instructies voor het bewaren van voedsel

VOORZICHTIG

Plaats bij het bewaren van diepvriesproducten deze in het vriesvak en niet in de flesbak.

Plaats geen flessendranken of ingeblikt voedsel in het vriesvak, want ze kunnen barsten of barsten door het bevriezen.

Laat het eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat je het warme eten in de koelkast plaatst. Dit voorkomt een onnodige toename van het energieverbruik.

Geef de invriesdatum op de verpakkingen aan om aan de aanbevolen houdbaarheid van elk type voedsel te voldoen.

Verdeel het eten in passende porties en wikkel het apart om het makkelijker in te vriezen en te voorkomen dat het aan elkaar plakt

Gebruik verpakkingsmaterialen die geurloos zijn, geschikt voor voedselcontact, luchtdicht, lekvrij en niet-vervuilend, om de kwaliteit van het voedsel te behouden en geuroverdracht te voorkomen

Doe niet te veel vers voedsel tegelijk in het vriesvak. Wees voorzichtig dat je de vriescapaciteit van het apparaat niet overschrijdt.

Ontdooid voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren behalve nadat het is bereid of bereid, omdat dit de kwaliteit van het voedsel kan beïnvloeden.

Plaats geen glazen flessen of containers in het vriesvak of voor de luchtuitlaatkleppen van het koelkastcompartiment, omdat deze kunnen barsten of barsten.

Wees voorzichtig dat je de luchtuitlaatkleppen niet blokkeert met voedsel, om een goede luchtcirculatie binnen het apparaat te garanderen.

Voedselopslag

Je apparaat is uitgerust met de accessoires die in het structuurdiagram worden weergegeven. Deze configuratie maakt een goede voedselopslag mogelijk. Glazen planken, deurbakken en bakken kunnen worden verwijderd of verplaatst indien nodig.

Let op: voedsel mag niet direct in contact komen met de binnenmuren van het apparaat. Ze moeten apart worden ingepakt, bijvoorbeeld in aluminiumfolie, huishoudfolie of luchtdichte verpakkingen die geschikt zijn voor voedselcontact.

Het schoonmaken van de binnen- en buitenkant van de koelkast

Voor het schoonmaken zet je het apparaat uit en haal je de stekker uit het stopcontact.

Zorg er bij het schoonmaken voor dat er geen water in de elektrische componenten komt, waaronder de schakelaar, het bedieningspaneel, de verlichting en de bovenste besturingskast. Maak de buitenkant van de koelkast schoon met een zachte doek en een mild wasmiddel, en veeg het daarna af met een schone, droge doek. Laat het apparaat dan natuurlijk drogen.

Om de deurafdichting schoon te maken, gebruik je alleen schoon water, veeg het daarna af met een droge doek en laat het natuurlijk drogen.

Voor andere delen van het apparaat gebruik je een zachte doek die licht bevochtigt is met warm water of een neutrale wasmiddel.

Spoel de koelkast nooit direct met water, want dit kan de elektrische isolatie en interne onderdelen beschadigen.

Gebruik geen metalen pads, stijve borstels, schurende middelen, sterk alkalische detergents of brandbare of giftige schoonmaakmiddelen.

Tips voor voedselopslag

Zuivel en eieren

De meeste voorverpakte zuivelproducten hebben een houdbaarheidsdatum of houdbaarheidsdatum op de verpakking. Bewaar ze in het koelkastvak en houd je aan de aangegeven datum. Boter kan geuren opnemen van sterk ruikende voedingsmiddelen. Het wordt daarom aanbevolen het in een gesloten container te bewaren.

Eieren moeten in het koelcompartiment worden bewaard.

Rood vlees

Leg het verse rode vlees op een bord en bedek het licht met waspapier, plasticfolie of aluminiumfolie.

Bewaar rauw en gekookt vlees altijd in aparte bakjes om kruisbesmetting te voorkomen.

Pluimvee

Hele verse gevogelte moet binnen en buiten onder koud water worden afgespoeld, daarna gedroogd en op een bord worden gelegd. Bedek het licht met plasticfolie of aluminiumfolie.

Gevogeltestukken moeten op dezelfde manier worden bewaard.

Hele gevogelte mag niet worden gevuld voor het koken, om het risico op voedselvergiftiging te verkleinen.

Vis en zeevruchten

Hele vis en filets worden bij voorkeur op de dag van aankoop gegeten. Bewaar ze tijdens het gebruik in de koelkast op een bord dat losjes is bedekt met plasticfolie, bakpapier of aluminiumfolie. Als de vis langer bewaard moet worden, kies dan een bijzonder vers product.

De hele vis moet worden afgespoeld met koud water om schubben en onzuiverheden te verwijderen, en daarna gedroogd worden met keukenpapier. Daarna doe je de hele vis of filets in een luchtdichte plastic zak.

Houd altijd zeevruchten lekker koud en eet het binnen 1 tot 2 dagen.

Gekookt eten en restjes

Gekookt voedsel en restjes moeten in geschikte bakjes worden bewaard en afgedekt worden om uitdrogen te voorkomen.

Bewaar ze maximaal 1 tot 2 dagen.

Restjes moeten slechts één keer worden opgewarmd, en tot ze

helemaal opgewarmd zijn.

Crisper-lades

De groentelade is de perfecte plek om verse groenten en fruit op te bergen.

Vermijd echter het lang bewaren van de volgende voedingsmiddelen bij een temperatuur onder 6°C: citrusvruchten, meloenen, aubergines, ananas, papaja's, courgette, passievrucht, komkommers, paprika's en tomaten.

Bij lage temperaturen kunnen sommige voedingsmiddelen ongewenst bederf ondervinden, zoals het zachter worden van het vlees, bruin worden en/of versnelde bederf. Koel avocado's niet in de koelkast voordat ze rijp zijn, noch bananen en mango's.

Aanbevolen voedselplaatsing in het koelkastcompartiment

Soort voedsel	Aanbevolen locatie
Boter, kaas	Bovendeurbakken
Eieren	Deurdeurbakken
Fruit, groenten, salade	Groentelade
Vlees, vlees, kaas, melk	Onderste gebied (laagste plank)
Zuivelproducten, jam, potten	Bovenste ruimte of deurbakken
Drankjes, flessen, buizen	Deurhouder

Aanbevolen voedselplaatsing in het koelkastcompartiment

Opmerking over voedselopslag

Voedsel mag niet direct in contact komen met de binnenwanden van het apparaat. Ze moeten apart worden ingepakt, bijvoorbeeld in aluminiumfolie, huishoudfolie of luchtdichte verpakkingen die geschikt zijn voor voedselcontact.

Voedsel invriezen en opslaan in het vriesvak

Het vriesvak stelt je in staat om:

- Diepvriesvoedsel opslaan.

Soort voedsel	Aanbevolen locatie
Verpakte diepvriesproducten	Vrieslades
Vis, vlees	Onderste lade
IJs, ijsblokjes	Bovenste lade

- Maak ijsblokjes.
- Vries vers voedsel in.

Opmerking : Zorg dat de vriezerdeur goed gesloten is.

Diepvriesproducten kopen

- Controleer de verpakking op schade.
- Respecteer de datum die op de verpakking staat.
- Indien mogelijk, vervoer diepvriesproducten in een geïsoleerde zak en plaats ze snel in de vriezer.

Bewaring van diepvriesvoedsel

Bewaar diepvriesproducten bij -18°C of lager.
Vermijd het openen van de vriesdeur onnodig.

Vers voedsel invriezen

Vries alleen voedsel in dat vers en in goede staat is.

Om de voedingswaarde, smaak en kleur van voedsel zo goed mogelijk te behouden, wordt aanbevolen bepaalde groenten te blancheren vóór het invriezen. Aubergines, paprika's,

courgette en asperges hoeven meestal niet geblancheerd te worden.

Voedingsmiddelen geschikt om in te vriezen:

Taarten en gebak, vis en zeevruchten, vlees, wild, gevogelte, groenten, fruit, kruiden, eieren zonder schalen, zuivelproducten zoals kaas en boter, kant-en-klaar maaltijden en restjes zoals soepen, stoofschotels, gekookt vlees en vis, aardappeligerechten, soufflés en desserts.

Voedingsmiddelen die niet geschikt zijn om in te vriezen:

Groenten die meestal rauw worden gegeten, zoals sla of radijsjes, schaaleieren, druiven, hele appels, peren en perziken, hardgekookte eieren, yoghurt, gefermenteerde melk, crème fraîche en mayonaise

Aanbevolen houdbaarheid voor diepvriesproducten in het vriesvak

De houdbaarheid varieert afhankelijk van het type voedsel. Bij een temperatuur van -18 °C of meer kan diepvriesvoedsel meestal 1 tot 12 maanden worden bewaard.

Soort voedsel	Retentieperiode
Kant-en-klare maaltijden en restjes	1 tot 2 maanden
Bereid brood, taarten en desserts	2 tot 3 maanden
Vis en zeevruchten	2 tot 4 maanden
Gehakt en worsten	2 tot 3 maanden
Varkensvlees	4 tot 6 maanden
Rundvlees, kalfsvlees, lam	6 tot 12 maanden
Pluimvee	6 tot 9 maanden
Geblancheerde groenten	8 tot 12 maanden
Vruchten	8 tot 12 maanden

Ontdooien

Deze eenheid is uitgerust met een automatisch ontdooisysteem. Er is geen handmatige ontdooiwerking nodig.

Schoonmaak

Voor het schoonmaken zet je het apparaat uit en haal je de stekker uit het stopcontact.

- Zorg er bij het schoonmaken voor dat er geen water in de elektrische componenten komt, waaronder de schakelaar, het bedieningspaneel, de verlichting en de bovenste bedieningskast.
- Maak de buitenkant van de koelkast schoon met een zachte doek en een mild wasmiddel, en veeg het daarna af met een schone, droge doek. Laat het apparaat dan natuurlijk drogen.
- Om de deurafdichting schoon te maken, gebruik je alleen schoon water, veeg het daarna af met een droge doek en laat het natuurlijk drogen.
- Voor andere delen van het apparaat gebruik je een zachte doek die licht bevochtigt is met warm water of een neutrale wasmiddel.
- Spoel de koelkast nooit direct met water, want dit kan de elektrische isolatie en interne onderdelen beschadigen.
- Gebruik geen metalen pads, stijve borstels, schurende middelen, sterk alkalische detergents of brandbare of giftige schoonmaakmiddelen.

Steek na het schoonmaken de stekker weer in het stopcontact.

Algemene informatie

In het geval van een langdurige afwezigheid

Als je een korte tijd weg bent, wordt aanbevolen het apparaat aan te laten staan en alleen voedsel op te slaan dat goed bewaard kan worden.

Als je lange tijd weg bent en het apparaat wilt uitzetten, verwijder dan al het eten, trek de stekker eruit, maak de binnenkant grondig schoon en laat de deuren op een kier om geurtjes te voorkomen.

In het geval van een stroomstoring

Als regel beïnvloedt een kortdurende stroomstoring de binnentemperatuur van het apparaat niet sterk.

Aan de andere kant, als de storing langdurig is, vermijd dan het

regelmatig openen van de deuren en breng geen vers voedsel in het apparaat om de temperatuurstijging te beperken. Als je van tevoren weet dat er een stroomstoring zal optreden, kun je de Super Freeze-functie activeren om de temperatuur van het vriescompartiment tot het maximum te verlagen.

Het apparaat uitschakelen

Het wordt over het algemeen niet aanbevolen om het apparaat vaak uit te schakelen of de voeding uit te schakelen, omdat dit de juiste werking en prestaties kan beïnvloeden.

Tips om energie te besparen

- Installeer het apparaat weg van elke warmtebron en direct zonlicht.
- Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat je het in het apparaat plaatst.
- Open deuren zo min mogelijk en sluit ze snel.
- Om diepvriesproducten te ontdooien, plaats je ze in het koelvak; Dit helpt ook om dat compartiment af te koelen.
- Wees voorzichtig dat je de luchtuitlaatkleppen of temperatuurgevoelige elementen niet blokkeert met voedsel, en laat voldoende ruimte voor goede luchtcirculatie.

Normale fenomenen

Toetsen reageren niet

Controleer of het bedieningspaneel in vergrendelingsmodus staat. Wanneer deze modus is ingeschakeld, werken de andere toetsen niet.

De compressor start niet meteen

Als de voedingsspanning te laag is, start de compressor mogelijk niet. Gebruik indien nodig een spanningsstabilisator die geschikt is voor het apparaat.

Opstarttijd te lang

Wanneer de omgevingstemperatuur hoog is, kan het apparaat meer tijd nodig hebben om de gevraagde temperatuur te

bereiken.

De centrale muur is warm

De centrale bundels lijken heet na een periode van werking van het apparaat, dit is onderdeel van het normale fenomeen.

Aanwezigheid van condensatie

Wanneer warme, vochtige lucht in contact komt met de koude oppervlakken van het apparaat, kan er condens ontstaan binnenin. Bij hoge luchtvochtigheid, vooral tijdens vochtige periodes, kan er ook condensatie ontstaan aan de buitenwanden van het apparaat. Dit is een normaal fenomeen. Veeg de waterdruppels gewoon af met een droge doek.

Geluid

Bij ingebruikname kan het apparaat op hoge snelheid draaien om snel de ingestelde temperatuur te bereiken. In deze fase kan het geluidsniveau hoger lijken. Zodra de binnentemperatuur is gestabiliseerd, neemt het geluid af.

Wanneer de compressor start of stopt, of wanneer bepaalde componenten uitzetten of krimpen door temperatuurvariaties, kunnen er geluiden te horen zijn. Dit zijn normale bedrijfsverschijnselen.

Compressortemperatuur

Tijdens het gebruik van de unit kan de compressor erg heet worden. Raak het niet aan.

Uitgebreide compressorwerking

Wanneer de omgevingstemperatuur hoog is of er een grote hoeveelheid vers voedsel in de unit wordt gebracht, kan de compressor langer draaien om de ingestelde temperatuur te bereiken. Dit fenomeen is normaal.

Probleemoplossing

Bekijk deze lijst voordat je een dienst aanvraagt.

Dit kan u zowel tijd als kosten besparen.

Deze lijst bevat veelvoorkomende gebeurtenissen die niet het gevolg zijn van een defect in het vakmanschap of materialen van dit apparaat.

Nakomelingen	Causse mogelijk	Oplossingen
Geen display op het bedieningspaneel	De stekker zit niet goed aangesloten.	Controleer of de stekker correct is aangesloten en dat het apparaat een stroomvoorziening heeft.
Deuralarm gaat af	De deur stond meer dan een minuut open of slecht gesloten.	Doe de deur helemaal dicht.
De compressor werkt niet	De unit zit in een ontdooicyclus. De voeding is niet goed aangesloten.	De werking is normaal tijdens het ontdooien. Controleer ook of het apparaat correct is aangesloten.
De compressor draait te lang	Het apparaat was onlangs een tijdje losgekoppeld. Er is een grote hoeveelheid verse of warme voeding in het apparaat geplaatst. Deuren worden te vaak of te lang geopend.	Wacht een paar uur tot het apparaat zijn normale bedrijfstemperatuur bereikt. Laat warm voedsel afkoelen voordat je het in het apparaat plaatst. Beperk de frequentie en duur van het openen van deuren.
Geluiden / trillingen	De ondergrond is ongelijk of onvoldoende stabiel. Objecten die op het apparaat worden geplaatst, trillen. Het apparaat raakt de muur of het omliggende meubilair.	Zorg dat de vloer vlak, stabiel en sterk genoeg is om de unit te ondersteunen. Verwijder objecten van het apparaat. Verplaats het apparaat zodat het niet in contact komt met de muur of meubels.

Klimaatklasse:


Deze koelunit is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen:

- 10 °C en 32 °C voor klasse SN
- 16 °C en 32 °C voor klasse N
- 16 °C en 38 °C voor de ST-klasse
- 16 °C en 43 °C voor het klaslokaal

Demontage van deurbakken en glazen planken


Glazen planken

Til de achterkant van de plank iets op en trek hem dan naar voren om te verwijderen.

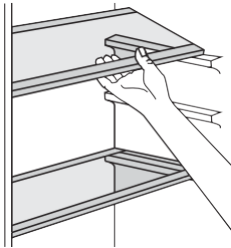

Deurbakken

Om een deurbak te verwijderen, houd je deze met beide handen vast, aan elke kant. Oefen dan gelijke druk uit op het midden aan beide zijden, en til het op om het te verwijderen.

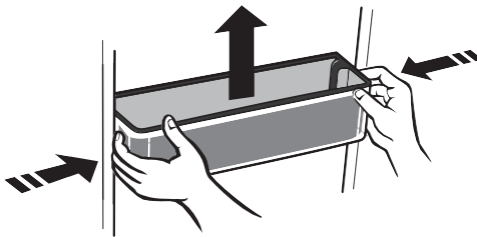




Instructies voor het demonteren van de vochtigheidsbeschermmer

Uitdienststelling

Plaats je hand achter de linker- of rechterkant van de vochtigheidsregelklep, til hem iets op en trek hem dan voorzichtig naar voren om de cilinder uit de bulkhead-montagegroef te halen, en haal hem dan weer terug.

Installatie

Plaats eerst de achterste cilinder van de kap in de montagegroef aan de achterkant van het schilwand en plaats vervolgens de voorste cilinder in de montagegroef aan de voorkant. Duw dan voorzichtig het deksel terug totdat het goed op zijn plek zit.

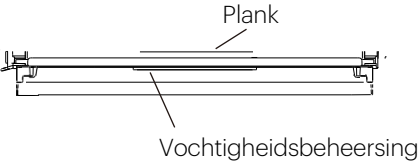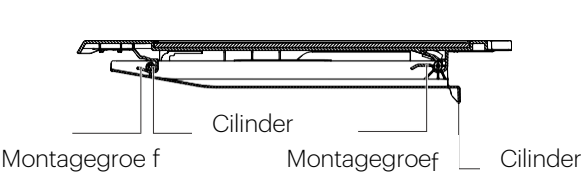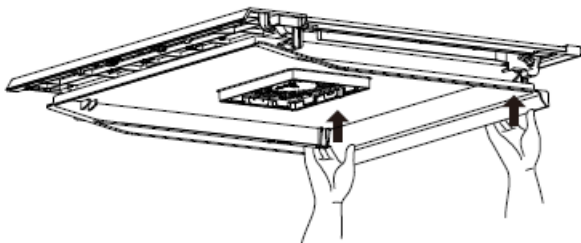

GEGEVENSBLAD OVER DE VERORDENING VOOR ENERGIELABELING: 2019/2016/EU

Het productinformatieblad volgens EU-verordening nr. 2019/2016 Het energielabel van koelapparaten is te vinden onder de URL of QR-code die op het energielabel is aangegeven

AFSTOTING



De EU-richtlijn 2012/19/EU inzake afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) vereist dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet worden gedumpt in de normale gemeentelijke afvalstroom. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om het hersteltempo en recycling van de materialen waarvan ze zijn gemaakt te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte bak wordt aan alle producten bevestigd als herinnering aan de verplichtingen van aparte verzameling. Consumenten dienen contact op te nemen met de lokale autoriteiten of hun winkel over de procedure voor het ophalen van hun apparaat.

Informatie over de betekenis van het conformiteitsmerk



Het CE-merk geeft aan dat het product voldoet aan de belangrijkste eisen van de Europese richtlijn 2014/35/EU (Lage spanning, 2014/30/EU) (Elektromagnetische compatibiliteit), 2011/65/EU (Vermindering van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur – RoHS), zoals gewijzigd.

Productgarantie en vervangingsonderdelen zijn beschikbaar onder de voorwaarden van de toepasselijke fabrieksgarantie; in plaats daarvan is het gebruik van de klantenservice gratis. De minimale garantieperiode (fabrieksgarantie voor particuliere consumenten) in de Europese Economische Ruimte is 2 jaar volgens de garantievoorwaarden die op de locatie van toepassing zijn. De garantievoorwaarden hebben geen invloed op andere rechten of claims die u onder de lokale wetgeving heeft. Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in jouw land is verkrijgbaar bij de klantenservice, je dealer of onze website. Echte reserveonderdelen die functioneel zijn volgens de relevante Ecodesign-richtlijn kunnen voor een periode van

minimaal 4 jaar vanaf de datum waarop uw apparaat op de markt is gebracht in de Europese Economische Ruimte bij de klantenservice worden verkregen.

GARANTIE

De garantie dekt geen slijtagedelen van het product, of problemen of schade als gevolg van:

- (1) oppervlaktedegradatie door normale slijtage van het product;
- (2) defecten of achteruitgang door contact van het product met vloeistoffen en door corrosie veroorzaakt door roest of de aanwezigheid van insecten;
- (3) elk incident, misbruik, misbruik, aanpassing, demontage of ongeoorloofde reparaties;
- (4) onjuiste onderhoudsfouten, gebruik niet volgens de productinstructies, of aansluiting op een verkeerde spanning;
- (5) Elk gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd.



De garantie vervalt als het naamplaatje en/of serienummer van het product wordt verwijderd.

Importeur: G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie
77500 Chelles-Frankrijk
Neem contact op tel: +33 (0)1 72 84 90 43
formulaire.contact@g3concepts.fr

Dit product werd geproduceerd en verkocht onder de verantwoordelijkheid van G3 Concepts.

Schneider en het Schneider-logo zijn handelsmerken die onder licentie worden gebruikt door

G3-concepten.

Alle andere producten, diensten, bedrijfsnamen, handelsmerken, handelsnamen, productnamen en logo's die hierin worden genoemd, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



Advertencias generales

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, siempre que estén debidamente supervisados o se les haya instruido para que lo usen de forma segura y comprendan los riesgos implicados.
- Los niños no deberían jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento de los usuarios no deben ser realizados por niños desatendidos.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar las unidades de refrigeración.
- Este aparato está destinado tanto a uso doméstico como a usos similares, como cocinas exclusivas para el personal en tiendas,

oficinas y otros entornos de trabajo, casas de campo, uso por huéspedes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales, así como habitaciones de huéspedes y otros entornos comparables.

- Este aparato no está pensado para usarse como un aparato empotrado.

Riesgo de refrigerantes e incendios

- Este aparato contiene refrigerante R600a (isobutano), un gas inflamable pero respetuoso con el medio ambiente.
- El material aislante del aparato también puede contener sustancias inflamables.
- Durante el transporte, instalación y uso del aparato, hay que tener cuidado de no dañar el circuito de refrigeración.

- En caso de daños en el circuito de refrigeración, evite llamas o fuentes de ignición, ventile la habitación inmediatamente y contacte con el servicio postventa.
- No almacenes sustancias explosivas, como aerosoles que contengan propelente inflamable, en el dispositivo.
- Si sospechas que hay una fuga de refrigerante, no toques el aparato ni el enchufe. Ventila la habitación inmediatamente y apaga la fuente de alimentación del interruptor automático si es seguro hacerlo. Contacta inmediatamente con el servicio postventa.
- El refrigerante puede causar lesiones graves si entra en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, busca atención médica inmediatamente.
- El refrigerante R600a es

inflamable.



Advertencia de símbolos
ISO 7010 W021; ¡Riesgo
de incendio/materiales
inflamables!

Seguridad eléctrica

- El aparato debe estar enchufado a un enchufe de pared con conexión a tierra que sea fácilmente accesible tras la instalación.
- Usa un enchufe dedicado. No enchufes varios dispositivos en el mismo enchufe ni una regleta situada detrás del dispositivo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de servicio o una persona cualificada, para evitar cualquier peligro.
- Al instalar, asegúrate de que el cable de alimentación no esté

atascado ni dañado.

- No enchufes ni desconectes el aparato con las manos mojadas.
- Espera al menos 5 minutos antes de volver a conectar el dispositivo después de desconectarlo.
- Si tienes dudas sobre la puesta a tierra de la instalación, llama a un electricista cualificado.
- Antes de limpiar o mantener, desconecta el aparato de la fuente de alimentación.
- Asegúrate de que el enchufe de corriente esté limpio, seco y bien enchufado.
- Limpia los depósitos de agua después de 48 horas sin uso.
Si el dispensador no se ha usado en 5 días, deja correr el agua unos momentos antes de volver a usarlo.

Seguro de usar

- No utilice ningún aparato eléctrico

dentro de compartimentos de almacenamiento de alimentos a menos que el fabricante recomiende este tipo de aparato.

- No utilices ningún dispositivo mecánico ni medio artificial para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.
- Solo instala el electrodoméstico en una habitación seca y bien ventilada.
- No coloques el aparato en un ambiente húmedo, bajo la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor.
- No expongas el dispositivo a una llama abierta.
- Ten cuidado de no obstruir las aberturas de ventilación del aparato ni la zona de ventilación trasera.
- No rocies agua dentro ni fuera del dispositivo.

- No guardes medicamentos, productos químicos ni materiales inflamables en la nevera.
- No coloques objetos pesados, frágiles o que contengan líquidos sobre el aparato.
- No pongas botellas o recipientes de cristal en el congelador si es probable que se congelen, ya que pueden agrietarse o reventar.
- No toques los alimentos ni los recipientes que se coloquen en el congelador con las manos mojadas, ya que esto puede causar congelación.
- No cuelgues de puertas, contenedores o estanterías.
- No utilices benceno, disolventes, limpiadores ácidos, cepillos abrasivos ni herramientas afiladas para limpiar el aparato.
- No uses un calefactor, como un

secador de pelo, ni una llama abierta para secar el interior del calentador o eliminar olores.

- Solo un técnico cualificado está autorizado para desmontar, reparar o modificar el dispositivo. No coloques objetos pesados, frágiles o que contengan líquidos sobre el aparato.
- No utilices benceno, disolventes, limpiadores ácidos, cepillos abrasivos ni herramientas afiladas para limpiar el aparato.
- No uses un calefactor, como un secador de pelo, ni una llama abierta para secar el interior del calentador o eliminar olores.
- Solo un técnico cualificado está autorizado para desmontar, reparar o modificar el dispositivo.

Seguridad y eliminación infantil

- Riesgo de confinamiento para niños.

Antes de deshacerte del electrodoméstico viejo, quita las puertas o déjalas inutilizables.

- Deja las estanterías en su sitio para evitar que los niños se suban fácilmente dentro.
- La eliminación de refrigerantes y materiales aislantes debe realizarse en un canal aprobado, de acuerdo con la normativa local vigente.



Este símbolo indica que este producto no debe ser eliminado junto con los residuos domésticos en toda la Unión Europea. Para prevenir cualquier riesgo para el medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de residuos, asegúrese de reciclarlos de forma responsable y así promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de recogida y devolución proporcionados, o contacta


con el minorista al que compraste el producto. Este último podrá garantizar su reciclaje de manera respetuosa con el medio ambiente.

Conexión de dispositivos

⚠ PRECAUCIÓN Este dispositivo solo funciona con una fuente de alimentación de 220–240 V ~ / 50 Hz. El rango de voltaje permitido es de 187 V a 242 V. No uses el aparato si el voltaje o la frecuencia de alimentación no coinciden con estas especificaciones.

Por razones de seguridad, el aparato debe estar enchufado a un enchufe adecuado y protegido para un mínimo de 10 amperios.

Luz LED

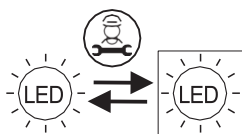

Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.

Este producto contiene dos fuentes de luz de Clase F para eficiencia energética.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar tu producto, deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes.
Lee todas las instrucciones antes de usarlas

Características del producto

Este frigorífico-congelador ha sido diseñado para proporcionar una conservación óptima de los alimentos, reduciendo al mismo tiempo el consumo de energía y los niveles de ruido.

Frigorífico-congelador ecológico sin escarcha

El refrigerante R600a y el agente espumante utilizados son hidrocarburos que no dañan la capa de ozono y ayudan a limitar el impacto en el medio ambiente.

Gracias a la tecnología No Frost, el congelador se descongela automáticamente, eliminando la necesidad de descongelarlo manualmente.

Ahorro de energía y reducción de ruido

El sistema de refrigeración incorpora tecnologías para mejorar la eficiencia energética, reducir los niveles de ruido y proporcionar una refrigeración eficiente.

Control preciso de la temperatura

Las temperaturas del frigorífico y del congelador pueden ajustarse, controlarse y mostrarse por separado. El sistema de control electrónico permite una gestión de la temperatura más precisa.

Pantalla LED y controles táctiles

La pantalla LED permite ver las temperaturas establecidas así como el estado de funcionamiento del frigorífico y el congelador. Los controles táctiles son fáciles de usar y están diseñados para un uso duradero.

Alarma de apertura de puerta

Si la puerta permanece abierta demasiado tiempo, se activará automáticamente una alarma para recordarte que la cierres de nuevo.

Estanterías de vidrio templado


Las estanterías de vidrio templado combinan seguridad, estética y robustez. Ofrecen buena resistencia al peso, son fáciles de limpiar y están hechas para durar.

Junta de puerta extraíble

La junta extraíble de la puerta garantiza un buen sellado, contribuye al rendimiento de la unidad y facilita la limpieza.

Nota:

La apariencia y las características del producto pueden variar según el modelo.

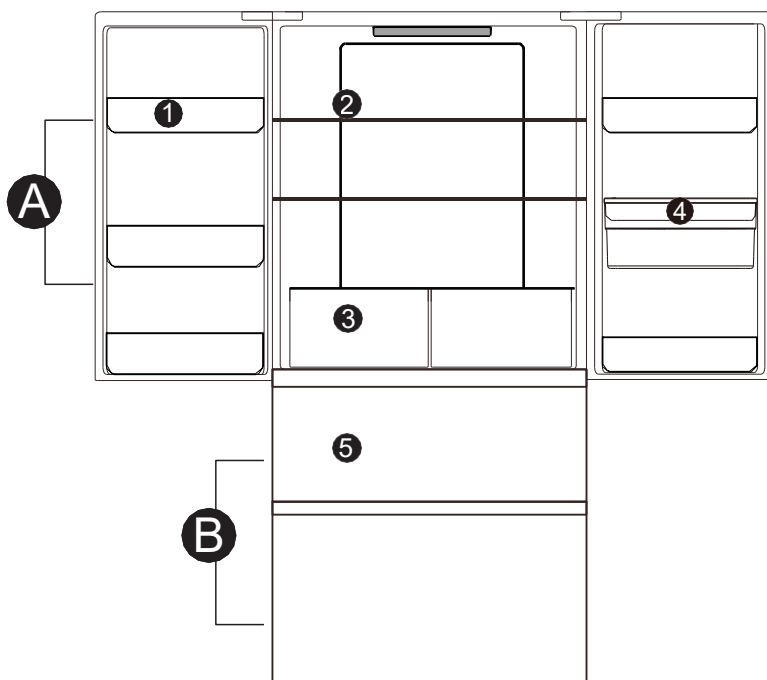

A) Compartimento del frigorífico

1 Compartimentos para puertas de frigorífico

2 Estanterías de cristal en la nevera
3 Cajones para verduras
4 Depósito de agua

B) Compartimento del congelador


5 Cajones para congeladores

NOTA:

Para garantizar el mejor rendimiento energético de este aparato, asegúrate de mantener todas las estanterías, cajones y cestas en su posición original como se muestra arriba.

Dimensiones de instalación

Elige un lugar llano, estable, seco y bien ventilado.
Evita las fuentes de calor, la luz solar directa y las zonas húmedas.

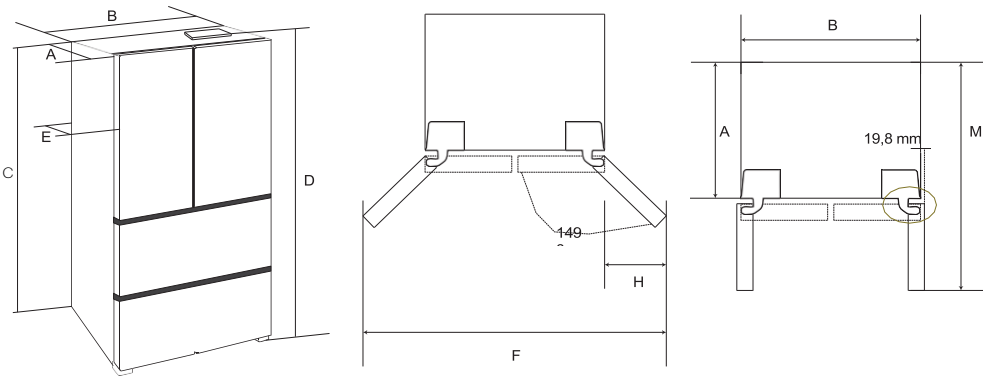

A	B	C	D	E	F	H	M
610	836	1774	1830	693	1521	382	1076

Los datos anteriores son solo un diagrama de instalación.
No representan el producto real. Las dimensiones específicas dependen del producto adquirido.
Las dimensiones reales del dispositivo pueden variar ligeramente.
Para asegurarse de que su dispositivo funcione a su máxima eficiencia, por favor mantenga suficiente espacio alrededor del dispositivo como se muestra en la página siguiente.

Transporte




No lleses el frigorífico en posición horizontal o boca abajo.

No levantes el aparato por tiradores o puertas; agárrala por la base.

Nunca lleses el dispositivo tumbado horizontalmente. Se necesitan dos personas para moverlo con seguridad.

Coloca tu dispositivo

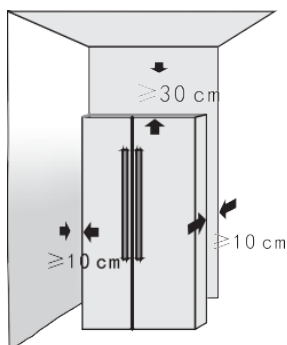


El frigorífico debe instalarse sobre un suelo plano, duro y estable. Si es necesario nivelar o estancar, usa solo cuñas estables, rígidas y no inflamables

¡NUNCA USES ELEMENTOS DE ESPUMA PARA EMBALAR COMO CUÑA O SOPORTE!

El aparato no debe instalarse en un lugar húmedo ni expuesto al agua. Elimina rápidamente cualquier rastro de agua o suciedad del dispositivo con un paño suave, para evitar la corrosión y asegurar un funcionamiento óptimo.

Instala la unidad en una zona bien ventilada, con suficiente espacio alrededor y en la parte trasera. No cubras ni obstruyas la ventilación de aire en la parte trasera de la unidad en el compresor. Mantén el aparato alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Patas ajustables

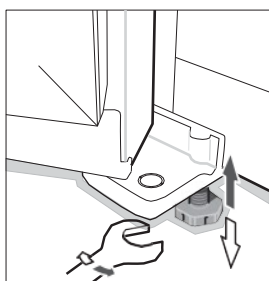


Cuando el dispositivo se sostiene en su embalaje, las patas delanteras están completamente atornilladas. Después de desempacar el frigorífico y colocarlo en su lugar, asegúrate de ajustar ambas patas delanteras hasta alcanzar la altura y estabilidad correctas. Las patas pueden ajustarse con una llave inglesa o directamente a mano.

Las patas delanteras y las ruedas traseras deben estar en contacto con el suelo para garantizar la estabilidad del dispositivo y para limitar el movimiento, la vibración y el ruido.

Antes de mover la nevera, gira las patas delanteras en la dirección en la que queden ligeramente fuera del suelo. Luego mueve el dispositivo con cuidado.


Contenedores de puertas

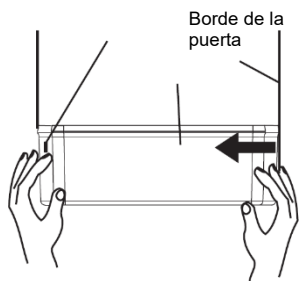

Desmontaje: Sujeta el compartimento de la puerta con ambas manos, a cada lado. Levántalo ligeramente y luego tira de él hacia ti, como se muestra en el diagrama, hasta que salga de sus muescas.

Instalación: Sujeta el compartimento de la puerta con ambas manos y a cada lado. Engancha primero un lado en su carcasa y luego presiona suavemente el otro lado hasta que encaje con un clic. Asegúrate de que los contenedores de las puertas estén bien asegurados antes de usarlos.

Seguridad infantil

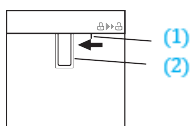


Presiona la palanca de seguridad infantil con el pulgar en la dirección mostrada en el diagrama (1). La palanca dispensadora de agua (2) se bloquea para evitar el uso accidental por parte de los niños. Para desbloquear el sistema y dispensar agua, presiona en la dirección contraria.

Instrucciones para montar el depósito de agua



1. Sujeta el depósito de agua con ambas manos, a cada lado, y luego sácalo cuidadosamente en la dirección indicada en el diagrama.


Nota: Al retirar el depósito, las piezas de silicona transparente utilizadas para sellar la válvula de agua pueden desprenderse. Si esto ocurre, vuelve a colocarlos siguiendo las instrucciones siguientes:



- 1-1. Alinea el sellador con el agujero de la puerta e insértalo en su sitio.
- 1-2. La pieza se instala correctamente cuando está bien fijada en su carcasa.



2. Levanta ligeramente los clips de la tapa del depósito para separarlo del tanque. Haz lo mismo al otro lado. Una vez desmontado, el tanque y su tapa pueden limpiarse.




3. Para volver a montar la tapa del depósito, primero fija un lado sin meterlo del todo, y luego fija el otro lado. Luego presiona firmemente los bordes de la tapa para que encajen bien en el depósito.



4. Luego vuelve a instalar todo el depósito de agua en la puerta, enganchándola en un ángulo de unos 45°, y presiona ligeramente hacia abajo hasta que quede bien sujeta.

Llenando el depósito de agua (*)



① Abre la tapa de llenado del depósito de agua **(1)**. Llena lentamente el depósito con agua potable hasta el nivel máximo indicado como "2 L" y luego cierra la tapa. Para evitar desbordamientos o fugas, preferiblemente utiliza un recipiente con un grifo estrecho para el llenado.

* Solo se puede verter agua potable o agua mineral en el depósito de agua.

Antes del primer uso

Retira todos los envases, adhesivos de retención, espumas protectoras y accesorios de transporte.

Limpia el interior y el exterior del dispositivo con un paño suave y ligeramente húmedo y luego sécalos bien.

Coloca el dispositivo en su lugar final y ajusta los pies si es necesario.

Deja que la unidad repose entre 2 y 6 horas antes de enchufarla.

Conecta el aparato a un enchufe adecuado y conectado a tierra.


Funciones de inicio y ajuste

Conecta el cable de alimentación y enciende la unidad.

Cuando lo enciendes por primera vez, la pantalla muestra las temperaturas predeterminadas: 5 °C para el compartimento del frigorífico y -18 °C para el compartimento del congelador.

Al arrancar, el dispositivo funciona por defecto en modo ahorro de energía: la pantalla permanece encendida durante 20 segundos y luego se apaga automáticamente. Este modo ayuda a reducir el consumo de energía y a prolongar la vida útil de la pantalla LED.

Control Panel

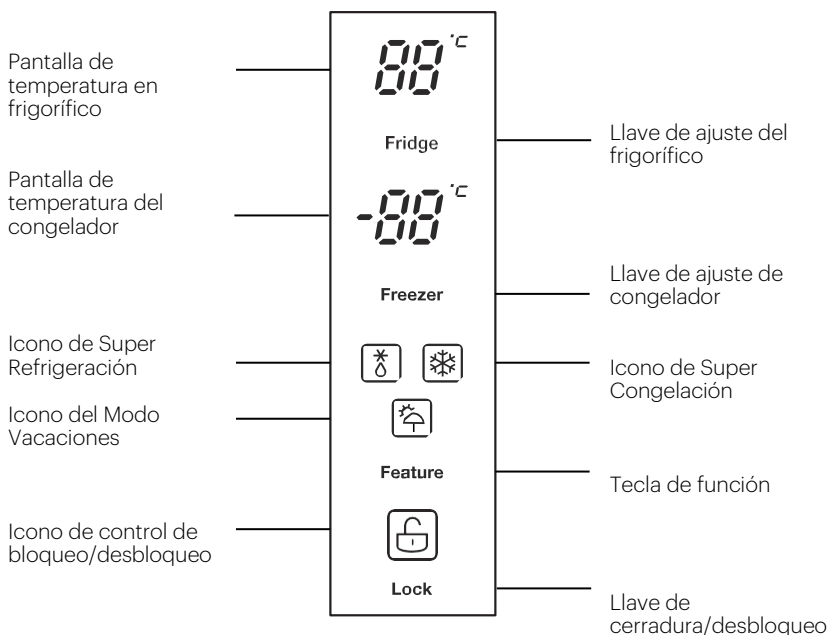

Selección de funciones

Cada pulsación del botón "Función" te permite cambiar entre los modos de operación.

Modo Vacaciones

En modo vacaciones, la temperatura del compartimento del frigorífico está ajustada a 8°C y la del compartimento del congelador a -15°C.

Modo Súper Congelación

Cuando se activa el modo Super Freeze, el compresor funciona continuamente para congelar los alimentos más rápido y conservar mejor su frescura.

Este modo se desactiva automáticamente:

- Tras 24 horas de funcionamiento,
- O cuando la temperatura del congelador alcanza los -28°C.

El icono de Super Freeze se apagará entonces y el congelador volverá automáticamente a su temperatura normal.

Modo Super Refrigeración

Cuando se activa el modo Super Refrigeración, el compartimento del frigorífico se enfría lo más rápido posible para mantener la comida fresca.

En este modo, la temperatura del compartimento del frigorífico se ajusta temporalmente a 0 °C.

La función permanece activa hasta 150 minutos y luego se desactiva automáticamente. El icono de Super Chill se apagará entonces y la temperatura volverá al último ajuste que seleccionaste antes de activar esta función.

Ajuste de temperatura del congelador

La temperatura predeterminada del compartimento del congelador está configurada a -18°C. Para cambiar la temperatura, pulsa el botón "Congelador" para desplazarte entre las diferentes temperaturas disponibles



Freezer




Ajuste de la temperatura

-18 °C	-15 °C
-19 °C	-16 °C
-20 °C	-17 °C
-21 °C	
-22 °C	
-23 °C	

PRECAUCIÓN: No pongas alimentos frescos directamente en contacto con alimentos que ya hayan sido congelados.


Ajuste de la temperatura del frigorífico

La temperatura predeterminada del compartimento del frigorífico está fijada en 5°C. Para cambiar la temperatura, pulsa el botón "Frigorífico" para desplazarte entre las diferentes temperaturas disponibles.

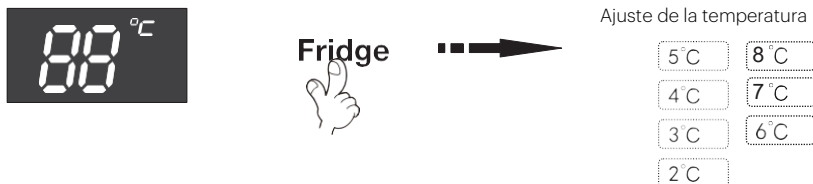

Controles de bloqueo/desbloqueo

Este producto tiene una función de bloqueo/desbloqueo de control.

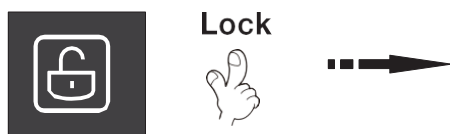

- Pulsa el botón "Bloquear" para activar el modo de bloqueo. El icono de candado aparecerá entonces en la pantalla.
- Cuando el Modo Bloqueo está activado, los otros botones del panel de control no funcionan. Si pulsas otra tecla, suena un pitido y el icono de bloqueo parpadea.
- Para desactivar el bloqueo, mantén pulsado el botón "Bloquear" durante 3 segundos, hasta que el icono desaparezca.

Puerta de alarma abierta

Si la puerta del frigorífico permanece abierta más de 1 minuto, sonará una señal audible para recordarte que la cierres de nuevo. La alarma se detiene automáticamente en cuanto se cierra la puerta.


Encender y apagar el compartimento del frigorífico

Pulsa y mantén pulsado el botón "Frigorífico" durante 10 segundos para detener el compartimento del frigorífico. Cuando esta función está activada, la pantalla digital de temperatura del frigorífico se apagará.

Para volver a encender el compartimento del frigorífico, mantén pulsado el botón "Frigorífico" durante 10 segundos

Compartimento del frigorífico

El compartimento del frigorífico está principalmente destinado a conservar alimentos para consumirlos rápidamente.

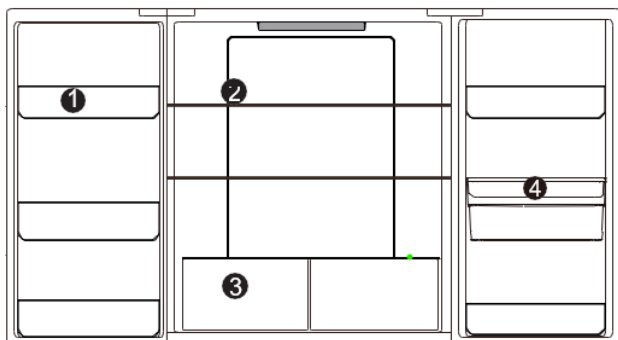

- 1 Compartimentos para puertas de frigorífico
- 2 Estanterías de cristal de frigorífico
- 3 Cajones para verduras
- 4 Depósito de agua

Compartimento del congelador

El compartimento del congelador está pensado para congelar alimentos, almacenar productos congelados y hacer cubitos de hielo. Permite conservar los alimentos durante un largo periodo de tiempo.



1 Cajón del congelador

PRECAUCIÓN

Para los alimentos, especialmente los grasos almacenados en la nevera, evita el contacto directo con las paredes interiores del aparato. Si el interior está manchado de aceite o salpicaduras grasientas o líquidas de comida, límpialo inmediatamente para evitar un contacto prolongado con las paredes, que podría provocar corrosión o grietas.

Los compartimentos de dos estrellas (**) son adecuados para almacenar alimentos precongelados, conservar o preparar helados, así como para preparar cubitos de hielo.

Los compartimentos de una estrella (*), dos estrellas () y tres estrellas (*) no son adecuados para congelar alimentos frescos.

Si la unidad va a estar vacía mucho tiempo, apágala, descongélala, límpiala, sécala y deja la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro.

Las características y el equipamiento pueden variar según el modelo

Instrucciones para almacenar alimentos

PRECAUCIÓN

Al guardar alimentos congelados, colócalos en el compartimento del congelador y no en el contenedor de botellas.

No coloques bebidas embotelladas ni alimentos enlatados en el congelador, ya que podrían agrietarse o estallar al congelarse.

Antes de meter la comida caliente en la nevera, déjala enfriar a temperatura ambiente primero. Esto evita un aumento innecesario en el consumo de energía.

Indica la fecha de congelación en los paquetes para cumplir con la vida útil recomendada para cada tipo de alimento.

Divide la comida en las porciones adecuadas y envuélvela por separado para que sea más fácil congelarla y evitar que se pegue

Utiliza materiales de embalaje inodoros, adecuados para contacto con alimentos, herméticos, impermeables y no contaminantes, para preservar la calidad de los alimentos y evitar la transferencia de olores

No pongas demasiada comida fresca en el congelador de golpe. Ten cuidado de no superar la capacidad del congelador del aparato. Los alimentos descongelados no deben volver a congelarse salvo después de haberse cocinado o preparado, ya que esto puede afectar a la calidad de los alimentos.

No coloques botellas o recipientes de cristal en el compartimento del congelador ni delante de las salidas de aire del compartimento del frigorífico, ya que podrían agrietarse o reventar.

Ten cuidado de no obstruir las salidas de aire con comida para asegurar una buena circulación de aire dentro del aparato.

Almacenamiento de alimentos

Tu dispositivo está equipado con los accesorios que se muestran en el diagrama de estructura. Esta configuración permite un almacenamiento adecuado de los alimentos. Las estanterías de cristal, los contenedores de puertas y los contenedores pueden retirarse o recolocarse según sea necesario.

Nota: La comida no debe colocarse en contacto directo con las paredes interiores del aparato. Deben envolverse por separado, por ejemplo en papel de aluminio, film transparente o recipientes herméticos adecuados para contacto con alimentos.

Limpiar el interior y exterior del frigorífico

Antes de limpiar, apaga el aparato y desenchufa el enchufe de la toma de corriente.

Al limpiar, asegúrate de que no entre agua en los componentes eléctricos, incluyendo el interruptor, el panel de control, la iluminación y la caja de control superior

Limpia el exterior de la nevera con un paño suave y un detergente suave, luego límpialo con un paño limpio y seco. Luego deja que el dispositivo se seque de forma natural.

Para limpiar el sello de la puerta, usa solo agua limpia, luego límpiala con un paño seco y déjala secar de forma natural.

Para otras partes del aparato, utiliza un paño suave ligeramente humedecido con agua tibia o un detergente neutro.

Nunca enjuages la nevera directamente con agua, ya que esto puede dañar el aislamiento eléctrico y los componentes internos.

No utilices almohadillas metálicas, cepillos rígidos, productos abrasivos, detergentes altamente alcalinos ni productos de limpieza inflamables o tóxicos.

Consejos para almacenar alimentos

Lácteos y huevos

La mayoría de los productos lácteos preenvasados tienen una fecha de caducidad o de durabilidad en el envase. Guárdalos en el compartimento de la nevera y sigue la fecha indicada.

La mantequilla puede absorber los olores de alimentos de olor fuerte. Por ello, se recomienda guardarla en un recipiente cerrado. Los huevos deben guardarse en el compartimento del frigorífico.

Carne roja

Coloca la carne roja fresca en un plato y cúbrela ligeramente con papel encerado, film transparente o papel de aluminio.

Guarda siempre la carne cruda y la cocida en recipientes separados para evitar la contaminación cruzada.

Ave de corral

Las aves enteras y frescas deben enjuagarse por dentro y por fuera con agua fría, luego secarse y colocarse en un plato. Cúbrelo ligeramente con film transparente o papel de aluminio.

Los cortes de aves deben almacenarse de la misma manera.

No se debe rellenar la ave entera antes de cocinarse para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria.

Pescado y marisco

El pescado entero y los filetes deberían preferirse el día de la compra. Mientras esperas a usarse, guárdalas en la nevera en un plato ligeramente cubierto con film transparente, papel encerado o papel de aluminio.

Si el pescado necesita conservarse más tiempo, asegúrate de elegir un producto especialmente fresco.

El pez entero debe enjuagarse con agua fría para eliminar escamas e impurezas, y luego secarse con papel de cocina. Luego coloca el pescado entero o los filetes en una bolsa de plástico hermética.

Siempre mantén los mariscos bien fríos y cómelos en 1 o 2 días.

Comida cocinada y sobras

Los alimentos cocinados y las sobras deben almacenarse en recipientes adecuados y taparse para evitar que se sequen.

Guárdalas como máximo entre 1 y 2 días.

Las sobras solo deben recalentarse una vez, y hasta que estén bien

calientes.

Cajones para verduras

El cajón de las garrafas es el lugar perfecto para guardar frutas y verduras frescas.

Sin embargo, evita almacenar los siguientes alimentos durante mucho tiempo a una temperatura inferior a 6°C: cítricos, melones, berenjenas, piñas, papayas, calabacines, maracuyá, pepinos, pimientos y tomates.

A bajas temperaturas, algunos alimentos pueden experimentar deterioro indeseable, como ablandamiento de la pulpa, dorado y/o deterioro acelerado. No refrigere los aguacates antes de que estén maduros, ni los plátanos ni los mangos.

Recomendación de colocar alimentos en el compartimento del frigorífico

Tipo de comida	Ubicación recomendada
Mantequilla, queso	Compartimentos de puertas superiores
Huevos	Contenedores de puertas
Frutas, verduras, ensalada	Cajón de verduras
Carne, embutidos, queso, leche	Zona inferior (estante más bajo)
Productos lácteos, conservas, tarros	Zona superior o compartimentos de puerta
Bebidas, botellas, tubos	Soporte de puerta

Recomendación de colocar alimentos en el compartimento del frigorífico

Nota sobre el almacenamiento de alimentos

No se debe colocar la comida en contacto directo con las paredes interiores del aparato. Deben envolverse por separado, por ejemplo en papel de aluminio, film transparente o recipientes herméticos adecuados para contacto con alimentos.

Congelar y guardar alimentos en el compartimento del congelador

Tipo de comida	Ubicación recomendada
Productos congelados envasados	Cajones para congeladores
Pescado, carne	Cajón inferior
Helado, cubitos de hielo	Cajón superior

El compartimento del congelador permite:

- Almacenar comida congelada.
- Haz cubitos de hielo.
- Congela comida fresca.

Nota: Asegúrate de que la puerta del congelador esté bien cerrada.

Comprar productos congelados

- Revisa el embalaje para ver si está dañado.
- Respeta la fecha indicada en el envase.
- Si es posible, transporta los productos congelados en una bolsa aislante y colócalos rápidamente en el congelador.

Almacenamiento de alimentos congelados

Guarda los alimentos congelados a -18°C o menos. Evita abrir la puerta del compartimento del congelador innecesariamente.

Congelar comida fresca

Congela solo alimentos frescos y en buen estado.

Para preservar al máximo las cualidades nutricionales, el sabor y el color de los alimentos, se recomienda escaldar ciertas verduras antes de congelarlas. Las berenjenas, pimientos, calabacines y espárragos normalmente no requieren escaldado.

Alimentos aptos para congelar:

Pasteles y pasteles, pescado y mariscos, carne, caza, aves, verduras, frutas, hierbas, huevos sin cáscara, productos lácteos como queso y mantequilla, platos preparados y sobras como sopas, guisos, carne y pescado cocidos, platos de patata, soufflés y postres.

Alimentos no aptos para congelar:

Verduras que normalmente se consumen crudas, como lechuga o rábanos, huevos con cáscara, uvas, manzanas enteras, peras y melocotones, huevos duros, yogur, leche fermentada, crème fraîche y mayonesa

Vida útil recomendada para alimentos congelados en el compartimento del congelador

La vida útil varía según el tipo de alimento. A una temperatura de -18 °C o más, los alimentos congelados suelen conservarse entre 1 y 12 meses.

Tipo de comida	Periodo de retención
Comidas preparadas y sobras	1 a 2 meses
Pan, tartas y postres preparados	2 a 3 meses
Pescado y marisco	De 2 a 4 meses
Carne picada y salchichas	2 a 3 meses
Cerdo	4 a 6 meses
Ternera, ternera, cordero	De 6 a 12 meses
Ave de corral	6 a 9 meses
Verduras escaldadas	8 a 12 meses
Frutas	8 a 12 meses

Descongelación

Esta unidad está equipada con un sistema automático de desempañado. No se requiere operación manual de descongelación.

Limpieza

Antes de limpiar, apaga el aparato y desenchufa el enchufe de la toma de corriente.

- Al limpiar, asegúrate de que no entre agua en los componentes eléctricos, incluyendo el interruptor, el panel de control, la iluminación y la caja de control superior.
- Limpia el exterior de la nevera con un paño suave y un detergente suave, luego límpialo con un paño limpio y seco. Luego deja que el dispositivo se seque de forma natural.
- Para limpiar el sello de la puerta, usa solo agua limpia, luego límpiala con un paño seco y déjala secar de forma natural.
- Para otras partes del aparato, utiliza un paño suave ligeramente humedecido con agua tibia o un detergente neutro.
- Nunca enjuages la nevera directamente con agua, ya que esto puede dañar el aislamiento eléctrico y los componentes internos.
- No utilices almohadillas metálicas, cepillos rígidos, productos abrasivos, detergentes altamente alcalinos ni productos de limpieza inflamables o tóxicos.

Después de limpiar, vuelve a conectar el enchufe al enchufe de corriente.

Información general

En caso de ausencia prolongada

Si vas a estar fuera un corto periodo de tiempo, se recomienda dejar el aparato encendido y almacenar solo alimentos que puedan conservarse bien.

Si vas a estar fuera mucho tiempo y quieres apagar el aparato, retira toda la comida, desenchufa el enchufe, limpia bien el interior del aparato y deja las puertas entreabiertas para evitar que se formen olores.

En caso de un corte de luz

Por lo general, un corte de suministro a corto plazo no afecta fuertemente a la temperatura interior del dispositivo.

Por otro lado, si la interrupción se prolonga, evita abrir las puertas con frecuencia y no introduces alimentos frescos en el aparato para limitar el aumento de temperatura.

Si sabes de antemano que va a producirse un corte de luz, puedes activar la función de Supercongelación para bajar la temperatura del compartimento del congelador al máximo.

Apagar el dispositivo

Generalmente no se recomienda apagar el dispositivo con frecuencia ni su fuente de alimentación, ya que esto puede afectar su correcto funcionamiento y rendimiento.

Consejos para ahorrar energía

- Instala el aparato lejos de cualquier fuente de calor y de la luz solar directa.
- Deja que la comida caliente se enfríe a temperatura ambiente antes de colocarla en el aparato.
- Abre las puertas lo menos posible y ciérralas rápido.
- Para descongelar alimentos congelados, colócalos en el compartimento del frigorífico; Esto también ayudará a enfriar ese compartimento.
- Ten cuidado de no obstruir las salidas de aire ni los elementos detectores de temperatura con comida, y deja suficiente espacio para permitir una buena circulación del aire.

Fenómenos normales

Las teclas no responden

Comprueba si el panel de control está en modo bloqueo.

Cuando este modo está activado, las otras teclas no funcionan.

El compresor no arranca inmediatamente

Si la tensión de alimentación es demasiado baja, el compresor puede no arrancar. Si es necesario, utiliza un estabilizador de voltaje adecuado para el dispositivo.

El tiempo de arranque es demasiado largo

Cuando la temperatura ambiente es alta, el dispositivo puede necesitar más tiempo para alcanzar la temperatura solicitada.

La pared central es cálida

Los haces centrales aparecen calientes tras un periodo de funcionamiento del dispositivo, lo que forma parte del fenómeno normal.

Presencia de condensación

Cuando el aire cálido y húmedo entra en contacto con las superficies frías del aparato, puede aparecer condensación en el interior. En caso de alta humedad ambiente, especialmente durante periodos húmedos, también puede formarse condensación en las paredes exteriores del dispositivo. Esto es un fenómeno normal. Simplemente limpia las gotas de agua con un paño seco.

Ruido

Cuando se pone en marcha por primera vez, el dispositivo puede funcionar a alta velocidad para alcanzar rápidamente la temperatura establecida. En esta fase, el nivel de ruido puede parecer más alto. Una vez que la temperatura interior se estabiliza, el ruido disminuye.

Cuando el compresor arranca o se detiene, o cuando ciertos componentes se expanden o contraen debido a variaciones de temperatura, pueden oírse ruidos. Estos son fenómenos normales de operación.

Temperatura del compresor

Durante el funcionamiento de la unidad, el compresor puede calentarse mucho. No lo toques.

Funcionamiento prolongado del compresor

Cuando la temperatura ambiente es alta o se introduce una gran cantidad de comida fresca en la unidad, el compresor puede funcionar más tiempo para alcanzar la temperatura establecida. Este fenómeno es normal.

Resolución de problemas

Antes de llamar para un servicio, consulta esta lista.
Esto puede ahorrarte tanto tiempo como gastos.
Esta lista incluye sucesos comunes que no son resultado de un defecto en la mano de obra o en los materiales de este aparato.

Descendencia	Causse possible	Soluciones
No hay pantalla en el panel de control	El enchufe de alimentación no está bien enchufado.	Comprueba que el enchufe esté bien conectado y que el aparato tenga fuente de alimentación.
Suena la alarma de la puerta	La puerta se dejó abierta o mal cerrada durante más de un minuto.	Cierra la puerta completamente.
El compresor no funciona	La unidad está en un ciclo de descongelación. La fuente de alimentación no está correctamente conectada.	El funcionamiento es normal durante la descongelación. Además, comprueba que el dispositivo esté correctamente conectado.
El compresor funciona demasiado tiempo	El dispositivo estuvo desenchufado hace un tiempo. Se ha colocado una gran cantidad de comida fresca o caliente en el aparato. Las puertas se abren demasiado a menudo o durante demasiado tiempo.	Espera unas horas a que el dispositivo alcance su temperatura normal de funcionamiento. Deja que la comida caliente se enfríe antes de colocarla en el aparato. Limita la frecuencia y la duración de la apertura de puertas.
Ruidos / vibraciones	El suelo es irregular o insuficientemente estable. Los objetos colocados en el dispositivo vibran. El dispositivo toca la pared o los muebles circundantes.	Asegúrate de que el suelo sea plano, estable y lo suficientemente resistente para soportar la unidad. Retira objetos del dispositivo. Mueve el electrodoméstico para que no esté en contacto con la pared ni con los muebles.

Clase climática:


Esta unidad de refrigeración está diseñada para su uso en temperaturas ambientes entre:

- 10 °C y 32 °C para la clase SN
- 16 °C y 32 °C para la clase N
- 16 °C y 38 °C para la clase ST
- 16 °C y 43 °C para el aula

Desmontaje de compartimentos de puertas y estanterías de cristal


Estanterías de cristal

Levanta un poco la parte trasera de la estantería y luego tira hacia adelante para quitarla.

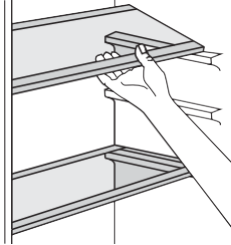

Compartimentos de puerta

Para quitar un contenedor de puerta, sujétalo con ambas manos, a cada lado. Luego aplica presión igual hacia el centro en ambos lados y luego levántalo para eliminarlo.

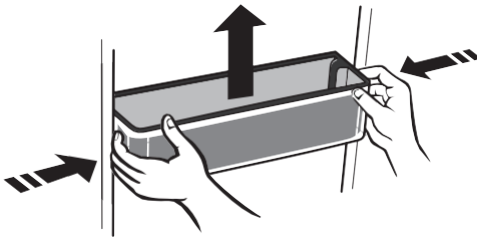




Instrucciones para desmontar la tapa de control de humedad

Retirada

Coloca la mano detrás del lado izquierdo o derecho de la tapa de control de humedad, levántala ligeramente y luego tira suavemente hacia adelante para liberar el cilindro de la ranura del mamparo, y después sácala.

Instalación

Primero, inserta el cilindro trasero de la tapa en la ranura de montaje de la parte trasera del mamparo y luego coloca el cilindro delantero en la ranura de montaje delantera. Luego empuja suavemente la tapa hacia atrás hasta que quede bien colocada.

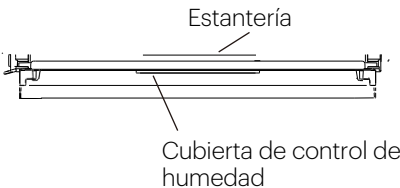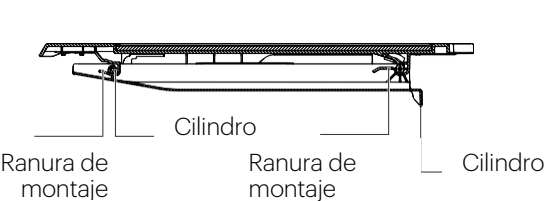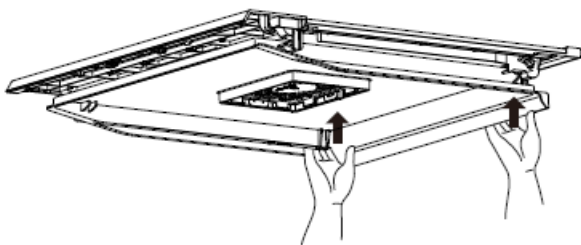

HOJA TÉCNICA SOBRE EL REGLAMENTO DE ETIQUETADO ENERGÉTICO: 2019/2016/UE

La hoja informativa del producto según el Reglamento de la UE nº 2019/2016 La etiqueta energética de los aparatos frigoríficos puede encontrarse bajo la URL o el código QR indicado en la etiqueta energética

ELIMINACIÓN



La Directiva de la UE 2012/19/UE sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) exige que los electrodomésticos usados no se eliminen en el flujo normal de residuos municipales. Los dispositivos usados deben recogerse por separado para optimizar la tasa de recuperación y el reciclaje de los materiales de los que están hechos y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del contenedor tachado se coloca en todos los productos como recordatorio de las obligaciones de la recogida por separado. Los consumidores deben contactar con las autoridades locales o su distribuidor para conocer el procedimiento a seguir para la recogida de su dispositivo.

Información sobre el significado de la marca de conformidad



La marca CE indica que el producto cumple con los principales requisitos de la Directiva Europea 2014/35/UE (Bajo Voltaje, 2014/30/UE) (Compatibilidad Electromagnética), 2011/65/UE (Reducción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos – RoHS), según lo modificado.

La garantía del producto y las piezas de repuesto disponibles bajo los términos de la garantía del fabricante aplicable, en cambio, el uso del Servicio al Cliente es gratuito. El periodo mínimo de garantía (garantía del fabricante para consumidores particulares) en el Espacio Económico Europeo es de 2 años según los términos de garantía aplicables al lugar. Los términos de la garantía no afectan a ningún otro derecho o reclamación que tengas bajo la ley local. Información detallada sobre el periodo de garantía y las condiciones de garantía en tu país está disponible en atención al cliente, tu concesionario o nuestra página web. Las piezas de repuesto genuinas que funcionen según la Directiva de Ecodiseño pertinente pueden obtenerse del servicio de

atención al cliente durante un periodo de al menos 4 años desde la fecha en que su dispositivo se coloque en el mercado en el Espacio Económico Europeo.

GARANTÍA

La garantía no cubre ninguna parte desgastada del producto, ni problemas o daños derivados de:

- (1) deterioro superficial debido al desgaste normal del producto;
- (2) defectos o deterioro debido al contacto del producto con líquidos y a la corrosión causada por la roya o la presencia de insectos;
- (3) Cualquier incidente, abuso, mal uso, modificación, desmontaje o reparaciones no autorizadas;
- (4) mantenimiento inadecuado, uso no conforme a las instrucciones del producto o conexión a un voltaje incorrecto;
- (5) cualquier uso de accesorios que no sean suministrados o aprobados por el fabricante.



La garantía quedará anulada en caso de retirar la placa con el nombre y/o el número de serie del producto.

Importador: G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie
77500 Chelles-Francia
Teléfono de contacto: +33 (0)1 72 84 90 43
formulaire.contact@g3concepts.fr

Este producto se fabricó y vendió bajo la responsabilidad de G3 Concepts. Schneider y el logotipo de Schneider son marcas registradas utilizadas bajo licencia por Conceptos G3.

Todos los demás productos, servicios, nombres de empresas, marcas registradas, nombres comerciales, nombres de productos y logotipos mencionados aquí son propiedad de sus respectivos propietarios.

SCHNEIDER