


SCHNEIDER

LAVE-LINGETOP **SCLLT612V-WA**

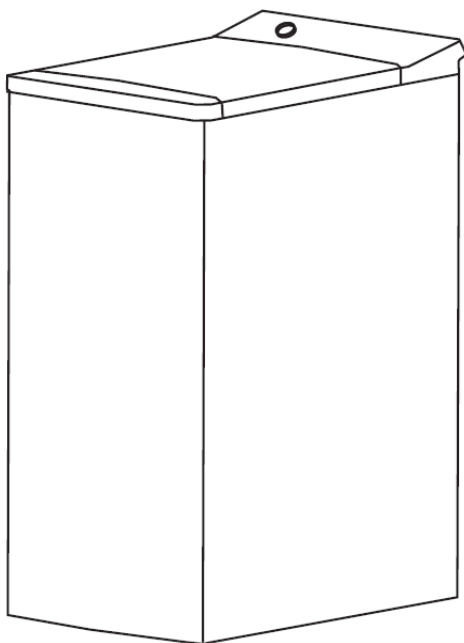

Manuel d'instructions



Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sans expérience et sans connaissances de l'appareil à moins qu'ils n'aient été informés de la manière d'utiliser ce dernier par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés. Tout tuyau usagé ne peut être réutilisé.
- Débranchez l'appareil du secteur avant d'effectuer toute opération d'entretien sur l'appareil.

- Débranchez toujours l'appareil et coupez l'alimentation en eau après utilisation. La pression d'arrivée d'eau maximale et minimale se mesure en pascals (Pa).
- Afin de garantir votre sécurité, la fiche secteur doit être branchée sur une prise bipolaire reliée à la terre. Assurez-vous que votre installation électrique est correctement mise à la terre.
- Veillez à ce que le raccordement des appareils électriques ou des systèmes d'eau soit réalisé par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales en vigueur.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient correctement surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions relatives à une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

- Les enfants et les animaux peuvent s'introduire à l'intérieur de la machine. Vérifiez toujours l'intérieur du tambour avant de la mettre en marche.
- Surveillez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les dispositifs de transport avant d'utiliser l'appareil ; dans le cas contraire, ils pourraient provoquer de sérieux dommages.
- Après l'installation, la prise doit rester facilement accessible.
- Ne lavez ni ne séchez jamais du linge ayant été nettoyé, lavé ou trempé dans des substances combustibles ou explosives (telles que cire, huile, peinture, essence, solvants de nettoyage à sec, kérosène, etc.), ni du linge ayant été en contact avec celles-ci. Cela présente un risque d'incendie ou d'explosion.

- Au préalable, rincez soigneusement les articles lavés à la main.
- Ce lave-linge est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Il n'est pas conçu pour être encastré.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées, notamment par un tapis.
- Votre lave-linge ne doit pas être installé dans une pièce très humide (dans le cas d'une salle de bain, celle-ci doit être correctement ventilée), ni dans un endroit où la température est inférieure à 15 °C, ni dans des pièces contenant des gaz explosifs ou corrosifs.
- Les modèles de lave-linge dotés d'une seule vanne d'alimentation doivent être raccordés à une arrivée d'eau froide. Les modèles dotés de deux vannes d'alimentation doivent être raccordés correctement aux arrivées d'eau froide et d'eau chaude.

- Après l'installation, la prise doit rester facilement accessible.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les brides de transport avant d'utiliser l'appareil ; dans le cas contraire, ils pourraient provoquer de sérieux dommages.
- Votre lave-linge est exclusivement destiné à un usage domestique et au lavage de textiles adaptés en machine.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne vous asseyez pas sur son capot supérieur.
- Ne vous appuyez pas contre la porte de la machine.
- Précautions à prendre lors de la manipulation de la machine :
 1. Les brides de transport doivent être réinstallées par une personne qualifiée.
 2. L'eau accumulée doit être évacuée de la machine.

3. Manipulez toujours la machine avec précaution. N'utilisez jamais les parties saillantes pour la soulever. La porte ne doit pas être utilisée comme poignée lors du transport.

4. Cet appareil est lourd. Manipulez-le avec précaution.

- Ne fermez pas la porte en exerçant une force excessive. En cas de difficulté, assurez-vous qu'aucun vêtement ne gêne la fermeture et qu'ils sont correctement répartis.
- Il est interdit d'utiliser la machine pour laver des tapis.
- Avant la première utilisation, lancez un cycle de lavage complet sans linge dans le tambour.

- L'utilisation de solvants toxiques, explosifs ou inflammables est interdite. N'utilisez pas d'essence ni d'alcool comme détergent. Utilisez uniquement des lessives adaptées au lavage en machine, afin de préserver notamment le tambour.
- Assurez-vous que toutes les poches des vêtements sont vides. Les objets rigides ou tranchants (tels que pièces, broches, clous, vis, pierres, etc.) peuvent causer de graves dommages à la machine.
- Vérifiez que l'eau a été entièrement vidangée du tambour avant d'ouvrir la porte. N'ouvrez pas la porte si de l'eau est encore présente.

- Veillez à ne pas vous brûler lorsque la machine évacue l'eau chaude utilisée lors du lavage.
- Pendant le cycle de lavage, ne remplissez jamais la machine d'eau manuellement.
- Une fois le programme terminé, attendez deux minutes avant d'ouvrir la porte.

Consignes de sécurité (à suivre impérativement)

- Afin d'éviter toute lésion ou dommage à l'utilisateur ou à la personne et aux biens d'autrui, veuillez-vous assurer de suivre les consignes de sécurité.




Avertissements

• Risque de choc électrique. 1. Veuillez utiliser 220V-240V, au-dessus de 10 A avec prise de terre dédiée. 2. En branchant et en débranchant le câble d'alimentation, veuillez utiliser la fiche. N'utilisez pas le câble d'alimentation endommagé. Lorsque la fiche du câble d'alimentation est sale, veuillez essuyer l'avec un chiffon sec, en temps utile. 3. N'utilisez pas la main mouillée pour insérer ou retirer la fiche. 4. Veuillez retirer la prise lorsque vous avez terminé ou après une réparation ou un nettoyage.	• Risque d'incendie et de fuite de courant 1. Ne laissez pas le lave-linge à proximité du feu, ou n'allumez pas des cigarettes, des bougies et des matériaux volatils. 2. Veuillez ne pas répandre l'eau sur le panneau de commande du lave-linge. 3. Veuillez ne pas mettre le lave-linge à l'extérieur ou dans un endroit humide. 4. Veuillez réparer la pompe de vidange et assurez-vous que l'égout n'est pas obstrué.
• Risque de haute température 1. Lors du lavage à haute température, le verre du hublot chauffe. Évitez de toucher le verre du hublot, et éloignez en particulier les enfants. 2. Lorsque vous ouvrez la porte après un lavage à haute température, veuillez attendre que la température soit descendue à un niveau de sécurité et que la porte se déverrouille automatiquement.	• Risque de se faire mal. 1. Veuillez manipuler la boîte de carton après l'enlèvement, ne laissez pas les enfants le toucher ou en manger. 2. Ne laissez pas les enfants jouer ou grimper sur le lave-linge. 3. Veuillez fermer la porte après utilisation pour éviter que les enfants ne pénètrent dans le tambour.
• Risque de blessure 1. Ne mettez pas de choses lourdes sur le dessus du lave-linge. 2. Si vous souhaitez déplacer la machine, n'oubliez pas de demander de l'aide. 3. Veuillez ne pas demander aux personnes non professionnelles de réparer la machine.	• Risque d'endommager les vêtements 1. Veuillez ne pas laver les vêtements résistants à l'eau, comme les imperméables, les vêtements ou les couvertures remplies de plumes, ainsi que les sacs de couchage. 2. Veuillez laver les vêtements qui peuvent être lavés, si vous avez un doute, veuillez consulter les instructions.
• Risque d'explosion 1. Veuillez ne pas laver les chiffons tachés de kérosène, essence, diluant, produits inflammables. 2. Veuillez ne pas laver quand il y a une fuite de gaz.	• En retirant la fiche, le verrouillage peut se déverrouiller même s'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Par conséquent, vérifiez le niveau d'eau à l'intérieur avant de déverrouiller la porte afin d'éviter toute perte inutile.

INSTALLATION

■ Description du produit

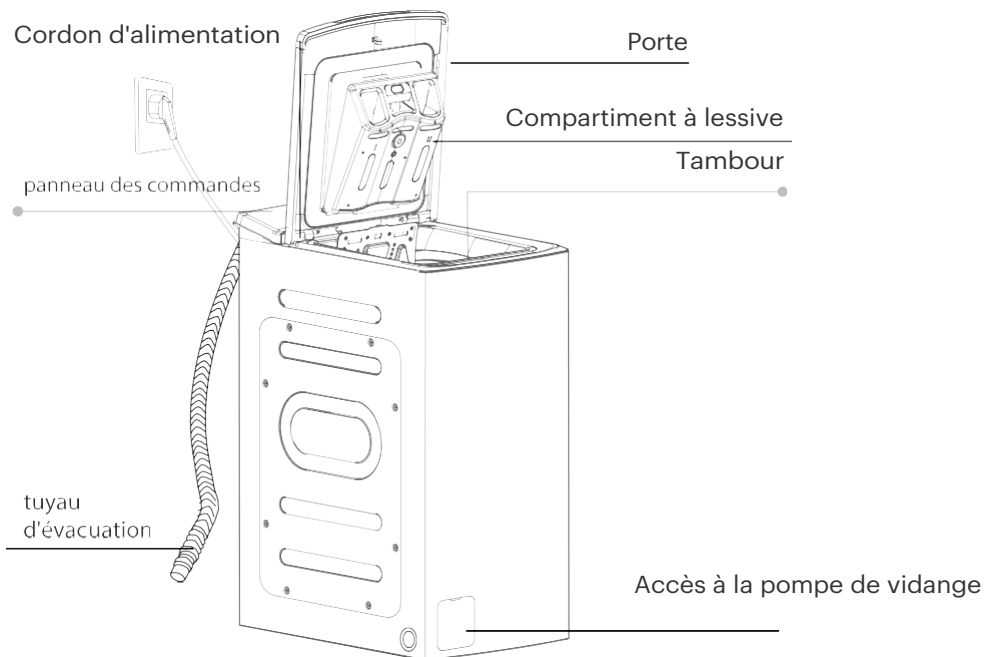

REMARQUE !

Le schéma de l'appareil est fourni à titre indicatif uniquement, veuillez-vous référer au produit réel.

Accessoires



			
Bouchon cache vis de débridaage	Tuyau d'arrivée d' eau froide	Manuel de l'utilisateur	Eponge acoustique (Optionnel)

INSTALLATION

Lieu d'installation

Avant de procéder à l'installation de l'appareil, sélectionnez un emplacement présentant les caractéristiques suivantes :

1. Une surface rigide, sèche et plane
2. À l'abri de la lumière directe du soleil
3. Une pièce avec une ventilation suffisante
4. Une température ambiante supérieure à 0 °C
5. À l'écart des sources de chaleur, notamment le charbon ou le gaz.
6. L'appareil n'est pas conçu pour être encastré.

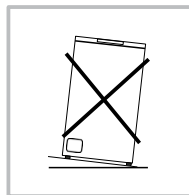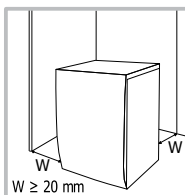


AVERTISSEMENT

- Il est important d'assurer une bonne stabilité pour empêcher la machine de vaciller !
- Assurez-vous que l'appareil ne repose pas sur le cordon d'alimentation.

Déballage du lave-linge

1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage servant de socle. Assurez-vous que le retrait du petit triangle en mousse dégage également celui du bas de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, couchez l'appareil sur le côté, puis retirez manuellement le petit morceau de mousse qui se trouve au bas de l'appareil.
3. Retirez le ruban adhésif sécurisant le cordon d'alimentation électrique et le tuyau de vidange.
4. Retirez le tuyau d'arrivée du tambour.

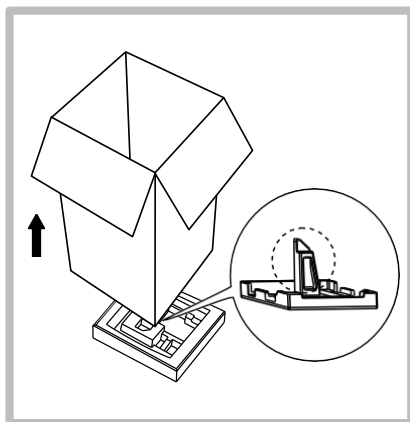

AVERTISSEMENT

- Les matériaux d'emballage (par ex. films, polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants. Les films, le polystyrène peuvent être dangereux pour les enfants.
- Ils représentent un risque de suffocation ! Tenez l'ensemble des emballages à l'écart des enfants.

INSTALLATION


Débridage

⚠ Attention!

Avant la première mise en marche il est indispensable d'enlever les dispositifs de sécurité mis en place pour le transport. Suivez les instructions données ci-dessous. Conservez ces dispositifs de sécurité : ils devront être remontés en cas de futur transport de l'appareil (déménagement par exemple)

Veuillez suivre les étapes suivantes :


1. Desserrez 4 boulons avec une clé.
2. Retirez-les ensuite et conservez-les pour les futurs transports.
3. Bouchez les trous restés libres à l'aide des 4 caches en plastique livrés avec l'appareil.

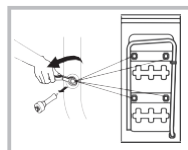

1



2

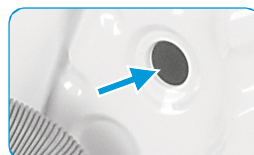

3

INSTALLATION

Mise à niveau du lave linge

⚠ Attention !

- Les contre-écrous des quatre pieds doivent être bien serrés contre le corps de l'appareil.



1. Desserrez l'écrou de blocage.
2. Tournez le pied jusqu'à ce qu'il touche le sol.
3. Ajustez les pieds et serrez les écrous avec une clé. Assurez-vous que la machine est de niveau et stable.

Connectez le tuyau d'alimentation en eau

⚠ Attention !

Pour éviter les fuites ou les dégâts d'eau, suivez les instructions de ce chapitre

- Ne pas plier, écraser ou modifier le tuyau d'arrivée d'eau.



Connectez le tuyau d'alimentation en eau à la vanne d'arrivée d'eau et à un robinet d'eau froide comme indiqué.



⚠ REMARQUE !

- Effectuez le raccordement manuellement, sans utiliser d'outils. Vérifiez que les connexions sont correctement serrées.



INSTALLATION

! ATTENTION !

- Ne tordez pas et ne rallongez pas le tuyau de vidange.
- Positionnez correctement le tuyau de vidange afin d'éviter toute fuite d'eau.



Il y a deux façons de raccorder du tuyau d'évacuation :

1. Mettez-le dans la cuve à eau.
2. Connectez-le à la canalisation d'évacuation secondaire de la cuve.

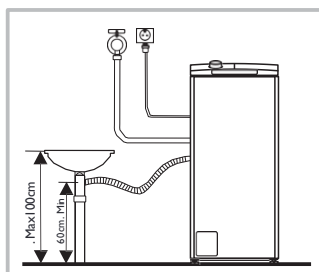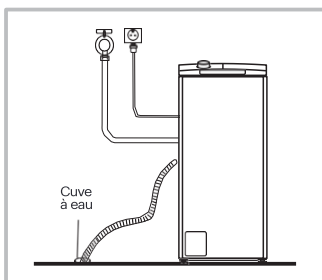

! REMARQUE!

- Si la machine dispose de support pour tuyau d'évacuation, veuillez l'installer comme suit.

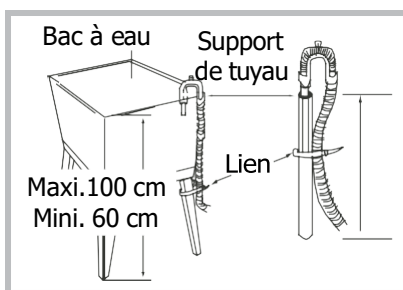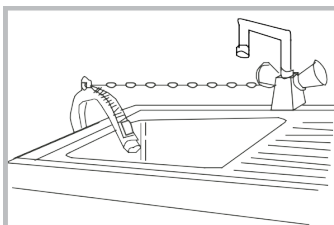

! ATTENTION !


- Lors de l'installation du tuyau d'évacuation, fixez-le correctement avec une corde.
- Si le tuyau d'évacuation est trop long, ne le forcez pas dans la machine à laver car cela provoquera des bruits anormaux.

INSTALLATION

Éponge acoustique (optionnel)

REMARQUE!

- Veillez à installer les éponges acoustiques, qui permettent de réduire efficacement le bruit généré par la machine pendant son fonctionnement

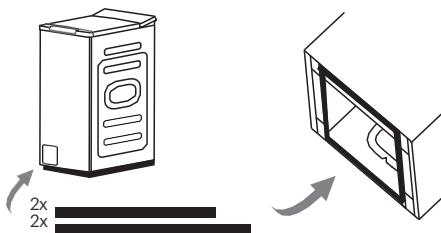

1. Couchez la machine au sol en interposant un matériau doux (mousse, tissu, etc.) afin de la protéger.
2. Collez les deux éponges longues le long des bords inférieurs longitudinaux de la machine, et les deux éponges courtes le long des bords inférieurs transversaux.







OPERATION

■ Démarrage rapide

⚠ Attention !

- Avant toute utilisation, assurez-vous que le lave-linge est correctement installé.
- Votre appareil a été soigneusement contrôlé avant de quitter l'usine. Afin d'éliminer toute eau résiduelle et d'éviter les éventuelles odeurs, il est recommandé d'effectuer un nettoyage avant la première utilisation. Pour ce faire, lancez le programme « Nettoyage du tambour » ou un programme à 90 °C. Veillez à ne pas introduire de linge ni de détergent dans la machine lors de cette opération.


I. Avant chaque lavage

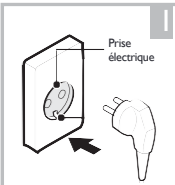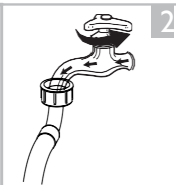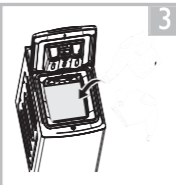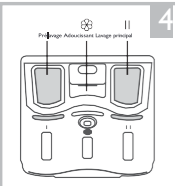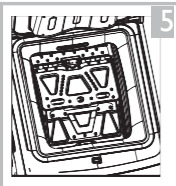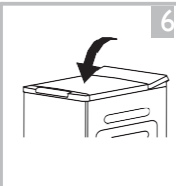 1	 2	 3
 4	 5	 6


📌 Note!

Il est nécessaire d'ajouter de la lessive dans le « compartiment I » uniquement si vous avez sélectionné la fonction Prélavage

Assurez-vous que les trappes du tambour sont correctement verrouillées.



L'ensemble des crochets métalliques doit être correctement accroché à l'intérieur du volet de porte arrière.

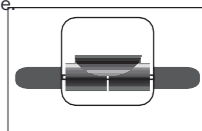


- Vérifiez le tambour avant chaque lavage : il doit tourner librement.


OPERATION

■ Avant chaque lavage



- La température de fonctionnement du lave-linge doit être comprise entre 0 et 40 °C. S'il est utilisé à une température inférieure à 0 °C, le système d'alimentation d'eau et le système de vidange pourraient s'endommager. Si la machine est installée dans un endroit où la température atteint ou passe en dessous de 0 °C, elle doit être déplacée dans un endroit présentant des températures ambiantes normales afin de s'assurer, avant toute utilisation, que le tuyau d'alimentation en eau et le tuyau de vidange ne sont pas gelés.
- Veuillez vérifier les étiquettes et les modes d'emploi des lessives utilisées avant tout lavage. Utilisez des lessives non ou peu moussantes, adaptées au lavage en machine.

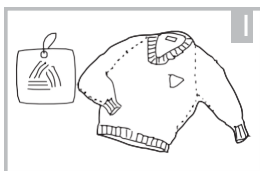


Vérifiez les étiquettes

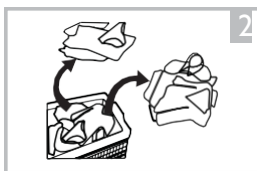


Triez et Retirez tout objet des poches

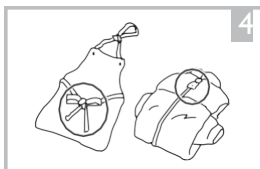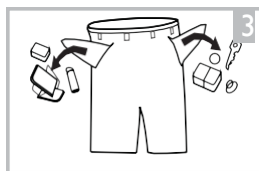

Nouez les longues lanières, fermez les fermetures et boutons

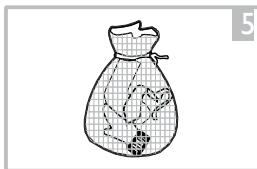

Mettez les petits articles dans un sac à linge

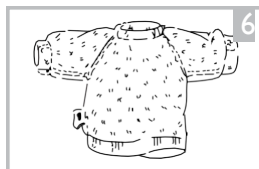


Retournez les tissus faciles à boulocher et à poils longs

Attention !

- Si vous ne lavez qu'un seul vêtement, cela pourrait rapidement générer une importante excentricité et déclencher une alerte en raison d'un trop grand déséquilibre. Par conséquent, il est recommandé d'y ajouter un ou deux vêtements afin qu'ils soient lavés ensemble et permettent une évacuation optimale de l'eau.
- Ne lavez pas des vêtements ayant été en contact avec du kérosène, de l'essence, de l'alcool ou toute autre substance inflammable.

OPERATION

2. LAVAGE

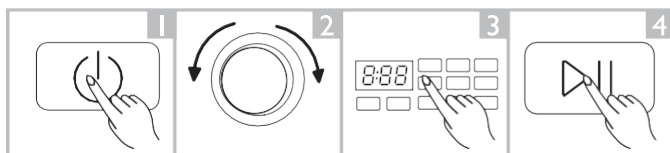

Note!

• L'étape 3 est facultative.

3. Après le lavage

Bip du buzzer ou « Fin »
à l'affichage.


1. Mise sous tension
2. Sélectionnez le programme souhaité
3. Sélectionnez les options supplémentaires souhaités
4. Lancez le programme

■ Distributeur de lessive

- I Prélavage
- II Détergent lavage principal
- ⊗ Assouplissant

⚠ Attention !

- Il suffit d'ajouter du détergent dans "cas I" après avoir sélectionné le prélavage pour les machines avec cette fonction.
- Ne dépassez pas la marque de niveau "MAX" lors du remplissage de détergent, des additifs ou de l'assouplissant.

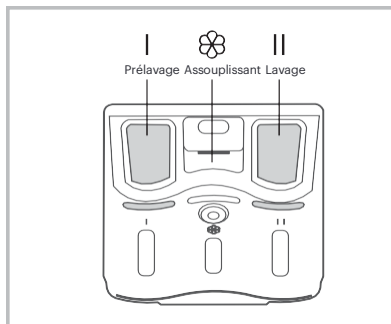

Programme	I	II	⊗	Programme	I	II	⊗
ECO 40-60		●	○	ESSORAGE SEUL			
20°C	○	●	○	RINÇAGE & ESSORAGE			○
COTON	○	●	○	LINGE BEBE	○	●	○
SYNTHETIQUE	○	●	○	SPORTS	○	●	○
MIXTE	○	●	○	JEANS	○	●	○
RAPIDE 15'		●	○	LAINE		●	○
RAPIDE 59'		●	○	DUVET		●	○
NETTOYAGE TAMBOUR							

● Obligatoire ○ Optionnel

Recommandation de détergent

Détergent recommandé pour le lavage	Cycles de lavage	Température °C	Type de linge et textile
Détergent puissant avec agents de blanchiment et azurants optiques	COTON	30/ 40/60	Linge blanc en coton ou lin résistant à l'ébullition
Détergent pour couleurs sans agent de blanchiment ni azurants optiques	COTON, 20°C	Froid/20	Linge coloré en coton ou lin
Détergent pour couleurs ou doux sans azurants optiques	SYNTHETIQUE	Froid/20	Linge coloré en fibres faciles d'entretien ou matériaux synthétiques
Détergent doux pour le lavage	SYNTHETIQUE, 20°C	Froid/20/ 30	Textiles délicats, soie, viscose
Détergent spécial laine	LAINE	20/30/40	Laine



REMARQUES

Les détergents ou additifs agglomérés ou visqueux peuvent être dilués dans un peu d'eau avant d'être versés dans le bac à produits, afin d'éviter l'obstruction de l'orifice d'entrée et tout risque de débordement.

- Choisissez un détergent adapté afin d'obtenir des performances de lavage optimales tout en limitant la consommation d'eau et d'énergie.
- Pour un résultat de lavage optimal, il est essentiel de doser correctement le détergent.
- Réduisez la quantité de détergent si le tambour n'est pas entièrement rempli.
- Adaptez toujours la quantité de détergent à la dureté de l'eau : si votre eau est douce, utilisez moins de détergent.
- Dosez le détergent en fonction du degré de salissure du linge : des vêtements peu sales nécessitent moins de produit.
- Les détergents hautement concentrés (compacts) nécessitent un dosage particulièrement précis.

Les signes suivants indiquent un surdosage de détergent :


- formation excessive de mousse
- mauvais résultats de lavage et de rinçage

Les signes suivants indiquent un sous-dosage de détergent :

- le linge devient grisâtre
- formation de dépôts de calcaire dans le tambour, sur la résistance de chauffage et/ou sur le linge

OPERATION

■ Panneau des commandes

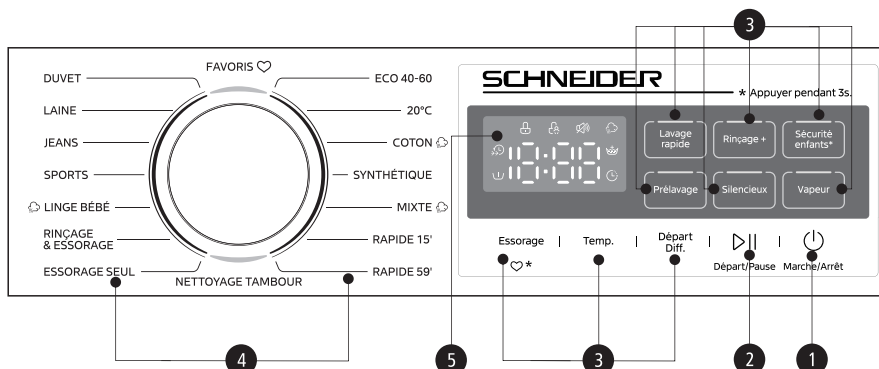

1 Marche/Arrêt

Allumer/éteindre l'appareil

2 Départ / Pause

Démarrer ou mettre en pause le cycle de lavage.

3 Options


Sélectionner les options additionnelles au programme de lavage

4 Programmes

Disponible selon le type de linge.

5 Affichage

L'affichage montre les réglages, le temps estimé restant, les options et les messages d'état de votre lave-linge. L'affichage reste allumé pendant tout le cycle.

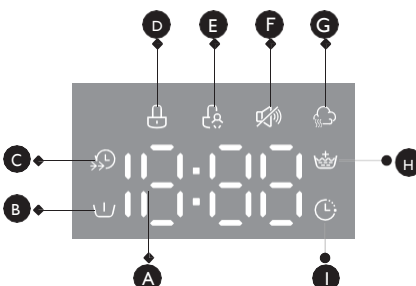

A Affichage

Durée de lavage	Départ différé (Heure de fin)
125	2H
Fin	Erreur
End	E30
Essorage	Température
800	30

B Prélavage

C Lavage rapide

D Porte Verrou

E Sécurité enfant

F Silencieux

G Vapeur

H Rinçage +

I Départ différé

OPERATION

■ PROGRAMMES

Modèle: SCLLT612V-WA

Programme	Charge(kg)	Durée (HH :mm)
	6.0	
ECO 40-60	6.0	3:18
20°C	3.0	1:08
COTON	6.0	2:40
SYNTHETIQUE	3.0	2:20
MIXTE	6.0	1:20
RAPIDE 15'	2.0	0:15
RAPIDE 59'	5.0	0:59
NETTOYAGE TAMBOUR	--	1:18
ESSORAGE SEUL	6.0	0:12
RINÇAGE & ESSORAGE	6.0	0:20
LINGE BEBE	6.0	2:01
SPORTS	3.0	0:47
JEANS	6.0	1:35
LAINE	2.0	1:07
DUVET	2.5	1:27



Note!

- Les paramètres de ce tableau sont uniquement à titre de référence pour l'utilisateur. Les paramètres réels peut-être différent avec les paramètres du tableau mentionné ci-dessus.

OPERATION

■ PROGRAMMES

SCLLT612V-WA							
Cycle	Capacité nominale en kg	Réglage de la température	Durée du cycle en heures et minutes	Consommation d' énergie en kWh / cycle de	Consommation d' eau en litres / cycle de fonctionnement	Température maximale °C ¹⁾	Humidité résiduelle en % / vitesse d' essorage ²⁾
RAPIDE 15'	2.0	Froid	0:15	0.030	31	Froid	70%/800
20°C	3.0	20	1:08	0.183	37	20	65%/1000
COTON	6.0	40	2:40	0.777	58	40	70%/800
SYNTHÉTIQUE	3.0	40	2:20	0.567	37	40	35%/800
LINGE BEBE	6.0	60	2:01	1.107	58	60	70%/800
ÉCO 40-60 ³⁾	6.0	--	3:18	0.598	49	34	62.9%/1200
	3.0	--	2:36	0.358	40	30	62.9%/1200
	1.5	--	2:36	0.168	35	24	62.9%/1200

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation.

• Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme ECO 40-60 sont données à titre indicatif uniquement.

• 20 °C : ce programme est conçu pour laver du linge en coton légèrement sale à une température nominale de 20 °C, conformément au règlement (UE) 2019/2023.

• Conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 et aux règlements (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340 et (UE) 2021/341, la classe d'efficacité énergétique de l'appareil est : A.

Programme de test énergétique :
ECO 40-60 (réglage par défaut).

Demi-charge pour une machine de 6,0 kg : 3,0 kg.
Quart de charge pour une machine de 6,0 kg : 1,5 kg.

OPERATION

1. Température maximale atteinte par le linge pendant le cycle de lavage, maintenue pendant au moins 5 minutes.
2. Humidité résiduelle après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, ainsi que la vitesse d'essorage à laquelle cette valeur a été obtenue.
3. Le programme ECO 40-60 est conçu pour laver du linge en coton normalement sale, déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, en un seul cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité au règlement (UE) 2019/2023.
 - Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur des durées plus longues.
 - Charger le lave-linge jusqu'à la capacité indiquée pour chaque programme permet de réduire la consommation d'énergie et d'eau.
 - Le niveau sonore et le taux d'humidité résiduelle dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit est important et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.

Attention !

- En cas de coupure de courant lorsque la machine est en fonctionnement, un dispositif spécial de mémoire enregistre le programme sélectionné. Une fois le courant rétabli, le programme continuera.

OPERATION

■ PROGRAMMES

Programmes	
COTON	Programme dédié aux textiles solides et résistant à la chaleur, en coton ou en lin.
SYNTHETIQUE	Programme dédié aux articles synthétiques, par exemple : chemises, manteaux, mélanges. Lors du lavage des textiles tricotés, la quantité de détergent doit être réduite en raison de leur structure en fils lâches et de la formation facile de mousse.
MIXTE	Programme dédié au mélange de linge en coton et de textiles synthétiques.
RAPIDE 59'	Programme rapide dédié à une petite quantité de vêtements peu sales.
LINGE BÉBÉ	Programme dédié aux vêtements de bébé afin de protéger la peau sensible du bébé.
SPORTS	Programme dédié aux vêtements de sport.
DUVET	Programme dédié aux articles en duvet et plumes
RAPIDE 15'	Programme extra court dédié à une petite quantité de vêtements légèrement sales.
LAINE	Programme doux dédié aux articles en laine lavable à la main ou en machine ou textiles riches en laine
ESSORAGE SEUL	Essorage supplémentaire avec vitesse d'essorage sélectionnable.
RINÇAGE & ESSORAGE	Rinçage et essorage supplémentaires
NETTOYAGE TAMBOUR	Programme dédié au nettoyage du tambour à 90°C. Ne pas ajoutez de linge pendant ce cycle. L'ajout d'un agent de blanchiment chloré améliore l'efficacité du nettoyage. À utiliser régulièrement selon les besoins.
ECO40-60	Programme économe en énergie par défaut, non sélectionnable.
20°C	Programme dédié aux vêtements de couleurs vives afin de mieux protéger les couleurs ou coton légèrement sales.
JEANS	Programme dédié aux textiles en jeans

OPERATION

■ OPTIONS

Programme	Température par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut en tr/min	Options
ECO 40-60	-	--	
20°C	20	1000	  
COTON	40	800	    
SYNTHETIQUE	40	800	   
MIXTE	40	800	    
RAPIDE 15'	Froid	800	
RAPIDE 59'	30	1000	 
NETTOYAGE TAMBOUR	90	--	
ESSORAGE SEUL	--	800	
RINÇAGE & ESSORAGE	--	800	 
LINGE BÉBÉ	60	800	    
SPORTS	20	800	  
JEANS	30	800	   
LAINE	40	600	 
DUVET	40	800	 

Note!

- Pour la vitesse d'essorage maximale, la durée du programme et d'autres informations relatives au programme ECO 40-60, veuillez-vous référer à la fiche produit.
- Le tableau indique les options disponibles pour chaque programme.

OPERATION

Temp.

Température.

Appuyez sur le bouton pour régler la température (Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)



Vapeur

La vapeur est applicable pour le linge quotidien.

La vapeur peut pénétrer profondément les fibres, ce qui élimine efficacement les bactéries et germes, prévenant les odeurs et protégeant votre santé.

Essorage

Vitesse essorage

Appuyez sur le bouton pour changer la vitesse d'essorage 1200: 0-400-600-800-1000-1200



Sécurité enfant

Pour éviter une mauvaise manipulation par les enfants.



Choisissez le programme

Démarrage

Appuyez sur la touche [Sécurité enfant*]
pendant 3 s jusqu'au bip du buzzer.

⚠ Attention !

- La fonction « Sécurité enfant » verrouille tous les boutons, à l'exception du bouton Marche/Arrêt et du bouton [Sécurité enfant].
- Lorsque la fonction « Sécurité enfant » est activée, un signal sonore retentit lors de l'appui sur un bouton.
- Maintenez le bouton [Sécurité enfant] enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la fonction.
- Désactivez le verrouillage enfant avant de sélectionner un nouveau programme.



Rinçage +

La fonction **Rinçage +** permet d'effectuer un rinçage supplémentaire à près le rinçage principal



Prélavage

Fonction de lavage supplémentaire avant le début du cycle principal pour augmenter la performance de lavage.

Remarque : Le détergent doit être ajouté dans le compartiment I.



Lavage rapide

La fonction **Lavage rapide** permet de réduire le temps de lavage.

OPERATION



Départ différé (Heure de fin)

1. Sélectionnez un programme
2. Appuyez sur la touche [Départ diff.] pour régler l'heure de fin souhaitée du programme.
3. Appuyez sur la touche [Départ/Pause] pour activer la fonction. Pour annuler la fonction [Départ diff. (heure de fin)], appuyez sur la touche [Départ diff.] avant le démarrage du programme jusqu'à ce que l'affichage indique 0:00. Si le programme a déjà démarré, éteignez l'appareil, puis rallumez-le avant de sélectionner un nouveau programme.



Silencieux



Choisissez le programme



Appuyez sur le bouton [Silencieux], le signal sonore est désactivé

Pour réactiver le signal sonore, appuyez de nouveau sur le bouton. Le réglage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.

⚠ Attention !

- Une fois le signal sonore désactivé, aucun son ne sera émis.



Favoris

Pour mémoriser le programme fréquemment utilisé. Après avoir choisi le programme et réglé les options, appuyez sur le bouton [Essorage] pendant 3 secondes avant de démarrer le lavage. Le réglage par défaut est COTON.

📌 Note!

Compteur d'utilisation

Débranchez l'appareil pendant 10 secondes, puis rebranchez-le. Mettez l'appareil sous tension. Dans les 10 secondes, maintenez simultanément les boutons [Lavage rapide] et [Vapeur] pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que des chiffres s'affichent. Cette valeur correspond au nombre d'utilisations de l'appareil. Répétez l'étape 1 pour revenir au fonctionnement normal.

ENTRETIEN

■ Nettoyage et entretien


⚠ Attention !

- Avant de commencer l'entretien, veuillez débrancher la machine et fermer le robinet.

Nettoyage de l'appareil

Un entretien approprié du lave-linge permet de prolonger sa durée de vie.

La surface peut être nettoyée, si nécessaire, avec un détergent neutre dilué et non abrasif. En cas de débordement d'eau, essuyez immédiatement avec un chiffon humide.

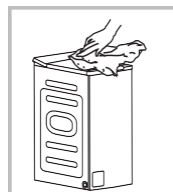

N'utilisez pas d'objets tranchants.

📌 Note!

N'utilisez pas d'acide formique, ni ses solvants dilués ou équivalents, ni d'alcool, solvants ou autres produits chimiques.

Nettoyage du tambour

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par des objets métalliques doit être éliminée immédiatement à l'aide de détergents sans chlore. N'utilisez jamais de laine d'acier.

📌 Note!

- Ne mettez pas de linge dans la machine pendant le nettoyage du tambour.


ENTRETIEN

Nettoyage du filtre d'entrée

Note!


- Une diminution du débit d'eau est un signe que le filtre doit être nettoyé.

1. Fermez le robinet et débranchez le tuyau d'alimentation en eau.
2. Nettoyez le filtre avec une brosse.
3. Dévissez le tuyau d'alimentation en eau à l'arrière de la machine. Retirez le filtre avec une pince à bec long.
4. Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre.
5. Réinstallez le filtre à l'entrée d'eau et reconnectez le tuyau d'alimentation en eau.
6. Nettoyez le filtre d'entrée tous les 3 mois pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

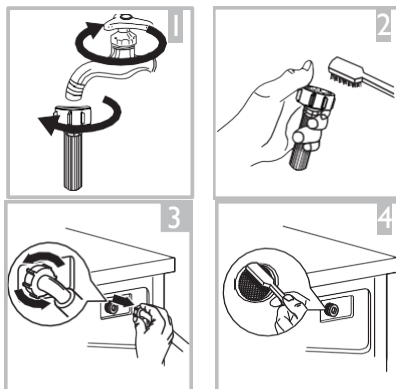


Nettoyez le distributeur de lessive


7. Appuyez sur l'emplacement de la flèche sur le couvercle de l'adoucissant à l'intérieur du tiroir distributeur.
8. Soulevez la pince et retirez le couvercle de l'adoucissant, puis lavez toutes les rainures à l'eau.
9. Remettez le couvercle de l'adoucissant en place et poussez le tiroir à sa position.

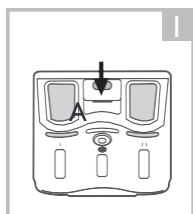

Tirez le tiroir du distributeur en appuyant sur le loquet

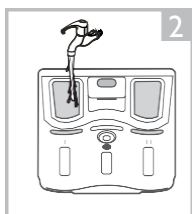

Nettoyez le tiroir distributeur sous l'eau

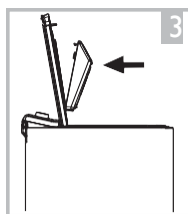

Insérer le tiroir distributeur

Note!


- N'utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs pour nettoyer les pièces en plastique.
- Nettoyez le distributeur de détergent tous les 3 mois afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange




Attention !


- Assurez-vous que le cycle de lavage est terminé et que la machine est vide. Éteignez-la et débranchez-la avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange.
- Faites attention à l'eau chaude. Laissez-la refroidir : risque de brûlure.
- Nettoyez le filtre tous les 3 mois afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

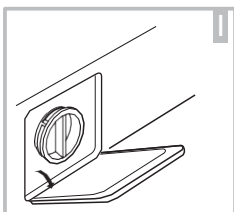


Ouvrez la trappe

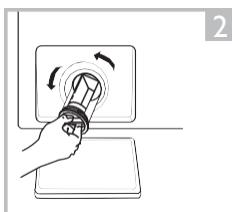

Ouvrez le filtre

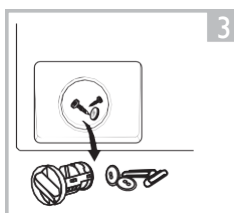

Retirez les corps étrangers

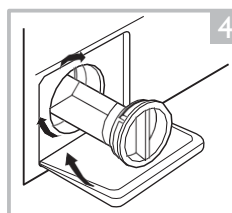

Remettez le filtre en place et fermez la trappe

■ Dépannage

Le démarrage de l'appareil ne fonctionne pas ou il s'arrête pendant le fonctionnement. Essayez d'abord de trouver une solution au problème, sinon, contactez le centre de service.

Description	Cause	Solution
La machine à laver ne démarre pas	Porte mal fermée	Redémarrer après la fermeture de la porte Vérifier si les vêtements sont coincés
La porte reste bloquée	Système sécurité de la porte	Débrancher l'appareil, redémarrer le produit
Fuite d'eau	La connexion entre le tuyau d'arrivée ou le tuyau d'évacuation n'est pas étanche	Vérifier et serrer les tuyaux d'eau Nettoyer le tuyau d'évacuation
Résidus de détergent	Le détergent est aggloméré	Nettoyer et essuyer le bac à détergent
L'indicateur ou l'affichage ne s'allume pas	Déconnecter la carte PC d'alimentation ou le faisceau présente un problème de connexion	Vérifier si l'alimentation est coupée et si la prise est correctement branchée
Bruit anormal		Vérifier si les fixations (boulons) ont été retirées et que l'appareil est installé sur un sol solide et de niveau

Code erreur

Description	Cause	Solution
E30	La porte n'est pas correctement fermée	Redémarrez après avoir fermé la porte Vérifiez si le linge est coincé
E10	Problème d'injection d'eau pendant le lavage	Vérifier si la pression d'eau est trop basse Redresser le tuyau d'eau Vérifier si le filtre de la vanne d'arrivée est bouché
E21	Vidange d'eau prolongée	Vérifier si le tuyau d'évacuation est bouché
E12	Débordement d'eau	Redémarrer la machine à laver
EXX	Autres	Veuillez réessayer d'abord, appelez le service si les problèmes persistent



Note!

- Après la vérification, activez l'appareil. Si le problème se produit ou l'affichage affiche d'autres codes d'alarme à nouveau, contactez le service après vente

■ Service Client

Attention !

Risque de décharge électrique

- Ne jamais tenter de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux. Vous pourriez mettre en danger votre vie et celle des futurs utilisateurs. Seuls des spécialistes autorisés sont habilités à effectuer cette réparation.
- Une réparation inappropriée annulera la garantie et les dommages ultérieurs ne pourront pas être reconnus !


Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Vérifiez que la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau ainsi que le tuyau d'évacuation des installations domestiques.
- Laissez l'eau s'écouler complètement de l'appareil (voir section « Entretien – Nettoyage du filtre de la pompe de vidange »).
- Important : réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Manipulez-le avec précaution. Ne le soulevez jamais en le tenant par des parties saillantes. La porte ne doit pas être utilisée comme poignée.

ENTRETIEN

■ Caractéristiques techniques

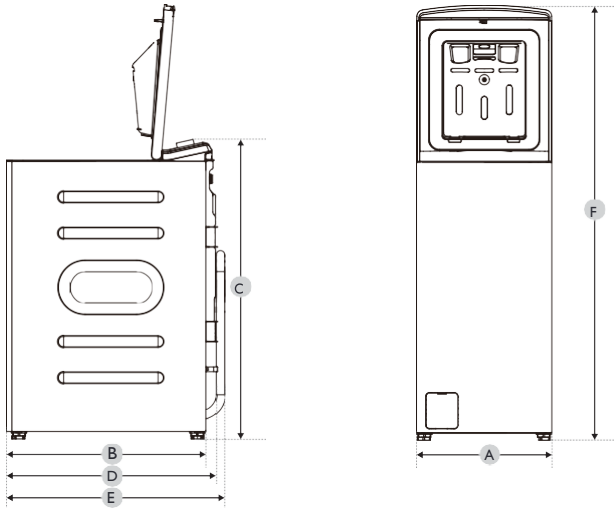

Modèle	SCLLT612V-WA
Alimentation électrique	220-240V~,50Hz
Courant MAX.	10A
Pression d'eau standard	0,1MPa~1MPa
Capacité de lavage	6.0kg
Poids	56kg
Puissance nominale	1900W
Dimension	
A	400mm
B	600mm
C	875mm
D	635mm
E	660mm
F	1290mm

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et lave-linge séchants ménagers

Nom du fournisseur ou marque commerciale: SCHNEIDER

Adresse du fournisseur: G3 CONCEPTS, 9 rue de la tuilerie, 77500 Chelles, FR

Référence du modèle: SCLLT612V-WA

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale ^{a)} (kg)	6,0		Dimensions en cm	Hauteur	88
				Largeur	40
				Profondeur	61
Indice d'efficacité énergétique ^{a)} (IEEW)	51,9		Classe d'efficacité énergétique ^{a)}	A	
Indice d'efficacité de lavage ^{a)}	1,031		Efficacité de rinçage (g/kg) ^{a)}	5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,420		Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	43	
Température maximale à l'intérieur du textile traité ^{a)} °C	Capacité nominale	34	Taux d'humidité résiduelle pondéré ^{a)} %	62,9	
	Moitié de la capacité nominale	30			
	Quart de la capacité nominale	24			

Vitesse d'essorage ^{a)} (tr/min)	Capacité nominale	1 200	Classe d'efficacité d'essorage ^{a)}	C
	Moitié de la capacité nominale	1 200		
	Quart de la capacité nominale	1 200		
Durée du programme ^{a)} (h:min)	Capacité nominale	3:18	Type	À pose libre
	Moitié de la capacité nominale	2:36		
	Quart de la capacité nominale	2:36		
Émissions de bruit acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage ^{a)} dB(A) re 1 pW)	78		Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air ^{a)} (phase d'essorage)	C
Mode arrêt (W) (le cas échéant)	0,50		Mode veille (W) (le cas échéant)	-
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	s.o.
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 24 mois				
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage			NON	
Informations supplémentaires:				
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: https://www.g3concepts.fr/				

a) Pour le programme «eco 40-60».

Numéro d'enregistrement EPREL: 2679188 Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/06/2026.	 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2679188
Paramètres facultatifs: Identifiant GTIN: 3701763602995	
Fournisseur: G3 CONCEPTS (Importateur)	Site web:
Service après-vente: Nom: G3 CONCEPTS Courriel: formulaire.contact@g3concepts.fr Adresse: 9 rue de la tuilerie 77500 Chelles France Site web: www.g3concepts.fr Téléphone: 0488785999	

- 1) La consommation réelle d'énergie dépendra de l'utilisation de l'appareil.
- 2) La consommation réelle d'eau dépendra de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.
- 3) Livraison des pièces détachées sous 15 jours ouvrables après réception de la commande.

Fiche technique produit concernant (UE) 2019/2014

La fiche technique de votre appareil est disponible en ligne. Rendez-vous sur <https://eprel.ec.europa.eu> et saisissez l'identifiant du modèle de votre appareil pour télécharger la fiche technique. L'identifiant du modèle de votre appareil se trouve dans la section des spécifications techniques.

FICHE TECHNIQUE RELATIVE AU RÈGLEMENT SUR L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE: 2019/2014/UE

La fiche d'information sur le produit selon le règlement UE n ° 2019/2014 L'étiquetage énergétique des appareils lave-linge se trouve sous l'URL ou le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique.

GARANTIE

Garantie du produit et pièces de rechange disponibles selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale. Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web. Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Service après-vente

Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, veuillez appeler le 04 88 78 59 99.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

MISE AU REBUT :



La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil. Informations sur la signification du marquage de

conformité **CE**

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/UE (Basse Tension, 2014/30/UE) (Compatibilité Électromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – RoHS), telle que modifiée.



FR

Cet appareil
se recycle

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 CONCEPTS.

Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par G3 CONCEPTS.

Tous les autres produits, services, dénominations sociales, marques, noms commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Importé par: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France
Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43 formulaire.contact@g3concepts.fr

SCHNEIDER