


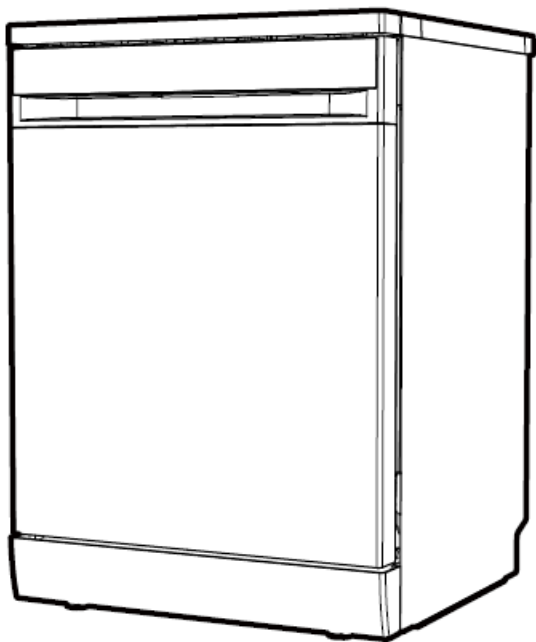

SCHNEIDER

Manuel d'utilisation

Lave-vaisselle pose libre 60 cm

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et tous les documents associés avant d'utiliser le lave-vaisselle et gardez-les à portée de main à tout moment.

SCDW1642AW / SCDW1642AB

Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT

- Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, suivez les précautions indiquées ci-dessous :
- Cette section contient des instructions de sécurité qui vous aideront à vous protéger contre le risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.
- Notre entreprise ne sera pas responsable des dommages pouvant survenir si ces instructions ne sont pas respectées.
- Veuillez lire attentivement ce manuel afin de savoir comment utiliser en toute sécurité et efficacité les nombreuses fonctionnalités et fonctionnalités de votre nouvel appareil, et le

conserver dans un endroit sûr près de l'appareil pour votre future référence. Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.

- Les avertissements et les instructions de sécurité importantes dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et situations possibles. Il vous incombe de faire preuve de bon sens, de prudence et de soin lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-vaisselle.
- L'installation de cette machine doit être réalisée par des professionnels qualifiés dans un lieu sûr et adapté, répondant aux exigences d'installation.
- Avant de configurer l'appareil, vérifiez s'il y a des dommages

visibles de l'extérieur. En aucun cas vous ne devez utiliser un appareil endommagé. Un appareil endommagé peut être dangereux.

- La machine doit être mise à la masse, et la capacité électrique de l'alimentation doit être compatible avec les paramètres indiqués sur la plaque nominative de la machine. Utilisez toujours une prise correctement installée pour éviter les chocs électriques.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec l'appareil si elle ne convient pas à la prise.
- La pression d'eau de fonctionnement de cette machine doit être comprise entre 0,04 et 1,0 MPa. Lors de l'installation, utilisez de nouveaux composants de tuyau pour connecter à la source d'eau ; Les anciens composants de tuyaux

ne doivent pas être réutilisés.

- Ne vous appuyez pas et ne grimpez pas sur la porte ouverte du lave-vaisselle, pour éviter les dommages.
- Ne placez aucun objet lourd sur la porte ou ne vous tenez pas debout sur elle lorsqu'elle est ouverte.
L'appareil pourrait basculer vers l'avant.
- Fermez la porte du lave-vaisselle après utilisation pour éviter les accidents.
- N'utilisez que des détergents, du sel et des produits pour rinçage spécialement conçus pour les lave-vaisselles.
- Ne mettez pas de solvants dans le compartiment à lessive du lave-vaisselle pour éviter le risque d'explosion.
- Ne mettez que les objets aptes au

lave-vaisselle dans le lave-vaisselle.
En cas de doute, vérifiez auprès du fabricant des articles.

- Veillez à suivre les recommandations pour les meilleures pratiques de chargement, et veillez également à ce que les objets tranchants tels que les couteaux soient chargés dans le panier avec la pointe vers le bas ou placés à l'horizontale pour éviter les accidents.
- N'ouvrez pas la porte du lave-vaisselle lorsqu'un programme est en cours. Si cela est nécessaire, ouvrez-le légèrement pour permettre au lave-vaisselle de mettre le programme en pause et d'éviter toute fuite d'eau. N'oubliez pas que l'eau dans le lave-vaisselle peut être très chaude lorsque le

programme tourne.

- Lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé, nous vous recommandons de couper l'alimentation en eau au robinet et de débrancher l'alimentation principale.
- Si vous laissez le lave-vaisselle pendant une longue période, vous devez laisser la porte légèrement ouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions sur son utilisation de manière sûre et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne

doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien des utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Le matériel d'emballage peut être dangereux pour les enfants !
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

- Les enfants pourraient être enfermés à l'intérieur de l'appareil. Ainsi, lors de la mise à disposition d'un vieil appareil, coupez la prise et mettez-la de côté. Endommagez la serrure de la porte pour qu'elle ne puisse plus être fermée.
- Cet appareil est réservé à un usage domestique en intérieur. Pour éviter le risque de choc électrique, ne plongez pas l'appareil, le câble ou la prise dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Veuillez débrancher avant de nettoyer et d'entretenir l'appareil. Utilisez un chiffon doux, humidifiez avec un savon doux, puis utilisez un chiffon sec pour essuyer à nouveau.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de

service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

- Les ouvertures en bas ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Recommandations

- Pour économiser de l'énergie, en mode veille, l'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes sans aucune interaction utilisateur.
- Pour réduire la consommation d'énergie et d'eau, retirez tous les résidus de saleté de la vaisselle avant de charger le lave-vaisselle.
- Charger le lave-vaisselle à la capacité indiquée par le fabricant permettra d'économiser de l'énergie et de l'eau.
- Placez les objets creux (bols, verres et poêles) face cachée dans le panier.

- Ne mettez pas de vaisselle, couverts ou autres objets contenant des cendres de tabac, de la cire, de la graisse lubrifiante ou des résidus de peinture dans le lave-vaisselle.
- Il n'est pas recommandé de pré-rincer la vaisselle, car cela augmente la consommation d'eau et d'énergie.
- Laver la vaisselle dans un lave-vaisselle domestique consomme généralement moins d'énergie et d'eau que de laver à la main.

Mise au rebut

- Pour l'élimination du colis et de l'appareil, veuillez vous rendre dans un centre de recyclage. Coupez donc le câble d'alimentation et rendez le dispositif de fermeture de porte



inutilisable.


- Les emballages en carton sont fabriqués à partir de papier recyclé et doivent être jetés dans la collecte du papier usagé pour le recyclage.
- En veillant à ce que ce produit est correctement éliminé, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une mauvaise gestion des déchets de ce produit.
- Pour plus d'informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local et votre service d'élimination des

déchets ménagers.

- **ÉLIMINATION** : Ne jetez pas ce produit comme déchets municipaux non triés. La collecte séparée de ces déchets pour un traitement spécial est nécessaire.

Installation

Vous pouvez utiliser votre lave-vaisselle sous le plan de travail selon vos besoins. Pour cela, il faudra retirer la plaque supérieure du lave-vaisselle à l'aide des deux vis à l'arrière.

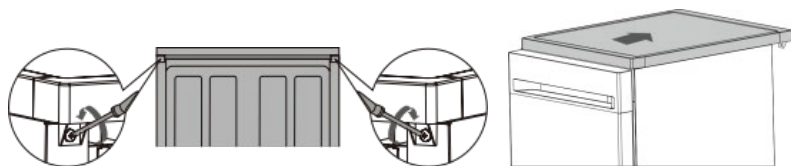


2. Retirez les deux vis à l'arrière.

1. Faites-la glisser vers l'arrière pour retirer la plaque supérieure.

Installation du joint d'étanchéité latéral du lave-vaisselle (Optionnel)


Le joint d'étanchéité latéral du meuble du lave-vaisselle doit être placé sur le dessus et sur les deux côtés de l'appareil afin de prévenir les fuites d'eau et de réduire le bruit entre la paroi latérale et le meuble.

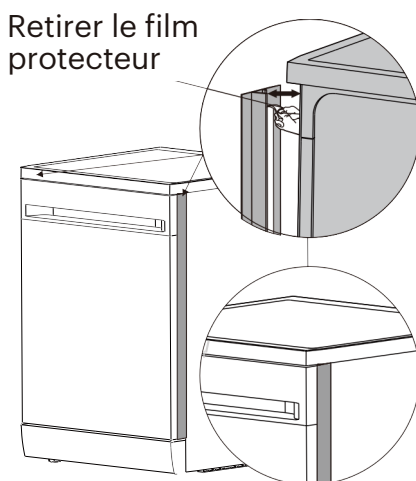

Raccordement des tuyaux de vidange

Insérez le tuyau de vidange dans une canalisation d'un diamètre minimum de 4 cm, ou laissez-le s'écouler dans l'évier, en veillant à éviter tout pli ou écrasement. La hauteur de la canalisation de vidange doit être inférieure à 600 mm. L'extrémité libre du tuyau ne doit jamais être immergée dans l'eau, afin d'éviter tout retour d'eau dans l'appareil.

 Veuillez fixer solidement le tuyau de vidange en position A ou position B

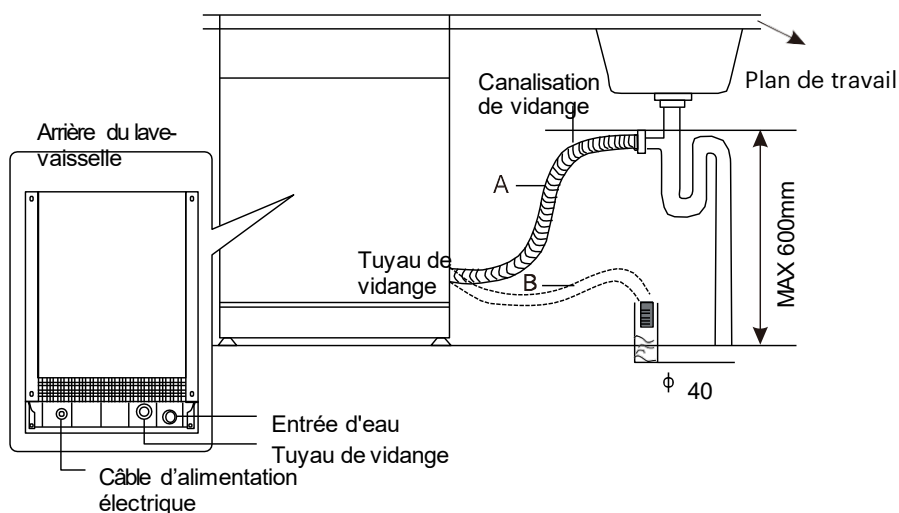

Comment vidanger l'eau résiduelle des tuyaux

Si le raccordement à la canalisation de vidange est situé à plus de 600 mm de hauteur, de l'eau peut rester dans le tuyau de vidange. Il sera alors nécessaire de vidanger l'eau résiduelle dans un bol ou un récipient approprié, placé à l'extérieur et plus bas que l'évier.

Sortie d'eau

Raccordez le tuyau de vidange. Le tuyau de vidange doit être correctement installé pour éviter les fuites d'eau.

Assurez-vous qu'il n'est ni plié ni écrasé.

Rallonge de tuyau

Si vous avez besoin d'une rallonge pour le tuyau de vidange, utilisez un tuyau du même type. Sa longueur ne doit pas dépasser 4 mètres, sous peine de réduire l'efficacité du lavage.

Raccordement au siphon

Le raccordement à l'évacuation doit être situé à une hauteur inférieure à 600 mm (maximum) par rapport au bas du lave-vaisselle.


Positionnement de l'appareil

Placez le lave-vaisselle à l'endroit souhaité. L'arrière de l'appareil doit reposer contre le mur, et les côtés doivent être adjacents aux meubles ou aux parois latérales. Le lave-vaisselle est équipé de tuyaux d'arrivée et de vidange d'eau, qui peuvent être orientés à droite ou à gauche pour faciliter l'installation.

⚠ Attention!

- Veuillez placer le lave-vaisselle sur un sol ferme et plat.
- N'installez pas le lave-vaisselle sur une surface surélevée.

Aperçu du produit

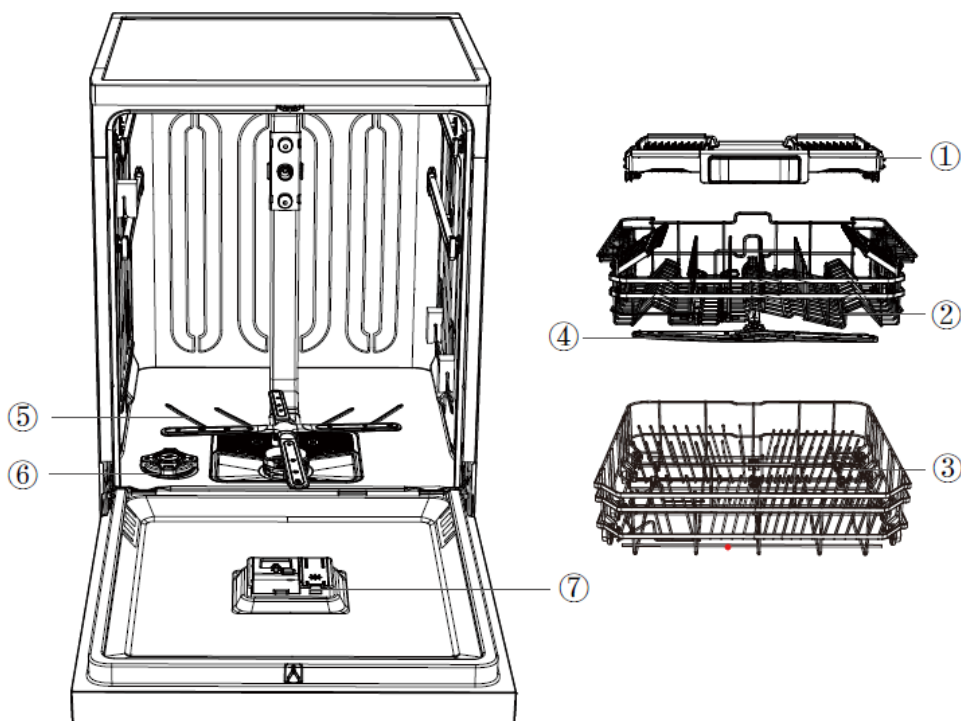

1. Tiroir à couverts
2. Panier supérieur
3. Panier inférieur
4. Bras d'aspersion supérieur
5. Bras d'aspersion inférieur
6. Résevoir de sel régénérant
7. Distributeur de détergent et liquide de rinçage

Conseils :

- Chaque lave-vaisselle a été soumis à un contrôle qualité rigoureux avant de sortir de l'usine afin d'assurer la fiabilité.
- Vous pouvez trouver des gouttelettes d'eau ou des taches d'eau générées par notre contrôle qualité dans votre nouveau lave-vaisselle.
- Placez le panier à couverts dans le panier inférieur du lave-vaisselle. Pour de meilleures performances, veuillez installer le centre comme montré sur la photo des pièces de garniture intérieures.
- Veuillez retirer tous les matériaux de l'emballage à l'extérieur et à l'intérieur du lave-vaisselle avant l'installation.

Accessoires


Accessoires inclus



Manuel




Entonnoir à sel

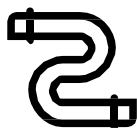

Conduite
d'entrée d'eau

Panneau de contrôle

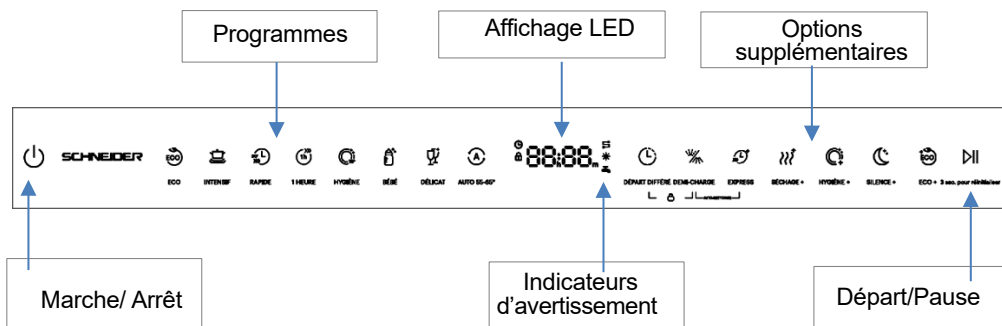

Fonctionnement (écran de boutons)

Bouton	Description
Marche/Arrêt	Appuyez sur ce bouton pour allumer votre lave-vaisselle.
Programmes	Sélectionnez le programme de lavage approprié ; l'indicateur du programme s'allumera.
Options supplémentaires	Sélectionnez l'option supplémentaire souhaitée : le voyant correspondant s'allume. Lorsque la machine est en marche, les options disponibles clignotent. Une fois sélectionnées, leur voyant reste allumé.
Départ/ Pause	Pour lancer un programme, appuyez sur Le bouton Départ/Pause puis fermer la porte. *Réinitialisation : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour annuler le programme en cours.
Sécurité enfants	Maintenez simultanément les touches DÉPART DIFFÉRÉ et DEMI-CHARGE pendant 3 secondes : l'indicateur de verrouillage enfant s'allume et le mode de verrouillage enfant est activé. Toutes les touches sont alors verrouillées.

	Répétez l'opération pour désactiver le verrouillage enfant.
Auto-nettoyage	Maintenez simultanément les touches DEMI-CHARGE et EXPRESS enfoncées pendant 3 secondes pour lancer le programme d'auto-nettoyage. L'afficheur numérique indique un compte à rebours de 90 minutes.

Affichage

Indicateurs de programme	 Programme ECO : économie d'énergie et d'eau, adapté aux besoins de nettoyage généraux.  Programme Intensif : adapté à la vaisselle, aux casseroles et aux poêles très sales.  Programme Rapide : destiné au nettoyage rapide de la vaisselle légèrement sale, avec des résidus d'aliments frais peu incrustés.  Programme 1 heure : adapté à la vaisselle modérément sale.  Programme Hygiène 75°C : adapté pour la vaisselle très sale ou nécessitant un lavage hygiénique renforcé.  Programme Bébé : Stérilisation à haute température, idéale pour les articles pour bébé.  Programme Délicat : adapté pour la verrerie fine et délicate sans risque d'altération.  Programme AUTO : 55-65°C : détection automatique du niveau de saleté de la vaisselle, adaptée au lavage mixte de différents types de vaisselle.
--------------------------	---

Options
Supplémentaires



Départ différé

Retardez l'heure de démarrage du cycle de 1 à 24h



Demi-charge

Pour réduire la consommation d'eau et d'électricité, vous pouvez choisir trois modes :

- Lavage supérieur : si votre vaisselle est chargée uniquement dans le panier supérieur.
- Lavage inférieur : si votre vaisselle est chargée uniquement dans le panier inférieur.
- Lavage supérieur et inférieur : si votre vaisselle est chargée dans les deux paniers. La consommation d'eau et d'énergie est alors réduite sur l'ensemble du cycle de lavage.



EXPRESS

Réduit la durée du cycle de lavage en augmentant la température, afin d'obtenir un lavage rapide.



Séchage +

Un temps de séchage supplémentaire est ajouté au programme principal afin d'obtenir une vaisselle plus sèche.



HYGIENE +

Ajoute une montée en température pendant le lavage pour renforcer la stérilisation.



SILENCE +

Réduit le niveau sonore jusqu'à 2 dB selon le programme sélectionné.



ECO +

Économise de l'énergie en réduisant la durée et la température de séchage. Recommandé pour une charge de 8 couverts ou moins.

Indicateurs d'avertissement	 Voyant de liquide de rinçage Indique que le niveau de liquide de rinçage est insuffisant et qu'il doit être complété.  Voyant du sel régénérant Indique que le lave-vaisselle manque de sel et qu'un remplissage est nécessaire.  Voyant d'arrivée d'eau Indique que l'arrivée d'eau est fermée ou obstruée.
--	--

Tableau des paramètres des programmes

Les valeurs de consommation et la durée des programmes sont fournies à titre indicatif, sauf pour le programme ECO.

Prog	Temps	Temp. (°C)	Eau (L)	Énergie (kWh)	Options
ECO	293 min	41 °C	10,8 L	0,550 kWh	Départ différé, Demi-charge, Séchage +, Silence+
Intensif	175 min	67 °C	14,7 L	1,790 kWh	Départ différé, Demi-charge, Express, Séchage +, Hygiène +, Silence +, Eco +
Rapide 30'	29 min	40 °C	6,6 L	0,150 kWh	Départ différé, Demi-charge, Séchage +, Silence +
1 Heure	60 min	60 °C	9,9 L	1,130 kWh	Départ différé, Demi-charge, Séchage +, Hygiène +, Silence +
Hygiène	171 min	75 °C	14,3 L	1,810 kWh	Départ différé, Demi-charge, Séchage +, Hygiène +, Silence +, Eco +
Bébé	119 min	69 °C	9,9 L	1,550 kWh	Départ différé, Demi-charge, Express, Séchage +, Hygiène +, Silence +, Eco +
Délicat	122 min	42 °C	9,9 L	0,650 kWh	Départ différé, Demi-charge, Séchage +, Silence +, Eco +
Auto 55-65	125-191 min	55-65 °C	11-14,8 L	0,859-1,3 kWh	Départ différé, Demi-charge, Silence +

Première utilisation

Retirez tous les matériaux d'emballage de l'intérieur du lave-vaisselle.

- A. Régler le niveau de l'adoucisseur d'eau selon la dureté de l'eau dans la zone.
- B. Ajouter **500 g** de sel dans le compartiment à sel, puis remplir d'eau jusqu'au sommet du compartiment à sel.
- C. Remplissez le distributeur de produits de rinçage.
- D. Remplissez la lessive.

A. Adoucisseur d'eau (réglage du niveau de dureté de l'eau)

Le lave-vaisselle est conçu pour ajuster automatiquement la consommation de sel en fonction de la dureté de l'eau utilisée, afin d'optimiser son efficacité et de limiter la consommation de sel.

Pour régler le niveau de dureté de l'eau, procédez comme suit :

1. Ouvrez la porte et allumez l'appareil.
2. Dans les 60 secondes suivant la mise sous tension, appuyez sur le bouton Départ/Pause pendant 5 secondes lorsque l'appareil est en mode veille. Le niveau d'adoucisseur par défaut s'affiche. (H3)
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour sélectionner le niveau correspondant à votre dureté d'eau locale.
4. Les niveaux défilent dans l'ordre suivant :
5. H1 → H2 → H3 → H4 → H5 → H6.
6. Éteignez l'appareil pour enregistrer le réglage.
7. Il est recommandé d'effectuer ce réglage conformément au tableau de dureté de l'eau ci-dessous.

*Le réglage par défaut: H3

	Dureté de l'eau			Indicateurs lors du réglage de la dureté de l'eau	Consommation de sel (gram/cycle)
	DH	Df	dE		
H1	0-5	0-9	0-6	H1	0
H2	6-11	10-20	7-14	H2	20
H3 (par défaut)	12-17	21-30	15-21	H3	30
H4	18-22	31-40	22-28	H4	40
H5	23-34	41-60	29-42	H5	50
H6	35-55	61-98	43-69	H6	60

Contactez votre service local des eaux pour obtenir des informations sur la dureté de votre eau.

B. Chargement du sel dans l'adoucisseur


La dureté de l'eau varie selon les régions. Lorsque de l'eau dure est utilisée dans le lave-vaisselle, des dépôts de calcaire peuvent se former sur la vaisselle et les ustensiles.

L'appareil est équipé d'un adoucisseur spécial utilisant des sels spécialement conçus pour éliminer la chaux et les minéraux de l'eau.


Utilisez toujours du sel destiné à être utilisé avec le lave-vaisselle. Le récipient à sel est situé sous le panier inférieur et doit être rempli comme suit :

Attention !

- N'utilisez que du sel spécialement conçu pour les lave-vaisselles !
Tous les autres types de sel non spécifiquement conçus pour un lave-vaisselle, en particulier le sel de table, abîmeront l'adoucisseur d'eau. En cas de dommages causés par l'utilisation d'un sel inapproprié, le fabricant ne donne aucune garantie ni n'est responsable des dommages causés.
Ne remplissez le sel qu'avant de lancer un programme de lavage complet. Cela évite que les grains de sel ou de l'eau salée éventuellement renversés ne restent au fond de l'appareil, ce qui pourrait provoquer de la corrosion.
- A. Retirez le panier inférieur puis dévissez et retirez le bouchon du réservoir à sel.
- B. Introduisez environ 500 g de sel dans le réservoir à l'aide de l'entonnoir.
- C. Si vous remplissez le réservoir pour la première fois, remplissez-le d'abord avec de l'eau (environ 700 ml).
- D. Revissez soigneusement le bouchon.
- E. En général, le voyant d'alerte au sel s'éteint après le remplissage du réservoir.

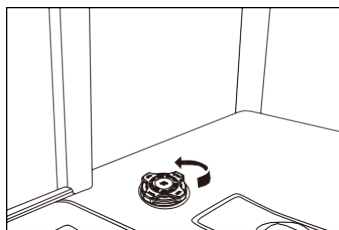


A

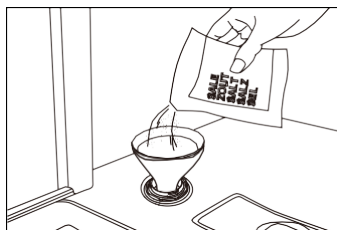


B



C

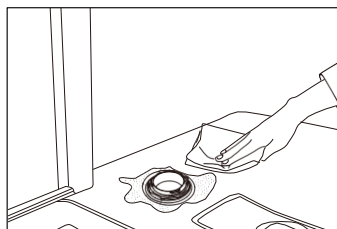

D

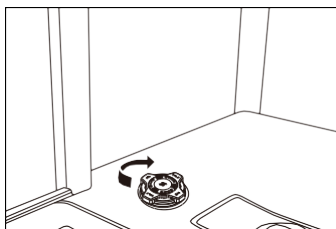

E

REMARQUE : Le récipient de sel doit être rempli à nouveau lorsque le voyant d'avertissement de sel s'allume. Bien que le récipient de sel soit suffisamment rempli, le voyant indicateur peut ne pas s'éteindre avant que le sel ne se dissout complètement.

S'il n'y a pas de voyant d'alerte sel dans le panneau de contrôle (pour certains modèles), vous pouvez juger quand charger le sel dans l'adoucisseur en fonction des cycles que le lave-vaisselle a utilisés.

Veuillez à ne pas trop remplir le réservoir à sel et à essuyer toute éclaboussure éventuelle.

A. Utilisation du détergent

Tous les cycles de lavage nécessitent l'ajout de détergent dans le compartiment à détergent. Ajoutez la quantité de détergent adaptée au programme sélectionné afin d'obtenir des performances de lavage optimales.

 Utilisez uniquement des détergents spécialement conçus pour les lave-vaisselles. Conservez le détergent dans un endroit frais et sec. N'ajoutez pas de détergent en poudre dans le distributeur tant que vous ne souhaitez pas de lancer un cycle de lavage.

 N'utilisez jamais de savon, de lessive ou de lessive à mains dans votre lave-vaisselle.

 Ne pas avaler de lessive pour lave-vaisselle. Évitez d'inhalier les vapeurs. Les détergents pour lave-vaisselle contiennent des substances irritantes et caustiques pouvant provoquer les troubles respiratoires. En cas d'ingestion ou d'inhalation, consultez immédiatement un médecin.


 Gardez les produits pour le lave-vaisselle hors de portée des enfants.

B. Remplissage du distributeur de détergent

1. Ouvrez le compartiment à détergent en appuyant sur le bouton.
2. Ajoutez la quantité recommandée de détergent dans le compartiment principal. Le compartiment est doté de repères gradués permettant un dosage précis : 15 ml ou 25 ml, selon le degré de salissure de la vaisselle. Pour une vaisselle très sale, ajoutez 5 ml de détergent supplémentaire dans le compartiment de prélavage.
3. Ensuite, fermez le compartiment à détergent en faisant glisser le couvercle dans la direction de la flèche.

NOTE :

Veuillez suivre la recommandation du fabricant sur le boîtier de détergent.

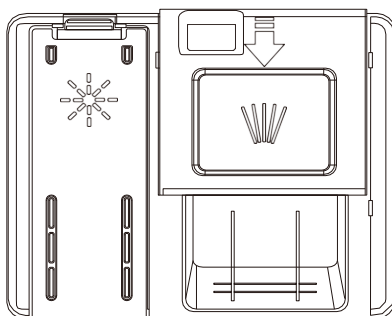

C. Utilisation du liquide de rinçage

Remplir le distributeur de rinçage permet d'améliorer les résultats de lavage et d'optimiser les performances de séchage.


- Pour remplir le compartiment de liquide de rinçage, ouvrez le couvercle du distributeur.
- Remplissez le compartiment avec du liquide de rinçage jusqu'au niveau MAX, puis refermez le couvercle. Veillez à ne pas trop remplir le compartiment et essuyez immédiatement toute éclaboussure éventuelle.
- Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il soit correctement verrouillé.
- Le rinçage est ajouté automatiquement lors du dernier rinçage, assurant un rinçage efficace et un séchage sans taches ni traces.

Attention !

N'utilisez que de l'aide à rinçage de marque pour le lave-vaisselle. Ne remplissez jamais le produit de rinçage distributeur avec toute autre substance (par exemple, agent nettoyant pour lave-vaisselle, détergent liquide). Cela endommagerait l'appareil.

Pour changer le niveau du produit de rinçage, suivez les étapes ci-dessous avant d'allumer la machine :

1. Appuyez sur le **bouton d'alimentation** pour allumer le lave-vaisselle.
2. Dans les 60 secondes suivant l'allumage de l'appareil, appuyez sur le **bouton de retard** pendant 5 secondes pendant que la machine est en mode veille pour entrer dans le mode réglage, puis passez au niveau de rinçage par défaut.
3. Pour ajuster le niveau du rinçage, appuyez sur le **bouton du minuteur de retard**, l'affichage numérique affichera les informations du niveau et à chaque pression du **bouton du minuteur de retard**, le niveau passera entre « R1→ R2→ R3→ R4→ R5. »
4. Après avoir sélectionné le niveau approprié, appuyez sur le **bouton Alimentation** pour enregistrer les réglages.

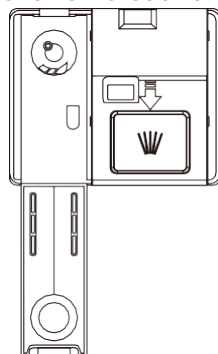

Activation / désactivation du signal sonore (Mute)

Par défaut, le signal sonore (buzzer) est activé.

1. Allumez l'appareil ;
2. En mode veille, appuyez simultanément sur les boutons **ECO** et **Départ/Pause** pendant 3 secondes : le signal sonore est désactivé et l'éclairage intérieur ne s'allume pas lorsque la porte est ouverte.
3. Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons **ECO** et **Départ/Pause** pendant 3 secondes : le signal sonore est réactivé.

REMARQUE : cette fonction ne peut être réglée qu'en mode veille. Après l'extinction et la reconnexion de l'appareil à l'alimentation électrique, le signal sonore est automatiquement réactivé par défaut.

Chargement du lave-vaisselle

Pour les meilleures performances du lave-vaisselle, suivez ces consignes de chargement.

Attention !

Les articles suivants ne doivent pas être nettoyés au lave-vaisselle :

1. La vaisselle en plastique sensible à la chaleur, les récipients en cuivre, plaqués étain, ainsi que les objets en aluminium et en argent.
2. Les verres délicats, la porcelaine décorée ou imprimée, ainsi que les ustensiles comportant des éléments en cristal.
3. Les objets absorbants, tels que les éponges ou les textiles ménagers.

Préparation de la vaisselle


- Retirer les restes alimentaires importants avant de placer la vaisselle dans l'appareil.
- Il n'est pas nécessaire de rincer la vaisselle à l'eau courante.
- Si des résidus sont fortement incrustés, brûlés ou difficiles à enlever, il est recommandé de faire tremper la vaisselle avant le lavage.

Chargement dans le lave-vaisselle

1. Placer les tasses, verres, casseroles et poêles tête en bas.
2. Les objets courbés ou avec des creux doivent être inclinés afin de permettre l'écoulement de l'eau.
3. Empiler les articles de manière stable pour éviter qu'ils ne basculent.
4. Vérifier qu'aucun objet n'entrave la rotation des bras d'aspersion.
5. Déposer les couverts, baguettes et petits ustensiles dans le panier à couverts. Les très petits objets ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle, car ils risquent de tomber des paniers.

Chargement du panier supérieur


Le panier supérieur est conçu pour contenir des vaisselles plus délicates et légères telles que les verres, les tasses à café et à thé et les soucoupes, ainsi que des assiettes, petits bols et poêles peu profondes (tant qu'elles ne sont pas trop sales). Placez la vaisselle et les ustensiles de cuisine de manière stable pour éviter qu'ils ne basculent. Placez toujours verres, tasses et bols à l'envers.

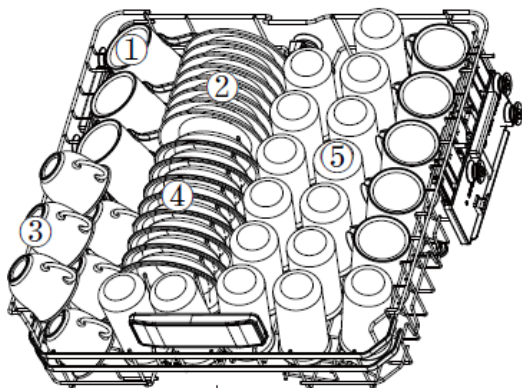

Selon modèle

Numéro	Objet
(1)	GRANDE TASSE
(2)	SOUS-TASSE
(3)	TASSE
(4)	BOL À DESSERTS
(5)	VERRE

Chargement du tiroir à couverts


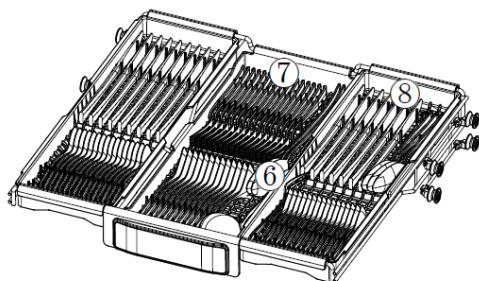


(6)	CUILLERE DE SERVICE
(7)	FOURCHETTE
(8)	COUTEAU DE TABLE

Ajustement du panier supérieur

La hauteur du panier supérieur peut être ajustée afin de libérer de l'espace pour les ustensiles volumineux, que ce soit dans le panier supérieur ou inférieur. Le panier supérieur peut être ajusté en hauteur en plaçant des roues de différentes hauteurs dans les rails(A). Ou tirez le panier supérieur vers le haut pour soulever le support supérieur, puis tirez à nouveau pour abaisser le panier supérieur(B).

Les articles longs tels que les couverts de service, les pinces à salade ou les couteaux doivent être placés sur l'étagère prévue à cet effet, afin de ne pas gêner la rotation des bras d'aspersion. L'étagère peut être pliée ou retirée lorsqu'elle n'est pas requise pour l'utilisation.

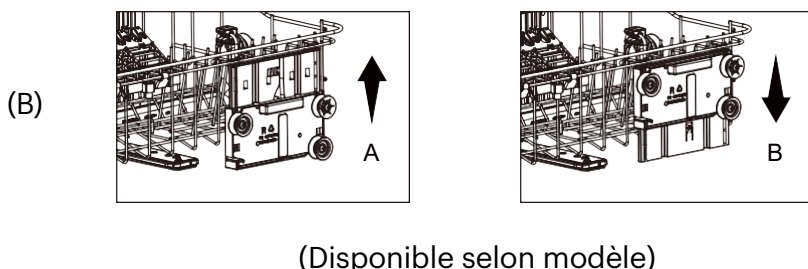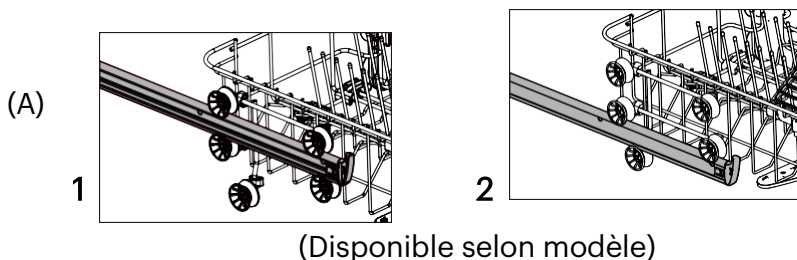

ATTENTION :

Nous recommandons d'ajuster la hauteur du panier supérieur avant de charger la vaisselle dans le panier. Si vous ajustez le panier après avoir chargé la vaisselle, vous risquez d'abîmer la vaisselle.

Chargement du panier inférieur

Il est recommandé de placer les articles volumineux et les plus difficiles à nettoyer dans le panier inférieur : casseroles, poêles, couvercles, plats de service et saladiers, comme illustré ci-dessous.


Il est préférable de placer les plats de service et les couvercles sur les côtés des paniers afin d'éviter de bloquer la rotation du bras d'aspersion supérieur.

Les casseroles, saladiers et autres ustensiles similaires doivent toujours être placés tête en bas.

Les casseroles profondes doivent être inclinées pour permettre l'écoulement de l'eau.

Le panier inférieur est équipé de rangées de picots rabattables, permettant de charger davantage d'articles volumineux tels que les casseroles et les poêles.

Panier inférieur

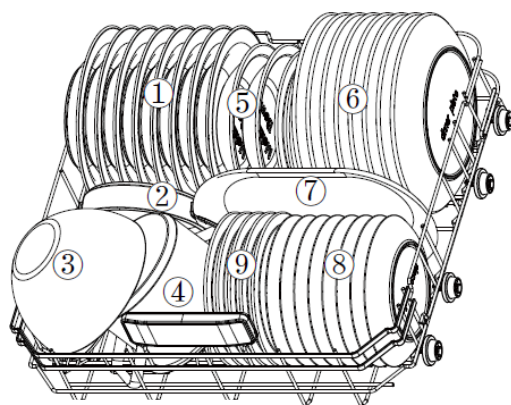

(Selon modèle)

Numéro	Objet
(1)	ASSIETTE CREUSE
(2)	COCOTTE
(3)	BOL EN VERRE
(4)	PETITE CASSEROLE
(5)	BOL EN MELAMINE
(6)	PLAT DE SERVICE
(7)	PLAT OVALE
(8)	ASSIETTE À DESSERT
(9)	ASSIETTE À DESSERT

Enlever la vaisselle

Pour éviter que l'eau ne coule du panier supérieur vers le panier inférieur, nous recommandons de vider d'abord le panier inférieur puis le panier supérieur.

Programme de lavage

1. Tirez le panier inférieur et supérieur, chargez la vaisselle et repoussez-les. Il est recommandé de charger d'abord le panier inférieur, puis celui du haut (voir la section « Chargement du lave-vaisselle »).
2. Versez le détergent (voir la section intitulée « Première Utilisation »).
3. Branchez l'appareil. L'alimentation électrique doit être de 220–240 V~ 50 Hz. La prise doit être conforme aux spécifications suivantes : 10 A / 250 V~ / 50 Hz
4. Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte à pleine pression. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, appuyez sur le bouton Programme pour sélectionner le programme de lavage souhaité. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme. Fermez la porte en exerçant une légère pression afin de garantir une fermeture correcte.
5. **REMARQUE** : Un clic peut être entendu lorsque la porte est parfaitement fermée.

Modifier le programme

1. Condition préalable : Un cycle en cours ne peut être modifié que s'il vient de démarrer. Au-delà, le détergent peut déjà avoir été libéré et l'eau de lavage évacuée.
Dans ce cas, il est nécessaire de recharger le bac à détergent (voir section « Remplissage du distributeur de détergent »).
 2. Pendant le lavage, ouvrez légèrement la porte pour mettre le lave-vaisselle en pause. Appuyez ensuite sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour passer en mode veille, puis appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil.
 3. Appuyez à nouveau sur Marche/Arrêt pour allumer la machine. Vous pouvez alors sélectionner un nouveau programme.
- REMARQUE** : Si vous ouvrez la porte pendant le lavage, le cycle se met en pause et le compte à rebours s'interrompt. Une fois la porte refermée, le programme reprend automatiquement après 10 secondes.

Ajouter un plat oublié

Il est possible d'ajouter un plat oublié à tout moment avant l'ouverture du bac à détergent.

1. Ouvrez légèrement la porte pour mettre le lave-vaisselle en pause.
2. Une fois les bras d'aspersion arrêtés, ouvrez complètement la porte.
3. Ajoutez les plats oubliés.
4. Refermez la porte. Le lave-vaisselle reprendra son fonctionnement après 10 secondes.

AVERTISSEMENT!

Il est dangereux d'ouvrir la porte pendant le lavage, car l'eau chaude peut provoquer des brûlures.

Si la porte est ouverte pendant le fonctionnement, le lave-vaisselle s'arrête automatiquement.

Fin du programme de lavage

À la fin du programme, l'afficheur indique « 00 » et un signal sonore retentit trois fois. L'afficheur indique ensuite « End ». En l'absence d'action, l'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes.

 Ouvrez la porte doucement. De la vapeur chaude peut s'échapper lors de l'ouverture !

La vaisselle chaude est sensible aux chocs. Laissez-la refroidir pendant environ 15 minutes avant de la retirer de l'appareil.

Ouvrez la porte du lave-vaisselle, laissez-la entrouverte et attendez quelques minutes avant de retirer la vaisselle. De cette façon, elle sera plus fraîche et le séchage sera amélioré.

Décharger le lave-vaisselle

Il est normal que le lave-vaisselle soit mouillé à l'intérieur. Videz d'abord le panier du bas puis celui du haut. Cela évitera que l'eau ne dégouline du panier supérieur sur la vaisselle du bas.

Ouverture automatique de la porte

La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement afin d'améliorer les performances de séchage. Attendez que l'appareil indique la fin du programme et que la vaisselle ait refroidi avant de décharger le lave-vaisselle.

La durée de la phase de séchage avec ouverture automatique varie selon le programme sélectionné.

REMARQUE : Pour un séchage optimal, ne refermez pas la porte avant la fin complète de la phase de séchage et l'arrêt automatique de l'appareil.

À la fin du programme, la porte s'ouvrira automatiquement. Ne tentez pas de la refermer durant la première minute afin d'éviter d'endommager le mécanisme d'ouverture automatique.

Pour une efficacité maximale, la porte doit rester entrouverte pendant 30 minutes.

(Si le programme inclut un système d'ouverture automatique, le moment d'ouverture peut varier en fonction du programme choisi.)

Désactiver la fonction Ouverture automatique de la porte

Maintenez simultanément les touches **Séchage+** et **Hygiène+** pendant 3 secondes. L'afficheur indique « **OFF** » et clignote 3 fois.

Activer la fonction Ouverture automatique de la porte

Maintenez simultanément les touches **Séchage+** et **Hygiène+** pendant 3 secondes. L'afficheur indique « **ON** » et clignote 3 fois.

Toutes ces opérations doivent être effectuées avant la sélection du programme de lavage.


Entretien et entretien

Avant toute opération d'entretien ou de maintenance, débranchez impérativement l'appareil de l'alimentation électrique et fermez l'arrivée d'eau.

Système de filtration

Le système de filtration se compose de trois éléments : un filtre grossier, un filtre plat et un micro filtre.

1. Filtre plat : Les résidus alimentaires sont capturés par un jet spécifique situé sur le bras d'aspersion inférieur.
2. Filtre grossier : Les débris volumineux (os, verre, etc.) susceptibles d'obstruer l'évacuation sont retenus ici. Pour retirer un objet coincé, pressez doucement les languettes situées sur le dessus du filtre et soulevez-le.
3. Micro filtre : Ce filtre retient les particules fines et les résidus alimentaires dans le puisard, empêchant leur redéposition sur la vaisselle pendant le cycle.

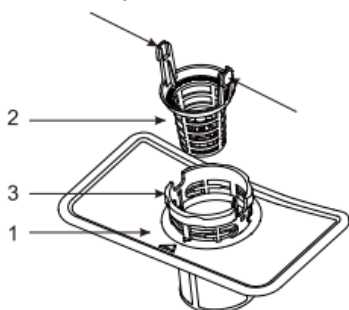


⚠ Inspectez les filtres après chaque cycle pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués.

⚠ En dévissant le filtre grossier, vous pouvez retirer l'ensemble du système de filtration. Retirez les résidus alimentaires et nettoyez les


Le système de filtration empêche efficacement les résidus de

vaisselle de pénétrer dans le circuit de lavage. Toutefois, des restes alimentaires peuvent parfois obstruer les filtres, ce qui nuit à la performance de lavage. Il est recommandé de vérifier le filtre plat dès la fin du programme et de le nettoyer si nécessaire.


De plus, il est conseillé de démonter et nettoyer les filtres au moins une fois par semaine. Les étapes de nettoyage sont les suivantes :

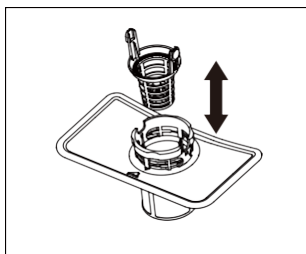


1

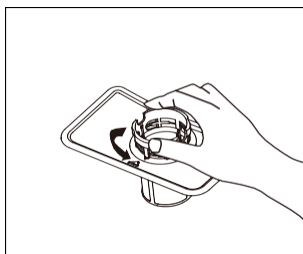


2

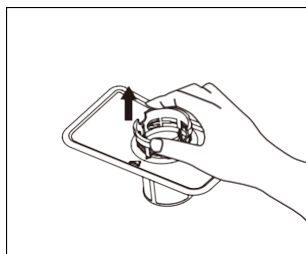

3

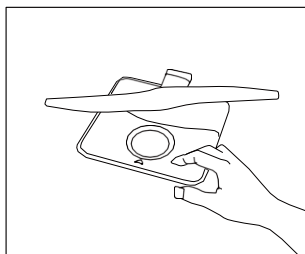

4

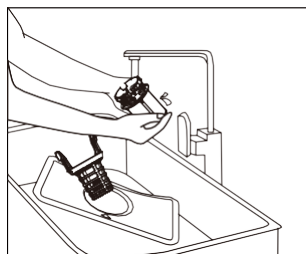

5

1. Retirez le filtre grossier du micro filtre
2. Faites pivoter le micro filtre dans le sens antihoraire
3. Retirez le micro filtre
4. Retirez le filtre plat du compartiment du lave-vaisselle
5. Nettoyez les filtres sous l'eau courante




Vous devriez nettoyer et rincer bien les filtres avant de remplacer toutes les sections dans l'ordre inverse.

Veillez noter :

- Ne lancez jamais un programme sans filtres en place.
- Un mauvais ajustement des filtres peut réduire les performances de lavage et potentiellement endommager votre appareil.
- Lors du nettoyage des filtres, évitez de les endommager. Sinon, les filtres pourraient être déformés et nuirent aux performances de lavage.

Nettoyage des bras d'aspersion

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement les bras d'aspersion, car les dépôts liés à l'eau dure peuvent obstruer les jets et les roulements.

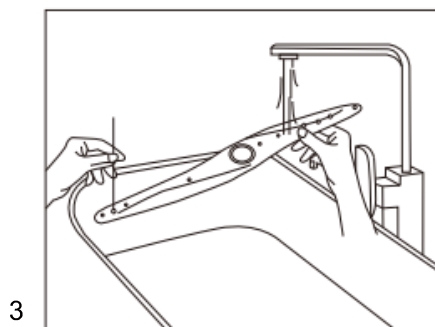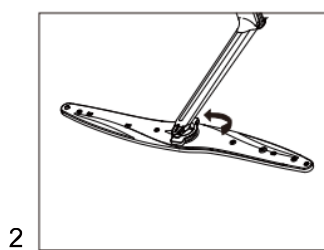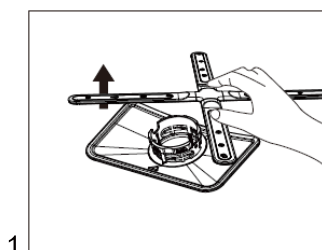

1. Tirer le bras d'aspersion inférieur vers le haut pour l'enlever.
2. Pour retirer le bras d'aspersion supérieur, commencez par déverrouiller la bague de fixation en la tournant.
3. Nettoyer et rincez soigneusement les bras d'aspersion, puis remettez-les en place. Assurez-vous que la bague de fixation du bras supérieur est bien serrée après remontage.

Entretien du lave-vaisselle

Pour nettoyer le panneau de contrôle, utilisez un chiffon légèrement humidifié puis séchez soigneusement. Pour nettoyer l'extérieur, utilisez une bonne cire pour cirer pour appareils électroménagers. N'utilisez jamais d'objets tranchants, de tampons à récurer ou de produits nettoyants agressifs sur aucune partie du lave-vaisselle.

Nettoyage de la porte

Pour nettoyer le bord autour de la porte, il ne faut utiliser qu'un chiffon doux et chaud et humide. Pour éviter la pénétration de l'eau dans la serrure de la porte et les composants électriques, n'utilisez aucun spray nettoyant.

De plus, n'utilisez jamais de nettoyants ou de tampons à récurer sur les surfaces extérieures car ils rayeront la finition. Certains essuie-tout peuvent aussi rayer ou laisser des marques à la surface.

ATTENTION !

N'utilisez jamais de spray nettoyant pour nettoyer le panneau de porte, car cela pourrait endommager la serrure et les composants électriques. Il est interdit d'utiliser l'agent abrasif ou un peu d'essuie-tout en raison du risque de rayures ou de taches sur la surface en acier inoxydable.

Protéger contre le gel

Si votre lave-vaisselle est laissé dans un endroit non chauffé pendant l'hiver, demandez à un technicien de service de :

1. Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle.
2. Coupez l'alimentation en eau et débranchez la conduite d'entrée d'eau de la vanne.
3. Évacuez l'eau par la conduite d'entrée et la vanne d'eau. (Utilisez une casserole pour recueillir l'eau)
4. Reconnectez la conduite d'entrée d'eau à la vanne.
5. Retirez le filtre de la baignoire et du fond et utilisez une éponge pour utiliser l'eau du puisard.

Entretien et maintenance

Après chaque lavage

Après chaque lavage, fermez l'arrivée d'eau. Laissez la porte légèrement entre ouverte pour éviter l'accumulation d'humidité et de mauvaises odeurs.

Débranchez l'appareil

Avant de nettoyer ou d'effectuer un entretien, retirez toujours la prise. Ne prenez pas de risques.

Produits interdits

N'utilisez jamais de solvants ni de produits abrasifs. Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau tiède savonneuse. Pour les taches à l'intérieur, utilisez un chiffon humide avec un peu de vinaigre blanc ou un produit spécifique pour lave-vaisselle.

En cas d'absence prolongée (vacances)

Lorsque vous partez en vacances, il est recommandé de lancer un cycle de lavage à vide, puis de débrancher l'appareil, fermer l'arrivée d'eau et laisser la porte légèrement entrouverte. Cela permet de prolonger la durée de vie des joints et d'éviter la formation de mauvaises odeurs dans l'appareil.

Déplacement de l'appareil

Si l'appareil doit être déplacé, essayez de le maintenir en position verticale. En cas de nécessité absolue, il peut être positionné sur le dos.

Joints

L'une des causes fréquentes de mauvaises odeurs dans le lave-vaisselle est la présence de résidus alimentaires coincés dans les joints.

Un nettoyage régulier avec une éponge humide permet de prévenir ce phénomène.

Conseils de dépannage

Avant d'appeler au service

Consulter les tableaux des pages suivantes peut vous éviter de contacter le service technique.

Problème	Causes possibles	Que faire
Le lave-vaisselle ne démarre pas	Fusible grillé, ou disjoncteur déclenché	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. Débranchez les autres appareils connectés au même circuit.
	L'alimentation électrique n'est pas activée	Vérifiez que le lave-vaisselle est allumé et que la porte est bien fermée. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale.
	La pression de l'eau est basse / coupure d'eau	Vérifiez que l'arrivée d'eau est bien connectée et ouverte. En cas de coupure d'eau, éteignez l'appareil, attendez le rétablissement de l'eau, puis redémarrez le programme de lavage.
La pompe de vidange ne s'arrête pas	Débordement	Le système est conçu pour détecter un débordement. Dans ce cas, il arrête la pompe de circulation et active la pompe de vidange.
Bruit	Certains sons audibles sont normaux	Bruit lié à l'ouverture du compartiment à détergent
	Les ustensiles ne sont pas bien fixés dans les paniers ou un petit objet est tombé dans le panier	Les ustensiles ne sont pas bien fixés dans les paniers ou un petit objet est tombé dans le panier

Problème	Causes possibles	Que faire
Bruit	Moteurs bourdonnent	Le lave-vaisselle n'est pas utilisé régulièrement. Si vous ne l'utilisez pas souvent, pensez à lancer un cycle de remplissage et de vidange chaque semaine pour maintenir l'humidité du joint.
Mousse dans la cuve	Détergent inapproprié	Utilisez uniquement un détergent spécial lave-vaisselle pour éviter la formation de mousse. Si cela se produit, ouvrez la porte du lave-vaisselle pour laisser la mousse s'évaporer. Ajoutez 4 litres d'eau froide dans la cuve, refermez la porte et lancez le programme de prélavage pour évacuer l'eau. Répétez si nécessaire.
	Agent de rinçage renversé	Essuyez immédiatement tout agent de rinçage renversé.
Cuve intérieure tachée	Détergent coloré utilisé	Assurez-vous d'utiliser un détergent sans colorant.
Vaisselle et couverts mal lavés	Programme incorrect / Chargement incorrect du panier	Sélectionnez un programme plus intensif. Vérifiez que le distributeur de détergent et les bras d'aspersion ne sont pas bloqués par de grands ustensiles.

Problème	Causes possibles	Que faire
Taches et tournage sur des verres et des couverts	1 - Eau très calcaire 2- Température d'arrivée d'eau trop basse 3- Surcharge du lave-vaisselle 4- Mauvais positionnement de la vaisselle 5- Détergent en poudre vieux ou humide 6- Distributeur de liquide de rinçage vide 7-Dosage incorrect du détergent	Retirer tous les ustensiles métalliques du lave-vaisselle. Ne pas ajouter de détergent. Sélectionner le programme le plus long. Lancer le cycle et laisser fonctionner pendant environ 18 à 22 minutes (le lavage principal commence à ce moment-là). Ouvrir la porte et verser 2 tasses (environ 500 ml) de vinaigre blanc dans le fond de la cuve. Refermer la porte et laisser le cycle se terminer. Si le vinaigre ne donne pas de résultat : Recommencer la procédure en remplaçant le vinaigre par ¼ de tasse (60 ml) de cristaux d'acide citrique.
Opacité sur la verrerie	Eau douce combinée à une quantité excessive de détergent	Utiliser moins de détergent en cas d'eau douce et sélectionner un cycle court pour nettoyer les verres efficacement
Dépôts jaunes ou bruns à l'intérieur de l'appareil	Taches de thé ou de café	Préparer une solution composée de ½ tasse d'eau de Javel et 3 tasses d'eau tiède. Nettoyer les taches à la main. ⚠️AVERTISSEMENT Attendre 20 minutes après la fin du cycle pour laisser les éléments chauffants refroidir avant de nettoyer l'intérieur. Risque de brûlures si cette précaution n'est pas respectée.
	Des dépôts de fer dans l'eau peuvent également provoquer un voile général	Dans ce cas, contacter un spécialiste du traitement de l'eau pour installer un filtre adapté.


Problème	Causes possibles	Que faire
Voile blanc sur les surfaces intérieures	Dépôts minéraux dus à une eau calcaire	Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, utiliser une éponge humide avec du détergent pour lave-vaisselle. Porter des gants en caoutchouc. Ne jamais utiliser d'autre produit que du détergent pour lave-vaisselle, au risque de provoquer de la mousse excessive.
Le couvercle du distributeur de détergent ne se ferme pas correctement	Des résidus de détergent obstruent le mécanisme de fermeture	Nettoyer soigneusement les résidus autour du loquet pour permettre une fermeture correcte.
Détergent restant dans les compartiments	La vaisselle bloque les compartiments à détergent	Repositionner correctement la vaisselle pour ne pas obstruer les compartiments.
Vapeur	Phénomène normal	Il est normal que de la vapeur s'échappe par l'évent situé près du loquet de la porte pendant le séchage ou la vidange.
Marques noires ou grises sur la vaisselle	Des ustensiles en aluminium ont frotté contre la vaisselle	Utiliser un nettoyeur doux légèrement abrasif pour éliminer les marques.

Problème	Causes possibles	Que faire
De l'eau qui se trouve au fond de la cuve	Panne d'eau pendant la phase de remplissage	Une petite quantité d'eau propre autour de la sortie au fond de la cuve est normale : elle permet de maintenir le joint d'étanchéité lubrifié. Si vous constatez une grande quantité d'eau usée dans l'appareil, cela peut être dû à une coupure d'eau pendant le remplissage. Attendre le rétablissement de l'arrivée d'eau, puis redémarrer le lave-vaisselle et le programme. La vidange s'effectuera automatiquement.
Fuites dans le lave-vaisselle	Débordement du liquide de rinçage	Faites attention à ne pas trop remplir le distributeur de rinçage. Un produit de rinçage renversé peut provoquer une mousse excessive et un débordement. Essayez toute éclaboussure avec un chiffon humide.
	Le lave-vaisselle n'est pas mis à niveau	Assurez-vous que le lave-vaisselle est bien nivelé.

REMARQUE :

Des graines d'olive ou des objets similaires peuvent passer à travers le système de filtration et atteindre la zone de la pompe de drainage.

Dans ce cas, la pompe de drainage se bouche et doit être nettoyée. Veuillez retirer le couvercle de la pompe en poussant la languette vers l'extérieur, Accéder à la turbine de la pompe et retirer les éventuels débris. Ensuite, veuillez remettre le couvercle en place.

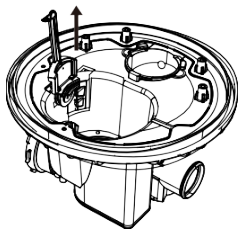

Un entretien incorrect de l'appareil peut compromettre la sécurité de l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par un professionnel qualifié.

Codes d'erreur

Après le début du cycle de lavage, en cas de dysfonctionnement, le lave-vaisselle affichera un code d'erreur. Le tableau suivant montre les codes d'erreur possibles et les défauts qu'ils représentent, et l'indicateur d'erreur continuera de clignoter et de biper.

Codes	Défaut
E1	Débordement/fuite
E2	Dysfonctionnement de l'entrée d'eau
E4	Dysfonctionnement de la vanne de distribution d'eau
E5	Panne du ventilateur
E6	Chauffage anormal
E7	Thermistance en circuit ouvert / en court-circuit
EA	Communication anormale
Ed	Panne de la pompe de drainage ;
EC	Défaillance de la pompe à lavage ;

Attention

Pour E2, veuillez d'abord consulter **les conseils de dépannage** avant de contacter le service après-vente.

Pour E1, coupez l'alimentation en eau avant d'appeler le service après-vente

Pour E4, E5, E6, E7, EA, Ed, Ec, veuillez appeler le service après-vente.

Fiche d'information sur le produit

COMMISSAIRESISUR LE RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2017 concernant l'étiquetage énergétique des lave-vaisselle domestiques				
Nom ou marque commerciale du fournisseur : SCHNEIDER				
Adresse du fournisseur : G3 CONCEPTS, 9 rue de la tuilerie, 77500 Chelles, FR				
Identifiant de modèle : SCDW1642AW / SCDW1642AB				
Paramètres généraux du produit :				
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale ^(a) (ps)	16	Dimensions en cm	Hauteur	85
			Largeur	60
			Profondeur	59
EEl (^a)	31,4	Classe de la fréquence énergétique e (A)	A	
Indice de performance au nettoyage (^a)	1,126	Indice de performance au séchage (^A)	1,070	
Consommation d'énergie en kWh [par cycle], basée sur le programme éco utilisant le remplissage d'eau froide. La consommation réelle d'énergie dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.	0,550	Consommation d'eau en litres [par cycle, selon le programme éco. La consommation réelle d'eau dépendra de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	10,8	
Durée du programme ^(a) (h :min)	4:53	Type	A pose libre	
Émissions acoustiques acoustiques aéroportées (dB(A) re 1 pW)	42	Émission acoustique de bruit aéroportée classe ^(a)	B	
Mode désactivé (W) (si applicable)	-	Mode veille (W) (si applicable)	1,00	
Début retardé (W) (si applicable)	4	Veille en réseau (W)(si applicable)	2,00	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 24 mois				
Informations supplémentaires :				
Lien vers le site web du fournisseur, où se trouvent les informations du point 6 de				

l'annexe II du Règlement de la Commission (UE) 2019/2022 :

(^a) pour le programme éco.

Modèle mis sur le marché syndical à partir du 12/06/2026.

Identifiant de modèle : SCDW1642AW



Numéro d'immatriculation EP REL : 2691821

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2691821>

Fournisseur : G3 CONCEPTS (Importateur) Site web :

Service client :

Nom : G3 CONCEPTS Site web : www.g3concepts.fr

Email : formulaire.contact@g3concepts.fr Téléphone : 0184744467

Adresse :
9 rue de la tuilerie
77500 Chelles
France

Modèle mis sur le marché syndical à partir du 12/06/2026.

Identifiant de modèle : SCDW1642AB



Numéro d'immatriculation EP REL : 2691931

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2691831>

Fournisseur : G3 CONCEPTS (Importateur) Site web :

Service client :

Nom : G3 CONCEPTS Site web : www.g3concepts.fr

Email : formulaire.contact@g3concepts.fr Téléphone : 0184744467

Adresse :
9 rue de la tuilerie
77500 Chelles
France

LA FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT SELON LE REGLEMENT UE N ° 2019/ 2017

L'étiquetage énergétique des appareils lave-vaisselle se trouve sous le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

Garantie du produit et pièces de rechange disponibles selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale.

Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web.

Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Service après-vente

Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, veuillez appeler le 04 88 78 59 99.

Garantie

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le

branchement à une tension incorrecte ;
(5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

MISE AU REBUT :



La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.




Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Informations sur la signification du marquage de conformité

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/UE (Basse Tension, 2014/30/UE) (Compatibilité Électromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – RoHS), telle que modifiée



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 Concepts.

Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par G3 Concepts. Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Importateur: G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie
77500 Chelles-France
Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43
formulaire.contact@g3concepts.fr

SCHNEIDER