


840\*148,5 mm


BACK

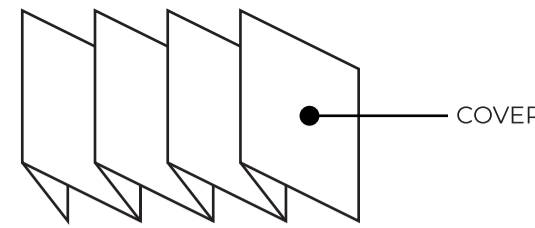

COVER

BACK

COVER

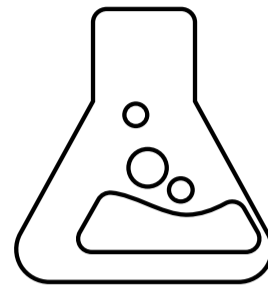


THE G-LAB

www.the-g-lab.tech




PLUG & PLAY

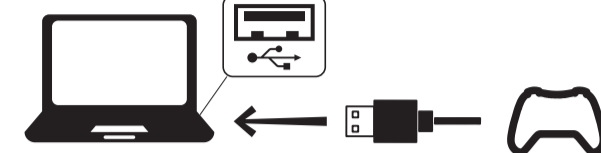

Does not require any driver, is automatically recognized by your system. No nécessite aucun driver, est reconnu automatiquement par votre système.

By default, the controller is connected to the computer in X-Input mode. Par défaut la manette est à l'ordinateur en mode X-Input.

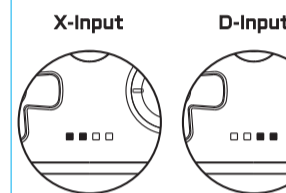

Press - or + to change mode. Presser - ou + pour changer le mode.

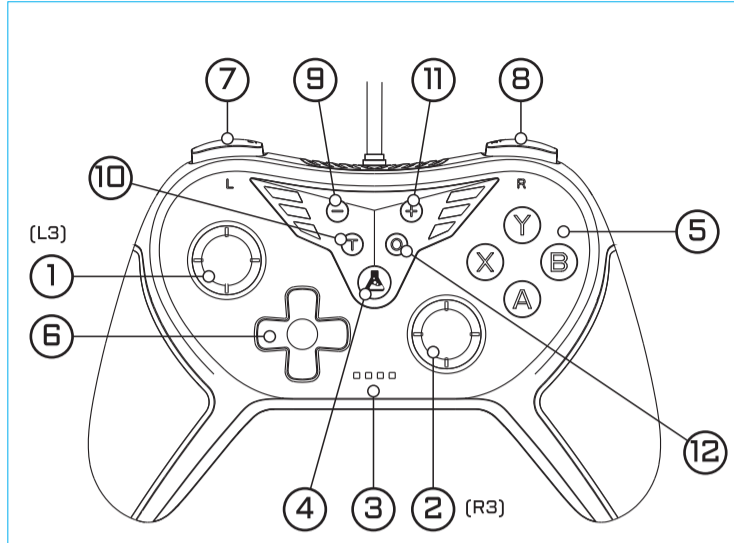


Table with 2 columns: Numbered callout and description of the controller feature.

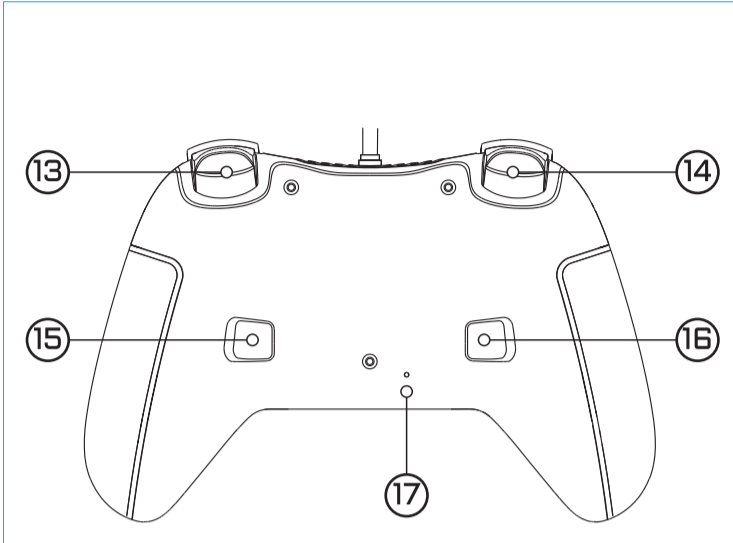


Table with 2 columns: Numbered callout and description of the controller feature.

TURBO/AUTO

Active/desactive TURBO/AUTO: Hold down and press the button you want to assign it to. Press the button once to complete Turbo setting.

Pour activer le mode TURBO: Maintenez enfoncé et appuyez sur le bouton auquel vous voulez l'attribuer. Appuyez une fois sur le bouton pour terminer le réglage du TURBO.

Para activar el modo TURBO: Mantenga pulsado y pulse el botón al que desea asignarlo. Pulse el botón una vez para completar el ajuste del turbo.

Per attivare la modalità TURBO: Tenere premuto e premere il pulsante a cui si desidera assegnarlo. Premere una volta il pulsante per completare l'impostazione del turbo.

Um den TURBO-Modus zu aktivieren: Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie die Taste, der Sie sie zuweisen möchten. Drücken Sie die Taste einmal, um die Einstellung des Turbos abzuschließen.

TURBO-modus aktivieren: Hold ingedrukt en druk op de knop waaraan u deze wilt toewijzen. Druk eenmaal op de knop om de turbo-instelling te voltooiën.

Press and hold MACRO button + the LM or RM button at the same time for 3 seconds to enter the programming mode, the LED indicator light will flash quickly.

Appuyez simultanément sur le bouton MACRO et sur le bouton LM ou RM pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de programmation.

Appuyez sur le bouton LM ou RM pour enregistrer l'action programmée.

Mantenga pulsado el botón MACRO + el botón LM o RM al mismo tiempo durante 3 segundos para entrar en el modo de programación, la luz LED indicará parpadeará rápidamente.

Press the button once to complete Turbo setting. Press the button twice to complete the AUTO setting. Press the button 3 times to clear the function.

Tenere premuto il pulsante MACRO e il pulsante LM o RM contemporaneamente per 3 secondi per accedere alla modalità di programmazione; la spia LED lampeggerà rapidamente.

Halten Sie die MACRO-Taste und die LM- oder RM-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu gelangen; die LED-Anzeige blinkt schnell.

Press MACRO button + the L3 or R3 button at the same time, the controller vibrates to prompt that the setting is successful.

Les joysticks gauche et droit de la manette permettent de régler la DEADZONE (2 niveaux peuvent être définis).

Los joysticks izquierdo y derecho del mando pueden ajustar la DEADZONE (se pueden ajustar 2 niveles).

Press and hold MACRO button + the LM or RM button at the same time for 3 seconds to enter the programming mode, the LED indicator light will flash quickly.

Appuyez simultanément sur le bouton MACRO et sur le bouton LM ou RM pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de programmation.

Appuyez sur le bouton LM ou RM pour enregistrer l'action programmée.

I joystick destro e sinistro del controller possono regolare la DEADZONE (è possibile impostare 2 livelli).

Press MACRO button + the L3 or R3 button at the same time, the controller vibrates to prompt that the setting is successful.

Press MACRO button + the L3 or R3 button at the same time, the controller vibrates to prompt that the setting is successful.

Press MACRO button + the L3 or R3 button at the same time, the controller vibrates to prompt that the setting is successful.

Press MACRO button + the L3 or R3 button at the same time, the controller vibrates to prompt that the setting is successful.

Press MACRO button + the L3 or R3 button at the same time, the controller vibrates to prompt that the setting is successful.

Press MACRO button + the L3 or R3 button at the same time, the controller vibrates to prompt that the setting is successful.

Press MACRO button + the L3 or R3 button at the same time, the controller vibrates to prompt that the setting is successful.

Press MACRO button + the L3 or R3 button at the same time, the controller vibrates to prompt that the setting is successful.

Press MACRO button + the L3 or R3 button at the same time, the controller vibrates to prompt that the setting is successful.



USER'S GUIDE MANUEL D'UTILISATION GUIA DE USUARIO GUIDA DELL'UTENTE HANDLEIDING BEDIENUNGSANLEITUNG



PC GAME CONTROLLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS / DATI TECNICI / TECHNISCHE MERKMALE / TECHNISCHE GEGEVENS

Table with 2 columns: Feature and Specification.

The G-LAB K-PAD HELIUM ©2024 Made in China Distributed by: AXS - 1 Rue de la Garene ZI Le Vert Galant 95310 SAINT OUEEN L'AUMONE - France

EU DECLARATION OF CONFORMITY

AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below: PC gaming controller The G-LAB K-PAD-HELIUM - EAN 3760162050394

Conforms to the following essential requirements and standards:

Table with 2 columns: EU Directives and Conforms to.

Signed at SAINT OUEEN L'AUMONE, le 26 march 2024 Par Stefan Riesser President AXS

PRECAUTIONS: Product safety instructions. Keep these safety instructions for future reference.

Read the safety and operating instructions carefully before operating this product.

Observe all warnings on the product and in the operating instructions. Do not place this product in direct sunlight or near a heat source.

Do not use in a damp environment. Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks may damage contents.

Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.

If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.

Do not disassemble or attempt to repair this product yourself: Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock.

WARNING ON BATTERY-OPERATED PRODUCTS:

When handling batteries: Always keep batteries out of the reach of children. If swallowed, contact a doctor immediately.

Do not charge batteries intended for single use (alkaline or saline). Charging non-rechargeable batteries causes gas and/or heat emissions which may lead to explosions and/or fires.

Do not dispose of batteries in a fire. Do not touch the same poles of batteries. Do not deform, crush or puncture batteries.

Do not dispose of batteries with ordinary household waste. You may create a short-circuit if the positive and negative terminals come into contact. This can damage the battery and cause leakage.

WARNING ON RECHARGEABLE BATTERY PRODUCTS:

When handling batteries: Always replace the battery with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Do not expose used batteries to excessive heat such as sunshine, fire or similar sources. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

Do not use in a damp environment. Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks may damage contents.

Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.

If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.

Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.

If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.

ENVIRONMENT: THE PRODUCT:

The crossed-out garbage can on the product (including accessories) means that it belongs to the electrical and electronic equipment family.

To promote the recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and protect the environment, European regulation 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal waste stream.

Used appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling rate of the materials of which they are made, and to reduce the impact on the environment and on human health.

The crossed-out wheeled garbage can symbol is displayed on all products to remind consumers of their separate collection obligations.

Consumers should contact their local authority or retailer to find out how to dispose of their appliance.

BATTERIES: Batteries must be disposed of at designated collection points in accordance with local regulations.

This device contains batteries covered by European Directive 2006/66/EC, which must not be disposed of with household waste.

Find out about the regulations in force in your area concerning the separate collection of batteries.

Correct disposal of batteries helps protect the environment and your health.

PACKAGING: AXS is committed to respecting the environment. Our packaging is to be placed in the recycling garbage can and does not contain any single-use plastic.

To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules in place locally for this type of waste.

The G-LAB K-PAD HELIUM ©2024 Made in China Distributed by: AXS - 1 Rue de la Garene ZI Le Vert Galant 95310 SAINT OUEEN L'AUMONE - France

DECLARATION OF CONFORMITY UE

AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous: Manette de jeu PS4 The G-LAB K-PAD-HELIUM - EAN 3760162050394

Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes:

Table with 2 columns: Directives UE and Conforme suivant.

Fait à SAINT OUEEN L'AUMONE, le 02 avril 2024 Par Stefan Riesser President AXS

PRECAUTIONS: Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure.

Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.

Ne l'utilisez pas dans un environnement humide. Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit.

Les chocs violents peuvent endommager les composants. Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le.

Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le câble d'alimentation.

Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible. Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même.

L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste.

Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche. Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Ces opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie.

Si votre produit utilise des piles ou est à batterie rechargeable, veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous:

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS FONCTIONNANT AVEC DES PILES:

Lors de la manipulation des piles: Gardez toujours les piles hors de la portée des enfants.

En cas d'avalèment, contactez immédiatement un médecin. Ne chargez pas les piles prévues pour un usage unique (Alcaline, ou Selines).

Le chargement de piles non rechargeables entraîne des émissions de gaz et/ou de chaleur pouvant provoquer des explosions et/ou des incendies.

Ne jetez pas les piles au feu. Ne mettez pas en contact les mêmes pôles des piles. Ne pas déformer, écraser et de perforer les piles.

Ne démontez pas les piles. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Vous pouvez créer un court-circuit si les bornes positive et négative entrent en contact.

Ceci peut endommager la pile et provoquer des fuites.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS RECHARGEABLES A BATTERIE:

Si la batterie est ne fonctionne pas correctement pendant la durée de garantie, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour qu'il soit remplacé par la batterie.

N'essayez pas de remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.

La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit. Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client.

La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissée à la seule appréciation d'AXS.

Ces dispositions légales allant au-delà des énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT: LE PRODUIT:

La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/UE sur les Déchets d'Équipement Électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

LES PILES ET BATTERIES: Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignés par la réglementation locale en vigueur.

Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.

Respectez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

EMBALLAGE:

AXS s'engage pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique.

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

The G-LAB K-PAD HELIUM ©2024 Made in China Distributed by: AXS - 1 Rue de la Garene ZI Le Vert Galant 95310 SAINT OUEEN L'AUMONE - France

DECLARATION OF CONFORMITY UE

AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous: Manette de jeu PS4 The G-LAB K-PAD-HELIUM - EAN 3760162050394

Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes:

Table with 2 columns: Directives UE and Conforme suivant.

Fait à SAINT OUEEN L'AUMONE, le 02 avril 2024 Par Stefan Riesser President AXS

PRECAUTIONS: Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure.

Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.

Ne l'utilisez pas dans un environnement humide. Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit.

Les chocs violents peuvent endommager les composants. Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le.

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.

Si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.