
672 x 109 mm





www.bluestork.eu

A dout, a guestion? Do not hesitate to contact us

Un doute, une guestion ? N'hésitez pas à nous contacter

¿Tiene alguna duda o pregunta? No dude en ponerse en contacto

Haben Sie Zweifel oder eine Frage? Zögern Sie nicht, uns zu

Twijfels of vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te

support@axgroup.com





BLUESTORK M-WL-ERGO-RK @2024 Made in China

AXS - 1 Rue de la Garenne ZI Le Vert Galant 95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France

FU DECLARATION OF CONFORMITY

AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below: Ergonomic Mouse - Bluestork

M-WL-ERGO-BK EAN 3760162062267

Conforms to the following essential requirements and standards:

Directives UE	Conforme suivant
RED DIRECTIVE 2014/53/EU	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2008 ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

And whose transmission frequency band is:

Signed at SAINT OUEN L'AUMONE, DATE 28/08/2024 By Stefan Riesse

BLUESTORK M-WL-ERGO-RK @2024 Made in China

AXS - 1 Rue de la Garenne 711 e Vert Galant 95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous: . Souris Ergonomique - Bluestork M-WL-ERGO-BK EAN 3760162062267


Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes :

UE directives	Conforms to
RED DIRECTIVE 2014/53/EU	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2008 ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Et dont la bande de fréquences de transmission est la suivante

Fait à SAINT OUEN L'AUMONE, le 28/08/2024 Par Stefan Riesser




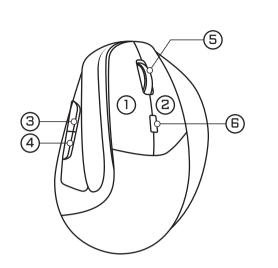


- 1 Left clic / Clic gauche / Clic izquierdo / Linksklick / Klik links Right clic / clic droit / Clic derecho / Rechtsklick / Klik rechts

- 6 DPI switch / Commutateur DPI / Interruptor DPI / DPI-Schalter / DPI-schakela



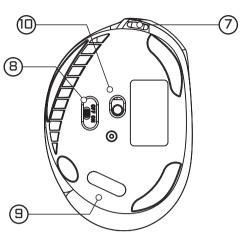


- Type-C charging port / Port de charge USB-C / Toma de carga USB-C / Typ-C-Ladeanschluss / Type-C oplaadpoort 8 On-Off / Marche-Arrêt / Encendido-apagado / Ein-Aus / Aan-ui
- 9 USB receiver storage in / Logement récepteur sans fil USB / Ranura para rece nalámbrico USB / USB-Empfänger-Speicher in / USB-ontvanger opslag in
- 10 Sensor / Capteur / Sensor / Sensor / Sensor

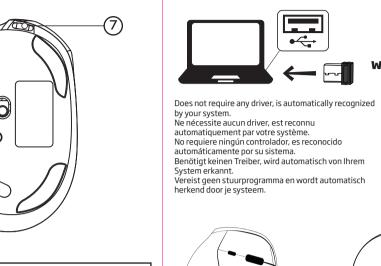

PLUG & PLAY

CHARGING / CHARGE / CARGA / CHARGING /



TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / **TECHNISCHE MERKMALE / TECHNISCHE GEGEVENS**

${\tt Connection/Connectividad/Verbindung/Aansluiting}$	2.4 Ghz
Operating range / Distance de connexion / Distancia de conexión / Verbindungsentfernung / Verbindingsafstand	Up to / Jusqu'à / Hasta / Bis zu / Tot: 10 m
Rechargeable battery / Batterie rechargeable / Bateria recargable / Wiederaufladbare Batterie / Oplaadbare batterijen	300 mAh
Mouse DPI levels / Niveaux de DPI de la souris / DPI del raton / DPI-Stufen der Maus / DPI-niveaus muis	800 1200 1600 DP
Weight/Poids/Peso/Gewicht/Gewicht	1279
Compatibility/Compatibilité/Compatibilidad/Kompatibilität/ Compatibiliteit	Windows & Mac
Product interface / Interface du produit / Interfaz del producto	USB-0
Finishing / Finition / Acabado / Finishing / Afwerking	Soft touch coating / Revêtement soft touch / Revestimiento soft touch / Rivestimento soft touch / Zachte coating
Size/taille/Talla/Größe/Maat	113 x 78 x 63 mm

ERGO



ERGONOMIC MOUSE WIRELESS RECHARGEABLE



PRECAUTIONS

Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure : Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation

Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur. . Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.

Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour

ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer. Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit. mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si

Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit

Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par

L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques. notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus

Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Ces opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié et les modifications non autorisées entraineraient l'annulation de la garantie. Si votre produit utilise des piles ou est à batterie rechargeables veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS FONCTIONNANT AVEC DES PILES :

Lors de la manipulation des piles Gardez toujours les piles hors de la portée des enfants. En cas d'avalement, contactez immédiatement un médecin. Ne chargez pas les piles prévues pour un usage unique (Alcaline, ou alines). Le chargement de piles non rechargeables entraîne des émissions de gaz et/ou de chaleur pouvant provoquer des explosions

Ne jetez pas les piles au feu. Ne mettez pas en contact les mêmes pôles des piles. Ne pas déformer, écraser et de perforer les piles. Ne émontez pas les piles. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Vous pouvez créer un court-circuit si les bornes positive et négative entrent en contact. Ceci peut endommager la pile et provoquer des fuites.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS RECHARGEABLES A BATTERIE :

et/ou des incendies.

Si la batterie est ne fonctionne pas correctement pendant la durée de garantie, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essavez pas de remplacer la

ATTENTION: Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faite remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent de batterie recommandé par le onstructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou d'origine similaire Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux nstructions du fabricant.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuites ou d'autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées isquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Ne laisser pas des enfants manipuler les batteries

• AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommage électriques mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultats d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadaptée effectuée par des ateliers non

• La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit. • Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont

pas couvertes par la garantie. • La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est

réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation d'AXS. Les dispositions légales allant au-delà cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre

réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La

les présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT LE PRODUIT

La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Equipement

Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/EU sur les Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux

qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

LES PILES ET BATTERIES

Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignées par la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne . . . 2006/66/EC qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.



AXS s'engage pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et ont sans plastique à usage unique. Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

PRECAUTIONS

Read the safety and operating instructions carefully before operating

Observe all warnings on the product and in the operating

Do not place this product in direct sunlight or near a heat source.

may damage components. Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettovant pour vitres.

any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or

contact a doctor immediately

Product safety instructions. Keep these safety instructions for future

If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice

If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if possible.

When handling batteries:

Do not use in a damp environment.

Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks

Send the product to your nearest service center. Do not attempt to disassemble or modify this product. Unauthorized modifications will void the warranty.

Do not charge batteries intended for single use (alkaline or saline). Charging non-rechargeable batteries causes gas and/or heat

and cause leakage.

batteries. Do not deform, crush or puncture batteries. Do not

Do not disassemble or attempt to repair this product yourself: Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. Repairs should be carried out by a specialist.

If your product uses rechargeable batteries, please read the specific

Always keep batteries out of the reach of children. If swallowed,

WARNING ON BATTERY-OPERATED PRODUCTS:

ssions which may lead to explosions and/or fires. Do not dispose of batteries in a fire. Do not touch the same poles of disassemble batteries. Do not dispose of batteries with ordinary household waste. You may create a short-circuit if the positive and negative terminals come into contact. This can damage the battery

COMPATIBLE

NDOWS & MAC

WARNING ON RECHARGEABLE BATTERY PRODUCTS:

If the battery does not work properly within the warranty period, please send the product to your nearest service center to have the pattery replaced. Do not attempt to replace the battery yourself. WARNING: There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Only replace the battery with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar sources. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions. WARNING: Use of non-original batteries may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazards, Improperly handled batteries may explode. Never disassemble them. Do not allow children to handle batteries.

- AXS offers a 2-year warranty from the date of purchase on new unused products with undeniable material or manufacturing defects The warranty does not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from improper use, damage resulting from force majeure, bad weather or natural disasters, or improper repairs carried out by non-approved workshops.
- The warranty is only valid in the country of purchase. Batteries and normal wear and tear are not covered by the warranty. • The warranty is only valid on presentation of the invoice. Shipment of a defective product for warranty repair is at the customer's risk. The

warranty is reserved for the first end-user purchaser, AXS reserves the PACKAGING: right to repair or exchange the defective product at its sole discretion Any legal provisions in force in your country which go beyond the cases set out here shall prevail over the present provisions.

ENVIRONMENT

THE PRODUCT:

The crossed-out garbage can on the product (including accessories) means that it belongs to the electrical and electronic equipment family. To promote the recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and protect the environment, European regulation 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling rate of the materials of which they are made, and to reduce the impact on the environment and on human health. The crossed-out wheeled garbage can symbol is displayed on all products to remind consumers of their separate collection obligations. Consumers should contact their local authority or retailer to find out how to dispose of their BATTERIES:

Batteries must be disposed of at designated collection points in accordance with local regulations. This device contains batteries covered by European Directive 2006/66/EC, which must not be disposed of with household waste. Find out about the regulations in force in your area concerning the separate collection of batteries. Correct disposal of batteries helps protect the environment and your



AXS is committed to respecting the environment. Our packaging is to be placed in the recycling garbage can and es not contain any single-use plastic. To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules in place locally for this type of waste.