


840*148,5 mm

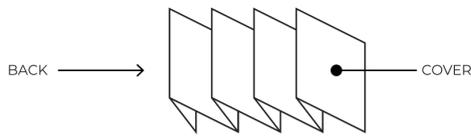

BACK

COVER

The G-LAB KEYZ-RUBIDIUM ©2024
 Made in China
 Distributed by:
 AXS - 1 Rue de la Garene Zi Le Vert Grand
 95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France

EU DECLARATION OF CONFORMITY

AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below:
 RGB mechanical keyboard
 The G-LAB KEYZ-RUBIDIUM/FR - EAN 376D162062922

Conforms to the following essential requirements and standards:

EU Directives	Conforms to
2014/53/EU – RED	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2
2011/65/UE - RoHS with amendment 2015/863/UE	EN IEC 63000: 2018

Signed at SAINT OUEN L'AUMONE, the 29 avril 2024
 By Stefan Riesser
 President AXS

PRECAUTIONS:
 Product safety instructions. Keep these safety instructions for future reference.
 Read the safety and operating instructions carefully before operating this product.
 Observe all warnings on the product and in the operating instructions. Do not place this product in direct sunlight or near a heat source.
 Do not use in a damp environment.
 Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks may damage components. Before cleaning an electrical product, switch it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.
 If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.
 If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if possible.

Do not disassemble or attempt to repair this product yourself. Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. Repairs should be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service center.
 Do not attempt to disassemble or modify this product. Unauthorized modifications will void the warranty.
 Your product uses rechargeable batteries, please read the specific precautions below:

WARNING ON BATTERY-OPERATED PRODUCTS:
 When handling batteries:
 Always keep batteries out of the reach of children. If swallowed, contact a doctor immediately.
 Do not charge batteries intended for single use (alkaline or saline). Charging non-rechargeable batteries causes gas and/or heat emissions which may lead to explosions and/or fires.
 Do not dispose of batteries in a fire. Do not touch the same poles of batteries. Do not deform, crush or puncture batteries. Do not disassemble batteries. Do not dispose of batteries with ordinary household waste. You may create a short-circuit if the positive and negative terminals come into contact. This can damage the battery and cause leakage.

WARNING ON RECHARGEABLE BATTERY PRODUCTS:
 If the battery does not work properly within the warranty period, please send the product to your nearest service center to have the battery replaced. Do not attempt to replace the battery yourself.
 WARNING: There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Only replace the battery with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar sources. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.
 WARNING: Use of non-organic batteries may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazards. Improperly handled batteries may explode. Never disassemble them. Do not allow children to handle batteries.

WARRANTY:
 AXS offers a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products with undeniable material or manufacturing defects. The warranty does not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from improper use, damage resulting from force majeure, bad weather or natural disasters, or improper repairs carried out by non-approved workshops.
 The warranty is only valid in the country of purchase.
 Batteries and normal wear and tear are not covered by the warranty.
 The warranty is only valid on presentation of the invoice. Shipment of a defective product for warranty repair is at the customer's risk. The warranty is reserved for the first end-user purchaser. AXS reserves the right to repair or exchange the defective product at its sole discretion.
 Any legal provisions in force in your country which go beyond the cases set out here shall prevail over the present provisions.

ENVIRONMENT:
 THE PRODUCT:
 The crossed-out garbage can on the product (including accessories) means that it belongs to the electrical and electronic equipment family. To promote the recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and protect the environment, European regulation 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling rate of the materials of which they are made, and to reduce the impact on the environment and on human health. The crossed-out wheeled garbage can symbol is displayed on all products to remind consumers of their separate collection obligations. Consumers should contact their local authority or retailer to find out how to dispose of their appliance.
 BATTERIES: Batteries must be disposed of at designated collection points in accordance with local regulations. This device contains batteries covered by European Directive 2006/66/EC, which must not be disposed of with household waste. Find out about the regulations in force in your area concerning the separate collection of batteries. Correct disposal of batteries helps protect the environment and your health.

PACKAGING:
 AXS is committed to respecting the environment. Our packaging is to be placed in the recycling garbage can and does not contain any single-use plastic.
 To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules in place locally for this type of waste.

The G-LAB KEYZ-RUBIDIUM ©2024
 Made in China
 Distributed by:
 AXS - 1 Rue de la Garene Zi Le Vert Grand
 95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous:
 Clavier RVB mécanique
 The G-LAB KEYZ-RUBIDIUM/FR - EAN 376D162062922

Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes :

Directives UE	Conforme suivant
2014/53/EU – RED	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2
2011/65/UE - RoHS avec amendement 2015/863/UE	EN IEC 63000: 2018

Fait à SAINT OUEN L'AUMONE, le 29 avril 2024
 Par Stefan Riesser
 Président AXS

PRECAUTIONS :
 Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure :
 Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
 Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.
 Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.
 Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.
 Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.
 Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyage par vitres.
 Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappe de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible.
 Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même : L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.
 Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Ces opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie.
 Si votre produit utilise des piles ou est à batterie rechargeable, veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous :

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS FONCTIONNANT AVEC DES PILES :
 Lors de la manipulation des piles :
 Gardez toujours les piles hors de la portée des enfants. En cas d'avalement, contactez immédiatement un médecin.
 Ne chargez pas les piles prévues pour un usage unique (Alcaline, ou Salines). Le chargement de piles non rechargeables entraîne des émissions de gaz et/ou de chaleur pouvant provoquer des explosions et/ou des incendies.
 Ne jetez pas les piles au feu. Ne mettez pas en contact les mêmes piles des piles. Ne pas déformer, écraser et de perforez les piles. Ne démontez pas les piles. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Vous pouvez créer un court-circuit si les bornes positive et négative entrent en contact. Ceci peut endommager la pile et provoquer des fuites.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS RECHARGEABLES A BATTERIE :
 Si la batterie est ne fonctionne pas correctement pendant la durée de garantie, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.
 ATTENTION : Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faite remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent de batterie recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
 AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuites ou d'autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Ne laissez pas des enfants manipuler les batteries.

GARANTEE :
 AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommage électrique mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultants d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadéquate effectuée par des ateliers non agréés.

La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit. Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.
 La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation d'AXS.
 Les dispositions légales allant au-delà des cas énoncés ici et viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT :
 LE PRODUIT :
 La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/UE sur les Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.
 LES PILES ET BATTERIES : Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignés par la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

EMBALLAGE :
 AXS s'engage pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique.
 Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.




RGB MECHANICAL KEYBOARD

COMPATIBLE WITH:
Playstation/PC



PLUG & PLAY

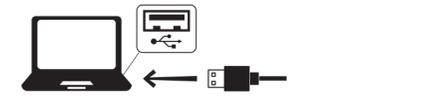

Does not require any driver, is automatically recognized by your system.
 Ne nécessite aucun driver, est reconnu automatiquement par votre système.
 No require nigin controller, es reconocido automáticamente por su sistema.
 Non richiede driver e viene riconosciuto automaticamente dal sistema.
 Benötigt keinen Treiber, wird automatisch von Ihrem System erkannt.
 Vereist geen stuurprogramma en wordt automatisch herkend door je systeem.

MACROS & RGB SOFTWARE

Download the Keyz RUBIDIUM's dedicated software sur :
 Téléchargez le logiciel dédié Keyz RUBIDIUM sur :
 Descargue el software específico Keyz RUBIDIUM en :
 Scaricate il software dedicato Keyz RUBIDIUM su :
 Laden Sie die dedizierte Software Keyz RUBIDIUM herunter unter :
 Download de speciale Keyz RUBIDIUM-software op :

[HTTPS://THE-G-LAB.TECH/](https://the-g-lab.tech/)



SHORTCUTS / RACCOURCIS CLAVIER / ATAJS DE TECLADO / SCORCIATOIE DA TASTIERA / TASTENKOMBINATIONEN / TOETSENBORDCOMBINATIES

MULTIMEDIA SHORTCUTS / RACCOURCIS MULTIMÉDIA / ACCESOS DIRECTOS MULTIMEDIA / SCORCIATOIE MULTIMEDIALI / MULTIMEDIA-SHORTCUTS / MULTIMEDIA SNEKOPPELINGEN



GAMING MODE / MODE JEU / MODDO JUEGO / MODALITÀ GIOCO / SPIELMODUS / SPELMODUS

FN + [W] Windows lock mode / Verruile la touche Windows / Modo de bloqueo de Windows / Modalità Windows-lock / Windows-Lock-Modus / Windows-vergrendelingsmodus

FN + [Z] AZERTY: ZQSD to arrow switch / inversion des touches ZQSD avec les flèches directionnelles / invertir las teclas ZQSD con las teclas de flecha / inversione dei tasti ZQSD con i tasti freccia / Umkehrung der ZQSD-Tasten mit den Richtungspfeilen / de ZQSD-toetsen omkeren met de pijltoetsen


FN + [W] QWERTY: WASD to arrow switch / inversion des touches WASD avec les flèches directionnelles / invertir las teclas WASD con las teclas de flecha / inversione dei tasti WASD con i tasti freccia / Umkehrung der WASD-Tasten mit den Richtungspfeilen / de WASD-toetsen omkeren met de pijltoetsen

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFIKATIONEN / SPECIFICATIES

Keyboard Type / Type de clavier / Tipo de teclado / Tipo di tastiera / Art der Tastatur / Type toetsenbord	Mechanical / Mécanique / Mecánica / meccanica / Mechanik / Werktuigbouwkunde
Switch type / Type de switch / Tipo de interruptor / Tipo di interruttore / Switch-Typ / Type schakelaar	Red / Rouge / Rojo / Rosso / Rot / Rood
Activation force / Force d'activation / Fuerza de activación / Forza di attivazione / Aktivierungskraft / Activeringskracht	2 mm
Anti Ghosting Keys / Touches anti-ghosting / Teclas anti-ghosting / Anti-Ghosting-Tasten / Anti-ghosting sleutels	N-Key Rollover
Backlight / Retroéclairage / Iluminación / Retroilluminazione / Hintergrundbeleuchtung / Achtergrondverlichting	Customizable RGB by software / RVB personnalisable par logiciel / RGB personalizable por software / RGB personalizzabile via software / RGB über Software anpassbar / RGB aanpasbaar via software
Macro	32
Dimensions / Dimensions / Dimensões / Dimensioni / Abmessungen / Afmetingen	444 x 130 x 30 mm
Weight / Poids / Peso / Gewicht / Gewicht / Gewicht	960g
Connector / Connecteur / Conector / Connetore / Verbinding / Aansluiting	USB


SWITCH CHANGE TUTORIAL / TUTORIEL DE CHANGEMENT DE SWITCH / TUTORIAL DE CAMBIO DE INTERRUPTOR / TUTORIAL PER IL CAMBIO DI INTERRUPTORE / TUTORIAL ZUM WECHSELN VON SWITCHES / HANDLEIDING VOOR HET WISSELEN VAN SCHAKELAAR

The KEYZ-RUBIDIUM keyboard is equipped with interchangeable switches.
 5 replacement switches are supplied inside the box, along with a clip for replacing the switch.
 We strongly advise against using any switch other than those supplied.
 Any switch replacement with other brands will not be covered by The G-LAB warranty.

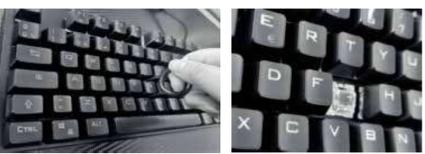

La tastiera KEYZ-RUBIDIUM è dotata di interruttori intercambiabili. All'interno della confezione sono forniti 5 interruttori di ricambio e una clip per la rimozione dell'interruttore.
 È assolutamente consigliato utilizzare interruttori diversi da quelli forniti. Qualsiasi sostituzione di interruttori di un'altra marca non sarà coperta dalla garanzia G-LAB.
 Die KEYZ-RUBIDIUM-Tastatur ist mit austauschbaren Switches ausgestattet. 5 Ersatz-Switches sind in der Verpackung enthalten, zusammen mit einer Zange zum Entfernen des Switches.
 Es wird ausdrücklich davon abgeraten, andere als die mitgelieferten Switches zu verwenden. Jeglicher Austausch von Switches mit Switches anderer Marken wird nicht von der G-LAB-Garantie abgedeckt.
 Het KEYZ-RUBIDIUM toetsenbord is uitgerust met verwisselbare schakelaars. In de doos worden 5 reserve-schakelaars meegeleverd, samen met een clip om de schakelaar te verwijderen.
 Het is ten strengste af te raden om een andere dan de meegeleverde schakelaar te gebruiken. Elke vervanging van de schakelaar door een ander merk valt niet onder de garantie van G-LAB.

Step 1: Remove the key caps to access the switch
 Étape 1 : Retirer la touche pour accéder au switch
 Paso 1: Retirar el botón para acceder al interruptor
 Fase 1: rimuovere il pulsante per accedere all'interruttore
 Schritt 1: Entfernen der Taste, um auf den Switch zuzugreifen
 Stap 1: Verwijder de knop om toegang te krijgen tot de schakelaar

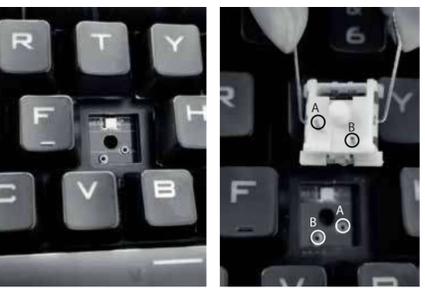

Step 2: Grasp the top and bottom edges of the switch with the pliers and pull gently
 Étape 2 : Saisir les bords du haut et du bas du switch avec la pince puis tirer délicatement
 Paso 2: Sujete los bordes superior e inferior del interruptor con los alicates y tire suavemente
 Fase 2: afferrare i bordi superiore e inferiore dell'interruttore con le pinze e tirare delicatamente
 Schritt 2: Greifen Sie die obere und untere Kante des Switches mit der Zange und ziehen Sie dann vorsichtig daran
 Stap 2: Pak de boven- en onderkant van de schakelaar vast met de tang en trek voorzichtig

Step 3: Insert the new switch and press it in gently with your fingers
 Étape 3 : Insérer le nouveau switch et l'enfoncer délicatement avec vos doigts
 Paso 3: Inserte el nuevo interruptor y presiónalo suavemente con los dedos
 Fase 3: inserire il nuovo interruttore e premelo delicatamente con le dita
 Schritt 3: Setzen Sie den neuen Switch ein und drücken Sie ihn vorsichtig mit den Fingern ein
 Stap 3: Plaats de nieuwe schakelaar en druk hem voorzichtig met je vingers in



Step 4: Press lightly to ensure the switch is depressed and the press the button again
 Étape 3 : Exercer une légère pression pour vous assurer que le switch est bien enfoncé et remettre la touche
 Paso 3: Aplique una ligera presión para asegurarse de que el interruptor está completamente presionado y, a continuación, vuelva a pulsar el botón
 Fase 3: applicare una leggera pressione per assicurarsi che l'interruttore sia completamente premuto, quindi premere nuovamente il pulsante
 Schritt 3: Üben Sie leichten Druck aus, um sicherzustellen, dass der Schalter richtig gedrückt ist, und setzen Sie die Taste wieder ein
 Stap 3: Oefen lichte druk uit om ervoor te zorgen dat de schakelaar volledig ingedrukt is en druk dan nogmaals op de knop

