



CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

www.cheminarte.com

Manuel d'utilisation et d'installation

Cheminée électrique Référence 119



A lire avant toute utilisation

Règles générales relatives à la sécurité des personnes :

- Bien monter votre cheminée et la poser sur une surface horizontale. Votre cheminée décorative design doit être fixée avant toute utilisation.

L'utilisation des cheminées, dans les locaux recevant du public (ERP), doit faire l'objet d'une démarche réglementée. Il est impératif de se renseigner auparavant.

- Si le cordon d'alimentation présente des signes d'usures ou de coupures, ne plus utiliser la cheminée.
- Les cheminées électriques, doivent être utilisées avec du courant alternatif 230V (+/- 10 volts).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Interdictions :

- De toute intervention par l'utilisateur sur les dispositifs de sécurité
- Ne pas utiliser la cheminée en présence d'essence ou de liquide inflammable. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas utiliser quand on a les mains humides.
- Ne pas utiliser dans les salles de bains, les celliers, et de manière générale dans toute pièce d'eau ou humide.
- Ne pas couvrir le câble d'alimentation, ni l'exposer à des objets coupants ou des surfaces chaudes.
- Ne pas déplacer la cheminée en cours d'utilisation.
- Ne pas obstruer les grilles d'aération de la cheminée. Ne pas introduire d'objets dans la ventilation ou dans les grilles d'aération. Cela peut provoquer un choc électrique ou endommager la cheminée.
- Ne pas laisser la cheminée en marche quand il n'y a personne dans la pièce.
- Ne pas immerger la cheminée dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne pas soulever la cheminée par la face avant, celle ci étant interchangeable, la cheminée risquerait de tomber et de causer des dommages matériels ou corporels.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnés supervision ou des instructions quant à de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Attention:


- a) Ne pas utiliser la cheminée près d'une source d'eau ou dans une salle de bains.
- b) Si le cordon d'alimentation est abîmé, ne pas utiliser et contacter le SAV.
- c) Ne pas couvrir les grilles d'aération.
- d) Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil eux mêmes

Emplacement

- La cheminée doit être placée sur une surface plane et solide. Ne pas mettre à côté de rideaux, d'eau ou de surface humide.
- Ne pas obstruer les grilles d'aération, ne rien positionner devant la cheminée

Commandes

Les boutons de commande sont situés au sommet de l'écran des flammes sur le devant de l'appareil.

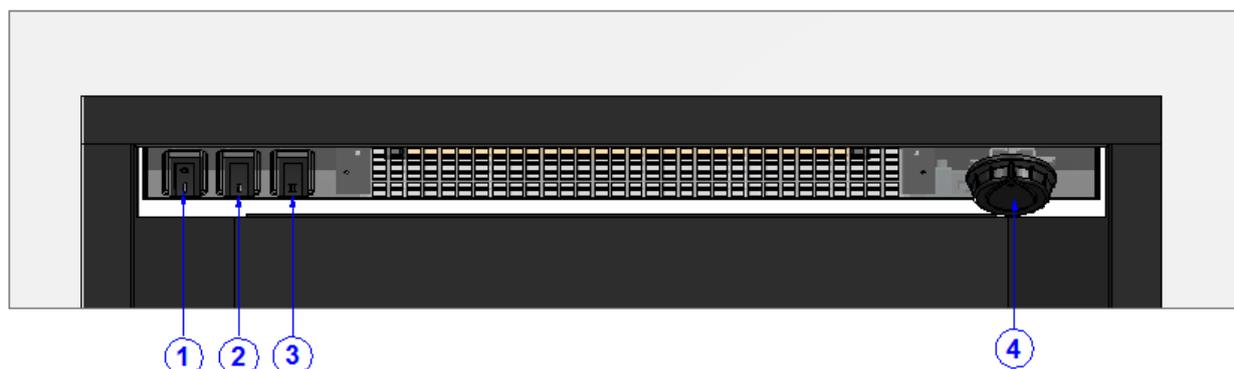

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Allume les lampes : on/off | 2. Chauffage 1 : Position 750W |
| 3. Chauffage 2 : Position 1500W | 4. Variateur d'intensité : Régler le thermostat |

Branchement :

- Raccorder le cordon a une prise 220V
- Ouvrir le capot pour atteindre les boutons de contrôle
- Sélectionner la fonction choisie:
 - Flamme on/ff (1)
 - Chaleur faible 750w (2)
 - Chaleur forte 1500w (2 + 3)
 - Chaleur forte + flammes (1 + 2 + 3)
- Régler le bouton pour faire varier la température de chauffe

La chemine est équipée d'un thermostat qui coupera automatiquement le chauffage quand la pièce atteint la température réglée.

Entretien :

- Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs mais seulement un chiffon doux et légèrement humide
- Débrancher avant tout nettoyage

Problèmes :

Pas de lumière. Il faut remplacer les ampoules.

Pas de chaleur ou de lumière : Vérifier la prise et appeler le SAV

Pas de chaleur mais la lumière marche: vérifier le thermostat et tournez le au maximum.

SPECIFICATIONS

Tension: 220 – 240V ~ 50Hz

Puissance: 1500W



Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.