


Stalk 2

Montre Fonction Vocale

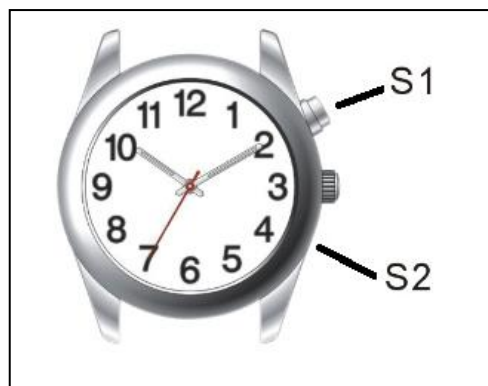

1

Manuel d'instruction :

Merci pour l'acquisition de votre montre STAB Stalk 2.

Cette montre a une fonction vocale en langue française que vous pouvez activer ou désactiver et qui annonce heures, minutes, jours et dates.

- Pour activer le mode parlant, appuyer pendant 5 secondes sur le bouton S1. Le réglage est effectué lorsqu'un triple bip retentit.
- Pour désactiver le mode parlant, appuyer pendant 5 secondes sur le bouton S1. Le réglage est effectué lorsqu'un double bip retentit.

Réglage des aiguilles, en mode silencieux:

Pour régler l'heure, enlever le support plastique blanc entre la couronne et la montre. Régler les aiguilles sur l'heure voulue. Une fois le réglage effectué, repoussez la couronne vers la montre pour bloquer l'heure sélectionnée.

Réglage du mode parlant:

Vérifier que votre montre est en mode parlant en appuyant brièvement sur S1. Si aucun son n'est émis par la montre, appuyez sur S1 pendant 5 secondes. Un triple bip retentit, la montre est en mode «Parlant ».

Réglage de l'heure

Afin de régler l'heure : Appuyez sur le bouton S2 avec un objet pointu (un trombone/ une pointe de couteau), puis appuyez sur S1 afin d'obtenir l'heure voulue.

Réglage des minutes

Afin de régler les minutes : Appuyez sur le bouton S2 avec le même procédé, puis appuyez sur le bouton S1 afin d'obtenir la minute voulue.

Réglage de l'année

Afin de régler l'année : Appuyez sur le bouton S2 avec le même procédé, puis appuyez sur le bouton S1 afin d'obtenir l'année voulue.

Réglage du mois

Afin de régler l'heure : Appuyez sur le bouton S2 avec le même procédé, puis appuyez sur le bouton S1 afin d'obtenir le mois voulu.

Réglage de la date

Afin de régler la date : Appuyez sur le bouton S2 avec le même procédé, puis appuyez sur le bouton S1 afin d'obtenir la date voulue.

Réglage de l'heure de l'alarme

Afin de régler l'heure de l'alarme : Appuyez sur le bouton S2 avec le même procédé, puis appuyez sur le bouton S1 afin d'obtenir l'heure de l'alarme voulue.

Réglage de la minute de l'alarme

Afin de régler la minute de l'alarme : Appuyez sur le bouton S2 avec le même procédé, puis appuyez sur le bouton S1 afin d'obtenir la minute de l'alarme voulue.

Mise en marche et arrêt de l'alarme

Appuyez sur le bouton S2 avec le même procédé afin de régler la fonction marche ou arrêt de l'alarme, puis appuyez sur le bouton S1 afin d'activer ou arrêter l'alarme.

Pour activer la fonction vocale pour l'heure et de la date

Appuyer sur le bouton S1 pendant 5 secondes afin d'enclencher le mode « parlant » de la montre, si ça n'est pas déjà le cas.

Appuyer une fois sur le bouton S1 afin d'entendre l'heure.

Appuyer deux fois sur le bouton S1 afin d'entendre la date.

A la fin de ces opérations, ne plus appuyer sur aucun bouton pendant 5 secondes et le programme ainsi défini sera enregistré.

Informations techniques:

Type de pile	CR2025
Durée de vie de la pile	Environ 6 mois pour une ou deux utilisations de la fonction vocale par jour

Changement de pile

- Poser la montre à l'envers sur une surface plane et propre.
- Glissez délicatement une lame très fine dans la fente sur le côté du couvercle sur la partie haute du cadran, afin de le déclipser.
- Retirer avec précaution l'ancienne pile.
- Insérer la pile neuve à la place de l'ancienne.
- Repositionner le squelette et reclipser le couvercle.
- En cas de difficulté, portez votre montre chez un horloger pour le changement de pile.

Garantie :

En cas de panne, contacter le SAV du distributeur ou vous avez achetés le produit. La date d'achat devant être prouvée par le bon d'achat ou la facture.

Importé par STAB XTOM SARL :

Parc Lumière – 46 avenue des Frères Lumière

78 190 Trappes – France