THOMSON
Healthcare

Pèse-personne fonction vocale
Talk MASS 4

Manuel d'utilisation

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Définitions :

 Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter d'un danger potentiel de blessure corporelle. Il est nécessaire de lire et suivre toutes les consignes de sécurité du manuel accompagnant ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure.

DANGER : Indique une situation dangereuse ; qui, si elle n'est pas évitée, va provoquer des blessures.

AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse, laquelle, si elle n'est pas évitée, peut provoquer de graves blessures.

PRUDENCE : Indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer de graves blessures.

REMARQUE : Indique des dégâts qui ne sont pas en lien avec des blessures corporelles telles que des dommages concernant des objets.

 Veuillez lire ce manuel d'instruction attentivement avant toute utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessures:

- Ne pas dépasser les 150kg sur le pèse-personne.

⚠ PRUDENCE : Afin de réduire le risque de blessures:

- Ce pèse-personne est exclusivement destiné à des fins non-commerciales, non-industrielles, en intérieur, pour un usage strictement domestique afin de renseigner le poids d'un individu. Ne pas utiliser pour un quelconque autre usage.
- Ne pas marcher ni rester sur les bords du pèse-personne.

⚠ REMARQUE : Afin de réduire les dégâts n'étant pas en lien avec des blessures corporelles telles que des dommages concernant des objets :

- Ne pas tenter d'examiner ou de réparer le pèse-personne par vous-même. Seul un personnel qualifié peut procéder à la réparation du pèse-personne. Amener votre produit chez un professionnel afin de le faire examiner et réparer.
- Poser toujours votre pèse-personne sur une surface dure et stable pour l'utiliser.
- Ne pas garder votre pèse-personne à la verticale alors qu'il contient ses piles car cela amènerait les piles à s'épuiser plus rapidement.

Les piles :

AVERTISSEMENT :

- Garder les piles hors de portée des enfants.
- Ne jamais jeter des piles dans le feu, elles pourraient exploser.
  -Ne pas mélanger des anciennes piles avec des piles neuves.
  -Ne pas mélanger des piles alcalines, standards (de type carbone-zinc) et rechargeables.

PRUDENCE :

- Utiliser toujours la taille et le type de piles indiqués.
- Insérer les piles en respectant la polarité (+/-) comme indiqué.

REMARQUE :

- Retirer les piles du pèse-personne en cas de non-utilisation prolongée.
- Nous vous conseillons de recycler les piles usagées, en conformité avec toutes les lois applicables. Pour plus d'informations, contactez les autorités en charge.

Caractéristiques :

- Unité principale
- Commande réglable du volume vocal
- Plaque en verre trempé de sécurité de 6 mm
- Écran LCD
- Arrêt automatique
- Démarrage en tapant le pèse-personne avec le pied
- Indicateurs de : erreur, surcharge, batterie faible

Installation :

- Piles (3 piles AAA) :
  -Enlever le cache du compartiment à piles à l'arrière du pèse-personne.
  -Insérer les piles en suivant la polarité (+/-) indiquée. Le non-respect de cet alignement peut causer des dommages corporels et/ou des dégâts matériels.
  -Replacer le cache du compartiment à piles.

- Unité de mesure :
  Glisser le bouton vers la gauche pour sélectionner « lbs » (livres), au centre pour « st » (stone) et à droite pour « kg » (kilogrammes).
  Le pèse-personne affiche la mesure et l'annonce dans l'unité de mesure choisie.

- Volume :
  Ajuster le volume en faisant tourner son bouton de la position « off » jusqu'au niveau de son voulu.


- Choix de la langue pour la fonction vocale:
  Choisir la langue souhaitée (Français – Allemand) en faisant basculer le commutateur situé à côté du curseur de réglage du volume.

- Utilisation :
  Poser le pèse-personne sur une surface plate, lisse et dure.
  La mesure peut être erronée si le pèse-personne est posé sur une moquette, un tapis, une surface inégale.

Utilisation :

1) Allumer le pèse-personne en le tapant légèrement avec la pointe du pied. L'écran LCD va afficher une série de « 8 » puis « 0,0 » et une voix annoncera « La balance est prête à l'emploi ».
   Attendre tout de même de lire « 0,0 » sur le pèse-personne avant de monter dessus.

Fig. 2



2) Monter doucement sur le pèse-personne. Se tenir debout tranquillement et distribuer le poids de manière égale sur vos pieds. Votre poids va clignoter trois fois puis l'écran va afficher la mesure définitive et une voix annoncera le poids affiché sur le pèse-personne.

3) Descendre du pèse-personne. Il s'éteindra automatiquement au bout de 10 secondes.

NOTE :

- Si une erreur a lieu lors du pesage (par exemple quand vous montez avant que le pèse-personne affiche « 0,0 » ou si le poids n'est pas réparti de manière égale), le pèse-personne va afficher « --- » ou « Err » (voir Fig. 3).
  Descendre alors du pèse-personne, attendre qu'il s'éteigne et réessayer le pesage.

- Si le poids de l'individu ou de l'objet pesé dépasse 150kg, le pèse-personne va afficher « Over » (voir Fig. 4).

- Si les piles ont besoin d'être remplacées, l'écran va afficher « Lo » (voir Fig. 5) et le pèse-personne s'éteindra. Remplacer les piles comme indiqué dans la section « Remplacer les piles ».

Fig. 3


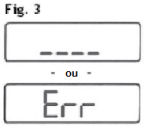


Fig. 4



Fig. 5




Remplacer les piles :

NOTE : Remplacer les piles lorsque l'écran affiche « Lo » et que le pèse-personne s'éteint.

- Enlever le cache du compartiment à piles (voir Fig. 6) et enlever les piles usagées.
- Mettre 3 nouvelles piles AAA dans le compartiment à piles en respectant la polarité (+/-) des piles et du boitier. Le non-respect de cet alignement peut causer des dommages corporels et/ou des dégâts matériels.
- Replacer le cache à sa place.

Fig. 6

Arrière du pèse-personne

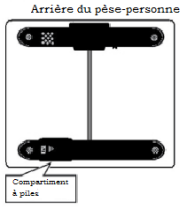

Entretien et maintenance :

NOTICE :

- Ne pas utiliser de nettoyants durs ou abrasifs.
- Veiller à ne pas introduire d'eau à l'intérieur du pèse-personne.

Nettoyage et stockage :

- Pour nettoyer le pèse-personne, essuyer à l'aide d'un chiffon légèrement humide ou utiliser un nettoyant à vitres.
- Si le pèse-personne ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, retirer les piles et le garder dans un endroit frais et sec.

Spécifications :

- Capacité :
  -150 kilogrammes

- Température de fonctionnement :
  0°-40°C (32°-104°F)

Spécification du produit :

Description: Pèse-personne avec fonction vocale
Modèle: EB901A
Référence commerciale: Talk MASS 4
Energie: 3 piles AAA, 1,5V (non fournies)
Poids: 1,6kg
Dimensions: 300x300x30,5mm

Précautions d'emploi :

-Les personnes invalides doivent utiliser cette balance avec l'aide d'une tierce personne pour éviter toute chute et blessure.
-Garder hors de la portée des enfants.
-Ne pas utiliser la balance si vos pieds ou l'appareil sont mouillés pour éviter toute chute.

Garantie :

-Veuillez vérifier les piles.
-Une garantie de deux ans est accordée sur les produits à partir de la date d'achat. La date d'achat doit être prouvée par le bon d'achat ou la facture en cas de garantie.
-Retournez le produit au distributeur en cas de panne dans son emballage d'origine avec tous les accessoires.
-Il n'y a pas de pièces détachées pour ce produit.

Thomson est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par Bigben Interactive.

Le produit est importé par :
STAB XTOM SARL
46 avenue des Frères Lumière
78190 Trappes - France