

**USA** Register your product warranty today!  
See page page 21 for info.

**ES** ¡Registra tu producto hoy mismo!  
page 21 para obtener información.

**FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui!  
Voir page 21 pour plus d'informations.

 **gold / max**  
professional performance  
advanced styler / professional  
performance wide plate 2" styler  
**important** safety instructions,  
manufacturer's warranty and  
how to register your product

---

## contents

---

<b>USA</b> English	3 - 8
Validate your warranty	21
<b>ES</b> Español	9 - 14
Valida tu garantía	21
<b>FR</b> Français	15 - 20
Enregistrez votre produit	21

## important safety instructions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

#### DANGER: KEEP AWAY FROM WATER

**DANGER:** As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.



#### DANGER: THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN

#### To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.

2. Do not use while bathing or showering.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink or anywhere else that may contain water.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

#### WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This product should not be used by children. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

6. Never place the ghd styler on a soft surface, such as a bed or couch. Always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
7. Never use while sleeping.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. Do not operate with a voltage converter.
11. The ghd styler contains high tech sensitive components, therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd styler. Do not use your ghd styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through mis use or abuse, this will not be covered under your warranty. This does not affect your statutory rights.

#### WARNING: hot surfaces

The ghd styler heater plates are hot for effective styling.

#### To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. Do not allow the hot plates to touch textiles, plastic material, or other heat sensitive surfaces.
4. When not styling always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
5. When styling is complete, always switch off the ghd styler and unplug it from the power supply.
6. Wait for the ghd styler to cool before storing.
7. After styling the plates remain hot – for safe cooling, cover the plates with the heat proof plate guard.
8. When the ghd styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd styler as this can lead to early failure of the power cord.

#### Servicing of double-insulated appliances

Your ghd product is a (class II) double insulated electrical appliance and should not be connected to an earth connection.

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is

provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.



## save these instructions

#### Operating instructions

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

#### Appliance Leakage Current Interrupter

If your appliance is equipped with Appliance Leakage Current Interrupter (ALCI) protection device that may make the appliance inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance). To ensure that the ALCI plug is functioning correctly, the following test can be performed:

1. Plug in your appliance and press the yellow test button on the plug.
2. This will cause the appliance to stop working.
3. To reset the appliance, press the red reset button.


#### Every time you use your appliance you should check that the ALCI protection device functions correctly.

If the appliance does not function, it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (1-87-443-2643) for further instructions.


## operation

Your ghd styler is for household use. Ensure that hair is completely dry before using the ghd styler.

### ghd gold

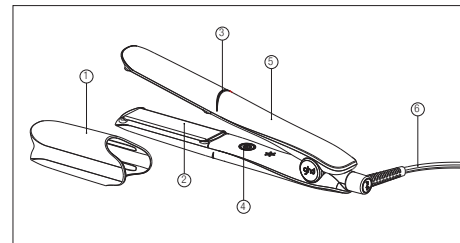

### ghd max

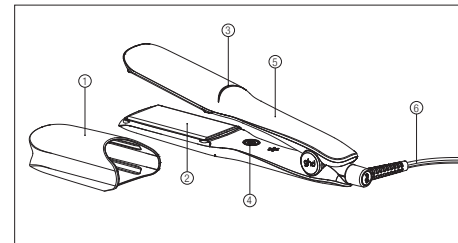

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① Heatproof plate guard   | ④ On/Off switch and indicator light |
| ② Styler heater plates  | ⑤ Styler body                       |
| ③ Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature | ⑥ Power cord                        |

1. Plug the ghd styler into the power supply. The ghd styler will momentarily flash around the ON/OFF switch and beep to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.

2. To turn on the ghd styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd styler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the styler is heating up.

3. **IMPORTANT:** the ghd styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd styler has reached temperature, it will beep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.

4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

**Your ghd styler is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, especially when cooling.**

**For safe cooling, cover the plates with the heat proof plate guard. WARNING: even with the plate guard on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental**

**capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler while it is cooling.**

#### The ghd styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd styler has been left on and has not been used for more than 30 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse.

- a. To re-start the ghd styler while it is in sleep mode, simply re-press the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.

- b. Note that although the ghd styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.

2. **Protect Mode (ghd Max only):** the ghd Max styler can protect itself against adverse events or power fluctuations. For safety the heaters will turn off, the ghd Max styler will emit a beep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.

3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd styler will emit rapid beeps and the light will flash red every 5 seconds.

If this occurs, switch off the ghd styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

Do not wrap the supply cord around the ghd styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

#### Failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into protect mode or fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the white light or red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service center. If your product is fitted with an ALCI plug:

If your product doesn't switch on, push the yellow test button followed by the red reset button on the ALCI plug.

## user maintenance instructions

#### Cleaning your ghd styler

1. Unplug the ghd styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd styler to cool down before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

#### Storage

1. Always allow the ghd styler to cool down before storing away.
2. When the ghd styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging.

If the appliance does not function, it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (1-87-443-2643) for further instructions.

The appliance has no user serviceable parts.

## adapters

For use in other countries a travel adaptor may be required. Do not use a convertor.

## manufacturer's warranty

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the

original date of purchase. A replacement product assumes the remaining period guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.



To claim under this warranty please visit 'ghdhair.com/us/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This warranty only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

\*If you do not have access to the internet please contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643).

## recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'Household Hazardous Waste', and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.

### Product Disposal

When you have no further use for your ghd styler, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased the product.

## ghd Professional North America Inc.

**ghd North America Inc.**  
4500 Park Granada.  
Calabasas, CA 91302.

ghdhair.com

ghd gold™

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Patent pending.



# instrucciones importantes de seguridad

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, sobre todo en presencia de niños, deben respetarse las siguientes precauciones básicas de seguridad:

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

### PELIGRO: MANTENERLO ALEJADO DEL AGUA

**PELIGRO:** como en la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes permanecen eléctricamente activos incluso cuando se apagan.

### PELIGRO: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR NIÑOS



### Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desenchúfalo siempre inmediatamente después de utilizarlo.
2. No lo utilices mientras tomas un baño o una ducha.
3. No lo coloques ni lo guardes en un lugar desde el que pueda caer a la bañera, el lavabo, o cualquier otro lugar que pudiera contener agua.
4. No lo mojes ni lo sumerjas en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desenchúfalo inmediatamente y no lo cojas hasta que no haya peligro.

### ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, electrocución, incendios u otras heridas personales:

1. El aparato nunca debe dejarse sin supervisión mientras permanece enchufado.
2. Este producto no debe ser utilizado por niños. La supervisión deberá ser más cuidadosa todavía cuando el aparato está siendo utilizado o esté cerca de un niño/a o una persona discapacitada.
3. El aparato sólo deberá utilizarse para su uso previsto, tal como se describe en este manual. No deberán utilizarse accesorios que no estén recomendados por el fabricante.

4. No lo utilices nunca si el cable o el enchufe están en mal estado, si no funciona correctamente, o si se ha estropeado o se ha caído al agua. En ese caso, contacta con el servicio técnico de ghd para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantén el cable alejado de superficies calientes. No lo enrolles alrededor de la styler.
6. Nunca coloques la styler ghd sobre una superficie blanda, como la cama o el colchón. Coloca siempre la styler ghd sobre una superficie plana resistente al calor, como la alfombra resistente al calor de la styler ghd.
7. Nunca usar esta herramienta mientras duermes.
8. No utilices la styler en el exterior ni en lugares donde se estén utilizando aerosoles (sprays) o donde haya poco oxígeno.
9. No utilices un cable de extensión con este aparato.
10. No utilices la styler con un conversor de voltaje.
11. La styler ghd contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd. No utilices la styler ghd si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietada. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

### ADVERTENCIA - superficies calientes

Las placas de la styler ghd se calientan para conseguir un peinado eficaz.

### Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Evita sujetar o tocar la styler más allá del reborde elevado para proteger los dedos.
3. No permitas que las placas calientes toquen telas, materiales de plástico u otras superficies sensibles al calor.
4. Cuando no estés utilizando la styler ghd, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombra del estuche térmico ghd.
5. Cuando termines de utilizar la styler ghd, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
6. Deja que la styler ghd se enfríe antes de guardarla.
7. Después del uso de la styler ghd sus placas permanecen calientes. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
8. Una vez que la styler ghd se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.

### Mantenimiento de aparatos con doble aislamiento

Este producto ghd es un aparato eléctrico con doble aislamiento (clase II) y no deberá conectarse a una toma de tierra.

En los aparatos con doble aislamiento, como su propio nombre indica, se utilizan dos sistemas de aislamiento en lugar de la toma de tierra por lo que no hace falta toma de tierra ni tampoco añadirla al dispositivo. Las tareas de mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requieren mucho cuidado y un elevado conocimiento del sistema y deberán llevarlas a cabo personal cualificado solamente. Las piezas de recambio de los aparatos con doble aislamiento deberán ser idénticas a las piezas originales.

Los aparatos con doble aislamiento van marcados con las palabras “DOBLE AISLAMIENTO” y con el símbolo de un cuadrado dentro de otro.



# conserva estas instrucciones

### Instrucciones de funcionamiento

Este producto cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, el enchufe sólo entra en una dirección en una clavija polarizada. Si cuando lo vas a enchufar no entra, inténtalo al revés. Si sigue sin entrar, pónete en contacto con un electricista cualificado. No intentes esquivar esta medida de seguridad.

Si el interruptor de fuga de corriente no funciona o si empieza a funcionar mal, pónete en contacto con un electricista cualificado. No intentes esquivar esta medida de seguridad.

### Interruptor de fuga de corriente

Si su aparato está equipado con un dispositivo de protección de interruptor de circuito contra fugas en electrodomésticos (ALCI, por sus siglas en inglés), esto puede hacer que el aparato no se pueda operar bajo ciertas condiciones

anormales (como la inmersión del aparato). Para asegurarse de que el conector ALCI funcione correctamente, puede realizarse la siguiente prueba:

1. Enchufe el aparato y pulse el botón de prueba amarillo.
2. Esto hará que el aparato deje de funcionar.
3. Para reiniciarlo, pulse el botón de reinicio rojo.

**Cada vez que utilices el secador deberás comprobar que el interruptor de fuga de corriente funcione correctamente.**


Si el aparato no funciona, debe ser desechado o devuelto a un distribuidor de ghd aprobado o debe ponerse en contacto con ghd Professional, North America Inc. llamando al 877-GHD-ANGEL (1-87-443-2643) para obtener más instrucciones.

## funcionamiento


Tu styler ghd es para uso doméstico.

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar la styler ghd.

### ghd gold

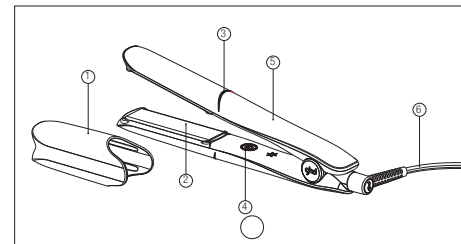

### ghd max

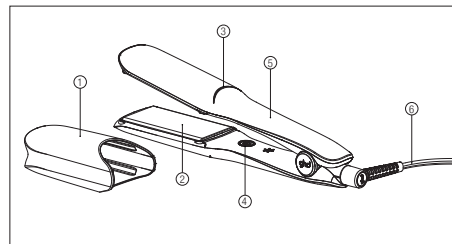

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ① Protector de placas  | ④ Botón de encendido    |
| ② Placas o calentadores  | ⑤ Cuerpo                |
| ③ Borde elevado para proteger los dedos. Evita sujetar o tocar la styler más allá de este elemento | ⑥ Cable de alimentación |

1. Enchufa la styler ghd a la fuente de alimentación. La styler ghd se iluminará momentáneamente alrededor del interruptor ON/OFF y emitirá un pitido para indicar que está conectada a una fuente de alimentación y que se encuentra en modo de espera.
2. Para encender la styler ghd, pulsa y mantén presionado el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo. La styler ghd reproducirá un breve tono de inicio y una luz parpadeará para indicar que la styler se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** la styler ghd alcanza la temperatura requerida en cuestión de segundos: procura no tocar las placas calentadoras. Una vez que la styler ghd haya alcanzado la temperatura, emitirá un pitido y la luz permanecerá encendida para indicar que está lista para su uso.
4. Cuando hayas terminado de utilizar la styler, pulsa y mantén presionado el botón ON/OFF hasta que la styler ghd reproduzca el tono de apagado. Una vez apagada, desconecta la styler ghd de la fuente de alimentación y deja que se enfríe en un lugar seguro.

**Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños, especialmente cuando se esté**

**enfriando. Para que se enfríe de forma segura, cubre las placas con el protector de placas resistente al calor. ALERTA: incluso con el protector de placas puesto, las placas de la styler siguen estando muy calientes, no las toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con capacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar la styler mientras se está enfriando.**

**la styler ghd cuenta con las siguientes características de seguridad:**

1. **Modo de suspensión:** si la styler ghd se ha dejado encendida y no se ha utilizado durante más de 30 minutos, un dispositivo de seguridad apagará la styler automáticamente. La styler reproducirá la melodía de apagado, las placas de calentamiento comenzarán a enfriarse y la luz parpadeará lentamente.
  - a. Para volver a encender la styler ghd desde el modo de suspensión, vuelve a pulsar el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo hasta que suene el tono de inicio.
  - b. Ten en cuenta que si bien la styler ghd está apagada, aún está conectada a la red eléctrica y debería desconectarse de la red eléctrica a la mayor brevedad.

2. **Modo de protección (ghd Max solo):** La unidad ghd Max puede protegerse a sí misma contra eventos perjudiciales o fluctuaciones de la alimentación eléctrica. Por cuestiones de seguridad, los calentadores se apagarán, la unidad emitirá un pitido y la luz blanca parpadeará cada 5 segundos. Si esto ocurre, desenchúfalo y vuelve a enchufarlo a la fuente de alimentación y a continuación, vuelve a encenderlo.
3. **Modo a prueba de fallos:** en el caso poco probable de un error del sistema de control, por cuestiones de seguridad, los calentadores se apagarán, la styler ghd emitirá pitidos rápidos y la luz roja parpadeará cada 5 segundos. Si esto ocurre, desconecta la styler ghd de la fuente de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no vuelve a encender o el problema persiste, comunícate con el Servicio al Cliente de ghd para recibir información.

## instrucciones de mantenimiento del usuario

### Limpiar la styler ghd

1. Desconecta la styler ghd de la principal fuente de electricidad.

- Deja siempre enfriar completamente la styler ghd antes de intentar limpiarla.
- No la sumerjas nunca en agua.
- Limpia la parte exterior de la styler ghd con un paño húmedo. No utilices detergentes abrasivos ni productos corrosivos.

#### Almacenamiento

- Deja que la styler ghd se enfríe completamente antes de guardarla.
- Cuando se haya enfriado, recoge el cable de alimentación tal como venía embalado. No enrolles el cable alrededor de la styler ghd ya que se tensiona y hará que falle antes de tiempo.

#### Fallos en el funcionamiento

Tu styler ghd es un producto de alto rendimiento y si durante el uso se ve sometido a grandes fluctuaciones de corriente, podría entrar en modo de protección o modo a prueba de fallos para protegerse contra daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el aparato deja de funcionar y la luz blanca o la luz roja parpadea, sigue el procedimiento que se indica a continuación:

- Apaga el interruptor de la unidad
- Desenchufa la unidad de la toma de corriente
- Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared
- Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con tu centro de servicio técnico de ghd. Si su aparato está equipado con un dispositivo ALCI:

Si la styler ghd no se enciende, presione el botón amarillo de prueba seguido por el botón rojo de reinicio en el conector ALCI.

Si el aparato no funciona, debe ser desechado o devuelto a un distribuidor de ghd aprobado o debe ponerse en contacto con ghd Professional, North America Inc. llamando al 877-GHD-ANGEL (1-87-443-2643) para obtener más instrucciones.

El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

## adaptadores

Es posible que necesites un adaptador de viaje para utilizar este aparato en otros países. No necesita transformador.

## garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la styler sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para usted. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/us/returns' para informarte de como debe hacer su devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.



Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea del Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado ó modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

\*Si no tienes acceso a internet puedes ponerte en contacto con ghd Professional, North America Inc. en 877-GHD-ANGEL (443-2643).

## reciclaje y eliminación

Esta herramienta eléctrica ghd está clasificada como "desecho doméstico peligroso", y al final de su vida útil, no debe ser desechada junto con otro tipo de productos o basuras domésticas. Cuando tu ghd deje de funcionar, por favor, procede de acuerdo al protocolo de reciclaje de tu zona. Para más información contacta con las autoridades locales o el vendedor autorizado ghd donde adquiriste el producto.

#### Eliminación del producto

Cuando ya no tengas intención de utilizar tu styler ghd, elimínala de conformidad con los procedimientos de reciclaje de tu municipio. Si necesitas más información, contacta con tu ayuntamiento o con el establecimiento donde has adquirido el producto.

## ghd Professional North America Inc.

**ghd North America Inc.**  
4500 Park Granada.  
Calabasas, CA 91302.

ghdhair.com

ghd gold™

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China.

Pendiente de patente.





# important : consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment en présence d'enfants, il convient de toujours prendre les mesures de sécurité fondamentales, y compris les suivantes :

## VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION



### DANGER : TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU

**DANGER :** Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position off.

### ATTENTION DANGER : CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS

### Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
3. Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil là où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un lavabo où à tout autre endroit pouvant contenir de l'eau.
4. Ne mettez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne plongez pas la main dans l'eau pour le récupérer.

### AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Une étroite surveillance s'impose si cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant des handicaps.
3. N'utilisez cet appareil que pour son usage prévu décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

4. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche d'alimentation est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé dans l'eau ou est endommagé. Retournez l'appareil au service après-vente pour inspection et réparation.
5. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
6. Ne posez jamais le styler ghd sur une surface souple comme un lit ou un canapé. Posez toujours le styler ghd sur une surface plane et résistante à la chaleur à l'exemple d'un tapis thermorésistant ghd.
7. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
8. N'utilisez pas l'appareil dehors ou à proximité de produits aérosols qui sont pulvérisés ou d'oxygène qui est administrée.
9. N'utilisez pas un câble de rallonge avec cet appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil avec un convertisseur de tension.
11. Le styler ghd contient des composants high-tech fragiles, faites donc en sorte que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler ghd. N'utilisez pas votre styler ghd s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée ou par un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par votre garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

### ATTENTION : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler ghd atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

### Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler.
2. Évitez de tenir ou de toucher le styler au-delà du protège doigts.
3. Ne mettez pas les plaques chaudes en contact avec les tissus, les matériaux en plastique ou les surfaces sensibles à la chaleur.
4. Entre deux prises en main, posez toujours le styler ghd sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
5. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le styler ghd et débranchez-le.
6. Laissez le styler ghd refroidir avant de le ranger.
7. Après le coiffage les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.

8. Quand le styler ghd est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du styler ghd car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

### Réparation des appareils à double isolation

Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

Les appareils à double isolation sont équipés de deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Aucun système de mise à la terre n'est fourni sur un appareil à double isolation, et aucun système de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. Toute réparation d'un appareil à double isolation doit être effectuée avec précaution et requiert une bonne connaissance du système, et doit être réalisée par un personnel de maintenance qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces remplacées.

Tout appareil à double isolation porte la notification « DOUBLE ISOLATION ». Le symbole (un carré dans un autre carré) peut également figurer sur l'appareil.



# conservez ces instructions

### Mode d'emploi

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche est un dispositif de sécurité qui se branche sur une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, retournez la fiche. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas d'annuler ce dispositif de sécurité.

### Disjoncteur de sécurité/interrupteur de circuit

Si votre appareil est équipé d'un dispositif de protection de disjoncteur de fuite d'application (ALCI), cela peut rendre l'appareil inopérant dans certaines conditions anormales (comme l'immersion de l'appareil). Pour s'assurer que la prise ALCI fonctionne correctement, le test suivant peut être effectué :

1. Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton de test jaune situé sur la prise.
2. Cela interrompra le fonctionnement de l'appareil.

3. Pour remettre l'appareil à zéro, appuyez sur le bouton rouge de remise à zéro.


À chaque utilisation de votre appareil, vous devez vous assurer que le dispositif de protection de disjoncteur fonctionne correctement.

Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé ghd, ou vous devez contacter ghd Professional, North America Inc. au 877-GHD-ANGEL (1-87-443-2643) pour plus de détails.


## utilisation

Votre ghd styler est conçu pour une utilisation domestique. Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler ghd.

### ghd gold

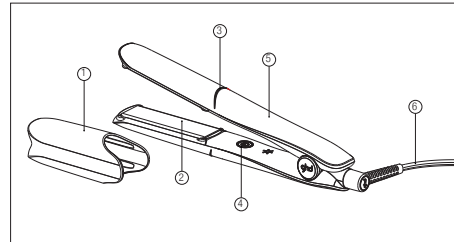

### ghd max

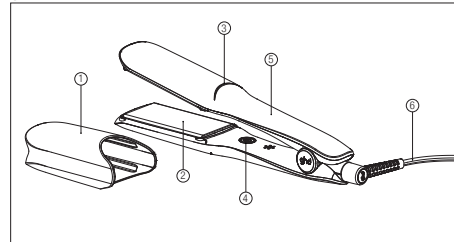

- ① Etui de protection
- ② Plaques chauffantes du styler
- ③ Protège-doigts. Évitez de tenir ou de toucher le styler au-delà de cet élément.
- ④ Interrupteur
- ⑤ Corps du styler
- ⑥ Cordon d'alimentation

1. Branchez le styler ghd. Il va clignoter momentanément autour du bouton « marche/arrêt » et émettre un bip pour indiquer qu'il est branché et en mode veille.
2. Pour allumer le styler ghd, maintenez enfoncé le bouton « marche/arrêt » pendant au moins 1 seconde. Le styler ghd émet alors une courte mélodie, puis un signal lumineux clignotant pour indiquer qu'il est en chauffe.
3. **IMPORTANT** : le styler ghd atteint la température requise en quelques secondes. Veillez à ne pas toucher les plaques chauffantes. Lorsque le styler ghd a atteint la température requise, il émet un bip et le témoin reste allumé pour indiquer qu'il est prêt à l'emploi.
4. Lorsque vous avez terminé de vous coiffer, maintenez le bouton « marche/arrêt » enfoncé jusqu'à ce que la mélodie d'arrêt se fasse entendre. Une fois le styler ghd éteint, débranchez-le et laissez-le refroidir dans un endroit sûr.

**Votre styler ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler ghd hors de la portée des enfants, particulièrement lorsqu'il refroidit.**

**Pour laisser refroidir votre styler en toute sécurité, couvrez les plaques à l'aide de l'étui de protection. ATTENTION : même avec l'étui de protection, les plaques du styler sont toujours très chaudes, ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le styler alors qu'il est en train de refroidir.**

**Le styler ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :**

1. **Mode veille** : si le styler ghd est resté allumé et n'est pas utilisé pendant plus de 30 minutes, une fonction de sécurité l'éteint automatiquement. La mélodie d'arrêt se fera entendre, les plaques chauffantes commenceront à refroidir et le témoin lumineux clignotera lentement.
  - a. Pour rallumer le styler ghd lorsqu'il est en mode veille, appuyez sur le bouton « marche/arrêt » pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que la mélodie de démarrage se fasse entendre.

b. Notez que, bien que le styler ghd soit éteint, il est toujours branché sur le secteur et doit être débranché dès que possible.

2. **Mode protection (ghd Max uniquement)** : Le styler ghd Max peut se protéger contre les événements indésirables ou les fluctuations de tension ; par mesure de sécurité, les éléments chauffants s'éteignent, le ghd Max émet un bip et le voyant clignote en blanc toutes les cinq secondes. Le cas échéant, débranchez, puis rebranchez l'appareil sur secteur et mettez-le sous tension.
3. **Sécurité** : dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, les plaques s'éteindront par mesure de sécurité, le styler ghd émettra des bips rapides et le témoin lumineux clignotera en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le styler ghd au niveau de l'alimentation et redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou que le problème persiste, contactez le service client ghd.

## prendre soin de votre appareil

### Nettoyage de votre styler ghd

1. Débranchez le styler ghd.
2. Assurez-vous que styler ghd soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

### Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre styler ghd avant de le ranger.
2. Quand votre styler ghd est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler ghd, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

**Défaut de fonctionnement**

Votre appareil ghd est un produit haute performance. Si la puissance secteur fluctue de manière importante pendant son utilisation, il peut passer en mode sécurité ou mode Protection par mesure de protection. Dans le cas peu probable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil et l'alimentation secteur soient mis en marche, et que l'électricité ne soit pas coupée.

Si votre produit cesse de fonctionner et que le voyant blanc ou le voyant de défaut rouge clignote, veuillez suivre la procédure ci-dessous:

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service client ghd. Si votre appareil est équipé d'un (ALCI)

Si votre styler ghd ne s'allume pas, appuyez sur le bouton de test jaune suivi du bouton de réinitialisation rouge sur la prise ALCI.

Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé ghd, ou vous devez contacter ghd

Professional, North America Inc. au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.

L'appareil n'est doté d'aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

**adaptateurs**

Pour une utilisation dans d'autres pays, un adaptateur de voyage peut s'avérer nécessaire. Un transformateur n'est pas nécessaire.

**garantie du fabricant**

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'oeuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes



de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les deux années suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/us/returns' Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr. La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

\*Si vous n'avez pas d'accès à Internet, veuillez contacter ghd Professional, North America Inc. au 877-GHD-ANGEL (443-2643).

**recyclage et mise au rebut**

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

**Élimination du produit**

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre styler ghd, veuillez le jeter conformément à la procédure de recyclage de votre autorité locale. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

**ghd Professional North America Inc.****ghd North America Inc.**

4500 Park Granada.  
Calabasas, CA 91302.

ghdhair.com

ghd gold™

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

Brevet en cours d'homologation.



**USA** **validate your warranty**

**For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:**

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period\*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



**Visit [ghd.com/register](https://ghd.com/register) or use your QR reader on your smartphone to validate.**

This does not affect your statutory rights.  
\*conditions apply, see safety instructions

**ES** **valida tu garantía\***

**Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:**

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reemplazo de tu producto ghd en garantía\*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



**Visita [ghd.com/us/register](https://ghd.com/us/register) o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. \*Esto no altera tus derechos en materia de garantía.**

Este registro no afecta a tus derechos legales.  
\*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura.  
Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

**FR** **enregistrez votre produit**

**Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :**

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie\*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



**Rendez-vous sur [ghd.com/us/register](https://ghd.com/us/register) ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.**

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.  
\*Dépend du produit ghd concerné, voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.