

STREET MOTION

SPARK



Ref Produit : 558089 NOTICE ORIGINALE



FR

Notice à conserver

EN

Please keep these instructions

ES Conserve este manual

PT Folheto de instruções a guardar

IT Istruzioni da conservare

DE Gebrauchsanleitung bitte aufbewahren

NL Gebruiksaanwijzing bewaren

PL Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi

RU Сохраните эту инструкцию

RO Păstrați instrucțiunile

CS Návod je třeba uschovat

SV Spara för framtiden

BG Указания, които трябва да запазите

EL Οδηγίες προς φύλαξη

SL Shranite navodila

HR Obavijest koju je potrebno sačuvati

HU Megőrzendő tájékoztató

SK Návod je potrebné uchovať

INFORMATION IMPORTANTE

Selon l'Art. L. 211-1 code des assurances, directive européenne assurance automobile (2009/103/CE), la trottinette Électrique est un véhicule motorisé (VTM : Véhicule terrestre à moteur) VTM : Véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES SONT DONC COUVERTES PAR L'OBLIGATION DU CODE DES ASSURANCES.

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE = OBLIGATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

FR AVERTISSEMENT - INFORMATION IMPORTANTE DESTINÉE AUX PARENTS :

Cette notice contient des informations importantes. Pour la sécurité de votre enfant, vous êtes tenu de lire ces informations dans leur totalité et de vous assurer que votre enfant comprend toutes les mises en garde, consignes, instructions et problèmes de sécurité.

PRÉCAUTIONS : Comme tous les produits mobiles, faire de la trottinette peut s'avérer être une activité risquée et des situations dangereuses peuvent se présenter.

Assurez-vous d'avoir lu le manuel en entier avant utilisation.

Faites particulièrement attention aux indications suivantes :

Portez un équipement de protection approprié, tel que casque, genouillères et coudières conformément à EN 1080 ou EN 1078 ainsi que des manches longues et un pantalon long.

Portez toujours un casque quand vous utilisez la trottinette et fixez correctement la mentonnière.

Portez toujours des chaussures fermées, et assurez-vous qu'elles sont correctement attachées.

⚠ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 14 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage, l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

Poids max. utilisateur : 100 kg

EN WARNING - IMPORTANT MESSAGE TO PARENTS :

This manual contains important information. For your child's safety, it is your responsibility to review this information with your child and make sure that your child understands all warnings, cautions, instructions and safety topics.

PRECAUTIONS : Like any other moving products, scooter riding can be a hazardous activity and it is possible to get into dangerous situations. Be sure to read the entire manual before riding.

Particularly pay attention to the following notices :

Always wear proper protective equipment, such as an EN 1080 or EN 1078 approved helmet, elbow pads, knee pads, long sleeve shirt, gloves, long pants.

Always wear fully enclosed shoes, making sure they are done up properly before riding.

⚠ This product may be used by children 14 years of age or older, and those with reduced physical, sensory or mental capacity, or lack of experience or knowledge, if properly supervised or with instructions for safe use of the product have been given to them and if the risks involved have been apprehended. Children should not play with the product.

Cleaning and user maintenance should not be performed by children without adults supervision.

Maximum rider weight : 100kg

ES ADVERTENCIA - MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS PADRES :

Este manual contiene información importante. Para la seguridad de su hijo, es su responsabilidad revisar esta información junto a su hijo y asegurarse de que entiende todos riesgos, precauciones instrucciones y temas relacionados con la seguridad.

PRECAUCIONES : Al igual que otros productos móviles, conducir un scooter puede resultar peligroso y es posible verse involucrado en situaciones verdaderamente peligrosas.

Asegúrate de leer todo el manual antes de conducir.

Presta especial atención a los siguientes aspectos :

Utiliza siempre equipo de protección adecuado, como cascos aprobados EN 1080 o coderas, muñequeras, camisetas de manga larga, guantes y pantalones largos. Utiliza siempre un casco mientras conduces tu scooter y mantén la correa del mentón bien apretada.

Utiliza siempre calzado cerrado, y asegúrate de que estar bien calzado.

⚠ Este producto puede ser utilizado por niños de al menos 14 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, carentes de experiencia o conocimiento, si les vigila correctamente, o si se les han dado instrucciones sobre el uso seguro del producto y si se han comprendido correctamente los riesgos que se puede encontrar.

Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.

Peso máximo del conductor : 100 kg



PT AVISO - INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA OS PAIS :

Este folheto contém informações importantes. Para a segurança do seu filho, você é obrigado a ler esta informação na sua totalidade e para garantir que o seu filho comprehenda todos os avisos, instruções, instruções e questões de segurança.

PRECAUÇÕES : Como todos os produtos móveis, a trotineta pode ser uma atividade arriscada e situações perigosas podem se apresentar. Certifique-se de ter lido o manual inteiro antes de usar.

Preste especial atenção às seguintes indicações :

Use equipamento de proteção apropriado, como capacete, joelheiras e cotoveleiras de acordo com a norma EN 1080 ou EN 1078 assim como mangas compridas calças compridas. Sempre use um capacete ao usar a trotineta e prenda a alça do queixo corretamente.

Use sempre sapatos fechados e certifique-se de que estão devidamente amarrados.

! Este produto pode ser usado por crianças com 14 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência ou conhecimento, se devidamente supervisionado ou, se instruções para o uso seguro do dispositivo, foi dado a eles e os riscos foram apreendidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo.

Limpeza e manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão de um adulto.

O peso máximo do utilizador é : 100kg.

IT ATTENZIONE - MESSAGGIO IMPORTANTE PER I GENITORI :

Questo manuale contiene informazioni importanti per la sicurezza di vostro figlio, siete responsabili della lettura delle presenti informazioni insieme a vostro figlio, assicurandovi che il bambino abbia compreso tutte le avvertenze, precauzioni, istruzioni e gli aspetti inerenti la sicurezza.

PRECAUZIONI : Come con tutti gli altri veicoli, andare in monopattino può costituire un'attività rischiosa che comporta situazioni di pericolo.

Assicurarsi di leggere l'intero manuale prima di iniziare.

Prestare attenzione in particolare alle seguenti indicazioni :

Indossare sempre dispositivi di protezione appropriati, approvati in base alla EN 1080 o EN1078, come casco, gomitiere, ginocchiere, nonché maglietta a maniche lunghe, guanti, pantaloni lunghi. Indossare sempre il casco mentre e mantenere il sot togola fissato in modo sicuro.

Indossare sempre scarpe chiuse, assicurandosi che siano bene allacciate prima di iniziare.

! Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 14 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza o conoscenza, se adeguatamente supervisionati o, se le istruzioni per l'uso sicuro del dispositivo, è stato dato a loro e i rischi sono stati fermati. I bambini non dovrebbero giocare con il dispositivo.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto. Peso massimo del guidatore : 100kg

DE WARNUNG - WICHTIGE MIT TEILUNG AN ELTERN :

Diese Anleitung beinhaltet wichtige Informationen. Für die Sicherheit Ihres Kindes liegt es in Ihrer Verantwortung, diese Informationen mit Ihrem Kind durchzulesen und sicherzustellen, dass Ihr Kind alle Warnungen, Hinweise, Anweisungen und Sicherheitsthemen versteht.

VORSICHTSMASSNAHMEN : Das Fahren mit einem Tretroller kann – wie mit jedem anderen fahrenden Gerät - eine gefährliche Aktivität sein, und es ist möglich, dass man in gefährliche Situationen gerät. Lesen Sie sich daher vor dessen Nutzung unbedingt die gesamte Anleitung durch. Achten Sie insbesondere auf die folgenden Hinweise :

Jederzeit passende Schutzausrüstung tragen, wie beispielsweise Helm, Knie- und Ellbogenschützer gemäß EN 1080 oder EN 1078 sowie ein Langarm-Shirt, Handschuhe und eine lange Hose.

Tragen Sie beim Fahren mit Ihrem Tretroller immer einen Helm und achten Sie darauf, dass der Kinngurt fest geschlossen ist.

Tragen Sie immer feste Schuhe und stellen Sie sicher, dass diese vor der Fahrt richtig geschlossen sind.

! Dieses Produkt darf von Kindern ab 14 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern dies ordnungsgemäß überwacht wird oder wenn Anweisungen dazu vorliegen die sichere Verwendung des Geräts wurde ihnen gegeben und die Risiken wurden erfasst. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

Höchstgewicht des Benutzers : 100 kg

NL WAARSCHWUNG - ELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DE OUDERS :

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie. Voor de veiligheid van uw kind ligt het in uw verantwoordelijkheid, deze informatie met uw kind door te lezen en ervoor te zorgen dat uw kind alle waarschuwingen, toelichtingen en aanwijzingen enveiligheidsonderwerpen begrijpt.

VOORZORGSMaatREGELEN : Zoals alle bewegende producten, kan steppen gevaarlijk zijn en kunnen eventueel gevaarlijke situaties ontstaan. Zorg dat u deze handleiding compleet doorleest, alvorens de step te gebruiken.

Wij vestigen uw aandacht speciaal op de volgende punten :

Altijd passende persoonlijke beschermingsuitrusting dragen, zoals bv. helm, knie- en ellebogenbeschermers volgens EN1080 of EN 1078, evenals een shirt met lange mouwen, handschoenen en een lange broek. Draag altijd een helm, wanneer u op uw step rijdt en zorg dat de kinriem altijd goed gesloten is.

Draag altijd compleet gesloten schoenen, en controleer vóór het steppen of ze goed dichtgemaakt zijn.

⚠ Dit product kan worden gebruikt door kinderen van 14 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits goed onder toezicht of, indien instructies voor het veilige gebruik van het apparaat is aan hen gegeven en de risico's zijn geconstateerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht van een volwassene. Maximum gewicht : 100 kg

PL OSTRZEŻENIE - WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW :

Ta instrukcja zawiera ważne informacje. Dla bezpieczeństwa Państwa dziecka w zakresie Państwa odpowiedzialności leży zapoznanie się z tymi informacjami i upewnienie się, że Państwa dziecko rozumie wszystkie ostrzeżenia, wskazówki, zalecenia i kwestie związane z bezpieczeństwem.

RODKI OSTROŻNOŚCI : Jak przy każdym innym pojeździe jazda na hulajnodze może wiązać się z ryzykiem i powodować niebezpieczne sytuacje. Przed jazdą powinno się przeczytać całą instrukcję.

W szczególności należy przestrzegać następujących wskazówek :

Zawsze należy nosić dopasowane wyposażenie ochronne, jak na przykład kask, ochraniacze na kolana i łokcie, zgodnie z EN 1080 lub EN 1078 oraz odzież z długim rękawem, rękawiczki i długie spodnie. Podczas jazdy na hulajnodze zawsze zakładaj kask i miej zapięty pasek pod brod.

Zawsze zakładaj pełne buty i przed jazdą upewnij się, że są dobrze zawiązane/zapięte.

⚠ Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku 14 lat lub starsze oraz przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia lub wiedzy, jeśli są odpowiednio nadzorowane lub, jeśli instrukcje dotyczące bezpieczne korzystanie z urządzenia zostało im przekazane i ryzyko zostało zatrzymane. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych. Maksymalna waga osoby jeżdżącej : 100 kg

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ :

Эта брошюра содержит важную информацию. В целях безопасности вашего ребенка вы обязаны полностью прочитать эту информацию и убедиться, что ваш ребенок понимает все предупреждения, инструкции и вопросы безопасности.

РМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ : Как и все движущиеся товары, езда на скутере может быть рискованным занятием и могут возникнуть опасные ситуации. Убедитесь, что вы прочитали все руководство перед использованием.

Обратите особое внимание на следующие показания :

Носите соответствующее защитное снаряжение, такое как шлем, наколенники и налокотники в соответствии с EN 1080 или EN 1078, а также длинные рукава и длинные брюки.

При использовании самоката всегда надевайте шлем и правильно надевайте подбородочный ремень.

Всегда носите закрытые ботинки и убедитесь, что они правильно завязаны перед поездкой.

⚠ Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 14 лет или старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний, при условии надлежащего наблюдения или при наличии инструктажа. безопасное использование устройства было дано им, и были ли риски оценены. Дети не должны играть с устройством. Чистка и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.

Максимальный вес пользователь: 100 кг





HLT180-4201500

input : 100 ~240V
50/60 Hz ; 2.0A Max
output : DC42v~1.5A




Li (Ni-Co-Mn) 02
37v~5.0Ah (185Wh)

QDE-07B

FR UNITE D'ALIMENTATION AMOVIBLE MISE EN GARDE :

- Pour recharger la batterie, utiliser uniquement le chargeur fourni avec l'appareil.
- Le câble souple externe de ce chargeur ne peut pas être remplacé :
S'il est endommagé, il convient de mettre le chargeur au rebut.
- Utiliser un chargeur universel annule la garantie.
- Ne jamais tirer sur le cordon électrique pour débrancher le chargeur.
- Eteignez toujours l'appareil avant l'entretien ou le nettoyage.
- La prise et l'adaptateur secteur doivent être utilisés en intérieur.



BATTERIE :

- La batterie ne peut être remplacée que par des personnes qualifiées.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.

EN DETACHABLE POWER UNIT - CAUTION :

- To recharge the battery, please use only the charger supplied with the product.
- The external flexible cable of this transformer cannot be replaced :
If the cord is damaged, the transformer shall be scrapped.
- Use of a universal charger voids the guarantee.
- Never pull the electric cord to disconnect the charger.
- Always switch off the appliance before maintenance or cleaning.
- The plug and the power adapter must be used indoor.

BATTERY :

- Battery can only be replaced by professional repairer.
- The battery must be removed and discarded before disposal of the appliance.
- Please ensure that the appliance is unplugged before taking out the battery.
- Please ensure the battery is disposed of safely.

ES FUENTE DE ALIMENTACIÓN DESMONTABLE - ADVERTENCIA :

- Para recargar la batería, utilice únicamente el cargador que incluye el aparato.
- El cable flexible externo de este cargador no puede reemplazarse :
en caso de daños en el cable, el cargador deberá desecharse.
- Utilizar un cargador universal invalida la garantía.
- Nunca tire del cable eléctrico para desenchufar la fuente del cargador.
- Apague siempre el aparato antes del mantenimiento o de la limpieza.
- El enchufe y el adaptador se deben utilizar en interiores.

BATERÍA :

- Solo puede acceder un reparador profesional a la batería.
- Antes de desechar el dispositivo, extraiga la batería y deséchela.
- Para desechar el dispositivo, desconéctelo del receptáculo antes de extraer la batería.
- La batería debe desecharse de forma segura.

PT UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO AMOVÍVEL PRECAUÇÃO :

- Utilizar unicamente o carregador que é fornecida com o aparelho
- O cabo flexível externo deste carregador não pode ser substituído.
Se estiver danificado, o carregador deve ser descartado.
- A utilização de um carregador universal anula a garantia.
- Nunca deve puxar o cabo elétrico para desligar o carregador da tomada.
- Deve sempre desligar o aparelho antes da manutenção ou limpeza.
- A ficha e o Transformador só podem ser usados no interior.

BATERIA :

- A bateria só estão acessíveis a profissionais.
- A bateria deve ser retirada do aparelho antes da sua eliminação.
- O aparelho deve estar desligado da corrente quando se retira a bateria.
- A bateria deve ser eliminada de forma segura.



input : 100 ~240V
50/60 Hz ; 2.0A Max
output : DC42v~1.5A

HLT180-4201500




Li (Ni-Co-Mn) 02
37v~5.0Ah (185Wh)

QDE-07B

IT UNITÀ DI ALIMENTAZIONE ESTRAIBILE AVVERTENZA :

- Utilizzare esclusivamente il caricatore in dotazione con l'apparecchio.
- Il cavo flessibile esterno non può essere sostituito : se il cavo è danneggiato, il caricatore è inutilizzabile e va pertanto smaltito.
- L'uso di un caricatore universale annulla la garanzia.
- Non tirare mai il cavo elettrico per scollegare il caricatore.
- Spegnere sempre l'apparecchio prima di effettuare operazioni di manutenzione o pulizia.
- La spina e l'adattatore di alimentazione devono essere utilizzati al chiuso.



BATTERIA :

- La batteria è accessibile unicamente a un riparatore professionale.
- Prima dello smaltimento dell'apparecchio, è necessario rimuovere la batteria.
- L'apparecchio deve essere scollegato dalla presa prima di rimuovere la batteria.
- La batteria deve essere eliminata in modo sicuro.

DE ABNEHMBARES NETZTEIL WARNHINWEIS :

- Darf nur das mit dem Gerät mitgelieferte Ladegerät verwendet werden.
- Das externe flexible Kabel dieses Ladegeräts kann nicht ersetzt werden, wenn es beschädigt ist, das Ladegerät entsorgt werden sollte.
- Bei Verwendung eines Universalladegeräts wird die Garantie aufgehoben.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Ladegerät abzuziehen.
- Schalten Sie das Gerät vor jeder Pflege oder Reinigung aus.
- Der Stecker und der Netzteil Adapter müssen in Innenräumen verwendet werden.

BATTERIE :

- Die Batterie darf nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
- Die Batterie muss aus dem Gerät entnommen werden, bevor dieses entsorgt wird.
- Bei der Entnahme der Batterie muss das Gerät vom Stromnetz getrennt sein.
- Die Batterie muss sicher entsorgt werden.

NL AFNEEMBARE VOEDINGSEENHEID WAARSCHUWING :

- Op te laden uitsluitend de met het apparaat meegeleverde lader.
- De externe, flexibele kabel of snoer van deze lader kan niet worden vervangen : Als het snoer beschadigd is, gooい de lader weg.
- Het gebruik van een universele lader annuleert de garantie.
- Trek nooit aan het netsnoer om de lader uit het stopcontact te halen.
- Schakel het apparaat altijd uit voor elk onderhoud of elke reiniging.
- De stekker en de AC-adapter moeten binnenshuis worden gebruikt.

BATTERIJ :

- De batterij kan alleen worden vervangen door gekwalificeerde personen.
- De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt weggegooid.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat de batterij wordt verwijderd.
- De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd.

PL WYJMOWANA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA OSTRZEŻENIE :

- Aby naładować baterię, używaj tylko ładowarki dołączonej do urządzenia.
- Zewnętrznego elastycznego kabla tej ładowarki nie można wymienić, jeśli jest uszkodzony i ładowarkę należy wyrzucić.
- Korzystanie z uniwersalnej ładowarki anuluje gwarancję.
- Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć ładowarkę.
- Przed każdą konserwacyjną i czyszczeniem należy zawsze wyłączać urządzeni.
- Wtyczki i zasilacza sieciowego należy używać w pomieszczeniach.

BATERIĘ :

- Baterię może wymienić tylko wykwalifikowany personel.
- Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyciągnąć z niego baterię.
- Podczas wyciągania baterii urządzenie powinno być odłączone od zasilania.
- Baterię należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.



input : 100 ~240V
50/60 Hz ; 2.0A Max
output : DC42v---1.5A







Li (Ni-Co-Mn) 02
37v---5.0Ah (185Wh)

RU СЪЕМНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ВНИМАНИЕ :

- Используйте только зарядное устройство, поставляемое с устройством.
- Внешний гибкий кабель этого зарядного устройства нельзя заменить, если он поврежден и только что отказался от журнала.
- Использование универсального зарядного устройства отменяет гарантию.
- Никогда не тяните за шнур питания, чтобы отсоединить зарядное устройство.
- Всегда выключайте устройство перед обслуживанием или чисткой.
- Вилку и адаптер переменного тока следует использовать в помещении.

БАТАРЕИ :

- Батарея может быть заменена только квалифицированным персоналом.
- Батарея должна быть извлечена из устройства перед его утилизацией.
- При извлечении аккумулятора устройство должно быть отключено от электросети.
- Батарея должна быть утилизирована безопасно.

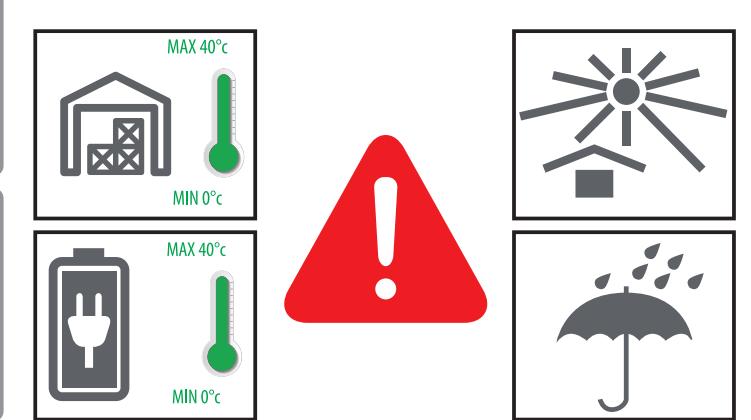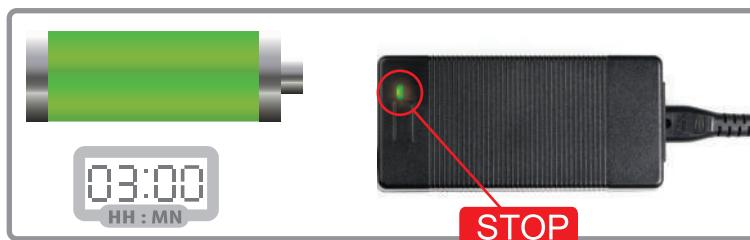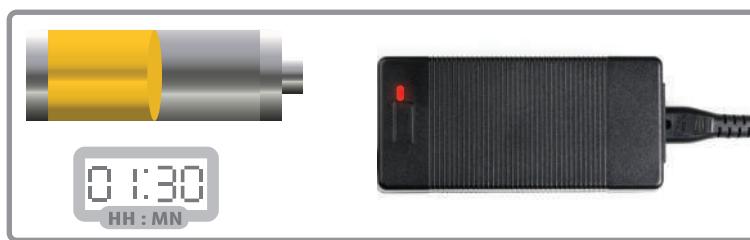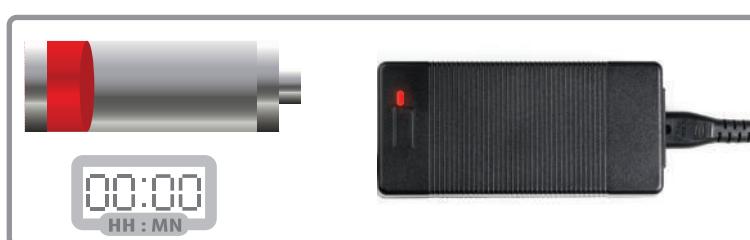



FR - CONSEILS D'UTILISATION / MAINTENANCE

Toujours vérifier et respecter les lois ou règlementations locales applicables aux endroits où ce produit peut être utilisé. Maintenir constamment une distance de sécurité avec les véhicules motorisés et utiliser le produit avec précaution et uniquement dans les endroits autorisés. Faites attention aux piétons.

Utiliser la trottinette uniquement sur un sol ferme et plat.

N'utilisez pas la trottinette sur un sol mouillé et irrégulier, avec des pierres ou des graviers.

N'utilisez pas la trottinette dans l'obscurité ou la nuit par temps pluvieux ou de gel.

N'utilisez pas la trottinette sur un sol glissant ou mouillé, car les roues peuvent glisser de manière incontrôlée. Éviter les rues et superficies avec de l'eau, du sable, des graviers, de la terre, des feuilles ou autres débris. Le temps pluvieux nuit à la traction, au freinage et à la visibilité.

Pour freiner, appuyer avec le pied sur la pédale de frein. Vérifier le bon fonctionnement du frein avant utilisation. Une utilisation continue peut provoquer l'échauffement de la pédale de frein.

Ne la touchez pas après le freinage, cela peut occasionner des blessures.

Tourner le guidon vers la gauche et vers la droite pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et sans à-coups. Vérifiez que le guidon est fermement fixé avant d'utiliser la trottinette.

Des adultes doivent aider les enfants lors de l'assemblage initial et de la procédure d'ajustement en raison des risques éventuels de pinçement et de coincement lors de l'assemblage de la trottinette. N'approchez pas vos doigts des éléments en mouvement et de tous les mécanismes de verrouillage lors de l'assemblage, pour éviter de vous pincer et de vous coincer les doigts et de vous blesser. Assurez-vous que tous les composants sont montés et fixés de manière sécuritaire.

Faites tourner les roulements à billes et les roues pour voir s'ils sont maniables et procédez, le cas échéant, à des ajustements ou ajoutez de l'huile après les 2 premières semaines d'utilisation.

Avant chaque utilisation, assurez-vous que tous les composants sont montés et fixés de manière sécuritaire.

Remplacer immédiatement les pièces usées ou cassées. Les écrous et autres systèmes de fixation à blocage automatique peuvent perdre leur efficacité avec le temps. Si l'un de ces composants ne fonctionne plus de la manière dont il devrait fonctionner, il est strictement recommandé de ne plus utiliser le produit et de demander des pièces de rechange au revendeur ou importateur de ce produit. Un entretien régulier de la trottinette est une garantie de sécurité.

Ne faites pas d'actions dangereuses lors de la conduite. Gardez vos deux pieds sur la trottinette.

Ne pas détourner l'usage du produit. Cette trottinette n'est pas prévue pour un usage acrobatique.

Votre trottinette n'est pas entièrement étanche. Ne pas rouler dans des flaques d'eau de plus de 4 cm de hauteur ou l'arroser directement avec de l'eau.

Ne pas modifier ou transformer la trottinette.

Chargez votre batterie dans un environnement sec et une température située entre 0 et 40°C.

Ne jamais tenter de charger la batterie avec un chargeur autre que celui fourni.

En cas de non utilisation ou utilisation ponctuelle, il faut recharger complètement la batterie au moins tous les mois afin de garantir son bon fonctionnement et éviter qu'elle ne tombe en décharge profonde et ne puisse plus fonctionner.

Garantie 2 ans en usage normal. L'ouverture ou modification de la batterie annule la garantie.

Tout non respect des précautions d'usage entraînera une annulation de la garantie.

Ne pas ouvrir la batterie, la roue moteur, le capot contenant contrôleur et batterie ou le moteur.

EN - ADVICE FOR USE / MAINTENANCE

Always check and obey any local laws or regulations which may affect the locations where this product may be used. Keep safely away from autos and motor vehicle traffic at all times and only use where allowed and with caution. Watch out for pedestrians.

Only ride the scooter on flat and level ground. Do not use the scooter on wet and uneven ground with rocks or gravel. Do not use the scooter at dusk or night or in wet or icy conditions.

Do not ride the scooter on slippery or wet ground, as wheels can slip out of control. Avoid streets and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves, and other debris. Wet weather impairs traction, braking and visibility.

To brake, press the brake pedal with your foot. Ensure the brake is functioning before use.

The brake pedal may be hot after continuous use. Do not touch after braking, it may cause harm.

Turn the handlebar to left and right to make sure it works properly and smoothly.

Also check if the handlebar is fixed sturdily before riding the scooter.

Due to the possible risk of pinching or entrapment while assembling the scooter, adults must assist children in the initial assembly and adjustment. Keep fingers away from moving parts and all locking mechanisms during assembly as to not risk pinching or entrapping fingers and causing injury. Make sure all components are assembled and secured sturdily.

- # Please rotate the bearings and wheels to see whether they are workable, and do some adjustments or add lubricant if it's needed after the first 2 week's use.
- # Make sure all components are assembled and secured sturdily before each use.
- # Replace worn or broken parts immediately. Self-locking nuts and other self-locking fixings may lose their effectiveness over time. If any of these components are no longer functioning how they should it is strongly recommended that you discontinue use of the product and seek replacement parts from the dealer or importer of this product.
- # Regular maintenance enhances the safety of the scooter.
- # Do not make dangerous actions when riding. Keep your feet on the scooter.
- # Do not misuse the product. This scooter is not intended for acrobatics.
- # Your scooter is not fully waterproof. Do not immerse the scooter in the water with depth of more than 4cm or spray it directly with water.
- # Do not modify or transform the scooter.
- # Charge your battery in a dry place at a temperature between 0°C and 40°C.
- # Never attempt to charge the battery with any charger other than the one supplied.
- # In case of non-use, infrequent use or storage, recharge the battery at least every month to ensure that it will work properly.
- # 2 year guarantee subject to normal usage.
The guarantee will be cancelled if the battery has been opened or modified.

- # The guarantee will be void should any precautions have been ignored.
- # Do not open the battery, the motor wheel, the cover containing the battery and the motor controller.

ES - CONSEJOS DE UTILIZACIÓN / MANTENIMIENTO

- # Revise y obedezca siempre cualquier ley o regla local que pudiera afectar los lugares en donde se puede utilizar este producto. Manténgase lejos de tráfico de automóviles y vehículos motorizados en todo momento y utilice únicamente en donde se permita y con precaución.
Presta atención a los peatones.
- # Utiliza la patineta solamente en terreno llano. No utilices el scooter en fundamentos húmedos e irregulares con piedras o gravilla. Tampoco uses nunca el scooter con polvo o a oscuras o con hielo o humedad.
- # No conduzcas el scooter en superficies húmedas o resbaladizas, pues las ruedas podrían derrapar. Evita las calles y superficies con agua, arena, gravilla, suciedad, hojas y demás objetos resbaladizos. El tiempo húmedo influye negativamente en la tracción, el frenado y la visibilidad.
- # Para frenar, presione el pedal de freno con el pie y accione la palanca de freno con la mano. Verifique que los frenos funcionen correctamente antes de su uso. El uso continuado puede causar un sobrecalentamiento del pedal y del disco de freno. No los toque después de frenar, esto puede causar lesiones.
- # Gira el manillar a izquierda y derecha para asegurarte de que funciona correctamente y se mueve con suavidad. Comprueba también que esté bien fijado antes de conducir.
- # Debido al riesgo latente de atrapamiento o aprisionamiento durante el ensamblaje del scooter, los adultos tienen que ayudar a los menores durante el proceso inicial de ensamblaje y ajuste. Mantén los dedos alejados de las piezas móviles y de los mecanismos de bloqueo durante el ensamblaje para evitar ser te atrapado y lesionarte. Asegúrate de que todos los componentes estén ensamblados y asegurados con firmeza.
- # Gira los rodamientos y las ruedas para comprobar que están equilibradas y realiza algún ajuste o lubrica si fuese necesario después de 2 semanas de uso.
- # Asegúrate de que todos los componentes estén ensamblados y asegurados antes de cada uso.
- # Sustituya las piezas rotas o desgastadas inmediatamente.
Las tuercas autobloqueantes y los demás dispositivos autobloqueantes pueden perder eficacia con el tiempo. Si alguno de esos componentes no funcione como debiera se recomienda encarecidamente dejar de usar el producto y adquirir piezas de repuesto en un comercio o un importador.
- # El mantenimiento de forma regular mejora la seguridad del patín.
- # No haga acciones peligrosas durante la conducción. Matiene sus pies sobre el patinete.
- # No utilice este producto para otros usos.
Este patinete no ha sido diseñado para un uso acrobático.
- # Su patinete no es totalmente impermeable.
No conducir en charcos de más de 4cm o no mojarlo directamente con agua.
- # No modifique ni transforme el patinete.
- # Conviene cargar la batería en un entorno seco y a una temperatura situada entre 0 y 40 °C.

- # No intente cargar nunca la batería on un cargador distinto al proporcionado.
- # En casa de no uso o uso ponctual, haga una carga completa por lo menos todos los meses para mantener el buen functionamiento y evitar una descarga profunda o tener un avería.
- # Garantía 2 años con uso normal. Toda apertura o modificación de la batería anula la garantía.
- # El incumplimiento de las precauciones de uso conlleva la anulación de la garantía.
- # No abra la batería, el motor de rueda, el capó estanco que contiene el controlador y la batería.

PT - CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO / MANUTENÇÃO

- # Verifique sempre e obedeça às leis ou regulamentos locais que possam afectar os locais onde este produto pode ser usado. Mantenha sempre uma distância segura de automóveis e do tráfego de veículos a motor e utilize apenas em locais permitidos e com precaução. Atente para os pedestres.
- # Use a trotineta apenas em terreno plano e firme. Não utilize a trotineta em terreno húmido e irregular, com pedras ou cascalhos. Além disso, não use a scooter no escuro ou à noite com tempo chuvoso ou geada.
- # Não use a trotineta em pisos escorregadios ou molhados, pois as rodas podem deslizar incontrolavelmente. evitar ruas e áreas com água, areia, cascalho, solo, folhas ou outros detritos.
- Tempo chuvoso machuca o tração, frenagem e visibilidade.
- # Para frear, pressione o pedal do freio com o pé e acione a alavanca do freio com a mão. Verifique se os freios estão funcionando corretamente antes de usar. O uso continuado pode causar superaquecimento do pedal e do disco de freio. Não toque neles após a frenagem, isso pode causar ferimentos.
- # Vire o guidão para a esquerda e para a direita para ter certeza de que está funcionando corretamente e sem problemas. Verifique também se o guidão está bem preso antes de usar a trotineta.
- # Os adultos devem ajudar as crianças durante o processo inicial de montagem e ajustamento devido aos riscos possível beliscar e congestionamento ao montar a trotineta Não aproxime seus dedos dos elementos movimento e todos os mecanismos de bloqueio durante a montagem, para evitar beliscar-se e beliscar você dedos e se machucar. Certifique-se de que todos os componentes estejam montados e presos com segurança.
- # Gire os rolamentos de esferas e rodas para ver se eles são úteis e proceda se necessário para ajustes ou adicionar óleo após as primeiras 2 semanas de uso.
- # Antes de cada uso, verifique se todos os componentes estão montados e presos com segurança.
- # Substitua peças gastas ou quebradas imediatamente. Porcas e outros sistemas de fixação por autotravamento pode perder sua eficácia ao longo do tempo. Se um desses componentes não funcionar da maneira que deveria para operar, é estritamente recomendado parar de usar o produto e pedir ao revendedor peças de reposição ou importador deste produto.
- # A manutenção regular da trotineta é uma garantia de segurança.
- # Não tenha comportamentos perigosos enquanto conduzir.

Mantenha os dois pés na trotineta.

- # Utilize o producto para o fim a que e destina. Esta trotineta não foi concebida para uma utilização acrobática.
- # A trotineta não é totalmente estanque. Não passar por poças de água com mais de 4 cm de altura nem colocar diretamente debaixo de água.
- # Não modificar nem transformar a trotineta.
- # Carregue a bateria num ambiente seco e a uma temperatura entre 0 e 40 °C.
- # Nunca tente carregar a bateria com um carregador que não o fornecido com a trotineta.
- # Em caso de não utilização ou de utilização pontual é necessário carregar completamente a bateria pelo menos a cada mese de modo a garantir o bom funcionamento e evitar que fique em descarga profunda e deixe de funcionar.
- # Dois anos de garantia em utilização normal. A abertura/modificação da bateria anula a garantia.
- # Qualquer desrespeito pelas precauções de utilização implica uma anulação da garantia.
- # Não abrir a bateria, a roda do motor, o capô com o controlador nem a bateria ou o motor.

IT - CONSIGLI PER L'USO / MANUTENZIONE

- # Controllare e rispettare sempre le leggi e le normative locali che potrebbero interessare i luoghi in cui questo prodotto è utilizzato. Tenersi sempre lontano dal traffico di autovetture e veicoli a motore e utilizzare solo dove permesso e con prudenza. Fare attenzione ai pedoni.
- # Guidare il monopattino solo su una superficie piana e livellata. Non usare il monopattino su terreno bagnato e irregolare con sassi o ghiaia. Inoltre non usare il monopattino al crepuscolo o di notte o in condizioni di strada bagnata o ghiacciata.

- # Non guidare il monopattino su terreno scivoloso o bagnato, poiché le ruote potrebbero scivolare facendo perdere il controllo. Evitare strade e superfici con presenza di acqua, sabbia, ghiaia, fango, foglie e altri detriti. La presa su strada, la frenata e la visibilità si riducono in caso di bagnato.
- # Per frenare, premere il pedale del freno con il piede e azionare la leva del freno con la mano. Controllare che i freni funzionino correttamente prima dell'uso. L'uso continuato potrebbe causare il surriscaldamento del pedale e del disco del freno. Non toccarli dopo la frenata, può causare lesioni.
- # Girare il manubrio a destra e sinistra per assicurarsi che funzioni correttamente e senza impedimenti. Verificare anche che il manubrio sia ben fissato prima di guidare.
- # A causa del rischio di schiacciamento o intrappolamento durante il montaggio, farsi aiutare da un adulto durante l'assemblaggio e la procedura di regolazione del prodotto. Tenere le dita lontano dalle parti in movimento e da tutti i meccanismi di bloccaggio durante il montaggio, per non pizzicare o intrappolare le dita causando lesioni. Assicurarsi che tutti i componenti siano montati e fissati saldamente.
- # Ruotare i cuscinetti e le ruote per vedere se funzionano correttamente e, se necessario, regolarli o aggiungere lubrificante dopo le prime 2 settimane d'uso.
- # Assicurarsi che tutti i componenti siano montati e fissati saldamente prima di ogni uso.
- # Restituire immediatamente i componenti usurati o rotti. I dadi autobloccanti e gli altri supporti autobloccanti possono perdere la loro efficacia nel corso del tempo. Qualora uno qualsiasi dei componenti non fosse più funzionante, si consiglia vivamente di interrompere l'uso del prodotto e acquistare i pezzi di ricambio presso il rivenditore o l'importatore.
- # Una manutenzione regolare migliora la sicurezza del monopattino.
- # Evitare azioni pericolose durante la guida. Tenere entrambi i piedi sul monopattino.
- # Usare solo per gli scopi previsti. Questo monopattino non è destinato a un uso acrobatico.
- # La struttura del monopattino non è totalmente stagna. Non attraversare pozze d'acqua di oltre 4 cm di altezza e non spruzzarlo direttamente con l'acqua.
- # Non modificare o elaborare il monopattino.
- # Caricare le batterie in un ambiente asciutto e ad una temperatura compresa tra 0 e 40°C.
- # Non caricare mai la batteria con un caricatore diverso da quello fornito in dotazione.
- # In caso di mancato utilizzo o di uso sporadico, caricare completamente la batteria almeno ogni mese per garantire il corretto funzionamento ed evitare che si scarichi al punto di non poter più funzionare.
- # Garanzia 2 anni con uso normale. L'apertura o la modifica della batteria annulla la garanzia.
- # Il mancato rispetto di qualsiasi precauzione d'uso comporta l'annullamento della garanzia.
- # Non aprire la batteria, la ruota motrice, il cofano contenente controller e batteria o il motore.

DE - RATSLÄGE ZUM GEBRAUCH / ZUR PFLEGE

- # Sich stets erkundigen, wo das Produkt entsprechend den örtlich geltenden Gesetzen und Vorschriften benutzt werden darf und diese befolgen. Stets einen sicheren Abstand zu Autos und zum Straßenverkehr wahren und das Produkt nur an erlaubten Stellen mit Vorsicht benutzen.
Achten Sie auf Fußgänger.
- # Mit dem Tretroller nur auf festem und ebenem Boden fahren. Verwenden Sie den Tretroller nicht auf nassem oder holprigem Untergrund mit Steinen oder Schotter. Verwenden Sie den Tretroller auch nicht bei Nebel, in der Nacht oder bei feuchten oder eisigen Wetterbedingungen.
- # Fahren Sie mit dem Tretroller nicht auf rutschigem oder nassem Untergrund, da die Reifen außer Kontrolle geraten könnten. Vermeiden Sie Straßen und Oberflächen mit Wasser, Sand, Schotter, Verschmutzungen, Blättern und anderen Verunreinigungen. Nasse Wetterbedingungen wirken sich negativ auf die Bodenhaftung, das Bremsen und das Sichtvermögen aus.
- # Zum Bremsen das Bremspedal mit dem Fuß betätigen und den Bremshebel mit der Hand betätigen. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Bei längerem Gebrauch kann das Pedal und die Bremsscheibe überhitzen. Berühren Sie sie nicht nach dem Bremsen, dies kann zu Verletzungen führen.
- # Drehen Sie die Lenkstange nach links und rechts, um zu überprüfen, ob sie einwandfrei und leicht zu bewegen ist. Überprüfen Sie vor Ihrer Fahrt mit dem Tretroller auch, ob die Lenkstange sicher montiert wurde.
- # Da beim Zusammenbauen des Tretrollers Einklemmungsgefahr besteht, müssen Erwachsene Kindern bei der erstmaligen Montage und den Feinabstimmungen behilflich sein. Beim Zusammenbauen ist es wichtig, die Finger von allen beweglichen Teilen und Schließmechanismen fern zu halten, um der Gefahr vorzubeugen, die Finger einzuklemmen oder zu quetschen und sich zu verletzen. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten zusammengebaut und sicher festgezogen wurden.
- # Drehen Sie bitte die Lager und Räder, um zu sehen, ob diese funktionieren. Falls erforderlich, nehmen Sie nach den ersten 2 Wochen der Nutzung einige Anpassungen vor oder geben Sie etwas Schmiermittel darauf.

- # Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass alle Komponenten zusammengebaut und sicher festgezogen wurden.
- # Abgenutzte oder gebrochene Teile sofort ersetzen. Sicherungsmuttern und andere selbstsichern-de Befestigungsteile können im Laufe der Zeit ihre Leistungsfähigkeit verlieren. Wenn einer dieser Komponenten nicht mehr so funktioniert, wie es sein sollte, empfehlen wir Ihnen dringend, das Produkt nicht mehr zu verwenden und sich beim Händler oder Importeur dieses Produkts Ersatzteile zu besorgen.
- # Regelmäßige Wartung erhält die Sicherheit des Tretrollers.
- # Machen Sie keine gefährlichen Manöver beim Fahren. Behalten Sie Ihre beiden Füße auf dem Roller.
- # Das Produkt nicht zu etwas anderem gebrauchen. Dieser Roller ist nicht für Akrobatik bestimmt.
- # Ihr Roller ist nicht völlig dicht. Nicht in Wasserpützen mit mehr als 4 cm Höhe rollen oder ihn direkt mit Wasser bespritzen.
- # Den Roller nicht verändern oder umwandeln.
- # Laden Sie Ihr Akku in einer trockenen Umgebung zwischen 0 und 40° C auf.
- # Niemals versuchen, den Akku mit einem anderen als dem gelieferten Ladegerät aufzuladen.
- # Elm Falle einer Nichtnutzung oder einem punktuell Gebrauch muss der Akku mindestens alle Monate aufgeladen werden, um sein richtiges Funktionieren zu garantieren, damit er nicht völlig entladen wird und nicht mehr funktioniert
- # Garantie 2 Jahre bei normalen Gebrauch. Das Öffnen oder die Änderung des Akkus hebt die Garantie auf.
- # Jedes Nichtbeachten der Vorsichtsmaßnahmen zieht eine Annulierung der Garantie nach sich.
- # Den Akku, Rad Motor, die Abdeckung, die den Kontroller und den Akku oder den Motor enthält, nicht öffnen

NL - GEBRUIKSTIPS / ONDERHOUD

- # Controleer en respecteer altijd de lokale wetten of voorschriften die van toepassing zijn op de plaatsen waar dit product kan worden gebruikt. Blijf op veilige afstand van gemotoriseerde voertui-gen en gebruik het product met voorzichtigheid en alleen in de geautoriseerde plaatsen. Let op voetgangers.
- # Met de step uitsluitend op een vaste en effen ondergrond rijden. Gebruik de step niet op natte en oneffen ondergrond met stenen of grind. Gebruik de step bovendien niet in de schemering of 's nachts, of bij nat weer of vriesweer.
- # Rij met de step niet op gladde of nat te ondergrond, omdat de wielen zouden kunnen slippen en buiten controle zouden kunnen raken. Vermijd straten en oppervlakken met water, zand, grind, vuil, bladeren en andere losse materialen. Nat weer heeft invloed op de grip, de remwerking en het zicht.
- # Om te remmen, drukt u met uw voet op het rempedaal en bedient u de remhendel met uw hand. Controleer voor gebruik of de remmen goed werken. Voortgezet gebruik kan oververhitting van het pedaal en de remschijf veroorzaken. Raak ze niet aan na het remmen, dit kan letsel veroorzaken.
- # Draai het stuur naar links en naar rechts, om te controleren of het correct en soepel werkt. Controleer ook, of het stuur goed vastzit, alvorensop de step te rijden.
- # Vanwege het mogelijke knel- en klemgevaar tijdens de montage van de step, moeten volwasse-nende kinderen assisteren bij de beginmontage & het instellingsproces. Houd bij de montage de vingers uit de buurt van bewegende delen en van alle vergrendelingsmechanismen, om te vermijden dat u de vingers knelt of klemt en geblesseerd raakt. Controleer of alle delen correct gemonteerd zijn en stevig vastzit ten.
- # Draai de lagers en de wielen, om te controleren of ze goed werken en voer eventueel aanpas-singen door, of smeer deze delen, na de eerste 2 weken gebruik, zo nodig in.
- # Controleer vóór elk gebruik, of alle delen gemonteerd zijn en goed vastzit ten.
- # Versleten of gebroken delen onmiddellijk vervangen. Zelfsluitende schroeven en andere zelfsluit-ende bevestigingen kunnen na verloop van tijd hun effectiviteit verliezen. Indien sommige van deze delen niet meer correct functioneren wordt aanbevolen, de step niet meer te gebruiken en vervangin-gsdelen bij de dealer of bij de importeur te bezorgen.
- # Geregeld onderhoud behoudt de veiligheid van deze step.
- # Maak geen gevaarlijke bewegingen tijdens het rijden. Houd beide voeten op de step.
- # Gebruik het product niet voor een doel waar het niet geschikt voor is. Deze step is niet geschikt voor acrobatisch gebruik.
- # Uw step is niet volledig waterdicht. Rijd niet door plassen dieper dan 4 cm en sput niet direct water op de step.
- # De step niet veranderen of transformeren.
- # De batterij opladen in een droge omgeving waar de temperatuur tussen de 0 en 40°C ligt.
- # Nooit de batterij opladen met een andere oplader dan de lader die meegeleverd wordt.

- # Als de step niet of weinig gebruikt wordt, moet de batterij ten minste elke maanden compleet opgeladen worden omeen goede werking van het product te garanderen en om te voorkomen dat de batterij helemaal leeg is en niet meer functioneert.
- # Bij normaal gebruik 2 jaar garantie. Bij opening of wijziging van de batterij vervalt de garantie.
- # Bij het niet naleven van de gebruiksinstructies vervalt de garantie.
- # De batterij, het tractiewiel, de kap waar de controller en de batterij of de motor in zit, niet openen.

PL - PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA / KONSERWACJI

- # Zawsze sprawdzać i przestrzegać lokalnych przepisów i uregulowań, które mogą obowiązywać w miejscach używania tego produktu. Zawsze trzymać się z dala od samochodów i ruchu pojazdów i używać tylko w miejscach dozwolonych z zachowaniem uwagi. Uważaj na pieszych.
- # Na hulajnodze należy jeździć wyłącznie na stałym i twardym podłożu. Nie należy używać hulajnogi do jazdy po wilgotnych i nierównych powierzchniach, które pokryte są żywierem lub kamieniami. Poza tym nie należy używać hulajnogi do jazdy po zmierzchu lub w nocy oraz na mokrych lub obludzonych powierzchniach.
- # Nie należy jeździć hulajnogą po śliskiej lub mokrej powierzchni, ponieważ można stracić kontrolę nad kółkami. Unikaj ulic i podłożów, na których jest woda, piasek, żwir, ziemia, liście i inne materiały. Deszczowa pogoda ogarsza przyczepność, hamowanie i widoczność.
- # Aby zahamować, wcisnąć pedał hamulca stopą i uruchom dźwignię hamulca ręką. Sprawdź, czy hamulce działają prawidłowo przed użyciem. Dalsze użytkowanie może spowodować przegrzanie pedału hamulca i hamulca. Nie dotykaj ich po hamowaniu, może to spowodować obrażenia.
- # Skręć kierownicą w lewo i prawo, aby upewnić się, czy działa prawidłowo i bez oporu. Przed jazdą sprawdź również, czy kierownica jest solidnie przymocowana.
- # Z powodu możliwego ryzyka ściśnięcia lub przytrzaśnięcia przy pierwszym montażu lub regulacji hulajnogi powinna uczestniczyć osoba dorosła. Podczas składania hulajnogi trzymaj palce z dala od ruchomych części i wszystkich blokujących mechanizmów, aby nie ryzykować ściśnięcia lub przytrzaśnięcia palców i skałeczenia się. Upewnij się, że wszystkie części są zamontowane bezpiecznie i solidnie.
- # Obróć łożyska i kółka, aby sprawdzić, czy działają. W razie konieczności ureguluj je lub nasmaruj po 2 pierwszych tygodniach użytkowania.
- # Przed każdym użyciem upewnij się, czy wszystkie elementy zostały złożone i solidnie zamocowane.
- # Zużyte lub złamane części należy niezwłocznie wymienić. Nakrętki samoblokujące i inne samoblokujące mocowania mogą z czasem przestać działać. Jeśli te części nie funkcjonują tak długo jak powinny, zaleca się zaprzestać użycia produktu i poszukać części wymiennych u sprzedawcy lub importera produktu.
- # Regularna konserwacja utrzymuje bezpieczeństwo hulajnogi.
- # Podczas jazdy nie należy wykonywać żadnych niebezpiecznych czynności. Należy trzymać obie stopy na hulajnodze.
- # Nie wolno używać produktu do jakichkolwiek innych celów niż te, do których jest on przeznaczony. Hulajnoga nie jest przeznaczona do wykonywania figur akrobacyjnych.
- # Hulajnoga nie jest całkowicie szczelna. Nie należy przejeżdżać przez kałuże o głębokości przekraczającej 4 cm lub polewać hulajnogi bezpośrednio wodą.
- # Nie wolno modyfikować lub przerabiać hulajnogi.
- # Akumulator powinien być ładowany w miejscu suchym, w temperaturze od 0 do 40°C.
- # Nie wolno w żadnym wypadku próbować doładować akumulatora przy użyciu innego prostownika, niż dostarczony w zestawie.
- # Kiedy produkt nie jest wykorzystywany lub jest używany bardzo rzadko, należy całkowicie doładować akumulator co najmniej raz na miesiąc, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i zapobiec możliwości całkowitego wyładowania, które uniemożliwia dalsze funkcjonowanie.
- # Okres obowiązywania gwarancji wynosi 2 lata pod warunkiem przestrzegania normalnych warunków użytkowania. Otwarcie lub przeprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji akumulatora spowoduje unieważnienie gwarancji.
- # Jakikolwiek nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących użytkowania spowoduje unieważnienie gwarancji.
- # Nie wolno otwierać akumulatora, koła napędowego oraz pokrywy sterownika i akumulatora lub silnika.

RU - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Всегда узнавайте и соблюдайте местные законы или нормы, которые могут повлиять на места использования данного изделия. Всегда остерегайтесь автомобилей и транспортного движения и используйте самокат осторожно и в разрешенных местах. Обращайте внимание на пешеходов.

Используйте самокат только на твердой ровной поверхности. Не используйте самокаты на мокрой, неровной поверхности с камнями или гравием. Не используйте самокат в темноте или ночью в дождливую погоду или мороз.

Не используйте самокат на скользкой или мокрой земле, поскольку колеса могут бесконтрольно скользить. Избегайте улиц и районов с водой, песок, гравий, почва, листья или другой мусор. Дождливая погода влияет на тягу, торможение и видимость.

Чтобы затормозить, нажмите ногой на педаль тормоза. Убедитесь, что тормоз работает правильно перед использованием. Продолжение использования может привести к перегреву педали тормоза. Не прикасайтесь к нему после торможения, это может привести к травме.

Поверните руль влево и вправо, чтобы убедиться, что он работает плавно и плавно.

Перед использованием скутера убедитесь, что руль надежно закреплен.

Взрослые должны помогать детям во время первоначальной процедуры сборки и регулировки из-за возможного защемления изаклинивание

при сборке самоката. Держите пальцы подальше от движущихся частей и всех фиксирующих механизмов, когда сборка, чтобы избежать защемления и защемления пальцев и причинения вам вреда. Убедитесь, что все компоненты установлены и надежно закреплены.

Поверните шарикоподшипники и колеса, чтобы увидеть, удобны ли они, и отрегулируйте, если необходимо, или добавьте масло после первых 2 недель использования.

Перед каждым использованием убедитесь, что все компоненты надежно закреплены и закреплены.

Немедленно замените изношенные или сломанные детали.

Гайки и другие самоблокирующиеся крепления могут со временем потерять свою эффективность. Если какой-либо из этих компонентов больше не функционирует так, как должен работать, настоятельно рекомендуется прекратить использование продукта и обратиться к торговому посреднику или импортеру этого продукта за запасными частями. Регулярное техническое обслуживание скутера является гарантией безопасности.

Не совершайте опасных действий во время вождения. Держите обе ноги на скутере.

Не отвлекайтесь использование продукта. Этот скутер не предназначен для акробатического использования.

Ваш скутер не полностью водонепроницаем. Не катайтесь в лужах высотой более 4 см и не поливайте их водой.

Не модифицируйте и не переделывайте самокат.

Заряжайте аккумулятор в сухом месте при температуре от 0 до 40 ° С.

Никогда не пытайтесь заряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства, отличного от прилагаемого.

В случае неиспользования или случайного использования батарею необходимо полностью заряжать не реже одного раза в месяца, чтобы обеспечить ее надлежащее функционирование и предотвратить ее глубокую разрядку, и она больше не может работать.

2 года гарантии при нормальном использовании. Открытие или замена батареи аннулирует гарантию.

Несоблюдение обычных мер предосторожности приведет к аннулированию гарантии.

Не открывайте аккумулятор, моторное колесо, крышку с контроллером и аккумулятор или мотор.

RO - INDICAȚII DE UTILIZARE / ÎNTRĂGINERE

Verificați și respectați legislația locală privitoare la locurile unde poate fi utilizat produsul. Păstrați o distanță de siguranță față de autovehicule și motociclete și utilizați produsul cu prudență și doar în locurile permise. Fiți atenți la pietoni.

Conduceți scuterul numai pe teren plan. Nu utilizați scuterul pe teren umed și accidentat cu pietre sau pietriș. În plus nu utilizați scuterul la apus sau pe timp de noapte sau în condiții de umiditate sau gheăță.

Nu utilizați scuterul pe teren alunescos sau umed, deoarece puteți pierde controlul asupra anvelopelor. Evitați străzile și suprafețele cu apă, nisip, pietriș, noroi, frunze, și alte resturi.

Vremea umedă afectează tracțiunea, frânarea și vizibilitatea.




Pentru a frâna, apăsați pedala de frână cu piciorul și acționați maneta de frână cu mâna. Verificați dacă frânele funcționează corect înainte de utilizare. Utilizarea prelungită poate cauza supraîncălzirea pedalei și discului de frână. Nu le atingeți după frânare, acest lucru poate provoca vătămări.

FR : DÉPLIER

EN : UNFOLD

FR - Appuyer sur le levier pour déplier
EN - Press the lever to unfold
ES - Presione la palanca para desplegar
PT - Pressione a alavaca para desdobrar
IT - Premere la leva per aprire

DE - Zum Entfalten den Hebel drücken
NL - Druk op de hendel om uit te klappen
PL - Naciśnij dźwignię, aby rozwinąć
RU - Нажмите на рычаг, чтобы развернуть
RO - Apăsați maneta pentru a se desface

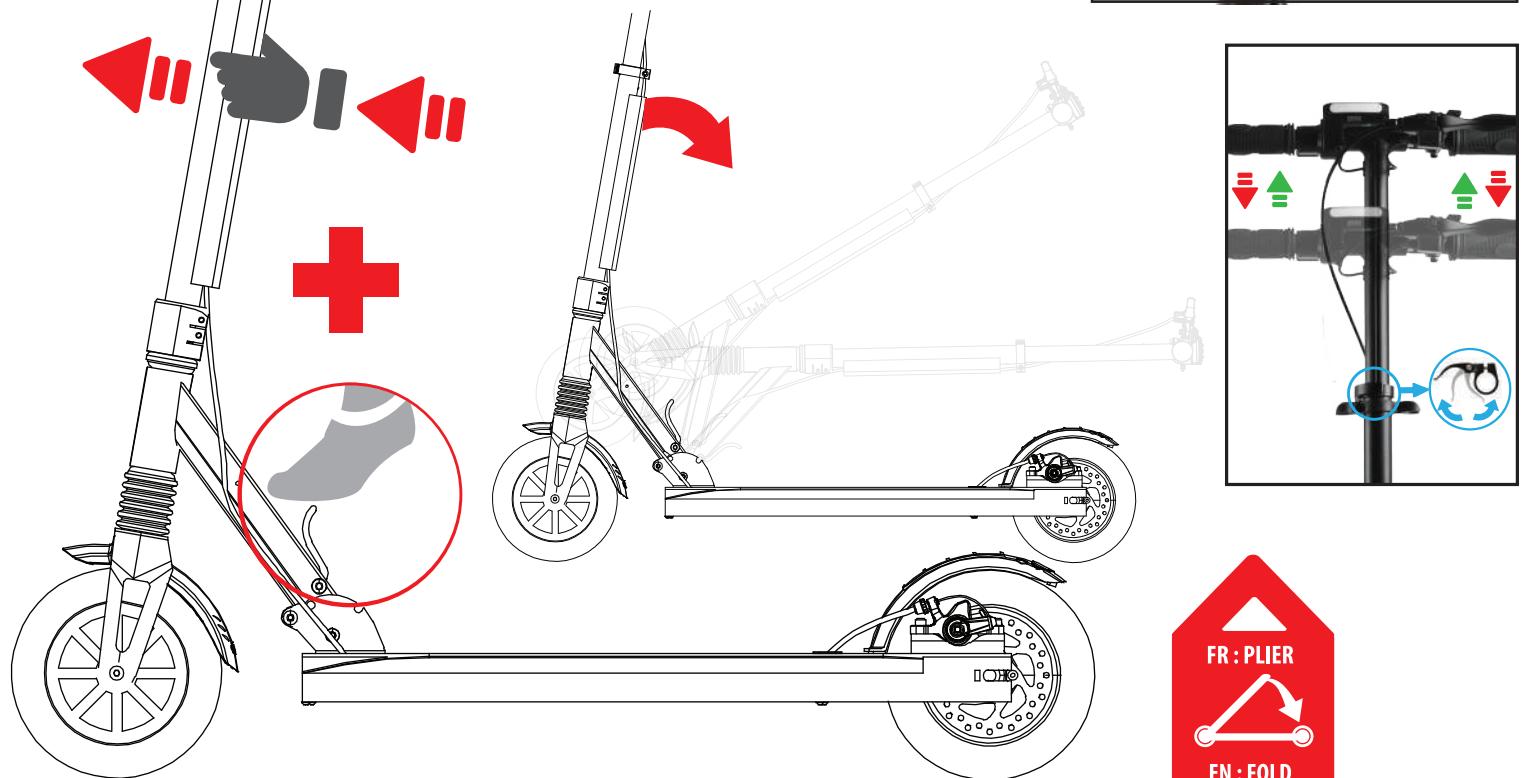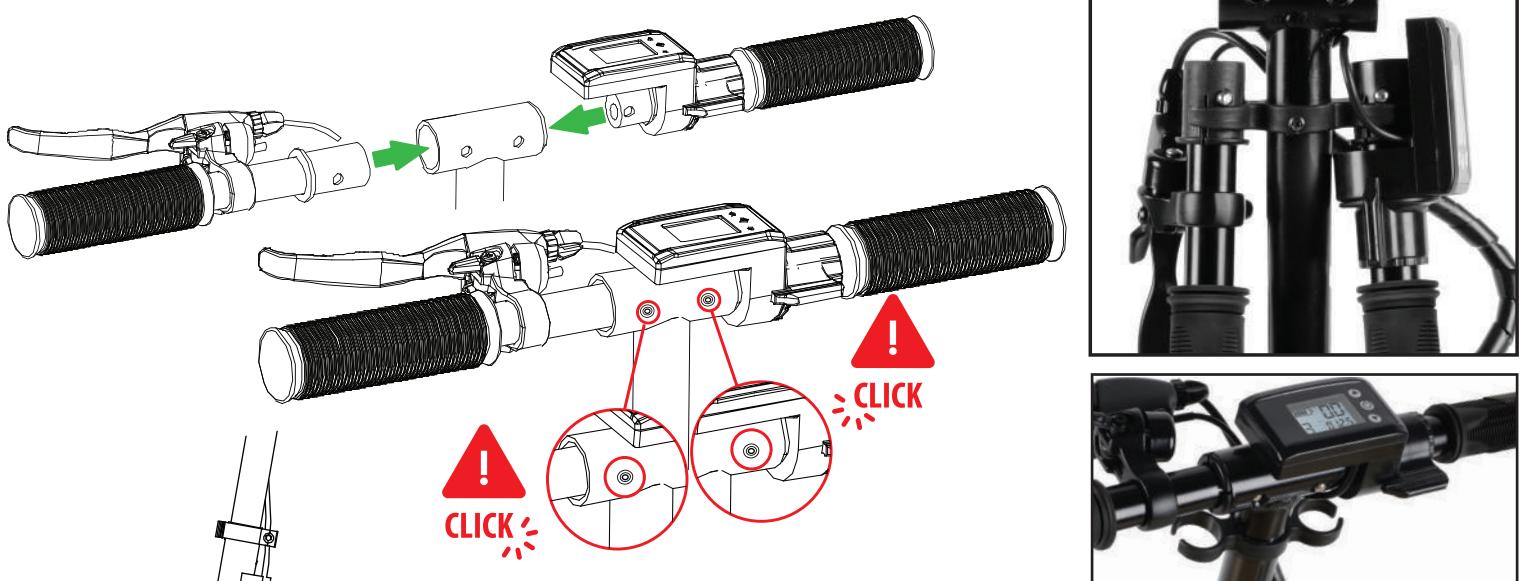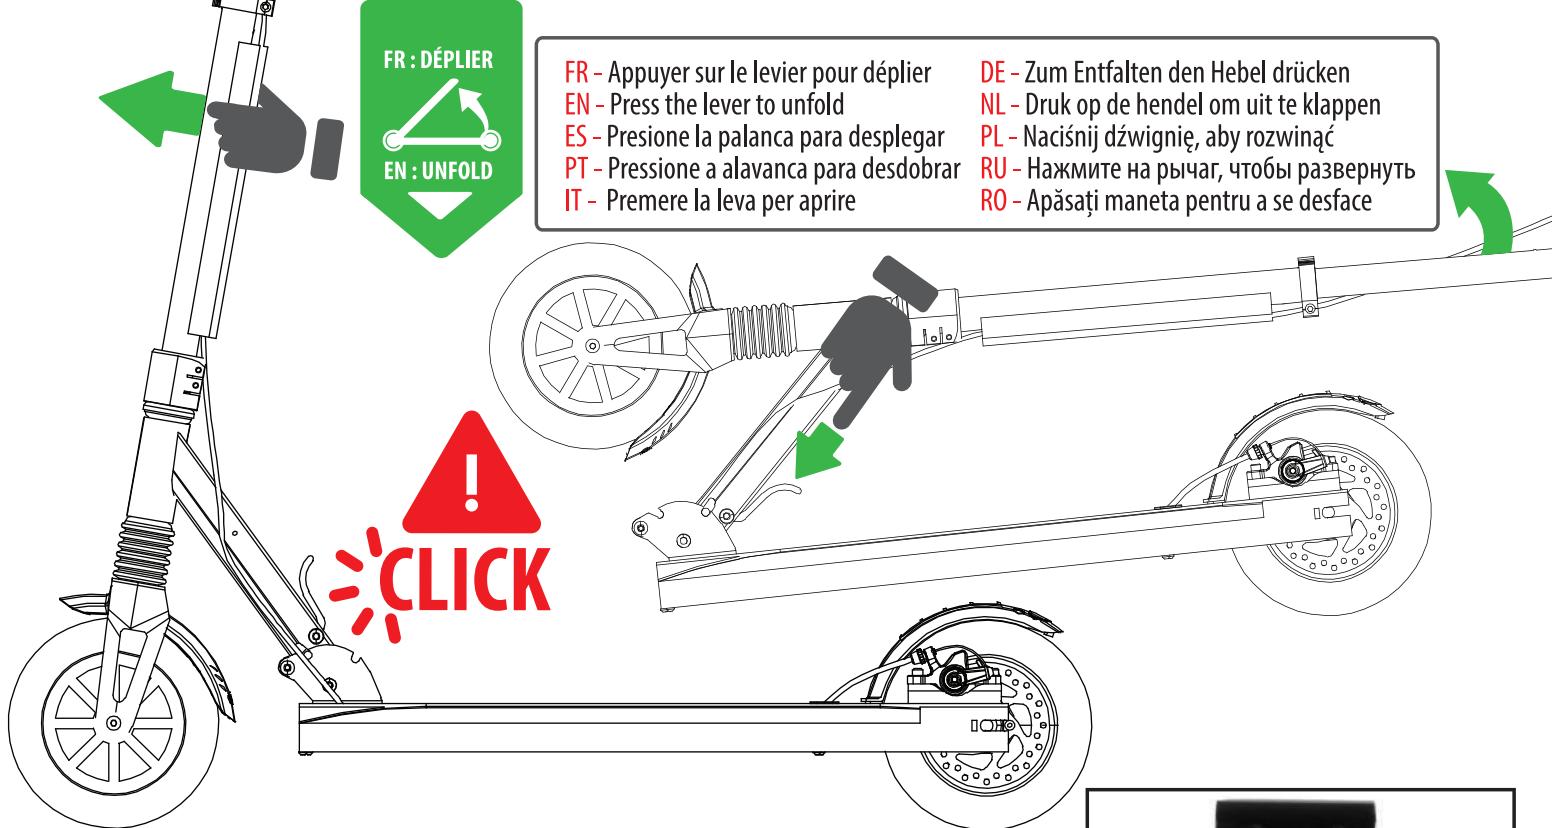

FR : PLIER

EN : FOLD



FR - UTILISER VOTRE TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

- Dépliez votre trottinette et ajustez la hauteur du guidon à votre convenance.

Commencer à piloter :

- Pressez le bouton ON/OFF (A) + (1) pour allumer la trottinette.
- Pour des raisons de sécurité, votre trottinette nécessite une impulsion physique pour démarrer : Posez un pied sur le plateau, un pied sur le sol, donnez une impulsion et accélérez doucement.
- Accélérez et modulez votre vitesse, en tournant + ou – fort l'accélérateur.

Freinage : Votre trottinette est équipée d'un frein à disque (H) et d'un frein d'urgence à friction (F).

EN - USE YOUR SCOOTER

- Unfold your e-scooter and adjust the T-pipe to the suitable height.

Begin to ride :

- Press the ON/OFF (A) + (1) to turn on the power.
- In order to ensure the safety of uses, this product is set to start pas asistant. First of all ,put one foot on the pedal, the other foot on the ground, then pull the accelerator at the same time slowly.
- Accelerate (the more you turn, faster is the scooter).

Braking : Your scooter is equipped with a disc brake (H) and an emergency brake with friction (F).

ES - USAR SU PATINETE ELÉCTRICO

- Despliegue su patinete y ajuste la altura del manillar como usted deseé.

Empezar a conducir :

- Apriete el botón ON/OFF (A) + (1) para encender el patinete
- Por motivos de seguridad, su patinete necesita un impulso físico para arrancar : Ponga un pie en la bandeja, un pie en el suelo, dé un impulso y acelere.
- Acelere y adapte su velocidad apretando + o - fuerte el acelerador.

Freno :

Su patinete tiene un disco de freno eléctrico (H) y un freno de urgencia de fricción (F)

PT - UTILIZAÇÃO DA TROTINETA ELÉTRICA

- Desdobre a trotineta e ajuste a altura do guiador para maior conveniênciia.

Começar a pilotar :

- Prima o botão ON/OFF (A) + (1) para ligar a trotineta.
- Por questões de segurança, a trotineta precisa de um impulso físico para arrancar : Coloque um pé na placa, um pé no chão, dê um impulso e acelere.
- Acelere e controle a sua velocidade premindo + ou - no acelerador.

Travar : A trotineta está equipada com um freio a disco (H) e um de fricção (F) de emergência.

IT - UTILIZZO DEL MONOPATTINO ELETTRICO

- Aprire il monopattino e regolare l'altezza del manubrio in maniera comoda.

Iniziare a guidare :

- Premere il pulsante ON/OFF (A) + (1) per accendere il monopattino.
- Per motivi di sicurezza, il monopattino ha bisogno di un impulso fisico per partire : Appoggiare un piede sulla base, un piede a terra, dare una spinta e accelerare gradualmente.
- Accelerare e regolare la velocità, premendo con + o - forza sull'acceleratore.

Frenata : Il monopattino è dotato di un freno a disco (H) e di un freno d'emergenza a frizione (F).

DE - IHREN ELEKTRISCHEN ROLLER BENUTZEN

- Entfalten Sie den Roller auseinander und passen Sie die gewünschte Höhe des Lenkers an.

Beginnen Sie zu lenken :

- Drücken Sie auf den ON/OFF (A) +(1), um den Roller anzuschalten.
- Aus Sicherheitsgründen benötigt der Roller einen physischen Impuls, um zu starten : Stellen Sie einen Fuß auf das Trittbrett, einen Fuß auf den Boden, geben Sie einen Impuls und beschleunigen Sie sanft.
- Beschleunigen Sie und verändern Sie Ihre Geschwindigkeit, indem Sie auf + oder – stark auf -den Beschleuniger drücken.

Bremsen : Ihr Roller ist mit einer Scheibenbremse (H) und einer Notfall Reibungsbremse (F).

NL - UW ELEKTRISCHE STEP GEBRUIKEN

- Vouw uw scooter en pas de hoogte van het stuur naar uw wens.

Besturen :

- Druk de ON/OFF- (A) + (1) in om de step aan te zetten.
- Om veiligheidsredenen vereist het starten van de step een fysieke impuls : Zet een voet op de steun, de andere voet op de grond, zet u af en versnel voorzichtig.
- Pas uw snelheid aan door op de + of de - van de versneller te drukken.

Remmen : Uw step is uitgerust met een schijfrem (H) en een noodrem met wrijving (F).



PL - OBSŁUGA HULAJNOGI ELEKTRYCZNEJ

- Rozłożyć hulajnogę i wyregulować wysokość kierownicy w zależności od wzrostu użytkownika.

Rozpoczęcie jazdy :

- Wcisnąć i przytrzymać przycisk (A) + (1). Przycisk WŁ./WYŁ., aby uruchomić hulajnogę.
- Ze względów bezpieczeństwa, dla rozpoczęcia jazdy hulajnoga wymaga impulsu fizycznego : należy położyć jedną stopę na hulajnodze, a drugą na podłożu, odbić się i powoli przyspieszać.
- Aby modyfikować prędkość, należy wcisnąć przyciski przyspieszaca + lub - .

Hamowanie : Hulajnoga jest wyposażona w hamulec tarczowy (H) i alarmowy hamulec cierny (F).

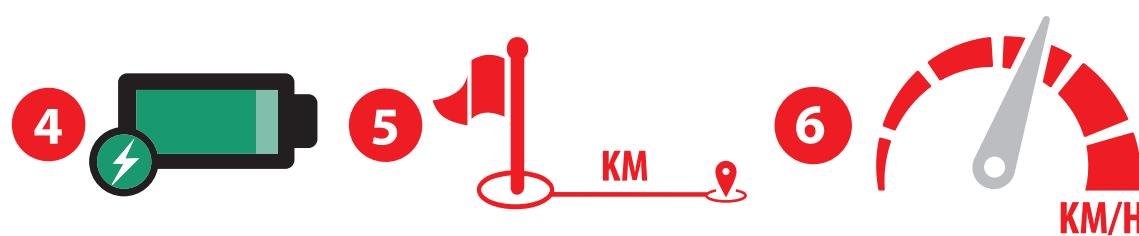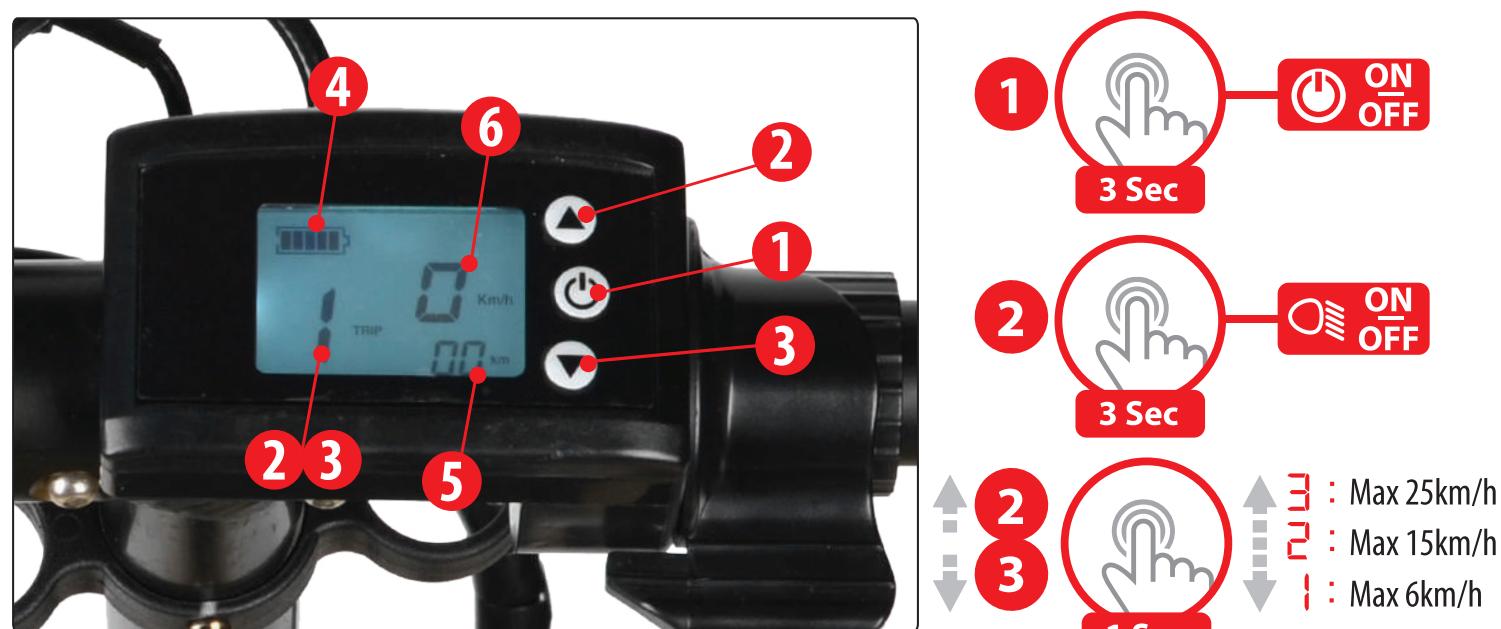

DECLARATION CE DE CONFORMITE

EC Declaration of Conformity

Nous, We : **REVOE**
17 Avenue Niel
75017 - Paris
France

Paris, le 01 Juin 2020

Déclarons, sous notre seule responsabilité, que les produits :

Declare under our sole responsibility that the products :

Modèle / Model **STME783650** Référence / Part number **558089**

Désignation / Designation

Trottinette Street Motion Spark

Et leurs accessoires auxquels se réfère cette déclaration satisfont aux dispositions de la (des) directive(s)

And their accessories to which this declaration relates satisfy the provisions of Directive(s)

2006/42/CE du 17 Mai 2006 (Directive Machine / Machinery Directive)

NF EN14619 de Juillet 2019 (Équipement de sports à roulettes - Trottinettes
Roller sports equipment - Kick scooters)

2006/66/EC du 6 Septembre 2006 (Directive Batterie / Battery Directive)

2014/35/EU du 26 Février 2014 (Directive Basse tension / low voltage Directive)

2014/30/EU du 26 Février 2014 (Directive CEM / EMC Directive)

2011/65/EU du 8 Juin 2011 (Directive ROHS / ROHS Directive)

et sont conformes à la (aux) norme(s) ou autre(s) documents normatif(s) :

and are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s) :

EN ISO 12100:2010

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 61000-6-1:2007

EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014


EN 61000-3-3:2013

titre et/ou n° et date de publication de la (des) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s).

title and/or n° and date of issue of the standard(s) or other normative document(s).



Puissance moteur/Motor power : 36v---300W
Batterie/Battery : Lithium-ion - 37v---5.0Ah - 185Wh

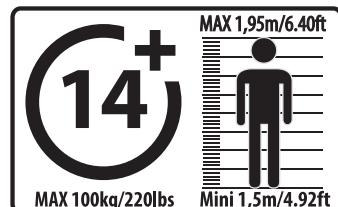

**MAX
100KG**







STREET MOTION

SPARK