

USER MANUAL
MANUEL
D'UTILISATION
BENUTZERHANDBUCH
ユーザーマニュアル
DC8300



- A felhasználói kézikönyv más nyelveken letölthet a következő címen
- Handleidingen in verschillende talen te downloaden op
- Manuales en diferentes idiomas que se pueden descargar en
- Manuali in diverse lingue scaricabili su
- Manuais em diferentes idiomas para download em
- Руководства на разных языках можно загрузить на
- Manuály v různých jazycích ke stažení na
- Podręczniki w różnych językach do pobrania
- Manualer på olika språk nedladdningsbara på
- Eri kielten käsikirjat, ladattavissa
- Manualer på forskjellige språk som kan lastes ned på
- Brugervejledning kan downloades på
- Käyttöohje ladattavissa osoitteesta
- Användarmanual kan laddas ner på



www.support.agfaphoto-gtc.com

Introduction

Thanks for purchasing this digital camera, it can not only shoot high-quality photos and videos but also can be used as removable disk. Everything you need to take quality photos is included with your camera, please read this manual carefully before use.

Key features

- Digital video resolutions – 1080 (30fps), 720 (30fps), VGA (30fps)
- 21-megapixel camera with choice of 12 digital resolutions - (21M) 5280x3960, (18M) 4896x3672, (16M) 4608x3456, (14M) 4288x3216, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (8M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2056, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080,(VGA) 640x480
- 2.7" TFT LCD
- 8X optical zoom
- 8X digital zoom
- (AS) Anti-Shake
- Macro
- Continue shot
- Self-timer
- Support up to 32 GB SD memory card (certified SD card brand)
- Built-in flash

Content of the box:

- Digital camera
- USB cable
- User manual
- Lithium battery
- Strap
- Camera bag

Computer system requirements for Windows XP

If you want to transfer photos and videos to a Windows 7/XP computer, the computer must be set up as follows:

- Pentium III processor compatible with Windows XP or higher
- 128 MB RAM with at least 150 MB of available disk space
- Available USB interface
- Recommended screen resolution: 1024 x 768 pixels or more
- 16-bit color or higher display adapter

Computer system requirements for Windows Vista/7

If you want to transfer photos and videos to a Windows Vista/7 computer, the computer must be set up as follows:


- Windows Vista/7 processor
- 800 MHz processor and 512 MB RAM
- 20 GB hard disk with at least 15 GB of available space
- Support for Super VGA graphics
- Available USB interface

Computer system requirements for Macintosh

If you want to transfer photos and videos to a Macintosh computer, the computer must be set up as follows:

- Macintosh G3 500 MHz processor or higher
- Mac OS X or 10.5.X version or earlier versions
- 128 MB or more available system RAM (256 MB recommended) with at least 150 MB of available disk space
- 800 x 600 pixels or higher-resolution screen displaying millions of colors

Digital camera overview

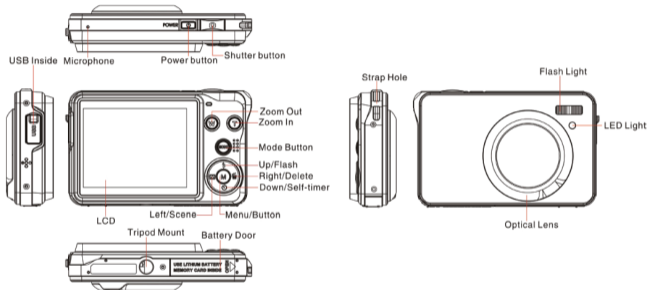

Prepare your camera for use

Lithium battery installation

First install the lithium battery supplied with the camera according to the following instructions so that it can operate.

1. Slide the battery cover below the camera to open the battery compartment:



2. Insert the lithium battery in the correct polarity direction.
3. Then close the battery cover and slide it to lock it in place.
4. Once the camera is on, a battery icon will show up at the bottom right of the LCD screen.



Full battery power



Medium battery power



Low battery power

Note:

- A "low battery" warning will show up on the screen when the battery charge is insufficient. Shortly thereafter your camera will power off.
- Please remove the battery if you are not going to use the camera for a while in order to extend its life time.

Lithium battery charging

To recharge the lithium battery, simply connect the camera (without removing the battery) to your computer using the USB cable provided in the box. The red LED on the back of the camera will light up to indicate that the battery is being charged, and will turn off when fully charged. You can also charge the lithium battery by connecting the camera to AC power if you have an adapter to which you can connect the USB cable.

SD memory card installation

This camera supports SD memory card up to 32 GB. It is necessary to insert a SD card into the camera before using it to extend its storage capacity. To remove the card, simply press it firmly and the card will eject itself from the slot.

Please refer to the below diagram for correct installation:

1. Slide the battery cover below the camera to open the battery compartment and access the memory card slot.
2. Insert the memory card by gently sliding it in the correct polarity direction and until it clicks (the card top should be flushed with the battery one).



3. An SD icon shows up then on the LCD screen when you turn the camera on indicating you that the card has been well installed and all files will be stored on it.
4. Then close the battery cover and slide it to lock it in place.
5. Make sure that the card is not locked, otherwise photos and videos you took will not be saved.


Note:

- The internal memory can only store a few photos for test purposes. It is recommended to download them on a computer if you want to keep it, otherwise they could be lost when the camera automatically shuts down because its charge is low or when you remove away the battery.
- If there is a photo stored in the internal memory when you insert a card into your camera, a "Copy to card" message will show up on the LCD screen with "Yes" or "No" options. By selecting "Yes", the photo will be then copied to the card.
- Formatting will delete all data stored on the memory card including those which are protected.
- Do not remove the SD card during formatting as this may damage the card and render it unusable.
- When memory is full, download the files from the SD card to your PC or directly delete some photos and videos to free up storage space.

How to correctly hold your camera while taking pictures

First press the Power button to turn on the camera and activate the auto-focus zoom lens for it to open out like a periscope. Then steadily hold the camera avoiding putting your fingers in front of the lens or the flash as shown on the diagram below.

Note: Do not touch or block the lens when it opens as it may damage the camera.




Start with your digital camera

Power on

Press once the Power button on the top of the camera to turn it on. Then the LCD screen will light up and the auto-focus zoom lens will open out indicating that your camera is on and ready for use.

Power off

Press once the Power button on the top of the camera to turn it off while it is on. When the battery power is insufficient, the camera will display a red icon  on the LCD screen and automatically turn off after a few seconds.

Mode switching

The digital camera supports 3 modes:

- Photo mode: this mode is for you to take still photos and adjust photo shooting settings.
- Video mode: this mode is for you to record videos and adjust video shooting settings.
- Playback mode: this mode is not only for you to preview photos or videos store on the memory card but also delete, protect and rotate your photos.

In order to select a mode, please follow the below steps:




1. Press the MODE button to toggle between the 3 modes.
2. In photo mode, the  icon will show up at the top left of the LCD screen. In video mode, the  icon will show up at the same place and in playback mode, this will be the  icon.

Photo mode

By default, the photo mode shows up first on powering on the camera.

Taking photos

1. Hold the camera steady and position your shot according to the image displayed on the screen.
2. Slightly press the Shutter button and wait for the camera to focus the object.
3. Place your object in the white frame showing up on the LCD screen.
4. When the frame turns green, press the Shutter button harder to capture the image. It takes then a few seconds to record the photo on the memory card.


Note:

- After each photo shot, the number displayed on the top right of the LCD screen indicates how many more photos you can still take based on the current settings and the size of the memory card inserted in the camera.
- When the camera memory is full, the LCD screen will display "Memory full" if you press Shutter button to take photos. To continue photo shooting, you need to transfer all files of the memory card on your computer (as described below in the section "Download photos and videos to your PC") or delete them to get more memory. Alternatively, you can insert a new empty SD memory card.
- This camera needs a SD card up to 32 GB to operate normally.

Digital zoom

You can enlarge the object up to 8 times with the digital zoom by pressing (T) button to zoom in the object and press the (W)



button to zoom out it. The icon  will show up right on the LCD screen.

Note: When using this function, the camera will automatically adjust the lens so do not touch the lens while the camera is focusing.






Shortcut buttons on the MENU dial

The camera has 4 shortcut buttons on the MENU dial made for quick access to the following settings: Flash (up button), Scene (Left button), Self-timer (Down button) and Delete (Right button). By pressing one of these buttons, you can directly access the setting options of the corresponding function.

Flash

In low light conditions it is better to use the built-in flash. You can also use the flash to compensate for backlight conditions.

To set the flash:

- Automatic flash: press the Flash button repeatedly until reaching the  icon. The flash should set off automatically when the shooting brightness is low.
- Forced flash: press the Flash button repeatedly until reaching the  icon. The flash will remain active until you turn it off. If the flash is not ready, the green LED beside the LCD screen will light up and the  icon will blink; you have to wait for the flash to charge.
- Red-eye reduction: press Flash button repeatedly until reaching the  icon to activate the red eye reduction.
- Flash off: press Flash button repeatedly until reaching the  icon to turn the flash off.

Note: A “Low battery” warning will show up on the LCD screen if the battery is too low to allow the flash to set off.


Scene

Your camera supplies scenes for you to take photos in any environment: Auto / Scenery / Backlight / Night Portrait / Night Scenery / Building / Kids / Food / Text / Snow / Fireworks / Sunset. Choose the scene in accordance with the light and environmental conditions prevailing at the photo shooting time.

1. Press Scene button (or Left button) to enter the Scene menu.
2. Press Up / Down buttons to select an option: Auto / Scenery / Backlight / Night Portrait / Night Scenery / Building / Kids / Food / Text / Snow / Fireworks / Sunset.
3. Press MENU button to confirm your choice and return to photo mode.
4. The icon corresponding to your scene choice will then show up at the top left of the LCD screen.


Delete

You can delete the last file you just captured by pressing this button.

1. Press Delete button  (or Right button).
2. The message “Delete this file” with “Yes” or “No” option will then show up on the LCD screen at the bottom of the last captured file.
3. Press Left / Right button to choose between “Yes” or “No” and delete the file or cancel the deletion.
4. Press MENU button to confirm.
5. If you chose “Yes”, the Delete menu options will move to the next file of the playback mode. Just press MODE button to return to photo mode.
6. If you chose “No”, you will automatically return to photo mode.

Self-timer

You can include yourself in a photo by turning on this function to delay the time between you are pressing the Shutter button and when the photo is actually taken. Ideal for group shots, we recommend you to use a tripod or to place the camera on a stable surface if you want to use the self-timer.

1. Press Self-timer button  (or Down button) to enter the Self-timer menu.
2. Press Up / Down buttons to select an option: Off / 2 sec. / 5 sec. / 10 sec. / Double.
3. Press MENU button to confirm your choice and return to photo mode.
4. The icon corresponding to your self-timer choice will then show up at the top of the LCD screen.
5. The indicator light on the front of the camera will blink until the countdown time you chose has elapsed.

Settings menu of the photo mode

To access the photo mode settings menu and adjust your photo shooting, press the MENU button once and follow the instructions below.

Image size

The image size and quality settings determine the number of photos that can be saved and the memory required for each photo. The higher the quality of the photo, the more memory it will take. The image size and quality will also affect the maximum size to which you can print your photo.

To set the image size:

1. Press MENU button to enter the settings menu of the photo mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Image Size** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an option: (21M) 5280x3960, (18M) 4896x3672, (16) 4608x3456, (14M) 4288x3216, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (8M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2056, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080, (VGA) 640x480.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.
5. The icon corresponding to your image size choice will then shows up at the top of the LCD screen.

Note: The camera has two high definition image sizes of 2M and 7M.

Self-timer

You can include yourself in a photo by turning on this function to delay the time between you are pressing the Shutter button and when the photo is actually taken. Ideal for group shots, we recommend you to use a tripod or to place the camera on a stable surface if you want to use the self-timer.

1. Press MENU button to enter the settings menu of the photo mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Self Timer** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.

3. Press Up / Down buttons to select an option: Off / 2 sec. / 5 sec. / 10 sec. / Double.
6. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.
4. The icon corresponding to your self-timer choice will then shows up at the top of the LCD screen.
5. The indicator light on the front of the camera will blink until the countdown time you chose has elapsed.

Burst

This function allows you to take up to 5 pictures continuously after only pressing Shutter button once .

1. Press MENU button to enter the settings menu of the photo mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Burst** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to choose between: On / Off.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.
5. The corresponding icon will then show up at the top of the LCD screen indicating that the function is on.

Image quality

The quality of your photos also affects the number of photos you can take. The higher the quality is, the less you will be able to take photos, but they will be of better quality.

Note: The default quality value is "Fine".

1. Press MENU button to enter the settings menu of the photo mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Image Quality** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an option: Super Fine / Fine / Normal.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.
5. The icon corresponding to your image quality choice will then show up at the top of the LCD screen.

Date/Time stamp

This function allows you to enable or disable the display of the system date and time on your photos.

1. Press MENU button to enter the settings menu of the photo mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Date Stamp** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an option: Off / Date / Date & Time.
4. By choosing "Off", there will be no date on photos.
5. By choosing "Date", the date will be displayed on each photo once taken.
6. By choosing "Date & Time", both date and time will be displayed on each photo taken.

White balance

This setting allows the camera to adjust the color of your photos according to the color of the light source.

1. Press MENU button to enter the settings menu of the photo mode.
2. Press Up / Down buttons to select **White Balance** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an option: Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent H / Fluorescent L.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.
5. The icon corresponding to your white balance choice will then show up at the bottom left of the LCD screen.

ISO

This function allows you to compensate bad light conditions when flash and tripod using are not possible. Choosing the lower ISO value helps prevent spots appearing on your photo.

1. Press MENU button to enter the settings menu of the photo mode.
2. Press Up / Down buttons to select **ISO** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an option: Auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.

Exposure

This setting allows you to control the brightness of your photos.

1. Press MENU button to enter the settings menu of the photo mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Exposure** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an exposure value from -2 to +2.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.
5. The icon corresponding to your exposure choice will then be displayed at the bottom left of the LCD screen.

Sharpness

This setting allows you to adjust the sharpness of your images, making edges more or less distinct.

1. Press MENU button to enter the settings menu of the photo mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Image Sharpness** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an option: Sharp / Normal / Soft.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.

Metering



This setting allows you to adjust the metering point.

1. Press MENU button to enter the settings menu of the photo mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Metering** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an option: Center / Multi / Spot.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.

Macro

This setting allows you to adjust the photo shooting of a more or less distant (10cm \times 25cm) object by focusing the right hyperfocal distance.

Note: The camera is by default in Far shooting mode.

1. Press MENU button to enter the settings menu of the photo mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Macro** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to choose between: On (= Macro shooting ) / Off (= Far shooting ).
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.

General setup of the camera

The camera setup menu can be accessed in all modes by pressing MENU button once and then pressing Right button, and is mainly used to modify certain settings specific to the camera operation.

Beep sound

This setting allows you to switch the sound of the camera buttons on or off.

1. Press MENU button and then Right button to enter the setup menu of the camera.
2. Press Up / Down buttons to select **Beep** in the setup menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to choose between: On / Off.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.

Frequency

This setting allows you to reduce flickering and avoid strips effect when photo shooting.

Note: the default frequency setting is 60Hz.

1. Press MENU button and then Right button to enter the setup menu of the camera.
2. Press Up / Down buttons to select **Frequency** in the setup menu and then MENU button to enter the submenu.

3. Press Up / Down buttons to select an option: 50Hz / 60Hz.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.

Auto power off

This setting allows you to program the automatic camera shutdown if you do not use anymore for a while to save battery charge.

Note: The default auto power off setting is 1 minute.

1. Press MENU button and then Right button to enter the setup menu of the camera.
2. Press Up / Down buttons to select **Auto Power Off** in the setup menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an option: Off / 1 Minute / 3 Minutes / 5 Minutes.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.

Note: if you choose "Off", the camera will not switch off until the battery is completely discharged or it is manually turned off.

Date/Time setting

This setting allows you to set system date and time that will be displayed on the photos if you turn Date/Time stamp function on.

1. Press MENU button and then Right button to enter the setup menu of the camera.
2. Press Up / Down buttons to select **Date/Time** in the setup menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Left / Right buttons to select successively the year, month, day, time and the date layout.
4. Press Up / Down buttons to set the highlighted data.
5. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.

Language

The camera supports many languages.

1. Press MENU button and then Right button to enter the setup menu of the camera.
2. Press Up / Down buttons to select **Language** in the setup menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select your language.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.
5. The camera software then automatically switches to the chosen language.

Format

This function allows you to format the memory card and erase all files stored on it including protected ones.

Note: Please use this function with caution. Once the memory card is formatted, all files stored on it will be permanently deleted.

As this procedure is irreversible, it is highly recommended to transfer all photo, videos or other important files to a computer

before formatting.

1. Press MENU button and then Right button to enter the setup menu of the camera.
2. Press Up / Down buttons to select **Format Memory Card** in the setup menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to choose between: Yes / No.
4. Press MENU button to confirm your choice.
5. "Please wait" then shows up on the LCD screen if you launched a formatting. Once it is finished, "Completed" suddenly shows up and the camera automatically comes back to photo mode.



Default setting

This setting allows you to reset your camera settings back to the factory defaults values.

1. Press MENU button and then Right button to enter the setup menu of the camera.
2. Press Up / Down buttons to select **Default Setting** in the setup menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to choose between: Yes / No.
4. Press MENU button to confirm your choice.
5. Once the system reset is done, "Completed" suddenly shows up on the LCD screen and the camera automatically comes back to photo mode.

Video mode

Note: The camera has limited internal memory and does not allow video recording without a SD card (up to 32 GB) inserted.

1. Press MODE button twice to select the video mode.
2. The video icon  will show up at the top left of the LCD screen and the elapsed recording time in the upper right corner.
3. Press Shutter button to start recording.
4. A flashing red dot  and a red chronometer will show up at the top right of the LCD screen to indicate that the video recording is in progress.
5. Press again Shutter button to stop recording and save the video file in AVI format.

Note:

- The camera also has a microphone to record the surrounding sound of each video and speaker to reproduce it when you view this video in playback mode.
- You can play all AVI file you shot with the playback mode or to your computer with QuickTime player or Windows Media

Player.

- When the camera's memory is full, the "Card Full" message will show up on the LCD screen when you attempt shoot more videos. Transfer all files stored on SD memory card to your PC or delete them to shoot more videos. Alternatively, you can insert a new SD memory card to expand the memory and record longer videos.

In video mode, there are only two settings to setup: video size and with balance.

Video size

The camera has only three video resolutions. The larger the image size, the sharper and larger the video, so it will take up more space on the memory card.


1. Press MENU button to enter the settings menu of the video mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Image Size** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an option: 1080 (30fps), 720 (30fps), VGA (30fps).
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.
5. The icon corresponding to your image size choice will then shows up at the top of the LCD screen.

White balance

This setting allows the camera to adjust the color of your video according to the color of the light source.

1. Press MENU button to enter the settings menu of the video mode.
2. Press Up / Down buttons to select **White Balance** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an option: Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent H / Fluorescent L.
4. Press MENU button to confirm your choice and then MODE button to return to photo mode.
5. The icon corresponding to your white balance choice will then be displayed at the bottom left of the LCD screen.


Playback mode

With the playback mode, you cannot only view the photos and videos stored on the memory card in full screen or thumbnail but also protect, delete, and rotate them. To switch on it, press the MODE button three times and the  icon will show up on the upper left corner of the LCD screen to indicate that the playback mode is well activated.

Note: "No Existing File" will show up on the LCD screen if there are no photos/videos in the camera.

From full screen to thumbnail display

In playback mode, you can display all photo and video files stored on the memory card in thumbnails.

1. Press (W) / Zoom out button to enter the thumbnail display.
2. Press Up / Down / Left / Right buttons to select the thumbnail of a photo or video (these are marked with a the  icon to differentiate them).
3. Press MENU button to display the selected file in full screen.

Zoom in on a photo

This handling allows you to view more precisely the details of a photo.

1. Press Left / Right buttons to select a photo.
2. Press (T) button to zoom in on the photo.
3. Press Up / Down / Left / Right buttons to move around on the photo.
4. Press (W) button to zoom out until the photo is displayed in full screen again.

Settings menu of the playback mode

To access the playback mode settings menu to either protect, delete or rotate photos, press the MENU button once and follow the instructions below.

Protect

This function allows you to protect your photos/videos from accidental deletion.

1. Press MENU button to enter the settings menu of the playback mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Protect** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an option: Single / Lock All Images / Unlock All Images.
4. Press MENU button to confirm your choice.
5. A protection confirmation message will then show up with “Yes” or “No” options.
6. Press Up / Down buttons to make a choice and then MENU button to definitely confirm your intention.
7. The camera will automatically exit the playback mode settings menu and return to files display.

Note: If you chose to protect one or many files, a lock icon will show up on each file at the top left of the LCD screen.

Delete

You can delete unwanted photos and videos to free up more memory. You can do this file by file or delete all unprotected photos and videos stored on the memory card.

1. Press MENU button to enter the settings menu of the playback mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Delete** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to select an option: Single / All.

4. Press MENU button to confirm your choice.
5. A deletion confirmation message will then show up with “Yes” or “No” options.
6. Press Up / Down buttons to make a choice and then MENU button to definitely confirm your intention.

Note:

- Locked files cannot be deleted.
- This procedure is irreversible, so all unprotected files will be definitively lost once you confirm the total deletion of files stored on the memory card.

Rotate

This function allows you to rotate photos.

1. Press MENU button to enter the settings menu of the playback mode.
2. Press Up / Down buttons to select **Rotate** in the settings menu and then MENU button to enter the submenu.
3. Press Up / Down buttons to first select the “Rotate” option.
4. Press MENU button until the photo has reached the desired orientation.
5. Press Down button to move to “Save” option and then MENU button to confirm the rotation saving.
6. The camera will automatically exit the playback mode settings menu and return to files display.

Note: Protected files cannot be rotated.

AVI video files playing

1. In playback mode, press Left / Right buttons to select the AVI video file you want to playback. Alternatively, press (W) button to enter thumbnail display and select a video by pressing Left / Right buttons. Then press MENU button to display the selected video file in full screen.
2. Press Up button to play the video file and press it again to pause.
3. Press Down button to stop video file playing.

Note: To protect and delete videos, follow the same procedures as explained above for photos.

Download photos or video files to your PC

First, connect your camera to the computer via a USB cable that can read data and then turn it on:

“MSDC” will show up on the camera LCD screen while a window (Removable Disk (H:)) will show up on your PC.

Now you can copy files to your computer in two ways:

1. Download photos directly from the windows.
2. Choose “Copy pictures to a folder on my computer” on the Removable Disk (H:). After you have clicked “OK”, there will be some windows on the screen for you to complete the copying step by step. You only need to select the default settings to complete the transferring.

Or you can:

1. Click on the computer icon on the desktop.
2. Your memory card will show up as a removable storage device.
3. Click on it to view all files stored in the subfolder DCIM.
4. Then you can simply copy and paste files you want on your computer.

Appendix A: technical specifications

Image sensor	CMOS Sensor
Image resolution	(21M) 5280x3960, (18M) 4896x3672, (16M) 4608x3456, (14M) 4288x3216, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (9M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2056, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080, (VGA) 640x480
Video resolution	1080P (30fps), 720P (30fps), VGA (30fps)
File Format	JPEG (photo)/AVI (video)
External memory	SD card up to 64 GB
LCD display	2.7" TFT LCD
Lens	Optical zoom lens
Zoom	8X optical zoom, 8X digital zoom
Exposure	-2.0EV~+2.0EV
White balance	Automatic/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent H/Fluorescent L
ISO	Auto/100/200/400/800/1600
Scene	Auto/Scenery/Backlight/Night Portrait/Night Scenery/Building/Kids/Food/Text/Snow/Fireworks/Sunset
Flash	Auto/Manual/Red-eye reduction/Off
Self-timer	Off/2s/5s/10s
Interface	USB 2.0
System requirements	Windows XP/VISTA/7/MAC
Battery	Lithium battery
Working temperature	0-40°C

Appendix B: common problems and solution

Q: I have taken photos but my computer does not recognize my camera. What do I do?

A: First of all, make sure you took photos. Take a few photos as a test, and then try downloading them to your computer by connecting it to the camera with the USB cable. Alternatively, you can insert the memory card directly into your computer card slot if your computer has one, or use an external card slot that can be connected to your computer USB port. If you still get a “No photos in camera” message on your computer, check that it meets the minimum requirements as indicated at the beginning of this instruction manual.

Q: How to be sure that I have not lost any important photos?

A: As all files are stored on the SD card inserted in your camera, make sure there is always enough space on the card for you to take pictures. It is recommended that you insert a memory card up to 32 GB and regularly transfer the files stored on the memory card to your computer to free up more memory. This will also be the backup data when you have lost or damaged the SD card. The test photos are stored in the limited RAM of the SD card but if the camera has insufficient power or is out of power, all the test photos will be lost.

Q: Will the device work normally if I use a Mac computer?

A: The device can be used as a removable disk on Mac OSX (10.5.x or higher version).

Introduction

Merci d'avoir acheté cet appareil photo numérique, il peut non seulement prendre des photos et enregistrer des vidéos haute définition mais aussi être utilisé comme disque amovible. Tout ce dont vous avez besoin pour prendre des photos de qualité est inclus avec votre appareil photo, veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

Fonctionnalités clés

- Résolutions vidéo – 1080 (30fps), 720 (30fps), VGA (30fps)
- Appareil photo 21 mégapixels avec 12 résolutions au choix - (21M) 5280x3960, (18M) 4896x3672, (16M) 4608x3456, (14M) 4288x3216, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (8M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2056, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080,(VGA) 640x480
- Écran LCD TFT 2.7 pouces
- Zoom optique 8X
- Zoom numérique 8X
- (AS) Anti-Secousses
- Macro
- Prise de vue continue
- Retardateur
- Prise en charge toute carte mémoire SD allant jusqu'à 32 GB (marque certifiée de préférence)
- Flash intégré

Contenu de la boîte :

- Appareil photo numérique
- Câble USB
- Manuel d'utilisation
- Batterie lithium
- Dragonne
- Sacoche

Configuration du système informatique pour WindowsXP

Si vous souhaitez transférer des photos et des vidéos sur ordinateur Windows XP, celui-ci doit être configuré comme suit :

- Processeur Pentium III compatible avec Windows XP ou supérieur
- RAM de 128 MB avec au moins 150 MB d'espace disque disponible
- Interface USB disponible
- Résolution d'écran recommandée : 1024 x 768 pixels ou plus
- Carte graphique couleur 16 bits ou supérieure

Configuration du système informatique pour Windows Vista/7

Si vous souhaitez transférer des photos et des vidéos sur ordinateur Windows Vista/7, celui-ci doit être configuré comme suit :


- Processeur Windows Vista/7 de 800 MHz
- RAM de 512 MB
- Disque dur de 20 GB avec au moins 15 GB d'espace disque disponible
- Prise en charge Super VGA graphics
- Interface USB disponible

Configuration du système informatique pour Macintosh

Si vous souhaitez transférer des photos et des vidéos sur Mac, celui-ci doit être configuré comme suit :

- Processeur Macintosh G3 de 500 MHz ou supérieur
- Version Mac OS X ou 10.5.X voire antérieure
- RAM d'au moins 128 MB ou plus (256 MB recommandés) avec au moins 150 MB d'espace disque disponible
- Résolution d'écran recommandée : 800 x 600 pixels ou plus
- Affichage en millions de couleurs

Description de l'appareil photo

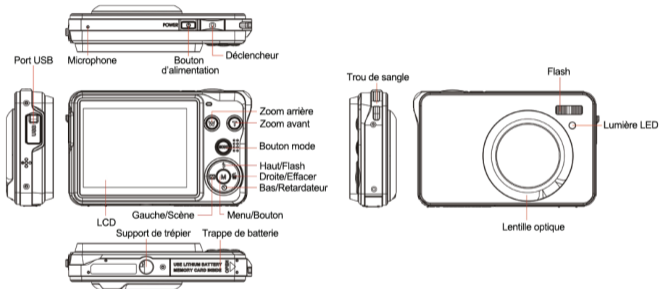

Préparation avant usage

Installation de la batterie lithium

Procédez tout d'abord à l'installation de la batterie lithium fournie avec l'appareil photo en suivant les instructions suivantes afin que celui-ci puisse fonctionner.

1. Faites glisser le couvercle du compartiment à batterie situé en dessous de l'appareil photo pour accéder à son emplacement :



2. Insérez la batterie lithium dans le bon sens de polarité.
3. Refermez ensuite le couvercle et faites-le glisser dans le sens inverse pour le verrouiller.
4. Une fois l'appareil photo en marche, une icône de batterie apparaît en bas à droite de l'écran LCD.



Batterie complètement chargée



Batterie moyennement chargée



Batterie faible

Remarque :

- L'avertissement "batterie faible" s'affichera à l'écran lorsque la charge de la batterie est insuffisante. Votre appareil photo s'éteindra alors peu de temps après.
- Veuillez retirer la batterie si vous ne comptez pas utiliser l'appareil photo pendant un certain temps afin de prolonger sa durée de vie.

Chargement de la batterie lithium

Pour recharger la batterie lithium, il vous suffit simplement de connecter l'appareil photo (sans en avoir ôté la batterie) à votre ordinateur via le câble USB fourni dans la boîte. Le voyant LED rouge à l'arrière de l'appareil s'allume alors pour vous indiquer que la batterie est en cours de chargement ; celui-ci s'éteint ensuite lorsqu'elle est complètement chargée. Vous pouvez également recharger la batterie lithium en branchant l'appareil photo sur secteur si vous disposez d'un adaptateur auquel vous pouvez relier le câble USB.

Installation de la carte mémoire SD

L'appareil photo prend en charge toute carte mémoire SD d'une capacité allant jusqu'à 32 GB. Avant d'utiliser l'appareil photo, il est nécessaire d'insérer une carte SD dans la fente y étant dédiée afin d'en étendre sa capacité de stockage. Pour la retirer, il suffit d'appuyer fermement dessus pour qu'elle s'éjecte elle-même de la fente.

Veillez-vous référer au schéma ci-dessous pour l'installer correctement :

1. Faites glisser le couvercle du compartiment à batterie situé en dessous de l'appareil photo afin d'accéder à la fente pour carte mémoire.
2. Insérez la carte mémoire en la faisant glisser délicatement dans le bon sens de polarité et jusqu'à ce qu'elle émette un clic (le dessus de la carte doit être aligné avec celui de la batterie).



3. Une icône SD apparaît alors sur l'écran LCD lorsque vous allumez l'appareil photo, vous indiquant que la carte a bien été installée et que tous les fichiers y seront donc enregistrés.
5. Refermez ensuite le couvercle et faites-le glisser dans le sens inverse pour le verrouiller.
4. Assurez-vous que la carte n'est pas verrouillée autrement les photos et les vidéos que vous aurez prises ne seront pas sauvegardées.

Remarque :

- La mémoire interne ne peut stocker que quelques photos à des fins de test. Il est recommandé de les télécharger sur un ordinateur si vous souhaitez les conserver car vous risquez de les perdre lorsque l'appareil photo s'éteint automatiquement parce que sa charge est faible ou lorsque vous retirez la batterie.
- S'il y a une photo enregistrée dans la mémoire interne lorsque vous insérez une carte dans votre appareil photo, un message "Copier sur carte" devrait apparaître sur l'écran LCD avec les options Oui ou Non. Si vous sélectionnez "Oui", la photo sera alors directement copiée sur la carte.
- Le formatage supprimera toutes les données stockées sur la carte mémoire, y compris celles étant protégées.
- Ne retirez surtout pas la carte SD pendant le formatage car cela pourrait l'endommager ou bien la rendre inutilisable.
- Lorsque la mémoire est pleine, téléchargez les fichiers de la carte SD sur votre PC ou supprimez directement certaines photos et vidéos pour libérer de l'espace de stockage.

Tenir correctement votre appareil photo lorsque vous prenez des photos

Appuyez d'abord sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo et activer l'objectif zoom à mise au point automatique pour qu'il s'ouvre comme un périscope. Tenez ensuite fermement l'appareil photo en évitant de placer vos doigts devant l'objectif ou le flash comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Remarque : Veillez à ne pas toucher ou bloquer l'objectif lorsqu'il se déploie car cela pourrait endommager l'appareil photo.




Débuter avec votre appareil photo

Mise en marche de l'appareil photo

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer votre appareil photo. L'écran LCD va ensuite s'allumer et le zoom à mise au point automatique s'ouvrir, vous indiquant ainsi que l'appareil est allumé et prêt à être utilisé.

Extinction de l'appareil photo




Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre votre appareil photo. Lorsque le niveau de la batterie est insuffisant, l'appareil photo affiche une icône rouge  sur l'écran LCD et s'éteint automatiquement après quelques secondes.

Changement de mode

L'appareil photo numérique prend en charge 3 modes :

- Mode photo : ce mode vous permet de prendre des photos fixes et d'ajuster les paramètres de prise de vue photo.
- Mode vidéo : ce mode vous permet d'enregistrer des vidéos et d'ajuster les paramètres de prise de vue vidéo.
- Mode lecture : ce mode vous permet non seulement de visualiser les photos ou vidéos stockées sur la carte mémoire, mais également de protéger, supprimer et faire pivoter vos photos.

Pour sélectionner un mode en particulier, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton MODE pour basculer entre les 3 modes.
2. En mode photo, l'icône  apparaîtra en haut à gauche de l'écran LCD. En mode vidéo, l'icône  apparaîtra au même endroit et en mode lecture, il s'agira de l'icône .

Mode photo

Par défaut, le mode photo est le premier à s'afficher à la mise sous tension de l'appareil photo.

Prise de vue

1. Tenez fermement l'appareil photo et positionnez votre prise de vue en fonction de l'image affichée à l'écran.
2. Appuyez légèrement sur le bouton obturateur et patientez le temps que l'appareil photo fasse une mise au point sur la cible.
3. Placez la cible dans le cadre blanc apparaissant à l'écran.
4. Lorsque le cadre devient vert, appuyez plus fort sur le bouton obturateur pour capturer l'image. L'enregistrement de la photo sur la carte mémoire prend ensuite quelques secondes.


Remarque :

- Après chaque capture, le nombre affiché en haut à droite de l'écran indique combien de photos supplémentaires vous pouvez encore prendre tenu des paramètres actuels et de la capacité de la carte mémoire installée dans l'appareil photo.
- Lorsque la mémoire de l'appareil photo est pleine, l'écran LCD affiche "Mémoire pleine" si vous appuyez sur le bouton obturateur. Pour continuer à prendre des photos, il vous faut soit transférer tous les fichiers de la carte mémoire sur votre ordinateur (comme expliqué ci-dessous dans la section "Télécharger des fichiers photos ou des vidéos sur votre PC") soit en supprimer quelques-uns pour retrouver un peu plus de mémoire. Vous pouvez autrement insérer une nouvelle carte mémoire SD vide.
- Cet appareil photo nécessite une carte SD d'une capacité allant jusqu'à 32 GB pour fonctionner normalement.

Zoom numérique

Avec le zoom numérique, vous pouvez agrandir votre cible jusqu'à 8 fois en appuyant sur le bouton (T) pour faire un zoom avant



et sur le bouton (W) pour faire un zoom arrière. L'icône  s'affichera à droite sur l'écran LCD.

Remarque : L'appareil photo ajuste automatiquement l'objectif lorsque vous utilisez cette fonction, veuillez donc ne pas le toucher lorsque celui-ci fait la mise au point.






Boutons de raccourci sur le cadran MENU

L'appareil dispose de 4 boutons de raccourci sur le cadran MENU vous permettant d'accéder rapidement aux réglages suivants : Flash (bouton Haut), Scène (bouton Gauche), Retardateur (bouton Bas) et Supprimer (bouton Droite). En appuyant sur l'un de ces boutons, vous pouvez directement accéder aux options de réglage de la fonction correspondante.

Flash

Dans des conditions de faible luminosité, il est préférable d'utiliser le flash intégré. Vous pouvez également l'activer pour compenser un contre-jour.

Réglez le flash comme suit :

- Flash automatique : appuyez sur le bouton Flash à plusieurs reprises jusqu'à l'icône . Le flash devrait s'enclencher automatiquement si la luminosité de la prise de vue est faible.
- Flash manuel : appuyez sur le bouton Flash à plusieurs reprises jusqu'à l'icône . Le flash restera actif jusqu'à ce que vous le désactiviez. Si le flash n'est pas prêt, le voyant vert à côté de l'écran LCD ainsi que l'icône  clignoteront ; vous devez alors attendre que le flash se charge.
- Réduction yeux-rouges : appuyez sur le bouton Flash à plusieurs reprises jusqu'à l'icône  pour activer la réduction des yeux rouges.
- Flash désactivé : appuyez sur le bouton Flash à plusieurs reprises jusqu'à l'icône  pour le désactiver.

Remarque : Un avertissement "Batterie faible" apparaîtra sur l'écran LCD si la batterie est trop faible pour permettre au flash de se déclencher.


Scène

L'appareil photo dispose d'un multiple choix de scènes afin d'adapter la prise de vue à n'importe quel environnement : Auto / Paysage / Contre-jour / Portrait de nuit / Paysage de nuit / Bâtiment / Enfants / Nourriture / Texte / Neige / Feux d'artifice / Coucher de soleil. Choisissez la scène en fonction de la lumière et des conditions environnementales prévalant au moment de la prise de vue.

1. Appuyez sur le bouton Scène (ou bouton Gauche) pour entrer dans le menu Scène.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Auto / Paysage / Contre-jour / Portrait de nuit / Paysage de nuit / Bâtiment / Enfants / Nourriture / Texte / Neige / Feux d'artifice / Coucher de soleil.
3. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix et revenir au mode photo.
4. L'icône correspondant à votre choix de scène s'affiche alors en haut à gauche de l'écran LCD.

Supprimer

Vous pouvez supprimer le dernier fichier que vous venez de capturer en appuyant sur ce bouton.


1. Appuyez sur le bouton Supprimer  (ou bouton Droite).
2. Le message "Supprimer ce fichier ?" avec les options "Oui" ou "Non" apparaîtra alors sur l'écran LCD en bas du dernier fichier enregistré.
3. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour choisir entre "Oui" ou "Non" et supprimer le fichier ou annuler la

suppression.

- Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.
- Si vous avez choisi "Oui", les options du menu Supprimer passeront au fichier suivant du mode de lecture. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.
- Si vous avez choisi "Non", vous reviendrez automatiquement au mode photo.

Retardateur

Vous pouvez vous inclure dans une photo en activant cette fonction pour retarder le délai entre le moment où vous appuyez sur le bouton obturateur et celui où la capture photo s'enclenche. Idéal pour les photos de groupe, nous vous recommandons d'utiliser un trépied ou de placer l'appareil photo sur une surface stable si vous souhaitez utiliser le retardateur.

- Appuyez sur le bouton Retardateur  (on bouton Bas) pour entrer dans le menu Retardateur.
- Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Arrêt / 2 sec. / 5 sec. / 10 sec. / Double.
- Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix et revenir au mode photo.
- L'icône correspondant à votre choix de retardateur s'affiche alors en haut de l'écran LCD.
- Le voyant lumineux à l'avant de l'appareil photo clignotera jusqu'à ce que le compte à rebours que vous aviez choisi soit écoulé.

Menu des paramètres du mode photo

Pour accéder au menu des paramètres du mode photo et régler votre prise de vue, appuyez une fois sur le bouton MENU et suivez les instructions ci-dessous.

Taille de l'image

Les paramètres de taille et de qualité d'image déterminent le nombre de photos pouvant être enregistrées et la mémoire requise pour chaque photo. Plus la qualité de la photo est élevée, plus la mémoire occupée est importante. La taille et la qualité de l'image auront également une incidence sur la taille maximale à laquelle vous pourrez imprimer votre photo.

Réglez la taille de l'image comme suit :

- Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode photo.
- Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Taille de l'image** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : (21M) 5280x3960, (18M) 4896x3672, (16) 4608x3456, (14M) 4288x3216, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (8M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2056, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080, (VGA) 640x480.
- Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.
- L'icône correspondant à votre choix de taille d'image s'affiche alors en haut de l'écran LCD.

Remarque : L'appareil photo dispose de deux tailles d'image haute définition de 2M et 7M.

Retardateur

Vous pouvez vous inclure dans une photo en activant cette fonction pour retarder le délai entre le moment où vous appuyez sur le bouton obturateur et celui où la capture photo s'enclenche. Idéal pour les photos de groupe, nous vous recommandons d'utiliser un trépied ou de placer l'appareil photo sur une surface stable si vous souhaitez utiliser le retardateur.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Retardateur** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Arrêt / 2 sec. / 5 sec. / 10 sec. / Double.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.
5. L'icône correspondant à votre choix de retardateur s'affiche alors en haut de l'écran LCD.
6. Le voyant lumineux à l'avant de l'appareil photo clignotera jusqu'à ce que le compte à rebours que vous aviez choisi soit écoulé.

Rafale

Cette fonction vous permet de prendre jusqu'à 5 photos en continu après avoir appuyé une seule fois sur le bouton obturateur.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Rafale** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir entre : Arrêt / Marche.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.
5. L'icône correspondante s'affiche alors en haut de l'écran LCD vous indiquant que la fonction est activée.

Qualité de l'image

La qualité a également une incidence sur le nombre de photos que vous pouvez prendre. Plus la qualité est élevée, moins vous pourrez prendre de photos, mais celles-ci seront de meilleure qualité.

Remarque : Le réglage par défaut de la qualité est "Bonne".

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Qualité de l'image** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Très bonne / Bonne / Normale.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.

5. L'icône correspondant à votre choix de qualité d'image s'affiche alors en haut de l'écran LCD.

Horodatage

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver l'affichage de la date et de l'heure du système sur vos photos.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Horodatage** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Arrêt / Date / Date & Heure.
4. Si vous avez choisi "Arrêt", il n'y aura pas de date ou d'heure sur les photos.
5. Si vous avez choisi "Date", la date sera affichée sur chaque photo prise.
6. Si vous avez choisi "Date & Heure", la date et l'heure seront affichées sur chaque photo une fois prise.

Balance des blancs

Ce paramètre permet à l'appareil photo d'ajuster la couleur de vos photos en fonction de la couleur de la source lumineuse.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Balance des blancs** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Auto / Lumière du jour / Nuageux / Tungstène / Fluorescent H / Fluorescent L.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.
5. L'icône correspondant à votre choix de balance des blancs s'affiche alors en bas à gauche de l'écran LCD.

ISO

Cette fonction vous permet de compenser les mauvaises conditions d'éclairage lorsque l'utilisation du flash et du trépied n'est pas possible. Afin d'éviter l'apparition de taches sur votre photo, sélectionnez la valeur ISO la plus faible.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **ISO** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.

Exposition

Ce paramètre vous permet d'ajuster la luminosité de vos photos.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Exposition** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une valeur d'exposition de -2 à +2.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.
5. L'icône correspondant à votre choix d'exposition s'affiche alors en bas à gauche de l'écran LCD.

Netteté

Ce paramètre vous permet d'ajuster la netteté de vos images, en rendant les bords plus ou moins distincts.


1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Netteté** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Net / Normal / Flou.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.

Mesure

Ce paramètre vous permet de régler le point de mesure.



1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Mesure** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Centre / Multi / Spot.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.

Macro

Ce réglage vous permet d'ajuster la prise de vue d'une cible plus ou moins éloignée (10cm  25cm) en mettant au point la bonne distance hyperfocale.

Remarque : L'appareil photo est par défaut en mode Grand angle.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Macro** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.

3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir entre : Marche (= Macro ) / Arrêt (= Grand angle ).
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.

Configuration générale de l'appareil photo

Le menu de configuration de l'appareil photo est accessible dans tous les modes en appuyant une fois sur le bouton MENU puis sur le bouton Droite. Celui-ci sert principalement à modifier certains paramètres propres au fonctionnement de l'appareil photo.

Bip

Ce paramètre vous permet d'activer ou de désactiver le son des boutons de l'appareil photo.

1. Appuyez sur le bouton MENU, puis sur le bouton Droite pour accéder au menu de configuration de l'appareil photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Bip** dans le menu de configuration puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir entre : Désactivé / Activé.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.

Fréquence

Ce paramètre vous permet de réduire le scintillement et d'éviter l'effet de bandes lors de la prise de vue.

Remarque : Le réglage de la fréquence par défaut est 60 Hz.

1. Appuyez sur le bouton MENU puis sur le bouton Droite pour accéder au menu de configuration de l'appareil photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Fréquence** dans le menu de configuration puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : 50Hz / 60Hz.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.

Arrêt automatique

Ce paramètre vous permet de programmer l'arrêt automatique de l'appareil si vous ne l'utilisez plus pendant un certain temps afin d'économiser la charge de la batterie.

Remarque : Le réglage par défaut de l'arrêt automatique est d'une minute.

1. Appuyez sur le bouton MENU puis sur le bouton Droite pour accéder au menu de configuration de l'appareil photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Arrêt automatique** dans le menu de configuration puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Désactivé / 1 Minute / 3 Minutes / 5 Minutes.

- Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.

Remarque : Si vous avez choisi "Désactivé", l'appareil photo ne s'éteindra pas tant que la batterie ne soit pas complètement déchargée ou qu'il ne soit pas éteint manuellement.

Réglage de la date et de l'heure

Ce paramètre vous permet de définir la date et l'heure du système qui seront affichées sur les photos si vous activez la fonction Horodatage.

- Appuyez sur le bouton MENU puis sur le bouton Droite pour accéder au menu de configuration de l'appareil photo.
- Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Réglage date/heure** dans le menu de configuration puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner successivement l'année, le mois, le jour, l'heure et la disposition de la date.
- Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour régler l'élément en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.

Langue

L'appareil photo dispose de plusieurs langues.

- Appuyez sur le bouton MENU puis sur le bouton Droite pour accéder au menu de configuration de l'appareil photo.
- Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Langue** dans le menu de configuration puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner votre langue.
- Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.
- Le logiciel de l'appareil photo passera ensuite automatiquement dans la langue choisie.

Formatage de la carte mémoire

Cette fonction vous permet de formater la carte mémoire et d'effacer tous les fichiers qui y sont stockés, y compris ceux protégés.

Remarque : Une fois la carte mémoire formatée, tous les fichiers y étant stockés seront définitivement supprimés. Étant donné que cette procédure est irréversible, il est fortement recommandé de transférer toutes les photos, vidéos ou autres fichiers importants sur un ordinateur avant de procéder à un formatage.

- Appuyez sur le bouton MENU puis sur le bouton Droite pour accéder au menu de configuration de l'appareil photo.
- Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Formater carte mémoire** dans le menu de configuration puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.

3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir entre : Oui / Non.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix.
5. "Veuillez patienter" apparaît alors sur l'écran LCD si vous avez lancé un formatage. Une fois le formatage terminé, "Terminé" apparaît peu après et l'appareil photo revient automatiquement en mode photo.



Réglages par défaut

Cette fonction vous permet de réinitialiser les paramètres de votre appareil photo aux valeurs usine par défaut.

1. Appuyez sur le bouton MENU puis sur le bouton Droite pour accéder au menu de configuration de l'appareil photo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Réglages par défaut** dans le menu de configuration puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir entre : Oui / Non.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix.
5. Une fois la réinitialisation du système effectuée, "Terminé" apparaît peu après sur l'écran LCD et l'appareil photo revient automatiquement en mode photo.

Mode vidéo

Remarque : L'appareil photo a une mémoire interne limitée et ne permet pas d'enregistrer des vidéos sans qu'une carte SD ne soit insérée (jusqu'à 32 GB).

1. Appuyez deux fois sur le bouton MODE pour sélectionner le mode vidéo.
2. L'icône vidéo  apparaît en haut à gauche de l'écran LCD et le temps d'enregistrement écoulé dans le coin supérieur droit.
3. Appuyez sur le bouton obturateur pour lancer un enregistrement vidéo.
4. Un point rouge clignotant  et un chronomètre rouge apparaissent en haut à droite de l'écran LCD pour indiquer que l'enregistrement vidéo est en cours.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton obturateur pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier vidéo au format AVI.

Remarque :

- L'appareil photo est également équipé d'un microphone pour enregistrer le son environnant de chaque vidéo et d'un haut-parleur pour le reproduire lorsque vous regardez cette vidéo en mode lecture.
- Vous pouvez lire tous les fichiers AVI que vous avez enregistrés en mode lecture ou sur votre ordinateur avec QuickTime Player ou Windows Media Player.

- Lorsque la mémoire de l'appareil photo est pleine, le message "Mémoire pleine" s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous essayez de prendre d'autres vidéos. Transférez tous les fichiers stockés sur la carte mémoire SD vers votre PC ou supprimez-les pour prendre d'autres vidéos. Vous pouvez également insérer une nouvelle carte mémoire SD pour étendre la mémoire et enregistrer des vidéos plus longues.

En mode vidéo, il n'y a que deux paramètres à configurer : la taille de l'image et la balance des blancs.

Taille de l'image

L'appareil photo ne dispose que de trois résolutions vidéo. Plus la taille de l'image est importante, plus la vidéo est nette et volumineuse, la faisant prendre plus d'espace sur la carte mémoire.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode vidéo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Taille de l'image** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : 1080 (30fps), 720 (30fps), VGA (30fps).
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.
5. L'icône correspondant à votre choix de taille d'image s'affiche alors en haut de l'écran LCD.

Balance des blancs

Ce paramètre permet à l'appareil photo d'ajuster la couleur de vos photos en fonction de la couleur de la source lumineuse.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode vidéo.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Balance des blancs** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Auto / Lumière du jour / Nuageux / Tungstène / Fluorescent H / Fluorescent L.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix puis sur le bouton MODE pour revenir au mode photo.
5. L'icône correspondant à votre choix de balance des blancs s'affiche alors en bas à gauche de l'écran LCD.

Mode lecture


Grâce au mode lecture, vous pouvez non seulement visualiser les photos et les vidéos stockées sur la carte mémoire en plein écran ou en miniature, mais aussi les protéger, les supprimer et les faire pivoter. Pour l'activer, appuyez trois fois sur le bouton

MODE et l'icône  apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD pour indiquer que le mode de lecture est bien activé.

Remarque : "Pas de fichier existant" apparaîtra sur l'écran LCD s'il n'y a pas de photos/vidéos dans l'appareil photo.

Passage du plein écran à l'affichage des miniatures

En mode lecture, vous pouvez afficher tous les fichiers photo et vidéo stockés sur la carte mémoire sous forme de miniatures.

1. Appuyez sur le bouton (W) / Zoom arrière pour accéder à l'affichage en miniatures.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas / Gauche / Droite pour sélectionner la miniature d'une photo ou vidéo (celles-ci sont marquées de l'icône  pour les différencier).
3. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le fichier sélectionné en plein écran.

Zoomer sur une photo

Cette manipulation vous permet de visualiser plus précisément les détails d'une photo.

1. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner une photo.
2. Appuyez sur le bouton (T) pour zoomer sur la photo.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas / Gauche / Droite pour vous déplacer sur la photo.
4. Appuyez sur le bouton (W) pour effectuer un zoom arrière jusqu'à ce que la photo s'affiche à nouveau en plein écran.

Menu des paramètres du mode lecture

Pour accéder au menu des paramètres du mode de lecture afin de protéger, supprimer ou faire pivoter des photos, appuyez une fois sur le bouton MENU et suivez les instructions ci-dessous.

Protéger

Cette fonction vous permet de protéger vos photos / vidéos contre toute suppression accidentelle.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode lecture.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Protéger** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Unique / Verrouiller toutes les images / Déverrouiller toutes les images.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix.
5. Un message pour confirmer la protection s'affichera alors avec les options "Oui" ou "Non".
6. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour faire un choix puis sur le bouton MENU pour confirmer définitivement votre intention.
7. L'appareil photo quittera automatiquement le menu des paramètres du mode lecture et reviendra à l'affichage des fichiers.

Remarque : Si vous avez choisi de protéger un ou plusieurs fichiers, une icône de verrouillage apparaîtra sur chaque fichier en

haut à gauche de l'écran LCD.

Supprimer

Vous pouvez supprimer les photos et vidéos indésirables pour libérer plus de mémoire. Vous pouvez le faire fichier par fichier ou bien procéder à une suppression entière de l'ensemble des photos et vidéos non protégées stockées sur la carte mémoire.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode lecture.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Supprimer** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une option : Unique / Tout.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix.
5. Un message pour confirmer la suppression s'affichera alors avec les options "Oui" ou "Non".
6. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour faire un choix puis sur le bouton MENU pour confirmer définitivement votre intention.

Remarque :

- Les fichiers verrouillés ne peuvent pas être supprimés.
- Cette procédure est irréversible, tous les fichiers non protégés seront donc définitivement perdus dès que vous aurez confirmé la suppression totale des fichiers stockés sur la carte mémoire.

Pivoter

Cette fonction vous permet de faire pivoter des photos.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu des paramètres du mode lecture.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner **Pivoter** dans le menu des paramètres puis sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner d'abord l'option "Rotation".
4. Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que la photo ait atteint l'orientation souhaitée.
5. Appuyez sur le bouton Bas pour passer à l'option "Enregistrer" puis sur le bouton MENU pour confirmer l'enregistrement de la rotation.
6. L'appareil photo quittera automatiquement le menu des paramètres du mode lecture et reviendra à l'affichage des fichiers.

Remarque : Les fichiers protégés ne peuvent pas faire l'objet d'une rotation.

Lecture des fichiers vidéo AVI

1. En mode lecture, appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner le fichier vidéo AVI que vous souhaitez lire. Vous pouvez autrement appuyer sur le bouton (W) pour accéder à l'affichage des miniatures et sélectionner une vidéo en appuyant sur les boutons Gauche / Droite. Ensuite, appuyez sur le bouton MENU pour afficher le fichier vidéo sélectionné en plein écran.
2. Appuyez sur le bouton Haut pour lire le fichier vidéo puis appuyez à nouveau dessus pour le mettre en pause.
3. Appuyez sur le bouton Bas pour arrêter la lecture du fichier vidéo.

Remarque : Pour protéger et supprimer des vidéos, suivez les mêmes procédures que celles expliquées ci-haut pour les photos.

Télécharger des fichiers photos ou des vidéos sur votre PC

Tous d'abord, connectez votre appareil photo à l'ordinateur avec un câble USB capable de lire des données, puis allumez-le : "MSDC" s'affiche alors sur l'écran LCD tandis qu'une fenêtre (Disque amovible (H :)) s'affichera sur votre PC.

Vous pouvez désormais copier vos photos sur votre ordinateur de deux manières :

1. Téléchargez directement l'ensemble des photos depuis la fenêtre.
2. Choisissez ensuite "Copier des images dans un dossier de mon ordinateur" sur le disque amovible (H :). Après avoir cliqué sur "OK", quelques fenêtres apparaîtront à l'écran pour vous permettre de terminer le transfert étape par étape. Il vous suffit enfin de sélectionner les paramètres par défaut pour terminer le transfert.

Ou bien vous pouvez :

1. Cliquez sur l'icône MON ORDINATEUR sur le bureau.
2. Votre carte mémoire apparaîtra sous forme de DISQUE AMOVIBLE (=H :).
3. Cliquez dessus pour visualiser toutes les photos et vidéos stockées dans le sous-dossier appelé DCIM.
4. Vous pouvez maintenant copier et coller les images dans le dossier de votre choix.

Annexe A : caractéristiques techniques

Capteur d'image	CMOS
Résolution d'image	(21M) 5280x3960, (18M) 4896x3672, (16M) 4608x3456, (14M) 4288x3216, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (9M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2056, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080, (VGA) 640x480
Résolution vidéo	1080P (30fps), 720P (30fps), VGA (30fps)
Format fichier	JPEG (photo)/AVI (vidéo)
Mémoire externe	Carte SD jusqu'à 64 GB
Écran LCD	2.7" TFT LCD
Objectif	Objectif avec zoom optique
Zoom	Zoom optique 8X, Zoom numérique 8X
Exposition	-2.0EV~+2.0EV
Balance des blancs	Auto/Lumière du jour/Nuageux/Tungstène/Fluorescent H/Fluorescent L
ISO	Auto/100/200/400/800/1600
Scène	Auto/Paysage/Contre-jour/Portrait de nuit/Paysage de nuit/Bâtiment/Enfants/Nourriture/Texte/Neige/Feux d'artifice/Coucher de soleil
Flash	Auto/Manuel/Réduction yeux rouges/Désactivé
Retardateur	Désactivé/2s/5s/10s
Interface	USB 2.0
Exigences système	Windows XP/VISTA/7/MAC
Batterie	Lithium
Température de fonctionnement	0-40°C

Annexe B : problèmes courants et solutions

Q : J'ai pris des photos mais mon ordinateur ne reconnaît pas mon appareil. Que dois-je faire ?

A : Tout d'abord, assurez-vous d'avoir pris des photos. Prenez quelques photos en guise d'essai, puis essayez de les télécharger sur votre ordinateur en y connectant l'appareil photo via le câble de chargement USB. Vous pouvez aussi insérer la carte mémoire directement dans la fente de votre ordinateur y étant dédiée si celui-ci en possède une, ou utiliser un lecteur de carte mémoire pouvant être connecté au port USB de votre ordinateur. Si le message "Aucune photo dans l'appareil photo" ne cesse d'apparaître sur votre ordinateur, vérifiez également que celui-ci dispose de la configuration minimale requise, comme indiqué au début de ce mode d'emploi.

Q : Comment puis-je m'assurer que je n'ai pas perdu de photos importantes ?

A : Comme toutes les photos sont stockées sur la carte SD insérée dans votre appareil photo, assurez-vous qu'il y a toujours assez d'espace disponible sur la carte pour vous permettre de prendre des photos. Il est recommandé d'insérer une carte mémoire d'une capacité maximale de 32 GB et de transférer régulièrement les fichiers stockés sur la carte mémoire vers votre PC pour libérer davantage de mémoire. Il s'agira également de données sauvegardées lorsque vous aurez perdu ou endommagé la carte SD. Les photos tests sont stockées dans la mémoire interne limitée de la carte mémoire SD, or si l'appareil photo n'est pas suffisamment alimenté ou qu'il est hors tension, toutes les photos tests seront perdues.

Q : L'appareil photo fonctionnera-t-il normalement si j'utilise un MAC ?

A : L'appareil photo peut également être utilisé comme disque amovible sur Mac OSX (version 10.5.x ou supérieure).

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Digitalkamera entschieden haben. Dieses Produkt kann nicht nur hochwertige Fotos und Videos aufnehmen, sondern auch als Wechseldatenträger verwendet werden. Die Kamera enthält alles, was Sie zum Aufnehmen hochwertiger Fotos benötigen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Tastefunktion

- Digitale Videoauflösungen – 1080 (30fps), 720 (30fps), VGA (30fps)
- 21-Megapixel-Kamera mit 12 digitalen Auflösungen zur Auswahl - (21M) 5280x3960, (18M) 4896x3672, (16M) 4608x3456, (14M) 4288x3216, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (8M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2056, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080, (VGA) 640x480
- 2.7" TFT LCD
- 8X optischer Zoom
- 8X Digitalzoom
- (AS) Anti-Shake
- Makro
- Weiter schießen
- Selbstauslöser
- Unterstützt bis zu 32 GB SD-Speicherkarte (zertifizierte SD-Kartenmarke).
- Eingebautes Blitzlicht

Die Box enthält:

- Digitalkamera
- USB Kabel
- Bedienungsanleitung
- Lithium Batterie
- Gurt
- Kamera Tasche

Computersystemanforderungen für Windows XP

Wenn Sie Fotos und Videos auf einen Windows 7 / XP-Computer übertragen möchten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um ihn einzurichten:

- Pentium III-Prozessor kompatibel mit Windows XP oder höher.
- 128 MB RAM und mindestens 150 MB freier Speicherplatz.
- Verfügbare USB-Schnittstelle
- Empfohlene Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Pixel oder höher.
- 16-Bit-Farb- oder höherer Bildschirmadapter

Computersystemanforderungen für Windows Vista/7

Wenn Sie Fotos und Videos auf einen Windows Vista-Computer übertragen möchten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:


- Windows Vista / 7-Prozessor.
- 800 MHz Prozessor und 512 MB RAM
- 20 GB Festplatte mit mindestens 15 GB freiem Speicherplatz
- Unterstützt Super VGA-Grafiken.
- Verfügbare USB Schnittstelle

Computersystemanforderungen für Macintosh

Wenn Sie Fotos und Videos auf einen Macintosh-Computer übertragen möchten, müssen die Computereinstellungen wie folgt lauten:

- Macintosh G3 500 MHz Prozessor oder höher.
- Mac OS X oder 10.5.X Version oder früher.
- 128 MB oder mehr verfügbarer System-RAM (256 MB empfohlen) mit mindestens 150 MB freiem Speicherplatz.
- Bildschirm mit 800 x 600 Pixeln oder höher auflösendes Display Millionen von Farben.

Übersicht über die Digitalkamera

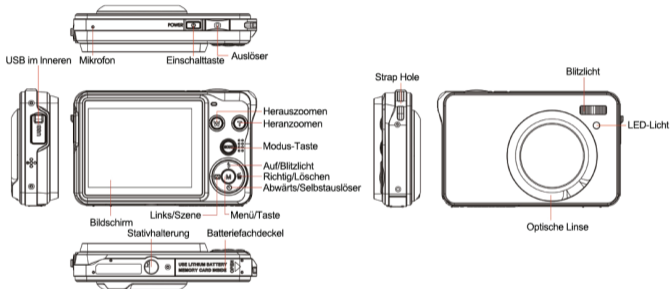

Bereiten Sie Ihre Kamera für die Verwendung vor

Installation der Lithiumbatterie

Befolgen Sie zunächst die nachstehenden Anweisungen, um die mit der Kamera gelieferte Lithiumbatterie zu installieren, damit sie funktioniert.

1. Schieben Sie die Batterieabdeckung unter die Kamera, um das Batteriefach zu öffnen:



2. Legen Sie die Lithiumbatterie in die richtige Polaritätsrichtung ein.
3. Schließen Sie dann die Batterieabdeckung und schieben Sie sie, um sie zu verriegeln.
4. Nach dem Einschalten der Kamera wird das Akkusymbol unten rechts auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.



Volle Batterie



Mittlere Batterie



Geringe Batterie

Hinweis:

- Wenn die Batterie schwach ist, wird auf dem Bildschirm eine Warnung "Batterie schwach" angezeigt. Bald darauf schaltet sich die Kamera aus.
- Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen möchten, entfernen Sie den Akku, um die Lebensdauer zu verlängern.

Aufladen der Lithiumbatterie

Verwenden Sie zum Laden des Lithium-Akkus einfach das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel, um die Kamera (ohne den Akku zu entfernen) an den Computer anzuschließen. Die rote LED auf der Rückseite der Kamera leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Akku aufgeladen wird, und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn Sie einen Adapter haben, der an ein USB-Kabel angeschlossen werden kann, können Sie den Lithium-Akku auch aufladen, indem Sie die Kamera an eine Wechselstromquelle anschließen.

Installation der SD-Speicherkarte

Die Kamera unterstützt SD-Speicherkarten mit bis zu 32 GB. Bevor Sie die SD-Karte zum Erweitern der Speicherkapazität verwenden, muss die SD-Karte in die Kamera eingelegt werden. Um die Karte zu entfernen, drücken Sie einfach fest und die Karte springt aus dem Steckplatz heraus.

Die korrekte Installation entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung:

1. Schieben Sie die Batterieabdeckung unter die Kamera, um das Batteriefach zu öffnen und auf den Speicherkartensteckplatz zuzugreifen.
2. Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig in die richtige Polaritätsrichtung, bis sie einrastet (beim Einsetzen der Oberseite der Batterie sollte sie bündig mit der Batterie sein), um die Speicherkarte einzulegen.



3. Nach dem Einschalten der Kamera wird das SD-Symbol auf dem LCD-Bildschirm angezeigt, um anzuzeigen, dass die Karte korrekt installiert wurde und alle Dateien darin gespeichert sind.
4. Schließen Sie dann die Batterieabdeckung und schieben Sie sie, um sie zu verriegeln.
5. Stellen Sie sicher, dass die Karte nicht gesperrt ist, da sonst die aufgenommenen Fotos und Videos nicht gespeichert werden.

Hinweis:

- Der interne Speicher kann nur wenige Fotos zum Testen speichern. Wenn Sie es behalten möchten, wird empfohlen, es auf einen Computer herunterzuladen. Andernfalls kann es verloren gehen, wenn die Kamera automatisch ausgeschaltet oder der Akku aufgrund unzureichender Stromversorgung entfernt wird.
- Wenn Sie die Speicherkarte in die Kamera einlegen und Fotos im internen Speicher gespeichert sind, zeigt das LCD die Meldung "Auf Speicherkarte kopieren" mit der Optionen "Ja" oder "Nein" an. Durch Auswahl von "Ja" wird das Foto auf die Karte kopiert.
- Formatierung löscht alle auf der Speicherkarte gespeicherten Daten, einschließlich geschützter Daten.
- Entfernen Sie die Micro-SD-Karte während des Formatierungsvorgangs nicht. Andernfalls kann die Karte


beschädigt und unbrauchbar werden.

- Wenn der Speicher voll, können Sie Dateien von der SD-Karte auf den PC herunterladen oder einige Fotos und Videos direkt löschen, um Speicherplatz freizugeben.

So halten Sie die Kamera beim Aufnehmen richtig

Schalten Sie zuerst den Netzschalter ein, um das Autofokus-Zoomobjektiv zu aktivieren und es wie ein Periskop zu öffnen. Halten Sie die Kamera dann ruhig und vermeiden, Ihre Finger vor das Objektiv oder den Blitz zu legen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Hinweis: Berühren oder decken Sie das Objektiv beim Öffnen des Objektivs nicht ab, da sonst die Kamera beschädigt werden kann.




Beginnen Sie mit einer Digitalkamera

Anschalten

Drücken Sie den Netzschalter oben an der Kamera einmal, um sie einzuschalten. Dann leuchtet der LCD-Bildschirm auf und das Autofokus-Zoomobjektiv leuchtet auf, um anzuzeigen, dass Ihre Kamera eingeschaltet und einsatzbereit.

Ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter oben an der Kamera einmal, um sie auszuschalten. Wenn der Akku fast leer, zeigt die Kamera ein rotes Symbol  auf dem LCD-Monitor an und schaltet sich nach einigen Sekunden automatisch aus.

Modusschalter

Die Digitalkamera unterstützt 3 Modi:




-Fotomodus: In diesem Modus können Sie Standbilder aufnehmen und die Einstellungen für die Fotoaufnahme anpassen.

-Video-modus: In diesem Modus können Sie Videos aufnehmen und die Einstellungen für die Videoaufnahme anpassen.

-Play-Modus: In diesem Modus können Sie nicht nur eine Vorschau der auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos oder Videos anzeigen, sondern auch Fotos löschen, drehen, schützen, zuschneiden und drucken.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Modus auszuwählen:

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um zwischen 3 Modi zu wechseln.

2. Im Fotomodus wird das Symbol  oben links auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Im Videomodus wird das Symbol  an derselben Position angezeigt, im Wiedergabemodus ist es das Symbol .

Fotomodus

Standardmäßig wird der Fotomodus zuerst angezeigt, wenn die Kamera eingeschaltet wird.

Fotos machen

1. Halten Sie die Kamera fest und platzieren Sie das Foto entsprechend dem auf dem Bildschirm angezeigten Bild.
2. Drücken Sie leicht den Auslöser und warten Sie, bis die Kamera auf das Objekt fokussiert.
3. Platzieren Sie Ihr Objekt in dem weißen Rahmen, der auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.
4. Wenn der Rahmen grün wird, drücken Sie den Auslöser fest, um das Bild aufzunehmen. Das Aufzeichnen des Fotos auf der Speicherkarte dauert einige Sekunden.

Hinweis:

- Nach jeder Aufnahme zeigt die Zahl in der oberen rechten Ecke des LCD-Bildschirms an, wie viele Fotos gemäß den aktuellen Einstellungen und der Größe der in die Kamera eingelegten Speicherkarte noch aufgenommen werden können.

-Wenn der Speicher der Kamera voll ist und Sie den Auslöser drücken, um ein Bild aufzunehmen, wird auf dem LCD-Bildschirm "Speicher voll" angezeigt. Um mit dem Aufnehmen von Fotos fortzufahren, müssen Sie alle Daten der Speicherkarte auf Ihren Computer übertragen (wie im Abschnitt "Herunterladen von Fotos und Videos auf Ihren PC" unten beschrieben) oder löschen, um mehr Speicherplatz zu erhalten. Oder Sie können eine neue leere SD-Speicherkarte einlegen.

-Die Kamera benötigt eine SD-Karte mit bis zu 32 GB, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

Digitaler Zoom

Durch Drücken der Taste (T) zum Vergrößern des Motivs und Drücken der Taste (W) zum Verkleinern können Sie

das Motiv mit dem Digitalzoom achtmal vergrößern. Symbol  wird direkt auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie diese Funktion verwenden, passt die Kamera das Objektiv automatisch an. Berühren Sie das Objektiv also nicht, während die Kamera fokussiert.


Tastekombinationen auf dem MENU-Rad


Auf dem MENU-Rad der Kamera befinden sich 4 Tastekombinationen, mit denen Sie schnell auf die folgenden Einstellungen zugreifen können: Blitz (Auf-Taste), Szene (Linke -Taste), Selbstauslöser (Abwärts-Taste) und Löschen (Rechte - Taste). Durch Drücken der entsprechenden Taste wird schnell auf die EinstellungsOptionen zugegriffen.


Blitz


Bei schlechten Lichtverhältnissen ist es am besten, den eingebauten Blitz zu verwenden. Sie können auch einen Blitz verwenden, um die Hintergrundbeleuchtung auszugleichen.

Stellen Sie den Blitz:

Automatischer Blitz: Drücken Sie die Blitz-Taste wiederholt, bis das  Symbol erreicht. Wenn die Aufnahmegeschwindigkeit niedrig ist, sollte der Blitz automatisch ausgehen.

Erzwungener Blitz: Drücken Sie die Blitz-Taste wiederholt, bis das  Symbol erreicht. Der Blitz bleibt aktiv, bis Sie ihn ausschalten. Wenn der Blitz nicht bereit ist, leuchtet die grüne LED neben dem LCD-Bildschirm auf und das  Symbol blinkt. Sie müssen warten, bis der Blitz aufgeladen.

Rote-Augen-Reduzierung: Drücken Sie die Blitz-Taste wiederholt, bis das  Symbol erreicht, um die Rote-Augen-Reduzierung zu aktivieren.

Blitz aus: Drücken Sie die Blitz-Taste wiederholt, bis das  Symbol erreicht ist, um den Blitz auszuschalten.

Hinweis: Wenn der Batteriestand zu niedrig, um den Blitz auszuschalten, wird auf dem LCD-Bildschirm eine Warnung "Niedriger Batteriestand" angezeigt.


Szene

Ihre Kamera bietet Szenen zum Aufnehmen von Bildern in jeder Umgebung: Auto / Landschaft / Hintergrundbeleuchtung / Nachtporträt / Nachtszene / Gebäude / Kinder / Essen / Text / Schnee / Feuerwerk / Sonnenuntergang. Wählen Sie die Szene entsprechend den Licht- und Umgebungsbedingungen, unter denen das Foto aufgenommen wurde.

1. Drücken Sie die Szenentaste (oder die linke Taste), um das Szenemenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die linke / rechte Taste, um eine **Szene** auszuwählen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Auto / Landschaft / Hintergrundbeleuchtung / Nachtporträt / Nachtszene / Gebäude / Kinder / Essen / Text / Schnee / Feuerwerk / Sonnenuntergang.
4. Drücken Sie die Menütaste, um die Auswahl zu bestätigen und zum Fotomodus zurückzukehren.
5. Anschließend wird das Symbol für die Szenenauswahl oben links auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.


löschen

Sie können diese Taste drücken, um die zuletzt aufgenommene Datei zu löschen.

1. Drücken Sie die Entf-Taste  (oder den Rechtspfeil).
2. Auf dem LCD-Bildschirm unter der zuletzt erfassten Datei wird die Meldung "Diese Datei löschen?" Mit der Optionen "Ja" oder "Nein" angezeigt.
3. Drücken Sie die linke / rechte Taste, um zwischen "Ja" oder "Nein" zu wählen, und löschen Sie dann das Foto oder brechen Sie den Löschvorgang ab.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Menütaste.
5. Wenn Sie "Ja" auswählen, wechselt die MenüOptionen "Löschen" im Wiedergabemodus zur nächsten Datei. Drücken Sie einfach die MODE-Taste, um zum Fotomodus zurückzukehren.
6. Wenn Sie "Nein" auswählen, wird automatisch in den Fotomodus zurückgekehrt.

Selfie

Benutzer können diese Optionen aktivieren, um die Zeit zwischen dem Drücken des Auslösers und dem tatsächlichen Aufnahmen des Fotos zu verzögern und sich selbst in das Foto aufzunehmen. Es ist sehr gut für Gruppenaufnahmen geeignet. Wenn Sie den Selbstauslöser verwenden möchten, wird empfohlen, ein Stativ zu verwenden oder die Kamera auf eine stabile Oberfläche zu stellen.

1. Drücken Sie die Selbstauslöser-Taste  (oder die Abwärts-Taste), um das Selbstauslöser-Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Aus / 2 Sekunden. / 5 Sekunden / 10 Sekunden / doppelt.
3. Drücken Sie die Menütaste, um die Auswahl zu bestätigen und zum Fotomodus zurückzukehren.
4. Das Ihrer Selfie-Auswahl entsprechende Symbol wird oben auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
5. Die LED blinkt, bis die ausgewählte Countdown-Zeit abgelaufen.

Einstellungsmenü für den Fotomodus

Um auf das Einstellungsmenü für den Fotomodus zuzugreifen und die Fotoaufnahme anzupassen, drücken Sie die Taste MENU und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Größe des Bildes

Die Einstellungen für Bildgröße und -qualität bestimmen die Anzahl der Fotos, die gespeichert werden können, und den für jedes Foto erforderlichen Speicherplatz. Je höher die Fotoqualität, desto mehr Speicherplatz wird benötigt. Bildgröße und -qualität wirken sich auch auf die maximale Größe der Fotos aus, die gedruckt werden können.

Bildgröße einstellen:

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü des Fotomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um die **Größe des Bildes** im Einstellungsmenü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Option auszuwählen: (21M) 5280x3960, (18M) 4896x3672, (16) 4608x3456, (14M) 4288x3216, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (8M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2056, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080, (VGA) 640x480.
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.
5. Anschließend wird das Symbol für Ihre Bildgrößenauswahl oben auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Die Kamera verfügt über zwei HD-Bildgrößen von 2M und 7M.

Selfie

Benutzer können diese Optionen aktivieren, um die Zeit zwischen dem Drücken des Auslösers und dem tatsächlichen Aufnehmen des Fotos zu verzögern und sich selbst in das Foto aufzunehmen. Es ist sehr gut für Gruppenaufnahmen geeignet. Wenn Sie den Selbstauslöser verwenden möchten, wird empfohlen, ein Stativ zu verwenden oder die Kamera auf eine stabile Oberfläche zu stellen.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü des Fotomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um die **Selfie** im Einstellungsmenü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menüaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Aus / 2 sek. / 5 sek. / 10 sek. / Doppelt.
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.
5. Anschließend wird das Symbol für Ihre Bildgrößenauswahl oben auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
6. Die LED blinkt, bis die ausgewählte Countdown-Zeit abgelaufen.

Platzen

Drücken Sie einfach den Auslöser, diese Funktion kann bis zu 5 Fotos kontinuierlich aufnehmen.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü des Fotomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um die **Platzen** im Einstellungsmenü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menüaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um zwischen den folgenden Optionen zu wählen: Ein / Aus.
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.
5. Anschließend wird das entsprechende Symbol oben auf dem LCD-Bildschirm angezeigt, um anzuzeigen, dass die Funktion aktiviert.

Bildqualität

Die Qualität des Fotos wirkt sich auch auf die Anzahl der Fotos aus, die aufgenommen werden können. Je höher die Qualität, desto weniger Fotos werden aufgenommen, aber die Qualität ist besser.

Hinweis: Der Standardqualitätswert ist "Fein".

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü des Fotomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um die **Bildqualität** im Einstellungsmenü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menüaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Superfein / Fein / Normal.
4. Drücken Sie die SET-Taste erneut, um die Auswahl zu bestätigen und zum Fotomodus zurückzukehren.
5. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.

6. Anschließend wird das Symbol für Ihre Bildqualitätsauswahl oben auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

Datum / Zeitstempel

Verwenden Sie diese Funktion, um das Systemdatum und die Systemzeit einzustellen, die auf dem Foto angezeigt werden, wenn es eingeschaltet wird.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü des Fotomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um den **Datumsstempel** im Einstellungsmenü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Aus / Datum / Datum & Uhrzeit.
4. Wählen Sie "Schließen", es wird kein Datum auf dem Foto angezeigt.
5. Durch Auswahl von "Datum" wird das Datum nach der Aufnahme auf jedem Foto angezeigt.
6. Nach Auswahl von "Datum & Uhrzeit" werden Datum und Uhrzeit auf jedem Foto gleichzeitig angezeigt.

Weißabgleich

Mit dieser Einstellung kann die Kamera die Farbe des Fotos an die Farbe der Lichtquelle anpassen.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü des Fotomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um die **Weißabgleich** im Einstellungsmenü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Auto / Tageslicht / Bewölkt / Wolfram / Fluoreszenz H / Fluoreszenz L.
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.
5. Anschließend wird unten links auf dem LCD-Bildschirm das Symbol angezeigt, das Ihrer Weißabgleichauswahl entspricht.

ISO

Diese Funktion kann schlechte Lichtverhältnisse ausgleichen, wenn Blitz und Stative nicht verfügbar sind. Durch Auswahl eines niedrigeren ISO-Werts wird verhindert, dass Flecken auf dem Foto erscheinen.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü des Fotomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um die **ISO** im Einstellungsmenü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600.

4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.

Exposition

Verwenden Sie diese Einstellung, um die Helligkeit des Fotos zu steuern.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungs Menü des Fotomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um die **Exposition** im Einstellungs Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um den Belichtungswert von -2 bis +2 auszuwählen.
4. Das Ihrer Belichtungsauswahl entsprechende Symbol wird unten links auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren..

Klarheit

Diese Einstellung kann die Bildschärfe anpassen, um die Kanten mehr oder weniger klar zu machen.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungs Menü des Fotomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um die **Bildschärfe** im Einstellungs Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Scharf / Normal / Weich.
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.

Messung

Diese Einstellung kann den Messpunkt anpassen.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungs Menü des Fotomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um die **Messung** im Einstellungs Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Zentrum / Multi / Stelle.
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.

Makro

Mit dieser Einstellung können Sie die Fotoaufnahme von mehr oder weniger (10 cm bis 25 cm) Objekten anpassen, indem Sie sich auf die richtige Hyperfokalentfernung konzentrieren.

Hinweis: Standardmäßig befindet sich die Kamera im Telemodus.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungs Menü des Fotomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um die **Makro** im Einstellungs Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um zwischen den folgenden Optionen zu wählen: Ein (= Makroaufnahme 🌿) / / Aus (= Fernaufnahme 🏔️).
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.

Allgemeine Kameraeinstellungen

Durch einmaliges Drücken der MENU-Taste und anschließendes Drücken der rechten Taste können Sie in allen Modi auf das Kameraeinstellungs Menü zugreifen, das hauptsächlich zum Ändern bestimmter Einstellungen für den Kamerabetrieb verwendet wird.

Piep

Verwenden Sie diese Einstellung, um den Ton der KameraTaste ein- oder auszuschalten.

1. Drücken Sie die MENU-Taste und dann die rechte Taste, um das Einstellungs Menü der Kamera aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um **Piep** im Einstellungs Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um zwischen den folgenden Optionen zu wählen: Ein / Aus.
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.

Frequenz

Verwenden Sie diese Einstellung, um das Flimmern zu reduzieren und Streifeneffekte beim Aufnehmen von Bildern zu vermeiden.

Hinweis: Die Standardfrequenz ist auf 60 Hz eingestellt.

1. Drücken Sie die MENU-Taste und dann die rechte Taste, um das Einstellungs Menü der Kamera aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um **Frequenz** im Einstellungs Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.

3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: 50Hz / 60Hz.
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.

Automatische Abschaltung

Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, um Batteriestrom zu sparen, können Sie mit dieser Einstellung die Kamera so programmieren, dass sie automatisch herunterfährt.

Hinweis: Die Standardeinstellung für das automatische Herunterfahren beträgt 1 Minute.

1. Drücken Sie die MENU-Taste und dann die rechte Taste, um das Einstellungs Menü der Kamera aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um **Automatische Abschaltung** im Einstellungs Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Aus / 1 Minute / 3 Minuten / 5 Minuten.
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.

Hinweis: Wenn Sie "Aus" auswählen, wird die Kamera erst ausgeschaltet, nachdem der Akku vollständig entladen oder der Akku manuell ausgeschaltet wurde.

Datum / Uhrzeiteinstellung

Mit dieser Einstellung können Sie das Systemdatum und die Systemzeit einstellen, die auf dem Foto angezeigt werden, wenn die Datums / Zeitstempelfunktion aktiviert.

1. Drücken Sie die MENU-Taste und dann die rechte Taste, um das Einstellungs Menü der Kamera aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um **Datum / Uhrzeit** im Einstellungs Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die linke / rechte Taste, um das Layout für Jahr, Monat, Tag, Uhrzeit und Datum nacheinander auszuwählen.
4. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um die hervorgehobenen Daten einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.

Sprache

Die Kamera unterstützt mehrere Sprachen.

1. Drücken Sie die MENU-Taste und dann die rechte Taste, um das Einstellungs Menü der Kamera aufzurufen.

2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um **Sprache** im Einstellungs Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die Menüaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um Ihre Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.
5. Anschließend wechselt die Kamerasoftware automatisch zur ausgewählten Sprache.

Format

Verwenden Sie diese Funktion, um die Speicherkarte zu formatieren und alle darin gespeicherten Dateien, einschließlich geschützter Dateien, zu löschen.

Hinweis: Bitte verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht. Nach dem Formatieren der Speicherkarte werden alle auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien dauerhaft gelöscht. Da dieser Vorgang irreversibel ist, wird dringend empfohlen, alle Fotos, Videos oder anderen wichtigen Dateien vor dem Formatieren auf den Computer zu übertragen.

1. Drücken Sie die MENU-Taste und dann die rechte Taste, um das Einstellungs Menü der Kamera aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um im Einstellungs Menü die Optionen **Speicherkarte formatieren** auszuwählen, und drücken Sie dann die Menüaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um zwischen den folgenden Optionen zu wählen: Yes / No.
4. Drücken Sie die Menüaste, um die Auswahl zu bestätigen.
5. Wenn die Formatierung gestartet wird, wird auf dem LCD-Bildschirm "**Bitte warten**" angezeigt. Nach Abschluss erscheint plötzlich "**Abgeschlossen**" und die Kamera kehrt automatisch in den Fotomodus S zurück.



Voreinstellung

Mit dieser Einstellung können die Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

1. Drücken Sie die MENU-Taste und dann die rechte Taste, um das Einstellungs Menü der Kamera aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um im Einstellungs Menü die Optionen **Voreinstellung** auszuwählen, und drücken Sie dann die Menüaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um zwischen den folgenden Optionen zu wählen: Yes / No.
4. Drücken Sie die Menüaste, um die Auswahl zu bestätigen.
5. Nach Abschluss des System-Resets wird plötzlich "**Abgeschlossen**" angezeigt und die Kamera kehrt automatisch in den Fotomodus zurück.

Video modus

Hinweis: Der interne Speicher der Kamera ist begrenzt. Wenn keine SD-Karte (maximal 32 GB) eingelegt ist, ist die Videoaufnahme nicht zulässig.

1. Drücken Sie zweimal die MODE-Taste, um den Videomodus auszuwählen.
2. Das Videosymbol  wird oben links auf dem LCD-Bildschirm angezeigt, und die verstrichene Aufnahmezeit wird in der oberen rechten Ecke angezeigt.
3. Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu starten.
4. In der oberen rechten Ecke des LCD-Bildschirms erscheinen ein blinkender roter Punkt  und eine rote astronomische Uhr, die anzeigen, dass ein Video aufgezeichnet wird.
5. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Aufnahme zu beenden und die Videodatei im AVI-Format zu speichern.

Hinweis:

-Die Kamera verfügt außerdem über ein Mikrofon, mit dem der Umgebungsklang jedes Videos aufgezeichnet werden kann, und der Lautsprecher kann den Ton wiedergeben, wenn das Video im Wiedergabemodus angesehen wird.

-Sie können alle im Wiedergabemodus aufgenommenen AVI-Dateien abspielen oder den QuickTime-Player oder Windows Media Player verwenden, um auf Ihrem Computer abzuspielen.

-Wenn der Speicher der Kamera voll ist und Sie versuchen, weitere Videos aufzunehmen, wird die Meldung "**Karte voll**" auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Übertragen Sie alle auf der SD-Speicherkarte gespeicherten Dateien auf den PC oder löschen Sie sie, um weitere Videos aufzunehmen. Sie können auch eine SD-Speicherkarte einsetzen, um den Speicherplatz für längere Videos zu erweitern.

Im Videomodus können nur zwei Einstellungen vorgenommen werden: Videogröße und Balance.

Video Größe

Die Kamera hat nur drei Videoauflösungen. Je größer das Bild, desto klarer und größer das Video, sodass mehr Platz auf der Speicherkarte belegt wird.


1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü des Videomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um im Einstellungsmenü die Optionen **Video Größe** auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: 1080 (30fps), 720 (30fps), VGA (30fps).
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.
5. The icon corresponding to your image size choice will then shows up at the top of the LCD screen.

Weißabgleich

Mit dieser Einstellung kann die Kamera die Farbe des Videos entsprechend der Farbe der Lichtquelle anpassen.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü des Videomodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um im Einstellungsmenü die Optionen **Weißabgleich** auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Auto / Tageslicht / Bewölkt / Wolfram / Fluoreszenz H / Fluoreszenz L.
4. Drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Taste MODE, um zum Fotomodus zurückzukehren.
5. Das Symbol für die Auswahl des Weißabgleichs wird unten links auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.


Wiedergabemodus

Im Wiedergabemodus können Sie die auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos und Videos nicht nur im Vollbildmodus oder in Miniaturansicht anzeigen, sondern auch schützen, löschen und drehen. Drücken Sie zum Öffnen dreimal die MODE-Taste. Das  Symbol wird in der oberen linken Ecke des LCD-Bildschirms angezeigt und zeigt an, dass der Wiedergabemodus korrekt aktiviert wurde.

Hinweis: Wenn die Kamera keine Bilder / Videobänder enthält, wird auf dem LCD-Monitor die Meldung "Keine Datei vorhanden" angezeigt.

Vollbild zur Wiedergabe von Miniaturansichten

Im Wiedergabemodus können alle auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos und Videodateien als Miniaturansichten angezeigt werden.

1. Drücken Sie die Taste (W) / Verkleinern, um die Miniaturansicht aufzurufen.
2. Drücken Sie die Taste Auf / Ab / Links / Rechts, um die Miniaturansichten der Fotos oder Videos auszuwählen (sie sind zur Unterscheidung mit einem  Symbol gekennzeichnet).
3. Drücken Sie die MENU-Taste, um die ausgewählte Datei im Vollbildmodus anzuzeigen.

Vergrößern oder verkleinern Sie Fotos

Durch diese Verarbeitung können Sie die Details des Fotos genauer anzeigen.

1. Drücken Sie die linke / rechte Taste, um ein Foto auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste (T), um das Foto zu vergrößern.
3. Drücken Sie die Taste Auf / Ab / Links / Rechts, um sich auf dem Foto zu bewegen.
4. Drücken Sie die Taste (W), um die Ansicht zu verkleinern, bis das Foto wieder im Vollbildmodus angezeigt

wird.

Einstellungsmenü für den Wiedergabemodus

Um auf das Einstellungsmenü für den Wiedergabemodus zuzugreifen, um Fotos zu schützen, zu löschen oder zu drehen, drücken Sie einmal die Taste MENU und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Schutz

Mit dieser Funktion können Sie Fotos / Videos vor versehentlichem Löschen schützen.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü des Wiedergabemodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um im Einstellungsmenü die Optionen **Schutz** auszuwählen, und drücken Sie dann die Menüaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Alle Bilder einzeln / sperren / alle Bilder entsperren.
4. Drücken Sie die Menüaste, um die Auswahl zu bestätigen.
5. Die Schutzbestätigungsmeldung wird mit der Optionen "Ja" oder "Nein" angezeigt.
6. Drücken Sie zur Auswahl die Auf / Ab-Taste und anschließend die Menüaste, um Ihre Absicht zu bestätigen.
7. Die Kamera verlässt automatisch das Einstellungsmenü für den Wiedergabemodus und kehrt in den Wiedergabemodus zurück.

Hinweis: Wenn Sie eine oder mehrere Dateien schützen möchten, wird für jede Datei in der oberen linken Ecke des LCD-Bildschirms ein Schlosssymbol angezeigt.

löschen

Sie können unnötige Fotos und Videos löschen, um mehr Speicherplatz freizugeben. Sie können diese Datei Datei für Datei ausführen oder alle ungeschützten Fotos und Videos löschen, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü des Wiedergabemodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um im Einstellungsmenü die Optionen **löschen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Menüaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um eine Optionen auszuwählen: Single / Alle.
4. Drücken Sie die Menüaste, um die Auswahl zu bestätigen.
5. Anschließend wird eine Bestätigungsnachricht zum Löschen mit der Optionen "Ja" oder "Nein" angezeigt.
6. Press Up / Down buttons to make a choice and then MENU button to definitely confirm your intention.

Hinweis:

Gesperrte Dateien können nicht gelöscht werden.

-Dieser Vorgang ist irreversibel. Sobald bestätigt wurde, dass die auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien vollständig gelöscht wurden, gehen alle ungeschützten Dateien vollständig verloren.

Rotieren

Mit dieser Funktion können Sie das Foto nur drehen.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü des Wiedergabemodus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um im Einstellungsmenü die Optionen **Rotieren** auszuwählen, und drücken Sie dann die Menüaste, um das Untermenü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Auf / Ab-Taste, um zuerst die Optionen "Drehung" auszuwählen.
4. Drücken Sie die MENU-Taste, bis das Foto die gewünschte Richtung erreicht hat.
5. Drücken Sie die Abwärtstaste, um zur Optionen "Speichern" zu gelangen, und drücken Sie dann die Menüaste, um das Speichern der Rotation zu bestätigen.
6. Die Kamera verlässt automatisch das Einstellungsmenü für den Wiedergabemodus und kehrt in den Wiedergabemodus zurück.

Hinweis: Geschützte Dateien können nicht gedreht werden.

Wiedergabe von AVI-Videodateien

1. Drücken Sie im Wiedergabemodus die linke / rechte Taste, um die abzuspielende AVI-Videodatei auszuwählen. Oder drücken Sie die Taste (W), um die Miniaturansicht aufzurufen, und drücken Sie dann die linke / rechte Taste, um ein Video auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste MENU, um die ausgewählte Videodatei im Vollbildmodus anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Auf-Taste, um die Videodatei abzuspielen, und drücken Sie dann erneut, um die Wiedergabe anzuhalten.
3. Drücken Sie die Abwärtstaste, um die Videowiedergabe zu stoppen.

Hinweis: Befolgen Sie zum Schützen und Löschen des Videos die gleichen Schritte wie auf dem Foto oben.

Laden Sie Fotos oder Videodateien auf Ihren PC herunter

Schließen Sie zuerst die Kamera über ein USB-Kabel an den Computer an, das die Daten lesen kann, und schalten Sie dann: "MSDC" wird auf dem LCD-Bildschirm der Kamera angezeigt, und auf dem PC wird ein Fenster (Wechseldatenträger (H :)) angezeigt.

Jetzt können Sie Dateien auf zwei Arten auf Ihren Computer kopieren:

1. Laden Sie Fotos direkt von Windows herunter.

2. Wählen Sie auf dem Wechseldatenträger (H :) "**Bilder in einen Ordner auf meinem Computer kopieren**". Klicken Sie auf "OK" und einige Fenster werden auf dem Bildschirm angezeigt, damit Sie den Kopiervorgang Schritt für Schritt abschließen können. Sie müssen nur die Standardeinstellungen auswählen, um die Übertragung abzuschließen.

Oder du kannst:

1. Klicken Sie auf dem Desktop auf das Computersymbol.

2. Ihre Speicherkarte wird als Wechseldatenträger angezeigt.

3. Klicken Sie darauf, um alle im Unterordner DCIM gespeicherten Dateien anzuzeigen.

4. Anschließend können Sie die erforderlichen Dateien einfach kopieren und auf Ihren Computer einfügen.

Függelék A: Műszaki adatok

Bild-Sensor	CMOS Sensor
Bildaufösung	(21M) 5280x3960, (18M) 4896x3672, (16M) 4608x3456, (14M) 4288x3216, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (9M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2056, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080, (VGA) 640x480
Video Auflösungs	1080P (30fps), 720P (30fps), VGA (30fps)
Datei Format	JPEG (photo)/AVI (video)
Externer Speicher	SD -Karte Bis zu 64GB
LCD Bildschirm	2.4" TFT LCD
Linse	Optisches Zoomobjektiv
Zoomen	8X optischer Zoom, 8X digitaler Zoom
Exposition	-2.0EV ~+2.0EV
Weißabgleich	Auto / Tageslicht / Bewölkt / Wolframlicht / Fluoreszenz H / Fluoreszenz L.
ISO	Auto/ 100/200/400/800/1600
Szene	Auto / Landschaft / Hintergrundbeleuchtung / Nachtszenenporträt / Nachtszene / Gebäude / Kinder / Essen / Text / Schneeszene / Feuerwerk / Sonnenuntergang
Blitz	Auto / Manuell / Rote-Augen-Reduzierung / Aus
Selbstausslöser	Ki / 2s / 5s / 10s
Schnittstelle	USB 2.0
System Anforderungen	Windows XP / VISTA / 7 / MAC
Batterie	Lithium Batterie
Arbeitstemperatur	0-40 °C

Anhang B: Häufige Probleme und Lösungen

F: Ich habe ein Foto gemacht, aber mein Computer erkennt meine Kamera nicht. Was soll ich tun?

A: Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie ein Bild aufgenommen haben. Nehmen Sie ein paar Fotos als Test und versuchen Sie dann, sie auf den Computer herunterzuladen, indem Sie sie mit einem USB-Kabel an die Kamera anschließen. Alternativ können Sie die Speicherkarte direkt in den Computerkartensteckplatz einlegen (wenn Sie einen Computer haben) oder einen externen Kartensteckplatz verwenden, der an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen werden kann. Wenn auf Ihrem Computer weiterhin die Meldung "Keine Fotos in der Kamera" angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Mindestanforderungen am Anfang dieser Bedienungsanleitung erfüllt sind.

F: Wie kann ich sicherstellen, dass ich wichtige Fotos nicht verpasse?

A: Da alle Dateien auf der in die Kamera eingelegten SD-Karte gespeichert sind, stellen Sie bitte sicher, dass auf der Karte immer genügend Speicherplatz für die Aufnahme von Bildern vorhanden ist. Es wird empfohlen, eine Speicherkarte mit maximal 32 GB einzulegen und die auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien regelmäßig auf den Computer zu übertragen, um mehr Speicher freizugeben. Wenn die SD-Karte verloren geht oder beschädigt ist, sind dies auch die Sicherungsdaten. Die Testfotos werden im begrenzten RAM der SD-Karte gespeichert. Wenn jedoch die Kameralistung nicht ausreicht oder die Stromversorgung unterbrochen wird, gehen alle Testfotos verloren. Respotas

F: Funktioniert das Gerät ordnungsgemäß, wenn ich einen Mac verwende?

A: Das Gerät kann auch als Wechseldatenträger unter Mac OSX (10.5.x oder höher) verwendet werden.

はじめに

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。このデジタルカメラは、質の高い写真とビデオの撮影にお使いいただけます。使用前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。

※本取扱説明書とカメラの内容に差異がある場合は、実際のカメラの内容が優先されます。


主な機能

- ビデオ解像度 - 1080 (30fps)、720 (30fps)、VGA (30fps)
- 静止画解像度12種類のデジタル解像度を選択可能 - (21M) 5280x3960、(18M) 4896x3672、(16M) 4608x3456、(14M) 4288x3216、(12M) 4000x3000、(10M)3648x2736、(8M) 3264x2448、(7M HD) 3648x2056、(5M) 2592x1944、(3M) 2048x1536、(2M HD) 1920x1080、(VGA) 640x480 (10M以上はピクセル補間)
- 2.7インチTFT液晶
- 8倍光学ズーム
- 手振れ補正 (デジタル)
- マクロ
- 速写
- セルフタイマー
- 最大32 GBのSDメモ리카ードに対応
- 内蔵フラッシュ

同梱物:

- デジタルカメラ
- USBケーブル
- ユーザーマニュアル
- リチウム電池
- ストラップ
- キャリングポーチ

デジタルカメラの概要

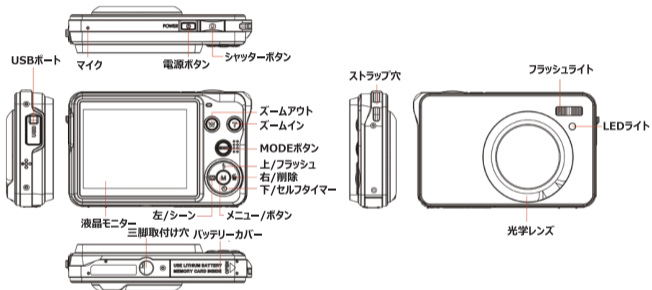

カメラを準備する

リチウム電池の取り付け

最初に以下の手順に従って付属のリチウム電池を取り付けてカメラを作動させます。

1.カメラの下のバッテリーカバーをスライドさせてバッテリーケースを開きます。



2.リチウム電池を正しい方向に挿入します。

3.次に、バッテリーカバーを閉じ、スライドさせて所定の位置にロックします。

4.カメラの電源がオンになると、LCD画面の右下にバッテリーアイコンが表示されます。



バッテリー残量フル



バッテリー残量中



バッテリー残量低下

注記：

- バッテリー残量が不足すると、画面に「バッテリー残量低下」という警告が表示されます。その後間もなくカメラの電源が切れます。
- カメラの寿命を延ばすため、しばらくカメラを使用しない場合はバッテリーを取り外してください。

リチウム電池の充電

リチウム電池を充電するには、同梱のUSBケーブルでカメラを（電池を取り外さずに）コンピュータに接続します。カメラの背面にある赤いLEDが点灯して電池が充電中であることを示します。電池が完全に充電されるとLEDは消灯します。USBケーブルを接続できるアダプタをお持ちの場合は、カメラをAC電源に接続してリチウム電池を充電することもできます。

SDメモ리카ードの取り付け

このカメラは最大 32 GB の SD メモ리카ードに対応しています。カメラを使用する前に SD カードを挿入する必要があります。カードを取り外すときは、カードを押し込むと、カードがスロットから出てきます。

以下の図を参考に正しく取り付けてください。

- 1.カメラの下にあるバッテリーカバーをスライドさせてバッテリーケースを開き、メモリーカード スロットに挿入します。
- 2.メモリーカードを正しい向きに差し込み、カチッと音がするまで ゆっくりと挿入します。



- 3.次に、バッテリーカバーを閉じ、スライドさせて所定の位置にロックします。
- 4.カメラの電源を入れ、液晶画面に SD アイコンが表示されると、カードが正しくセットされ、すべてのファイルがカードに保存されることを示します。
- 5.カードがロックされていると、撮影した写真やビデオが保存されません。


注記：

- フォーマットすると、メモリーカードに保存されているデータが保護されているものも含めてすべて削除されます。
- フォーマット中に SD カードを取り外さないでください。カードが損傷し、使用できなくなる可能性があります。
- メモリがいっぱいになった場合は、ファイルをSD カードから PC にダウンロードするか、写真やビデオを一部削除して、空き容量を確保してください。

写真撮影時の正しいカメラの構え方

まず、電源ボタンを押してカメラの電源を入れます。次に、カメラをしっかり持ち、下図のように指がレンズやフラッシュにかからないようにします。

注記： 開くレンズを触ったり、遮ったりしないでください。カメラが損傷する可能性があります。




デジタルカメラを使い始める

電源オン

カメラの上部にある電源ボタンを押して電源を入れます。液晶画面が点灯し、レンズが飛び出すと、カメラが動作し使用可能なことを示します。

電源オフ

カメラが動作中に電源を切るには、カメラの上部にある電源ボタンを押します。バッテリー残量が不足すると、液晶画面にカメラに赤いアイコン  が表示され、数秒後、自動的に電源が切れます。

モード切り替え


このデジタルカメラには次の3つのモードがあります：

- フォトモード：静止画の撮影、写真撮影の設定調整を行うときに使用するモードです。
- ビデオモード：ビデオ撮影、ビデオ撮影の設定調整を行うときに使用するモードです。
- 再生モード：メモリーカードに保存されている写真やビデオのプレビュー、写真の削除、保護、回転を行うときに使用するモードです。

モードを選択するには、以下の手順に従ってください。

1. MODE ボタンを押して 3 つのモードを切り替えます。

2. フォトモードでは、アイコン  が液晶画面の左上に表示されます。ビデオモードでは、 アイコンが同じ場所に表示され、

再生モードでは、 アイコンが表示されます。

フォトモード

初期設定では、カメラの電源投入時に写真モードが表示されます。

写真を撮る

- 1.カメラをしっかり持ち、画面に表示される画像に合わせて撮影位置を決めます。
- 2.シャッターボタンを軽く押し、被写体にピントが合うのを待ちます。
- 3.液晶画面に表示される白い枠内に被写体を入れます。
- 4.枠が緑色に変わったら、シャッターボタンを強く押し撮影します。写真をメモリーカードに記録するには数秒かかります。

注記：

- 写真撮影後に液晶画面の右上に表示される数字は、現在の設定とカメラに挿入されているメモリーカードの容量に応じた、撮影可能な残り枚数を示しています。
- カメラのメモリーがいっぱいになると、シャッターボタンを押して写真を撮ると、液晶画面に「メモリーがいっぱいです」と表示されます。写真撮影を続けるには、メモリーカードのすべてのファイルをコンピュータに転送するか、ファイルを削除してメモリーを増やす必要があります。もしくは、新しい空の SD メモリーカードを挿入してください。
- このカメラが正常に動作するには、32 GB 以下の SD カードが必要です。

メニューダイヤルのショートカットボタン

カメラのメニューダイヤルには、次の設定にすばやくアクセスできる 4 つのショートカットボタンがあります。フラッシュ（上ボタン）、シーン（左ボタン）、セルフタイマー（下ボタン）、削除（右ボタン）。これらのボタンのいずれかを押し、対応する機能の設定オプションに直接アクセスできます。

フラッシュ

暗い場所では、内蔵フラッシュを使用することをお勧めします。フラッシュを使用して逆光を補正することもできます。

フラッシュの設定：

- 自動フラッシュ：フラッシュボタンを繰り返し押し、アイコンを表示させます。撮影時の明るさが足りないときにフラッシュが自動的に点灯します。
- 強制フラッシュ：フラッシュボタンを繰り返し、アイコンを表示させます。フラッシュはオフにするまでオンのままになります。フラッシュの準備ができていない場合は、液晶画面の横にある緑のLEDが点灯し、アイコンが点滅します。フラッシュが充電されるまでお待ちください。
- 赤目軽減：フラッシュボタンを繰り返し押し、アイコンを表示させ、赤目軽減をオンにします。
- フラッシュオフ：フラッシュボタンを繰り返し押し、アイコンを表示させ、フラッシュをオフにします。

注記：バッテリー残量が不十分でフラッシュを作動できない場合は、液晶画面に「バッテリー残量低下」という警告が表示されます。


シーン

このカメラには、あらゆる環境に合わせて写真を撮影できる以下のシーン機能が搭載されています：オート / 風景 / 逆光 / 夜景 / 建物 / 子供 / 夜景ポートレート / 食品 / 文章 / 雪 / 花火 / 夕焼け。写真撮影時の光や環境条件に応じてシーンを選択します。

1. シーンボタン（左ボタン）を押してシーンメニューに入ります。
2. 上/下ボタンを押してオプションを選択します。オート / 風景 / 逆光 / 夜景 / 建物 / 子供 / 夜景ポートレート / 食品 / 文章 / 雪 / 花火 / 夕焼け。
3. メニューボタンを押して選択を確定し、写真モードに戻ります。
4. 選択したシーンに対応するアイコンが液晶画面の左上に表示されます。


削除

このボタンを押すと、最後に保存したファイルを削除できます。

1. 削除ボタン （右ボタン）を押します。
2. 液晶画面の最後に保存したファイルの下に、「このファイルを削除する」、「はい」/「いいえ」と表示されます。
3. 左/右ボタンを押して「はい」/「いいえ」を選択し、ファイルを削除、または削除をキャンセルします。
4. メニューボタンを押して確定します。
5. 「はい」を選択すると、削除メニューオプションは再生モードの次のファイルに移動します。モードボタンを押すと写真モードに戻ります。
6. 「いいえ」を選択すると、自動的に写真モードに戻ります。

セルフタイマー

この機能をオンにすると、シャッターボタンを押してから実際に写真を撮影するまでの時間を遅らせ、撮影者が写真に入ることができます。グループ写真を撮るときに最適な機能です。セルフタイマーを使用する場合は、三脚を使用するか、カメラを安定した場所に置くことをお勧めします。

1. セルフタイマーボタン （下ボタン）を押してセルフタイマーメニューに入ります。
2. 上/下ボタンを押してオプションを選択します。オフ / 2秒 / 5秒 / 10秒 / 2回連続。
3. メニューボタンを押して選択を確定し、写真モードに戻ります。
4. 選択したセルフタイマーに対応するアイコンが液晶画面の上部に表示されます。
5. 選択したカウントダウン時間が経過するまで、カメラ前面のインジケータライトが点滅します。

写真モードの設定メニュー

写真モード設定メニューにアクセスして写真撮影を調整するには、メニューボタンを 1 回押して、以下の手順に従います。

写真サイズ

画像のサイズと画質の設定によって、保存できる写真の枚数と1枚に必要なメモリが決まります。

写真の画質が良いほど、必要なメモリも多くなります。画像のサイズと画質は、印刷可能な写真の最大サイズにも影響します。

写真サイズを設定する

- 1.メニューボタンを押して写真モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで写真サイズを選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：(21M) 5280x3960、(18M) 4896x3672、(16) 4608x3456、(14M) 4288x3216、(12M) 4000x3000、(10M) 3648x2736、(8M) 3264x2448、(7M HD) 3648x2056、(5M) 2592x1944、(3M) 2048x1536、(2M HD) 1920x1080、(VGA)640x480。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。
- 5.選択した写真サイズに対応するアイコンが 液晶画面の上部に表示されます。

セルフタイマー

この機能をオンにすると、シャッターボタンを押してから実際に写真を撮影するまでの時間を遅らせ、撮影者が写真に入ることができます。グループ写真を撮るときに最適な機能です。セルフタイマーを使用する場合は、三脚を使用するか、カメラを安定した場所に置くことをお勧めします。

- 1.メニューボタンを押して写真モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューでセルフタイマーを選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：オフ / 2秒 / 5秒 / 10秒 / 2回連続。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。
- 5.選択したセルフタイマーに対応するアイコンが 液晶画面の上部に表示されます。
- 6.選択したカウントダウン時間が経過するまで、カメラ前面のインジケータライトが点滅します。

連写

この機能を使用すると、シャッターボタンを 1 回押すだけで最大 5 枚の写真を連続撮影できます。

- 1.メニューボタンを押して写真モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **連写** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押して次のいずれかを選択します：オン/オフ。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。
- 5.対応するアイコンが 液晶画面の上部に表示され、機能がオンになっていることを示します。

画質

写真の画質は、撮影できる写真の枚数にも影響します。画質が良いほど、撮影できる枚数は少なくなりますが、質の高い写真になります。

注記：初期設定の値は「ファイン」です。

- 1.メニューボタンを押して写真モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **画質** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：スーパーファイン/ファイン/ノーマル。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。
- 5.選択した画質に対応するアイコンが 液晶画面の上部に表示されます。

日時スタンプ

この機能を使用すると、写真のシステム日時を表示する、または非表示にすることができます。

- 1.メニューボタンを押して写真モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **日時スタンプ** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：オフ / 日付 / 日時。
- 4.「オフ」を選択すると、写真に日付は表示されません。
- 5.「日付」を選択すると、撮影した写真に日付が表示されます。
- 6.「日時」を選択すると、撮影した各写真に日付と時刻が両方とも表示されます。

ホワイトバランス

この設定を行うと、カメラが光源の色に応じて写真の色を補正できます。

- 1.メニューボタンを押して写真モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **ホワイトバランス** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：オート / 昼光 / 曇天 / タングステン / 蛍光H (昼光色) / 蛍光L (電球色)。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。
- 5.選択したホワイトバランスに対応するアイコンが 液晶画面の左下に表示されます。

ISO

この機能を使用すると、暗い場所でフラッシュや三脚が使用できない場合に補正することができます。ISO感度を下げると、写真に粒子が現れるのを防ぐことができます。

- 1.メニューボタンを押して写真モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **ISO** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：オート / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。

露出補正

この設定を行うと、写真の明るさをコントロールできます。

- 1.メニューボタンを押して写真モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **露出** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押して、露出補正を-2 から +2 の範囲で選択します。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。
- 5.選択した露出に対応するアイコンが 液晶画面の左下に表示されます。

シャープネス

この設定を行うと、画像のシャープネスを調整して、輪郭を強調したり弱めたりすることができます。

- 1.メニューボタンを押して写真モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューでシャープネスを選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：シャープ / ノーマル / ソフト。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。

測光



この設定を行うと、測光ポイントを調整できます。

- 1.メニューボタンを押して写真モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで測光を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：中心 / マルチ / スポット。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。

マクロ

この設定では、正しい過焦点距離にピントを合わせることで、10cmから25cm程度離れた被写体を撮影できます。

注記：初期設定では遠距離撮影モードになっています。

- 1.メニューボタンを押して写真モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **マクロ** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押して次のいずれかを選択します：オン（マクロ撮影 ） / オフ（＝遠距離撮影 ）。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。

カメラの一般設定

どのモードでもメニューボタンを 1 回押して右ボタンを押すとカメラ設定メニューにアクセスできます。

このメニューは主にカメラ操作に固有の設定を変更するために使用されます。

操作音

この設定では、カメラボタンの音をオンまたはオフに切り替えることができます。

- 1.メニューボタンを押し、次に右ボタンを押してカメラの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで操作音を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押して次のいずれかを選択します：オン/オフ。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。

周波数

この設定では、写真撮影時にフリッカーを抑え、写真に筋が入るのを防ぐことができます。

注：初期設定の周波数設定は 60Hz です。

- 1.メニューボタンを押し、次に右ボタンを押してカメラの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **周波数** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：50Hz / 60Hz。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。

オートパワーオフ

この設定では、カメラをしばらく使用しない場合にカメラの自動電源オフを設定して、バッテリー残量を節約することができます。

注記：初期設定の自動電源オフ設定は 1 分です。

- 1.メニューボタンを押し、次に右ボタンを押してカメラの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで オートパワーオフ を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：オフ / 1分 / 3分 / 5分。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。

注意：「オフ」を選択すると、バッテリーが完全に放電するか手動で電源を切るまで、カメラの電源はオフになりません。

日時設定

この設定では、日時スタンプ機能をオンにした場合、写真に表示されるシステム日時を設定できます。

- 1.メニューボタンを押し、次に右ボタンを押してカメラの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **日時** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.左/右ボタンを押して、年、月、日、時刻、日付のレイアウトを順番に選択します。
- 4.上/下ボタンを押して、反転表示されたデータを設定します。
- 5.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。

言語

このカメラは多言語に対応しています。

- 1.メニューボタンを押し、次に右ボタンを押してカメラの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **言語** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押して言語を選択します。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。
- 5.カメラのソフトウェアが選択された言語に自動的に切り替わります。

SDカードフォーマット

この機能を使用すると、メモリーカードをフォーマットして、メモリーカードに保存されているファイルを、保護されているものも含めて、すべて消去できます。

注記：この機能は注意して使用してください。メモリーカードをフォーマットすると、保存されているすべてのファイルが完全に削除されます。

この手順は元に戻せないで、フォーマットする前にすべての写真、ビデオ、その他の重要なファイルをコンピュータに転送することを強くお勧めします。


- 1.メニューボタンを押し、次に右ボタンを押してカメラの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューでメモリーカードのフォーマットを選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押して次のいずれかを選択します：はい / いいえ。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定します。
- 5.フォーマットを開始すると、液晶画面に「お待ちください」と表示されます。完了すると「完了」と表示され、カメラは自動的に写真モードに戻ります。

初期化

この設定を行うと、カメラの設定を工場出荷時の初期値にリセットできます。

- 1.メニューボタンを押し、次に右ボタンを押してカメラの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで**初期化**を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押して次のいずれかを選択します：はい / いいえ。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定します。
- 5.システムのリセットが完了すると、液晶画面に「完了」と表示され、カメラは自動的に写真モードに戻ります。

ビデオモード

- 1.MODEボタンを1回押してビデオモードを選択します。
- 2.ビデオアイコン  が液晶画面の左上に表示され、録画経過時間が右上隅に表示されます。
- 3.シャッターボタンを押して録画を開始します。
- 4.液晶画面の右上に赤い点 ● が点滅し、赤いクロノメーターが表示されて、ビデオ録画が進行中であることを示します。
- 5.シャッターボタンをもう一度押すと録画が停止し、ビデオファイルが AVI 形式で保存されます。

注記：

- このカメラには、各ビデオの周囲音声録音用マイクと、再生モードでビデオ視聴時の音声再生用スピーカーが搭載されています。
- 撮影したすべての AVI ファイルは、再生モードで再生できるほか、コンピュータでQuickTime プレイヤーや Windows Media Player などを使用して再生することができます。
- カメラのメモリがいっぱいになったときに、さらにビデオを撮影しようとする、液晶画面に「カードがいっぱいです」というメッセージが表示されます。さらに録画するには、SDメモ리카ードに保存されているすべてのファイルをPCに転送または削除します。あるいは、新しい SD メモ리카ードを挿入してメモリを拡張し、より長く録画することができます。

ビデオモードで設定する項目は、ビデオサイズとホワイトバランスの 2 つだけです。

ビデオサイズ

このカメラのビデオ解像度は 3 種類のみです。画像サイズが大きいほど、ビデオは鮮明で大きくなり、メモリーカードの容量をより多く使用します。

- 1.メニューボタンを押してビデオモードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **画像サイズ** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：1080 (30fps)、720 (30fps)、VGA (30fps)。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押して写真モードに戻ります。
- 5.選択した画像サイズに対応するアイコンが 液晶画面の上部に表示されます。

ホワイトバランス

この設定では、光源の色に応じてビデオの色を調整することができます。

- 1.メニューボタンを押してビデオモードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **ホワイトバランス** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：オート / 昼光 / 曇天 / タングステン / 蛍光H(昼光色) / 蛍光L(電球色)。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定し、MODE ボタンを押してビデオモードに戻ります。
- 5.すると、選択したホワイトバランスに対応するアイコンが 液晶画面の左下に表示されます。

再生モード


再生モードでは、メモリーカードに保存されている写真やビデオの全画面表示またはサムネイル表示、およびこれらの保護、削除、回転を行うことができます。

このモードをオンにするには、MODEボタンを2回押しします。▶ アイコンが 液晶画面の左上隅に表示され、再生モードであることを示します。

注記：カメラに写真やビデオがない場合は、液晶画面に「ファイルが存在しません」と表示されます。

全画面表示からサムネイル表示へ

再生モードでは、メモリーカードに保存されている写真とビデオのファイルをすべてサムネイル表示できます。

- 1.(W) / ズームアウトボタンを押し、サムネイル表示に入ります。
- 2.上/下/左/右ボタンを押して写真またはビデオのサムネイルを選択します（動画サムネイルには  アイコンが付いています）。
- 3.メニューボタンを押し、選択したファイルを全画面表示します。

写真の拡大表示

この操作を行うと、写真の細部をより精細に表示することができます。

- 1.左/右ボタンを押して写真を選択します。
- 2.(T) ボタンを押すと写真が拡大表示されます。
- 3.写真の表示位置を移動するには、上 / 下 / 左 / 右ボタンを押します。
- 4.(W) ボタンを押してズームアウトし、写真を全画面表示に戻します。

再生モードの設定メニュー

再生モード設定メニューにアクセスして写真を保護、削除、回転するには、メニューボタンを 1 回押して、以下の手順に従います。

保護

この機能を使用すると、写真やビデオが誤って削除されるのを防ぐことができます。

- 1.メニューボタンを押して再生モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで「保護」を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：ひとつのデータ / 全てのデータを保護。 / 全ての保護を解除する。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定します。
- 5.次に、保護を確認するメッセージと「はい」/「いいえ」のオプションが表示されます。
- 6.上 / 下ボタンを押して選択し、メニューボタンを押して確定します。
- 7.再生モード設定メニューが自動的に終了し、ファイルの表示に戻ります。

注記： 1 件または複数のファイル保護を選択すると、各ファイルに対して液晶画面の左上に南京錠のアイコンが表示されます。

削除

不要な写真やビデオを削除して、メモリの空き容量を増やすことができます。ファイルごとに削除することも、メモ리카ードに保存されている保護されていない写真やビデオをすべて削除することもできます。

- 1.メニューボタンを押して再生モードの設定メニューに入ります。

- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **削除** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.上/下ボタンを押してオプションを選択します：ひとつのデータ / 全てのデータを削除。
- 4.メニューボタンを押して選択を確定します。
- 5.削除を確認するメッセージと「はい」「いいえ」のオプションが表示されます。
- 6.上 / 下ボタンを押して選択し、メニューボタンを押して確定します。

注記：

- ロックされたファイルは削除できません。
- この操作は元に戻せません。メモカードに保存されているファイルを完全に削除すると、保護されていないファイルはすべて完全に失われます。

回転

この機能を使用すると写真を回転することができます。

- 1.メニューボタンを押して再生モードの設定メニューに入ります。
- 2.上/下ボタンを押して設定メニューで **回転** を選択し、メニューボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3.まず上/下ボタンを押して「回転」オプションを選択します。
- 4.写真が希望する向きになるまで、メニューボタンを押します。
- 5.下ボタンを押して「保存」オプションに移動し、次にメニューボタンを押して回転の保存を確定します。
- 6.再生モード設定メニューが自動的に終了し、ファイルの表示に戻ります。

注記： 保護されたファイルは回転できません。

AVIビデオファイルの再生

- 1.再生モードで、左/右ボタンを押して再生する AVI ビデオファイルを選択します。もしくは、(W) ボタンを押してサムネイル表示に入り、左/右ボタンを押してビデオを選択します。次に、メニューボタンを押して、選択したビデオ ファイルを全画面表示します。
- 2.上ボタンを押すとビデオファイルが再生され、もう一度押すと一時停止します。
- 3.ビデオファイルの再生を停止するには、下ボタンを押します。

注記： ビデオの保護と削除は、上記の写真と同じ手順に従います。

付録A: 技術仕様

イメージセンサー	CMOSセンサー
画像解像度	(21M) 5280x3960、(18M) 4896x3672、(16M) 4608x3456、(14M) 4288x3216、(12M) 4000x3000、(10M) 3648x2736、(8M) 3264x2448、(7M HD) 3648x2056、(5M) 2592x1944、(3M) 2048x1536、(2M HD) 1920x1080、(VGA) 640x480
ビデオ解像度	1080P (30fps)、720P (30fps)、VGA (30fps)
ファイル形式	JPEG (写真)/AVI (ビデオ)
外部メモリ	最大32GBのSDカード
LCDディスプレイ	2.7インチTFT液晶
レンズ	光学ズームレンズ
ズーム	8倍光学ズーム
露出	-2.0EV ~ +2.0EV
ホワイトバランス	自動/日光/曇り/白熱灯/蛍光灯 (昼光色) / 蛍光灯 (電球色)
ISO	オート/50/100/200/400/800/1600
シーン	オート/風景/逆光/ナイトポートレート/夜景/建物/子供/食べ物/テキスト/雪/花火/夕焼け
フラッシュ	オート/手動/赤目軽減オン/オフ
セルフタイマー	オフ/2秒/5秒/10秒
インターフェース	USB 2.0
バッテリー	リチウム電池
動作温度	0~40℃

2-year limited warranty / garantie limitée de deux ans / 2 Jahre eingeschränkte Garantie / Garantía limitada de 2 años / Garanzia limitata di 2 anni / Garantia limitada de 2 anos / 2-letnia ograniczona gwarancja / 2 év korlátozott garancia / 2letná omezená záruka / 2 jaar beperkte garantie / 2-летняя ограниченная гарантия / 2 års begrænset garanti / 2 vuoden rajoitettu takuu / 2 vuoden rajoitettu takuu

Made in China



FCC Compliance Statement (Federal Communication Commission)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1.This device may not cause harmful interference, and
- 2.This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Notice of compliance for the European Union:

products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.



Disposal of waste equipment by users in the European Union:

this symbol means that according to local laws and regulations, it is prohibited to dispose of this product with household waste. Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health by handing over your used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



After sales service / service après vente / Kundendienst / servicio postventa / serviço pós venda / servizio post vendita / serviço pós venda / serwis posprzedażowy / poprodejní servis / értékesítés utáni szolgáltatás / dienst na verkoop / послепродажное обслуживание: / Eftersalgsservice / Myynnin jälkeinen palvelu / Service efter försäljning

@ : aftersales@agfaphoto-gtc.com

+ 33 (0) 1.85.49.10.26

Product manufactured for and distributed by:

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chassy - France - +33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD - 11 Old Jewry - EC2R 8DU London - United Kingdom

GT Company US : 1251 Avenue of The Americas, fl.3 - 10020 New York - USA

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sublicense has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, Contact the distributor or manufacturer.



