



# Batterie Externe Compacte

Compact Power bank

## Manuel utilisateur - User guide

XMVB112



@ contact@xmoove.fr  
x\_moove  
www.xmoove.fr

DELTA - 1 rue Foch - 67450 MUNDOLSHEIM - FRANCE



## 1. Précautions

Merci de lire le manuel d'utilisation avant usage afin de tirer pleinement partie de votre batterie Mini20.

1. Ne pas percer, plier ou jeter le produit.
2. Ne pas jeter le produit au feu.
3. Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive.
4. Ne pas court-circuiter la batterie avec du plomb ou d'autres produits en métal.
5. Ne pas transporter ou entreposer la batterie avec des objets en métal.
6. Eviter l'électricité statique, les forts champs magnétiques et les radiations.
7. Ne pas désassembler la batterie ou changer sa structure.
8. Arrêter d'utiliser la batterie en cas d'odeur inhabituelle ou de distorsions du produit, ou autres anomalies.
9. Garder hors de portée des enfants.
10. Utiliser la batterie dans un endroit sec.

## 2. Caractéristiques produit



1. Capacité de 20 000mAh
2. Port USB : 5V = 3A
3. Port USB-C : 5V = 3A
4. Dimensions : 11,8 x 7,2 x 2,9 cm
5. Poids : 350g

Remarque:  
= : Courant Continu

## 3. Comment recharger sa batterie Mini20

Branchez la batterie Mini20 sur un chargeur secteur délivrant au minimum 5V = 3A en utilisant le câble USB fourni avec la batterie.

## 4. Comment recharger vos appareils

Branchez un câble adapté à votre appareil sur un des ports USB de la Mini20. La charge doit se déclencher automatiquement sinon, pressez le bouton power.

## 5. Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).




(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés).

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

## 6. Diagramme produit

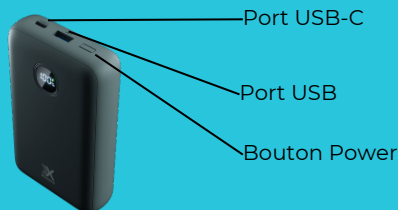

## 1. Precautions

Please read the user guide before use to get the most out of your Mini20 power bank.

1. Do not piece, bend or trash the product.
2. Do not throw the product into fire.
3. Do not expose the power bank to excessive heat.
4. Do not short-circuit the power bank with lead or other metal products.
5. Do not transport or store the power bank with metal objects.
6. Avoid static electricity, strong magnetic fields and radiation.
7. Do not disassemble the battery or change its structure.
8. Stop using the power bank in case of unusual smell or distortion of the product, or other abnormalities..
9. Keep out of reach of children.
10. Use the power bank in a dry place.

## 2. Product features



1. Capacity : 20 000mAh
2. USB port : 5V = 3A
3. USB-C port : 5V = 3A
4. Dimensions : 11,8 x 7,2 x 2,9 cm
5. Weight : 350g

Note:  
= : Direct Current

## 3. How to recharge your Mini20

Connect the Mini20 to an AC charger delivering at least 5V = 3A using the USB cable supplied with the power bank.

## 4. How to charge your devices

Connect a cable adapted to your device to one of the USB port of the Mini20, charging will start automatically, otherwise, press the power button.

## 5. Correct disposal of the appliance (Electrical and electronic equipment).




(Applicable in the European Union and in other European countries that have adopted separate collection systems).

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances should not be disposed of in the normal household waste stream. Used appliances must be collected separately in order to maximise the recovery and recycling of the materials from which they are made and to reduce the impact on human health and the environment.

The crossed-out wheeled bin symbol is displayed on all products as a reminder of the separate collection requirements. Consumers should contact their local authority or retailer to find out how to dispose of their appliance.

- Photo non contractual
- The manufacturer is committed to the quality of its products and reserves the right to make changes without prior notice.

## 6. Global view

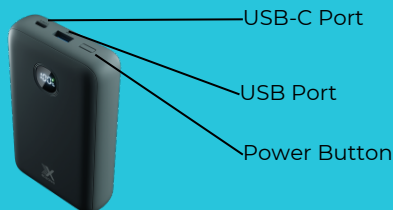

## 1. Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch, um das Beste aus Ihrer Mini20 Powerbank herauszuholen.

1. Das Produkt nicht zerlegen, verbiegen oder wegwerfen.
2. Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
3. Setzen Sie die Powerbank keiner übermäßigen Hitze aus.
4. Schließen Sie die Powerbank nicht mit Blei oder anderen Metallprodukten kurz.
5. Transportieren oder lagern Sie die Powerbank nicht zusammen mit Metallgegenständen.
6. Vermeiden Sie statische Elektrizität, starke Magnetfelder und Strahlung.
7. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und verändern Sie nicht seine Struktur.
8. Verwenden Sie die Powerbank nicht mehr, wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder eine Verformung des Produkts oder andere Abnormalitäten feststellen.
9. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
10. Verwenden Sie die Powerbank an einem trockenen Ort.

## 2. Produktmerkmale



1. Kapazität : 20 000mAh
2. USB-Anschluss : 5V = 3A
3. USB-C-Anschluss : 5V = 3A
4. Abmessungen : 11,8 x 7,2 x 2,9 cm
5. Gewicht : 350g

Hinweis:  
= : Gleichstrom

## 3. So laden Sie Ihren Mini20 auf

Schließen Sie das Mini20 über das mitgelieferte USB-Kabel an ein Netzladegerät mit mindestens 5V = 3A an.

## 4. Wie Sie Ihre Geräte aufladen

Schließen Sie ein für Ihr Gerät geeignetes Kabel an einen der USB-Anschlüsse des Mini20 an, der Ladevorgang beginnt automatisch, andernfalls drücken Sie die Einschalttaste.

## 5. Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts (Elektrische und elektronische Geräte).




(Gilt in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern, die getrennte Sammelsysteme eingeführt haben).

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), verlangt, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht in den normalen Hausmüllstrom geworfen werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Verwertungsquote und das Recycling der Materialien, aus denen sie bestehen, zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um an die Pflichten der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten sich bezüglich der Vorgehensweise bei der Abholung ihres Geräts mit den örtlichen Behörden oder ihrem Händler in Verbindung setzen.

- Nicht vertragliches Foto
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

## 6. Diagramm des Produkts

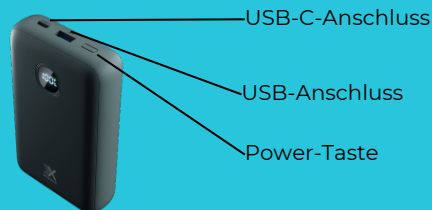

## 1. Precauciones

Lea la guía del usuario antes de utilizarlo para sacar el máximo partido a su Mini20 power bank.

- 1.No rompa, doble ni tire a la basura el producto.
- 2.No arroje el producto al fuego.
- 3.No exponga el cargador a un calor excesivo.
- 4.No cortocircuite el power bank con plomo u otros productos metálicos.
- 5.No transporte ni guarde el cargador con objetos metálicos.
- 6.Evite la electricidad estática, los campos magnéticos intensos y la radiación.
- 7.No desmonte la batería ni modifique su estructura.
- 8.Deje de utilizar el power bank en caso de olor inusual o distorsión del producto, u otras anomalías...
- 9.Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 10.Utilice el power bank en un lugar seco.

## 2. Características del producto



- 1.Capacidad : 20 000mAh
- 2.Puerto USB : 5V = 3A
- 3,Puerto USB-C : 5V = 3A
- 4.Dimensiones : 11,8 x 7,2 x 2,9 cm
- 5.Peso : 350g

Nota:  
=: Corriente continua

## 3. Cómo recargar tu Mini20

Conecte el Mini20 a un cargador de CA que suministre al menos 5V = 3A mediante el cable USB suministrado con el banco de alimentación.

## 4. Cómo cargar tus dispositivos

Conecte un cable adaptado a su dispositivo a uno de los puertos USB del Mini20, la carga se iniciará automáticamente, de lo contrario, pulse el botón de encendido.

## 5. Eliminación correcta del aparato (Aparatos eléctricos y electrónicos).




(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos que hayan adoptado sistemas de recogida selectiva).

La Directiva Europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) exige que los electrodomésticos usados no se eliminen en el flujo normal de residuos domésticos. Los aparatos usados deben recogerse por separado para maximizar la recuperación y el reciclaje de los materiales con los que están fabricados y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo del cubo de basura tachado se muestra en todos los productos como recordatorio de los requisitos de recogida selectiva. Los consumidores deben ponerse en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para saber cómo deshacerse de su aparato.

- Foto no contractual
- El fabricante está comprometido con la calidad de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

## 6. Diagrama del producto

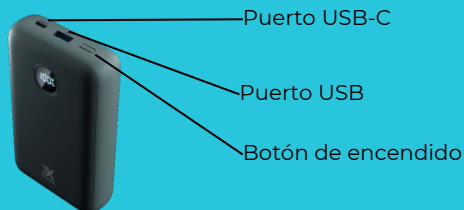

## 1. Precauzioni

Leggere il manuale d'uso prima dell'utilizzo per sfruttare al meglio il power bank Mini20.

1. Non rompere, piegare o cestinare il prodotto.
2. Non gettare il prodotto nel fuoco.
3. Non esporre il power bank a calore eccessivo.
4. Non cortocircuitare il power bank con piombo o altri prodotti metallici.
5. Non trasportare o conservare il power bank con oggetti metallici.
6. Evitare elettricità statica, forti campi magnetici e radiazioni.
7. Non smontare la batteria e non modificarne la struttura.
8. Interrompere l'uso del power bank in caso di odore insolito, distorsione del prodotto o altre anomalie.
9. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
10. Utilizzare il power bank in un luogo asciutto.

## 2. Caratteristiche del prodotto



1. Capacità : 20 000mAh
2. Porta USB : 5V = 3A
3. Porta USB-C : 5V = 3A
4. Dimensioni : 11,8 x 7,2 x 2,9 cm
5. Peso : 350g

Nota:  
=: corrente continua

## 3. Come ricaricare il vostro Mini20

Collegare lo Mini20 a un caricatore CA con una potenza di almeno 5V = 3A utilizzando il cavo USB fornito con il power bank.

## 4. Come caricare i dispositivi

Collegare un cavo adatto al dispositivo a una delle porte USB dello Mini20; la ricarica si avvierà automaticamente, altrimenti premere il pulsante di accensione.

## 5. Corretto smaltimento dell'apparecchio (Apparecchiature elettriche ed elettroniche).




(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata).

La Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che gli elettrodomestici usati non vengano smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli elettrodomestici usati devono essere raccolti separatamente per massimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali di cui sono fatti e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo del cassonetto barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare l'obbligo di raccolta differenziata. I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per sapere come smaltire il proprio apparecchio.

- Foto no contractual
- El fabricante está comprometido con la calidad de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

## 6. Diagramma prodotto

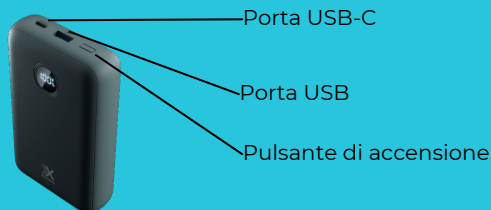

## 1. Precauções

Leia o manual do utilizador antes de utilizar para tirar o máximo partido da sua power bank Mini20.

1. Não danificar, dobrar ou deitar fora o produto.
2. Não deitar o produto ao fogo.
3. Não expor a power bank a calor excessivo.
4. Não curto-circuite a power bank com chumbo ou outros produtos metálicos.
5. Não transporte ou guarde o banco de potência com objectos metálicos.
6. Evite eletricidade estática, campos magnéticos fortes e radiação.
7. Não desmonte a bateria nem altere a sua estrutura.
8. Pare de utilizar o banco de potência em caso de cheiro invulgar ou distorção do produto, ou outras anomalias.
9. Manter fora do alcance das crianças.
10. Utilize o banco de potência num local seco.

## 2. Características do produto



1. Capacidade : 20 000mAh
2. Porta USB : 5V = 3A
3. Porta USB-C : 5V = 3A
4. Dimensões : 11,8 x 7,2 x 2,9 cm
5. Peso : 350g

Nota:  
=: Corrente contínua

## 3. Como recarregar o teu Mini20

Ligue o Mini20 a um carregador de corrente alterna que forneça pelo menos 5V = 3A utilizando o cabo USB fornecido com o banco de potência.

## 4. Como carregar os seus dispositivos

Ligue um cabo adaptado ao seu dispositivo a uma das portas USB do Mini20, o carregamento começará automaticamente, caso contrário, prima o botão de alimentação.

## 5. Eliminação correta do aparelho (Equipamento eléctrico e eletrónico).




(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus que tenham adotado sistemas de recolha selectiva). A Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) exige que os aparelhos domésticos usados não sejam eliminados no fluxo normal de resíduos domésticos. Os aparelhos usados devem ser recolhidos separadamente, a fim de maximizar a recuperação e a reciclagem dos materiais de que são feitos e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo com rodas barrado com uma cruz é apresentado em todos os produtos como um lembrete dos requisitos de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou o retalhista para saberem como eliminar o seu aparelho.

- Foto no contractual
- El fabricante está comprometido con la calidad de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

## 6. Diagrama do produto

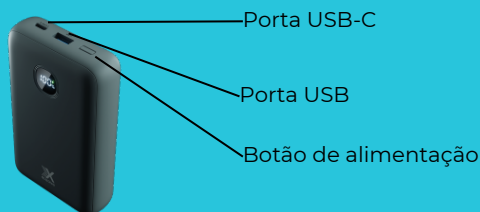

## 1. Voorzorgsmaatregelen

Lees de gebruikershandleiding voor gebruik om het meeste uit uw Mini20 powerbank te halen.

1. Maak het product niet stuk, buig het niet en gooi het niet in de prullenbak.
2. Gooi het product niet in het vuur.
3. Stel de powerbank niet bloot aan overmatige hitte.
4. Sluit de powerbank niet kort met lood of andere metalen producten.
5. Vervoer of bewaar de Power Bank niet samen met metalen voorwerpen.
6. Vermijd statische elektriciteit, sterke magnetische velden en straling.
7. Haal de batterij niet uit elkaar en wijzig de structuur niet.
8. Stop met het gebruik van de powerbank in geval van ongewone geur of vervorming van het product, of andere afwijkingen.
9. Houd buiten het bereik van kinderen.
10. Gebruik de powerbank op een droge plaats.

## 2. Productkenmerken



1. Capaciteit : 20 000mAh
2. USB-poort : 5V = 3A
3. USB-C-poort : 5V = 3A
4. Afmetingen : 11,8 x 7,2 x 2,9 cm
5. Gewicht : 350g

Opmerking:  
=: Gelijkstroom

## 3. Hoe laad je je Mini20 op

Sluit de Mini20 aan op een AC-oplader die minstens 5V = 3A levert met behulp van de USB-kabel die bij de powerbank is geleverd.

## 4. Je apparaten opladen

Sluit een kabel die geschikt is voor je apparaat aan op een van de USB-poorten van de Mini20, het opladen begint automatisch, druk anders op de aan/uit-knop.

## 5. Correcte verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur).




(Van toepassing in de Europese Unie en in andere Europese landen die systemen voor gescheiden inzameling hebben ingevoerd).

De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Gebruikte apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen waaruit ze zijn gemaakt te maximaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak staat op alle producten als herinnering aan de vereisten voor gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of detailhandelaar om te weten te komen hoe ze hun apparaat moeten weggooien.

- Foto niet contractueel
- De fabrikant zet zich in voor de kwaliteit van zijn producten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

## 6. Product schema

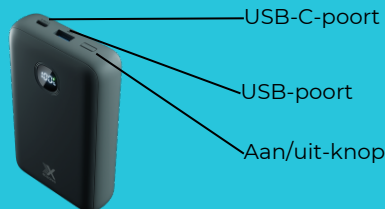





@ contact@xmoove.fr

📷 x\_moove

🌐 www.xmoove.fr

**DELTA**  
**1 rue Foch - 67450 MUNDOLSHEIM**  
**FRANCE**