

CONTENU DE LA BOITE


TÉLÉVISEUR	X 1	PIED DROIT	X 1
TÉLÉCOMMANDE	X 1	VIS	X 4
PIED GAUCHE	X 1	MANUEL DE MISE EN SERVICE	X 1

INSTALLATION DE LA BASE & BRANCHEMENT

- Placez la télévision à plat sur une table (Attention : placer un coussin en mousse sous la machine pour éviter qu'elle ne soit rayée.)
- Alignez les pas de vis du support et du dessous de la télévision (Figure 2)
- Fixez le support et l'écran avec les 4 vis fournies. (Figure 3)
- Apparence après l'installation. (Figure 4)
- Veille : Pour ALLUMER & ÉTEINDRE le téléviseur.

Remarque :


- Débranchez d'abord la fiche d'alimentation lorsque vous installez ou retirez le support du téléviseur. Pour éviter d'endommager le téléviseur, contactez un ou plusieurs partenaires pour obtenir de l'aide lors de l'installation ou du retrait du support du téléviseur.

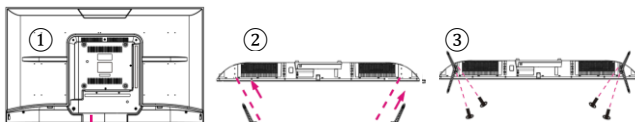

1	Prise d'alimentation AC 100-240V	6	Entrée d'antenne hertzienne 75 Ω*
2	Entrée Internet LAN RJ45	7	Entrées HDMI 1/2/3
3	Sortie audio optique	8	Ports USB 1/2
4	Entrée CVBS et Audio G/D	9	Port CI (interface commune)
5	Entrée d'antenne satellite S2 75 Ω*	10	Sortie audio casque

*Important : Utilisez un câble d'antenne de 75 Ω pour éliminer les interférences. Le câble d'antenne ne doit pas être proche du cordon d'alimentation. Lors de l'utilisation de la télévision par câble, insérez directement la prise d'antenne de 75 Ω dans la prise murale, laquelle doit être reliée à l'antenne collective de l'immeuble ou à l'antenne du toit de la maison

SUPPORT MURAL COMPATIBLE VESA

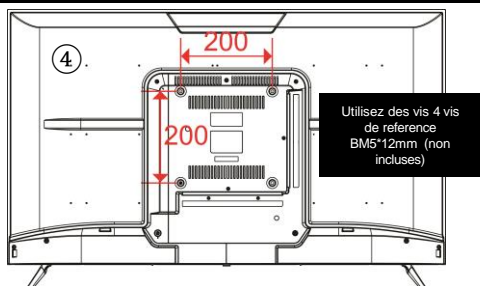

Utilisez des vis 4 vis de référence BM5*12mm (non incluses)

Accrochage du téléviseur à un mur
Avertissement : Pour une installation sans danger, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Vérifiez que la nature du mur ou de la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural.
- Veillez à utiliser le bon type de cheville en fonction de la nature du mur (béton, brique, placo-plâtre, carreau de plâtre...). En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural et utilisez les vis recommandées par le fabricant.
- Installez le téléviseur sur un mur vertical.
- Vérifiez que le passage des câbles ne présente aucun danger pour les personnes (Trébuchement, chute).
- Utilisez des vis standard BM5*12 mm (4 vis, non incluses) pour monter ce téléviseur. L'utilisation de vis différentes du type spécifié endommagera le support de montage mural et annulera la garantie du produit.
- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre télévision.
- Ne fixez pas le téléviseur au mur lorsqu'il est allumé.
- Reportez-vous aux instructions de votre support de montage mural.

TÉLÉCOMMANDE



1	VEILLE (ALIMENTATION)	Permet de mettre l'appareil en mode veille ; une seconde pression l'allume.
2	INPUT (SOURCE)	Permet de sélectionner la source souhaitée en entrée.
3	Touches numériques (0-9)	Permet de saisir les informations numériques, telles que les numéros de chaîne, etc.
4	GUIDE	Lancer le guide des programmes.
5	CH.LIST	Pour afficher la liste des chaînes.
6	PERSONALISÉ	Personnalisé dans une autre page.
7	(MENU)	Permet d'appeler le menu principal ou de revenir au menu précédent.
8	PAUSE	Pour lancer/mettre la lecture en pause ; Avance rapide ; Retour rapide.
9	DIRECTION/ OK	Pour naviguer vers le haut, le bas, la gauche, la droite et confirmer.
10	REVENIR	Pour revenir au menu précédent.
11	QUITTER	Pour quitter l'interface ou le menu actuel.
12	(ACCUEIL)	Pour afficher la page d'accueil.
13	VOL+/-	Augmenter/diminuer le volume.
14	CH +/-	Permet de lire le programme suivant/précédent.
15	(SOURDINE)	Permet de couper le son.
16	SOUS-TITRES	Pour sélectionner les sous-titres disponibles.
17	TEXTE	Pour activer/désactiver le Télétexte.
18	INFO	Permet d'afficher les informations de programme disponibles.
19	ACCÉLÉRÉ	Pour définir un raccourci d'appli.
20	Free	Pour afficher les vidéos gratuites.
21	DEEZER	Pour lancer Deezer directement.
22	Zone de contenu	Six boutons dédiés aux applis CSP.



La télécommande doit être utilisée dans la portée de réception effective de la télévision. Pointez la télécommande vers le récepteur infrarouge de la télévision et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre les deux. Sa distance de fonctionnement normale sera réduite par la lumière directe du soleil ou la lumière d'une lampe. Attention lors de l'utilisation de la télécommande. Ne la faites pas tomber, ne marchez pas dessus et ne l'exposez pas à des liquides.

Remarque : Les symboles et la position des contrôles de la télécommande peuvent varier selon les modèles.


Préparation de la télécommande

Insérez deux piles AAA dans la télécommande en respectant les symboles de polarité (+/-) indiqués. (Batteries non incluses)

Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Les piles usées doivent être enlevées du produit. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Avertissement : les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

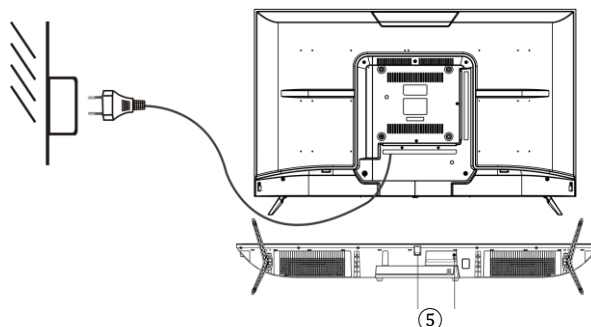

- Le téléviseur est en état de veille lorsqu'aucune image n'apparaît et que le voyant rouge est illuminé.
- Appuyez à nouveau sur la touche veille de la télécommande de la télévision, le voyant change d'état.

UTILISATION DE BASE

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA FICHE D'ALIMENTATION SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE CORRECT AVANT TOUT TYPE DE MANIPULATION.

Appuyez sur la touche VEILLE de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil (le voyant devient bleu) ; appuyez à nouveau sur cette touche pour éteindre (mode veille) l'appareil (le voyant devient rouge).

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

Appuyez sur la touche CH+ pour lire la chaîne suivante.
Appuyez sur la touche CH- pour lire la chaîne précédente.
Appuyez directement sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner le programme souhaité.

CONTRÔLE DU VOLUME

Appuyez sur la touche VOL+ ou VOL- pour ajuster le niveau du volume actuel. Plage de réglage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE

Appuyez sur la touche SOURDINE pour couper le son, appuyez à nouveau dessus pour remettre le son.

RÉGLAGES DE SOURCE

Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des sources.
Appuyez sur la touche de navigation HAUT/BAS pour sélectionner la source d'entrée souhaitée puis sur OK pour confirmer la sélection.

RÉGLAGE MULTIAUDIO

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande et utilisez les touches de navigation pour sélectionner la langue audio souhaitée.

REMARQUE : Pour activer cette fonction, assurez-vous que la chaîne que vous regardez prend en charge les langues multiaudio.

AFFICHAGE D'INFORMATIONS

Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pour afficher les informations du programme en cours.

LECTURE MULTIMÉDIA

Insérez un dispositif de stockage USB dans le port USB avant d'effectuer les opérations suivantes.

Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour faire passer l'appareil en mode USB.

Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour déplacer le curseur.

Appuyez sur la touche BACK pour revenir à la page précédente du menu.

PREMIÈRE INSTALLATION

Recherche de chaîne

Recherche automatique des chaînes

Réglages > Chaîne > Recherche Automatique

Remarque : Avant de sélectionner la recherche automatique des chaînes, vous pouvez appuyer sur

> **Réglages > Chaîne > Recherche auto.** appuyer sur la touche OK dans le sous-menu, sélectionner Changer la Configuration et appuyer sur la touche OK pour sélectionner Satellite, Antenne ou Câble.


Liste des chaînes

Affiche la liste des chaînes favorites

Lorsque vous regardez la télévision en direct, appuyez sur la touche de la télécommande pour afficher le menu de liste des sources

Favoris

- Ajouter des chaînes à votre liste des « Favoris ».
- Appuyez sur la touche (OK) pour afficher la liste des chaînes. Elle apparaît sur la droite de l'écran.
- Appuyez sur et (OK) pour sélectionner votre chaîne favorite.
- pour sélectionner votre chaîne favorite, et choisissez Ajouter aux favoris, une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de votre chaîne préférée

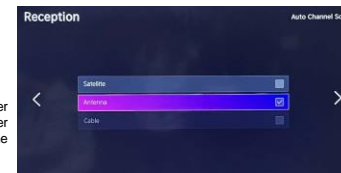

CONNEXION AU RÉSEAU SANS FIL DISPONIBLE

Assurez-vous de disposer du SSID et du mot de passe de connexion au routeur sans fil avant de commencer la connexion.

Connexion à un réseau sans fil

> Paramètres > Réseau > Configuration Réseau
Vous pouvez définir le réseau TV en sélectionnant Configuration et en appuyant sur la touche OK pour entrer dans le sous-menu.

- **Type de connexion** Choisissez une connexion à un réseau sans fil pour accéder à Internet.
- **Actualiser** Pour actualiser la liste des réseaux sans fil.
- **Réglages avancés** Pour configurer les paramètres de réseau sans fil avancés pour la télévision.
- **Ajouter** Vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

Remarque :

- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez Ajouter et saisissez le nom de réseau dans le champ SSID.
- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez Actualiser.