

SCHNEIDER

Ref : SCVP500

Vidéoprojecteur LED Smart autofocus



Guide de démarrage rapide

Dans le cadre de notre démarche **RSE** (Responsabilité Sociétale des Entreprises), nous limitons les impressions papiers afin de réduire notre impact sur l'environnement.

As part of our **CSR** (Corporate Social Responsibility) approach, we limit paper printing in order to reduce our impact on the environment.

Le manuel utilisateur complet est téléchargeable via le QR code ci-dessous.

The complete user manual can be downloaded over the below QR code.



SOMMAIRE

Consignes de sécurité	3
Contenu de la boîte	3
Présentation du produit	4
Présentation de la télécommande	4
Démarrage rapide	5

TABLE OF CONTENT

Important safety instructions	8
Box content	8
Product overview	9
Remote control overview	9
Quick start	10

Consignes de sécurité



Attention:

Lisez ces consignes attentivement. Conservez ce document pour des références ultérieures. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.



Ce symbole signifie qu'une tension dangereusement élevée est présente à l'intérieur. Toute forme de contact avec n'importe quel une partie à l'intérieur du produit est dangereuse.




Ce symbole vous rappelle les instructions importantes qui accompagnent l'utilisation et entretien de ce produit.


- Gardez le produit hors de la portée des enfants ou personnes dont les capacités mentales, physiques, sensorielles sont réduites.
- Ne l'exposez pas à la pluie, à des liquides ou à l'humidité.
- Il ne doit pas être stocké dans un environnement froid (basse température).
- Il ne doit pas être exposé à une source de chaleur ou à la lumière du soleil.
- Si vous n'utilisez pas le vidéoprojecteur, débranchez-le de la prise secteur
- En cas d'orage, débranchez le vidéoprojecteur.
- Évitez de le laisser tomber, ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Avant de nettoyer votre vidéoprojecteur, débranchez-le de la prise secteur et attendez que le système soit refroidi.
- Ne nettoyez pas le vidéoprojecteur avec des solvants ou des nettoyeurs à base d'alcool.
- Utilisez un chiffon sec ou microfibre pour nettoyer votre produit.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le vidéoprojecteur.
- Si vous détectez un bruit ou une odeur suspecte, débranchez votre vidéoprojecteur et faites-le contrôler par un personnel de maintenance qualifié.
- Ne tentez pas de réparer ou démonter vous-même le vidéoprojecteur.
- N'insérez pas d'objets pointus dans le vidéoprojecteur.
- N'utilisez que les accessoires et le câble d'alimentation inclus dans le packaging pour alimenter le produit.
- Assurez-vous que la prise d'alimentation dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible.
- Pour prévenir des risques de surchauffe, ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
- Lorsque le vidéoprojecteur est allumé, ne touchez pas la lentille.
- Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.

NOTE: utilisez le vidéoprojecteur dans un environnement sombre afin d'optimiser la performance du produit.

Contenu de la boîte

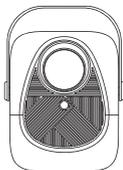


Projecteur



Alimentation





Télécommande



Guide

Présentation du produit

- 1 - Port alimentation
- 2 - Port USB
- 3 - Port HDMI
- 4 - Prise casque
- 5 - Boutton On / OFF
- 6 - Vis de fixation (6mm.)

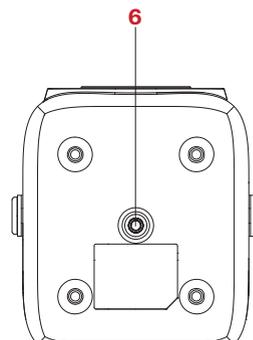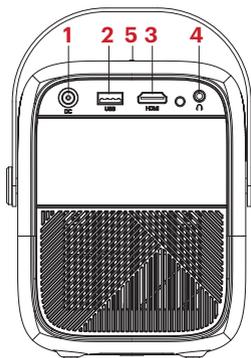


Présentation de la télécommande

	Permet de passer du mode Marche à Veille
	Touche "MENU" (à l'écran)
	Touche "HOME"
< > v ^	Navigation
	Touche Information (mode lecture)
	Touche "Retour en Arrière" (menu)
	Touche "Source"
	Connexion à Youtube (connection internet requise)
	Connexion à Netflix (abonnement requis)
	Connexion à Prime Video (abonnement requis)
	Ajustement de la télécommande (haut et bas)
	Commande du son



Démarrage rapide

1/ Insérer / remplacer les piles de la télécommande

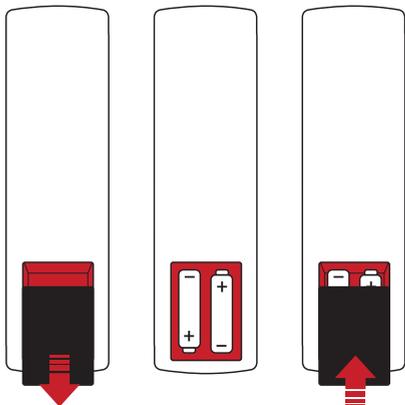


AVERTISSEMENT:

- l'insertion d'une mauvaise référence de batterie peut provoquer un dysfonctionnement voire une détérioration de la télécommande.
- La mise au rebut d'une batterie, l'écrasement ou la découpe d'une batterie, peut entraîner son explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température très élevée, comme le soleil ou une surface chaude, peut entraîner son explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable, de même que de la soumettre à une pression d'air extrêmement basse.


PRUDENCE

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect !

2/ Branchements

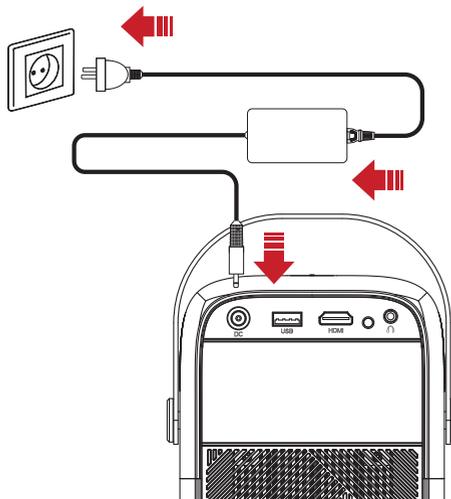


3 / Marche / Arrêt

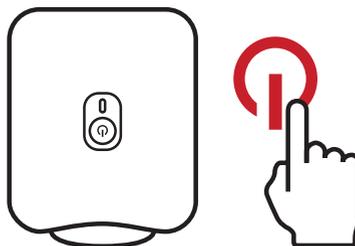

(vue du dessus du projecteur)

4 / Connectiques

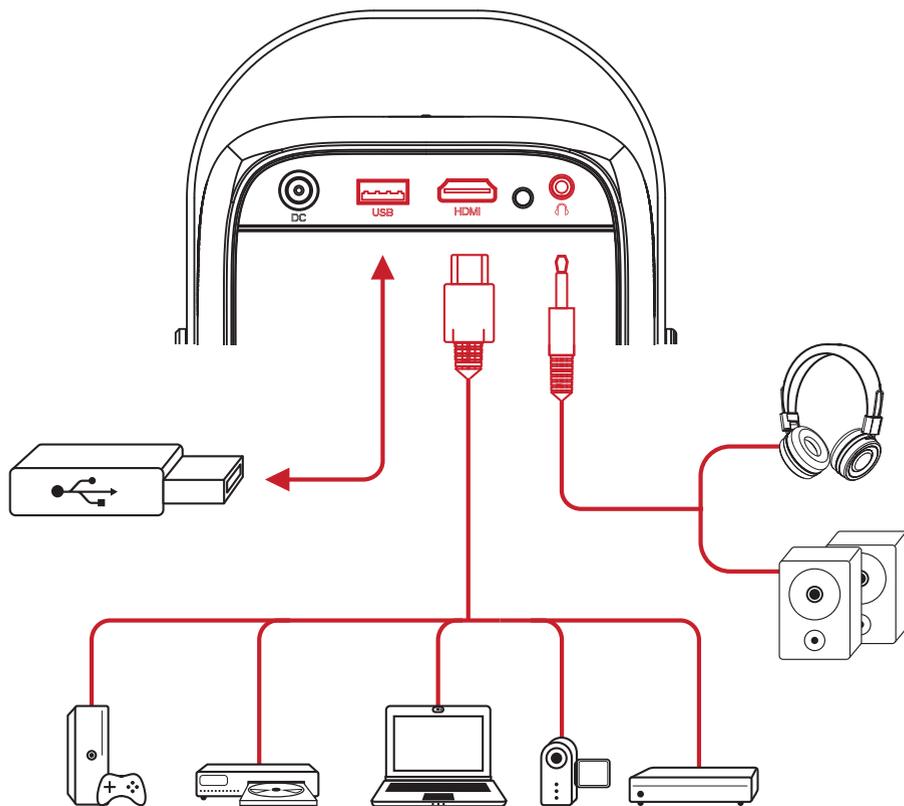

SCHNEIDER

Ref : SCVP500

Smart autofocus Projector



Quick Start Guide

 schneiderconsumer.com

EN

Important safety instructions



Warning:

Read these instructions carefully. Keep this document for future reference. Follow all warnings and instructions marked on the product.



This symbol means that dangerously high voltage is present inside. Any form of contact with any part inside the product is dangerous.




This symbol reminds you of the important instructions that come with the operation and maintenance of this product..


- Keep the product out of the reach of children or people with reduced mental, physical or sensory capacities.
- Do not expose it to rain, liquids or humidity.
- It should not be stored in a cold environment (low temperature).
- It should not be exposed to a source of heat or sunlight.
- If you are not using the projector, unplug it from the power outlet
- In case of a thunderstorm, unplug the video projector.
- Avoid dropping it, do not expose it to strong impact.
- Before cleaning your projector, unplug it from the power outlet and wait for the system to cool down.
- Do not clean the projector with solvents or alcohol-based cleaners.
- Use a dry or microfiber cloth to clean your product.
- Do not place heavy objects on the projector.
- If you detect a noise or a suspicious odor, unplug your projector and have it checked by qualified maintenance personnel.
- Do not attempt to repair or disassemble the projector yourself.
- Do not insert sharp objects into the projector.
- Use only the accessories and the power cable included in the packaging to power the product.
- Make sure that the power outlet into which you plug the power cord is easily accessible.
- To prevent the risk of overheating, do not block the ventilation openings.
- When the projector is on, do not touch the lens.
- Do not look into the projector lens when the lamp is on. The clarity of the light can damage your eyes.
l'exposez pas à la pluie, à des liquides ou à l'humidité.

NOTE: Use the projector in a dark environment to optimize product performance.

Box content

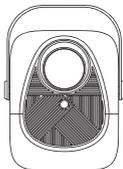


Projector



AC cable





Remote control



User guide

Product overview

- 1 - DC IN
- 2 - USB
- 3 - HDMI
- 4 - Earphone OUT
- 5 - Power ON / OFF
- 6 - Fixing screw (6mm.)

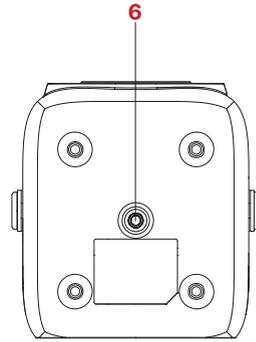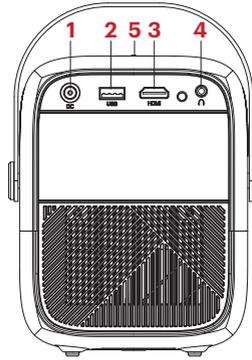


Remote control overview

	Switches the Monitor between on and standby mode
	Menu: Displays the OSO (On Screen Display) menu
	HOME: Displays the home screen.
< > v ^	Navigation buttons (cursor)
	Call up information related to reading files
	Back: Press to move back through menus
	Inputs: Display / Select signal source options
	Connects to YouTube (internet connection required)
	Connects to NETFLIX for viewing online monitor shows and films (membership required)
	Connects to Prime video (membership required)
	Remote contrai focus, up and down key adjustment
	Mute or restore your monitor sound



Quick start

1/ Inserting / replacing the batteries into the remote control

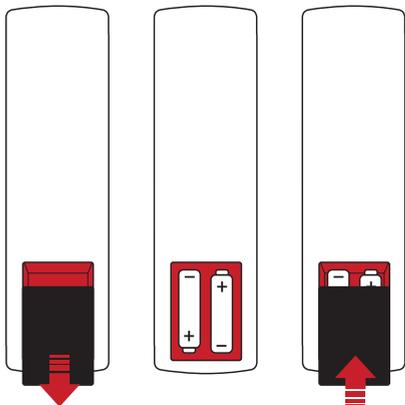


WARNING:

- replacement of a battery with an incorrect type may defeat a safeguard;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, may result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment, such as sunshine, fire, or hot surface may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.


CAUTION

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type!

2/ Plugging

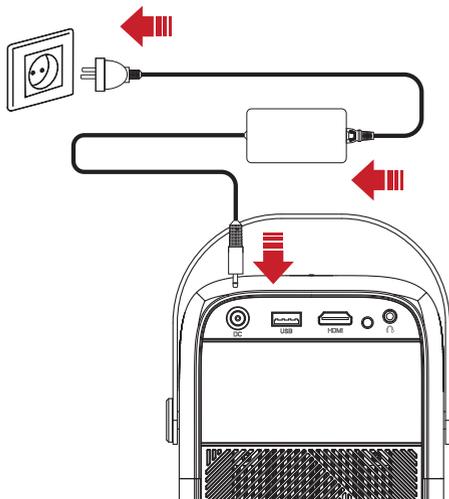


3/ Turning ON

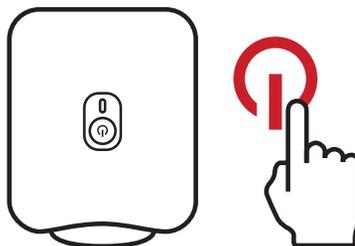

(top view of the projector)

4 / Connectivity

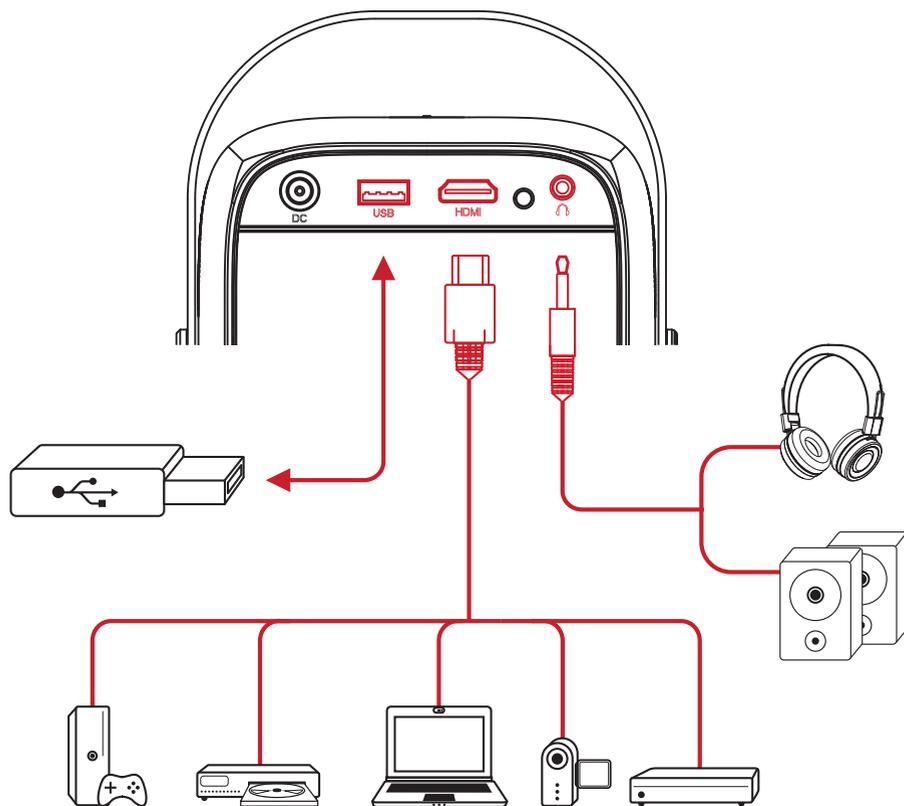

SCHNEIDER

Le manuel utilisateur complet est téléchargeable via le QR code ci-dessous.

The complete user manual can be downloaded over the below QR code.



SCHNEIDER est une marque de **Schneider Consumer Group** ou de ses affiliées utilisée sous licence par **GMS GROUP**. Ce produit est fabriqué et vendu sous la responsabilité de **GMS GROUP**. Les marques citées sont des marques déposées par leurs fabricants respectifs. Les termes **HDMI**, interface multimédia haute définition **HDMI** et habillage commercial **HDMI**, et les logos **HDMI** sont des marques commerciales et des marques déposées de **HDMI Licensing Administrator, Inc.**
Garantie : 2 ans. Cette garantie ne couvre pas les dommages liés à une mauvaise utilisation ou installation du produit.

Un abonnement à la diffusion en continu de **Netflix** est requis.

©2024 **Amazon.com, Inc.** ou ses sociétés affiliées. **Amazon, Prime Video**, et toutes les marques associées sont des marques d'**Amazon.com, Inc.** ou de ses sociétés affiliées. Des frais d'adhésion à **Amazon Prime** ou **Prime Video** s'appliquent. Rendez-vous sur primevideo.com/terms pour plus d'informations.

SCHNEIDER is a trademark of **Schneider Consumer Group** or its affiliates used under license by **GMS GROUP**. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of **GMS GROUP**. The brands cited are trademarks registered by their respective owners. The terms **HDMI**, **HDMI high-definition Multimedia Interface**, and **HDMI** logo are trademarks and registered trademarks of **HDMI Licensing Administrator, Inc.**
Guarantee: 2 years. This warranty does not cover damage resulting from improper use or installation of the product.

Netflix streaming membership required.

©2024 **Amazon.com, Inc.** or its affiliates. **Amazon, Prime Video**, and all related marks are trademarks of **Amazon.com, Inc.** or its affiliates. **Amazon Prime** or **Prime Video** membership fees apply. Visit primevideo.com/terms for more information.