




CATBOT K12i

Bac à litière automatique pour chat

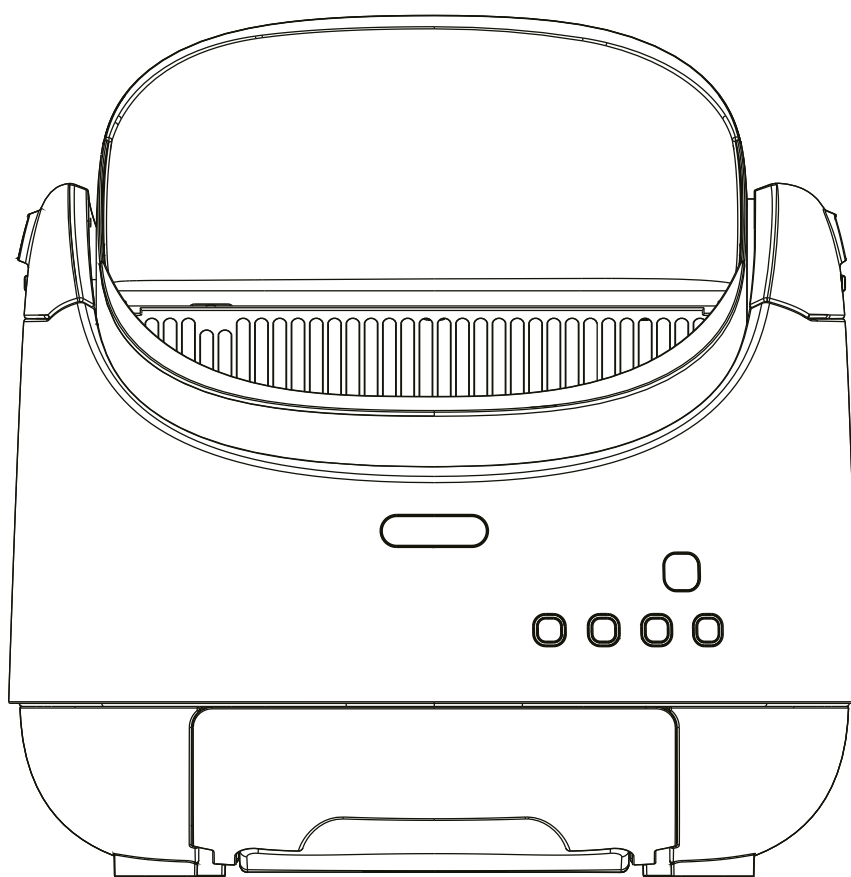

INSTRUCTIONS

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

1. Aider votre chat à s'habituer au bac à litière automatique

Placez le nouveau bac à litière à l'emplacement de l'ancien. Ajoutez un peu de litière et assurez-vous que l'appareil est éteint. Laissez ensuite votre chat découvrir tranquillement le nouveau bac pendant un ou deux jours.

Si votre chat ne montre pas d'intérêt, vous pouvez l'encourager avec un peu d'herbe à chat ou quelques friandises placées à proximité.

Si vous n'utilisez pas de la litière agglomérante, ajoutez un peu de litière provenant de l'ancien bac dans le nouveau afin de lui donner une odeur familière. Vous pouvez également disposer quelques croquettes autour du bac pour créer une association positive.

Dès que votre chat commence à utiliser le nouveau bac, vous pouvez mettre l'appareil sous tension pour lancer le nettoyage automatique. Laissez votre chat observer le fonctionnement : cela l'aidera à s'habituer au bruit et au mouvement. Une fois le cycle terminé, éteignez à nouveau l'appareil. Pendant cette phase d'adaptation, il est préférable de ne pas nettoyer l'ancien bac.

Si votre chat n'utilise toujours pas le nouveau bac après quelques jours, continuez à utiliser l'ancienne litière dans l'ancien bac et évitez de le nettoyer aussi longtemps que possible. Les chats préférant les bacs propres, cela peut les inciter à essayer le nouveau bac.

Lorsque votre chat utilise régulièrement le nouveau bac et délaisse l'ancien, cela signifie qu'il a adopté son nouveau bac à litière automatique.

2. Consignes de sécurité

Vérifiez le contenu de l'emballage afin de vous assurer que tous les accessoires sont bien présents.

Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil.

Placez toujours l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Évitez les surfaces souples, irrégulières ou instables, car cela peut perturber la détection du poids.

Si vous utilisez un tapis devant le bac, placez-le uniquement devant l'appareil. Ne le glissez jamais partiellement sous la Base.

Installez le produit dans un endroit intérieur, sec, frais et bien ventilé, à l'abri du soleil direct afin de préserver la durée de vie des composants.

Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation extérieure. Utilisez-le dans un environnement dont la température est comprise entre 4 °C et 40 °C, avec une humidité relative inférieure à 90 %, et éloigné des gaz corrosifs.

Ne posez aucun objet sur le dessus de l'appareil afin de ne pas gêner son fonctionnement.

Débranchez toujours l'appareil avant toute opération d'entretien.

Lorsque vous déplacez le produit, manipulez-le avec précaution et ne le traînez pas.

Il est nécessaire d'utiliser une litière agglomérante à grains fins ou mixtes. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, videz rapidement le Tonneau et le Tiroir à déchets.

N'immergez jamais la machine dans l'eau et ne l'installez pas dans un endroit exposé aux éclaboussures.








Assurez-vous que votre chat pèse plus de 1 kg ou, si c'est le cas, d'utiliser le mode chaton de l'appareil. Cela permet d'éviter les erreurs de détection par les capteurs.


Utilisez uniquement les accessoires d'origine afin d'éviter tout dommage à l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, consultez la section Dépannage. Si le problème persiste, contactez le service client.

Ce produit intègre un capteur de poids sous la Base. Lors du transport, soulevez et reposez l'appareil avec précaution.

3. Contenu du produit

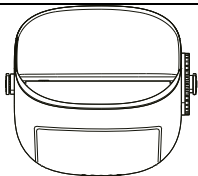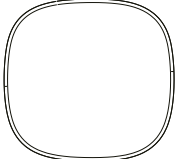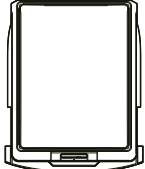
2 × Capots	
4 × Pieds de support	
1 × Cordon d'alimentation	
1 × Tamis à litière	
1 × Tonneau	
1 × Base	
1 × Rouleau de sac poubelle	
1 × Bande d'étanchéité	
1 × Fond souple	
1 × Tiroir à déchets	

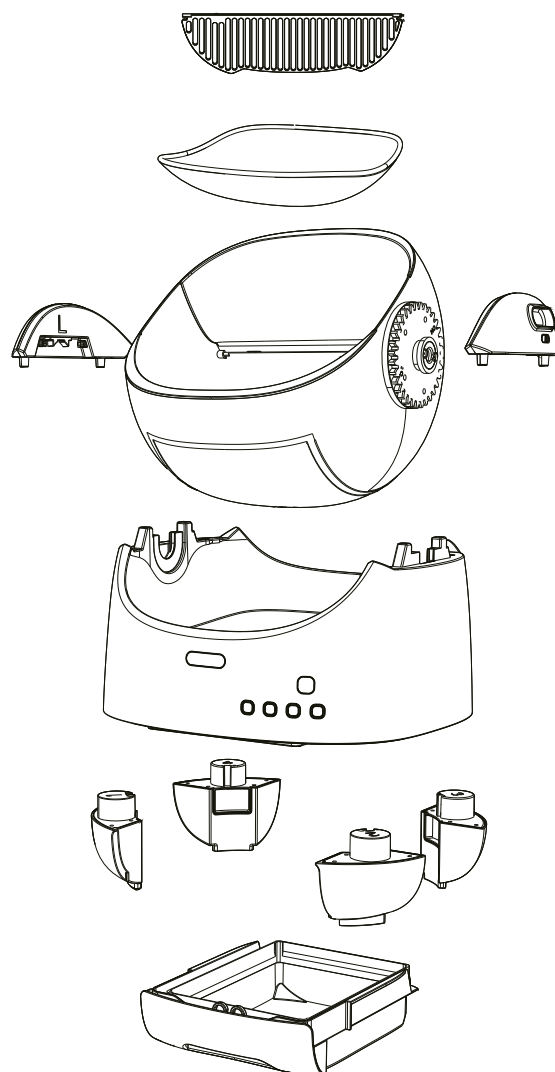

Éléments nécessaires

- Un routeur Wi-Fi 2,4 GHz
- Une connexion Internet
- Un smartphone

4. Assemblage des Pieds de support

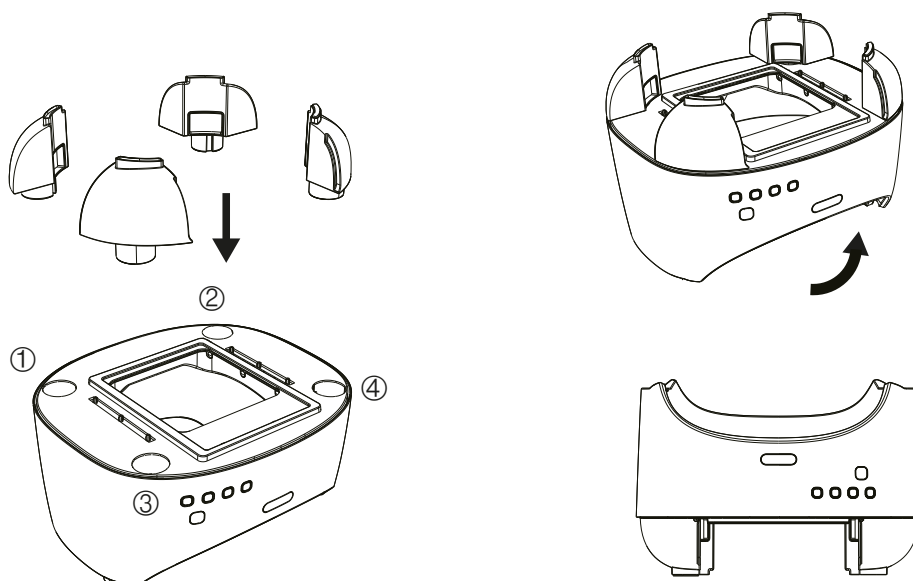

Placez la Base à l'envers sur une surface plane. Vous pouvez placer un tissu ou une protection sous la Base afin d'éviter les rayures.


Les emplacements de la Base et les Pieds de support sont numérotés 1, 2, 3 et 4. Insérez chaque pied dans le trou portant le numéro correspondant.

Une fois les Pieds de support correctement installés, retournez la Base et posez-la à plat sur le sol.


5. Assemblage du Tonneau

Placez directement le Tonneau sur la Base.

Veillez à bien aligner les encoches de verrouillage situées de chaque côté du Tonneau.

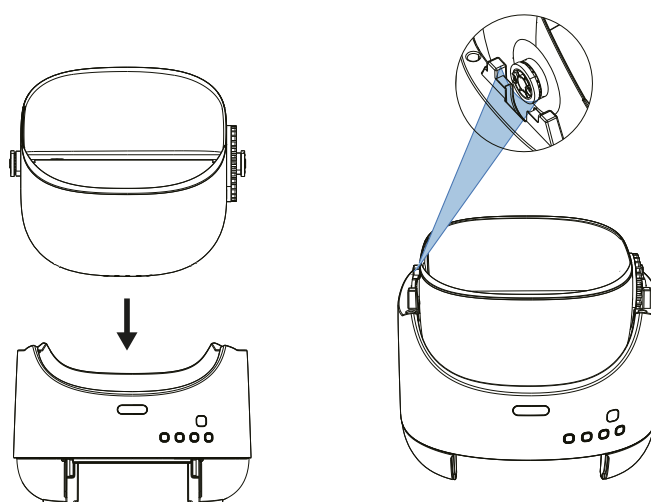


6. Assemblage des Capots

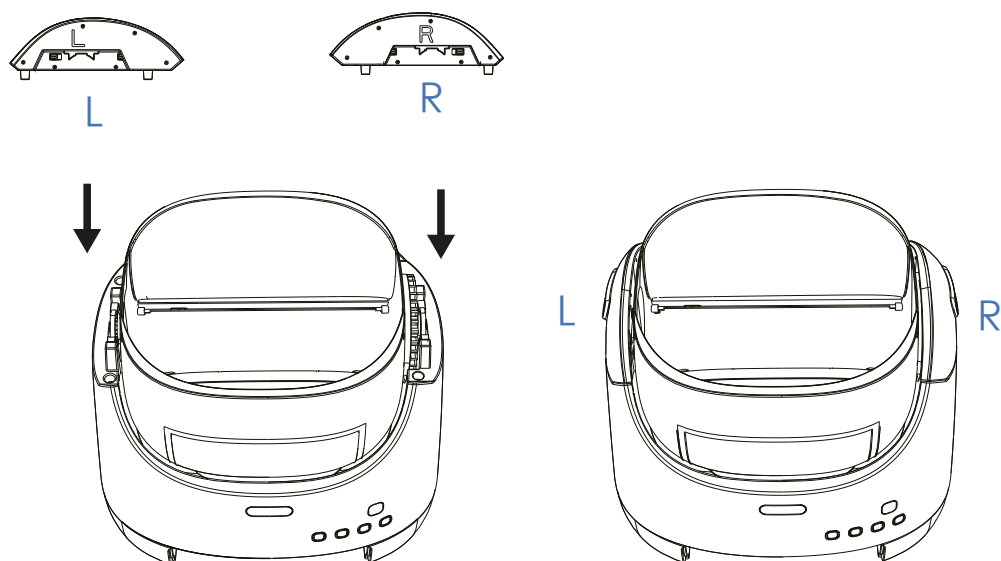

L'intérieur des Capots comporte les lettres « L » (Left = Gauche) et « R » (Right = Droite), correspondant respectivement aux côtés gauche et droit de la Base.

Fixez chaque Capot sur le côté correspondant de la Base.

7. Installation du Tamis à litière

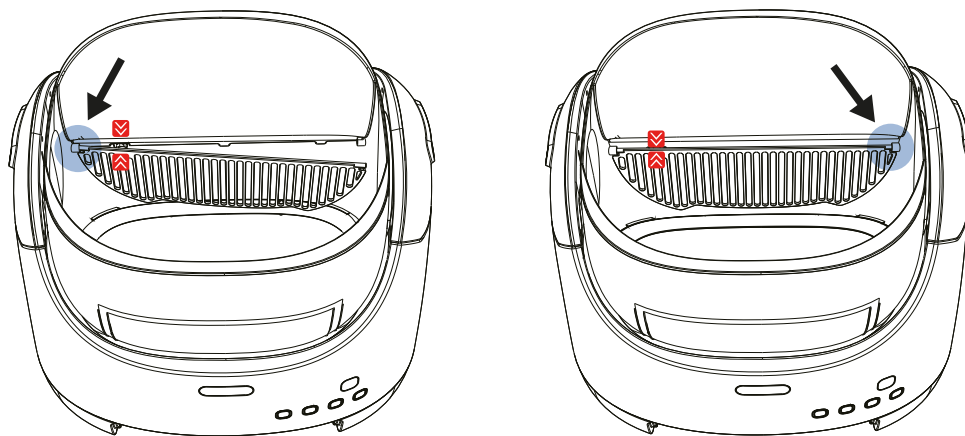


Insérez d'abord l'extrémité gauche du Tamis à litière dans son logement. Une fois en place, il sera attiré automatiquement par l'aimant. Veillez à aligner correctement la flèche avec l'aimant afin d'éviter toute mauvaise installation.

Insérez ensuite l'extrémité droite dans l'emplacement situé de l'autre côté. Vous pouvez légèrement courber le Tamis à litière pour faciliter l'insertion.

8. Installation du Tiroir à déchets

Placez le Sac poubelle dans le Tiroir à déchets.


Faites ensuite glisser le Tiroir à déchets dans l'emplacement prévu sous la Base. Vous pouvez le soulever légèrement pour faciliter son insertion.

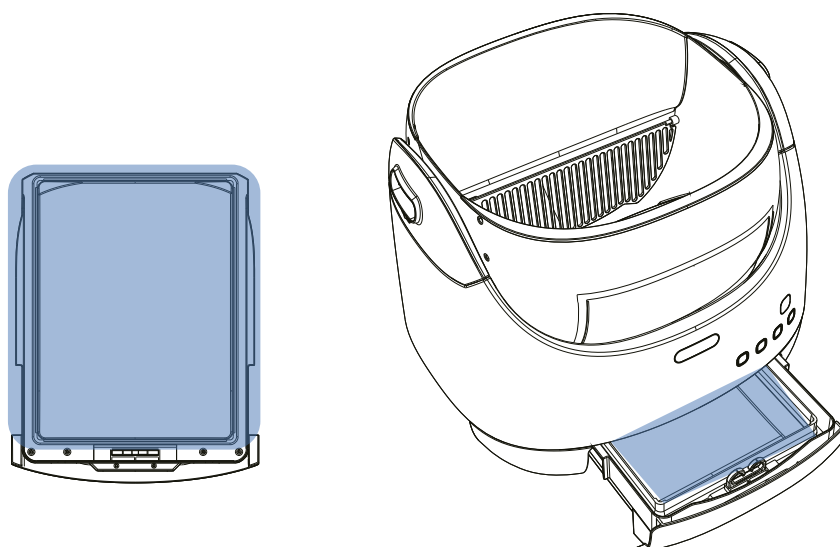

9. Mise sous tension

Branchez le Cordon d'alimentation au port situé à l'arrière de la Base, puis raccordez l'appareil à une prise électrique.


L'appareil lance alors une détection automatique. Attendez la fin de l'autotest et le retour du Tonneau à sa position d'origine.

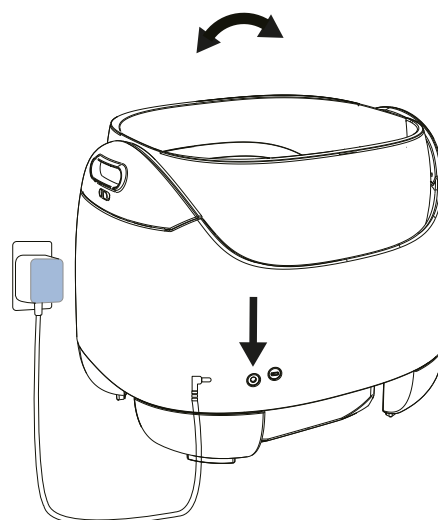

10. Ajout de litière

Ajoutez une quantité appropriée de litière dans le bac. (Entre le trait indiquant le minimum et le haut du fond souple)

Maintenez ensuite le bouton « Calibration du poids » enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote pour indiquer que la calibration a commencé. Lorsque le voyant s'éteint, la calibration du poids de la litière est terminée.

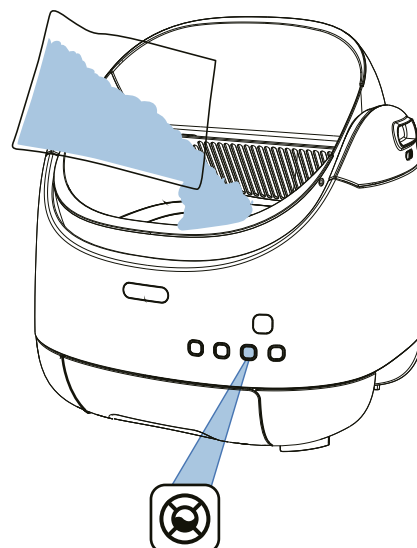

11. Connexion à l'application

1. Scannez le QR code pour télécharger l'application.
2. Vous pouvez également rechercher « EZICLEAN » dans l'App Store ou Google Play.




Ouvrez l'application, créez un compte, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarques

- Seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge.
- Il est recommandé d'éviter les caractères spéciaux dans le mot de passe Wi-Fi, car ils peuvent perturber la connexion.

Maintenez le bouton Wi-Fi enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage. Le voyant Wi-Fi se met à clignoter. Suivez ensuite les instructions de l'application pour ajouter l'appareil.

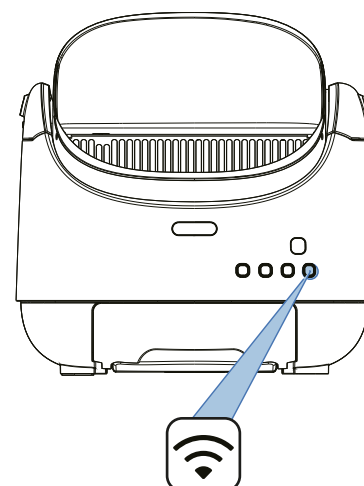

Une fois la connexion réussie, le voyant Wi-Fi reste allumé en continu.

12. Boutons et voyants lumineux

Le panneau de commande permet de connaître l'état de fonctionnement du bac et d'exécuter les principales opérations.



Bouton Nettoyage

Appui court : nettoyage des agglomérats

- Voyant fixe : attente
- Clignotement lent : nettoyage en cours



Bouton Vidage de la litière

Appui long de 3 secondes : vidage de la litière

- Clignotement lent : vidage en cours



Bouton Calibration du poids

Appui long de 3 secondes : calibration du poids

- Voyant fixe : chat détecté
- Clignotement lent : calibration en cours



Bouton Wi-Fi

Appui long de 3 secondes : mode appairage

- Voyant fixe : réseau configuré avec succès
- Clignotement lent : connexion au routeur
- Clignotement rapide : connexion au cloud
- Voyant éteint : appareil non configuré sur le réseau

13. Affichage numérique



L'écran numérique peut afficher les états suivants :

0	Veille
-	Pause pendant le fonctionnement
F	Alerte Tiroir à déchets plein
L	Verrouillage enfant activé
P	Mode sommeil activé
I	Protection anti-pincement
2	Capot mal fixé
3	Protection moteur contre la surintensité
4	Tonneau mal installé
5	Chat détecté

Lorsque le verrouillage enfant est activé, les boutons du panneau sont bloqués.

Lorsque le mode sommeil est activé, le nettoyage automatique est suspendu pendant la durée programmée, mais un nettoyage manuel reste possible depuis le panneau de commande ou l'application.

14. Modes de fonctionnement

Mode chaton

Le système utilise un capteur de poids pour détecter l'entrée du chat dans le bac. Si votre chat pèse moins de 1 kg ou s'il est très curieux, il est recommandé d'activer le mode chaton. Dans ce mode, le bac ne se nettoie pas automatiquement : le nettoyage doit être lancé manuellement après la sortie du chat.

Protection anti-blocage et anti-pincement

Pour garantir la sécurité de votre chat, l'appareil interrompt immédiatement son fonctionnement lorsqu'un changement de poids supérieur à 1 kg est détecté.

Un capteur infrarouge est placé au niveau de l'ouverture des déchets. Si votre chat s'en approche pendant un cycle de nettoyage, le Tonneau cesse immédiatement de tourner et revient en position ouverte afin d'éviter tout risque de pincement.

Le cycle reprend automatiquement 5 secondes après le départ du chat.

Mode sommeil

Pour un fonctionnement plus silencieux durant la nuit, il est conseillé d'activer le mode sommeil. Lorsque ce mode est activé, l'écran affiche « P ».

Le bac reste sous tension, mais aucun nettoyage automatique n'est effectué après utilisation. Le nettoyage doit alors être lancé manuellement.

À la fin de la plage horaire définie, l'appareil effectue un cycle de nettoyage complet. Par défaut, le mode sommeil est programmé de 22 h 00 à 7 h 00. Cette plage peut être modifiée dans l'application.

Verrouillage enfant

L'application permet d'activer le verrouillage enfant afin de désactiver les boutons du panneau de commande et d'éviter toute manipulation accidentelle.

Lorsque cette fonction est activée, l'écran affiche « L » et les boutons deviennent inactifs. En cas d'urgence, il suffit de débrancher le Cordon d'alimentation. Le verrouillage enfant est automatiquement désactivé lors de la coupure de courant.

15. Fonctionnement automatique

Lorsque votre chat entre dans le bac, le capteur de poids détecte sa présence. Le voyant de détection s'allume lorsqu'un changement de poids supérieur à 1 kg est enregistré.

Si votre chat reste dans le bac plus de 8 secondes, puis en sort, le voyant de nettoyage reste allumé en continu : cela signifie que l'appareil est passé en mode attente d'agglomération.

Cette période d'attente permet à la litière d'absorber l'humidité et de former correctement les agglomérats. Sa durée peut être réglée dans l'application en fonction du type de litière utilisé. Le réglage par défaut est de 2 minutes.

Si le chat retourne dans le bac pendant ce délai, le minuteur est réinitialisé.

Lorsque le temps d'attente est écoulé, le cycle de nettoyage démarre automatiquement. Le cycle complet dure environ 2 minutes.

Si le chat entre dans le bac pendant cette phase, l'appareil s'arrête dès qu'il détecte son poids. Il reprendra automatiquement le nettoyage 5 secondes après la sortie du chat.

Si vous souhaitez interrompre manuellement le cycle, appuyez sur le bouton Nettoyage. L'écran affichera alors « - ».


16. Ajout de litière et calibration du poids




Attention à n'utiliser que de la litière agglomérante.

Le poids de la litière doit être recalibré chaque fois que vous ajoutez de la litière. Dans le cas contraire, l'appareil peut détecter un poids erroné et cesser de fonctionner correctement.

Ajoutez une quantité appropriée de litière dans le bac, puis maintenez le bouton « Calibration du poids » enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant clignote pour indiquer que la calibration est en cours. Lorsque le voyant s'éteint, la calibration est terminée avec succès.

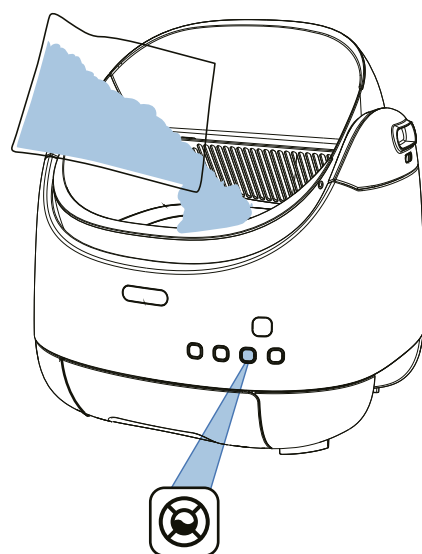


17. Vidage des déchets

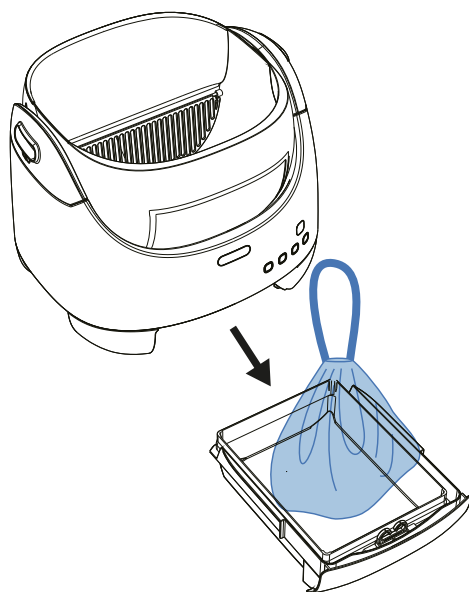

Retirez le Tiroir à déchets, puis serrez le lien du Sac poubelle.

Retirez le Sac poubelle et jetez-le dans une poubelle adaptée. Placez ensuite un nouveau Sac poubelle dans le Tiroir à déchets, puis remettez le tiroir en place dans la Base.


18. Vidage complet de la litière

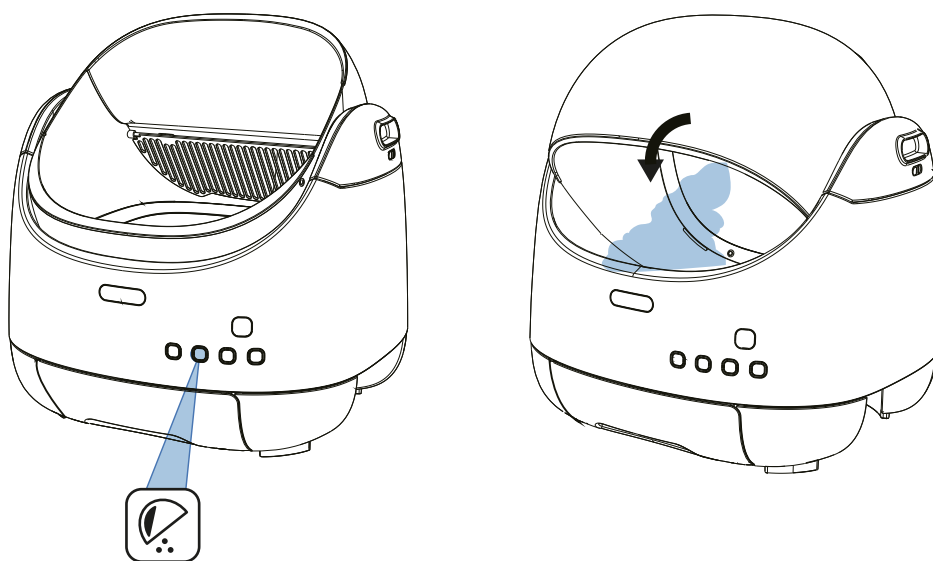

Maintenez le bouton « Vidage de la litière » enfoncé pendant 3 secondes. L'appareil effectue alors une rotation inverse afin de vider la litière restante.


Avant de lancer cette opération, assurez-vous que le Tiroir à déchets dispose d'un espace suffisant. S'il est trop plein, videz-le avant de lancer le vidage complet.

19. Retrait des Capots et du Tonneau

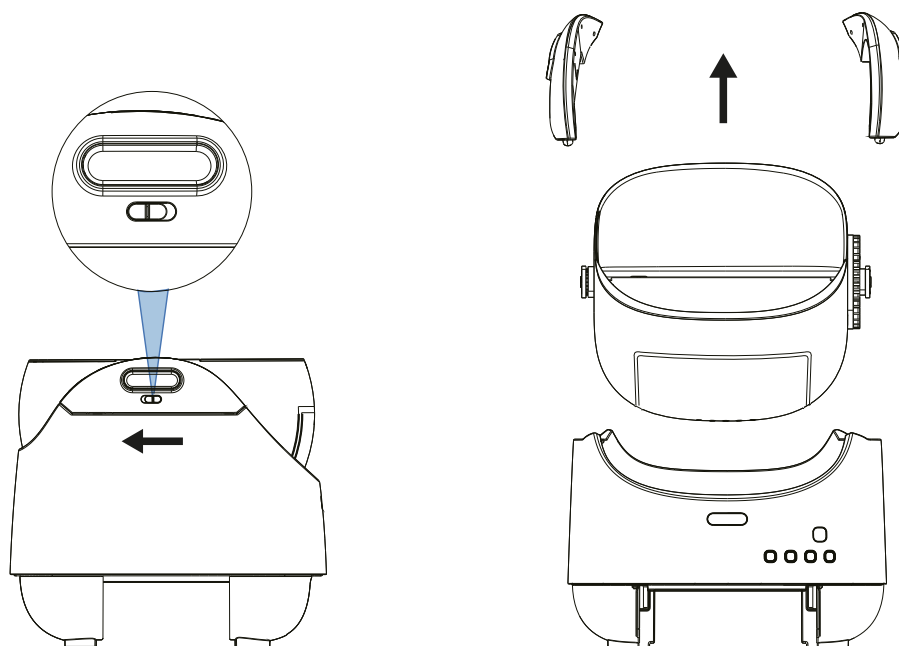

Pour retirer les Capots, poussez simultanément les loquets situés dans leur partie inférieure, puis déclipsez-les.


Une fois les deux Capots retirés, soulevez simplement le Tonneau pour le sortir de la Base.

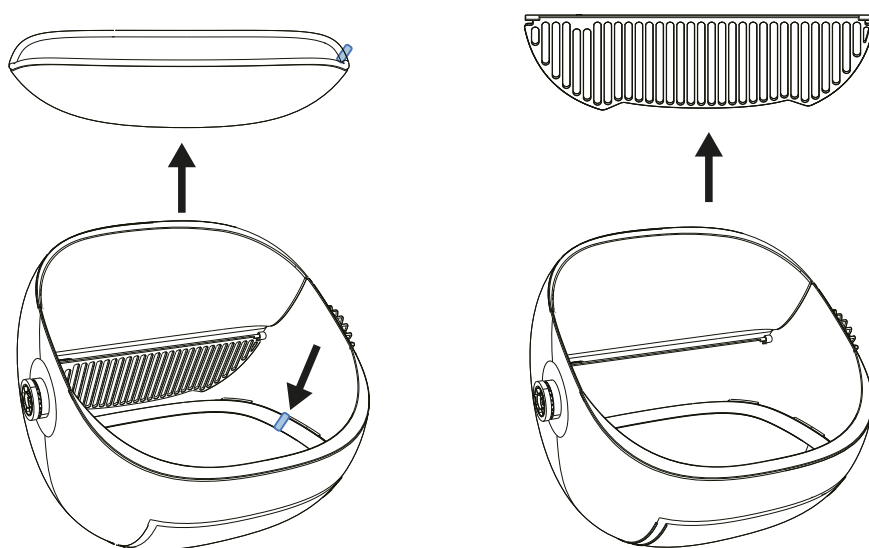

Pour retirer le Fond souple, tirez sur les petites languettes situées sur le côté, puis soulevez-le directement.

Pour retirer le Tamis à litière, courbez-le légèrement puis retirez-le avec précaution.

21. Nettoyage des composants

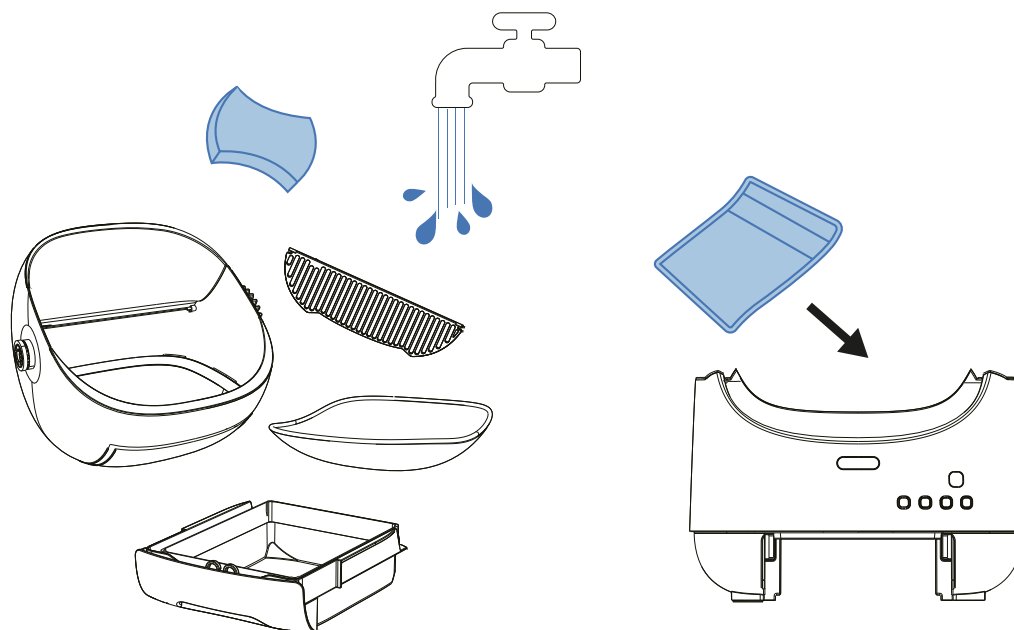

Nettoyez tous les composants avec de l'eau tiède savonneuse. Essuyez les surfaces intérieures et extérieures à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. N'utilisez ni eau de Javel ni produits chimiques agressifs.

L'extérieur du Tonneau comporte des bandes-brosses d'étanchéité. Ne rincez pas directement ces brosses sous l'eau courante et ne les frottez pas de manière excessive. Un entretien soigneux prolonge leur durée de vie.

La Base contient les composants électroniques du bac et n'est pas étanche. Ne la rincez jamais directement et ne l'immergez pas dans l'eau. Ne vaporisez aucun produit nettoyant dessus. Nettoyez-la uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide.

22. Dépannage

Code erreur « 1 » : protection du chat

Vérifiez qu'aucun corps étranger n'obstrue l'ouverture d'évacuation des déchets située sur la Base. Nettoyez également le capteur de cette ouverture avec un chiffon propre et sec.

Code erreur « 2 » : défaut de Capot

Vérifiez que les deux Capots sont correctement installés et bien fixés.

Code erreur « 3 » : défaut moteur

Débranchez le Cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez l'appareil. Vérifiez également qu'aucun corps étranger ne se trouve entre le Tonneau et la Base.

Code erreur « 4 » : défaut du Tonneau

Débranchez le Cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez l'appareil. Vérifiez ensuite que le Tonneau est correctement installé dans la Base.

Le voyant « Chat détecté » ne s'allume pas lorsque le chat entre

Assurez-vous que votre chat pèse plus de 1 kg. Une fois le chat sorti, maintenez le bouton « Calibration du poids » enfoncé pendant 3 secondes. La calibration est réussie lorsque l'anneau lumineux s'éteint.

L'appareil ne passe pas en mode attente d'agglomération après la sortie du chat

Si le chat est resté moins de 8 secondes, l'appareil peut ne pas considérer cela comme une utilisation. Vérifiez également si le mode chaton est activé dans l'application.

Le voyant « Chat détecté » reste allumé alors qu'aucun chat n'est présent

Cela signifie généralement que le poids de la litière n'a pas été correctement calibré. Maintenez le bouton « Calibration du poids » enfoncé pendant 3 secondes. La calibration est terminée lorsque le voyant s'éteint. Pensez à recalibrer le poids après chaque ajout de litière.

L'écran affiche un « F » fixe

Vérifiez si le Tiroir à déchets est plein. Les déchets peuvent aussi être accumulés sur un seul côté et déclencher le capteur ; répartissez-les de façon uniforme. Vérifiez enfin qu'aucun corps étranger n'obstrue l'ouverture d'évacuation des déchets et nettoyez le capteur avec un chiffon propre et sec.

23. Informations produit

Nom du produit	CATBOT K12i
Modèles	4075A
Dimensions du produit	543 × 487 × 552 mm
Dimensions d'emballage	600 × 575 × 380 mm
Poids	Poids net inférieur à 8,5 kg
Capacité	Capacité du bac : 4,5 L Capacité du bac à déchets : 7,8 L
Niveau sonore	Inférieur à 55 dB
Tension nominale	DC 12V
Puissance nominale	6 W

24. Garantie

La garantie ne couvre pas notamment :

- l'absence de facture valide ou une période de garantie expirée ;
- les dommages causés par un incendie, la foudre, une inondation ou tout autre cas de force majeure ;
- un modèle ou un numéro de série figurant sur la carte de garantie ne correspondant pas au produit ;
- les dommages causés par un démontage ou une réparation réalisés par un prestataire non autorisé ;
- l'usure normale, la décoloration ou la détérioration liée à l'usage courant ;
- les dommages causés par une mauvaise utilisation par l'être humain ou l'animal.

1. Helping Your Cat Get Used to the Automatic Litter Box

Place the new litter box in the same spot as the old one. Add a little litter and make sure the unit is switched off. Then let your cat calmly explore the new litter box for one or two days.

If your cat shows no interest, you can encourage it with a little catnip or a few treats placed nearby.

If you are not using clumping litter, add a little litter from the old box into the new one so that it has a familiar smell. You can also place a few kibbles around the box to create a positive association.

As soon as your cat starts using the new box, you can switch the unit on to start the automatic cleaning. Let your cat watch it operating: this will help it get used to the noise and movement. Once the cycle is complete, switch the unit off again. During this adjustment phase, it is best not to clean the old box.

If your cat still does not use the new box after a few days, continue using the old litter in the old box and avoid cleaning it for as long as possible. Since cats prefer clean boxes, this may encourage them to try the new box.

When your cat regularly uses the new box and neglects the old one, this means it has adopted its new automatic litter box.

2. Safety Instructions

Check the contents of the package to make sure all accessories are present.

Never let children use this appliance.

Always place the appliance on a flat, hard and stable surface. Avoid soft, uneven or unstable surfaces, as this may interfere with weight detection.

If you use a mat in front of the box, place it only in front of the appliance. Never slide it partially under the Base.

Install the product indoors in a dry, cool and well-ventilated place, away from direct sunlight, in order to preserve the service life of the components.

This product is not designed for outdoor use. Use it in an environment with a temperature between 4 °C and 40 °C, relative humidity below 90%, and away from corrosive gases.

Do not place any object on top of the appliance so as not to hinder its operation.

Always unplug the appliance before any maintenance operation.

When moving the product, handle it with care and do not drag it.

It is necessary to use fine-grain or mixed clumping litter. When the appliance is not in use, promptly empty the Drum and the Waste Drawer.

Never immerse the machine in water and do not install it in a location exposed to splashing.







Make sure your cat weighs more than 1 kg or, if it does not, use the appliance's kitten mode. This helps avoid detection errors by the sensors.


Use only original accessories to avoid damage to the appliance.

In the event of malfunction, consult the Troubleshooting section. If the problem persists, contact customer service.

This product has a weight sensor under the Base. During transport, lift and set the appliance down with care.

3. Product Contents

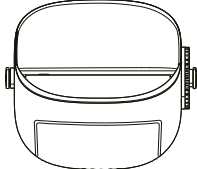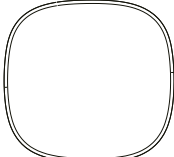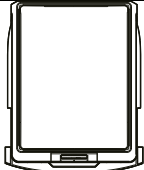
2 × Covers	
4 × Support Feet	
1 × Power Cord	
1 × Litter Sieve	
1 × Drum	
1 × Base	
1 × Roll of trash bags	
1 × Sealing strip	
1 × Flexible bottom	
1 × Waste drawer	

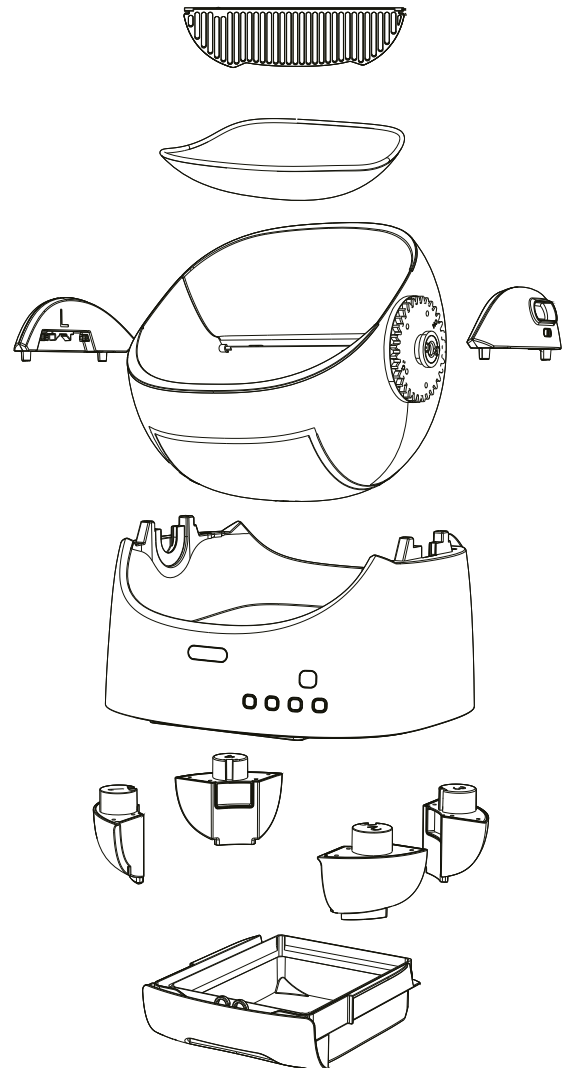

Required Items

- A 2.4 GHz Wi-Fi router
- An Internet connection
- A smartphone

4. Assembling the Support Feet

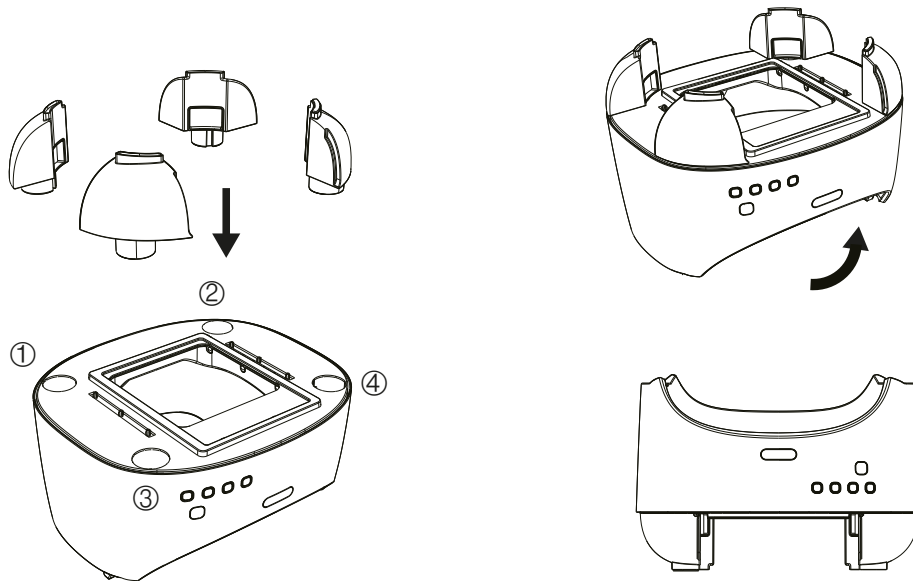

Place the Base upside down on a flat surface. You may place a cloth or protective material under the Base to avoid scratches.


The positions on the Base and the Support Feet are numbered 1, 2, 3 and 4. Insert each foot into the hole bearing the corresponding number.

Once the Support Feet are correctly installed, turn the Base over and place it flat on the floor.


5. Assembling the Drum

Place the Drum directly on the Base.

Make sure the locking notches located on each side of the Drum are properly aligned.

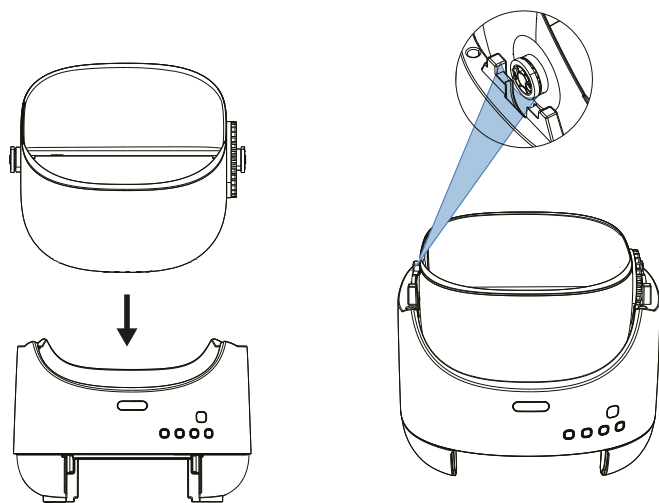


6. Assembling the Covers

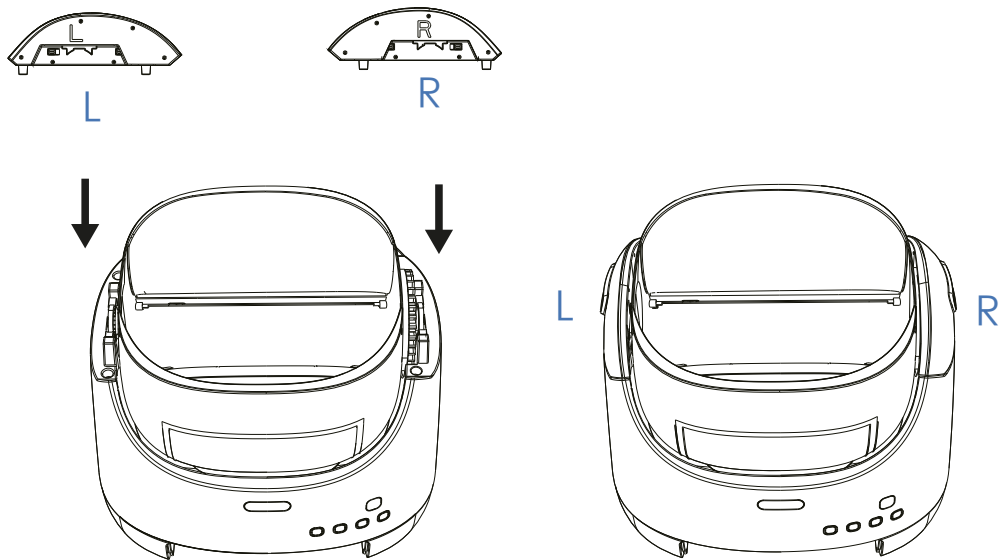

The inside of the Covers is marked with the letters "L" (Left) and "R" (Right), corresponding respectively to the left and right sides of the Base.

Attach each Cover to the corresponding side of the Base.

7. Installing the Litter Sieve

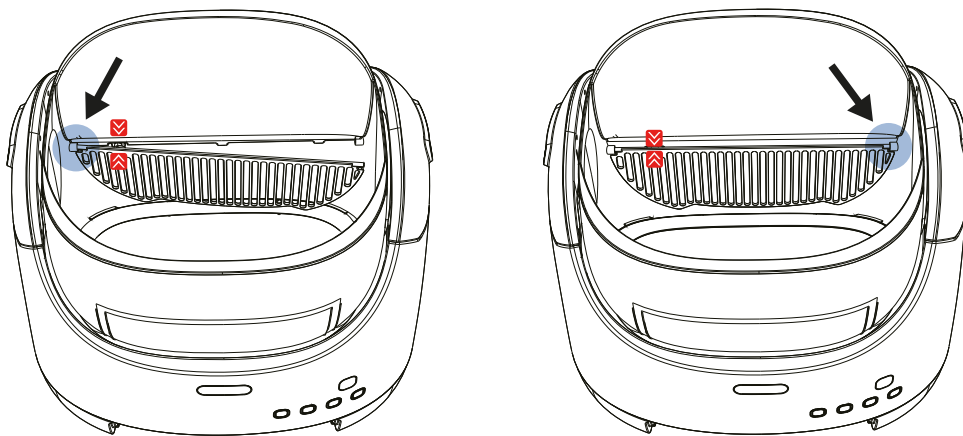


First insert the left end of the Litter Sieve into its slot. Once in place, it will automatically be attracted by the magnet. Make sure the arrow is properly aligned with the magnet to avoid incorrect installation.

Then insert the right end into the slot on the other side. You may bend the Litter Sieve slightly to make insertion easier.

8. Installing the Waste Drawer

Place the Trash Bag in the Waste Drawer.


Then slide the Waste Drawer into the compartment provided under the Base. You may lift it slightly to make insertion easier.

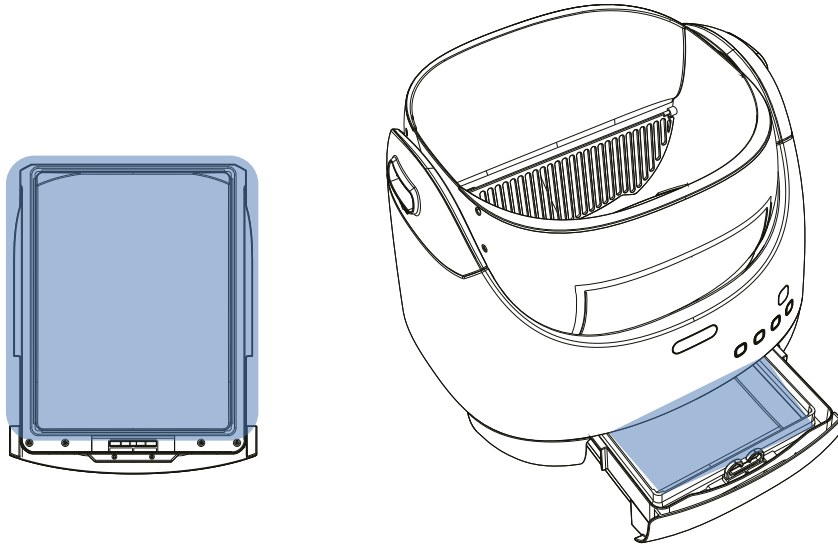

9. Powering On

Connect the Power Cord to the port at the rear of the Base, then plug the appliance into a power outlet.


The appliance then starts an automatic detection sequence. Wait for the self-test to finish and for the Drum to return to its original position.

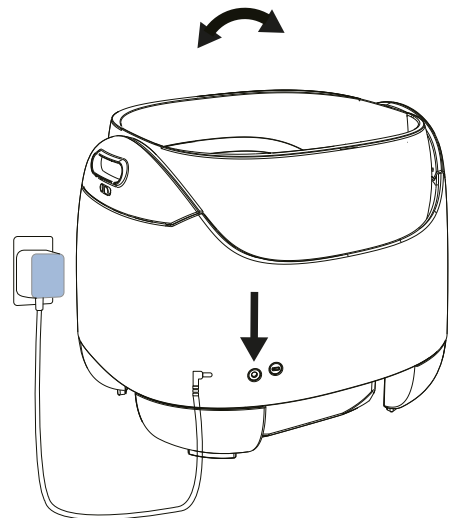

10. Adding Litter

Add an appropriate amount of litter to the box. (Between the line indicating the minimum and the top of the flexible bottom)

Then hold the "Weight Calibration" button for 3 seconds. The indicator light flashes to show that calibration has started. When the light turns off, litter weight calibration is complete..

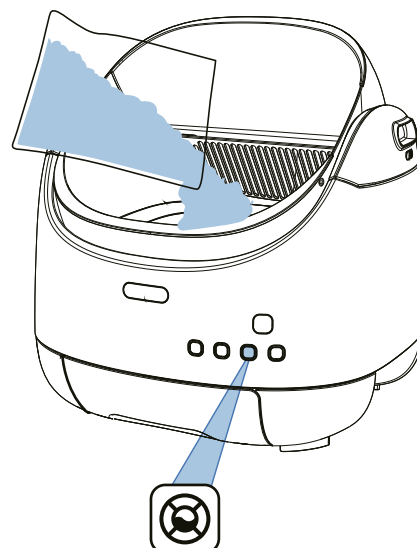

11. Connecting to the App

1. Scan the QR code to download the app.
2. You can also search for "EZICLEAN" in the App Store or Google Play.




Open the app, create an account, then follow the on-screen instructions.

Notes

- Only 2.4 GHz Wi-Fi is supported.
- It is recommended to avoid special characters in the Wi-Fi password, as they may interfere with the connection.

Press and hold the Wi-Fi button for 3 seconds to activate pairing mode. The Wi-Fi indicator starts flashing. Then follow the app instructions to add the appliance.

Once the connection is successful, the Wi-Fi indicator remains steadily lit.

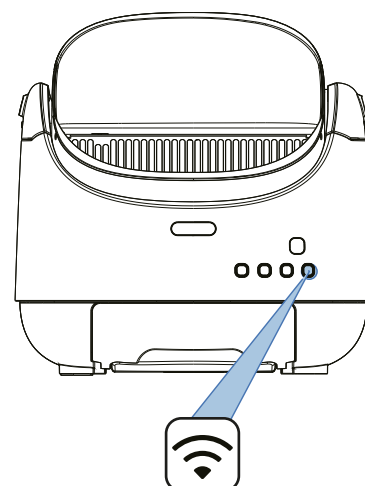

12. Buttons and Indicator Lights

The control panel lets you check the litter box's operating status and perform the main operations.



Cleaning Button

Short press: clump cleaning

- Solid indicator: standby
- Slow flashing: cleaning in progress



Litter Emptying Button

Long press for 3 seconds: emptying the litter

- Slow flashing: emptying in progress



Weight Calibration Button

Long press for 3 seconds: weight calibration

- Solid indicator: cat detected
- Slow flashing: calibration in progress



Wi-Fi Button

Long press for 3 seconds: pairing mode

- Solid indicator: network configured successfully
- Slow flashing: connecting to the router
- Fast flashing: connecting to the cloud
- Indicator off: appliance not configured on the network

13. Digital Display



The digital display may show the following statuses:

0	Standby
-	Paused during operation
F	Waste drawer full alert
L	Child lock activated
P	Sleep mode activated
I	Anti-pinch protection
2	Cover improperly fitted
3	Motor overcurrent protection
4	Tonneau mal installé
5	Cat detected

When child lock is activated, the buttons on the panel are locked.

When sleep mode is activated, automatic cleaning is suspended for the programmed period, but manual cleaning remains possible from the control panel or the app.

14. Operating Modes

Kitten Mode

The system uses a weight sensor to detect the cat entering the box. If your cat weighs less than 1 kg or if it is very curious, it is recommended to activate kitten mode. In this mode, the box does not clean automatically: cleaning must be started manually after the cat leaves.

Anti-jam and Anti-pinch Protection

To ensure your cat's safety, the appliance immediately stops operating when a weight change greater than 1 kg is detected.

An infrared sensor is placed at the waste opening. If your cat approaches it during a cleaning cycle, the Drum immediately stops rotating and returns to the open position in order to avoid any risk of pinching.

The cycle resumes automatically 5 seconds after the cat leaves.

Sleep Mode

For quieter operation during the night, it is recommended to activate sleep mode. When this mode is activated, the display shows "P".

The box remains powered on, but no automatic cleaning is performed after use. Cleaning must then be started manually.

At the end of the defined time period, the appliance performs a complete cleaning cycle. By default, sleep mode is scheduled from 10:00 p.m. to 7:00 a.m. This time range can be changed in the app.

Child Lock

The app allows child lock to be activated in order to disable the buttons on the control panel and prevent accidental operation.

When this function is activated, the display shows "L" and the buttons become inactive. In an emergency, simply unplug the Power Cord. Child lock is automatically deactivated when the power is cut.

15. Automatic Operation

When your cat enters the box, the weight sensor detects its presence. The detection indicator lights up when a weight change greater than 1 kg is recorded.

If your cat stays in the box for more than 8 seconds and then leaves, the cleaning indicator remains steadily lit: this means that the appliance has switched to clumping wait mode.

This waiting period allows the litter to absorb moisture and form clumps properly. Its duration can be set in the app according to the type of litter used. The default setting is 2 minutes.

If the cat returns to the box during this period, the timer is reset.

When the waiting time has elapsed, the cleaning cycle starts automatically. The complete cycle lasts about 2 minutes.

If the cat enters the box during this phase, the appliance stops as soon as it detects its weight. It will automatically resume cleaning 5 seconds after the cat leaves.

If you wish to manually interrupt the cycle, press the Cleaning button. The display will then show "-".


16. Adding Litter and Weight Calibration




Be careful to use clumping litter only.

The litter weight must be recalibrated each time you add litter. Otherwise, the appliance may detect an incorrect weight and stop functioning properly.

Add an appropriate amount of litter to the box, then press and hold the "Weight Calibration" button for 3 seconds. The indicator flashes to show that calibration is in progress. When the indicator turns off, calibration has been completed successfully..

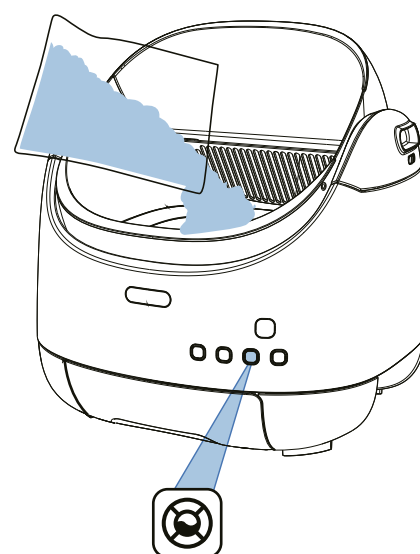



17. Emptying the Waste

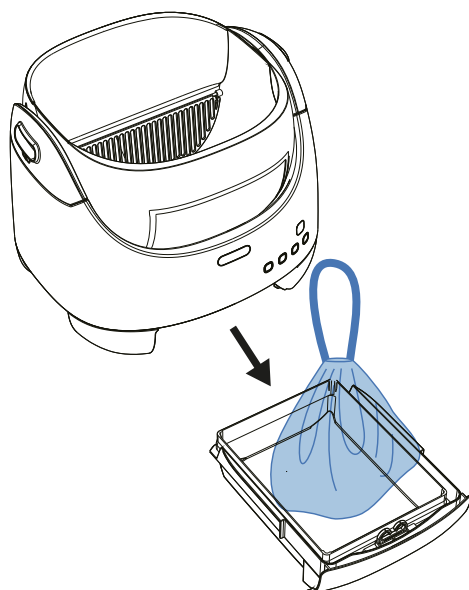

Remove the Waste Drawer, then tighten the tie on the Trash Bag.

Remove the Trash Bag and dispose of it in a suitable waste bin. Then place a new Trash Bag in the Waste Drawer, and put the drawer back into the Base.


18. Completely Emptying the Litter

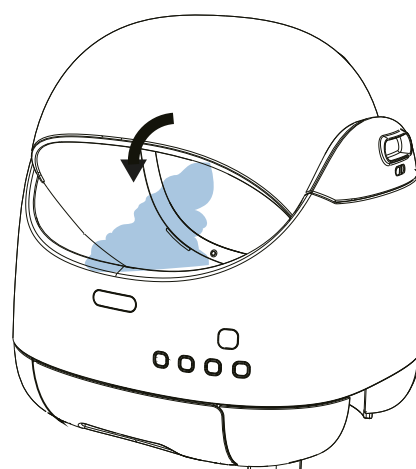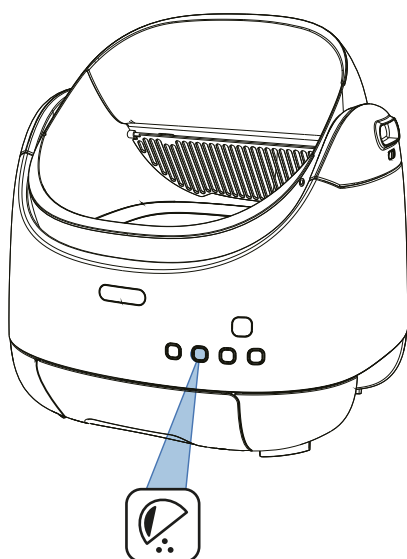

Press and hold the "Litter Emptying" button for 3 seconds. The appliance then rotates in reverse in order to empty the remaining litter.


Before starting this operation, make sure that the Waste Drawer has sufficient space. If it is too full, empty it before starting the complete emptying operation.

19. Removing the Covers and the Drum

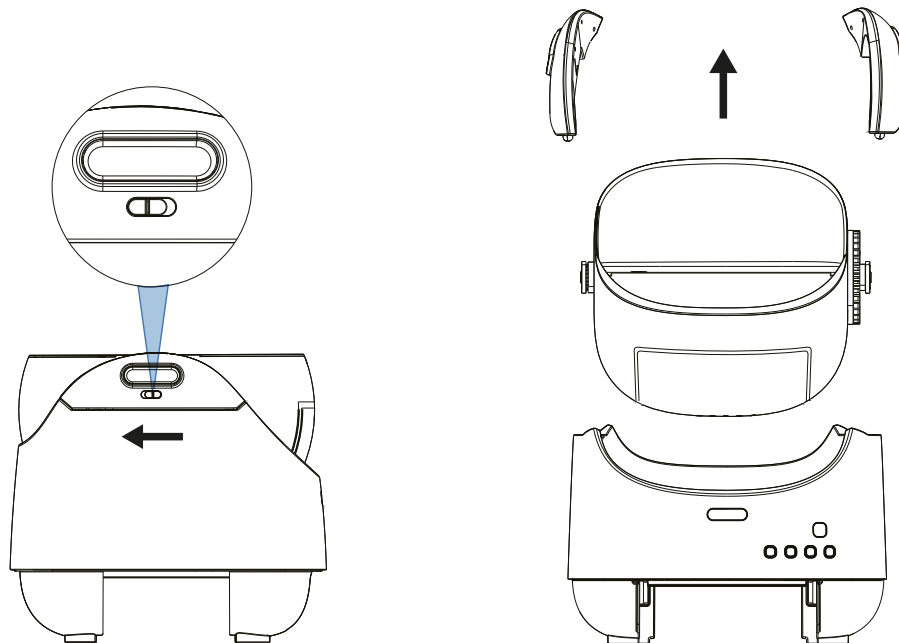

To remove the Covers, simultaneously push the latches located on their lower part, then unclip them.


Once both Covers have been removed, simply lift the Drum to remove it from the Base.

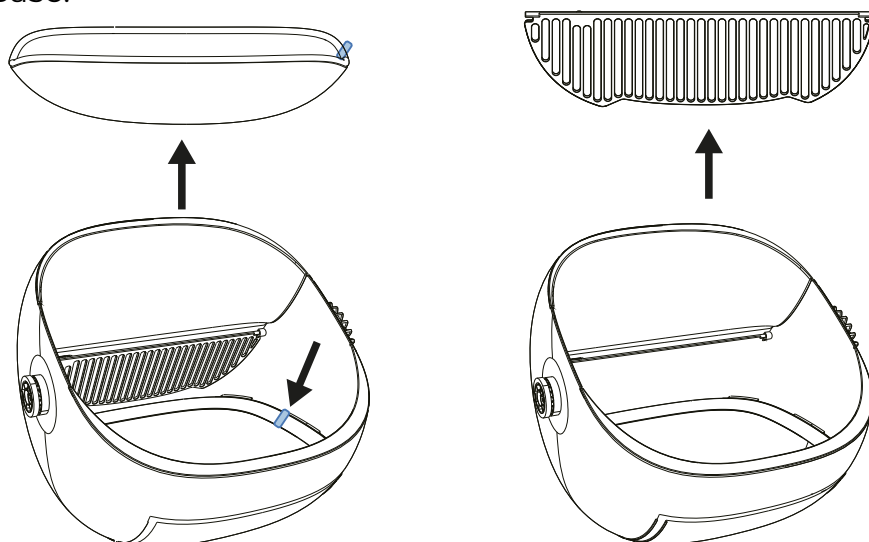

To remove the Flexible Bottom, pull on the small tabs located on the side, then lift it out directly.

To remove the Litter Sieve, bend it slightly and then remove it carefully.

21. Cleaning the Components

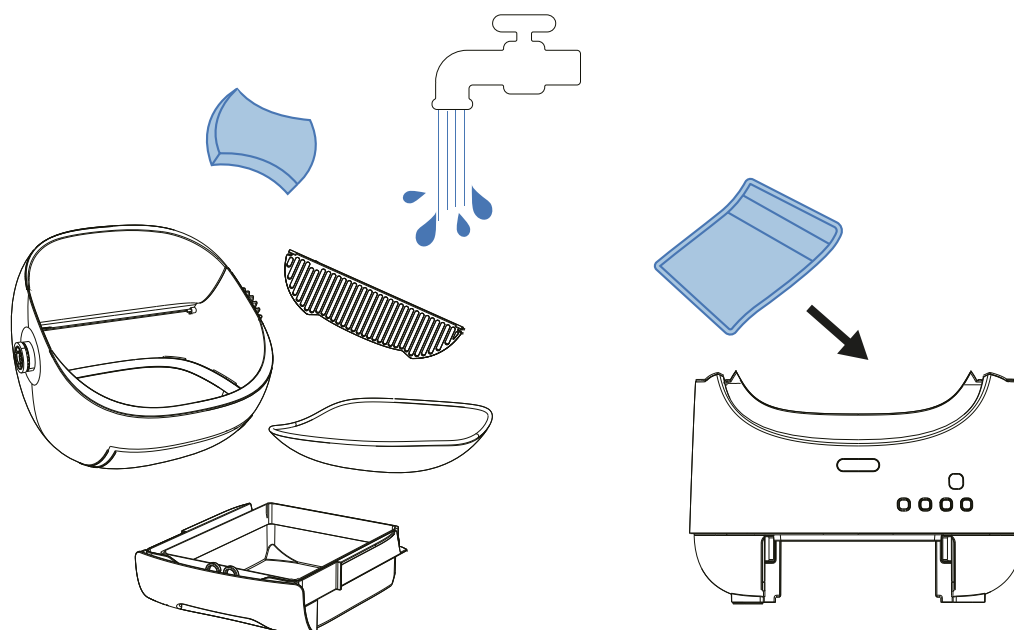

Clean all components with warm soapy water. Wipe the interior and exterior surfaces with a cloth or sponge. Do not use bleach or harsh chemicals.

The outside of the Drum has sealing brush strips. Do not rinse these brushes directly under running water and do not rub them excessively. Careful maintenance extends their service life.

The Base contains the electronic components of the box and is not waterproof. Never rinse it directly and do not immerse it in water. Do not spray any cleaning product onto it. Clean it only with a dry or slightly damp cloth.

22. Troubleshooting

Error code "1": cat protection

Check that no foreign object is obstructing the waste discharge opening located on the Base. Also clean the sensor at this opening with a clean, dry cloth.

Error code "2": Cover fault

Check that both Covers are correctly installed and securely fixed.

Error code "3": motor fault

Unplug the Power Cord, wait 30 seconds, then plug the appliance back in. Also check that no foreign object is located between the Drum and the Base.

Error code "4": Drum fault

Unplug the Power Cord, wait 30 seconds, then plug the appliance back in. Then check that the Drum is correctly installed in the Base.

The "Cat detected" indicator does not light up when the cat enters

Make sure your cat weighs more than 1 kg. Once the cat has left, press and hold the "Weight Calibration" button for 3 seconds. Calibration is successful when the light ring turns off.

The appliance does not switch to clumping wait mode after the cat leaves

If the cat stayed for less than 8 seconds, the appliance may not consider this to be a use. Also check whether kitten mode is activated in the app.

The "Cat detected" indicator remains on even though no cat is present

This usually means that the litter weight was not calibrated correctly. Press and hold the "Weight Calibration" button for 3 seconds. Calibration is complete when the indicator turns off. Remember to recalibrate the weight after each addition of litter.

The display shows a steady "F"

Check whether the Waste Drawer is full. Waste may also have accumulated on one side only and triggered the sensor; distribute it evenly.

Finally, check that no foreign object is obstructing the waste discharge opening and clean the sensor with a clean, dry cloth.

23. Product Information

Product name	CATBOT K12i
Model	4075A
Product dimensions	543 × 487 × 552 mm
Packaging dimensions	600 × 575 × 380 mm
Weight	Net weight below 8,5 kg
Capacity	Box capacity : 4,5 L Waste drawer capacity : 7,8 L
Noise level	Below 55 dB
Rated voltage	DC 12V
Rated power	6 W

24. Warranty

The warranty does not cover, in particular:

- the absence of a valid invoice or an expired warranty period;
- damage caused by fire, lightning, flooding or any other event of force majeure;
- a model or serial number shown on the warranty card that does not match the product;
- damage caused by disassembly or repair carried out by an unauthorized service provider;
- normal wear and tear, discoloration or deterioration related to ordinary use;
- damage caused by misuse by humans or animals.

Besoin d'aide ?

Scannez le QR code ci-dessous ou rendez-vous sur notre site <https://shop.eziclean.com/assistance/> pour vous rendre dans votre espace client et bénéficier d'une aide approfondie.



Enregistrer votre produit

Scannez le QR code ci-dessous pour enregistrez votre produit ou rendez-vous sur notre site <https://shop.eziclean.com/mon-compte/>



Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local d'élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l'appareil.



Les cartons et papiers se trient.

Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr.

EZICLEAN® est une marque de la société E.ZICOM®
46/48, rue Gay Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne
www.eziclean.com



* en enregistrant votre produit sur notre site internet
ou par le QR code présent sur la page précédente.
Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l'enregistrement.

