


Nutribot Water XL

Fontaine à eau

eziclean®
make it asy

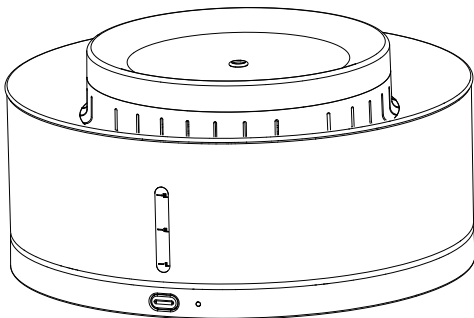

INSTRUCTIONS

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

■ Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la fontaine à eau. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil ou un risque pour l'utilisateur et l'animal.

Sécurité électrique

- Utilisez uniquement une alimentation USB 5 V conforme.
- Ne branchez jamais l'appareil si le câble ou la prise est endommagé.
- Maintenez le câble, la prise et l'adaptateur à l'abri de l'eau.
- Débranchez toujours la fontaine avant toute manipulation, nettoyage ou entretien.

Utilisation avec de l'eau

- Ne faites jamais fonctionner la fontaine sans eau.
- Vérifiez régulièrement le niveau d'eau et remplissez le réservoir si nécessaire.
- Utilisez uniquement de l'eau potable propre.
- Ne versez jamais de liquides autres que de l'eau dans l'appareil.

Sécurité pour l'animal

- Cet appareil est destiné uniquement aux animaux domestiques.
- Ne laissez pas l'animal mâcher le câble d'alimentation.
- Placez la fontaine hors de portée des jeunes enfants, cet appareil n'est pas un jouet.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez la fontaine régulièrement afin d'éviter l'accumulation de bactéries.
- N'utilisez jamais d'eau chaude, d'alcool, de solvants, d'essence ou de produits chimiques agressifs.
- Seul le bol, le couvercle et le réservoir sont compatibles avec le lave-vaisselle. La pompe et la base ne sont pas compatibles. Lavez la base avec un chiffon doux et légèrement humide.

Installation et environnement

- Placez la fontaine sur une surface plane, stable et imperméable.


■ Spécifications du produit

Nom du produit :	Fontaine à eau pour chien
Tension de sortie :	5 V
Puissance :	1,5 W
Type de pompe :	Pompe à induction
Port d'alimentation :	USB
Dimensions :	320 × 320 × 160 mm
Poids :	2,4 kg
Longueur du câble :	1,5 m
Matériaux :	ABS + acier inoxydable SUS304
Système de filtration :	Filtre haute performance
Capacité du réservoir :	8 litres


■ Conseils importants

- Usage intérieur uniquement.
- Veillez à ce que la prise et le câble restent à l'abri de l'eau.
- Assurez-vous que le câble n'est ni endommagé, ni dénudé.
- Ne laissez pas les animaux mâchouiller le câble.
- Placez la fontaine sur une surface plane et imperméable afin d'éviter tout dégât en cas de débordement.


■ Description des pièces

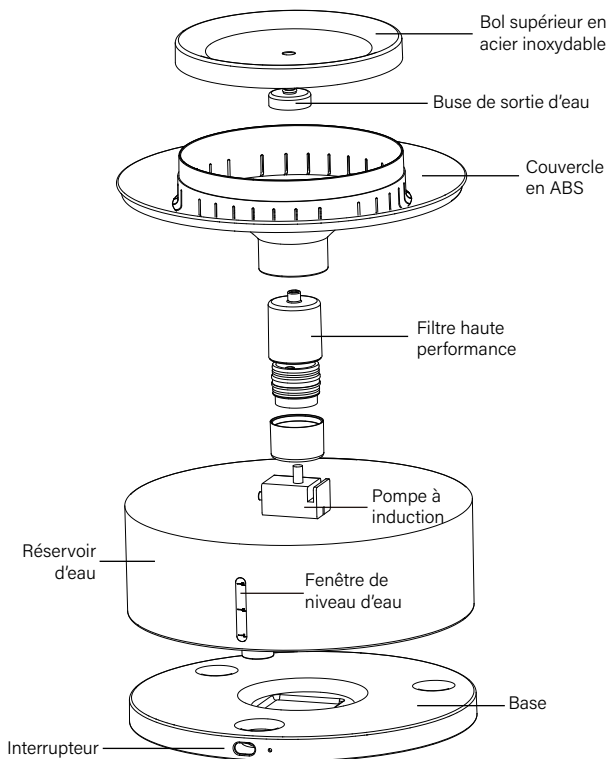


■ Procédure d'installation et de mise en service

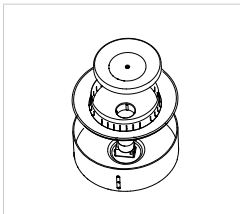


① Nettoyez les composants avant la première utilisation

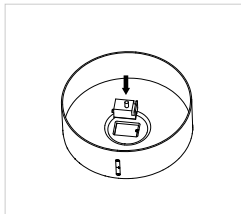


② Placez la pompe dans l'encoche prévue au fond du réservoir, en veillant à ce qu'elle soit bien positionnée

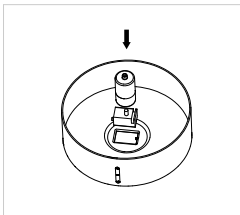


③ Installez le filtre haute performance

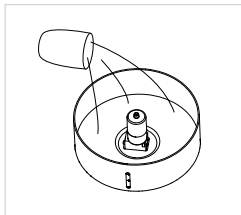

④ Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau d'eau recommandé

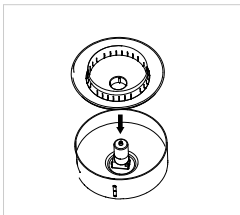


⑤ Refermez soigneusement le réservoir après remplissage

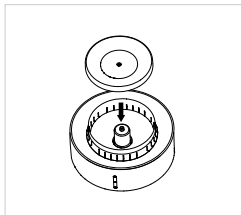


⑥ Installez le bol en acier inoxydable sur le couvercle supérieur


■ Utilisation quotidienne et entretien

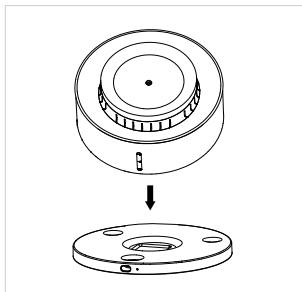


⑦ Placez la fontaine sur sa base

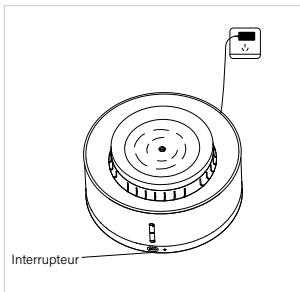

⑧ Branchez l'alimentation et allumez l'appareil

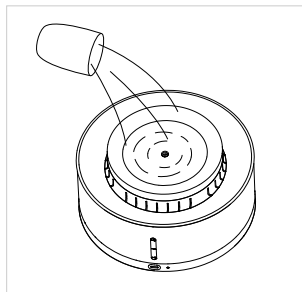

⑨ Vous pouvez ajouter de l'eau directement par le dessus, sans retirer le couvercle ni le bol

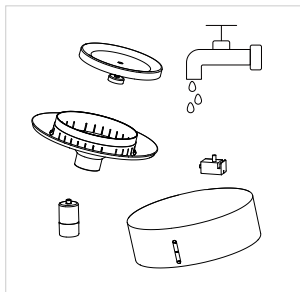

⑩ Nettoyez régulièrement toutes les pièces (bol, filtre, pompe, réservoir) afin de garantir une eau propre et saine pour votre animal

■ Dépannage & questions fréquentes

À quelle fréquence faut-il remplacer le filtre ?

Les filtres à charbon actif et les filtres en mousse doivent être remplacés tous les 2 mois.

Si plusieurs animaux utilisent la fontaine, la salive et les impuretés s'accumulent plus rapidement : il est alors recommandé de remplacer le filtre plus souvent.

Pourquoi observe-t-on parfois des particules noires dans l'eau ?

Il s'agit de fines particules de charbon actif pouvant se détacher du filtre. C'est un phénomène normal et sans danger pour votre animal.

Astuce : avant d'installer un nouveau filtre, rincez-le soigneusement sous l'eau courante afin d'éliminer ces particules.

À quelle fréquence faut-il nettoyer la fontaine ?

Nettoyage recommandé : au moins une fois toutes les deux semaines

En cas d'utilisation intensive : une fois par semaine

Un entretien régulier garantit une eau saine et fraîche.

Quelle est la puissance de la fontaine ?

Pompe à eau DC basse consommation

Puissance totale : 1,5 W (50 Hz)

Idéale pour une utilisation continue, économique en énergie.


Pourquoi le voyant lumineux clignote-t-il en rouge ?

Le clignotement du voyant rouge indique que l'une des pièces n'est pas correctement installée.

Vérifiez que tous les éléments (pompe, filtre, couvercle et bol) sont bien positionnés et correctement emboîtés, puis redémarrez la fontaine.

Si le problème persiste, démontez l'ensemble, nettoyez les pièces et réinstallez-les soigneusement.

■ Pompe

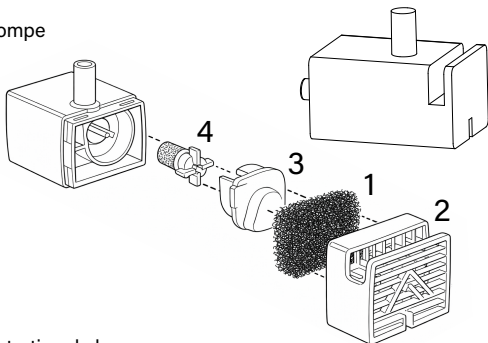

■ Entretien de la pompe

Un entretien régulier de la pompe est essentiel pour prolonger sa durée de vie.

À effectuer toutes les deux semaines :

1. Retirez le filtre en mousse de la pompe et rincez-le à l'eau claire
2. Détacher le support du filtre
3. Ouvrez le capot de la pompe
4. Retirez délicatement le rotor (aimanté) avec une pince
5. Nettoyez toutes les pièces avec de l'eau tiède et un liquide vaisselle doux

■ Entretien général de la fontaine

- Débranchez toujours l'alimentation avant le nettoyage
- Utilisez une éponge avec un détergent neutre ou de l'eau claire
- Rincez la mousse uniquement à l'eau claire (sans produit vaisselle)
- N'utilisez jamais :
 - eau chaude
 - essence
 - alcool
 - solvants organiques
- Seul le bol, le couvercle et le réservoir sont compatibles avec le lave-vaisselle. La pompe et la base ne sont pas compatibles. Lavez la base avec un chiffon doux et légèrement humide.

Besoin d'aide ?

Scannez le QR code ci-dessous ou rendez vous sur notre site <https://shop.eziclean.com/assistance/> pour vous rendre dans votre espace client et bénéficier d'une aide approfondie.



Enregistrer votre produit

Scannez le QR code ci-dessous pour enregistrez votre produit dans les 3 mois suivant l'achat ou rendez vous sur notre site <https://shop.eziclean.com/mon-compte/>



Ne jetez pas ce produit avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'il n'est plus utilisé, le produit doit être envoyé au service approprié pour être récupéré et recyclé. Pour plus d'informations sur le système de collecte, veuillez contacter votre administration locale. Si vous jetez des appareils électriques dans une décharge ou un dépotoir, des substances nocives peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, entrer dans la chaîne alimentaire et nuire à votre santé et à votre vie.

1 AN
de garantie
supplémentaire
OFFERT*



* en enregistrant votre produit avec sa facture dans les 3 mois suivant l'achat sur notre site internet ou par le QR code présent sur la page précédente.
Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l'enregistrement.



FR

Éléments
d'emballage +
documentation



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

EZiclean® est une marque française de la société E.ZICOM®
46/48, rue Gay Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne
www.eziclean.com