Nutribot Cam+

distributeur de croquette

EZ!CLEAN



INSTRUCTIONS

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT


AVERTISSEMENT

- La base ne doit jamais être immergée dans l'eau, sous peine de provoquer un choc électrique et d'endommager les composants électroniques.
- Le nourrisseur fonctionnant automatiquement, ne placez rien dessus. Gardez la zone propre et éliminez les matériaux d'emballage de manièr responsable. Certains articles peuvent être emballés dans des sacs en plastique, qui peuvent présenter un risque d'étouffement ; gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas les enfants jouer autour du distributeur. Si nécessaire, surveillez étroitement les enfants qui utilisent le nourrisseur ou qui se trouvent à proximité.
- Cette mangeoire est destinée uniquement aux chats et aux petits chiens.
- N'utilisez pas ce distributeur pour les chatons, les chiots, les chats adultes ou les chiens qui ne peuvent pas atteindre le plateau de nourriture ou qui souffrent d'un handicap physique.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement du distributeur d'aliments pour animaux, à l'intérieur ou à l'extérieur, afin de vous assurer qu'il distribue correctement les aliments.
- Ce distributeur n'est destiné qu'aux aliments secs. Ne pas utiliser d'aliments humides ou en conserve.
- Placez l'alimentateur sur une surface plane uniquement.
- Remplacez les piles par des piles neuves avant toute absence prolongée.
- Ne placez aucun objet étranger à l'intérieur du distributeur.
- Ne démontez que les pièces spécifiées dans ce guide.
- N'utilisez que les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais sur la fiche.
- Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e). Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, contactez le service clientèle.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de remplacer une pièce ou de le nettoyer.
- Ne pas utiliser l'alimentateur à d'autres fins.
- Ne jamais immerger le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Pour réduire le risque d'électrocution, ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil dans des endroits où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier.
- Si la fiche est mouillée, éteignez la prise et n'essayez pas de la débrancher.
- Après l'installation, vérifiez le distributeur d'aliments pour animaux. Si le cordon d'alimentation est mouillé, ne le pas.
- Pour des raisons de sécurité, placez le cordon d'alimentation loin des passerelles.


⚠ Attention : Ne laissez pas les animaux domestiques mâcher ou avaler une quelconque partie de l'appareil. (Si vous êtes préoccupé par le cordon d'alimentation, achetez un conduit pour cordon d'alimentation (un protecteur en plastique dur) dans une quincaillerie pour le protéger.


1 Caractéristique

1. alimentation automatique x1
2. bol en acier inoxydable x1
3. sachet déshydratant x1
4. manuel de l'utilisateur x1
5. cordon d'alimentation x1

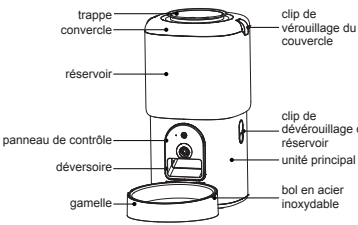


Vue de dessous

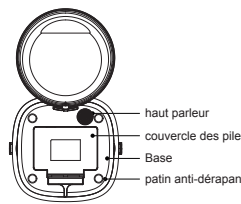

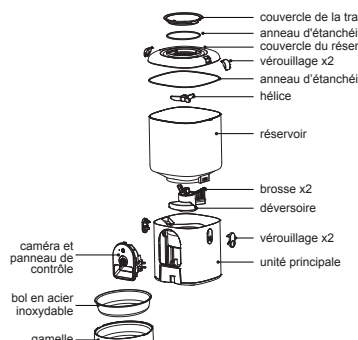


ouverture de la trappe

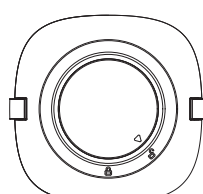

Indique la position verrouillée.
Indique la position déverrouillée

1.L'appareil doit être placé horizontalement et de manière stable, et ne doit pas être incliné, secoué ou renversé.
2.L'appareil doit être placé contre le mur dans un endroit intérieur sec, de préférence en évitant la lumière directe du soleil ou les zones humides. Il ne doit pas être placé en hauteur afin d'éviter tout risque de chute.
3.Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles sur ou autour du plateau de nourriture de l'appareil afin de ne pas gêner l'alimentation normale de l'animal et de ne pas endommager l'appareil.

2 Connection du produit

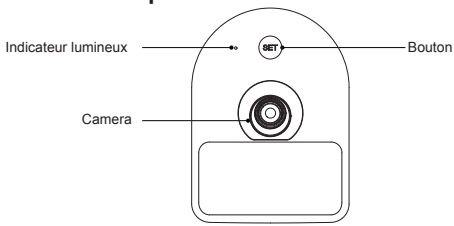

EZICLEAN Google

EZICLEAN IOS


ÉTAPE 1 : Télécharger l'application

- Télécharger l'application EZICLEAN
- Branchez le distributeur d'aliments pour animaux. Le voyant s'allume :

1、La lumière bleue clignotante indique qu'il est prêt à se connecter à l'application.
2、Une lumière bleue fixe signifie qu'il est lié à un compte ; vous devez le délier de l'ancien compte.

ÉTAPE 2 : Activez le Bluetooth sur votre téléphone


ÉTAPE 3 : Ouvrez l'application, qui détectera l'appareil (l'opération peut durer plusieurs minutes). Cliquez sur le produit, entrez le mot de passe Wi-Fi et cliquez sur "Suivant".

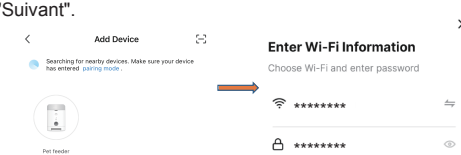


ÉTAPE 4 : Accédez à la page principale de l'application

Gérer l'appareil depuis l'application :


- Programmation des repas
- Caméra vidéo en direct
- Notifications d'alimentation
- Enregistrement vocal personnalisé

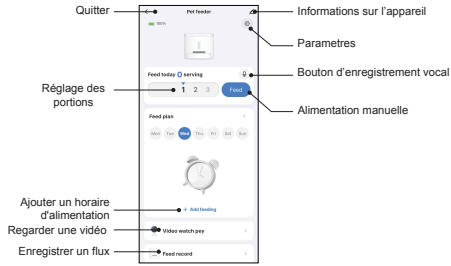


Cliquez sur "+" pour accéder à la page des paramètres du calendrier

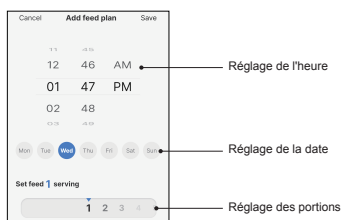

ÉTAPE 5 : Cliquez sur la vidéo pour accéder à la page des paramètres vidéo.

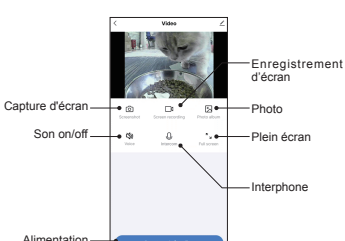

ÉTAPE 6 : Cliquez sur bouton d'enregistrement vocal , puis accédez à la page de configuration .

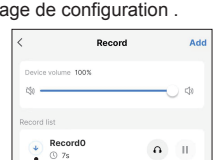

La voix enregistrée peut être téléchargée en cliquant sur le bouton de téléchargement pour activer la fonction de rappel d'alimentation.

3 Fonctions principales

Caméra HD : Surveillez votre compagnon en direct.

Distributeur intelligent : Planifiez jusqu'à 10 repas et 10 portions par repas par jour.

Message vocal : Enregistrez un message d'appel à l'heure des repas.

Alimentation manuelle : Distribuez instantanément en un clic.


4 Conseils pratiques

Nettoyage :
- Débranchez l'appareil et retirez les piles.
- Nettoyez les parties amovibles à l'eau claire et séchez soigneusement.
- Nettoyez l'unité principale avec un chiffon humide (jamais la plonger).

Entretien recommandé :
- Remplacer le sachet déshydratant tous les mois.
- Nettoyer la pompe à eau 1 fois par semaine.

Batteries :
- Fonctionne sur secteur (5V/1A USB) ou 3 piles D (Wi-Fi et caméra désactivés en mode pile).

Pompe :
Un entretien régulier de la pompe est essentiel pour prolonger sa durée de vie.
- À effectuer toutes les deux semaines :
- Retirez le filtre en mousse de la pompe et rincez-le à l'eau claire
- Détacher le support du filtre
- Ouvrez le capot de la pompe
- Retirez délicatement le rotor (aimanté) avec une pince
- Nettoyez toutes les pièces avec de l'eau tiède et un liquide vaisselle doux

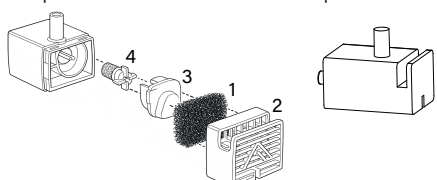

Remplissage d'aliments pour animaux de compagnie:

- Retirez le seau de stockage des aliments et videz les restes d'aliments.
- Lavez le seau, laissez-le sécher complètement à l'air libre et remettez-le en place.
- Remplir avec de la nourriture fraîche pour animaux.

5 Paramètre

	Paramètre
Produit	PC-F8-CL
Dimensions produit	340x190x351mm
Dimensions packaging	195x195x300mm
Matériau	ABS, acier inoxydable
Poids	1.3kg
Poids du colis	2kg
Type d'aliments	aliments secs (granulés de 5 à 15mm)
Animal	Chat / Petit chien
Capacité	4.5L
Alimentation	DC 5V1A USB / 3 piles D
Volt, courant nominal	5V/1A
Puissance nominale	5W
Température de fonctionnement	0℃ à 40℃
Indice de protection	IP42


6 Alerte

- Feu vert clignotant : mode de fonctionnement
- Lumière bleue allumée en permanence : mode veille（Se met en veille après 3 minutes）
- Lumière rouge clignotante : notification d'alerte (notification de l'application : l'appareil est bloqué par de la nourriture)

7 Consommables et accessoires

1. hélice - remplacement recommandé une fois par an
2. sachet déshydratant - remplacement recommandé une fois par mois
3. cordon d'alimentation résistant aux morsures
4. bol en acier inoxydable

8 Distributeur d'eau automatique

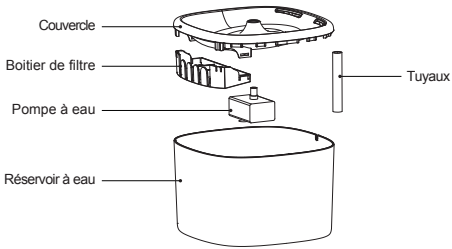

	Paramètre
Nom du produit	PC-F8-W3
dimensions	190x190x132mm
Poids	0.43kg
Capacité	2.5L
Tension	5V
Courant d'exploitation	1A
Puissance	5W
Décibel	MAX 40db
Longueur du cable	1.2M
Alimentation	USB

9 Alerte d'état anormal

Voyant bleu allumé : le niveau d'eau est normal
Voyant rouge allumé : le niveau d'eau est bas

10 Consommables et accessoires


1. Pompe à eau - nettoyage recommandé une fois par semaine
2. Filtre en coton - remplacement recommandé une fois par mois
3. Conduite d'eau

WARNING


- Never immerse the base in water, as this may cause electric shock and damage the electronic components.
- As the feeder operates automatically, do not place anything on top of it. Keep the area clean and dispose of packaging materials responsibly. Some items may be packed in plastic bags, which can present a suffocation hazard; keep them out of reach of children and pets.
- Do not allow children to play around the feeder. If necessary, closely supervise children using the feeder or who are nearby.
- This feeder is intended for cats and small dogs only.
- Do not use this feeder for kittens, puppies, adult cats or dogs that cannot reach the food tray or have a physical disability.
- Regularly check the operation of the pet feeder, indoors or outdoors, to ensure that it dispenses food correctly.
- This feeder is intended for dry food only. Do not use wet or canned food.
- Place the feeder on a flat surface only.
- Replace the batteries with new ones before any prolonged absence.
- Do not place any foreign objects inside the feeder.
- Only disassemble the parts specified in this guide.
- Only use accessories recommended or sold by the manufacturer.
- Do not unplug by pulling on the cord; pull on the plug.
- Do not operate the appliance with a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, contact customer service.
- Unplug the appliance when not in use, before replacing a part or cleaning it.
- Do not use the feeder for any other purpose.
- Never immerse the power cord in water or other liquids to avoid the risk of electric shock.
- To reduce the risk of electric shock, do not place or store the appliance where it could fall into a bathtub or sink.
- If the plug is wet, switch off the power outlet and do not attempt to unplug it.
- After installation, check the pet feeder. If the power cord is wet, do not handle it.
- For safety, keep the power cord away from walkways.
- Caution: Do not allow pets to chew or swallow any part of the appliance. (If you are concerned about the power cord, purchase a hard-plastic cord conduit from a hardware store to protect it.)


1 Features

1. automatic feeder x1
2. stainless steel bowl x1
3. desiccant bag x1
4. user manual x1
5. power cord x1

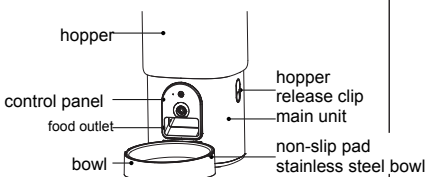


Bottom view

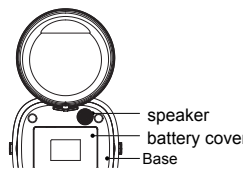

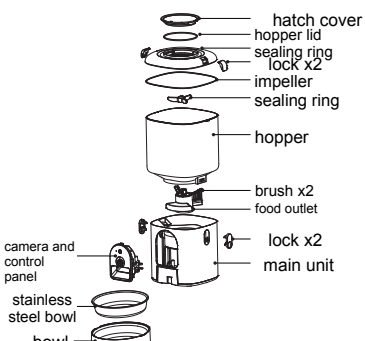


hatch opening

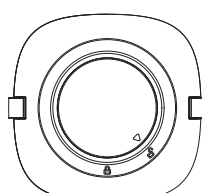

Indicates the locked position.
Indicates the unlocked position

1. The appliance must be placed horizontally and securely, and must not be tilted, shaken or knocked over.
2. The appliance must be placed against a wall in a dry indoor location, preferably away from direct sunlight or damp areas. It must not be placed at height to avoid any risk of falling.
3. Make sure there are no obstacles on or around the appliance's food tray, so as not to interfere with the pet's normal feeding or damage the appliance.

2 Product connection

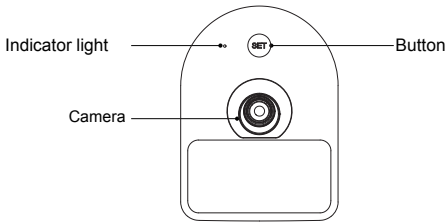

EZICLEAN Google

EZICLEAN iOS


STEP 1: Download the app

- Download the EZICLEAN app
- Plug in the pet feeder. The indicator lights up:

1. A flashing blue light indicates that it is ready to connect to the app.
2. A steady blue light means that it is linked to an account; you must unlink it from the previous account.

STEP 2: Enable Bluetooth on your phone


STEP 3: Open the app, which will detect the appliance (this may take several minutes). Tap the product, enter the Wi-Fi password and tap Next.

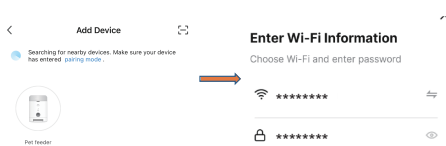


STEP 4: Go to the app home page

Control the appliance from the app:


- Meal scheduling
- Live video camera
- Feeding notifications
- Custom voice recording

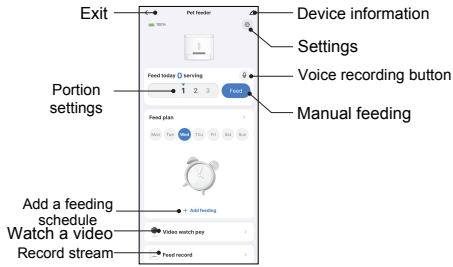


Tap "+" to access the schedule settings page

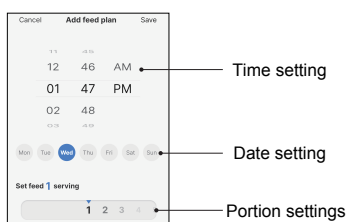

STEP 5: Tap the video to access the video settings page.

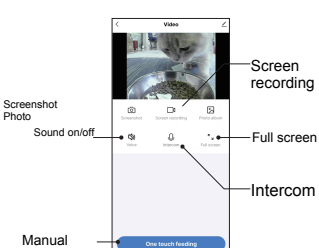

STEP 6: Tap the voice recording button, then open the settings page.

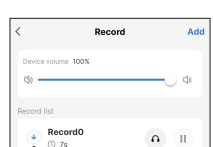

The recorded voice can be downloaded by tapping the download button to enable the feeding reminder function.

3 Main functions

HD camera: Monitor your pet live.

Smart feeder: Schedule up to 10 meals and 10 portions per meal per day.

Voice message: Record a call message for mealtimes.

Manual feeding: Dispense instantly with one tap.


4 Practical advice

Cleaning:
- Unplug the appliance and remove the batteries.
- Clean removable parts with clean water and dry thoroughly.
- Clean the main unit with a damp cloth (never immerse it).

Recommended maintenance:
- Replace the desiccant bag every month.
- Clean the water pump once a week.

Batteries:
- Operates on mains power (5V/1A USB) or 3 D batteries (Wi-Fi and camera disabled in battery mode).

Pump:
Regular pump maintenance is essential to extend its service life.
- Perform every two weeks:
- Remove the foam filter from the pump and rinse it with clean water.
- Detach the filter holder.
- Open the pump cover.
- Carefully remove the magnetic rotor using pliers.
- Clean all parts with warm water and mild dishwashing liquid.

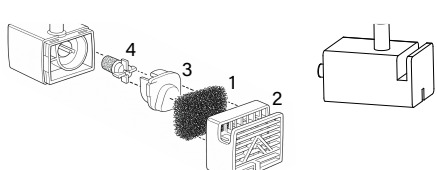

Filling with pet food:
- Remove the food storage container and empty any remaining food.
- Wash the container, allow it to air-dry completely, then reinstall it.
- Fill with fresh pet food.

5 Specifications

	Specification
Product	PC-F8-CL
Product dimensions	340x190x351mm
Packaging dimensions	195x195x300mm
Material	ABS, stainless steel
Weight	1.3kg
Package weight	2kg
Food type	dry food (5 to 15 mm kibble)
Pet	Cat / Small dog
Capacity	4.5L
Power supply	DC 5V1A USB / 3 D batteries
Rated voltage/current	5V/1A
Rated power	5W
Operating temperature	0°C to 40°C
Protection rating	IP42


6 Alerts

- Flashing green light: operating mode
- Steady blue light: standby mode (enters standby after 3 minutes)
- Flashing red light: alert notification (app notification: appliance is blocked by food)

7 Consumables and accessories

1. impeller - replacement recommended once a year
2. desiccant bag - replacement recommended once a month
3. bite-resistant power cord
4. stainless steel bowl

8 Automatic water dispenser

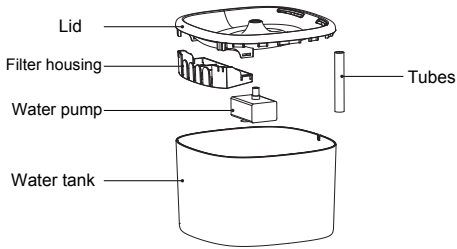

	Specification
Product name	PC-F8-W3
Dimensions	190x190x132mm
Weight	0.43kg
Capacity	2.5L
Voltage	5V
Operating current	1A
Power	5W
Decibel	MAX 40 dB
Cable length	1.2m
Power supply	USB

9 Abnormal status alert

Blue light on: water level is normal
Red light on: water level is low

10 Consumables and accessories


1. Water pump - cleaning recommended once a week
2. Cotton filter - replacement recommended once a month
3. Water tube

WAARSCHUWING


- De basis mag nooit in water worden ondergedompeld, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken en de elektronische onderdelen kan beschadigen.
- Aangezien de dispenser automatisch werkt, mag je er niets op plaatsen. Houd de ruimte schoon en gooi verpakkingsmateriaal op verantwoorde wijze weg. Sommige artikelen kunnen verpakt zijn in plastic zakken die verstikkingsgevaar kunnen opleveren; houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat kinderen niet in de buurt van de dispenser spelen. Houd kinderen die de dispenser gebruiken of in de buurt zijn indien nodig goed in de gaten.
- Deze dispenser is alleen voor katten en kleine honden.
- Gebruik deze dispenser niet voor kittens, puppy's, volwassen katten of honden die niet bij de voerbak kunnen of een lichamelijke beperking hebben.
- Controleer regelmatig de werking van de dispenser, zowel binnen als buiten, om er zeker van te zijn dat hij correct voedsel afgeeft.
- Deze dispenser is alleen voor droogvoer. geen natvoer of blikvoer.
- Plaats de dispenser alleen op een vlakke ondergrond.
- Vervang de batterijen door nieuwe voordat u ze langere tijd niet gebruikt.
- Plaats geen vreemde voorwerpen in de dispenser.
- Demonteer alleen de onderdelen die in deze handleiding worden genoemd.
- Gebruik alleen accessoires die worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar aan de stekker.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker. Neem contact op met de klantenservice als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Haal de stekker uit stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen vervangt of voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik de dispenser niet voor andere doeleinden.
- Dompel het netsnoer water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het in een bad of gootsteen kan vallen, om het risico op elektrische schokken te beperken.
- Als de stekker nat is, schakel hem dan uit en probeer hem niet uit het stopcontact te halen.
- Houd om veiligheidsredenen het netsnoer uit de buurt van trappen.
- ⚠ Let op: huisdieren mogen op onderdelen van het apparaat kauwen of ze inslikken. (Als u zich zorgen maakt over het snoer
  netsnoer, koop dan een netsnoerbuis (harde plastic bescherming) bij een ijzerwinkel om het te beschermen.

1 Product


1. verkoopautomaat x1
2. roestvrijstalen kom x1
3. droogzak x1
4. gebruikershandleiding x1
5. netsnoer x2
6. lunchdoos
7. waterkoeler

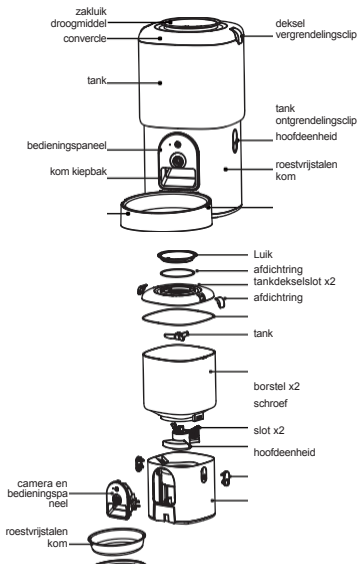

Onderaanzicht

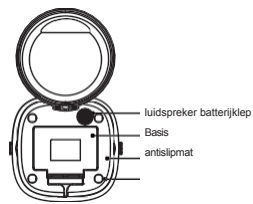


luikopening

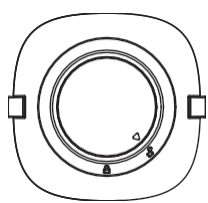

Geeft vergrendelde stand aan. Geeft de ontgrendelde stand aan

1. Het apparaat moet horizontaal en stabiel worden geplaatst en mag niet worden gekanteld, geschud of omgestoten.
2. Het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst op een droge plek binnenshuis, bij voorkeur zonder direct zonlicht of vochtige plekken. Plaats het niet hoog of bij een trap om valgevaar te voorkomen.
3. Zorg ervoor dat er zich geen obstakels op of rond de voerbak van het apparaat bevinden, zodat de normale voeding van het dier niet wordt belemmerd en het apparaat niet beschadigd raakt.

2 Productverbinding

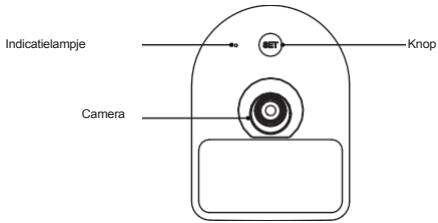

STAP 1: Activeer Bluetooth op je telefoon STAP 2: Download

de applicatie

- De EZIclean-toepassing downloaden
- Steek de stekker in het stopcontact. Het indicatielampje gaat branden:


1, Het knipperende blauwe lampje geeft aan dat hij klaar is om verbinding te maken met de app.

2, Een constant blauw licht dat het is gekoppeld aan een account;
moet je het loskoppelen van de oude account.

EZIclean Google

EZIclean IOS


STAP 3: Open de toepassing die het apparaat zal detecteren (deze operatie kan enkele minuten duren). Klik op het product, voer het Wi-Fi-wachtwoord in en klik op "Volgende".

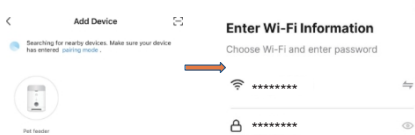


STAP 4: Ga naar de hoofdpagina van de applicatie

Beheer het apparaat vanuit de toepassing :


- Maaltijden plannen
- Live videocamera
- Voedingsmeldingen
- Stemopname op maat

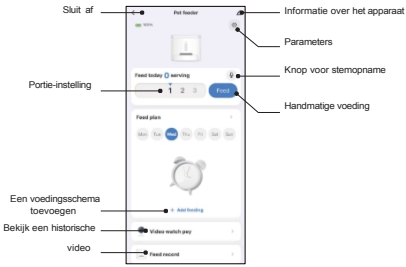


Klik op "+" om de kalenderinstellingenpagina

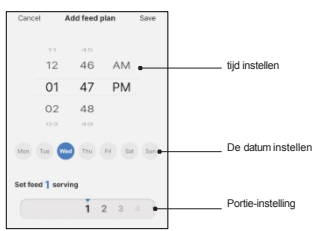

STAP 5: Klik op de video om naar de video-instellingenpagina te gaan.

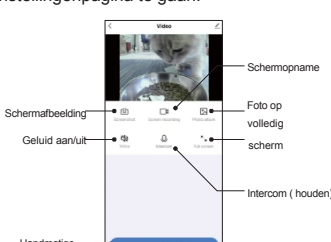

STAP 6: Klik op knop voor stemregistratie en ga vervolgens naar de configuratiepagina.

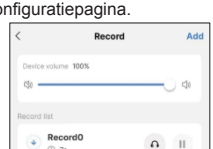

De opgenomen stem kan worden gedownload door op de downloadknop te klikken om de stroomherinneringsfunctie te activeren.

3 Belangrijkste functies

Camera: Bekijk je metgezel live.

Slimme dispenser: Plan tot 10 maaltijden en 10 porties per maaltijd per dag.

Spraakboodschap: neem een oproepboodschap het eten. Handmatige voeding: Met

één klik direct doseren.

4 Praktisch advies

Schoonmaken :

- Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen.
- Reinig verwijderbare onderdelen schoon water en droog ze grondig af.
- Reinig het hoofdtoestel met een vochtige doek (nooit onderdompelen in water).

Aanbevolen onderhoud :


- Vervang het zakje droogmiddel elke maand.
- Reinig de waterpomp één keer per week.

Batterijen :

- Werkt op netvoeding (5V/1A USB) of op 3 D-batterijen (Wi-Fi en camera uitgeschakeld met batterijen).

dierenvoeding:

- Verwijder het reservoir en leeg de etensresten.
- Was de emmer, laat hem volledig aan de lucht drogen en plaats hem terug.
- Vul met vers dierenvoer.

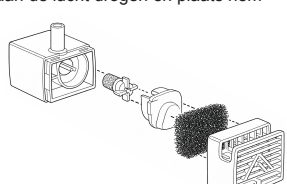

5 Parameter

	Parameter
Product	PC-F8-CL
Afmetingen product	340x190x351mm
Afmetingen verpakking	195x195x300mm
Materiaal	ABS, roestvrij staal
Gewicht	1,3kg
Gewicht verpakking	2kg
voedsel	droogvoer (korrels van 5-12mm)
Dier	Kat / Kleine hond
Capaciteit	4.5L
Stroomvoorziening	DC 5V1A USB / 3 D-batterijen
Volt, nominale stroom	5V/1A
Nominaal vermogen	5W
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C


6 Waarschuwing

- Groen knipperend lampje: bedrijfsmodus
- Blauw licht brandt de hele tijd: stand-bymodus (wordt na 3 minuten op stand-by gezet)
- Rood knipperend licht: waarschuwingsmelding (APP melding: apparaat geblokkeerd door voedsel)

7 Verbruiksartikelen en accessoires

1. propeller - vervanging eenmaal per jaar aanbevolen
2. droogzakje - vervanging aanbevolen één keer per maand
3. netsnoer
4. roestvrijstalen kom

8 Automatische waterdispenser

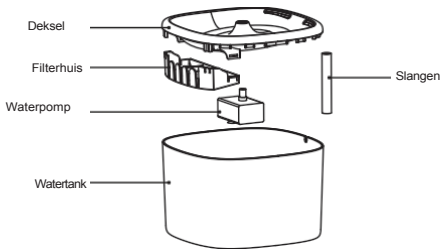

	Opzetten
Naam product	PC-F8-W3
afmetingen	190x190x132mm
Gewicht	0,43kg
Capaciteit	2.5L
Spanning	5V
Bedrijfsstroom	1A
Stroom	5W
Decibel	MAX 40db
Kabellengte	1.2M
Stroomvoorziening	USB

9 Waarschuwing voor abnormale toestand

Blauw licht aan: waterniveau normaal Rood licht aan:
waterniveau laag

10 Verbruiksartikelen en accessoires


1. Waterpomp - reiniging eenmaal per week aanbevolen
2. Katoenen filter - vervanging één keer per maand aanbevolen
3. Waterleiding

ADVERTENCIA


- La base nunca debe sumergirse en agua, ya que podría provocar una descarga eléctrica y dañar los componentes electrónicos.
- Como el dispensador funciona automáticamente, no coloque nada encima. Mantenga la zona limpia y elimine los materiales de embalaje de forma responsable. Algunos artículos pueden estar embalados en bolsas de plástico, que pueden suponer un riesgo de asfixia; manténgalas fuera del alcance de niños y mascotas.
- No permita que los niños jueguen alrededor del dispensador. Si es necesario, supervise de cerca a los niños que utilicen el dispensador o se encuentren cerca.
- Este dispensador está destinado únicamente a gatos y perros pequeños.
- No utilice este dispensador para gatitos, cachorros, gatos adultos o perros que no puedan alcanzar la bandeja de alimento o que tengan una discapacidad física.
- Compruebe regularmente el funcionamiento del dispensador para asegurarse de que sirve el alimento correctamente.
- Este dispensador está destinado únicamente a alimento seco. No utilice alimento húmedo ni enlatado.
- Coloque el dispensador únicamente sobre una superficie plana.
- Sustituya las pilas por unas nuevas antes de una ausencia prolongada.
- No introduzca objetos extraños en el dispensador.
- Desmonte únicamente las piezas especificadas en esta guía.
- Utilice únicamente accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
- No desenchufe tirando del cable; tire del enchufe.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si están dañados, contacte con el servicio de atención al cliente.
- Desenchufe el aparato cuando no se utilice, antes de sustituir una pieza o de limpiarlo.
- No utilice el dispensador para otros fines.
- Nunca sumerja el cable de alimentación en agua u otros líquidos para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no coloque ni guarde el aparato donde pueda caer en una bañera o fregadero.
- Si el enchufe está mojado, corte la alimentación de la toma y no intente desenchufarlo.
- Después de la instalación, compruebe el dispensador. Si el cable de alimentación está mojado, no lo manipule.
- Por seguridad, mantenga el cable de alimentación alejado de las zonas de paso.
- Atención: No permita que las mascotas mastiquen o ingieran ninguna parte del aparato. (Si le preocupa el cable, compre en una ferretería un protector rígido de plástico para cables.)


1 Características

1. dispensador automático x1
2. cuenco de acero inoxidable x1
3. bolsa desecante x1
4. manual de usuario x1
5. cable de alimentación x1

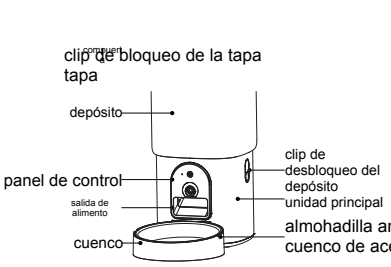


Vista inferior

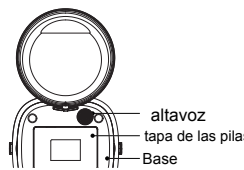

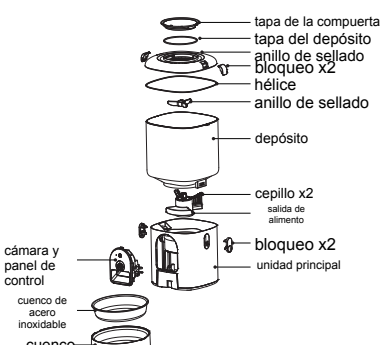


apertura de la compuerta

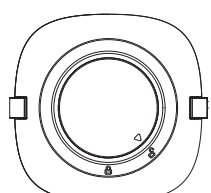

Indica la posición bloqueada.
Indica la posición desbloqueada

1. El aparato debe colocarse horizontalmente y de forma estable, y no debe inclinarse, sacudirse ni volcarse.
2. Debe colocarse contra una pared en un lugar interior seco, preferiblemente evitando la luz solar directa y las zonas húmedas. No debe colocarse en altura para evitar el riesgo de caída.
3. Asegúrese de que no haya obstáculos sobre o alrededor de la bandeja de alimento para no dificultar la alimentación normal del animal ni dañar el aparato.

2 Conexión del producto

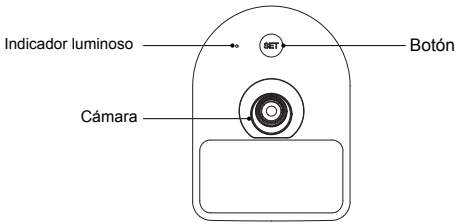

EZICLEAN Google

EZICLEAN iOS


PASO 1: Descargar la aplicación

- Descargar la aplicación EZICLEAN
- Enchufe el dispensador. El indicador se enciende:

1. Una luz azul intermitente indica que está listo para conectarse a la aplicación.
2. Una luz azul fija significa que está vinculado a una cuenta; debe desvincularlo de la cuenta anterior.

PASO 2: Active Bluetooth en su teléfono


PASO 3: Abra la aplicación, que detectará el aparato (la operación puede tardar varios minutos). Pulse el producto, introduzca la contraseña Wi-Fi y pulse Siguiente.

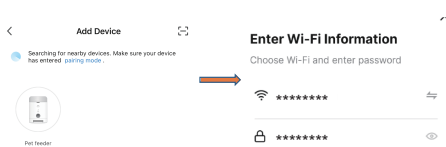


PASO 4: Acceda a la página principal de la aplicación

Controle el aparato desde la aplicación:

- Programación de comidas
- Cámara de vídeo en directo
- Notificaciones de alimentación
- Grabación de voz personalizada

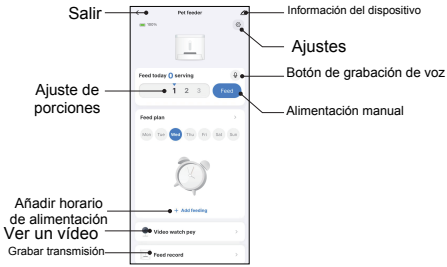


Pulse "+" para acceder a la página de configuración del calendario

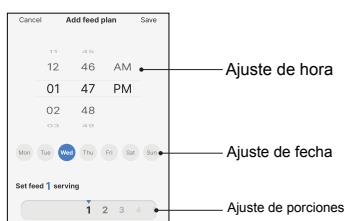

PASO 5: Pulse el vídeo para acceder a la página de configuración de vídeo.



PASO 6: Pulse el botón de grabación de voz y acceda a la página de configuración.

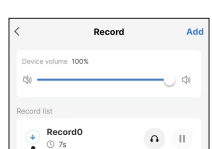

La voz grabada puede descargarse pulsando el botón de descarga para activar la función de recordatorio de alimentación.

3 Funciones principales

Cámara HD: Vigile a su mascota en directo.

Dispensador inteligente: Programe hasta 10 comidas y 10 porciones por comida al día.

Mensaje de voz: Grabe un mensaje de llamada para la hora de comer.

Alimentación manual: Dispense al instante con un solo toque.


4 Consejos prácticos

Limpieza:
- Desenchufe el aparato y retire las pilas.
- Limpie las piezas desmontables con agua limpia y séquelas bien.
- Limpie la unidad principal con un paño húmedo (nunca la sumerja).

Mantenimiento recomendado:
- Sustituya la bolsa desecante cada mes.
- Limpie la bomba de agua una vez por semana.

Pilas:
- Funciona con alimentación de red (USB 5V/1A) o 3 pilas D (Wi-Fi y cámara desactivados en modo pila).

Bomba:
El mantenimiento regular de la bomba es esencial para prolongar su vida útil.
- Realizar cada dos semanas:
- Retire el filtro de espuma de la bomba y aclárelo con agua limpia.
- Separe el soporte del filtro.
- Abra la tapa de la bomba.
- Retire con cuidado el rotor magnético con unos alicates.
- Limpie todas las piezas con agua tibia y un detergente lavavajillas suave.

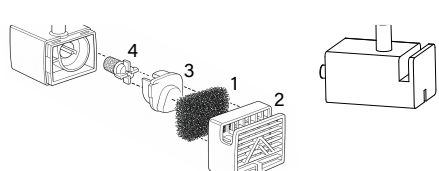

Llenado con alimento para mascotas:
- Retire el recipiente de almacenamiento y vacíe los restos de alimento.
- Lave el recipiente, déjelo secar completamente al aire y vuelva a colocarlo.
- Llénelo con alimento fresco para mascotas.

5 Especificaciones

	Especificación
Producto	PC-F8-CL
Dimensiones del producto	340x190x351mm
Dimensiones del embalaje	195x195x300mm
Material	ABS, acero inoxidable
Peso	1,3 kg
Peso del paquete	2 kg
Tipo de alimento	alimento seco (croquetas de 5 a 15 mm)
Animal	Gato / Perro pequeño
Capacidad	4,5 L
Alimentación	CC 5V1A USB / 3 pilas D
Tensión/corriente nominal	5V/1A
Potencia nominal	5W
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Grado de protección	IP42


6 Alertas

- Luz verde intermitente: modo de funcionamiento
- Luz azul fija: modo de espera (entra en espera después de 3 minutos)
- Luz roja intermitente: notificación de alerta (notificación de la aplicación: el aparato está bloqueado por alimento)

7 Consumibles y accesorios

1. hélice - sustitución recomendada una vez al año
2. bolsa desecante - sustitución recomendada una vez al mes
3. cable de alimentación resistente a mordeduras
4. cuenco de acero inoxidable

8 Dispensador automático de agua

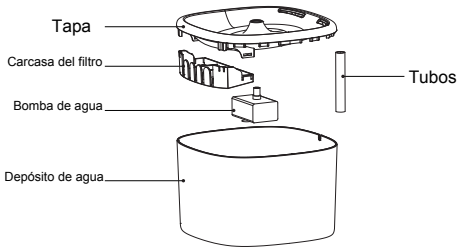

	Especificación
Nombre del producto	PC-F8-W3
Dimensiones	190x190x132mm
Peso	0,43 kg
Capacidad	2,5 L
Tensión	5V
Corriente de funcionamiento	1A
Potencia	5W
Decibelios	MÁX. 40 dB
Longitud del cable	1,2 m
Alimentación	USB

9 Alerta de estado anormal

Luz azul encendida: nivel de agua normal
Luz roja encendida: nivel de agua bajo

10 Consumibles y accesorios


1. Bomba de agua - limpieza recomendada una vez por semana
2. Filtro de algodón - sustitución recomendada una vez al mes
3. Tubo de agua

WARNUNG


- Der Sockel darf niemals in Wasser getaucht werden, da dies zu einem Stromschlag und zu Schäden an den elektronischen Bauteilen führen kann.
- Da der Futterautomat automatisch arbeitet, stellen Sie nichts darauf. Halten Sie den Bereich sauber und entsorgen Sie Verpackungsmaterialien verantwortungsvoll. Einige Artikel können in Kunststoffbeuteln verpackt sein, die Erstickungsgefahr darstellen; halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe des Futterautomaten spielen. Beaufsichtigen Sie bei Bedarf Kinder, die den Futterautomaten benutzen oder sich in der Nähe befinden.
- Dieser Futterautomat ist nur für Katzen und kleine Hunde bestimmt.
- Verwenden Sie ihn nicht für Kätzchen, Welpen, ausgewachsene Katzen oder Hunde, die die Futterschale nicht erreichen können oder körperlich eingeschränkt sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion des Futterautomaten, um sicherzustellen, dass das Futter korrekt ausgegeben wird.
- Dieser Futterautomat ist nur für Trockenfutter bestimmt. Kein Nass- oder Dosenfutter verwenden.
- Stellen Sie den Futterautomaten nur auf eine ebene Fläche.
- Setzen Sie vor längerer Abwesenheit neue Batterien ein.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Futterautomaten.
- Zerlegen Sie nur die in dieser Anleitung angegebenen Teile.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehörteile.
- Ziehen Sie zum Ausstecken nicht am Kabel, sondern am Stecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker. Wenden Sie sich bei Beschädigung an den Kundendienst.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor Sie Teile austauschen oder es reinigen.
- Verwenden Sie den Futterautomaten nicht für andere Zwecke.
- Tauchen Sie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Um die Stromschlaggefahr zu verringern, stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen könnte.
- Wenn der Stecker nass ist, schalten Sie die Steckdose stromlos und versuchen Sie nicht, den Stecker herauszuziehen.
- Prüfen Sie den Futterautomaten nach der Installation. Ist das Netzkabel nass, berühren Sie es nicht.
- Verlegen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen nicht in Laufwegen.
- Achtung: Lassen Sie Haustiere keine Teile des Geräts ankauen oder verschlucken. (Wenn Sie sich wegen des Netzkabels sorgen, verwenden Sie einen harten Kunststoff-Kabelschutz aus dem Baumarkt.)


1 Merkmale

1. automatischer Futterautomat x1
2. Edelstahlschale x1
3. Trockenmittelbeutel x1
4. Benutzerhandbuch x1
5. Netzkabel x1

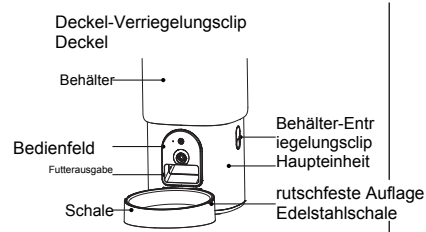


Unteransicht

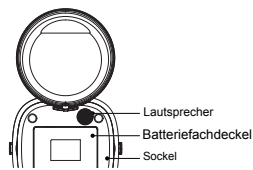

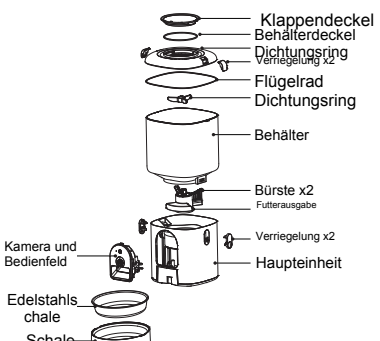


Klappenöffnung

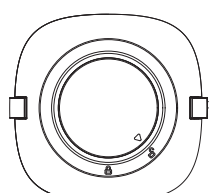

Zeigt die verriegelte Position an.
Zeigt die entriegelte Position an.

1. Das Gerät muss waagerecht und stabil aufgestellt werden und darf nicht geneigt, geschüttelt oder umgestoßen werden.
2. Das Gerät muss in einem trockenen Innenraum an einer Wand stehen, möglichst ohne direkte Sonneneinstrahlung und fern von feuchten Bereichen. Es darf nicht erhöht aufgestellt werden, um Sturzgefahr zu vermeiden.
3. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse auf oder um die Futterschale befinden, damit die normale Futteraufnahme des Tieres nicht beeinträchtigt und das Gerät nicht beschädigt wird.

2 Produktverbindung

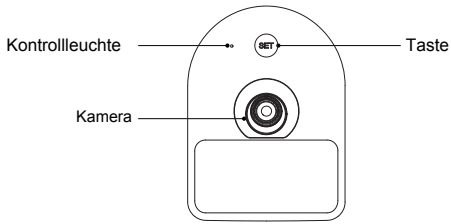

EZICLEAN Google

EZICLEAN iOS


SCHRITT 1: App herunterladen

- EZICLEAN-App herunterladen
- Schließen Sie den Futterautomaten an. Die Anzeige leuchtet:

1. Eine blau blinkende Leuchte zeigt an, dass das Gerät bereit ist, sich mit der App zu verbinden.
2. Eine dauerhaft blaue Leuchte bedeutet, dass das Gerät mit einem Konto verknüpft ist; Sie müssen die Verknüpfung mit dem alten Konto lösen.

SCHRITT 2: Bluetooth am Smartphone aktivieren


SCHRITT 3: Öffnen Sie die App. Das Gerät wird erkannt (dies kann einige Minuten dauern). Tippen Sie auf das Produkt, geben Sie das WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf Weiter.

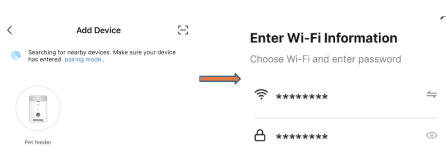


SCHRITT 4: Öffnen Sie die Startseite der App

Gerät über die App steuern:


- Mahlzeiten planen
- Live-Videokamera
- Fütterungsbenachrichtigungen
- Individuelle Sprachaufnahme

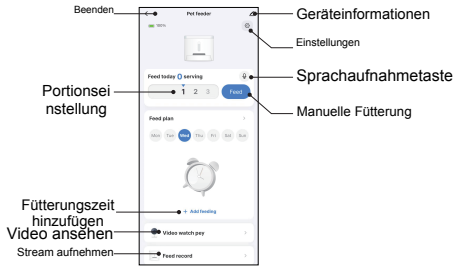


Tippen Sie auf "+", um die Seite mit den Zeitplaneinstellungen zu öffnen

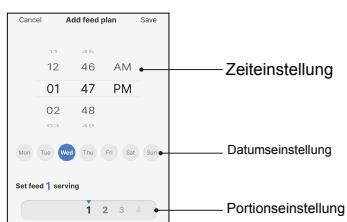

SCHRITT 5: Tippen Sie auf das Video, um die Videoeinstellungen zu öffnen.

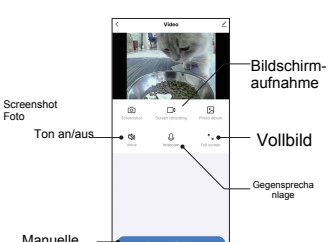

SCHRITT 6: Tippen Sie auf die Sprachaufnahmetaste und öffnen Sie anschließend die Einstellungsseite.

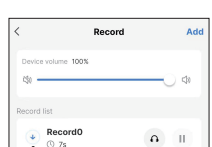

Die aufgenommene Stimme kann heruntergeladen werden,
indem Sie die Download-Taste drücken, um die Fütterungserinnerung zu aktivieren.

3 Hauptfunktionen

HD-Kamera: Beobachten Sie Ihr Haustier live.

Intelligenter Futterautomat: Planen Sie bis zu 10 Mahlzeiten und 10 Portionen pro Mahlzeit und Tag.

Sprachnachricht: Nehmen Sie eine Rufnachricht für die Fütterungszeit auf.

Manuelle Fütterung: Futter mit einem Tipp sofort ausgeben.


4 Praktische Hinweise

Reinigung:
- Gerät ausstecken und Batterien entfernen.
- Abnehmbare Teile mit klarem Wasser reinigen und gründlich trocknen.
- Haupteinheit mit einem feuchten Tuch reinigen (niemals eintauchen).

Empfohlene Wartung:
- Trockenmittelbeutel monatlich ersetzen.
- Wasserpumpe einmal pro Woche reinigen.

Batterien:
- Betrieb über Netzstrom (5V/1A USB) oder 3 D-Batterien (WLAN und Kamera im Batteriebetrieb deaktiviert).

Pumpe:
Eine regelmäßige Wartung der Pumpe ist wichtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Alle zwei Wochen durchführen:
- Schaumstofffilter aus der Pumpe nehmen und mit klarem Wasser abspülen.
- Filterhalter abnehmen.
- Pumpendeckel öffnen.
- Magnetischen Rotor vorsichtig mit einer Zange herausnehmen.
- Alle Teile mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

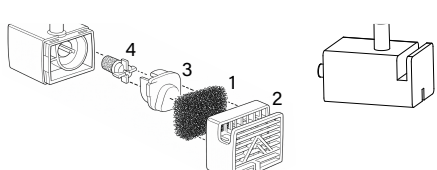

Befüllen mit Tierfutter:
- Futterbehälter herausnehmen und Futterreste entleeren.
- Behälter waschen, vollständig an der Luft trocknen lassen und wieder einsetzen.
- Mit frischem Tierfutter füllen.

5 Technische Daten

	Spezifikation
Produkt	PC-F8-CL
Produktabmessungen	340x190x351mm
Verpackungsabmessungen	195x195x300mm
Material	ABS, Edelstahl
Gewicht	1,3 kg
Paketgewicht	2 kg
Futterart	Trockenfutter (5-15 mm Kroketten)
Tier	Katze / Kleiner Hund
Kapazität	4,5 L
Stromversorgung	DC 5V1A USB / 3 D-Batterien
Nennspannung/-strom	5V/1A
Nennleistung	5W
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Schutzart	IP42


6 Warnanzeigen

- Grün blinkend: Betriebsmodus
- Blau dauerhaft: Standby-Modus (wechselt nach 3 Minuten in Standby)
- Rot blinkend: Warnmeldung (App-Benachrichtigung: Gerät durch Futter blockiert)

7 Verbrauchsmaterial und Zubehör

1. Flügelrad - Austausch einmal jährlich empfohlen
2. Trockenmittelbeutel - Austausch einmal monatlich empfohlen
3. bissfestes Netzkabel
4. Edelstahlschale

8 Automatischer Wasserspender

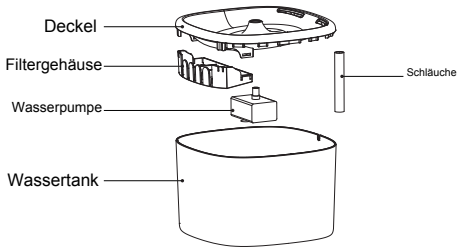

	Spezifikation
Produktname	PC-F8-W3
Abmessungen	190x190x132mm
Gewicht	0,43 kg
Kapazität	2,5 L
Spannung	5V
Betriebsstrom	1A
Leistung	5W
Dezibel	MAX. 40 dB
Kabellänge	1,2 m
Stromversorgung	USB

9 Warnung bei abnormalem Zustand

Blaue Leuchte: Wasserstand normal
Rote Leuchte: Wasserstand niedrig

10 Verbrauchsmaterial und Zubehör

1. Wasserpumpe - wöchentliche Reinigung empfohlen
2. Baumwollfilter - monatlicher Austausch empfohlen
3. Wasserleitung

Besoin d’aide ?

Scannez le QR code ci-dessous ou rendez vous sur notre site https://shop.eziclean.com/assistance/ pour vous rendre dans votre espace client et bénéficier d’une aide approfondie.

Enregistrer votre produit

Scannez le QR code ci-dessous pour enregistrez votre produit dans les 3 mois suivant l'achat ou rendez vous sur notre site https://shop.eziclean.com/mon-compte/

Ne jetez pas ce produit avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'il n'est plus utilisé, le produit doit être envoyé au service approprié pour être récupéré et recyclé. Pour plus d'informations sur le système de collecte, veuillez contacter votre administration locale. Si vous jetez des appareils électriques dans une décharge ou un dépotoir, des substances nocives peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, entrer dans la chaîne alimentaire et nuire à votre santé et à votre vie.

EZICLEAN® est une marque française de la société E.ZICOM®
46/48, rue Gay Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne
www.eziclean.com



* en enregistrant votre produit dans les 3 mois suivant l'achat
sur notre site internet ou par le QR code présent sur la page précédente.
Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l'enregistrement.



