

# Nutribot Cam+

distributeur de croquette

ezi<sup>clean</sup><sup>®</sup>  
make it easy



## INSTRUCTIONS

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION  
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

# AVERTISSEMENT

- La base ne doit jamais être immergée dans l'eau, sous peine de provoquer un choc électrique et d'endommager les composants électroniques.
- Le distributeur fonctionnant automatiquement, ne placez rien dessus. Gardez la zone propre et éliminez les matériaux d'emballage de manière responsable. Certains articles peuvent être emballés dans des sacs en plastique, qui peuvent présenter un risque d'étouffement ; gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas les enfants jouer autour du distributeur. Si nécessaire, surveillez étroitement les enfants qui utilisent le distributeur ou qui se trouvent à proximité.
- Ce distributeur est destiné uniquement aux chats et aux petits chiens.
- N'utilisez pas ce distributeur pour les chatons, les chiots, les chats adultes ou les chiens qui ne peuvent pas atteindre le plateau de nourriture ou qui souffrent d'un handicap physique.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement du distributeur, à l'intérieur ou à l'extérieur, afin de vous assurer qu'il distribue correctement les aliments.
- Ce distributeur n'est destiné qu'aux aliments secs. Ne pas utiliser d'aliments humides ou en conserve.
- Placez le distributeur sur une surface plane uniquement.
- Remplacez les piles par des piles neuves avant toute absence prolongée.
- Ne placez aucun objet étranger à l'intérieur du distributeur.
- Ne démontez que les pièces spécifiées dans ce guide.
- N'utilisez que les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais sur la prise.
- Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e). Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, contactez le service clientèle.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de remplacer une pièce ou de le nettoyer.
- Ne pas utiliser le distributeur à d'autres fins.
- Ne jamais immerger le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Pour réduire le risque d'électrocution, ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil dans des endroits où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier.
- Si la prise est mouillée, éteignez la prise et n'essayez pas de la débrancher.
- Pour des raisons de sécurité, placez le cordon d'alimentation loin des escaliers.




Attention : Ne laissez pas les animaux domestiques mâcher ou avaler une quelconque partie de l'appareil. (Si vous êtes préoccupé par le cordon d'alimentation, achetez un conduit pour cordon d'alimentation (un protecteur en plastique dur) dans une quincaillerie pour le protéger.



# 1 Produit

1. distributeur automatique x1
2. bol en acier inoxydable x1
3. sachet déshydratant x1
4. manuel de l'utilisateur x1


5. cordon d'alimentation x2
6. gamelle
7. fontaine à eau

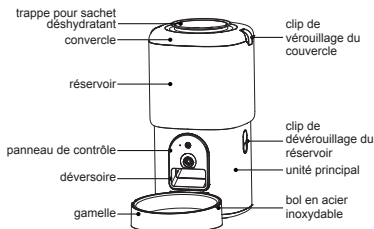

## Vue de dessous

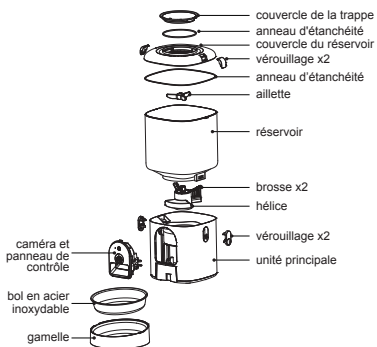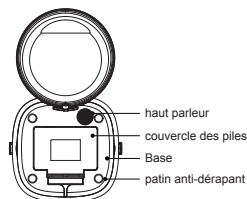


## ouverture de la trappe

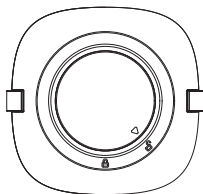

1. L'appareil doit être placé horizontalement et de manière stable, et ne doit pas être incliné, secoué ou renversé.
2. L'appareil doit être placé contre le mur dans un endroit intérieur sec, de préférence en évitant la lumière directe du soleil ou les zones humides. Il ne doit pas être placé en hauteur ou proche d'un escalier afin d'éviter tout risque de chute.
3. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles sur ou autour du plateau de nourriture de l'appareil afin de ne pas gêner l'alimentation normale de l'animal et de ne pas endommager l'appareil.

## 2 Connection du produit

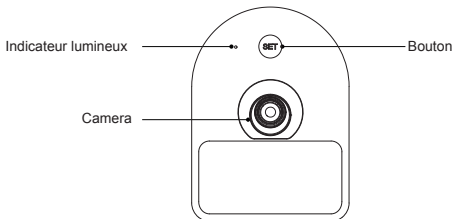

ÉTAPE 1 : Activez le Bluetooth sur votre téléphone

ÉTAPE 2 : Télécharger l'application

- Télécharger l'application EZIclean
- Branchez le distributeur. Le voyant s'allume :
  1. La lumière bleue clignotante indique qu'il est prêt à se connecter à l'application.
  2. Une lumière bleue fixe signifie qu'il est lié à un compte ; vous devez le délier de l'ancien compte.


EZIclean Google



EZIclean IOS




ÉTAPE 3 : Ouvrez l'application, qui détectera l'appareil (l'opération peut durer plusieurs minutes). Cliquez sur le produit, entrez le mot de passe Wi-Fi et cliquez sur "Suivant".

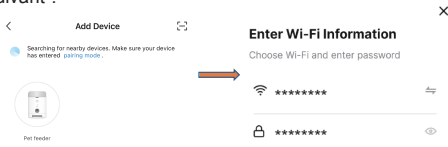


ÉTAPE 4 : Accédez à la page principale de l'application

**Gérer l'appareil depuis l'application :**


- Programmation des repas
- Caméra vidéo en direct
- Notifications d'alimentation
- Enregistrement vocal personnalisé

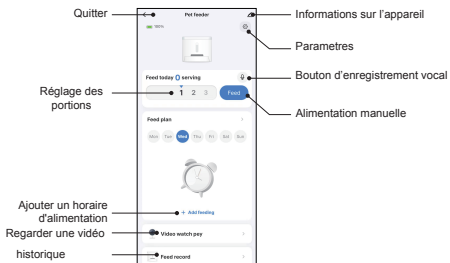


Cliquez sur "+" pour accéder à la page des paramètres du calendrier

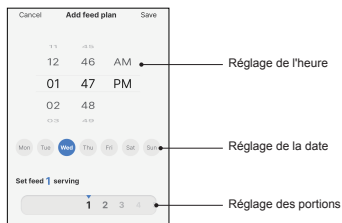

ÉTAPE 5 : Cliquez sur la vidéo pour accéder à la page des paramètres vidéo.

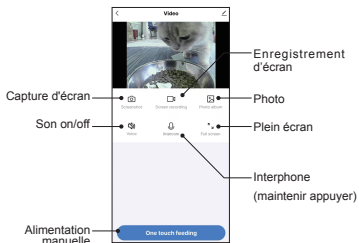

ÉTAPE 6 : Cliquez sur bouton d'enregistrement vocal , puis accédez à la page de configuration .

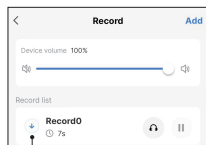

La voix enregistrée peut être téléchargée en cliquant sur le bouton de téléchargement pour activer la fonction de rappel d'alimentation.

### 3 Fonctions principales

Caméra : Surveillez votre compagnon en direct.

Distributeur intelligent : Planifiez jusqu'à 10 repas et 10 portions par repas par jour.

Message vocal : Enregistrez un message d'appel à l'heure des repas.

Alimentation manuelle : Distribuez instantanément en un clic.

### 4 Conseils pratiques

Nettoyage :

- Débranchez l'appareil et retirez les piles.
- Nettoyez les parties amovibles à l'eau claire et séchez soigneusement.
- Nettoyez l'unité principale avec un chiffon humide (ne jamais la plonger dans l'eau).

Entretien recommandé :

- Remplacer le sachet déshydratant tous les mois.
- Nettoyer la pompe à eau 1 fois par semaine.

Batteries :

- Fonctionne sur secteur (5V/1A USB) ou 3 piles D (Wi-Fi et caméra désactivés avec les piles).

Remplissage d'aliments pour animaux de compagnie:

- Retirez le réservoir et videz les restes d'aliments.
- Lavez le seau, laissez-le sécher complètement à l'air libre et remettez-le en place.
- Remplir avec de la nourriture fraîche pour animaux.

## 5 Paramètre

	Paramètre
Produit	PC-F8-CL
Dimensions produit	340x190x351mm
Dimensions packaging	195x195x300mm
Matériau	ABS, acier inoxydable
Poids	1.3kg
Poids du colis	2kg
Type d'aliments	aliments secs (granulés de 5 à 15mm)
Animal	Chat / Petit chien
Capacité	4.5L
Alimentation	DC 5V1A USB / 3 piles D
Volt, courant nominal	5V/1A
Puissance nominale	5W
Température de fonctionnement	0°C à 40°C


## 6 Alerte

- Feu vert clignotant : mode de fonctionnement
- Lumière bleue allumée en permanence : mode veille (Se met en veille après 3 minutes)
- Lumière rouge clignotante : notification d'alerte (notification APP : l'appareil est bloqué par de la nourriture)

## 7 Consommables et accessoires

1. hélice - remplacement recommandé une fois par an
2. sachet déshydratant - remplacement recommandé une fois par mois
3. cordon d'alimentation
4. bol en acier inoxydable

## 8 Distributeur d'eau automatique

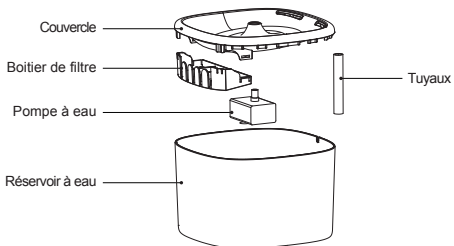

	Paramètre
Nom du produit	PC-F8-W3
dimensions	190x190x132mm
Poids	0.43kg
Capacité	2.5L
Tension	5V
Courant d'exploitation	1A
Puissance	5W
Décibel	MAX 40db
Longueur du câble	1.2M
Alimentation	USB

## 9 Alerte d'état anormal


Voyant bleu allumé : le niveau d'eau est normal

Voyant rouge allumé : le niveau d'eau est bas

## 10 Consommables et accessoires

1. Pompe à eau - nettoyage recommandé une fois par semaine
2. Filtre en coton - remplacement recommandé une fois par mois
3. Conduite d'eau


# WAARSCHUWING

- De basis mag nooit in water worden ondergedompeld, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken en de elektronische onderdelen kan beschadigen.
  - Aangezien de dispenser automatisch werkt, mag je er niets op plaatsen. Houd de ruimte schoon en gooi verpakkingsmateriaal op verantwoorde wijze weg. Sommige artikelen kunnen verpakt zijn in plastic zakken die verstikkingsgevaar kunnen opleveren; houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
  - Laat kinderen niet in de buurt van de dispenser spelen. Houd kinderen die de dispenser gebruiken of in de buurt zijn indien nodig goed in de gaten.
  - Deze dispenser is alleen voor katten en kleine honden.
  - Gebruik deze dispenser niet voor kittens, puppy's, volwassen katten of honden die niet bij de voerbak kunnen of een lichamelijke beperking hebben.
  - Controleer regelmatig de werking van de dispenser, zowel binnen als buiten, om er zeker van te zijn dat hij correct voedsel afgeeft.
  - Deze dispenser is alleen voor droogvoer. geen natvoer of blikvoer.
  - Plaats de dispenser alleen op een vlakke ondergrond.
  - Vervang de batterijen door nieuwe voordat u ze langere tijd niet gebruikt.
  - Plaats geen vreemde voorwerpen in de dispenser.
  - Demonteer alleen de onderdelen die in deze handleiding worden genoemd.
  - Gebruik alleen accessoires die worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant.
  - Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar aan de stekker.
  - Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker. Neem contact op met de klantenservice als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
  - Haal de stekker uit stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen vervangt of voordat u het schoonmaakt.
  - Gebruik de dispenser niet voor andere doeleinden.
  - Dompel het netsnoer water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te vermijden.
  - Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het in een bad of gootsteen kan vallen, om het risico op elektrische schokken te beperken.
  - Als de stekker nat is, schakel hem dan uit en probeer hem niet uit het stopcontact te halen.
  - Houd om veiligheidsredenen het netsnoer uit de buurt van trappen.
-  Let op: huisdieren mogen op onderdelen van het apparaat kauwen of ze inslikken. (Als u zich zorgen maakt over het snoer  
- netsnoer, koop dan een netsnoerbuis (harde plastic bescherming) bij een ijzerwinkel om het te beschermen.


# 1 Product

1. verkoopautomaat x1
2. roestvrijstalen kom x1
3. droogzak x1
4. gebruikershandleiding x1


5. netsnoer x2
6. lunchdoos
7. waterkoeler

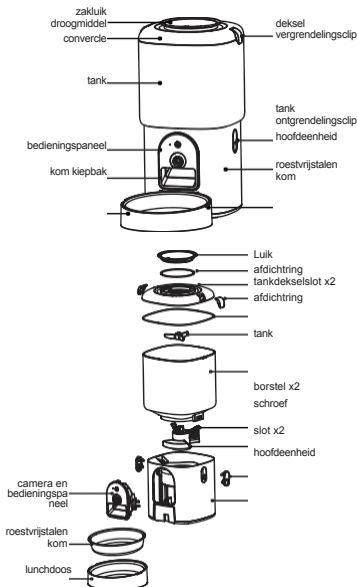

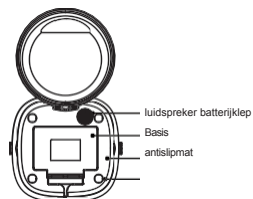

## Onderaanzicht

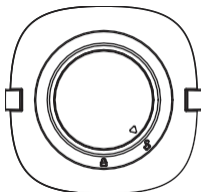


## luikopening



-  Geeft vergrendelde stand aan. Geeft  de ontgrendelde stand aan

1. Het apparaat moet horizontaal en stabiel worden geplaatst en mag niet worden gekanteld, geschud of omgestoten.
2. Het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst op een droge plek binnenshuis, bij voorkeur zonder direct zonlicht of vochtige plekken. Plaats het niet hoog of bij een trap om valgevaar te voorkomen.
3. Zorg ervoor dat er zich geen obstakels op of rond de voerbak van het apparaat bevinden, zodat de normale voeding van het dier niet wordt belemmerd en het apparaat niet beschadigd raakt.

## 2 Productverbinding

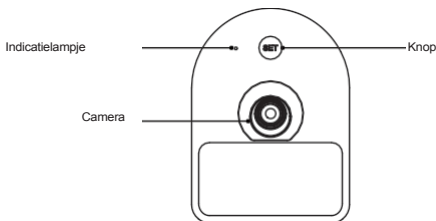

STAP 1: Activeer Bluetooth op je telefoon STAP 2: Download

de applicatie

- De EZIclean-toepassing downloaden
- Steek de stekker in het stopcontact. Het indicatielampje gaat branden:

1, Het knipperende blauwe lampje geeft aan dat hij klaar is om verbinding te maken met de app.

2, Een constant blauw licht dat het is gekoppeld aan een

account;

moet je het loskoppelen van de oude account.


EZIclean Google



EZIclean IOS




STAP 3: Open de toepassing die het apparaat zal detecteren (deze operatie kan enkele minuten duren). Klik op het product, voer het Wi-Fi-wachtwoord in en klik op "Volgende".

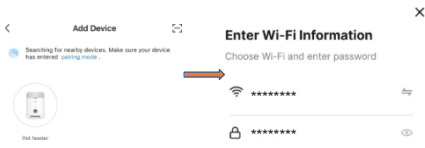


STAP 4: Ga naar de hoofdpagina van de applicatie

**Beheer het apparaat vanuit de toepassing :**


- Maaltijden plannen
- Live videocamera
- Voedingsmeldingen
- Stempname op maat

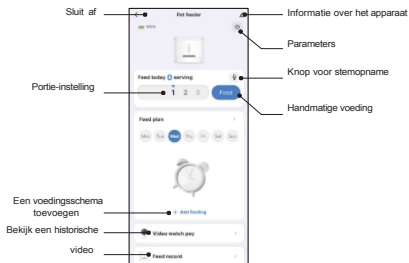


Klik op "+" om de kalenderinstellingenpagina

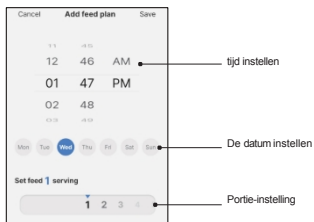

STAP 5: Klik op de video om naar de video-instellingenpagina te gaan.

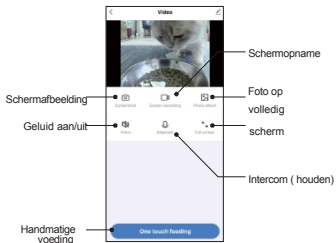

STAP 6: Klik op knop voor stemregistratie en ga vervolgens naar de configuratiepagina.

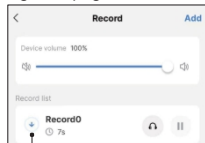

De opgenomen stem kan worden gedownload door op de downloadknop te klikken om de stroomherinneringsfunctie te activeren.

### 3 Belangrijkste functies

Camera: Bekijk je metgezel live.

Slimme dispenser: Plan tot 10 maaltijden en 10 porties per maaltijd per dag.

Spraakboodschap: neem een oproepboodschap het eten. Handmatige voeding: Met één klik direct doseren.

### 4 Praktisch advies

Schoonmaken :

- Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen.
- Reinig verwijderbare onderdelen schoon water en droog ze grondig af.
- Reinig het hoofdtoestel met een vochtige doek (nooit onderdompelen in water).

Aanbevolen onderhoud :

- Vervang het zakje droogmiddel elke maand.
- Reinig de waterpomp één keer per week.

Batterijen :

- Werkt op netvoeding (5V/1A USB) of op 3 D-batterijen (Wi-Fi en camera uitgeschakeld met batterijen).

dierenvoeding:

- Verwijder het reservoir en leeg de etensresten.
- Was de emmer, laat hem volledig aan de lucht drogen en plaats hem terug.
- Vul met vers diervoer.

## 5 Parameter

	Parameter
Product	PC-F8-CL
Afmetingen product	340x190x351mm
Afmetingen verpakking	195x195x300mm
Materiaal	ABS, roestvrij staal
Gewicht	1,3kg
Gewicht verpakking	2kg
voedsel	droogvoer (korrels van 5-15mm)
Dier	Kat / Kleine hond
Capaciteit	4.5L
Stroomvoorziening	DC 5V1A USB / 3 D-batterijen
Volt, nominale stroom	5V/1A
Nominaal vermogen	5W
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C


## 6 Waarschuwing

- Groen knipperend lampje: bedrijfsmodus
- Blauw licht brandt de hele tijd: stand-bymodus (wordt na 3 minuten op stand-by gezet)
- Rood knipperend licht: waarschuwingsmelding (APP melding: apparaat geblokkeerd door voedsel)

## 7 Verbruiksartikelen en accessoires

1. propeller - vervanging eenmaal per jaar aanbevolen
2. droogzakje - vervanging aanbevolen één keer per maand
3. netsnoer
4. roestvrijstalen kom

## 8 Automatische waterdispenser

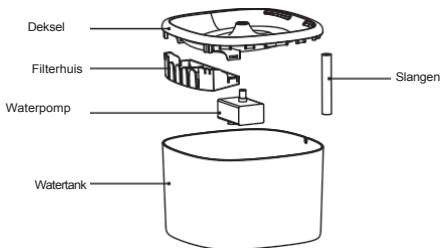

	Opzetten
Naam product	PC-F8-W3
afmetingen	190x190x132mm
Gewicht	0,43kg
Capaciteit	2.5L
Spanning	5V
Bedrijfsstroom	1A
Stroom	5W
Decibel	MAX 40db
Kabellengte	1.2M
Stroomvoorziening	USB

## 9 Waarschuwing voor abnormale toestand

Blauw licht aan: waterniveau normaal  
Rood licht aan: waterniveau laag

## 10 Verbruiksartikelen en accessoires

1. Waterpomp - reiniging eenmaal per week aanbevolen
2. Katoenen filter - vervanging één keer per maand aanbevolen
3. Waterleiding

### **Besoin d'aide ?**

Scannez le QR code ci-dessous ou rendez vous sur notre site <https://shop.eziclean.com/assistance/> pour vous rendre dans votre espace client et bénéficier d'une aide approfondie.



### **Enregistrer votre produit**

Scannez le QR code ci-dessous pour enregistrez votre produit dans les 3 mois suivant l'achat ou rendez vous sur notre site <https://shop.eziclean.com/mon-compte/>



EZiclean® est une marque française de la société E.ZICOM®  
46/48, rue Gay Lussac  
94430 Chennevières-sur-Marne  
[www.eziclean.com](http://www.eziclean.com)

**1** AN  
de garantie  
supplémentaire  
**OFFERT\***



\* en enregistrant votre produit dans les 3 mois suivant l'achat sur notre site internet ou par le QR code présent sur la page précédente. Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l'enregistrement.



FR

Éléments  
d'emballage +  
documentation



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

A DÉPOSER  
EN MAGASIN

A DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !