




CATBOT K2i

Bac à litière automatique pour chat

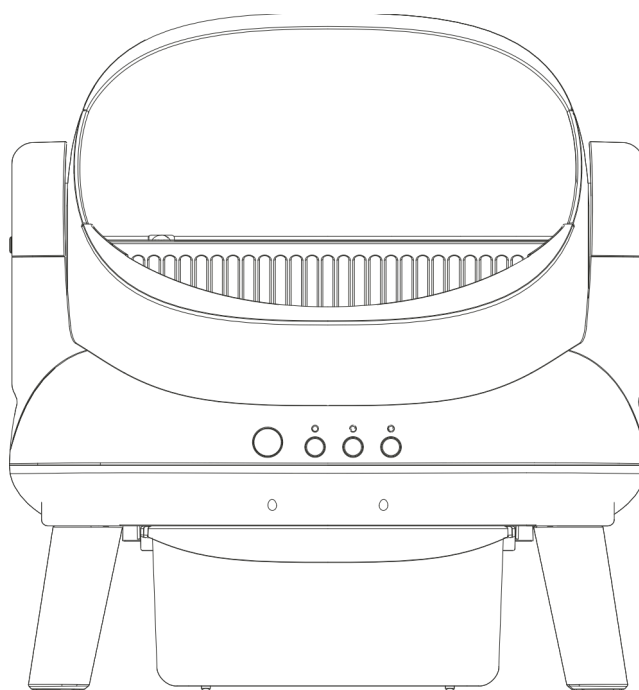

INSTRUCTIONS

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

1. Aider votre chat à s'habituer au bac à litière automatique

Placez le nouveau bac à litière à l'emplacement de l'ancien. Ajoutez un peu de litière et assurez-vous que l'appareil est éteint. Laissez ensuite votre chat découvrir tranquillement le nouveau bac pendant un ou deux jours.

Si votre chat ne montre pas d'intérêt, vous pouvez l'encourager avec un peu d'herbe à chat ou quelques friandises placées à proximité.

Si vous n'utilisez pas de la litière agglomérante, ajoutez un peu de litière provenant de l'ancien bac dans le nouveau afin de lui donner une odeur familière. Vous pouvez également disposer quelques croquettes autour du bac pour créer une association positive.

Dès que votre chat commence à utiliser le nouveau bac, vous pouvez mettre l'appareil sous tension pour lancer le nettoyage automatique. Laissez votre chat observer le fonctionnement : cela l'aidera à s'habituer au bruit et au mouvement. Une fois le cycle terminé, éteignez à nouveau l'appareil. Pendant cette phase d'adaptation, il est préférable de ne pas nettoyer l'ancien bac.

Si votre chat n'utilise toujours pas le nouveau bac après quelques jours, continuez à utiliser l'ancienne litière dans l'ancien bac et évitez de le nettoyer aussi longtemps que possible. Les chats préférant les bacs propres, cela peut les inciter à essayer le nouveau bac.

Lorsque votre chat utilise régulièrement le nouveau bac et délaisse l'ancien, cela signifie qu'il a adopté son nouveau bac à litière automatique.

2. Consignes de sécurité

Vérifiez le contenu de l'emballage afin de vous assurer que tous les accessoires sont bien présents.

Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil.

Placez toujours l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Évitez les surfaces souples, irrégulières ou instables, car cela peut perturber la détection du poids.

Si vous utilisez un tapis devant le bac, placez-le uniquement devant l'appareil. Ne le glissez jamais partiellement sous la Base.

Installez le produit dans un endroit intérieur, sec, frais et bien ventilé, à l'abri du soleil direct afin de préserver la durée de vie des composants.

Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation extérieure. Évitez l'exposition directe au soleil, qui peut perturber les capteurs infrarouges. Utilisez-le dans un environnement dont la température est comprise entre 4 °C et 40 °C, avec une humidité relative inférieure à 90 %, et éloigné des gaz corrosifs.

Ne posez aucun objet sur le dessus de l'appareil afin de ne pas gêner son fonctionnement.

Débranchez toujours l'appareil avant toute opération d'entretien.

Lorsque vous déplacez le produit, manipulez-le avec précaution et ne le traînez pas.

Il est nécessaire d'utiliser une litière agglomérante à grains fins ou mixtes. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, videz rapidement le Tonneau et le Tiroir à déchets.

N'immergez jamais la machine dans l'eau et ne l'installez pas dans un endroit exposé aux éclaboussures.








Assurez-vous que votre chat pèse plus de 1 kg ou, si c'est le cas, d'utiliser le mode chaton de l'appareil. Cela permet d'éviter les erreurs de détection par les capteurs. Assurez vous également que votre chat fait plus de 15 cm au garrot.


Utilisez uniquement les accessoires d'origine afin d'éviter tout dommage à l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, consultez la section Dépannage. Si le problème persiste, contactez le service client.

Ce produit intègre un capteur de poids sous la Base. Lors du transport, soulevez et reposez l'appareil avec précaution.

3. Contenu du produit

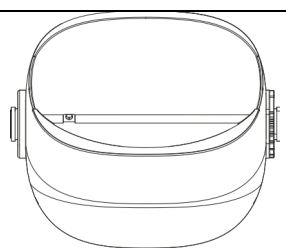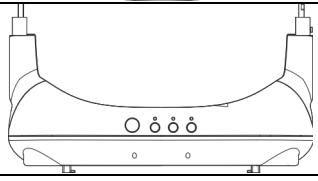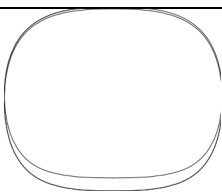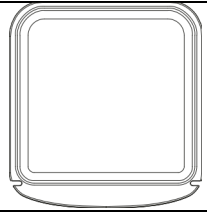
2 × Capots	
4 × Pieds de support	
1 × Cordon d'alimentation	
1 × Tamis à litière	
1 × Tonneau	
1 × Base	
1 × Rouleau de sac poubelle	
1 × Fond souple	
1 × Tiroir à déchets	

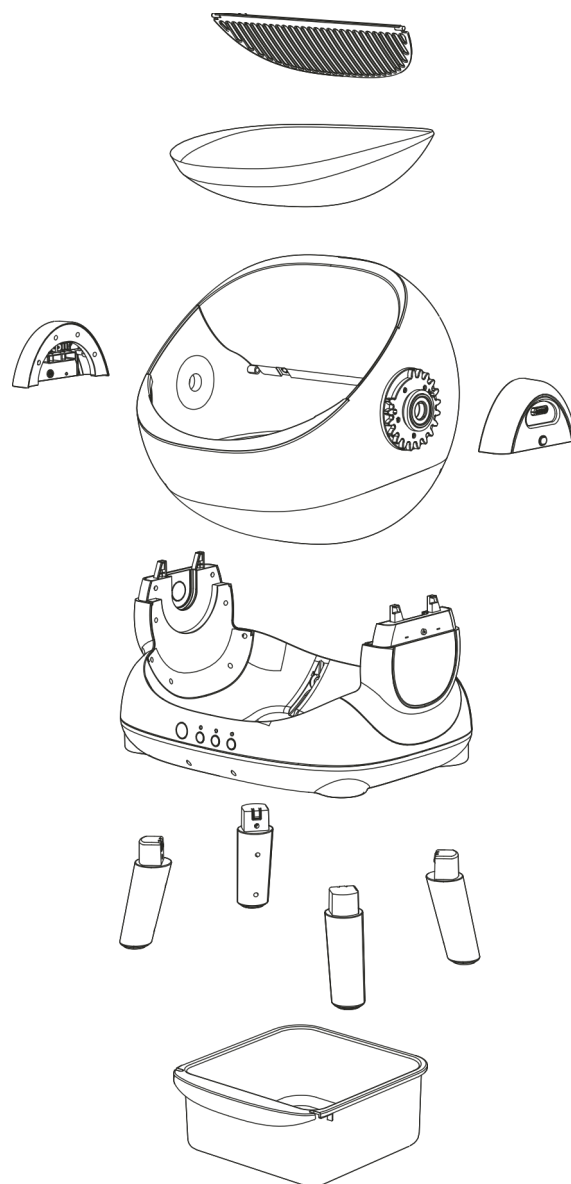

Éléments nécessaires

- Un routeur Wi-Fi 2,4 GHz
- Une connexion Internet
- Un smartphone

4. Assemblage des Pieds de support

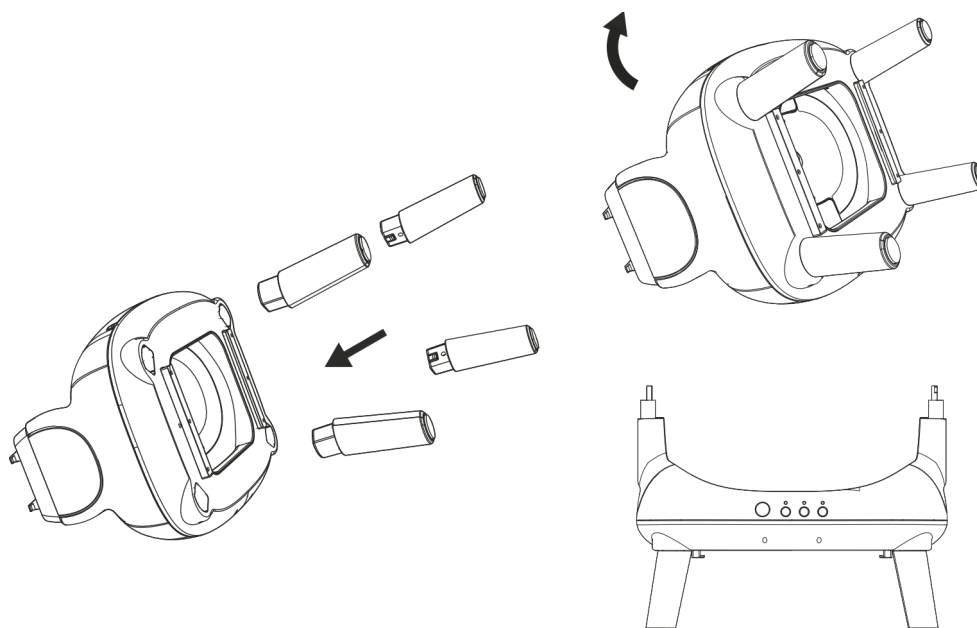


Fixez les pieds sous la base en respectant leur sens de montage. Assurez-vous que chaque pied est correctement enclenché afin que l'ensemble soit parfaitement stable.


5. Assemblage du Tonneau

Placez ensuite le tonneau sur la base en respectant l'orientation prévue.

L'alignement des encoches et la bonne position de l'ensemble sont essentiels pour éviter les erreurs de fonctionnement.

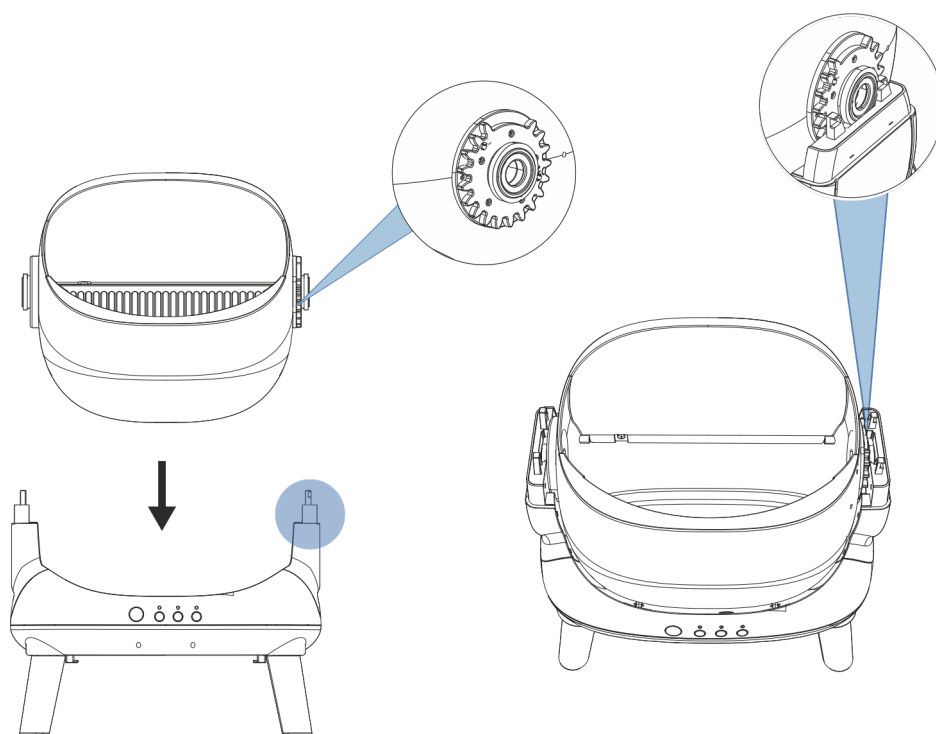


6. Assemblage des Capots

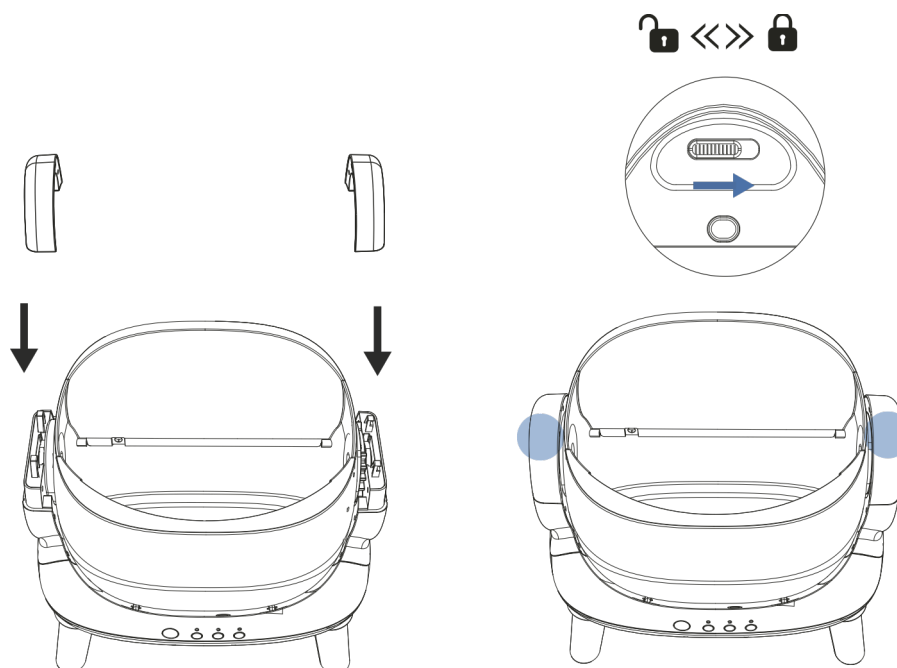

Montez les capots latéraux et verrouillez-les correctement. Un capot mal fixé peut empêcher le fonctionnement normal de l'appareil.

7. Installation du Tamis à litière

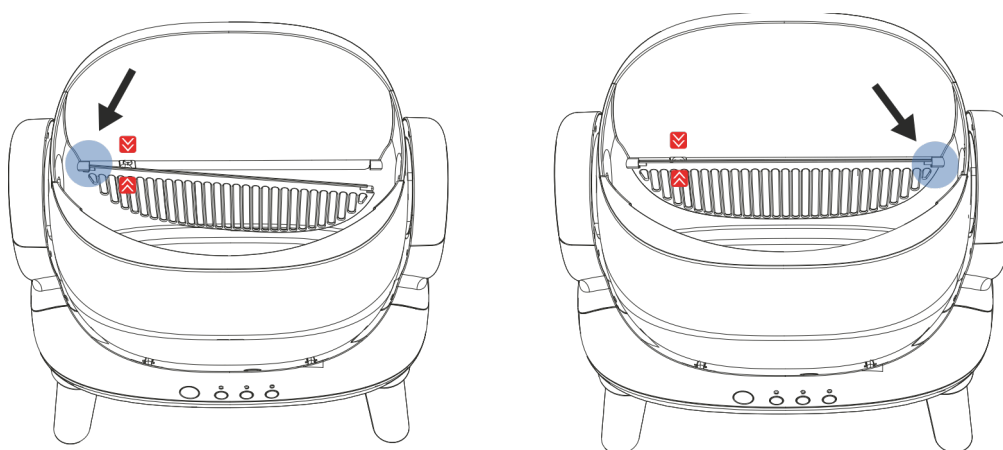


Insérez d'abord l'extrémité gauche du Tamis à litière dans son logement. Une fois en place, il sera attiré automatiquement par l'aimant. Veillez à aligner correctement la flèche avec l'aimant afin d'éviter toute mauvaise installation.

Insérez ensuite l'extrémité droite dans l'emplacement situé de l'autre côté. Vous pouvez légèrement courber le Tamis à litière pour faciliter l'insertion.

8. Installation du Tiroir à déchets

Placez le Sac poubelle dans le Tiroir à déchets.

Faites ensuite glisser le Tiroir à déchets dans l'emplacement prévu sous la Base. Vous pouvez le soulever légèrement pour faciliter son insertion.

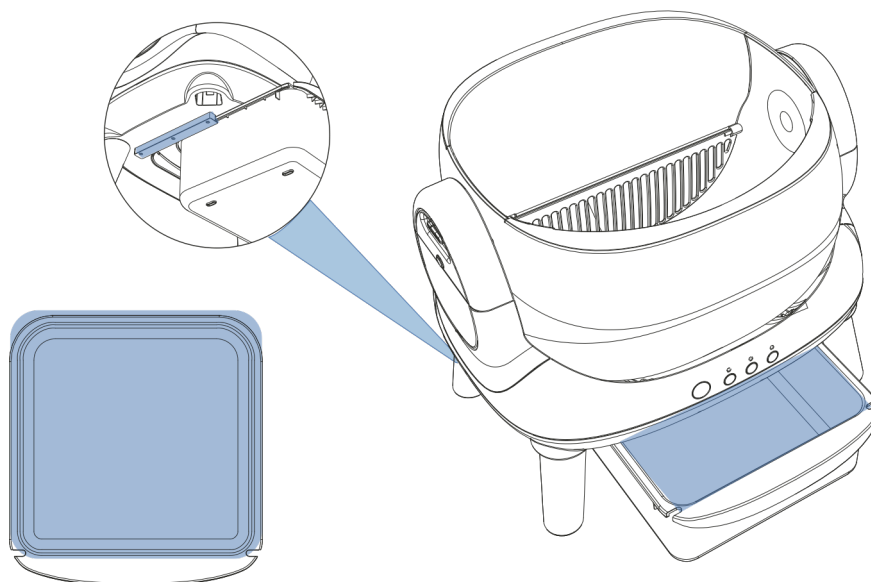


Conseil pratique : lors du premier montage, prenez 2 minutes pour vérifier visuellement chaque pièce. Un bon montage au départ évite la majorité des messages d'erreur.

9. Mise sous tension

Branchez le Cordon d'alimentation au port situé à l'arrière de la Base, puis raccordez l'appareil à une prise électrique.


L'appareil lance alors une détection automatique. Attendez la fin de l'autotest et le retour du Tonneau à sa position d'origine.

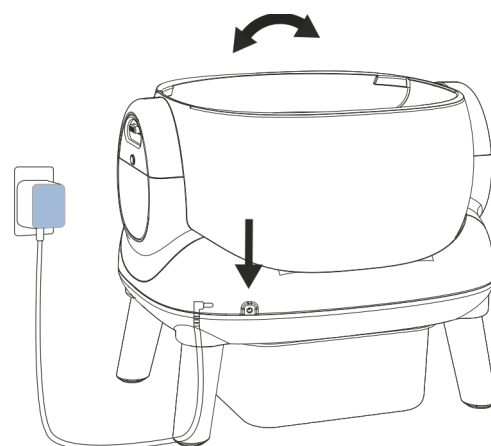

10. Ajout de litière


Ajoutez une quantité appropriée de litière dans le bac. (Entre le trait indiquant le minimum et le haut du fond souple)

Appuyez ensuite sur le bouton « Calibration du poids ».

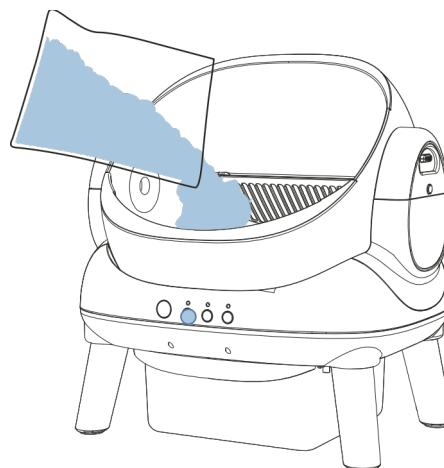

11. Connexion à l'application

1. Scannez le QR code pour télécharger l'application.
2. Vous pouvez également rechercher « EZICLEAN » dans l'App Store ou Google Play.

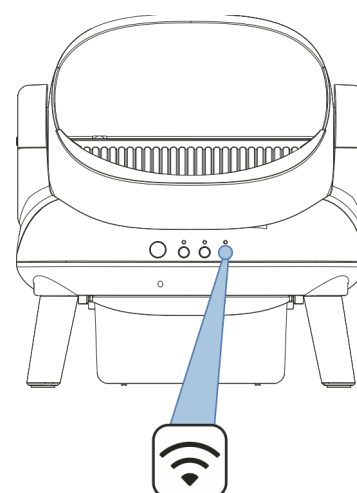

Ouvrez l'application, créez un compte, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarques

- Seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge.
- Il est recommandé d'éviter les caractères spéciaux dans le mot de passe Wi-Fi, car ils peuvent perturber la connexion.

Maintenez le bouton Wi-Fi enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage. Le voyant Wi-Fi se met à clignoter. Suivez ensuite les instructions de l'application pour ajouter l'appareil.

Une fois la connexion réussie, le voyant Wi-Fi reste allumé en continu.

12. Boutons et voyants lumineux

Le panneau de commande permet de connaître l'état de fonctionnement du bac et d'exécuter les principales opérations.



Bouton Nettoyage

Appui court : nettoyage des agglomérats

- Voyant fixe : attente
- Clignotement : nettoyage en cours



Bouton Vidage de la litière

Appui long de 3 secondes : vidage de la litière

- Voyant fixe : présence du chat
- Clignotement lent : vidage en cours



Bouton Wi-Fi

Appui long de 3 secondes : mode appairage

- Voyant fixe : réseau configuré avec succès
- Clignotement lent : connexion au routeur
- Clignotement rapide : connexion au cloud
- Voyant éteint : appareil non configuré sur le réseau

13. Affichage numérique



L'écran numérique peut afficher les états suivants :

0	Veille
-	Pause pendant le fonctionnement
P	Mode sommeil activé
1	Anomalie du capteur infrarouge
2	Capot mal fixé
3	Protection moteur contre la surintensité
4	Tonneau mal installé
L	Sécurité enfant

Lorsque le mode sommeil est activé, le nettoyage automatique est suspendu pendant la durée programmée, mais un nettoyage manuel reste possible depuis le panneau de commande ou l'application.

14. Modes de fonctionnement

Mode chaton / Mode manuel

Le système utilise un capteur de poids pour détecter l'entrée du chat dans le bac. Si votre chat pèse moins de 1 kg, fait moins de 15 cm ou s'il est très curieux, il est recommandé d'activer le mode chaton.

Dans ce mode, le bac ne se nettoie pas automatiquement : le nettoyage doit être lancé manuellement après la sortie du chat à l'aide des boutons de l'appareil ou via l'application.

Protection anti-blocage et anti-pincement

Lorsqu'un chat entre dans le bac, le capteur infrarouge situé à l'intérieur détecte immédiatement sa présence.

Si l'animal quitte le bac avant la fin des 5 premières minutes, le cycle de nettoyage reprend automatiquement.

Si un chat s'approche de l'ouverture pendant un cycle de nettoyage, le capteur infrarouge détecte sa présence, arrête immédiatement le mouvement et ramène le mécanisme en position ouverte afin de permettre au chat de sortir en toute sécurité.

Le nettoyage reprend automatiquement une fois que le chat a quitté la zone.

Longues absences

Si vous vous absentez pendant une longue période, activez cette fonction dans l'application.

Si le bac s'incline à plus de 15°, l'appareil revient automatiquement à sa position initiale.

Si l'appareil détecte une obstruction, il se met automatiquement en sécurité et effectue une réinitialisation forcée :

- il revient lentement à sa position d'origine avec un signal sonore pour garantir votre sécurité ;
- après la réinitialisation, videz le tiroir à déchets, nettoyez les capteurs, puis appuyez une fois sur le bouton Nettoyage pour reprendre le fonctionnement normal.

Mode Veille (application uniquement)

Pour un sommeil paisible, le nettoyage automatique est suspendu pendant la période définie dans l'application. Une fois la période terminée, l'appareil reprend automatiquement le nettoyage selon le programme configuré.

15. Instructions d'utilisation

Lorsque votre chat entre dans le bac, le capteur de poids détecte sa présence. Le voyant de détection s'allume lorsqu'un changement de poids supérieur à 1 kg est enregistré.

Si votre chat reste dans le bac plus de 8 secondes, puis en sort, le voyant de nettoyage reste allumé en continu : cela signifie que l'appareil est passé en mode attente d'agglomération.

Cette période d'attente permet à la litière d'absorber l'humidité et de former correctement les agglomérats. Sa durée peut être réglée dans l'application en fonction du type de litière utilisé. Le réglage par défaut est de 2 minutes.

Si le chat retourne dans le bac pendant ce délai, le minuteur est réinitialisé.

Lorsque le temps d'attente est écoulé, le cycle de nettoyage démarre automatiquement. Le cycle complet dure environ 2 minutes.

Si le chat entre dans le bac pendant cette phase, l'appareil s'arrête dès qu'il détecte son poids. Il reprendra automatiquement le nettoyage après la sortie du chat.

Si vous souhaitez interrompre manuellement le cycle, appuyez sur le bouton Nettoyage. L'écran affichera alors « - ».




16. Ajout de litière et calibration du poids


Attention à n'utiliser que de la litière agglomérante.

Le tiroir à déchets récupère automatiquement les agglomérats. Lorsqu'il est plein, videz-le, remplacez le sac et remettez-le correctement en place.

Pour un vidage complet de la litière, utilisez la fonction dédiée via le bouton correspondant, généralement avec un appui prolongé. Cette fonction est utile avant un grand nettoyage ou un changement total de litière.

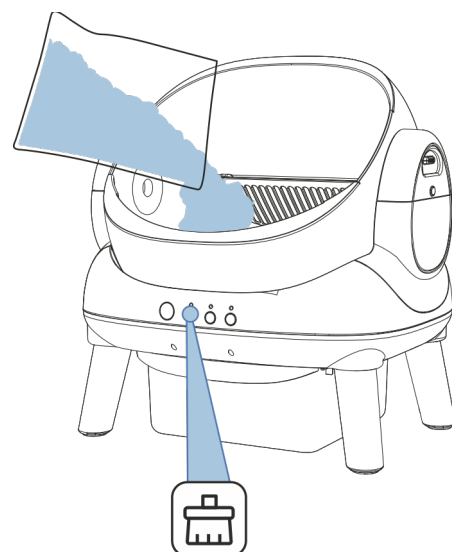

17. Vidage des déchets

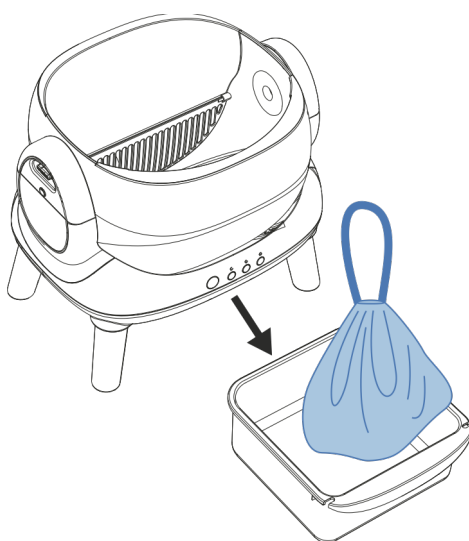


Retirez le Tiroir à déchets, puis serrez le lien du Sac poubelle.

Retirez le Sac poubelle et jetez-le dans une poubelle adaptée. Placez ensuite un nouveau Sac poubelle dans le Tiroir à déchets, puis remettez le tiroir en place dans la Base.


18. Vidage complet de la litière

Maintenez le bouton « Vidage de la litière » enfoncé pendant 3 secondes. L'appareil effectue alors une rotation inverse afin de vider la litière restante.

Avant de lancer cette opération, assurez-vous que le Tiroir à déchets dispose d'un espace suffisant. S'il est trop plein, videz-le avant de lancer le vidage complet.

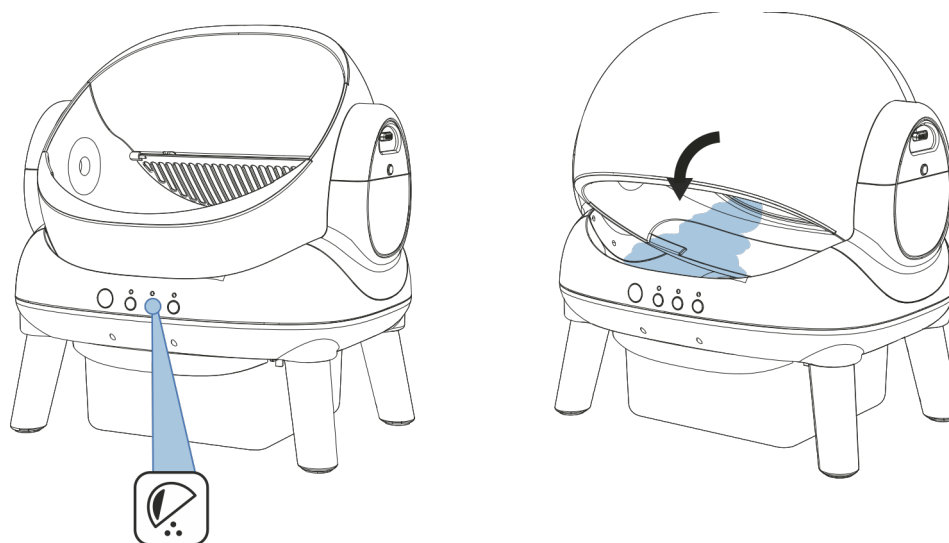


19. Retrait des Capots et du Tonneau

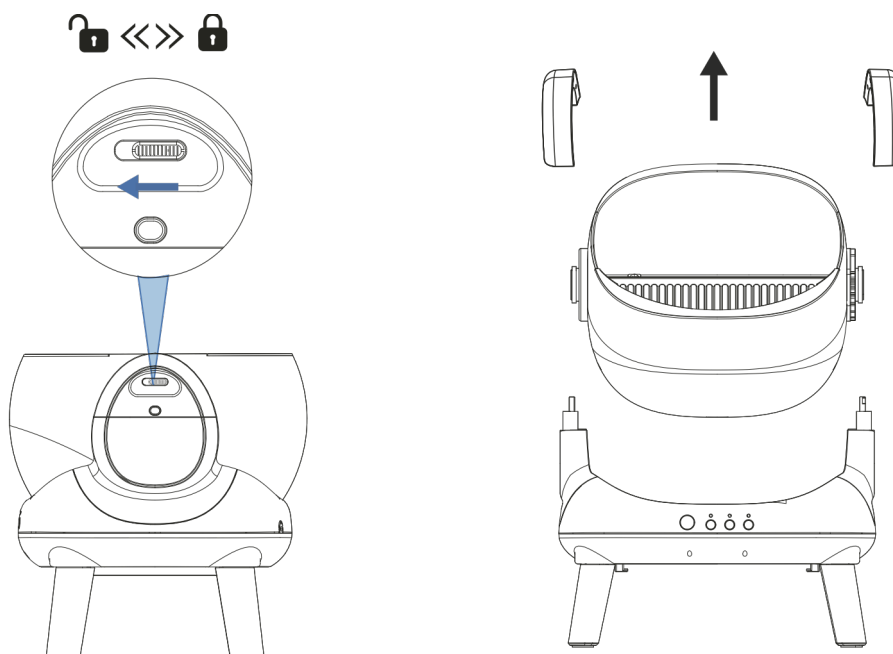

Pour retirer les Capots, poussez simultanément les loquets situés dans leur partie inférieure, puis déclipsez-les.


Une fois les deux Capots retirés, soulevez simplement le Tonneau pour le sortir de la Base.

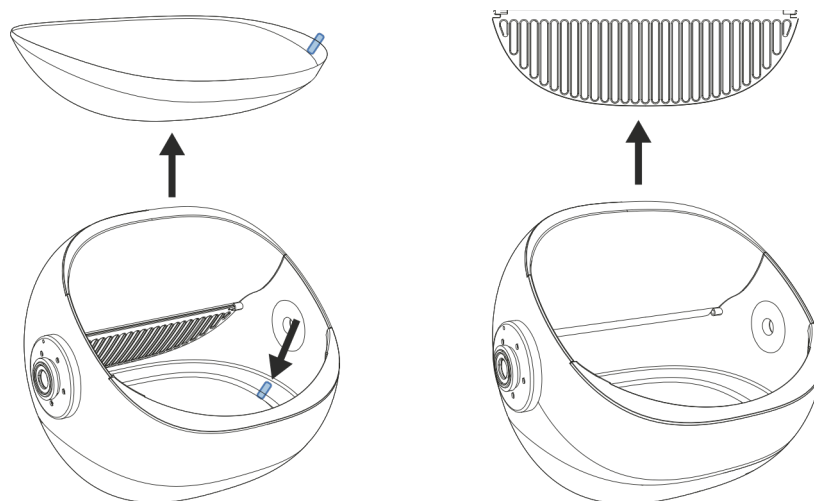

Pour retirer le Fond souple, tirez sur les petites languettes situées sur le côté, puis soulevez-le directement.

Pour retirer le Tamis à litière, courbez-le légèrement puis retirez-le avec précaution.

21. Nettoyage des composants

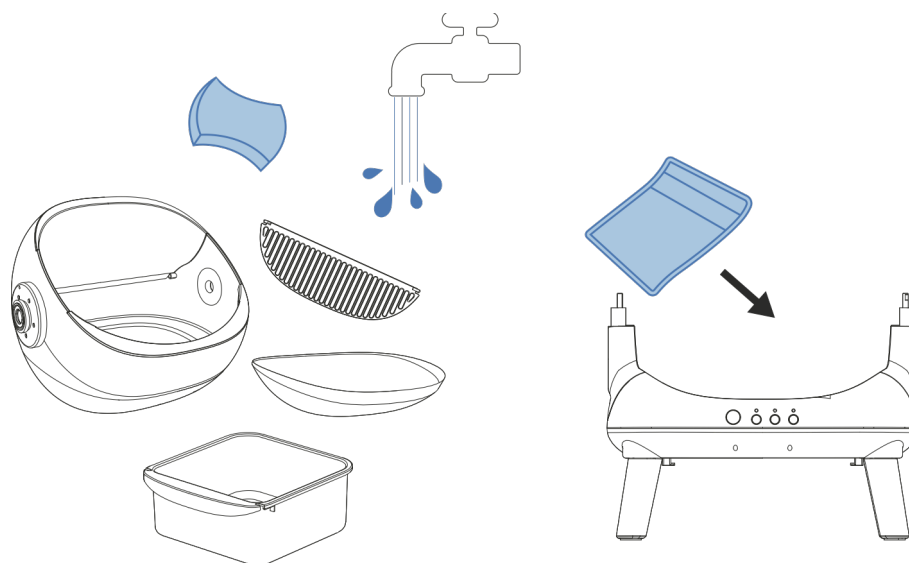

Nettoyez tous les composants avec de l'eau tiède savonneuse. Essuyez les surfaces intérieures et extérieures à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. N'utilisez ni eau de Javel ni produits chimiques agressifs.

La Base contient les composants électroniques du bac et n'est pas étanche. Ne la rincez jamais directement et ne l'immergez pas dans l'eau. Ne vaporisez aucun produit nettoyant dessus. Nettoyez-la uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide.

22. Dépannage

1. Erreur « 1 » Anomalie du capteur infrarouge

1. Vérifiez si un chat est entré dans le bac à litière.
2. Vérifiez si le tiroir à déchets est plein.
3. Vérifiez qu'aucun corps étranger n'obstrue l'ouverture du tiroir à déchets, puis nettoyez la base si nécessaire.

2. Erreur « 2 » Anomalie du couvercle

1. Vérifiez que les couvercles latéraux sont correctement installés et bien fixés.

3. Erreur « 3 » Anomalie du moteur

1. Débranchez l'appareil, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le.
2. Vérifiez qu'aucun corps étranger ne se trouve entre le tambour du bac à litière et la base.

4. Erreur « 4 » Anomalie du tambour du bac à litière

1. Débranchez l'appareil, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le.
2. Vérifiez que le tambour est correctement installé sur la base.

5. Le voyant de détection du chat ne s'allume pas lorsqu'un chat entre dans le bac

1. Assurez-vous que la hauteur des épaules du chat est supérieure à 15 cm.

6. Aucun cycle d'agglomération après le départ du chat le voyant de détection du chat ne clignote pas

1. Si le chat reste dans le bac pendant moins de 8 secondes, l'appareil ne considère pas cela comme une utilisation.
2. Vérifiez si le Mode Chaton est activé dans l'application.

23. Informations produit

Nom du produit	CATBOT K2i
Modèles	4076A
Dimensions du produit	500 × 425 × 540 mm
Poids	<9 kg
Capacité	Capacité du bac : 4 L Capacité du bac à déchets : 8,5 L
Niveau sonore	Inférieur à 55 dB
Tension nominale	DC 12V
Puissance nominale	6 W

24. Garantie

La garantie ne couvre pas notamment :

- l'absence de facture valide ou une période de garantie expirée ;
- les dommages causés par un incendie, la foudre, une inondation ou tout autre cas de force majeure ;
- un modèle ou un numéro de série figurant sur la carte de garantie ne correspondant pas au produit ;
- les dommages causés par un démontage ou une réparation réalisés par un prestataire non autorisé ;
- l'usure normale, la décoloration ou la détérioration liée à l'usage courant ;
- les dommages causés par une mauvaise utilisation par l'être humain ou l'animal.

1. Helping your cat get used to the automatic litter box

Place the new litter box in the same location as the old one. Add a little litter and make sure the device is switched off. Then let your cat quietly explore the new litter box for one or two days.

If your cat does not show any interest, you can encourage it with a little catnip or a few treats placed nearby.

If you are not using clumping litter, add a little litter from the old box into the new one to give it a familiar smell. You can also place a few kibbles around the box to create a positive association.

As soon as your cat starts using the new box, you can switch on the device to start automatic cleaning. Let your cat observe how it works: this will help it get used to the noise and movement. Once the cycle is finished, switch the device off again. During this adaptation phase, it is preferable not to clean the old box.

If your cat still does not use the new box after a few days, continue using the old litter in the old box and avoid cleaning it for as long as possible. Since cats prefer clean boxes, this may encourage them to try the new box.

When your cat uses the new box regularly and stops using the old one, this means it has adopted its new automatic litter box.

2. Safety instructions

Check the contents of the package to make sure that all accessories are present.

Never allow children to use this device.

Always place the device on a flat, rigid and stable surface. Avoid soft, uneven or unstable surfaces, as this may interfere with weight detection.

If you use a mat in front of the box, place it only in front of the device. Never slide it partially under the Base.

Install the product in an indoor, dry, cool and well-ventilated place, away from direct sunlight in order to preserve the service life of the components.

This product is not designed for outdoor use. Avoid direct sunlight, which may interfere with the infrared sensors. Use it in an environment with a temperature between 4°C and 40°C, with relative humidity below 90%, and away from corrosive gases.

Do not place any object on top of the device so as not to interfere with its operation.

Always unplug the device before any maintenance operation.

When moving the product, handle it carefully and do not drag it.

It is necessary to use fine-grain or mixed clumping litter. When the device is not in use, quickly empty the Drum and the Waste Drawer.

Never immerse the machine in water and do not install it in a place exposed to splashing water.







Make sure your cat weighs more than 1 kg or use the device's kitten mode. This helps avoid sensor detection errors. Also make sure your cat is more than 15 cm at the withers.


Use only original accessories in order to avoid any damage to the device.

In the event of a malfunction, refer to the Troubleshooting section. If the problem persists, contact customer service.

This product includes a weight sensor under the Base. During transport, lift and set down the device carefully.

3. Product contents

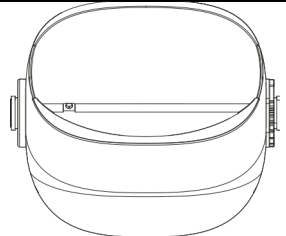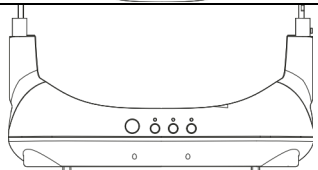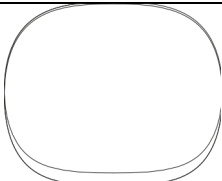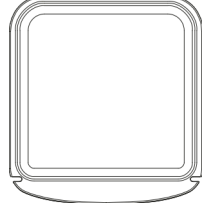
2 × Covers	
4 × Support Legs	
1 × Power Cord	
1 × Litter Sieve	
1 × Drum	
1 × Base	
1 × Trash Bag Roll	
1 × Flexible Bottom	
1 × Waste Drawer	

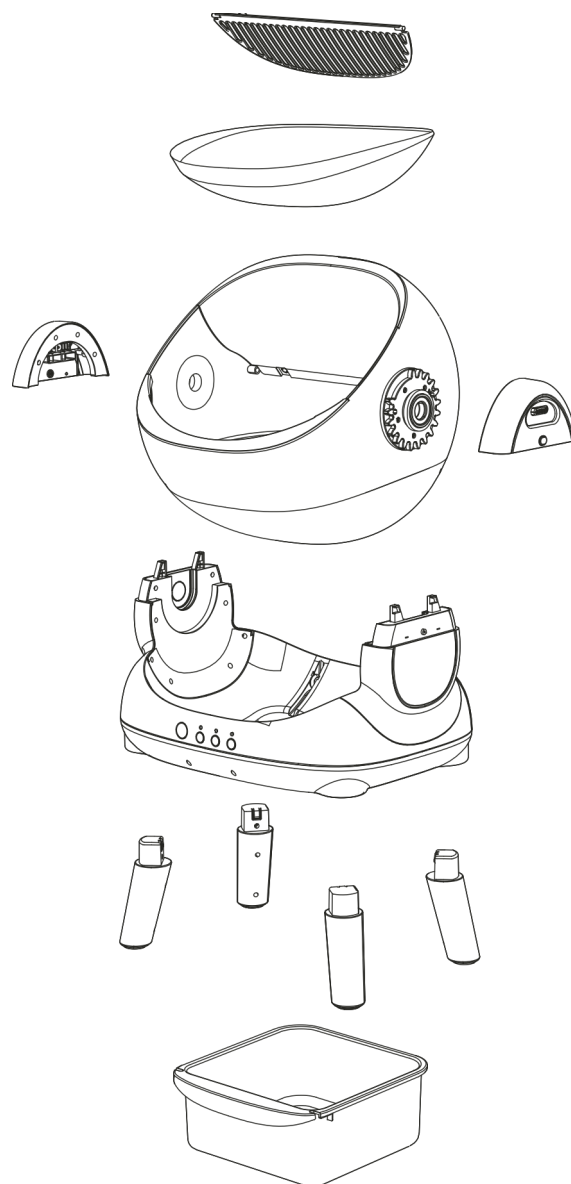

Required items

- A 2.4 GHz Wi-Fi router
- An Internet connection
- A smartphone

4. Assembly of the Support Legs

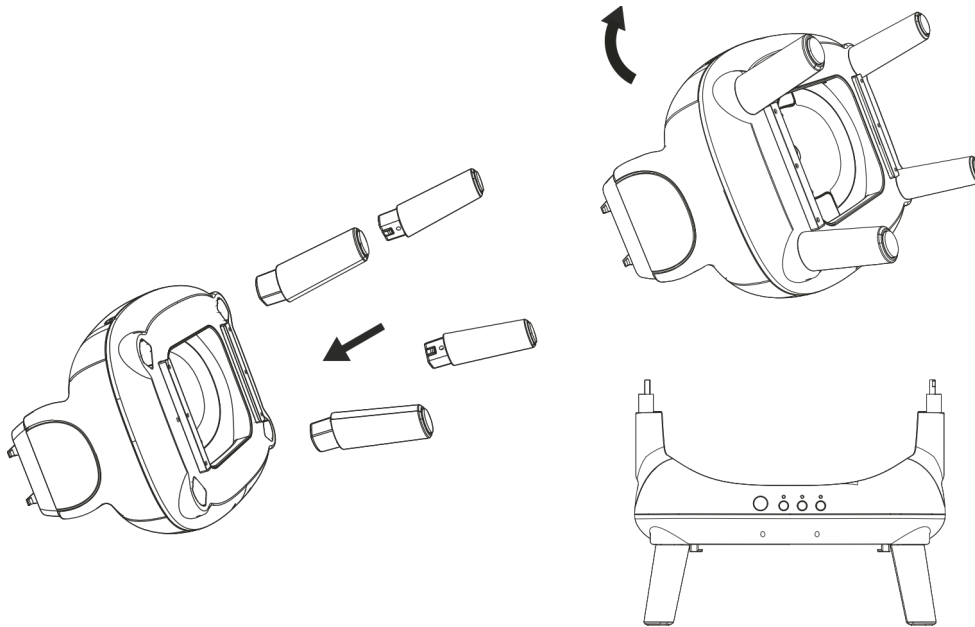


Attach the legs under the base, respecting their assembly direction. Make sure each leg is properly engaged so that the whole unit is perfectly stable.


5. Assembly of the Drum

Then place the drum on the base, respecting the intended orientation.

The alignment of the notches and the correct positioning of the whole assembly are essential to avoid operating errors.

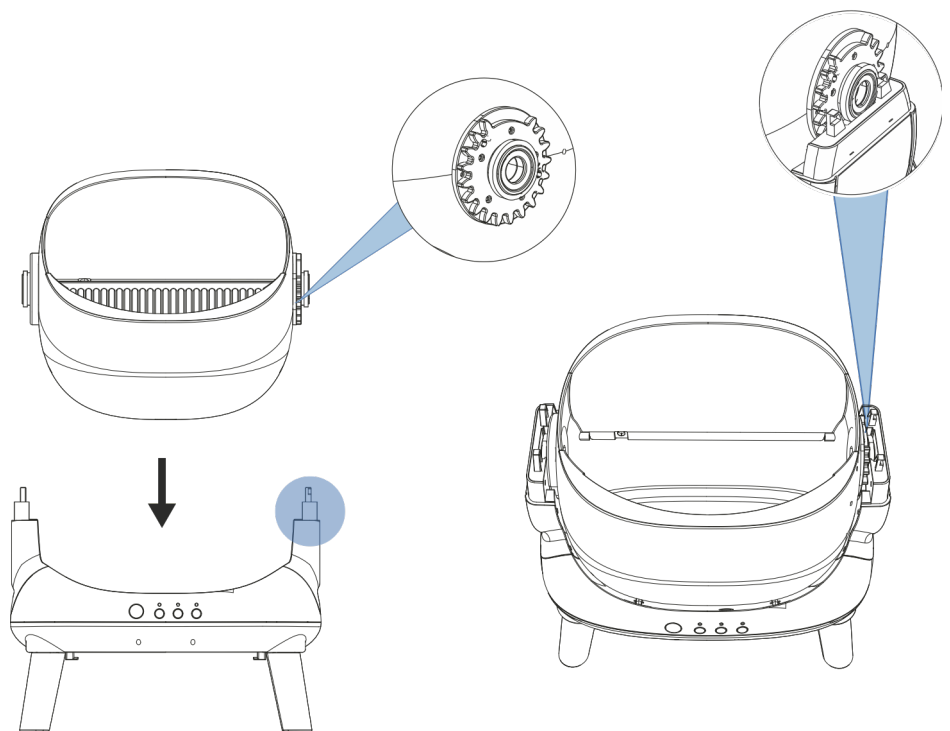


6. Assembly of the Covers

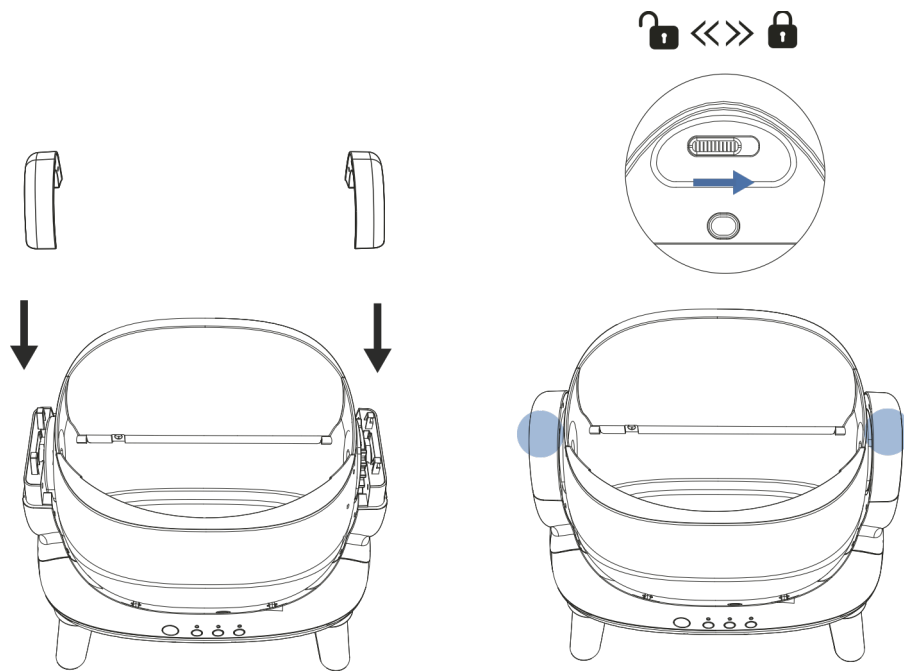

Install the side covers and lock them properly. A poorly fitted cover may prevent the device from operating normally.

7. Installation of the Litter Sieve

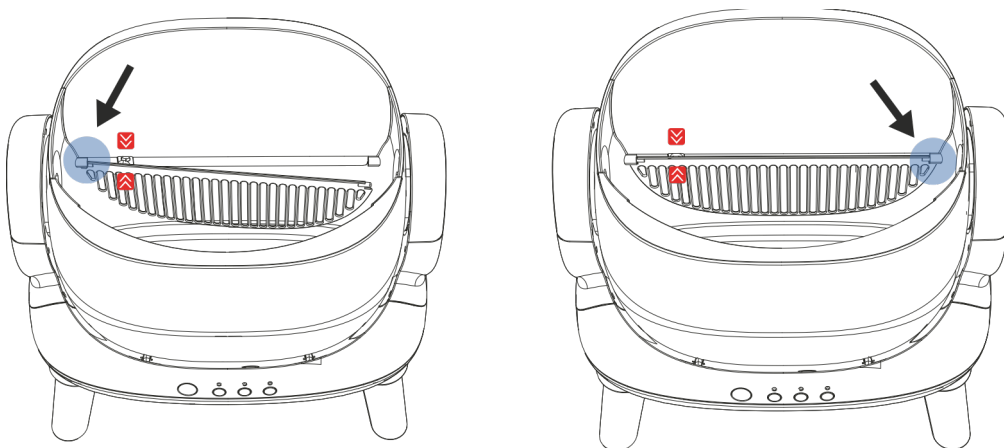


First insert the left end of the Litter Sieve into its housing. Once in place, it will be automatically attracted by the magnet. Make sure to correctly align the arrow with the magnet in order to avoid incorrect installation.

Then insert the right end into the slot located on the other side. You may slightly bend the Litter Sieve to facilitate insertion.

8. Installation of the Waste Drawer

Place the Trash Bag in the Waste Drawer.

Then slide the Waste Drawer into the space provided under the Base. You may lift it slightly to facilitate insertion.

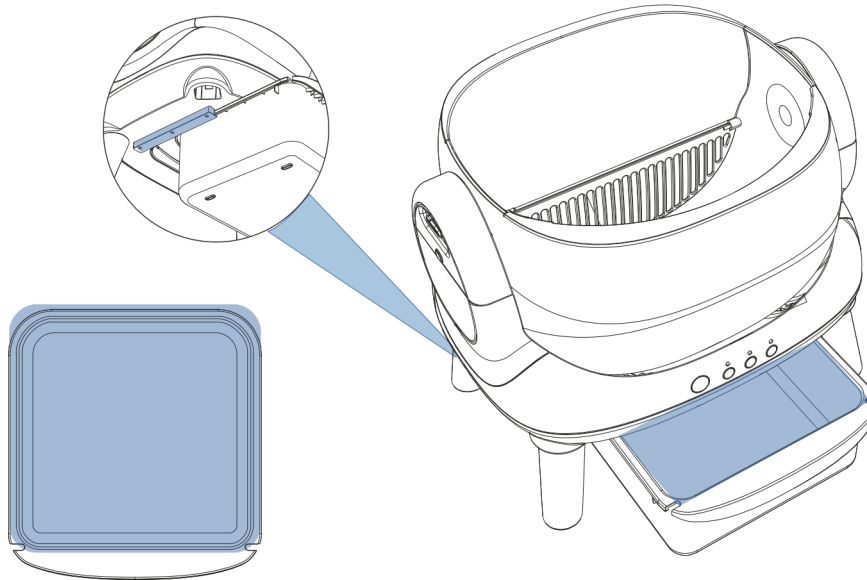


Practical tip: during the first assembly, take 2 minutes to visually check each part. Good initial assembly prevents the majority of error messages.

9. Powering on

Plug the Power Cord into the port located at the rear of the Base, then connect the device to a power outlet.


The device then starts automatic detection. Wait until the self-test is complete and the Drum returns to its original position.

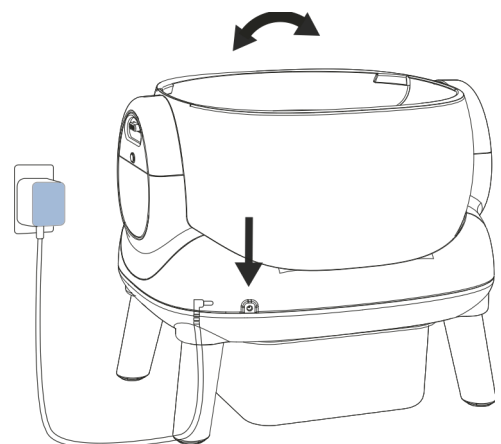

10. Adding litter


Add an appropriate amount of litter into the box. (Between the line indicating the minimum and the top of the flexible bottom)

Then press the “Weight Calibration” button.

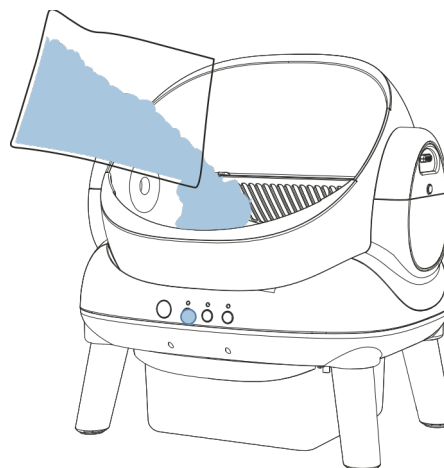

11. Connecting to the application

1. Scan the QR code to download the application.
2. You can also search for “EZICLEAN” in the App Store or Google Play.

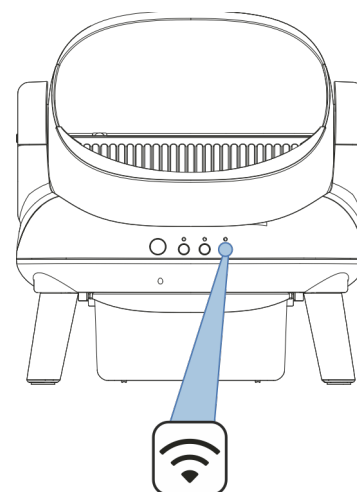

Open the application, create an account, then follow the instructions displayed on the screen.

Notes

- Only 2.4 GHz Wi-Fi is supported.
- It is recommended to avoid special characters in the Wi-Fi password, as they may interfere with the connection.

Press and hold the Wi-Fi button for 3 seconds to activate pairing mode. The Wi-Fi indicator starts flashing. Then follow the instructions in the application to add the device.

Once the connection is successful, the Wi-Fi indicator remains steadily lit.

12. Buttons and indicator lights

The control panel allows you to know the operating status of the litter box and to perform the main operations.



Cleaning Button

Short press: cleaning of clumps

- Steady light: waiting
- Flashing: cleaning in progress



Litter Emptying Button

Press and hold for 3 seconds: litter emptying

- Steady light: cat present
- Slow flashing: emptying in progress



Wi-Fi Button

Press and hold for 3 seconds: pairing mode

- Steady light: network configured successfully
- Slow flashing: connecting to the router
- Fast flashing: connecting to the cloud
- Light off: device not configured on the network

13. Digital display



The digital screen may display the following states :

0	Standby
-	Pause during operation
P	Sleep mode enabled
1	Infrared sensor anomaly
2	Cover improperly fitted
3	Motor overcurrent protection
4	Drum improperly installed
L	Child lock

When sleep mode is enabled, automatic cleaning is suspended for the programmed duration, but manual cleaning remains possible from the control panel or the application.

14. Operating modes

Kitten mode / Manual mode

The system uses a weight sensor to detect when the cat enters the litter box. If your cat weighs less than 1 kg, is less than 15 cm tall, or is very curious, it is recommended to activate kitten mode.

In this mode, the litter box does not clean automatically: cleaning must be started manually after the cat leaves, using the buttons on the device or via the application.

Anti-blocking and anti-pinch protection

When a cat enters the litter box, the infrared sensor inside immediately detects its presence.

If the animal leaves the litter box before the end of the first 5 minutes, the cleaning cycle automatically resumes.

If a cat approaches the opening during a cleaning cycle, the infrared sensor detects its presence, immediately stops the movement and returns the mechanism to the open position so that the cat can get out safely.

Cleaning automatically resumes once the cat has left the area.

Automatic homing

If you are away for a long period, activate this function in the application.

If the litter box tilts by more than 15°, the device automatically returns to its initial position.

If the device detects an obstruction, it automatically goes into safety mode and performs a forced reset:

- it slowly returns to its original position with an audible signal to ensure your safety;
- after the reset, empty the waste drawer, clean the sensors, then press the Cleaning button once to resume normal operation.

Sleep Mode (application only)

For peaceful sleep, automatic cleaning is suspended during the period set in the application. Once the period is over, the device automatically resumes cleaning according to the configured program.

15. Instructions for use

When your cat enters the litter box, the weight sensor detects its presence. The detection light comes on when a weight change greater than 1 kg is recorded.

If your cat stays in the litter box for more than 8 seconds, then comes out, the cleaning light remains steadily lit: this means the device has entered clumping waiting mode.

This waiting period allows the litter to absorb moisture and properly form clumps. Its duration can be adjusted in the application depending on the type of litter used. The default setting is 2 minutes.

If the cat returns to the litter box during this delay, the timer is reset.

When the waiting time has elapsed, the cleaning cycle starts automatically. The full cycle lasts about 2 minutes.

If the cat enters the litter box during this phase, the device stops as soon as it detects its weight. It will automatically resume cleaning after the cat leaves.




If you wish to manually interrupt the cycle, press the Cleaning button. The screen will then display “-”.

16. Adding litter and calibrating the weight


Be careful to use only clumping litter.

The waste drawer automatically collects the clumps. When it is full, empty it, replace the bag and put it back correctly in place.

For complete emptying of the litter, use the dedicated function via the corresponding button, generally with a long press. This function is useful before major cleaning or a complete litter change.

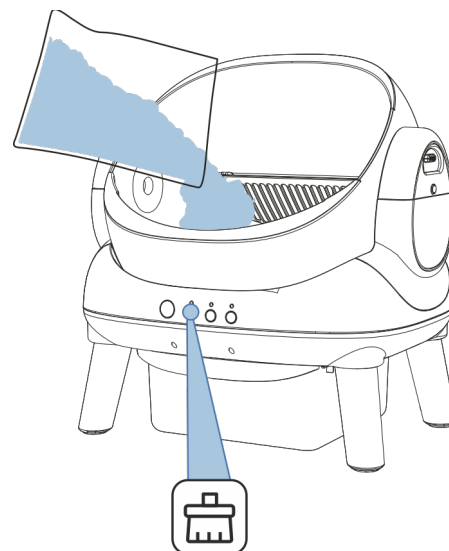

17. Emptying the waste

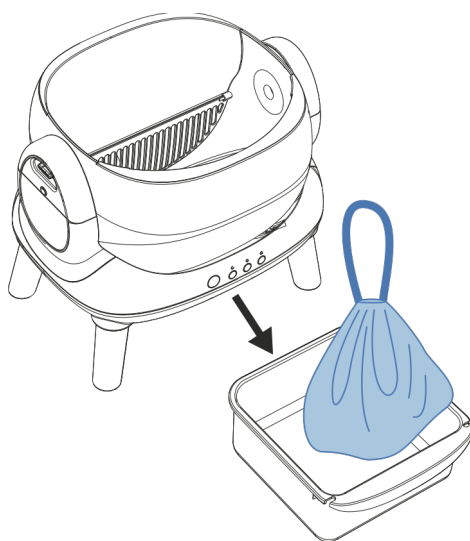


Remove the Waste Drawer, then tighten the tie of the Trash Bag.

Remove the Trash Bag and throw it into a suitable bin. Then place a new Trash Bag in the Waste Drawer, and put the drawer back into the Base.


18. Complete emptying of the litter

Press and hold the “Litter Emptying” button for 3 seconds. The device then performs a reverse rotation in order to empty the remaining litter.

Before starting this operation, make sure that the Waste Drawer has sufficient space. If it is too full, empty it before starting the complete emptying.

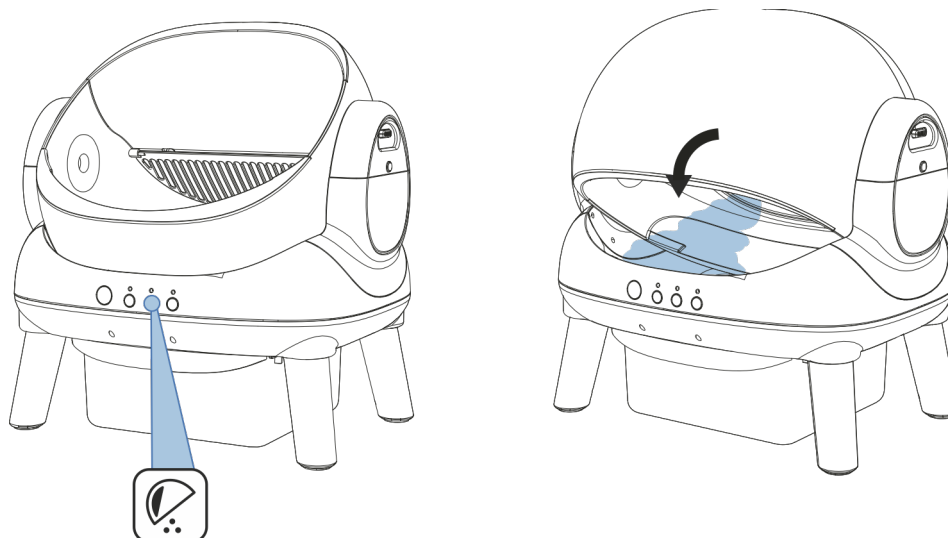


19. Removing the covers and the drum

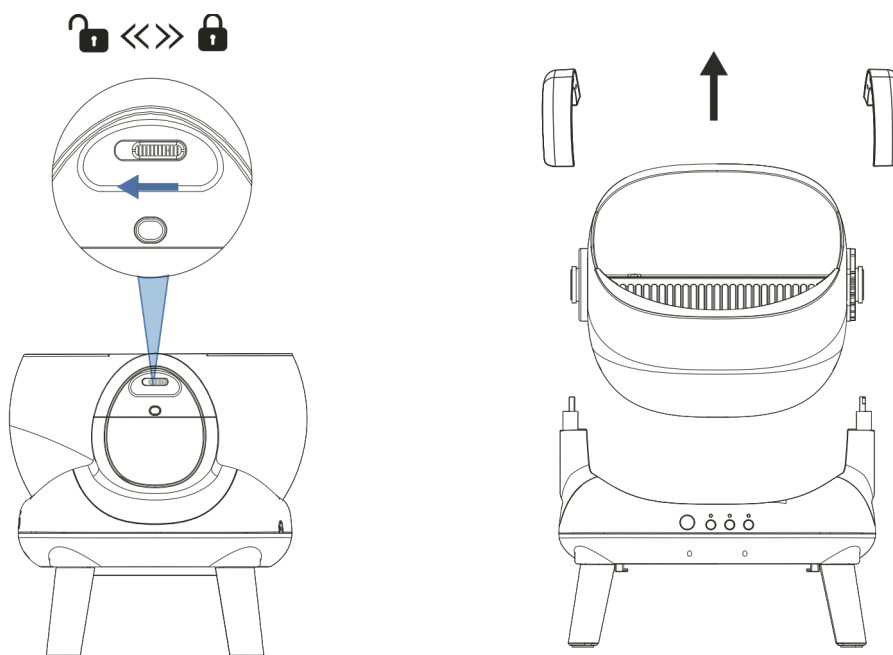

To remove the Covers, simultaneously push the latches located in their lower part, then unclip them.


Once both Covers have been removed, simply lift the Drum to remove it from the Base.

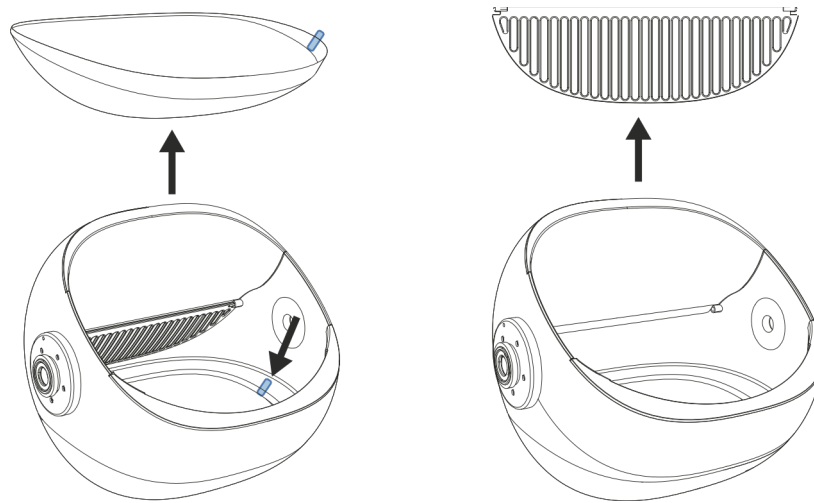

To remove the Flexible Bottom, pull on the small tabs located on the side, then lift it directly.

To remove the Litter Sieve, bend it slightly and then remove it carefully.

21. Cleaning the components

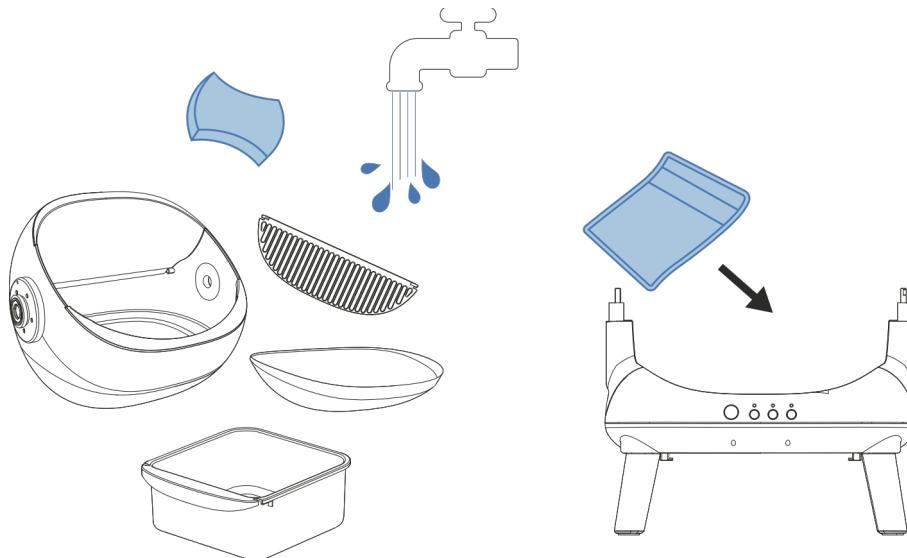

Clean all components with warm soapy water. Wipe the interior and exterior surfaces with a cloth or sponge. Do not use bleach or harsh chemicals.

The Base contains the electronic components of the litter box and is not waterproof. Never rinse it directly and do not immerse it in water. Do not spray any cleaning product on it. Clean it only with a dry or slightly damp cloth.

22. Troubleshooting

1. Error “1” Infrared sensor anomaly

1. Check whether a cat has entered the litter box.
2. Check whether the waste drawer is full.
3. Check that no foreign object is obstructing the opening of the waste drawer, then clean the base if necessary.

2. Error “2” Cover anomaly

1. Check that the side covers are correctly installed and properly secured.

3. Error “3” Motor anomaly

1. Unplug the device, wait 30 seconds, then plug it back in.
2. Check that no foreign object is located between the litter box drum and the base.

4. Error “4” Litter box drum anomaly

1. Unplug the device, wait 30 seconds, then plug it back in.
2. Check that the drum is correctly installed on the base.

5. The cat detection light does not come on when a cat enters the box

1. Make sure the cat's shoulder height is greater than 15 cm.

6. No clumping cycle after the cat leaves, the cat detection light does not flash

1. If the cat stays in the litter box for less than 8 seconds, the device does not consider this to be use.
2. Check whether Kitten Mode is enabled in the application.

23. Product information

Product name	CATBOT K2i
Models	4076A
Product dimensions	500 × 425 × 540 mm
Weight	<9 kg
Capacity	Litter capacity : 4 L Waste bin capacity : 8,5 L
Noise level	< 55 dB
Rated voltage	DC 12V
Rated power	6 W

24. Warranty

The warranty does not cover, in particular:

- the absence of a valid invoice or an expired warranty period;
- damage caused by fire, lightning, flooding or any other force majeure event;
- a model or serial number shown on the warranty card that does not correspond to the product;
- damage caused by disassembly or repair carried out by an unauthorized service provider;
- normal wear, discoloration, or deterioration related to ordinary use;
- damage caused by improper use by a human or the animal.

Besoin d'aide ?

Scannez le QR code ci-dessous ou rendez-vous sur notre site <https://shop.eziclean.com/assistance/> pour vous rendre dans votre espace client et bénéficier d'une aide approfondie.



Enregistrer votre produit

Scannez le QR code ci-dessous pour enregistrez votre produit ou rendez-vous sur notre site <https://shop.eziclean.com/mon-compte/>



Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local d'élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l'appareil.



Les cartons et papiers se trient.

Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr.

EZICLEAN® est une marque de la société E.ZICOM®
46/48, rue Gay Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne
www.eziclean.com



* en enregistrant votre produit sur notre site internet
ou par le QR code présent sur la page précédente.
Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l'enregistrement.

