

Steam Wave 360

eziclean®
make it easy



INSTRUCTIONS

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE :

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE NETTOYEUR VAPEUR, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

1. NE PAS laisser le balai vapeur sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez TOUJOURS le cordon d'alimentation de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à l'entretien.
2. NE PAS utiliser avec un cordon ou une prise endommagé(e). Si le balai vapeur ne fonctionne pas comme il le devrait ou s'il est tombé, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, renvoyez-le au SAV pour examen et réparation.
Un remontage ou une réparation incorrects peuvent entraîner un risque de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation du balai à vapeur.
3. Pour éviter tout risque d'électrocution, NE PAS immerger le balai à vapeur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. NE MANIPULEZ PAS la prise ou le balai à vapeur avec des mains mouillées et ne l'utilisez pas sans porter de chaussures.
5. NE PAS tirer ou transporter par le cordon, utiliser le cordon comme poignée, fermer une porte sur le cordon, ou tirer le cordon autour d'arêtes ou d'angles vifs. NE PAS passer le balai vapeur sur le cordon. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
6. NE PAS débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher, saisir la prise et non le cordon d'alimentation.
7. Débrancher avant de procéder à l'entretien.
8. Assurez-vous TOUJOURS que le balai vapeur est DÉBRANCHÉ lorsqu'il n'est pas utilisé.
9. NE JAMAIS remplir le balai vapeur ou fixer la tête du balai lorsque le balai vapeur est branché sur une prise électrique. Débranchez le et laissez-le refroidir avant de le remplir, de fixer ou d'enlever la tête.
10. Lorsque vous nettoyez l'extérieur du balai vapeur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et nettoyez le balai vapeur à l'aide d'un chiffon sec ou humide. NE PAS verser d'eau ou utiliser de l'alcool, du benzène ou du diluant pour peinture sur le balai vapeur.
11. Pour éviter une surcharge du circuit, NE PAS faire fonctionner un autre appareil sur la même prise (circuit) que le balai à vapeur.
12. Pour éviter les brûlures, débranchez TOUJOURS le balai vapeur et laissez le refroidir avant de retirer ou de remplacer les serpillères.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION

13. Lorsque le balai vapeur est utilisé, ne le retournez JAMAIS sur le côté et ne dirigez pas la vapeur vers des personnes, des animaux domestiques ou des plantes.

14. N'utilisez le système que pour l'usage auquel il est destiné.

15. NE PAS utiliser pour le chauffage des locaux.

16. NE PAS utiliser à l'extérieur

17. NE PAS laisser le balai à vapeur être utilisé par des enfants. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes

18. N'utilisez que ce qui est décrit dans ce guide de l'utilisateur.

19. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.

20. NE PAS introduire d'objets dans ouvertures de la buse à vapeur. Cesser d'utiliser l'appareil si la buse de vapeur est obstruée.

21. NE PAS mettre les mains ou les pieds sous le balai vapeur. Il devient très chaud avec un risque de brûlure.

22. Utiliser UNIQUEMENT sur des surfaces planes et horizontales. Ne pas utiliser sur les murs, les comptoirs ou les fenêtres.

23. NE PAS utiliser sur le cuir, les meubles polis à la cire, les tissus synthétiques, le velours ou d'autres tissus délicats et sensibles à la vapeur.

24. NE PAS ajouter de solutions de nettoyage, de parfums, d'huiles ou d'autres produits chimiques à l'eau utilisée dans l'appareil. Si vous vivez dans une région où l'eau est dure, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée dans votre balai vapeur.

25. Il convient d'être extrêmement prudent lors de l'utilisation du balai à vapeur pour nettoyer les escaliers.

26. N'utilisez JAMAIS le balai à vapeur sans les serpillières.

27. Veillez à ce que votre espace de travail soit bien éclairé.

28. Stocker le balai à vapeur à l'intérieur dans un endroit frais et sec.

29. Tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.

30. NE PAS transporter le balai à vapeur lorsqu'il est en cours d'utilisation.

31. La vapeur émise par le balai vapeur est très chaude et peut provoquer des brûlures. Veuillez faire preuve de prudence lors de l'utilisation du balai vapeur.

32. NE PAS utiliser la vapeur sur des sols en bois ou en céramique non vitrifiés. Sur les surfaces traitées à la cire et sur certains sols non cirés, l'action de la chaleur et de la vapeur peut faire disparaître la brillance.

33. TOUJOURS tester une zone isolée de la surface à nettoyer avant de procéder.

34. NE PAS frotter une seule zone pendant une période prolongée.

35. NE PAS utiliser le balai vapeur sans avoir fixé les serpillières et ajouté de l'eau dans le réservoir d'eau. Lorsque vous utilisez le balai vapeur pour la première fois, il peut prendre plus de temps que les 30 secondes normales pour commencer à produire de la vapeur et avec une odeur particulière. Tester une zone isolée de la surface à nettoyer avant de procéder. Vérifier les instructions d'utilisation et d'entretien du fabricant de sols.


36. Pour prolonger la durée de vie de votre balai vapeur, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée.

Les produits chimiques ou les solutions de nettoyage (y compris le vinaigre) peuvent endommager le balai à vapeur et être dangereux pour vous et votre famille.

37. Le liquide ou la vapeur ne doivent pas être dirigés vers des équipements contenant des composants électriques.

DÉMARRER

Lors de l'assemblage de votre balai vapeur, il se peut qu'il y ait un peu d'eau dans ou autour du réservoir d'eau. C'est parce que nous testons tous nos balais vapeur avant que vous ne les achetiez, afin que vous obteniez un balai de qualité.

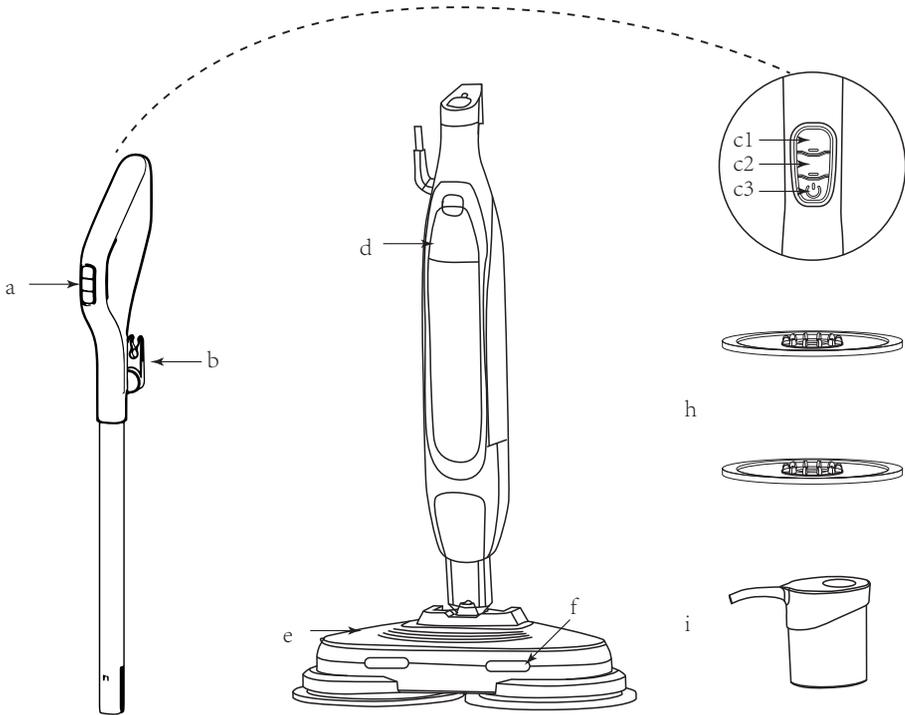

- A. Manche du balai vapeur
- B. Enrouleur de cordon d'alimentation
- C1. Bouton d'alimentation
- C2. Bouton de vapeur
- C3. Bouton de rotation de la brosse
- D. Couvercle du réservoir d'eau
- E. Tête de balai
- F. Éclairage
- H. Serpillières de nettoyage doux antidérapantes
- I. Flacon de remplissage


ASSEMBLAGE DU NETTOYAGE À LA VAPEUR

1. Insérez le manche du balai dans le corps du balai à vapeur jusqu'à ce qu'il y ait un "clic".




2. Pour fixer les serpillières, alignez les anneaux en plastique avec les disques et scratchez les.


Choisir au besoin les serpillières pour le nettoyage ou les patins de cirage.

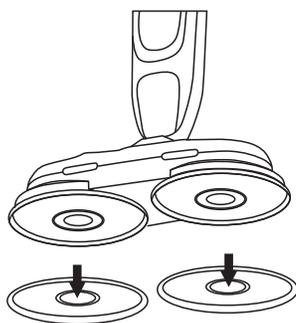

3. Débranchez le balai vapeur avant de remplir le réservoir d'eau. Pour ouvrir le réservoir d'eau le couvercle du réservoir doit être tiré vers le bas.

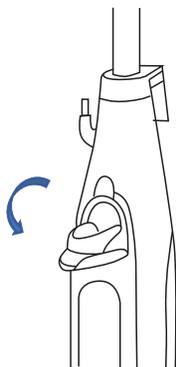

4. Utilisez le gobelet gradué et versez de l'eau dans le réservoir.

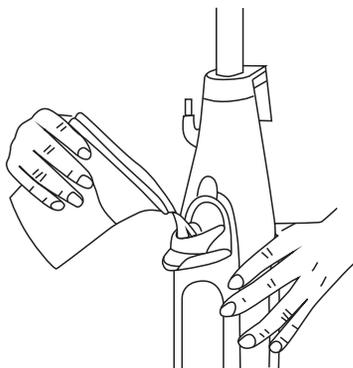


Veillez à ne pas dépasser la ligne Max. Lorsque vous avez terminé, fermez fermement le couvercle du réservoir.

Remarque : N'ajoutez que de l'eau dans le réservoir. Les produits chimiques ou les solutions de nettoyage (y compris le vinaigre) peuvent endommager le balai à vapeur et être dangereux pour vous et votre famille.

NOTE : Nous recommandons d'utiliser de l'eau distillée.

COMMENT L'UTILISER ?

1. Assurez-vous que les deux serpillières sont correctement installées avant de les utiliser.
2. Abaissez le support de câble pour dérouler complètement le câble d'alimentation. Branchez l'appareil sur une prise électrique.



Puissance de rotation



Mode vapeur



ON / OFF

- Pour désenclencher la sécurité, quittez la station parking en penchant le manche du balai.

MODE VAPEUR

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour commencer le préchauffage. Le voyant du bouton Marche/Arrêt clignote jusqu'à devenir fixe, ce qui correspond à l'état de veille.
- Appuyez sur le bouton vapeur pour ouvrir ou fermer la vapeur.
- Réglez la vitesse de rotation avec le bouton puissance de rotation (2 vitesses).

MODE CIREUSE

- Placez les patins de cirage à la place des serpillières et éteignez le mode vapeur.
- Étalez le nettoyeur à base de cire d'abeille sur un sol propre et allumez l'appareil.



N'oubliez pas d'éteindre le mode vapeur pour le mode cireuse.



Le voyant de la touche On/Off est rouge et clignote, l'appareil arrête de produire de la vapeur.
Note: Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de remplir le réservoir d'eau.

REMARQUE : Attendez 2 à 3 minutes que le balai vapeur refroidisse avant de retirer les serpillières.

Ne laissez JAMAIS le balai vapeur mouillés sur un sol. Lavez les après utilisation.

REMARQUE : balayez ou passez l'aspirateur sur vos sols avant d'utiliser votre balai vapeur.

L'ENTRETIEN

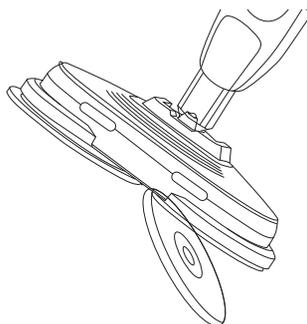


APRÈS UTILISATION ET STOCKAGE

1. Débranchez le câble et placez le balai vapeur en position verticale.
2. Lorsque les tampons ont complètement refroidi, retirez-les en tirant sur les disques.
3. Une fois que l'appareil a refroidi et que la vapeur s'est échappée, videz le réservoir d'eau avant de le ranger.
4. Pour ranger le balai vapeur, attendez qu'il ait refroidi et que la vapeur se soit dissipée. Verrouillez le balai vapeur en position verticale/parking puis rangez-le dans un endroit sec et protégé.


NE JAMAIS UTILISER D'EAU DE JAVEL, DE DÉTERGENT EN POUDRE OU D'ASSOUPLISSANT

Les tampons doivent être séchés à plat ou en machine à basse température, ce qui prolonge la durée de vie du tissu en microfibras.

Les fibres lâches peuvent indiquer une usure du tissu microfibre. Ne tirez pas sur les fibres lâches, car cela pourrait défaire le tissage. Coupez simplement les fibres lâches avec des ciseaux.

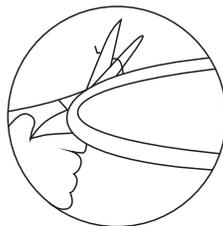

Pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage, nous recommandons de remplacer les serpillières tous les 3 à 4 mois après une utilisation normale. Comme pour tout tissu, les particules de saleté, la graisse, le frottement et les lavages répétés peuvent entraîner une dégradation des fibres, et vous pouvez constater une augmentation de l'effort nécessaire pour pousser ou tirer la serpillière.



ACCESSOIRES

Flacon de remplissage



Serpillières de nettoyage et Serpillière de cirage

Les serpillières réutilisables, faciles à fixer, sont dotés d'une microfibre super absorbante qui retient l'humidité et la saleté, et d'un matériau récurant qui élimine les taches tenaces et incrustées.



SPECIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation : AC 220-240V, 50-60Hz, 1200W

Réservoir d'eau : 450 ml

Débit de vapeur : 24 g/min

Balai rotatif avec 2 niveaux de vitesse

Bas : 160 à 180 tr/min

Haut : 200 à 220 tr/min

Autonomie vapeur : 15 à 25 minutes

Longueur du câble d'alimentation : 5 m

Besoin d'aide ?

Scannez le QR code ci-dessous ou rendez vous sur notre site <https://shop.eziclean.com/assistance/> pour vous rendre dans votre espace client et bénéficier d'une aide approfondie.



Enregistrer votre produit

Scannez le QR code ci-dessous pour enregistrez votre produit ou rendez vous sur notre site <https://shop.eziclean.com/mon-compte/>



EZiclean® est une marque de la société E.ZICOM®

46/48, rue Gay Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne
www.eziclean.com

1 AN
de garantie
supplémentaire
OFFERT*



* en enregistrant votre produit sur notre site internet
ou par le QR code présent sur la page précédente.
Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l'enregistrement.



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !