Nutribot Connect

distributeur de croquette

EZ!CLEAN



INSTRUCTIONS

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT


AVERTISSEMENT


- La base ne doit jamais être immergée dans l'eau, sous peine de provoquer un choc électrique et d'endommager les composants électroniques.
- Le distributeur fonctionnant automatiquement, ne placez rien dessus. Gardez la zone propre et éliminez les matériaux d'emballage de manièr responsable. Certains articles peuvent être emballés dans des sacs en plastique, qui peuvent présenter un risque d'étouffement ; gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas les enfants jouer autour du distributeur. Si nécessaire, surveillez étroitement les enfants qui utilisent le distributeur ou qui se trouvent à proximité.
- Ce distributeur est destiné uniquement aux chats et aux petits chiens.
- N'utilisez pas ce distributeur pour les chatons, les chiots, les chats adultes ou les chiens qui ne peuvent pas atteindre le plateau de nourriture ou qui souffrent d'un handicap physique.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement du distributeur, à l'intérieur ou à l'extérieur, afin de vous assurer qu'il distribue correctement les aliments.
- Ce distributeur n'est destiné qu'aux aliments secs. Ne pas utiliser d'aliments humides ou en conserve.
- Placez le distributeur sur une surface plane uniquement.
- Remplacez les piles par des piles neuves avant toute absence prolongée.
- Ne placez aucun objet étranger à l'intérieur du distributeur.
- Ne démontez que les pièces spécifiées dans ce guide.
- N'utilisez que les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais sur la prise.
- Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e). Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, contactez le service clientèle.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de remplacer une pièce ou de le nettoyer.
- Ne pas utiliser le distributeur à d'autres fins.
- Ne jamais immerger le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Pour réduire le risque d'électrocution, ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil dans des endroits où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier.
- Si la prise est mouillée, éteignez la prise et n'essayez pas de la débrancher.
- Pour des raisons de sécurité, placez le cordon d'alimentation loin des escaliers.


⚠ Attention : Ne laissez pas les animaux domestiques mâcher ou avaler une quelconque partie de l'appareil. (Si vous êtes préoccupé par le cordon d'alimentation, achetez un conduit pour cordon d'alimentation (un protecteur en plastique dur) dans une quincaillerie pour le protéger.


1 Produit

1. distributeur x1
2. bol en acier inoxydable x1
3. gamelle
4. sachet déshydratant x1
5. Manuel de l'utilisateur x1
6. Cordon d'alimentation x2
7. Fontaine à eau x1

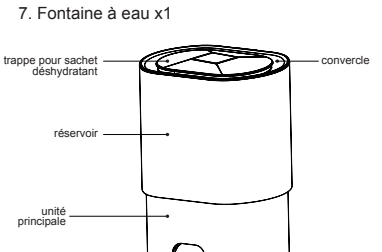

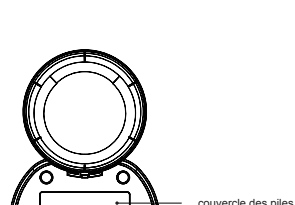

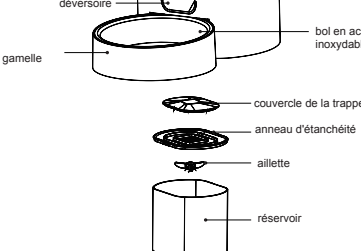

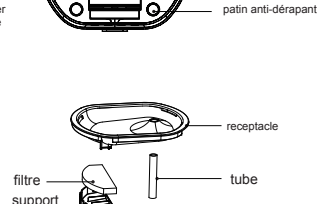


1.L'appareil doit être placé horizontalement et de manière stable, et ne doit pas être incliné, secoué ou renversé.

2.L'appareil doit être placé contre le mur dans un endroit intérieur sec, de préférence en évitant la lumière directe du soleil ou les zones humides. Il ne doit pas être placé en hauteur ou proche des escaliers afin d'éviter tout risque de chute.

3.Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles sur ou autour du plateau de nourriture de l'appareil afin de ne pas gêner l'alimentation normale de l'animal et de ne pas endommager l'appareil.

Utilisation du produit

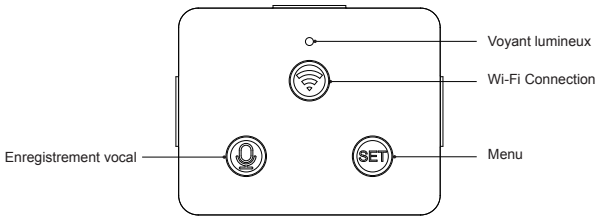

ÉTAPE 1 : Activez le Bluetooth sur votre téléphone

ÉTAPE 2 : Télécharger l'application

- Télécharger l'application EZICLEAN
- Branchez le distributeur. Le voyant s'allume :


1、La lumière bleue clignotante indique qu'il est prêt à se connecter à l'application.

2、Une lumière bleue fixe signifie qu'il est lié à un compte ; vous devez le délier de l'ancien compte.


EZICLEAN Google

EZICLEAN IOS

ÉTAPE 3 : Ouvrez l'application, qui détectera l'appareil (l'opération peut durer plusieurs minutes). Cliquez sur le produit, entrez le mot de passe Wi-Fi et cliquez sur "Suivant".

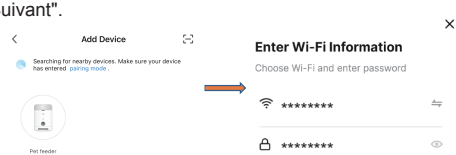

ÉTAPE 4 : Accédez à la page principale de l'application

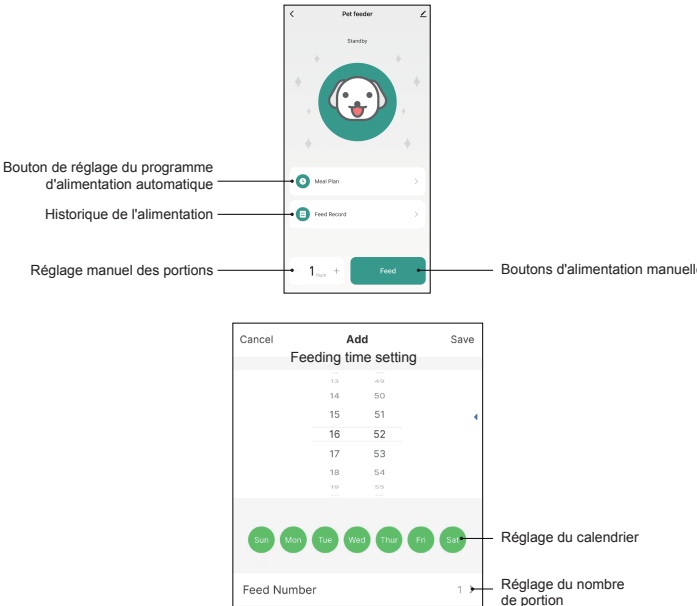

3 Fonctions principales

Distributeur intelligent : Planifiez jusqu'à 10 repas et 10 portions par repas par jour sur l'application.

Message vocal : Enregistrez un message d'appel à l'heure des repas en maintenant appuyé le bouton de commande vocale sur votre appareil jusqu'à entendre un bip, maintenez le bouton appuyer le temps d'enregistrer votre message.

Alimentation manuelle : Distribuez instantanément en un clic sur votre application et en maintenant appuyer le bouton SET 3 secondes sur votre appareil.

4 Conseils pratiques

Nettoyage :

- Débranchez l'appareil et retirez les piles.
- Nettoyez les parties amovibles à l'eau claire et séchez soigneusement.
- Nettoyez l'unité principale avec un chiffon humide (ne jamais la plonger dans l'eau).

Entretien recommandé :

- Remplacer le sachet déshydratant tous les mois.
- Nettoyer la pompe à eau 1 fois par semaine.

Batteries :


- Fonctionne sur secteur (5V/1A USB) ou 3 piles D

Remplissage d'aliments pour animaux de compagnie:

- Retirez le réservoir et videz les restes d'aliments.
- Lavez le, laissez-le sécher complètement à l'air libre et remettez-le en place.
- Remplir avec de la nourriture fraîche pour animaux.

Pompe :
Un entretien régulier de la pompe est essentiel pour prolonger sa durée de vie.

- À effectuer toutes les deux semaines :
- Retirez le filtre en mousse de la pompe et rincez-le à l'eau claire
- Détacher le support du filtre
- Ouvrez le capot de la pompe
- Retirez délicatement le rotor (aimanté) avec une pince
- Nettoyez toutes les pièces avec de l'eau tiède et un liquide vaisselle doux

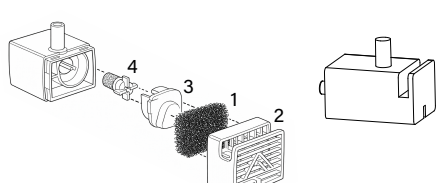

5 Alertes

Gamelle
Lumière bleue continue : fonctionnement sur secteur.
Lumière bleue clignotant lentement : fonctionnement sur batterie.
Voyant rouge clignotant : Notification d'alerte à retrouver dans l'application : Alerte de blocage de la nourriture, Alerte de pénurie de nourriture, Défaut moteur)

Fontaine
Voyant bleu allumé - Niveau d'eau normal Voyant rouge allumé - Niveau d'eau bas

6 Basic parameter

	Paramètres	
Produit	gamelle : PCStone1	Fontaine : PCStone2
Dimensions du produit	283x180x298mm	198x168x128mm
Dimensions du carton	200x175x255mm	
Materiaux	ABS、Acier inoxidable	ABS
Poids	1.15Kg	0.4Kg
Type d'alimentation	aliments secs (granulés de 5 à 12mm)	/
Animal	Chat / Petit chien	Chat / Petit chien
Capacité	3L	2.5L
Alimentation	DC5V1A / 3pcs D	DC5V1A
Tension nominale	DC 5V	DC 5V
Puissance nominale	5W	5W
Température de fonctionnement	0℃~40℃	5℃~50℃

7 Consommables et accessoires

Gamelle

1. Composants : aillette et hélice (remplacement recommandé une fois par an)
2. Sachet déshydratant (à remplacer une fois par mois)
3. cordon d'alimentation
4. bol en acier inoxydable

Fontaine


1. Pompe à eau (nettoyage hebdomadaire recommandé)
2. Filtre en coton (il est recommandé de le remplacer tous les mois)
3. Tuyau de guidage de l'eau


WARNING


- The base must never be immersed in water, as this may cause electric shock and damage the electronic components.
- As the dispenser operates automatically, do not place anything on top of it. Keep the area clean and dispose of packaging materials responsibly. Some items may be packed in plastic bags, which may present a suffocation hazard; keep them out of reach of children and pets.
- Do not allow children to play around the dispenser. If necessary, closely supervise children who use the dispenser or are nearby.
- This dispenser is intended for cats and small dogs only.
- Do not use this dispenser for kittens, puppies, adult cats or dogs that cannot reach the food tray or that have a physical disability.
- Check the operation of the dispenser regularly, indoors or outdoors, to ensure that it dispenses food correctly.
- This dispenser is intended for dry food only. Do not use wet or canned food.
- Place the dispenser on a flat surface only.
- Replace the batteries with new batteries before any prolonged absence.
- Do not place any foreign objects inside the dispenser.
- Only disassemble the parts specified in this guide.
- Use only accessories recommended or sold by the manufacturer.
- Do not unplug by pulling on the cord; pull on the plug.
- Do not operate an appliance with a damaged power cord or plug. If the cord or plug is damaged, contact customer service.
- Unplug the appliance when not in use, before replacing a part or cleaning it.
- Do not use the dispenser for any other purpose.
- Never immerse the power cord in water or other liquids to avoid the risk of electric shock.
- To reduce the risk of electric shock, do not place or store the appliance where it could fall into a bathtub or sink.
- If the plug is wet, switch off the outlet and do not attempt to unplug it.
- For safety reasons, keep the power cord away from stairs.
- Caution: Do not allow pets to chew or swallow any part of the appliance. If you are concerned about the power cord, purchase a hard-plastic cord protector from a hardware store.


1 Product

1. dispenser x1
2. stainless steel bowl x1
3. feeding bowl
4. desiccant bag x1
5. user manual x1
6. power cord x2
7. water fountain x1

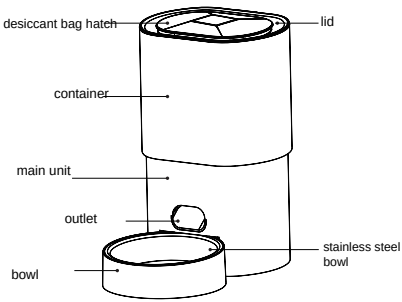

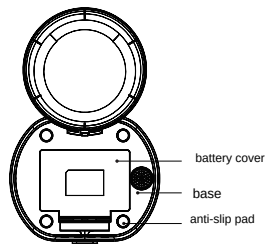


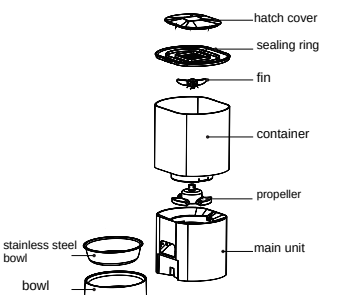

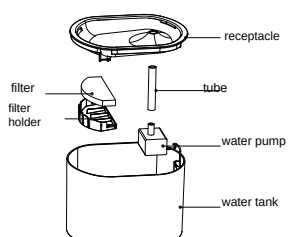

1. The appliance must be placed horizontally and stably, and must not be tilted, shaken or overturned.
2. The appliance must be placed against a wall in a dry indoor location, preferably away from direct sunlight or damp areas. It must not be placed at a height or near stairs to avoid any risk of falling.
3. Make sure there are no obstacles on or around the food tray so as not to interfere with normal feeding or damage the appliance.

Product use

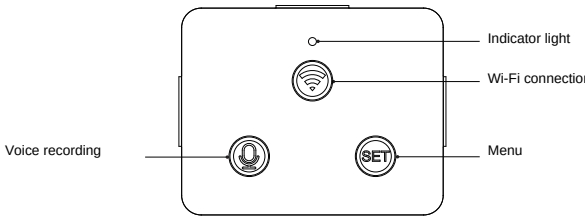

STEP 1: Enable Bluetooth on your phone

EZICLEAN Google


STEP 2: Download the app

- Download the EZICLEAN app
- Plug in the dispenser. The indicator lights up:


1. A flashing blue light indicates that it is ready to connect to the app.
2. A steady blue light means that it is linked to an account; you must unlink it from the previous account.

EZICLEAN iOS

STEP 3: Open the app, which will detect the appliance (this may take several minutes). Tap the product, enter the Wi-Fi password and tap "Next".

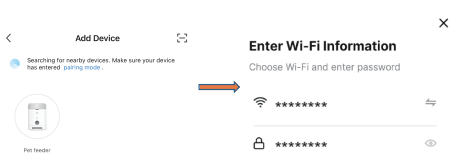

STEP 4: Go to the app home page

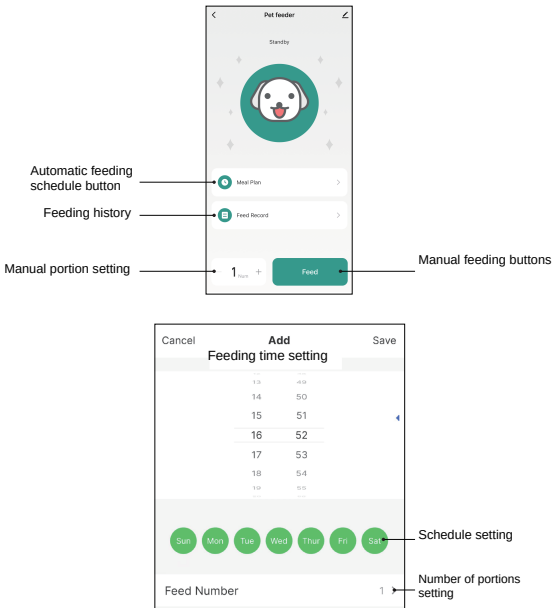

3 Main functions

Smart dispenser: Schedule up to 10 meals and 10 portions per meal per day in the app.

Voice message: Record a call message at mealtimes by holding the voice control button on the appliance until you hear a beep; keep holding the button while recording your message.

Manual feeding: Dispense instantly with one tap in the app and by holding the SET button for 3 seconds on the appliance.

4 Practical advice

Cleaning:

- Unplug the appliance and remove the batteries.
- Clean removable parts with clean water and dry thoroughly.
- Clean the main unit with a damp cloth (never immerse it in water).

Recommended maintenance:

- Replace the desiccant bag every month.
- Clean the water pump once a week.


Batteries:

- Operates on mains power (5V/1A USB) or 3 D batteries.

Filling with pet food:

- Remove the container and empty any remaining food.
- Wash it, allow it to air-dry completely and put it back in place.
- Fill with fresh pet food.

Pump:
Regular pump maintenance is essential to extend its service life.
- Every two weeks:
- Remove the foam filter from the pump and rinse it with clean water.
- Detach the filter holder.
- Open the pump cover.
- Carefully remove the rotor (magnetic) with pliers.
- Clean all parts with warm water and mild dishwashing liquid.

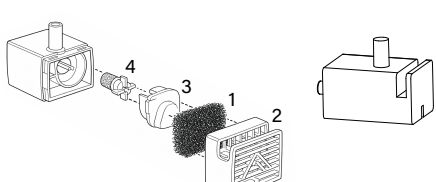

5 Alerts

Feeder

Blue Light Steady On : Standby and Working Mode
Red light Flashing : Alert Notification (APP Notification : Pet food blockage alert, Pet food shortage alert, Motor fault)
Blue light flashing slowly : Battery mode

Fountain

Blue light on - Water level normal
Red light on - Water level low

6 Basic parameters

Parameters

Product	Feeder: PCStone1	Fountain: PCStone2
Product dimensions	283x180x298mm	198x168x128mm
Carton dimensions	200x175x255mm	-
Material	ABS, stainless steel	ABS
Weight	1.15Kg	0.4Kg
Food type	dry food (5-12mm pellets)	/
Animal	Cat / Small dog	Cat / Small dog
Capacity	3L	2.5L
Power supply	DC5V1A / 3pcs D	DC5V1A
Rated voltage	DC 5V	DC 5V
Rated power	5W	5W
Operating temperature	0°C–40°C	5°C–50°C

7 Consumables and accessories

Feeder

1. Components: fin and propeller (replacement recommended once a year)
2. Desiccant bag (replace once a month)
3. Power cord
4. Stainless steel bowl

Fountain


1. Water pump (weekly cleaning recommended)
2. Cotton filter (monthly replacement recommended)
3. Water guide tube


WAARSCHUWING


- De basis mag nooit in water worden ondergedompeld, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken en de elektronische onderdelen kan beschadigen.
- Aangezien de dispenser automatisch werkt, mag je er niets op plaatsen. Houd de ruimte schoon en gooi verpakkingsmateriaal op verantwoorde wijze weg. Sommige artikelen kunnen verpakt zijn in plastic zakken die verstikkingsgevaar kunnen opleveren; houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat kinderen niet in de buurt van de dispenser spelen. Houd kinderen die de dispenser gebruiken of in de buurt zijn indien nodig goed in de gaten.
- Deze dispenser is alleen voor katten en kleine honden.
- Gebruik deze dispenser niet voor kittens, puppy's, volwassen katten of honden die niet bij de voerbak kunnen of een lichamelijke beperking hebben.
- Controleer regelmatig de werking van de dispenser, zowel binnen als buiten, om er zeker van te zijn dat hij correct voedsel afgeeft.
- Deze dispenser is alleen voor droogvoer. geen natvoer of blikvoer.
- Plaats de dispenser alleen op een vlakke ondergrond.
- Vervang de batterijen door nieuwe voordat u ze langere tijd niet gebruikt.
- Plaats geen vreemde voorwerpen in de dispenser.
- Demonteer alleen de onderdelen die in deze handleiding worden genoemd.
- Gebruik alleen accessoires die worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar aan de stekker.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker. Neem contact op met de klantenservice als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Haal de stekker uit stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen vervangt of voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik de dispenser niet voor andere doeleinden.
- Dompel het netsnoer water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het in een bad of gootsteen kan vallen, om het risico op elektrische schokken te beperken.
- Als de stekker nat is, schakel hem dan uit en probeer hem niet uit het stopcontact te halen.
- Houd om veiligheidsredenen het netsnoer uit de buurt van trappen.
- ⚠ Let op: huisdieren mogen op onderdelen van het apparaat kauwen of ze inslikken. (Als u zich zorgen maakt over het snoer netsnoer, koop dan een netsnoerbuis (harde plastic bescherming) bij een ijzerwinkel om het te beschermen.


1 product

1. dispenser x1
2. roestvrijstalen kom x1
3. lunchdoos
4. droogzak x1
5. Gebruikershandleiding x1
6. Netsnoer x2
7. Waterkoeler x1

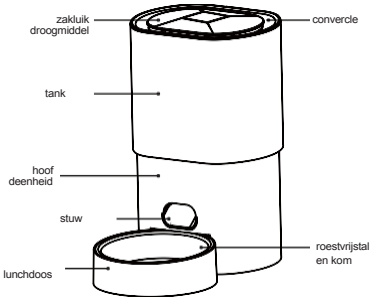

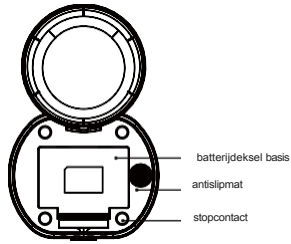


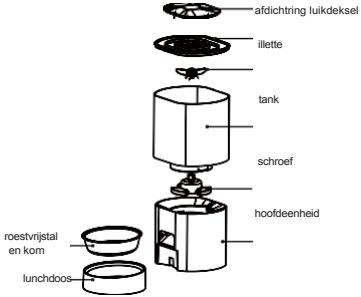

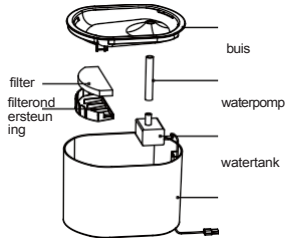

1. Het apparaat moet horizontaal en stabiel worden geplaatst en mag niet worden gekanteld, geschud of omgestoten.
2. Het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst op een droge plek binnenshuis, bij voorkeur zonder direct zonlicht of vochtige ruimtes. Plaats het niet hoog of dicht bij een trap om valgevaar te voorkomen.
3. Zorg ervoor dat er zich geen obstakels op of rond de voerbak van het apparaat bevinden, zodat de normale voeding van het dier niet wordt belemmerd en het apparaat niet beschadigd raakt.

Gebruik van het product

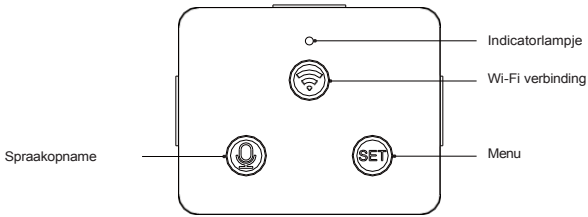

STAP 1: Activeer Bluetooth op je telefoon

EZIclean Google

STAP 2: De applicatie downloaden


- De EZIclean-toepassing downloaden
- Steek de stekker in het stopcontact. Het indicatielampje gaat branden:

1, Het knipperende blauwe lampje geeft aan dat hij klaar is om verbinding te maken met de app.


2, Een constant blauw licht dat het is gekoppeld aan een account;
moet je het loskoppelen van de oude account.

EZIclean IOS

STAP 3: Open de toepassing die het apparaat zal detecteren (deze operatie kan enkele minuten duren). Klik op het product, voer het Wi-Fi-wachtwoord in en klik op "Volgende".

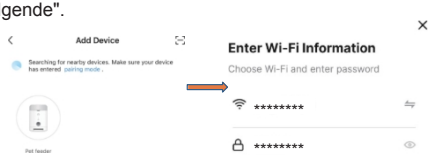

STAP 4: Ga naar de hoofdpagina van de applicatie

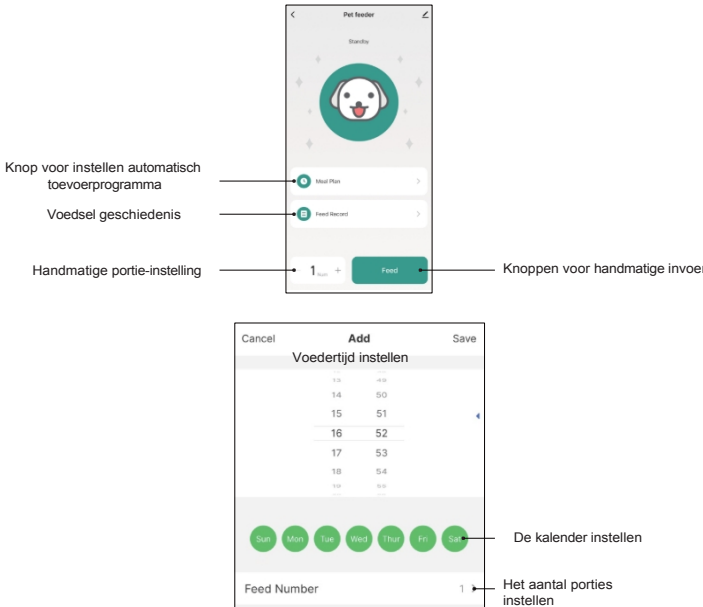

3 Belangrijkste functies

Slimme automaat: Plan tot 10 maaltijden en 10 porties per maaltijd per dag op de app.

Spraakbericht: neem een bericht op om je tijdens de maaltijd te bellen door de spraakbedieningsknop op je apparaat ingedrukt te houden tot je een pieptoon hoort. Houd de knop ingedrukt terwijl je het bericht opneemt.

Handmatige toediening: Dien direct toe met één klik op je applicatie en door de SET-knop 3 seconden ingedrukt te houden op je apparaat.


4 Praktisch advies

Schoonmaken :

- Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen.
- Reinig verwijderbare onderdelen schoon water en droog ze grondig af.
- Reinig het hoofdtoestel met een vochtige doek (nooit onderdompelen in water).

Aanbevolen onderhoud :

- Vervang het zakje droogmiddel elke maand.
- Reinig de waterpomp één keer per week.

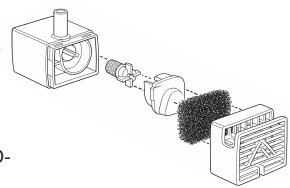

Batterijen :

- Werkt op netvoeding (5V/1A USB) of op 3 D-

batterijen om dierenvoeding te vullen:

- Verwijder het reservoir en leeg de etensresten.
- Was het, laat het volledig aan de lucht drogen en plaats het terug.
- Vul met vers dierenvoer.

5 Waarschuwingen

Continu blauw licht: Werking op netstroom.
Langzaam knipperend blauw licht: Werking op batterij.
Knipperend rood licht: Waarschuwing – raadpleeg de app voor meer informatie:
Waarschuwing voor geblokkeerd voer, Waarschuwing voor tekort aan voer, Motorstoring.

Drinkfontein
Blauw lampje brandt: Normaal waterniveau.
Rood lampje brandt: Laag waterniveau.

6 Basisparameter

	Parameters	
Product	lunchdoos : PCStone1	Fontein : PCStone2
Afmetingen product	283x180x298mm	198x168x128mm
Afmetingen doos	200x175x255mm	
Materialen	ABS, roestvrij staal	ABS
Gewicht	1,15 kg	0,4 kg
Type voeding	droogvoer (korrels van 5-12 mm)	/
Dier	Kat / Kleine hond	Kat / Kleine hond
Capaciteit	3L	2.5L
Stroomvoorziening	DC5V1A / 3st D	DC5V1A
Nominale spanning	DC 5V	DC 5V
Nominaal vermogen	5W	5W
Bedrijfstempera tuur	0 ~40℃℃	5 ~50℃℃

7 Verbruiksartikelen en accessoires

Kom

1. Onderdelen: blad en propeller (vervanging eenmaal per jaar aanbevolen)
2. Zakje droogmiddel (één keer per maand vervangen)
3. netsnoer
4. roestvrijstalen kom

Fontein


1. Waterpomp (wekelijkse reiniging aanbevolen)
2. Katoenen filter (aanbevolen voor maandelijkse vervanging)
3. Water geleidingsslang


ADVERTENCIA


- La base nunca debe sumergirse en agua, ya que podría provocar una descarga eléctrica y dañar los componentes electrónicos.
- Como el dispensador funciona automáticamente, no coloque nada encima. Mantenga la zona limpia y elimine los materiales de embalaje de forma responsable. Algunos artículos pueden venir en bolsas de plástico que presentan riesgo de asfixia; manténgalas fuera del alcance de niños y mascotas.
- No permita que los niños jueguen alrededor del dispensador. Si es necesario, supervise de cerca a los niños que lo utilicen o estén cerca.
- Este dispensador está destinado únicamente a gatos y perros pequeños.
- No utilice este dispensador para gatitos, cachorros, gatos adultos o perros que no puedan alcanzar la bandeja de comida o que tengan una discapacidad física.
- Compruebe regularmente el funcionamiento del dispensador, en interiores o exteriores, para asegurarse de que dispensa correctamente el alimento.
- Este dispensador está destinado únicamente a alimento seco. No utilice alimento húmedo ni enlatado.
- Coloque el dispensador únicamente sobre una superficie plana.
- Sustituya las pilas por pilas nuevas antes de una ausencia prolongada.
- No introduzca objetos extraños en el dispensador.
- Desmonte únicamente las piezas especificadas en esta guía.
- Utilice solo accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
- No desenchufe tirando del cable; tire del enchufe.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si están dañados, póngase en contacto con atención al cliente.
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice, antes de sustituir una pieza o de limpiarlo.
- No utilice el dispensador para otros fines.
- No sumerja nunca el cable de alimentación en agua u otros líquidos para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no coloque ni guarde el aparato donde pueda caer en una bañera o fregadero.
- Si el enchufe está mojado, desconecte la toma y no intente desenchufarlo.
- Por seguridad, mantenga el cable de alimentación alejado de las escaleras.
- Atención: no permita que las mascotas mastiquen o traguen ninguna parte del aparato. Si le preocupa el cable de alimentación, compre un protector rígido de plástico en una ferretería.


1 Producto

1. dispensador x1
2. cuenco de acero inoxidable x1
3. comedero
4. bolsa desecante x1
5. manual de usuario x1
6. cable de alimentación x2
7. fuente de agua x1

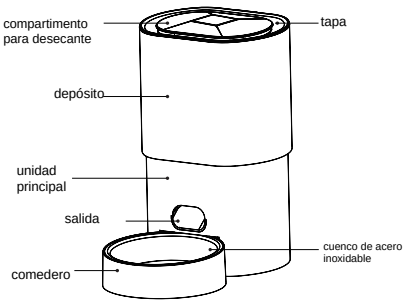

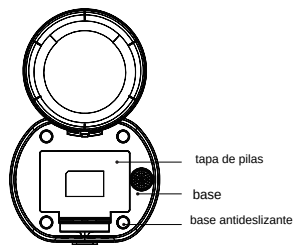


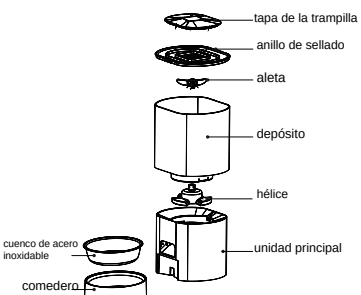

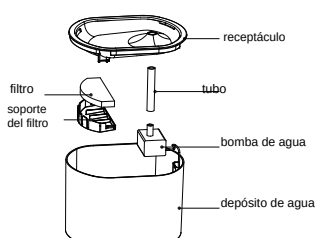

1. El aparato debe colocarse horizontalmente y de forma estable; no debe inclinarse, sacudirse ni volcarse.
2. Coloque el aparato contra una pared en un lugar interior seco, preferiblemente alejado de la luz solar directa y de zonas húmedas. No lo coloque en alto ni cerca de escaleras para evitar caídas.
3. Asegúrese de que no haya obstáculos sobre o alrededor de la bandeja de comida que puedan impedir la alimentación normal o dañar el aparato.

Uso del producto

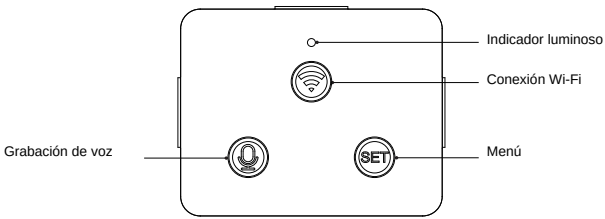

PASO 1: Active Bluetooth en su teléfono

EZICLEAN Google


PASO 2: Descargue la aplicación

- Descargue la aplicación EZICLEAN
- Enchufe el dispensador. El indicador se enciende:

1. Una luz azul intermitente indica que está listo para conectarse a la aplicación.
2. Una luz azul fija significa que está vinculado a una cuenta; debe desvincularlo de la cuenta anterior.

EZICLEAN iOS

PASO 3: Abra la aplicación, que detectará el aparato (puede tardar varios minutos). Pulse el producto, introduzca la contraseña Wi-Fi y pulse "Siguiente".

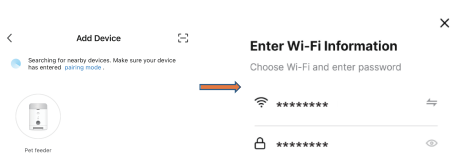

PASO 4: Acceda a la página principal de la aplicación



3 Funciones principales

Dispensador inteligente: programe hasta 10 comidas y 10 porciones por comida y día en la aplicación.

Mensaje de voz: grabe un mensaje para la hora de comer manteniendo pulsado el botón de control de voz del aparato hasta oír un pitido; manténgalo pulsado mientras graba el mensaje.

Alimentación manual: dispense alimento al instante con un toque en la aplicación o manteniendo pulsado el botón SET durante 3 segundos en el aparato.

4 Consejos prácticos

Limpieza:

- Desenchufe el aparato y retire las pilas.
- Limpie las piezas desmontables con agua limpia y séquelas bien.
- Limpie la unidad principal con un paño húmedo (nunca la sumerja en agua).

Mantenimiento recomendado:

- Sustituya la bolsa desecante cada mes.
- Limpie la bomba de agua una vez por semana.


Pilas:

- Funciona con red eléctrica (USB 5V/1A) o 3 pilas D.

Llenado con alimento para mascotas:

- Retire el depósito y vacíe los restos de alimento.
- Lávelo, déjelo secar completamente al aire y vuelva a colocarlo.
- Llénelo con alimento fresco para mascotas.

Bomba:
El mantenimiento periódico de la bomba es esencial para prolongar su vida útil.
- Cada dos semanas:
- Retire el filtro de espuma de la bomba y aclárelo con agua limpia.
- Separe el soporte del filtro.
- Abra la tapa de la bomba.
- Retire con cuidado el rotor (magnético) con unos alicates.
- Limpie todas las piezas con agua tibia y un detergente lavavajillas suave.

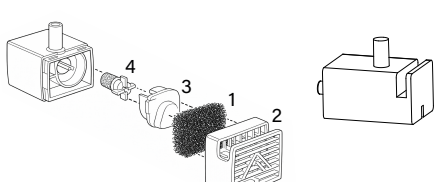

5 Alertas

Luz azul fija: Funcionamiento conectado a la red eléctrica.
Luz azul parpadeando lentamente: Funcionamiento con batería.
Luz roja parpadeando: Notificación de alerta – consulte la aplicación para obtener más información:
Alerta de bloqueo de alimento, Alerta de falta de alimento, Fallo del motor.

Fuente
Luz azul encendida: Nivel de agua normal.
Luz roja encendida: Nivel de agua bajo.

6 Parámetros básicos

Producto	Parámetros Comedero: PCStone1	Fuente: PCStone2
Dimensiones producto	283x180x298mm	198x168x128mm
Dimensiones caja	200x175x255mm	-
Material	ABS, acero inoxidable	ABS
Peso	1.15Kg	0.4Kg
Tipo de alimento	alimento seco (gránulos 5-12mm)	/
Animal	Gato / Perro pequeño	Gato / Perro pequeño
Capacidad	3L	2.5L
Alimentación	DC5V1A / 3 pilas D	DC5V1A
Tensión nominal	DC 5V	DC 5V
Potencia nominal	5W	5W
Temperatura de funcionamiento	0°C–40°C	5°C–50°C

7 Consumibles y accesorios

Comedero

1. Componentes: aleta y hélice (sustitución recomendada una vez al año)
2. Bolsa desecante (sustituir una vez al mes)
3. Cable de alimentación
4. Cuenco de acero inoxidable

Fuente


1. Bomba de agua (limpieza semanal recomendada)
2. Filtro de algodón (sustitución mensual recomendada)
3. Tubo guía de agua


WARNUNG


- Die Basis darf niemals in Wasser getaucht werden, da dies einen Stromschlag verursachen und die elektronischen Bauteile beschädigen kann.
- Da der Spender automatisch arbeitet, stellen Sie nichts darauf. Halten Sie den Bereich sauber und entsorgen Sie Verpackungsmaterial verantwortungsvoll. Einige Artikel können in Kunststoffbeuteln verpackt sein, die Erstickungsgefahr darstellen; halten Sie diese von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe des Spenders spielen. Beaufsichtigen Sie Kinder bei Bedarf sorgfältig, wenn sie den Spender benutzen oder sich in der Nähe befinden.
- Dieser Spender ist nur für Katzen und kleine Hunde bestimmt.
- Verwenden Sie ihn nicht für Kätzchen, Welpen oder Tiere, die den Futternapf nicht erreichen können oder körperlich eingeschränkt sind.
- Prüfen Sie regelmäßig die Funktion des Spenders, um sicherzustellen, dass das Futter korrekt ausgegeben wird.
- Dieser Spender ist nur für Trockenfutter bestimmt. Verwenden Sie kein Nass- oder Dosenfutter.
- Stellen Sie den Spender nur auf eine ebene Fläche.
- Setzen Sie vor längerer Abwesenheit neue Batterien ein.
- Legen Sie keine Fremdkörper in den Spender.
- Zerlegen Sie nur die in dieser Anleitung angegebenen Teile.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern am Stecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird, vor dem Austausch von Teilen oder vor der Reinigung.
- Verwenden Sie den Spender nicht für andere Zwecke.
- Tauchen Sie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen könnte.
- Ist der Stecker nass, schalten Sie die Steckdose aus und versuchen Sie nicht, den Stecker herauszuziehen.
- Halten Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen von Treppen fern.
- Achtung: Lassen Sie Haustiere keine Teile des Geräts kauen oder verschlucken. Bei Bedenken zum Netzkabel verwenden Sie einen harten Kunststoff-Kabelschutz aus dem Baumarkt.


1 Produkt

1. Futterspender x1
2. Edelstahlnapf x1
3. Futterschale
4. Trockenmittelbeutel x1
5. Benutzerhandbuch x1
6. Netzkabel x2
7. Trinkbrunnen x1

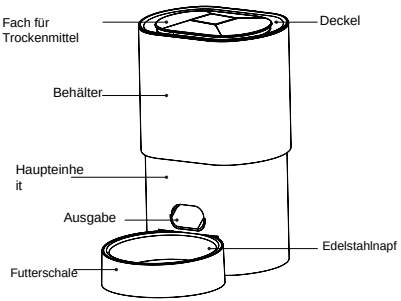

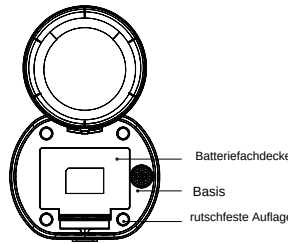


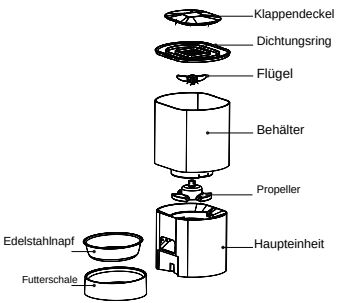

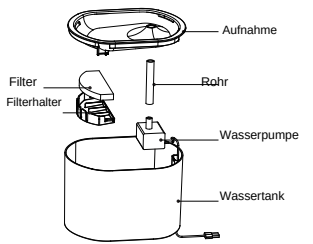

1. Das Gerät muss waagerecht und stabil aufgestellt werden und darf nicht geneigt, geschüttelt oder umgestoßen werden.
2. Stellen Sie das Gerät an einer trockenen Stelle im Innenbereich an eine Wand, möglichst ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit. Nicht erhöht oder in Treppennähe aufstellen, um Sturzgefahr zu vermeiden.
3. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse auf oder um den Futternapf befinden, damit die normale Futteraufnahme nicht behindert und das Gerät nicht beschädigt wird.

Verwendung des Produkts

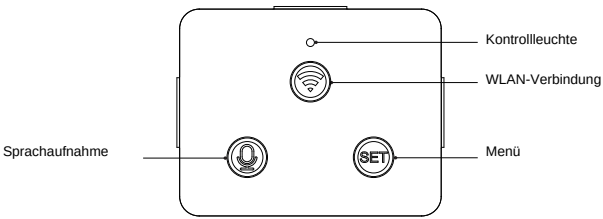

SCHRITT 1: Bluetooth am Telefon aktivieren

SCHRITT 2: App herunterladen


- EZICLEAN-App herunterladen
- Futterspender anschließen. Die Kontrollleuchte leuchtet:

1. Blaues Blinken zeigt an, dass das Gerät bereit zur Verbindung mit der App ist.
2. Dauerhaft blaues Licht bedeutet, dass das Gerät mit einem Konto verknüpft ist; die Verknüpfung mit dem alten Konto muss aufgehoben werden.


EZICLEAN Google

EZICLEAN iOS

SCHRITT 3: Öffnen Sie die App. Das Gerät wird erkannt (dies kann einige Minuten dauern). Tippen Sie auf das Produkt, geben Sie das WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf "Weiter".

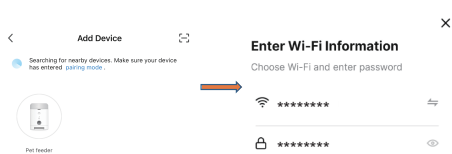

SCHRITT 4: Öffnen Sie die Startseite der App

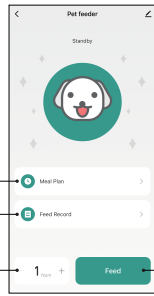


Taste für automatischen Fütterungsplan

Fütterungsverlauf

Manuelle Portionseinstellung

Tasten für manuelle Fütterung

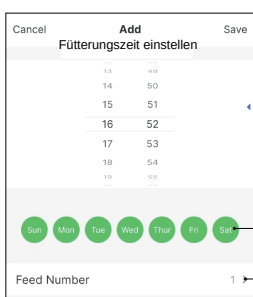

Kalender einstellen

Portionsanzahl einstellen

3 Hauptfunktionen

Intelligenter Spender: Planen Sie in der App bis zu 10 Mahlzeiten und 10 Portionen pro Mahlzeit und Tag.

Sprachnachricht: Nehmen Sie einen Ruf zur Fütterungszeit auf, indem Sie die Sprachsteuertaste am Gerät gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt. Halten Sie die Taste während der Aufnahme weiter gedrückt.

Manuelle Fütterung: Geben Sie Futter sofort per Tippen in der App oder durch 3 Sekunden langes Drücken der SET-Taste am Gerät aus.

4 Praktische Hinweise

Reinigung:

- Gerät vom Netz trennen und Batterien entnehmen.
- Abnehmbare Teile mit klarem Wasser reinigen und gründlich trocknen.
- Haupteinheit mit einem feuchten Tuch reinigen (niemals in Wasser tauchen).

Empfohlene Wartung:

- Trockenmittelbeutel monatlich ersetzen.
- Wasserpumpe einmal pro Woche reinigen.


Batterien:

- Betrieb über Netzteil (5V/1A USB) oder 3 D-Batterien.

Einfüllen von Tierfutter:

- Behälter herausnehmen und Futterreste entfernen.
- Behälter waschen, vollständig an der Luft trocknen lassen und wieder einsetzen.
- Mit frischem Tierfutter befüllen.

Pumpe:
Regelmäßige Wartung der Pumpe ist wichtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Alle zwei Wochen:
- Schaumfilter aus der Pumpe nehmen und mit klarem Wasser spülen.
- Filterhalter abnehmen.
- Pumpendeckel öffnen.
- Rotor (magnetisch) vorsichtig mit einer Zange herausnehmen.
- Alle Teile mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

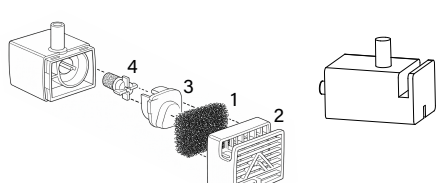

5 Warnmeldungen

Blaues Dauerlicht: Netzbetrieb.
Langsam blinkendes blaues Licht: Batteriebetrieb.
Blinkendes rotes Licht: Warnmeldung – weitere Informationen finden Sie in der App: Warnung bei Futterblockierung, Warnung bei Futtermangel, Motorstörung.

Trinkbrunnen
Blaue Anzeige leuchtet: Normaler Wasserstand.
Rote Anzeige leuchtet: Niedriger Wasserstand.

6 Grundparameter

Produkt	Parameter Spender: PCStone1	Brunnen: PCStone2
Produktabmessungen	283x180x298mm	198x168x128mm
Kartonabmessungen	200x175x255mm	-
Material	ABS, Edelstahl	ABS
Gewicht	1.15Kg	0.4Kg
Futterart	Trockenfutter (Pellets 5-12mm)	/
Tier	Katze / Kleiner Hund	Katze / Kleiner Hund
Kapazität	3L	2.5L
Stromversorgung	DC5V1A / 3 D-Batterien	DC5V1A
Nennspannung	DC 5V	DC 5V
Nennleistung	5W	5W
Betriebstemperatur	0°C–40°C	5°C–50°C

7 Verbrauchsmaterial und Zubehör

Futterspender

1. Komponenten: Flügel und Propeller (jährlicher Austausch empfohlen)
2. Trockenmittelbeutel (monatlich ersetzen)
3. Netzkabel
4. Edelstahlnapf

Trinkbrunnen

1. Wasserpumpe (wöchentliche Reinigung empfohlen)
2. Baumwollfilter (monatlicher Austausch empfohlen)
3. Wasserführungsrohr

DECLARTION DE CONFORMITE CE EU
DECLARATION OF CONFORMITY

E.ZICOM
46-48 rue Gay Lussac
94430 Chennevières Sur Marne - France

Déclarons que le(s) produit(s) suivant(s) :
Declare that the following product(s) :

Type de produit / Type of product : Distributeur de croquette Produit (s) /
Product (s) : Nutribot Connect
Marque / Brand : EZIclean
Modèle / Model : PCStone1
Code ean : 3760372559809

Satisfait (satisfont) aux dispositions de la (des) Directive(s) : Complies to the essential provisions of the EC Directive(s) :

Directive 2014/53/UE
Directive 2014/30/UE
Directive 201/65/UE

Exigences essentielles des normes européennes harmonisées suivantes :
The essential provisions of the following harmonized standards :

EN 60335-1:212+A11:214=A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
+A15:2021+A16:2023, EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301489-17
V3.3.1 (2024-09),
EN 300328 V2.2.2 (2019-07), EN 62311:2020, EN 50665:2017,
EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019/A1:2021/A2:2024,
EN 61000-3-3:213/A1:2019/A2:2021,EN 61000-4-2:2009, EN
61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012,
EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2023, EN 61000-4-8:2010, EN
61000-4-11:2020 IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-7-1:2015, IEC
62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-5:2013, IEC
62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

Président :Gary Dauman 01/08/2025
Chennevières Sur Marne



Besoin d'aide ?

Scannez le QR code ci-dessous ou rendez vous sur notre site https://shop.eziclean.com/assistance/ pour vous rendre dans votre espace client et bénéficier d'une aide approfondie.

Enregistrer votre produit

Scannez le QR code ci-dessous pour enregistrez votre produit dans les 3 mois suivant l'achat ou rendez vous sur notre site https://shop.eziclean.com/mon-compte/

Ne jetez pas ce produit avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'il n'est plus utilisé, le produit doit être envoyé au service approprié pour être récupéré et recyclé. Pour plus d'informations sur le système de collecte, veuillez contacter votre administration locale. Si vous jetez des appareils électriques dans une décharge ou un dépotoir, des substances nocives peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, entrer dans la chaîne alimentaire et nuire à votre santé et à votre vie.

EZICLEAN® est une marque française de la société E.ZICOM®
46/48, rue Gay Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne
www.eziclean.com



* en enregistrant votre produit dans les 3 mois suivant l'achat
sur notre site internet ou par le QR code présent sur la page précédente.
Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l'enregistrement.



