

NOTICE D'UTILISATION

USER'S GUIDE

Avant utilisation, bien lire toutes les consignes. Conserver ces instructions.

Before use, read all instructions. Keep these instructions.



OBLIGATOIRE :

Recharger votre appareil avant la 1^{ère} utilisation

MANDATORY: Charge your device before using it for the first time.

AVERTISSEMENT :

Pour retirer la tête de brosse, ne pas faire de rotation de droite à gauche. Tirer dans l'axe de la brosse.

Warning: To remove the brush head do not rotate from right to left. Pull in the direction of the brush axis.


conso@neopulse.fr
www.neopulse.fr



neopulse

BROSSE À DENTS ÉLECTRIQUE

TECHNOLOGIE SONIQUE
NEOSONIC®



MERCI POUR VOTRE ACHAT
ET BIENVENUE CHEZ NEOPULSE !

MISES EN GARDE SPÉCIALES

DANGER

• Vérifier l'état du cordon d'alimentation du câble USB-C avant la première utilisation, puis régulièrement, pendant la durée de vie de l'appareil. • Ne pas manipuler le câble USB-C avec des mains humides. • Ne pas immerger le câble USB-C ou ne pas le laisser tomber dans l'eau ou dans un autre liquide. • Si la brosse à dents est mouillée, la sécher avant de la brancher sur la prise secteur pour la recharger.


AVERTISSEMENT

• Ne pas brancher cet appareil sur un système de voltage différent de celui spécifié sur l'appareil. • Ne pas utiliser cet appareil si le cordon ou une fiche est endommagé(e). • Garder le câble USB-C éloigné des surfaces chaudes. • Les brosses à dents NEOSONIC® de chez NEOPULSE® sont conformes aux normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques. Si vous portez un stimulateur cardiaque, ou tout autre dispositif implanté, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil. • Utiliser l'appareil tel qu'il est indiqué dans la notice d'utilisation. Cette brosse à dents a été conçue uniquement pour le brossage des dents et des gencives. Ne pas l'utiliser à d'autres fins. • Si vous avez subi des soins dentaires au cours des trois derniers mois, consulter votre dentiste, parodontiste ou pharmacien avant d'utiliser cette brosse à dents. • Donner des instructions précises aux enfants (à partir de 10 ans), ainsi qu'aux personnes aux besoins spécifiques concernant l'utilisation adéquate de ce produit, et les superviser. • Ne pas laisser tomber l'appareil. • Cet appareil ne contient aucun composant remplaçable par l'utilisateur. • Si le produit est ouvert ou démonté, quelle qu'en soit la raison, la garantie ne sera plus valable. • Ne pas mettre la tête de brosse, le manche ou le chargeur au lave-vaisselle. • Remplacer la tête de brosse au minimum tous les 3 mois et plus tôt si vous constatez que les poils bleus de la brosse blanchissent sur 1 millimètre. Utiliser seulement les têtes de brosse NEOSONIC® ou NEOKIDS® de chez NEOPULSE®.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Tête de brosse avec indicateur d'usure
2. 5 modes de brossage & Marche / Arrêt
3. 3 réglages d'intensité
4. Indicateur du mode de brossage
5. Indicateur du niveau de batterie
6. Port USB-C
Capuchon USB-C fourni.
Facultatif : l'appareil reste parfaitement fonctionnel sans.

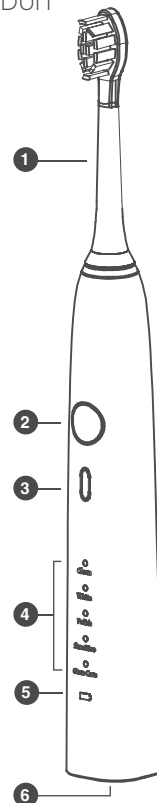

Accessoires :

- Capuchon de protection hygiénique
- 2 têtes de brosse :
 - 1 souple (0,152 mm)
 - 1 ultra-souple (0,127 mm)
- 1 câble USB-C
- 1 trousse assortie

Toutes les têtes de brosse NEOPULSE® (enfants et adultes) s'adaptent aux manches des brosses à dents NEOKIDS® et NEOSONIC®, (utiliser pour les enfants le mode sensitive ou gum care pour le manche NEOSONIC®).

PREMIÈRE UTILISATION :

Comment utiliser la brosse à dents ?



1. Obligatoire, charger l'appareil avant la première utilisation


Brancher le câble USB-C dans l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil et placer le cordon d'alimentation sur la prise de recharge (6) de l'appareil, **pendant 24 heures avant la première utilisation** (même si votre brosse à dents vous est fournie déjà chargée). Le témoin de charge (5) de l'appareil passe du vert clignotant au vert fixe lorsque l'appareil est complètement chargé.

Ne pas faire fonctionner la brosse à dents lorsqu'elle est en charge. Ne pas oublier de la débrancher pour l'utiliser. Dans des conditions normales d'utilisation (1 personne faisant 2 brossages par jour de 2 minutes) une charge complète permet jusqu'à 3 mois de fonctionnement. Lorsque la batterie doit être rechargée, le témoin de charge de la batterie (5) clignote en rouge. Une charge complète dure environ 4 heures.

2. Utilisation de la brosse :

Étape 1 : Installation de la tête de brosse

Aligner la tête de brosse afin que les brins soient dans le même axe que l'avant du manche, puis la faire glisser le long de la tige et la clipper. Pour la retirer : tirer dans l'axe de la brosse et **surtout ne pas faire de cisaillement**, au risque d'endommager le moteur de la brosse (la garantie ne sera pas valable).

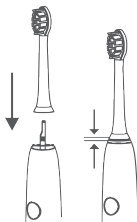

Étape 2 : Personnaliser votre brosse à dents en choisissant parmi les 15 combinaisons possibles : 5 modes de brossage X 3 réglages d'intensité.

Appuyer sur le bouton de réglage (2) et sélectionner le mode de brossage (4), c'est-à-dire l'amplitude de vibrations qui convient le mieux à vos dents et vos gencives :

- **Clean** : mode de nettoyage standard pour retirer efficacement la plaque dentaire
- **White** : mode de nettoyage puissant pour un nettoyage en profondeur
- **Polish** : mode à fortes vibrations qui alterne entre le mode clean et le mode white, idéal pour retirer les taches de surface et masser les gencives
- **Sensitive** : mode de brossage doux
- **Gum Care** : mode pour les gencives et les dents très sensibles

Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage (2) en moins de 3 secondes pour basculer d'un mode à un autre.

Puis sélectionner l'intensité (3), c'est-à-dire la force des vibrations :


- **Blanc intense** : élevée
- **Blanc moyen** : moyenne
- **Blanc faible** : faible

Lorsque la brosse à dents est en marche, appuyer sur le bouton (3) pour modifier le réglage de l'intensité. Commencer toujours par l'intensité la plus faible pour ensuite trouver celle qui correspond le mieux à votre besoin.

Une fois votre brosse à dents personnalisée parmi les 15 réglages, le réglage choisi est mémorisé. Il vous suffira juste d'appuyer 1 fois sur le bouton ON (2) pour démarrer votre brossage. Pour arrêter votre brosse à dents, appuyer de nouveau sur le bouton de réglage (2) après 5 secondes.

Étape 3 : le brossage

Appliquer une noisette de dentifrice. Positionner les brins sur les dents en l'inclinant légèrement (45 degrés) par rapport aux dents, le long de la gencive et appuyer sur le bouton Marche / Arrêt et Mode (2).



Pour un brossage uniforme, diviser la mâchoire en 4 zones distinctes et consacrer 30 secondes de brossage par zone (4 zones X 30 secondes = 2 minutes).



Avec le Smart Brossage, toutes les 30 secondes, une légère vibration vous indique quand changer de zone de brossage.



La brosse à dents NEOSONIC® s'arrête automatiquement après 2 minutes de cycle de brossage, respectant ainsi les recommandations de brossage des dentistes.

Recommandations de brossage :

Pour nettoyer les faces extérieures : brosser haut et bas séparément. Déplacer la brosse en faisant un mouvement rotatif toujours du rose vers le blanc pour brosser dents et gencives, sans exercer de pression et surtout ne pas frotter.

Pour nettoyer la surface intérieure des dents : effectuer plusieurs mouvements de brosse verticaux sur chaque dent, toujours de la gencive vers la dent.

Continuer pendant toute la durée du minuteur (2 minutes), jusqu'à ce que la brosse à dents s'arrête. Lors de la première utilisation d'une brosse à dents sonore, il est possible de ressentir des chatouillements. Cette sensation est courante et disparaît rapidement après plusieurs utilisations.

Étape 4 : Nos conseils

Une fois le cycle de brossage de 2 minutes terminé, vous pouvez repasser et insister sur les zones propices aux taches mais également sur les surfaces de mastication des dents et dans les recoins où vous avez une tendance à avoir du tartre.



Changer au minimum tous les 3 mois votre tête de brosse. Lorsque les brins bleus de la brosse blanchissent sur 1 millimètre, cela vous indique qu'il est temps de la remplacer.

Les brosses à dents NEOSONIC® sont équipées de têtes de brosse 3D (1 souple et 1 ultra-souple) avec des brins en TINEX® arrondis de la marque américaine de haute qualité, DUPONT®, pour une élimination plus efficace de la plaque dentaire, tout en



prenant soin de la sensibilité de vos dents et de vos gencives. Et surtout, n'oubliez pas de compléter votre brossage en **nettoyant également les espaces entre vos dents avec NEOPICK®, notre fil dentaire avec manche, ou avec un de nos jets dentaires NEOPULSE®, car une dent n'a pas que 3 faces mais 5 !**

Votre brosse à dents NEOSONIC® est sans danger pour les appareils orthodontiques et les restaurations dentaires (couronnes, facettes...). Nous vous recommandons de privilégier la tête de brosse « ultra-souple ». Avec les appareils orthodontiques, les têtes de brosse risquent de s'user plus rapidement, nous vous conseillons donc de les changer tous les 2 mois.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Après chaque utilisation, éliminer tous les résidus de dentifrice :

- Étape 1 : retirer la tête de brosse et bien rincer les brins à l'eau chaude
- Étape 2 : rincer la zone de la tige en métal avec de l'eau tiède
- Étape 3 : nettoyer le manche à l'aide d'un chiffon humide
- Étape 4 : **sécher l'ensemble avec une serviette douce et propre**, puis remettre le capuchon de protection.

Entretien et mise au rebut :

Si la brosse à dents doit être rangée pendant une période prolongée (six mois ou plus), veiller à la charger complètement avant de la ranger dans un endroit frais et sec. Cet appareil est muni d'une batterie lithium ion. Lorsque la batterie arrive en fin de vie, recycler la brosse à dents au centre de recyclage le plus proche conformément aux exigences locales. Le carton d'emballage doit être placé dans le bac de recyclage papier. Vous pouvez également nous contacter via le formulaire "réparation" sur notre site internet (www.neopulse.fr) pour que nous donnions une 2^{ème} vie à votre appareil. En effet, afin de prolonger la durée de vie de nos brosses à dents NEOSONIC®, NEOPULSE® dispose d'un service de réparation (Vvelines, France).

GARANTIE 2 ANS

NEOPULSE® garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériel et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous. Bien conserver votre reçu.



NEOPULSE® se réserve le droit de demander le renvoi du produit pour analyse afin de confirmer que la demande est bien couverte par la garantie. NEOPULSE® procédera à la réparation ou au remplacement du produit, à condition que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage impropre ou abusif, qu'il n'ait subi aucune modification ou dommage après son achat et qu'il ait été utilisé conformément aux présentes instructions. Pour tout service de réparation ou de remplacement offert dans le cadre de la garantie, veuillez contacter Neoteam Distribution par e-mail à : conso@neopulse.fr

Sur demande du client, un exemplaire de la garantie sera fourni par courrier électronique. Cette garantie de 2 ans ne couvre pas les accessoires et les pièces consommables tels que les têtes de brosse, le câble USB-C, etc.

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE
AND WELCOME TO NEOPULSE!

SPECIAL WARNINGS

DANGER

• Check the condition of the USB-C cable power cord before first use and then regularly during the life of the device. • Do not handle the USB-C cable with wet hands. • Do not immerse the USB-C cable or drop it into water. • If the toothbrush gets wet, dry it before plugging it into the power outlet to charge it.

WARNING


• Do not connect this appliance to a system with a different voltage different from that specified on the unit. • Do not use this product if the cord or plug is damaged. • Keep the USB-C cable away from hot surfaces. • NEOSONIC® toothbrushes from NEOPULSE® are comply with safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, consult your physician before using this device. • Use the appliance as explained in the instructions for use, this toothbrush has been designed for teeth and gums brushing only. Do not use it for any other purpose. • If you have had dental treatment in the last three months, consult your dentist, periodontist or pharmacist before using this toothbrush. • Give specific instructions to children (from 10 years old), as well as people with special needs regarding the proper use of this product and supervise them. • Do not drop the device. • This appliance does not contain any user-replaceable components. • If the product is opened or taken apart for any reason, the warranty will be invalidated. • Do not put the brush head, handle or charger in the dishwasher. • Replace the brush head at least every 3 months and earlier if you notice that the blue bristles of the brush whiten by 1 millimetre. • Use only NEOKIDS® or NEOSONIC® brush heads from NEOPULSE®.

KEEP THESE INSTRUCTIONS.

To stop your toothbrush, press the setting button (2) again after 5 seconds.

Step 3: Brushing

Apply a small amount of toothpaste. Position the bristles on the teeth at a slight angle (45 degrees) along the gum line and press the On/Off and Mode button (2).



For an even brushing divide your mouth into 4 distinct sections and spend 30 seconds brushing on each zone (4 sections X 30 seconds. = 2 minutes).

With Smart Brushing, every 30 seconds, a gentle vibration will tell you to change your brushing zone.



The NEOSONIC® toothbrush automatically stops after 2 minutes of brushing cycle, thus respecting the recommendations of dentists.

Brushing recommendations:

To clean the outer surfaces: brush top and bottom separately. Move the brush in a rotating motion, always from pink to white, to brush your teeth and gums without exerting pressure and especially do not rub.

To clean the inner surface of the teeth: make several vertical brushings on each tooth, always from the gum to the tooth. Continue for the duration of the timer (2 minutes), until the toothbrush stops. When using a sonic toothbrush for the first time, it is possible to at the beginning to feel some tickling. This feeling is common and disappears quickly after several uses.

Step 4: Our advice

Once the 2-minute brushing cycle is complete, you can go back and insist on the stain-prone areas, but also on the chewing surfaces of the teeth and in crannies where you have a tendency to get tartar.

Change your brush head at least every 3 months. When the blue bristles of the brush whiten over 1 millimetre, it is time to replace it.



NEOSONIC® toothbrushes are equipped with 3D brush heads (1 soft and 1 ultra-soft) with rounded TINEX® bristles from the high-quality American brand, DUPONT®, for more efficiency in plaque removal while taking care of the sensitivity of your teeth and gums.




PRODUCT DESCRIPTION

1. Brush head with bristles wear indicator
2. 5 brushing modes & On / Off
3. 3 strength settings
4. Brushing mode indicator
5. Battery level indicator
6. USB-C charger plug
USB-C cap provided.
Optional use - the device remains fully functional without it.

Accessories:

- Hygienic protective cover
- 2 brush heads:
 - 1 soft (0.152 mm)
 - 1 ultra-soft (0.127 mm)
- 1 USB-C cable
- 1 matching pouch

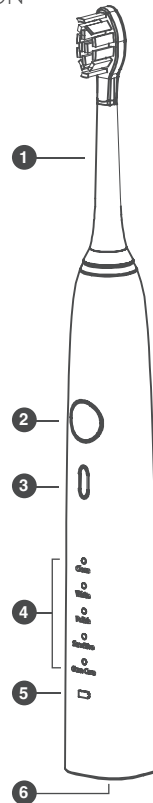

The NEOSONIC® and the kids brush heads fit both the NEOKIDS® and the NEOSONIC® toothbrush handles. (Use sensitive or gum care mode for NEOSONIC® handle)

And don't forget to complete your brushing by **cleaning between your teeth with NEOPICK®, our dental floss with handle, or with one of our NEOPULSE® dental water jets**, because a tooth has not just 3 sides but 5!

Your NEOSONIC® toothbrush is safe for braces and restorations (crowns, dental veneers ...), we recommend that you use the «Ultra Soft» brush head. With orthodontic appliances, the brush heads may wear out more quickly. We advise you to change them every 2 months.

MAINTENANCE ADVICE

After each use, remove all toothpaste residues:

- Step 1: remove the brush head and rinse the bristles well with warm water
- Step 2: rinse the metal shaft area with lukewarm water
- Step 3: clean the handle with a damp cloth
- Step 4: **dry the whole area with a soft, clean towel** and put back the protective cap.

Maintenance and disposal:

If the toothbrush is to be stored for an extended period of time (six months or more), be sure to fully charge it before storing it in a cool, dry place. This device is equipped with a lithium-ion battery. When the battery reaches the end of its life, recycle the toothbrush at the nearest recycling centre in accordance with local requirements. The packaging box must be placed in the paper recycling bin. You can also contact us via the 'repair' form on our website (www.neopulse.fr) so that we can give your device a second life. In order to extend the life of our NEOSONIC® toothbrushes, NEOPULSE® has a repair service in (Yvelines, France).

2 YEAR WARRANTY

NEOPULSE® warrants that this product is free from material and manufacturing defects for a period of two years from the date of purchase. Keep your purchase receipt as proof of the date of purchase.



NEOPULSE® reserves the right to request that the product be returned for analysis to confirm that the device is covered by the warranty. NEOPULSE® will repair or replace the product, provided that the product has not been misused or abused, that it has not undergone any modification or damage after its purchase and that it has been used in accordance with these instructions. For any repair or replacement service offered under the warranty, please contact Neoteam Distribution by email at conso@neopulse.fr

Upon customer request, a copy of the warranty will be provided by email. This limited warranty does not cover accessories and consumable parts such as brush heads, USB-C cable, etc.

FIRST USE:

How to use the toothbrush?



1. Mandatory, charging the device before the first use


Plug the USB-C cable into the AC adapter supplied with the device and place the power cord into the charger plug (6) of the device, **for 24 hours for the first use (even if your toothbrush arrives already charged)**. The battery level indicator (5) on the device changes from flashing green to a fixed green when the toothbrush is fully charged.

Do not operate the toothbrush while it is in charge. Don't forget to unplug it to use it. Under normal conditions of use (1 person brushing twice a day for 2 minutes), a full charge allows 3 months of use. When the battery needs to be recharged, the battery level indicator (5) will flash red. A full charge takes about 4 hours.

2. Use of the toothbrush:

Step 1: Brush head set up

Align the brush head so that the bristles are in line with the front of the handle, then slide it along the shaft and clip it in place.

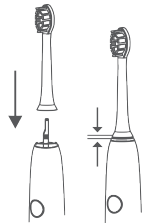

To remove it: pull in the direction of the brush and, above all, do not shearing, as this could damage the brush motor (the warranty will be invalid).

Step 2: Customize your toothbrush by choosing from 15 possible combinations: 5 brushing modes X 3 strength settings

Press the setting button (2) and select the brushing mode (4), that means the **vibrations amplitude** that best suits your teeth and gums:

- **Clean:** standard cleaning mode to effectively remove plaque
- **White:** powerful cleaning mode for deep cleaning
- **Polish:** strong vibration mode that alternates between clean mode and white mode, ideal for removing surface stains and massaging the gums
- **Sensitive:** gentle brushing mode
- **Gum Care:** mode for very sensitive gums and teeth

Press the setting button (2) several times within 3 seconds to switch from one mode to another.

Then select the strength (3), that means the power of the vibrations:

- **Bright white:** high
- **Medium white:** medium
- **Low white:** low

With the toothbrush switched on, press button (3) to change the strength setting. Always start with the lowest setting and then find the strength that best suits your needs.

Once your toothbrush has been customized to one of the 15 settings, it is stored in memory. Just press the ON button (2) to start brushing.

neopulse



www.neopulse.fr

